

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Systém

Prosím, před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL
CJ45




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena




Přední panel

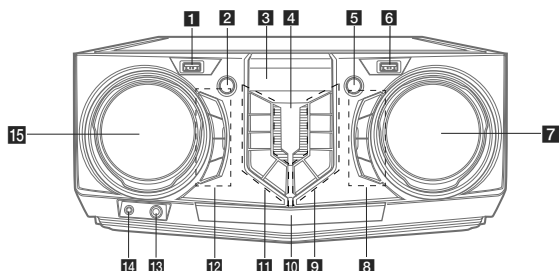


- 1** Vstup USB 1
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
- 2** (Pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
- 3** Okno displeje
- 4** (Dálkový senzor)
- 5** **WIRELESS LINK**
- Volba MASTER nebo SLAVE v režimu WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivace nebo deaktivace režimu WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Vstup USB 2
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
- 7** **VOLUME**
Upraví hlasitost reproduktorů.
- 8** **MIC** (mikrofon) **+/-**
Úprava hlasitosti mikrofonu.
VOICE CANCELLER
Tuto funkci můžete využívat při přehrávání hudby tak, že ztlumíte hlas zpěváka/zpěvačky z různých zdrojů.
ECHO
Volba režimu ECHO.
- 9** **F** (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
>|| (Přehrát/Pauza)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Zvolí stereo/mono.
>>| (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení dopředu.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
KEY CHANGER (# / b)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
- 10** Disková mechanika
- 11** **USB REC / DEMO**
- Nahraje zvukovou stopu na USB.
- Když stisknete **USB REC / DEMO** ve vypnutém stavu, zobrazí se režim DEMO.
 (Stop) / **RDS**
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- Radiový datový systém
⏮ (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení zpět.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
 (Otevřít/Zavřít)
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
AUTO DJ
Volba režimu AUTO DJ.
- 12** **SOUND EFFECT**
Volby zvukového vjemu.
REGION EQ / BASS BLAST
- Volba ekvalizéru regionu.
- Stisknete a přidržte pro přímou volbu efektu BASS.
- SEARCH**
Otevře složku a soubor v režimu výběru obsahu.
OK
Zvolí složku při vyhledávání souboru.
- 13** Konektor **MIC** (mikrofon)
- 14** Konektor **PORT IN** (přenosné zařízení)
- 15** **SEARCH**
- Vyhledání složky nebo souboru.
- Pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček se ovládají SOUND EFFECT, režim REGION EQ.

Zadní panel

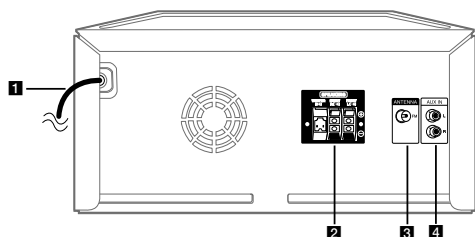

- 1** Napájecí kabel
- 2** **SPEAKERS** – konektor / svorky reproduktorů
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Zapojte optické kabely reproduktoru.

Připojení reproduktorů

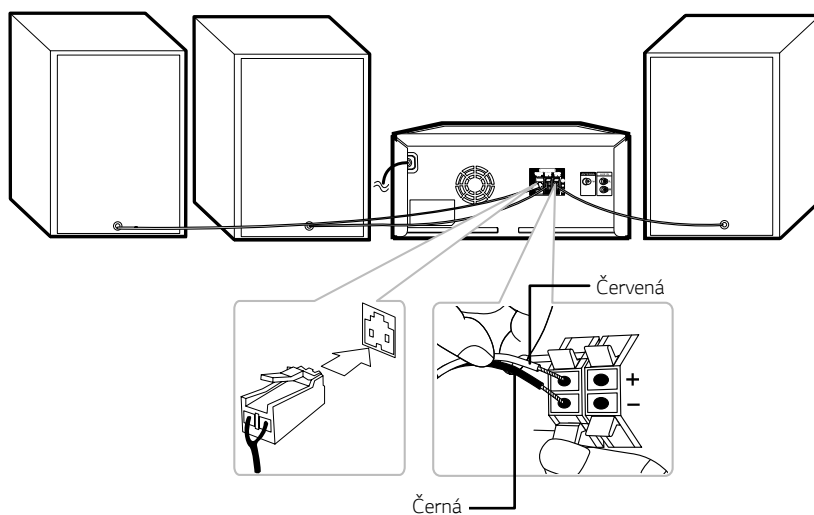

Příslušenství ovladače



Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci
Music Flow Bluetooth. (Pouze Android)

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál
uživatelé: <http://www.lg.com>

Další informace

Technické údaje


Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 350 mm x 163 mm x 251 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	720 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

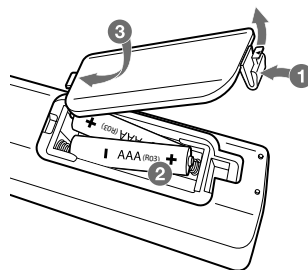

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINI HI-FI SYSTÉM splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm