



SIMPEL VEJLEDNING

Mini Hi-Fi System

DANSK


Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-Fi System, og gem den til senere brug.
Besøg <http://www.lg.com>, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.




Frontpanel

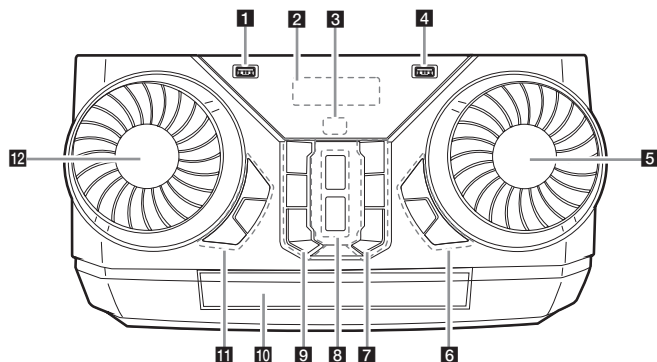


- 1** USB-port 1
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-Enhed.
- 2** Display
- 3** (Fjernbetjeningssensor)
- 4** USB-port 2
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-enhed.
- 5** **MASTER VOL.** (Volumen)
Regulerer højttalernes lydstyrke.
- 6** **BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)
Tryk for direkte at vælge BASS (eller BASS+) effekt.
USB REC / DEMO
- Optager til USB.
- Tryk og hold i tre sekunder for at stoppe optagelsen.
- Hvis du trykker på **USB REC / DEMO** i slukket tilstand, vises DEMO tilstand.
WIRELESS LINK
- Vælger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK tilstand.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK tilstanden.
- 7** **F** (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.
 (Spring over/Søg)
- Springer fremad.
- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
- Vælger radiostationer.
 (Åben/Luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
- 8** **AUTO DJ**
Vælger AUTO DJ-tilstand.
 (Afspil/Pause)
- Start eller pause afspilning.
- Vælger Stereo/Mono.
- 9** (Stand-by)
Tænder og slukker for strømmen.
 (Spring over/Søg)
- Springer tilbage.
- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
- Vælger radiostationer.
 (Stop) / RDS
- Stopper afspilningen eller annullerer funktionen DELETE.
- Radio Data System
- 10** Diskskuffe
- 11** **REGION EQ**
Vælger equalizer-region.
SEARCH
Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.
OK
Vælger en mappe, når man søger efter en fil.
- 12** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Vælger lyd-effekt.
- Søger en mappe eller en fil.

Bagpanel

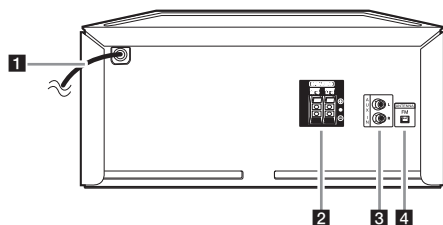

- 1** Strømkabel
- 2** **SPEAKERS** terminaler
- 3** **AUX IN (L/R)**
Tilslut en hjælpeenhed.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Højttalertilslutning

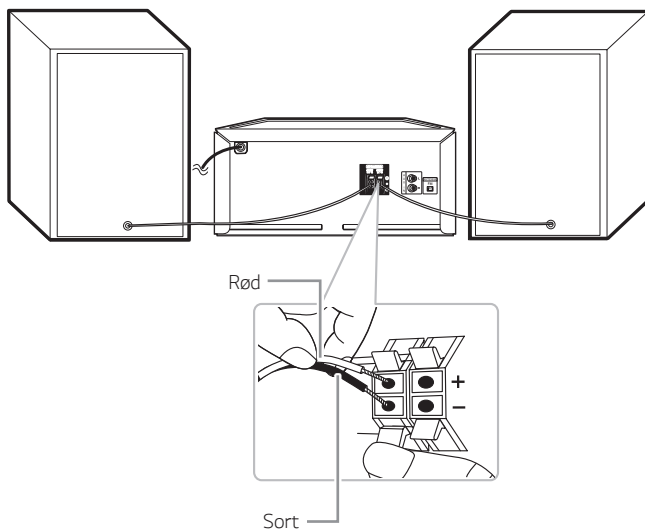

Betjenings-app



Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.
(Kun Android)

LG Sound Sync (trådløs)



Download onlineversionen af brugervejledningen fra
<http://www.lg.com> for yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger

Specifikationer


Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden. Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	300 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

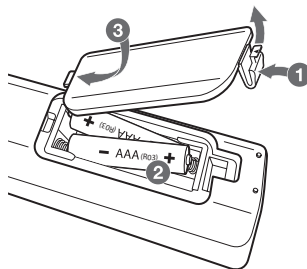

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MINI HI-FI SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm