



Qo'llanmani ko'rish uchun
QR kodini skanerlang.



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

SOVUTGICH VA MUZLATGICH



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

O'ZBEKCHA



MFL71400058
Rev.03_041725

www.lg.com

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan
rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar
yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi
tomonidan qayta ko'rib chiqilishi
mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING	3
OGOHLANTIRISH.....	3
DIQQAT	9

O'RNATISH

O'rnatishdan avval	12
Jihozni tekis joylashtirish.....	13
Qurilmani yoqish.....	14
Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish	14

ISHLATISH

Foydalanishdan avval	16
Mahsulot xususiyatlari	19
Boshqaruv paneli	21
Suv taqsimlagichi	22
Muz Tayyorlagich	23
Sovutgich tortmasi.....	24
Eshik savatchasi.....	25
Tokcha	25
Muzlatgich tortma qutisi.....	26

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi.....	27
Smart diagnostika	29

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash	31
----------------	----

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval.....	32
--	----

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan. Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH



OGOHLANTIRISH

- Mahsulotdan foydalanish asosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralariga amal qiling:

Texnik xavfsizlik

- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko'rsatma berib tursa, bunday shaxslar jihozdan foydalanishlari mumkin. Bolalarni jihoz yonida nazoratsiz qoldirmang.
- Bu jihoz uy xo'jaligida va quyidagilar kabi shunga o'xshash holatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
 - do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalardagi xodimlar uchun oshxona hududlarida;
 - fermerlik uylarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy ijarasi tipidagi joylarda mijozlar tomonidan;
 - yotoqxona va nonushta berishga mo'ljallangan joylarda;
 - umumiy ovqatlanish oshxonalari va boshqa shunga o'xshash joylarda.
- Ushbu jihoz ishlash vaqtida tebranuvchi dengiz kemalari yoki avtofurgonlar kabi ko'chma yoki mobil o'rnatish joylarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.



Bu belgi e'tiborsiz qoldirilgan hollarda uchqunlashi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan yonuvchan materiallar haqida ogohlantiradi.

- Bu jihoz tarkibida oz miqdordagi izobutan sovutish vositasi (R600a) mavjud, biroq u yonuvchan hamdir. Jihozni tashishda yoki o'rnatishda uning sovutish sxemasiga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlikka rioya qilish talab etiladi.
- Jihozda qo'llanilgan sovutuvchi modda yoki izolyatsion gazni chiqitga chiqarishda maxsus tartib amal qiladi. Ularni chiqitga chiqarishdan avval servis markazi agenti yoki sohaning malakali ustasi bilan maslahatlashing.
- Jihozning sovutish sxemasiga zarar yetkazmang.

- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, u almashtirilishi kerak. Xavfning oldini olish uchun shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Jihozning orqa korpusiga ko'chma ko'p tirqishli rozetkalar yoki ko'chma elektr ta'minot jihozlarini joylashtirmang.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan ushlagan holda rozetkadan chiqarib olmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Jihozning korpusida yoki ichki tuzilmasida o'rnatilgan shamollatish teshiklarining tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz ichida yonuvchan suyuqlikli aerosol idishlari kabi portlovchi moddalarni saqlamang.
- jihozni tashish chog'ida uni tortib yoki itarib engashtirmang.
- Jihozni joylashtirganda elektr shnurining tiqilib qolmaganligi yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Muzdan tushish jarayonini tezlatish uchun mexanik qurilma yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Jihozning ichki tomonini quritish uchun soch qurituvchi uskunadan foydalanmang va badbo'y islarni ketkazish uchun jihoz ichiga sham tiqmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlari tortmalarida ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan vositalar turiga mos bo'lmagan elektr jihozlarni saqlamang.
- Jihozni siljitayotganda qo'l yoki oyoq kabi tana a'zolarining qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozning ichki yoki tashqi qismlarini tozalashdan avval elektr shnurini uzib qo'ying.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki tashqarisiga hech qachon suv yoki yonuvchan moddalarni (tish pastasi, spirt, eritgich, benzin, oson alanganuvchi modda, abraziv material va h.k.) purkamang.
- Jihozni hech qachon dag'al yuzali yoki metall materialdan qilingan cho'tka, latta yoki mochalka bilan tozalamang.

- Faqat LG Electronics servis markazidan bo'lgan malakali xizmat ko'rsatuvchi xodim jihozni qismlarga ajratishi yoki ta'mirlashi kerak.

Yong'in va yonuvchan materiallar xavfi

- Agar shunday oqish holati yuzaga kelgan bo'lsa, jihoz atrofida ochiq alanga yoki ehtimoliy isitish manbalari bo'lishiga yo'l qo'ymang va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa davomida shamollating. Agar sovituvchi modda oqishi kuzatilsa, yonuvchan gazlarning havodagi aralashmasi yuzaga kelishining oldini olish uchun, jihoz foydalanilayotgan xona o'lchamlari undagi sovituvchi modda miqdoriga mos bo'lishi zarur. Jihoz ichidagi R600a sovituvchi moddasining har 8 grammiga xonada 1 m² joy bo'lishi zarur.
- Jihoz naychalaridan sovituvchi moddaning oqishi yong'in yoki portlashni keltirib chiqarishi mumkin.
- Aynan sizning jihozingizdagi sovituvchi modda miqdori jihoz ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan.

O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatang.
- Jihozni nam va changli joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Jihozni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyga qo'ymang va plita yoki isitkich kabi qizdiruvchi jihozlardan chiqadigan issiqlik ta'sirida qoldirmang.
- Jihozni o'rnatishda orqa tomonini ochilib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- Jihozni uning elektr kabeli tarmoqdan oson uziladigan joyga o'rnatang.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda uning qulab ketishiga yo'l qo'ymang.
- Jihoz eshigini o'rnatishda yoki yechishda elektr kabelining qisilib qolishi, ezilishi yoki shikastlanishidan ehtiyot bo'ling.

- Elektr kabeli sanchqisi yuqoriga yo'nalib qolishi yoki jihozning elektr kabeli sanchqisiga tiralib qolishidan saqlanang.
- Elektr kabelini almashtirmang yoki uzaytirmang.
- Rozetka yerga to'g'ri uzatilganligiga, elektr kabelidagi yerga ulash mixchasi shikastlanmaganligiga va uning elektr tarmog'idan uzib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling. Yerga ulash bo'yicha batafsil ma'lumot uchun LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Elektr shnurining vilkasi barcha mahalliy qonun-qoidalariga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulanishi shart.
- Biror shikastlanish belgisi bo'lgan jihozni ishga tushirmang. Agar bunga shubha qilsangiz, dilingizga murojaat qiling.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihozni quvvat kabeliga (o'rnatilgan) ega bo'lmagan ko'p rozetkali adapterga ulamang.
- Bu jihoz alohida saqlagichga ega bo'lgan maxsus ajratilgan elektr liniyasiga ulanishi kerak.
- Mos darajada yerga ulanmagan (ko'chma) ko'p teshikli rozetkadan foydalanmang. U jihozning texnik xususiyatlariga mos kelishi kerak va undan faqat jihoz uchun foydalanilishi mumkin.

Ishlatish

- Jihozda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan boshqa maqsadlarda (tibbiy yoki tajriba materiallari saqlash yoxud yetkazib berishda) foydalanmang.
- Agar jihozning elekt qurilmalari ichiga suv kirib ketadigan bo'lsa, elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

- Qattiq momaqaldir oq yoki chaqmoq paytida yo uzoq muddat foydalanishi ko'zda tutilmagan holatlarda jihozning elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzib qo'ying.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Agar jihozdan g'alati ovoz, hid yoki tutun chiqayotganini sezsangiz, darhol elektr kabeli sanchqisini tarmoqdan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihozning sovuq chiqaradigan joyiga, orqa paneliga yoxud issiqlik chiquvchi panjarasiga qo'lingizni yoki metal buyumlarni qo'ymang.
- Jihozning orqa paneliga ortiqcha kuch yoki zarba ishlatmang.
- Jihoz eshigini ochish yoki yopishda atrofda yurgan bolalarga ehtiyot bo'ling. Eshik bolaga jarohat yetkazishi yoki shikastlashi mumkin.
- Bolalarning jihoz ichiga qamalib qolish xavfidan ehtiyot bo'ling. Jihoz ichiga qamalib qolgan bola dimiqib qolishi mumkin.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz ichiga og'ir yoki mo'rt buyumlarni, ichida suyuqlik bor idishlarni, yonuvchan moddalarni, oson alangalanuvchan buyumlarni (sham, shamchiroq kabilarni) va qizdiruvchi uskunalarni (plita, isitkich kabilarni) qo'ymang.
- Jihoz ichiga hech qanday elektr uskunasi (isitkich yoki mobil telefoni kabilarni) solmang.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va h.k.) chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr kabeli sanchqisiga tegmang va darhol xonani shamollating. Bu jihoz sovutuvchi gazdan (izobutan, R600a) foydalanadi. Garchi undagi gaz miqdori juda oz bo'lsa-da, u baribir yonuvchandir. Jihozni tashish, o'rnatish yoki undan foydalanish paytida undan gaz chiqsa va uchqun chiqishi kuzatilsa, bu yong'in, portlash yoki tan jarohatlariga olib kelishi mumkin.
- Jihoz yaqinida tez alangalanuvchan yoki yonuvchan moddalardan (efir, benzol, spirt, boshqa kimyoviy moddalar, siqilgan suyuq gaz, yonuvchan aerosol, hasharotlarga qarshi purkaluvchi vosita, havo

tozalagich, pardozi vositasi va h.k.) foydalanmang yoki ularni saqlamang.

- Bu jihoz yerga ulanishdan funksional maqsadlarda foydalanadi.
- Faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
 - Suv ta'minotiga ulangan bo'lsa, faqat ichimlik suvi ta'minotiga ulang.
- Faqat ichimlik suvi quying.
 - Muz tayyorlagich yoki dispenser suvdanidan foydalansangiz, uning faqat ichimlik suvi bilan to'ldirilishiga ishonch hosil qiling.

Chiqitga chiqarish

- Jihozni tashlab yuborayotganda uning tokchalarini va savatchalarini joyida qoldirgan holda, eshik qistirmasini olib tashlang va bolalarni jihozdan uzoq tuting.

DIQQAT

DIQQAT

- Kichik shaxsiy jarohatlarning xavfini kamaytirish, mahsulotning noto'g'ri ishlashi yoki mulkka shikast etishining xavfini kamaytirish uchun asosiy dastlabki ehtiyot choralari ko'rilishi kerak, jumladan, quyidagilar:

O'rnatish

- Qutidan ochilganidan keyin, jihozni tashish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlar yo'qligini tekshiring.
- Sovutgich modda oqimini to'liq ishlashini ta'minlashi uchun kamida 3-4 soat kuting.
- Polga zarar yetkazmaslik uchun asbobni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.

Ishlatish

- Muzlatgich bo'lmasidagi muzlagan oziq-ovqat mahsulotlari yoki uning metal qismlariga nam yoki xo'l qo'l bilan teginmang. Bu sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Harorati muzlash nuqtasidan pastroq haroratga tushadigan muzxona, tokchalar yoki muz chelagiga shisha idishlar, butilka yoki banka solmang (ayniqsa ichida gazli ichimlik bo'lsa). Muzlaganida ichidagilar kengayishi, idishni sindirishi va jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Jihoz eshigining old tomonidagi toblangan shisha yoki polkalar ta'sir natijasida shikastlanishi mumkin. Agar u sinsa, unga qo'llaringiz bilan tegmang.
- Jihoz eshiklari, kamerasi yoki tokchalariga osilmang yoki ustiga chiqmang.
- Eshik savatchalarida ortiqcha miqdordagi suv idishlari yoki likopchalar uchun idishlarni saqlamang.
- Jihoz eshigini ortiqcha kuch ishlatib ochib yopmang.
- Agar jihoz eshigining oshiq-moshig'i shikastlangan yoki noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni ishlatishdan to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Uy hayvonlari elektr kabeli yoki suv chiqadigan rezina quvurni kemirishiga yo'l qo'ymang.
- Muzlatilgan taomlarni ularni muzlatgich bo'lmasigan olgandan keyinoq darhol iste'mol qilmang. Muzlash yoki muzli pufakchalar paydo bo'lishi xavfi mavjud. **BIRINCHI YORDAM:** Uni darhol oqayotgan sovuq suv tagida ushlab turing. Uni tortib olmang.
- Jihoz eshigini yoki eshikdagi eshikni ochib yopganda qo'l yoki oyog'ingiz qisilib qolmasligiga ishonch hosil qiling.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Agar jihozga texnik xizmat ko'rsatmaydigan ichki LED-chiroq o'rnatilgan bo'lsa, uning qopqog'i yoki LED-chiroqning o'zini tuzatish yoki ta'mirlash maqsadida aslo chiqarib olmang. LG Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.



- Shisha tokchalar yoki qopqoqlarni sovuqligida issiq suv bilan tozalamang. Harorat birdan o'zgarishi tufayli ular darz ketishi mumkin.
- Polkalarni to'ntarilgan holda solmang. Polkalar yiqilib ketishi mumkin.
- Agar muzlatgich bo'lmasida muz hosil bo'lsa, LG Electronics mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmati bilan bog'laning. Har qanday qirov yoki muz qatlamini olib tashlash uchun o'tkir qirrali buyumlardan foydalanmang. Muzdan tushirish uchun sprej, ventilyatorli isitgichlar kabi elektr isitish qurilmalari, soch quritgichlar, bug'li tozalagichlar yoki boshqa issiqlik manbalaridan foydalanmang. Plastik qismlar deformatsiyalanishi mumkin.
- Uzoq muddat elektr tarmog'idan tok kelmay qolgan paytda, muzlatgich bo'lmasidagi muz chelagidagi muzni olib tashlang.

O'RNATISH


O'rnatishdan avval

O'lchamlar va oraliqlar

Tegishli buyumlar bilan oralig'i juda kichkina bo'lsa, muzlatish samarasi pasayishi va elektr xarajati ortishi mumkin. Jihozni o'rnatishda har tomondagi devordan kamida 50 mm oraliq qoldiring.

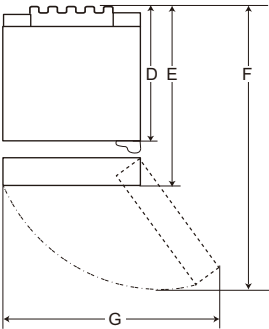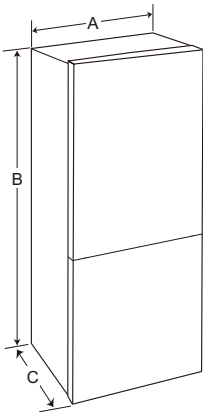

1

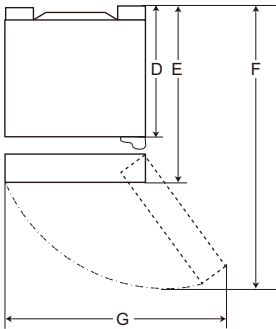

2

	1	2
	O'lchami (mm)	
A	595	595
B	1720/1860/2030	1720/1860/2030
C	682	677
D	615	610
E	682	677
F	1230	1225
G	995	995

Izoh

- Siz jihoz ichidagi yorliqni tekshirgan holda uning qanday turdagi jihoz ekanligini aniqlashingiz mumkin.

Atrof-muhit harorati

- Jihoz iqlim zonasiga bog'liq ravishda atrofda

haroratlarning cheklangan diapazonida ishlashga mo'ljallangan.

- Ichki haroratlarga jihoz o'rnatilgan joyi, atrof-muhitdagi harorat, eshikning qancha ochilib-yopilishi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.
- Iqlim sinfini pasport taxtachasida ko'rish mumkin.

Iqlim sinfi	Atrof-muhit harorati diapazoni °C
SN (Me'yordan past iqlim)	+10 - +32
N (O'rtacha iqlim)	+16 - +32
ST (Subtropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropik)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**


* Avstraliya, Hindiston, Kenya
** Argentina

Izoh

- SN dan T gacha ko'rsatilgan moslamalar 10 °C - 43 °C atrof haroratida foydalanishga mo'ljallangan.

Anjomlar

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

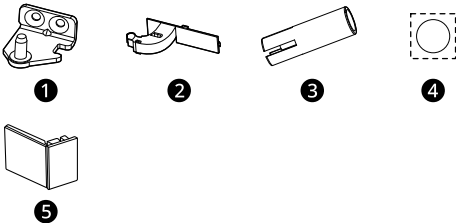

- 1 Pastki sharnir*1
- 2 Shnur ushlagichi*1
- 3 To'xtatgich
- 4 Stiker*1
- 5 Sharnir qoplamasi*1

Eshiklarni teskari o'rnatish


Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.
Bu jihoz teskarilash mumkin bo'lgan eshiklar bilan jihozlangan, shuning uchun oshxonaningiz dizayniga mos tushishi uchun ularni chap yoki o'ng tomonga ochish mumkin.

Izoh

- Eshiklarni teskarilash LG Electronics kompaniyasining malakali xodimlari tomonidan bajarilishi lozim. Agar bunday xodimlar tomonidan bajarilmasa, eshiklar kafolat tomonidan qamrab olinmasligi mumkin.

Stopperlarni kiritish

Stopperlarni jihozning orqa plastinkasidagi yuqori qirruga kiriting. Stopperlar jihozdagi to'plam bilan birgalikda taqdim etiladi.

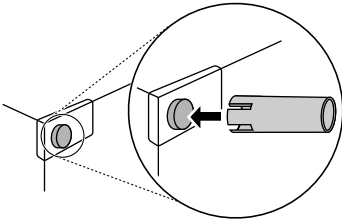

Izoh

- Jihozning ishlashidagi yuqoriroq samaradorlikka erishish uchun stopperlar kiritilishi kerak.


Jihozni tekis joylashtirish

Tekislash oyoqchasini sozlash

Agar jihoz noturg'un bo'lib ko'rinsa yoki eshiklar osongina yopilmasa, quyidagi ko'rsatmalardan foydalanib jihozning qiyaligini tekislang.

- 1 Jihozning o'sha tomonini ko'tarish uchun tekislash oyoqchasini soat strelkasi yo'nalishda

yoki pasaytirish uchun teskari yo'nalishda burang.

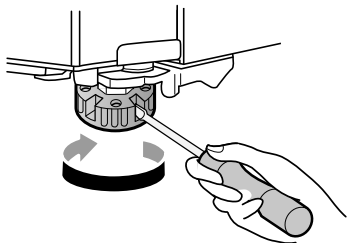

- 2 Eshiklarni oching va ularning osongina yopilishiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring.

Izoh

- Pol tekis bo'lmaganida yoki u kuchsiz yoki yaxshi qurilmagan hollarda eshiklarni tekislab bo'lmalik mumkin.
- Sovutkich og'ir va u mustahkam va qattiq yuzaga o'rnatilishi kerak.
- Ayrim taxta pollar xaddan tashqari egilgan hollarda tekislash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Qurilmani yoqish

Jihozni ulash

Jihozni yoqish uchun elektr shnurini devordagi rozetkaga ulang. Bitta rozetkaga boshqa jihozlarni ulamang.

Izoh

- Rozetkaga elektr kabelini (yoki sanchqini) ulagandan so'ng, jihoz ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish uchun yetarlicha vaqt kuting. Agar jihoz to'liq sovib olgunga qadar uning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari solinsa, ular aynib qolishi mumkin.
- Jihozni o'chiring, rozetkadan elektr shnurini chiqaring.

Qayta joylashtirish uchun jihozni ko'chirish


Jihozni ko'chirish

- 1 Jihoz ichidagi barcha oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- 2 Elektr vilkasini mahkamlang.
 - Elektr vilka ilgagiga ega bo'lgan modellar:
Elektr shnuri vilkasini rozetkadan uzing, elektr shnurini jihozning orqa yoki ust tarafidagi elektr shnuri ilgagiga kirgizing va qotirib qo'ying.
 - Elektr vilkasi ilgagiga ega bo'lmagan modellar:
Elektr vilkasini chiqarib oling va elektr ta'minoti simini tarmoqli bilan jihozning elektr rozetkasi o'rnatish joyida joylashgan tomoniga mahkamlang.
- 3 Jihozni ko'chirish vaqtida uni yiqilib ketmasligi uchun polkalar va eshik dastasi kabi qismlarni tasma bilan mahkamlang.
- 4 Jihozni ikki yoki undan ko'proq kishi yordamida ehtiyotlik bilan siljiting. Jihozni uzoq masofaga tashiganda jihozni tik holda ushlang.

⚠️ DIQQAT

- Polga zarar yetkazmaslik uchun asboblarni nozik pollar ustida ehtiyotkorlik bilan harakatlantiring.
- Jihozni o'rnatish yoki ko'chirishda polni tirnamaslik uchun karton, pol gilam yoki gilamdan foydalaning.

- Jihozni zigzag izi bo'ylab harakatlantirmang.

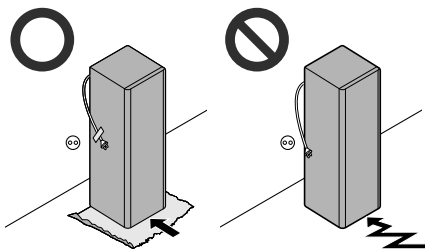

- 5** Jihozni o'rnatgandan keyin elektr shnurini elektr rozetkasiga ulang va jihazni yoqing.

ISHLATISH

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo'yicha izohlar

- Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozga joylashtirishdan avval ishlab chiqarish qoldiqlarini olib tashlash uchun jihozning ich tomoni va tashqarisini iliq suv va yumshoq yuvish suyuqligi bilan tozalang.
- Agar eshiklari yaxshi yopilmagan bo'lsa yoki yoz paytida namlik yuqori bo'lsa, jihoz eshiklarida muz hosil bo'lib qolishini foydalanuvchilar yodda tutishlari zarur.
- Jihoz tokchasi yoki eshik savatchasida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsuloti bilan eshik orasida eshik bimalol yopilishi uchun yetarli joy bor ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Eshikni uzoq vaqt ochib qo'yish jihoz bo'lmalardagi haroratning sezilarli darajada ortishiga olib kelishi mumkin.
- Agar sovitish jihozi uzoq vaqt davomida bo'sh qoldirilsa, uni o'chiring, muzlarini eriting, tozalang, quriting va jihoz ichida mog'or hosil bo'lishining oldini olish uchun eshigini ochiq qoldiring.
- Muzdan tushirishdan so'ng harorat ko'tarilishi borasida jihozning texnik tavsiflarida ma'lum chegaralar belgilanganiga e'tibor qarating. Harorat ko'tarilishi tufayli saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotiga bo'ladigan ta'sirni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini zichlab yoping yoki bir necha qavat qilib o'rab qo'ying.

Door Open Alarm (eshik ochishdagi ogohlantirish signali)

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Agar eshik ochiq qolgan bo'lsa yoki yaxshi yopilmagan bo'lsa, ogohlantirish signali chalinadi.

Izoh

- Barcha eshiklarni yopgandan keyin ham ogohlantirish signali chalinishda davom etsa, LG

Electronics mijozlar uchun axborot markaziga murojaat qiling.

Failure Detection (nosozlikni aniqlash)

Jihoz ishlashi davomida muammolarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.

Izoh

- Agar biror muammo aniqlanadigan bo'lsa, jihoz ishlashdan to'xtaydi va har qanday tugma bosilishidan qat'i nazar, xatolik kodi displeyda ko'rinib turaveradi.
- Agar displeyda xatolik kodi ko'rsatilsa, elektr ta'minotini o'chirmang. Darhol LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling va xatolik kodini ayting. Agar elektr ta'minotini o'chirsangiz, ma'lumotlar berish markazimizdagi ta'mirlash texnik xodimi muammoning sababini topishda qiynalishi mumkin.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Energiyadan eng samarali foydalanish uchun barcha ichki qismlarni (mas., eshik qutilari, tortmalar va polkalar) o'z joylarida saqlang. Ularning joylarini o'zgartirish kamroq darajada samarali energiya sarfi yoki ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida yetarli bo'sh joy bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu sovuq havoning barobar taqsimlanishi va elektr toki uchun xarajatlarning kamroq bo'lishini ta'minlaydi.
- Terlash yoki muzlashning oldini olish maqsadida issiq oziq-ovqatni jihozga sovitilgandan keyin qo'ying.

- Oziq-ovqat mahsulotini muzlatgich bo'lmisida saqlaganda haroratni oziq-ovqat mahsulotida ko'rsatilgandan ko'ra pastroq qilib o'rnatning.
- Jihoz haroratini talab qilinganidan pastroq haroratga o'rnatmang.
- Sovutgich bo'lmisidagi harorat o'lchagich yaqiniga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang. O'lchagichdan kamida 3 sm masofa saqlang.

Mahsulotlarni yaxshi saqlash

- Noto'g'ri haroratda saqlanganda oziq-ovqat mahsulotlari muzlab qolishi yoki aynishi mumkin. Sovutkichni saqlanayotgan oziq-ovqatga mos bo'lgan haroratga o'rnatning.
- Muzlatilgan yoki sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini zich yopiladigan idishlarda saqlang.
- Jihozga oziq-ovqat mahsulotini qo'yishdan avval uning iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan muddati va yorlig'ini (saqlash bo'yicha ko'rsatmalar) tekshiring.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti past haroratda tez aynib qoladigan bo'lsa, u mahsulotni uzoq muddat saqlamang.
- Muzlamagan oziq-ovqat mahsulotini bevosita muzlatilgan mahsulotga tegadigan tarzda joylashtirmang. Ortiqcha miqdordagi yangi oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirmang.
- Tezroq muzlatish, osonroq eritish va ishlov berish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini porsiya hajmidagi miqdorlarda muzlating.
- Sovutilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotini darhol mos ravishda sovutgich yoki muzlatgich bo'lmisiga qo'ying.
- Xom go'sht va baliqni u boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga tegmasligi yoki ustiga tushmasligi uchun sovutkichda mos idishlarda saqlang.
- Sovutilgan taomlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini sabzavotlar tortma qutisining tepasida saqlash mumkin.
- To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatmang. To'liq muzdan tushirilgan oziq-ovqat mahsulotini qayta muzlatish uning mazasi va ozuqaviylik darajasini pasaytiradi.
- Faqat o'zingizga kerakli miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling. Eritilgan oziq-ovqat mahsulotlarini tezda iste'mol qiling. Uni faqat pishirgandan keyingina qayta muzlatish mumkin.
- Issiq ovqatni qo'yishdan avval uni sovutib Agar jihoz ichiga juda ko'p issiq oziq-ovqat mahsuloti qo'yiladigan bo'lsa, uning ichki harorati oshib ketishi va jihoz ichidagi boshqa mahsulotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Jihozni xaddan tashqari ortiqcha to'ldirib yubormang. Agar jihoz ortiqcha to'ldirib yuborilsa, sovuq havo mos darajada aylanmasligi mumkin.
- Agar oziq-ovqat mahsuloti uchun juda past harorat o'rnatgan bo'lsangiz, u muzlab qolishi mumkin. Jihozda oziq-ovqat mahsuloti to'g'ri saqlanishi uchun talab qilingan harorattan past haroratni o'rnatmang.
- Agar jihozda salqinlatish bo'lmasi mavjud bo'lsa, tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgan meva-sabzavotlarni bunday bo'lmalarda saqlamang, chunki past harorat tufayli ular muzlashi mumkin.
- Doimo ishlab chiqaruvchining muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlab turish davomiyligi bo'yicha ko'rsatmalariga amal qiling. Oziq-ovqat mahsulotlarining tavsiya qilingan saqlab turish vaqtidan oshirib yubormang.
 - Saqlab turish vaqti limitidan oshirib yuborishning oldini olish uchun saqlashga qo'yish sanasi, ruxsat berilgan saqlab turish davomiyligi va oziq-ovqat nomini qadoqqa yozib qo'ying.
- Elektr tarmog'ida uzilish bo'lsa, idoraga sim qoqing va uzilish qanchaga cho'zilishini so'rang.
 - O'chiq paytida eshigini ochmaslikka harakat qiling.
 - Elektr ta'minoti tiklangach, oziq-ovqat mahsulotlarining holatini tekshirib ko'ring.
 - Agar elektr tarmog'idagi uzilish, ayniqsa yoz oylarida, uzoqroq davom etsa, ushbu yo'riqnomalarga amal qiling:
 - Elektr ta'minotida uzilish bo'lgan vaqtda jihozga qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirmang.
 - Agar elektr ta'minotida uzilish bo'lishi e'lon qilingan va uning 10 soatdan ortiq vaqt davom etgishi kutiladigan bo'lsa, ma'lum miqdorda

muz tayyorlang va uni idishda muzlatgichning yuqori polkasiga joylashtiring.

- Elektr ta'minotidagi uzilish yoki boshqa nosozlik vaqtida jihozdagi haroratning oshishi tufayli oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddatlari qisqaradi va ularning sifati pasayadi. Zarur hollarda erigan oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov bering va uni pishirilgan holatda qaytadan muzlating.

tortmalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

Izoh

- Havo aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun barcha tortmalarni joyiga qo'ying.
 - Har bir tortma shakli turlicha bo'lishi mumkin, uni joyiga to'g'ri holatda qo'ying.
-

Eng yuqori muzlatish quvvati

- Eng yuqori muzlatish quvvati uchun muzlatish haroratini eng sovuq temperaturaga qo'ying.
- **Express Freeze** funksiyasi muzlatish kamerasini uning eng yuqori muzlatish quvvatiga erishishiga imkon beradi. Bu odatda 24 soatgacha vaqtni oladi va funksiya avtomatik ravishda o'chiriladi.
- **Express Freeze** yangi mahsulotlar muzlatish bo'lmasiga joylashtirilishidan 7 soat avval yoqib qo'yilishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini tezda muzlatish uchun oziq-ovqat mahsulotlari yuqori tortmaning chap tomoniga joylashtiriladi. Bu tortmada oziq-ovqat mahsulotlari eng tez muzlaydi.
- Havo aylanishi yaxshiroq bo'lishi uchun savatchalar, tortmalar va tokchalar kabi jihozning barcha ichki qismlarini o'z joyiga qo'ying.

Maksimal miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish

Agar katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilishi kerak bo'lsa, barcha muzlatish bo'lmasi tormalari jihozdan olib qo'yilishi va oziq-ovqat mahsulotlari bevositda muzlatish bo'lmasidagi muzlatish polkalariga joylashtirilishi kerak.

DIQQAT

- Tortmalarni chiqarib olish uchun avval tortmalardan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling va keyin tortmalarni ehtiyotlik bilan tortib chiqaring. Bunday qilmaslik shikastlanishga yoki


Mahsulot xususiyatlari

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

Ichki qism

Jihozning ko'rinishi va uning qismlari uning modeliga qarab farqlanishi mumkin.

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

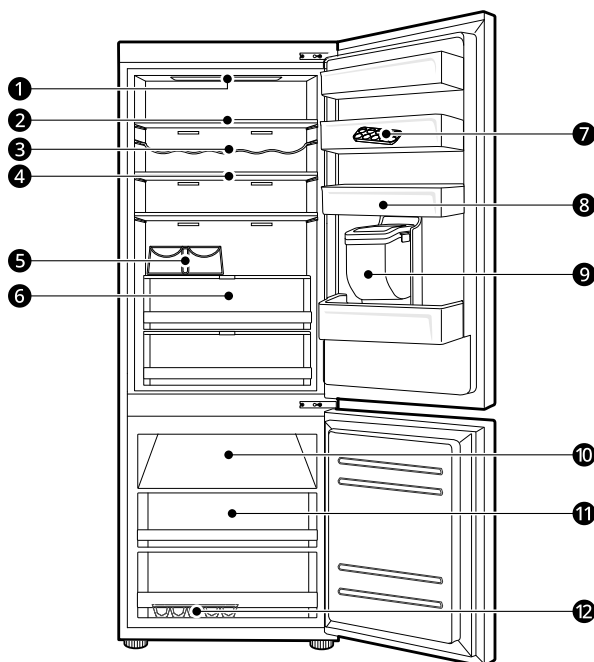

1 LED-chiroq

Jihoz eshigi ochilganda uning ichidagi LED-chiroqlar yonadi.

2 Sovutgich tokchasi

Sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlari va yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydi.

- Namligi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarni tokchaning old tomonida saqlaydi.
- Tokchaga boshqa balandlikdagi murvatni qo'yish bilan bu tokcha balandligini o'zgartirish mumkin.
- Jihozdagi tokchalar soni uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

3 Butilkalar polkasi*1

Butilkalar polkasidan foydalanib konteynerlar va uzun butilkalarni saqlaydi.

DIQQAT

- Kalta butilkalarni butilka polkasiga joylashtirmang. Bu buyimlar yiqilib ketishi va jarohat olish yoki jihozning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
-

4 Taxlanuvchi polka^{*1}

Alohida saqlash ehtiyojlariga javob berish uchun buni sozlash mumkin.

5 Butilkalar polkasi^{*1}

Butilkalar polkasidan foydalanib konteynerlar va uzun butilkalarni saqlaydi.

6 Sovutgich tortmasi^{*1}

Mevalar va sabzavotlarni yangi holda saqlaydi.

- Jihozdagi tortmalar soni uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

7 Suriladigan tuxum patnisi^{*1}

Tuxumlar saqlanadi.

- Sovutgichning yuqori tokchasi yoki sabzavotlar tortmasidan tashqari bu tuxum tokchasini kerakli holatga siljitishingiz mumkin.

8 Sovutgich eshigi savatchasi^{*1}

Sovitilgan oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar va sous idishlari bu yerda saqlanishi mumkin.

9 Suv dispenseri baki^{*1}

Dispenserga ta'minot uchun suv saqlaydi. U qo'lda to'ldirishni talab qiladi.

10 Muzlatgich polkasi^{*1}

Kichik paketdagi muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari yoki tez-tez foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydi.

11 Muzlatgich tortma qutisi^{*1}

Uzoqroq saqlash uchun muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari joylashtiriladi.

12 Muz lotogi^{*1}

Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi.

- Ko'proq joyga ega bo'lish uchun muz lotogi yoki muz kunchalari chelagini olib qo'yish mumkin.

Boshqaruv paneli


Jihozdagi boshqaruv paneli uning modeliga qarab o'zgarishi mumkin.

Boshqaruv paneli va funksiyalar

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

1-boshqaruv paneli: Sovutgich eshigida

2-boshqaruv paneli: Muzvona ichida

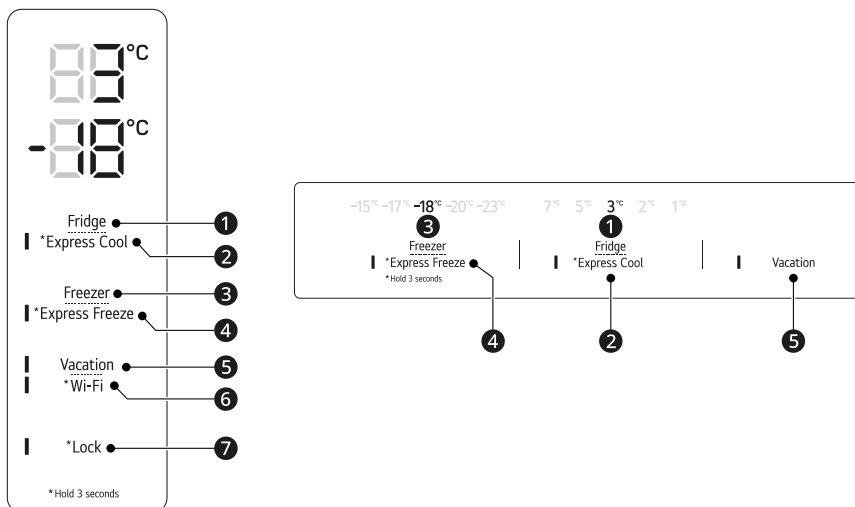

1 Fridge

- 1 °C dan 7 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosib.
- Sovutkichning sukut bo'yicha harorati 3 °C.

2 Express Cool

Bu funksiya sabzavotlar, mevalar kabi katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini tez sovutishi mumkin.

- Bu funksiya mazkur tugmani har safar 3 soniya bosib turganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.

3 Freezer

- 15 °C dan -23 °C gacha oraliqdagi kerakli haroratni tanlash uchun bu tugmani qayta-qayta bosib.
- Muzlatish kamerasining sukut bo'yicha harorati -18 °C.

4 Express Freeze

Bu funksiya ko'p miqdordagi muz yoki muzlagan oziq-ovqat mahsulotlarini tez muzlatish imkonini beradi.

- Bu funksiya mazkur tugmani har safar 3 soniya bosib turganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Bu funksiya ma'lum vaqt o'tganidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.
- Bu rejim yoqilganida shovqinlar hosil bo'lishi va energiya iste'moli ortishi mumkin.

5 Vacation

Bu funksiya ta'til tufayli uydan uzoqda bo'lganingizda foydalidir, chunki u energiya sarfini kamaytiradi. Bu funksiya yoqilganida sovutgich harorati 7 °C va muzlatish kamerasi harorati -15 °C bo'ladi. Bu funksiya o'chirib qo'yilganida sovutgich va muzlatish kamerasi harorati avvalgi harorat sozlamalariga qaytadi.

- Bu funksiya mazkur tugmani har bosganingizda navbatma-navbat o'chib yonadi.
- Bu funksiya yoqilganida **Lockva Wi-Fi** tugmalaridan boshqa tugmalar ishlamaydi.

⚠ DIQQAT

- Bu funksiya yoqilganida sukut bo'yicha haroratga qaraganda pastroq haroratni talab qiluvchi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda ehtiyot bo'ling.
- Uyda qaytganingizda boshqa tugmalarni blokdan chiqarish va muzlatkichni avvalgi sozlamalariga qaytarish uchun bu funksiyani o'chirib qo'yishni unutmang.

6 Wi-Fi*1

Bu tugma jihozni uydagi Wi-Fi tarmog'iga ulashga imkon beradi. **LG ThinQ** ilovasining dastlabki o'rnatish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun **SMART FUNCTIONS** bo'limiga qarang.

7 Lock*1

Bu boshqaruv panelidagi tugmalarni qulflab qo'yadi.

- Boshqaruv paneli tugmalarini qulflab qo'yish uchun **Lock** tigmasini funksiya faollashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.
- Bu funksiyasi o'chirib qo'yish uchun **Lock** tigmasini funksiya faolsizlashtirilgunicha 3 soniya bosib turing.

Izoh

- Oziq-ovqat mahsulotlarini optimal tarzda saqlash uchun bar bir bo'lma uchun sukut bo'yicha haroratdan 1 °C yoki bir daraja oshirish yoki kamaytirish tavsiya qilinadi.
- Energiyani tejash uchun boshqaruv paneli avtomatik ravishda o'chadi.
- Jihozni tozalash davomida biror barmoq yoki teri boshqaruv paneliga tegib ketsa, ushbu tugma funksiyasi ishga tushib ketishi mumkin.


Suv taqsimlagichi

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Dispenserdan foydalanish

Dastakni bosish orqali suv taqsimlashingiz mumkin.

- Sovuq suv olish uchun suv dispenseri ❶ kurakchasini bosing.

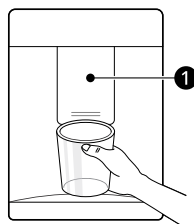

⚠️ DIQQAT

- Bolalar dastani o'ynamasligi yoki shikast yetkazmasligi uchun ularni dispenserga yaqinlashtirmang.
- Muz yoki suv taqsimlash paytida ingichka billur chashka yoki chinni ishlatmang.

Izoh

- Agar stakan ensiz bo'lsa, suv sachrab ketishi yoki umuman ichiga tushmasligi mumkin.


Dispenser patnisini tozalash

Butun sohani nam latta bilan arting. To'kilgan suv tufayli dispenser osongina nam bo'lishi mumkin.



Dispenser chiqarish tirqishini tozalash

Dispenser chiqarish tirqishini toza latta bilan tez-tez artib turing, chunki u osongina kirlanishi mumkin.

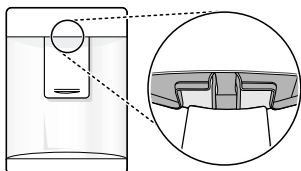


Izoh

- Latta tuklari chiqarish tirqishiga yopishib qolishi mumkin.

Suv bakini to'ldirish

Suv bakiga taqsimlanuvchi suv quyiladi.

- 1 Suv baki ustidagi qopqoqni oching.

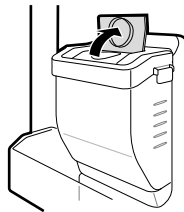

- 2 Suv bakini ichimlik suvi bilan to'ldiring va qopqog'ini yoping.

⚠️ OGOHLANTIRISH

- Faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring. Suv bakiga ichimliklar yoki issiq suv quymang.
- Bolalarga suv bakiga yaqin kelishlariga ruxsat berilmasligi kerak.

⚠️ DIQQAT

- Suv bakini chiqarish yoki o'rnatish paytida ortiqcha kuch ishlatmang yoki zarba bermang.
- Agar u chiqmasa, suv bakini ichimlik suvi bilan to'ldiring.

Izoh

- U ichimlik suvi bilan to'ldirilishidan avval suv baki yuvilishi kerak.
- Agar suv saqlagichlar 48 soat davomida ishlatilmasa ularni tozalang.


Muz Tayyorlagich

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Muz idishdan foydalanish

Bu yerda muz qo'lda boshqarilib tayyorlanadi.

Muz idishning suv uchun belgilangan chiziqqacha suv bilan to'ldiring.



! OGOHLANTIRISH

- Faqat ichimlik suvini quyning.

! DIQQAT

- Muz idishni kuch bilan qiyshaytirmaslik uchun ehtiyot bo'ling, chunki u sinib ketishi mumkin.
- Agar muzlatkich eshigini tez-tez ochib yopsangiz, suvning muzlashi uzoqroq vaqt talab qilishi mumkin.

Izoh


- Agar muz idish ortiqcha to'lib ketsa, muz kubchalari bir-biriga yopishib qolishi va ularni chiqarib olish qiyin bo'lishi mumkin.
- Muz idishga suv quyish orqali muzlarni osonroq chiqarib olish mumkin.

Sovutgich tortmasi

Yangi mahsulotlar konverteridan foydalanish

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Sovutish bo'lmasidagi singari **Fresh Converter**dagi haroratni bo'lmaning old qismida

joylashgan richag ① ni ikki yo'nalishdan biriga surish orqali boshqarish mumkin.

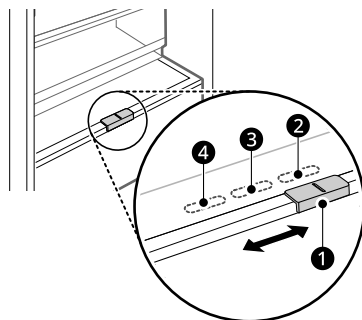


- ② Sabzavotlarni saqlash uchun. (Tavsiya qilinadi)
- ③ Baliq saqlash uchun.
- ④ Go'sht saqlash uchun

Izoh

- Sabzavotlar va mevalarni **Fish** yoki **Meat** rejimida sovutish bo'limida saqlamang, chunki ular quyi harorat tufayli muzlab qolishi mumkin.

Soflik muvozanatlagichidan foydalanish


Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Mevalar va sabzavotlarni yangi holda tuting. Alohida saqlash ehtiyojariga javob berishi uchun kontroller ① ni sozlang.

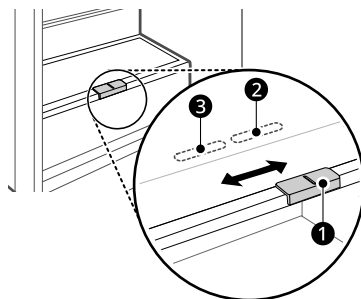

- ② Sabzavotlarni saqlash uchun. (Tavsiya qilinadi)
- ③ Mevalarni saqlash uchun.

Sovutgich tortma qutisini chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Tortma ichidagilarni olib qo'ying. Tortma dastasidan ushlang va uni to'xtagunicha to'liq tashqariga torting.
- 2 Tortmani tepaga ko'taring va tashqariga chiqarib oling.

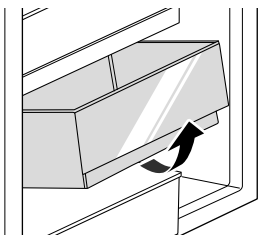


- 3 Tortmani chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

Eshik savatchasi

Eshik savatchasini chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Savatchaning har ikkala tomonini ushlang va tepaga ko'targan holda uni chiqarib oling.

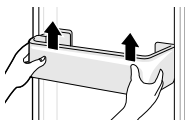


- 2 Eshik savatchasini chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

Tokcha

Taxlanuvchi lotokdan foydalanish


Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Polkaning old yarmini polkaning orqa yarmining tagiga surish orqali gallon konteyneri yoki butilkalar singari bo'yi uzun narsalarni joylashtiring.

- To'liq tokcha holatiga qaytarish uchun tokchani old tomonidan torting.

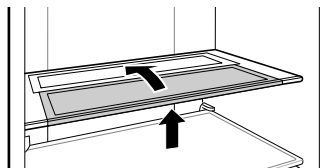

Polkani chiqarib olish/qayta joylash

- 1 Polkaning ikkala tomonidan ushlang. Polkani tepaga ko'taring va uni tashqariga tortish orqali chiqarib oling.

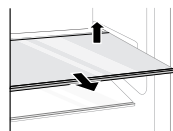


- 2 Polka ramaga joylashgunicha ichkariga surish orqali polkani qayta joylashtiring.

Muzlatgich tortma qutisi

Muxxona tortma qutisini chiqarib olish/qayta joylash

1 Tortma ichidagilarni olib qo'ying. Tortma dastasidan ushlang va uni to'xtagunicha to'liq tashqariga torting.

2 Tortmani tepaga ko'taring va tashqariga chiqarib oling.

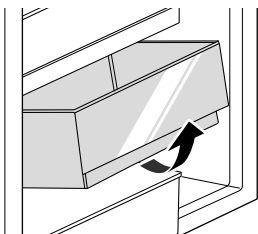

3 Tortmani chiqarib olish jarayoniga teskari tartibda qayta joylashtiring.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Bu xususiyatdan faqat Wi-Fi ga ega bo'lgan modellarda foydalanish mumkin.

LG ThinQ ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

LG ThinQ ilovasi xususiyatlari

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

Smart Diagnosis

- Agar sizda ilovadan foydalanishda muammolar bo'lsa, ushbu aqlli tashxislash xususiyati muammoni tashxislashda yordam beradi.

Sozlanmalar

- Jihozda va ilovada turli parametrlarni qo'yish imkonini beradi.


Izoh

- Quyidagi hollarda **LG ThinQ** ilovasidagi **Qurilma kartalari** → **Sozlamalar** → **Tarmoqni o'zgartirish** ostida har bir jihozning tarmoq ma'lumotlarini yangilashingiz kerak.
 - simsiz router o'zgarganida
 - simsiz router paroli o'zgarganida
 - Internet xizmati provayderi o'zgarganida
- Mahsulot sifatini oshirish maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'liq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

LG ThinQ ilovasini o'rnatish va LG jihozini ulash

QR kodli modellar

Smartfoningizdagi kamera yoki QR kod rideri ilovasidan foydalanib mahsulotga yopishtirilgan QR kodni skanerlang.

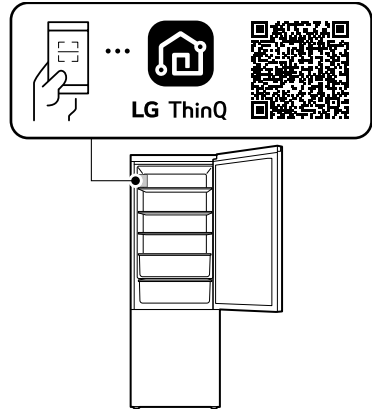

QR kodsiz modellar

- 1 Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konidan **LG ThinQ** ilovasini qidiring va o'rnatish.
- 2 **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va mavjud hisobingiz bilan kiring yoki kirish uchun LG hisobi yarating.
- 3 LG jihozingizni ulash uchun **LG ThinQ** ilovasidagi qo'shish (+) tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarni bajaring.

Izoh

- Wi-Fi ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida Wi-Fi indikatorini yoqilganligini ko'ring.

Izoh

- Bu jihoz faqat 2,4 GGs chastotali Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- **LG ThinQ** tarmoqqa ulanish muammolari yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishlash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mo'l'jallanmagan.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqt talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
- Agar jihozlar Wi-Fi tarmog'iga ulana olmasa, muammo jihoz routerdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Wi-Fi signalini kuchaytirish uchun Wi-Fi retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Internet ta'minotchisiga qarab, tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab Wi-Fi ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihoz ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routingingizda himoya devori yoniq bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routingning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va jihozni yana ulang.
- Wi-Fi funksiyasini faolsizlantirish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Wi-Fi indikatorini o'chadi.
- Jihozni qaytadan ulash yoki boshqa foydalanuvchini qo'shish uchun vaqtincha

o'chirib qo'yish uchun **Wi-Fi** tugmasini 3 soniya bosib turing. Moslamani ro'yxatga olish uchun **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va undagi ko'rsatmalarni bajaring.

Radio jihozning texnik xususiyatlari

Turi	Ishlatish chastotalari diapazoni	Chiqish quvvati (Maks.)
Simsiz LAN	2400 MGs - 2483,5 MGs	< 100 mVt
Bluetooth*1		

*1 Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud.

Mikrodastur versiyasining simsiz funksiyasi: V 1.0
Foydalanuvchiga xavfsiz bo'lishi uchun ushbu qurilma bilan inson o'rtasida kamida 20 sm oraliq qoldirilgan holda o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar ostida olish uchun bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini oshkor qilish majburiyatiga ega bo'lgan, shuningdek eslatib o'tilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun <https://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring. LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

Smart diagnostika

Bu xususiyat faqat ayrim modellarda mavjud. Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun shu xususiyatdan foydalaning.

Izoh

- LGEga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.

Muammolarni tashxislash uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar sizda Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangiz bilan bo'liq muammo bo'lsa, u nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlarini **LG ThinQ** ilovasidan foydalanib smartfonga o'tkazishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

Muammolarni tashxislash uchun Audible Diagnosis xususiyatidan foydalanish

*1 Bu boshqaruv paneli faqat ayrim modellarda mavjud.

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.


1-boshqaruv paneli: Sovutgich eshigida*1

- 1 Qulflash uchun **Lock** tugmasini bosib.

- Agar displey 5 daqiqadan ortiq vaqt qulflanib turgan bo'lsa, qulfnı faolsizlantirishingiz va keyin uni qaytadan faollashtirishingiz kerak.

- 2 **Freezer** tugmasini 3 soniya yoki undan ortiq bosib turing.

- 3 Eshikni ochib, telefonni karnay teshigiga yaqinlashtiring.

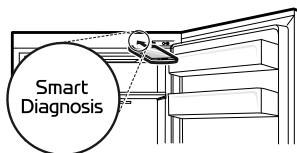

- 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.


2-boshqaruv paneli: Muzvona ichida*1

- 1 Sovutgich eshigini oching.

- 2 **Vacation** tugmasini bosib.

- Agar eshik 60 soniyadan ko'proq vaqt ochiq qoldirilgan bo'lsa, eshikni yoping va 1 va 2-qadamlarni takrorlang.

- 3 Telefonni karnay tirqishiga ushlab turing.

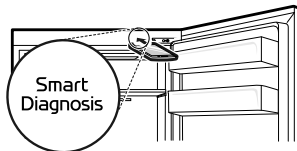

- 4 Telefoningizni ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha karnayga ushlab turgan holda **Freezer** tugmasini 3 soniya yoki ko'proq vaqt bosib turing.

5 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijalarni olish uchun tovushlar o'tkazilayotganda telefonni qimirlatmang.

TEKNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

Tozalash bo'yicha umumiy maslahatlar

- Muzlatish kamerasiga oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilgan holda qo'lda muzdan tushirish, jihozga texnik xizmat ko'rsatish yoki uni tozalashni bajarish oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishiga va ularning yaroqlilik muddatlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan barcha yuzalarni muntazam ravishda tozalab turing.
- Jihoz ichki tarafi va tashqarisini tozalayotganda uni dag'al cho'tka, tish pastasi yoki yonuvchan materiallar bilan artmang. Tarkibida yonuvchan moddalar bo'lgan vositalardan foydalanmang. Bu jihoz rangining o'chishi yoki shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - Yonuvchan moddalar: spirt (etanol, metanol, izopropil spirti, izobutil spirti va hk.), eritgich, oqartirgich, benzin, yonuvchan suyuqlik, abraziv va h.k.
- Tozalagandan so'ng elektr kabeli shikastlanmaganini tekshirib ko'ring.

Jihoz tashqi qismini tozalash

- Jihozning tashqarisidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini changyutgich yordamida tozalaganda elektronika qismlariga zarar yetkazishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday statik elektr tokining oldini olish uchun elektr shnuri rozetkadan uzib qo'yilishi kerak. Qurilmaning ishonchli va tejamkor tarzda ishlashini saqlab qolish uchun orqa va yon tomondagi ventilyatsiya qoplamalarini muntazam tozalab turish tavsiya qilinadi.
- Jihozning tashqi tomonidagi havo ventilyatsiya tirqishlarini toza saqlang. Havo ventilyatsiya tirqishlarining to'silib qolishi yong'inga yoki jihozning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Jihozning tashqi qismi uchun toza gubka yoki yumshoq mato va iliq suvda eritilgan yumshoq kir yuvish vositasidan foydalaning. Dag'al yoki qattiq tozalash vositalaridan foydalanmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab quriting. Zanglamaydigan po'latdan qilingan eshiklarni tozalaganda zararlangan matolardan foydalanmang. Maxsus matodan foydalaning va kristall bilan bir yo'nalishda arting. Bu yuzaning dog'lanishi va tiralishini kamaytirishga yordam beradi.

Jihoz ichki qismini tozalash

- Tan jarohati yoki jihoz buzilishining oldini olish uchun tokcha yoki tortmani olib tashlashdan avval u tokcha yoki tortmadan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini olib tashlang. Aks holda joylashtirilgan mahsulotlarning og'irligi tufayli jarohat olish mumkin.
- Tokcha va tortmalarni oling va ularni suv va yumshoq kir yuvish vositasi bilan tozalang, shundan so'ng ularni o'z joyiga qo'yishdan oldin yaxshilab quriting.
- Eshik qistirmalari va eshik zichlagichlarini muntazam ravishda suv va yumshoq kir yuvish vositasi bilan artib oling.
- Eshik savatchasiga oqqan narsalar va dog'lar tozalanishi zarur, chunki ular savatchaning saqlash xususiyatiga zarar yetkazishi va hatto, buzishi ham mumkin.
- Idish yuvish mashinasida yoki issiq suvda polkalar, eshik savatchalari yoki konteynerlarni tozalamang. Bu qismlar issiqlik tufayli deformatsiyalanishi va shisha darz ketishi mumkin.
- Jihozdagi avtomatik muzdan eritish tizimi normal ishlash sharoitida bo'lma ichida muz to'planmasligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar uni qo'lda muzdan eritishlariga hojat yo'q

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sovutish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Elektr tokida uzilish bormi? Boshqa jihozlarda tok bor-yo'qligini tekshiring.
	Jihoz rozetkadan uzib qo'yilgan. Elektr kabeli sanchqisini rozetkaga to'g'ri ulang.
	Uyingizdagi saqlagich kuyib qolgan yoki zanjir uzgich ishga tushirilgan bo'lishi mumkin. Yoki jihaz GFCI (Yerdagi qisqa tutashuv uzgichi) rozetkasiga ulangan va razetkadagi zanjir uzgich ishga tushirilgan. - Asosiy elektr qutisini tekshiring va saqlagichni almashtiring yoki o'chirgichni asliga qaytaring. Saqlagich sig'imini oshirmang. Muammo zanjirning ortiqcha yuklanishida bo'lsa, uni malakali elektrik orqali tuzattiring. - GFCI dagi zanjir uzgichni qayta o'rnating. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa, elektrikka murojaat qiling.
Jihoz yaxshi sovitmayapti yoki muzlatmayapti.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati uning eng yuqori haroratiga sozlanganmi? Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.
	Jihoz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joydami yoki plita yoki isitkich kabi issiqlik chiqaruvchi buyum yaqinidami? Jihoz o'rnatilgan joyni tekshiring va uni issiqlik chiqaruvchi buyumlardan uzoqroqqa qayta o'rnating.
	Issiq ovqatni sovitmay jihazga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz ichiga haddan ziyod ko'p oziq-ovqat mahsuloti soldingizmi? Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tegishlicha bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
	Jihoz eshiklari jips yopilganmi? Eshikni jips qilib yoping va jihaz ichidagi oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit bermayotganiga ishonch hosil qiling.
	Jihoz atrofida yetarlicha bo'sh joy bormi? Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnating.
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Sovutgich yoki muzlatgich harorati "Warm" (iliq) qilib sozlanganmi? Sovutgich yoki muzlatgich haroratini sovuqroq darajaga o'rnating.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihozdan yoqimsiz hid kelmoqda.	Hidi o'tkir bo'lgan ovqat qo'ydingizmi? Hidi o'tkir ovqatlarni yopiq idishlarda saqlang.
	Tortmadagi sabzavot yoki meva aynib qolishi mumkin. Chirigan sabzavotlarni tashlab yuboring va sabzavotlar tortmasini tozalang. Sabzavotlar tortmasida sabzavotlarni uzoq muddat saqlamang.

Suv

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Suv chiqmayapti.	Balki suv chiqaruvchi uskuna bo'sh. (Faqat tik joylashtirilmaydigan modellar uchun) Suv chiqaruvchi qurilmani to'ldiring.

Kondensatsiyalanish va muzlash

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz ichida yoki sabzavotlar tortmasi qopqog'ida suv to'planib qolgan.	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich ichiga qo'yishdan oldin uni soviting.
	Jihoz eshigini ochiq qoldirdingizmi? Garchi jihoz eshigi yopilishi bilan tez orada bu to'planib qolgan suv yo'qolib ketsa-da, u suvni quruq latta bilan artib tashlashingiz ham mumkin.
	Jihoz eshigini juda ko'p ochdingizmi? Bu suv kondensati tashqaridagi harorat bilan farq sabab ham yuzaga kelishi mumkin. Namlikni quruq latta bilan artib tashlang va eshiklarni haddan tashqari ko'p ochmang.
	Siz issiq yoki nam ovqatning og'zini yopmay jihoz ichiga qo'ydingizmi? Oziq-ovqat mahsulotlarini qopqoqli yoki jips yopilgan idishlarda saqlang.
Muzlatgich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Eshiklar yaxshi yopilgan bo'lishi mumkin. Jihoz ichidagi biror oziq-ovqat mahsuloti eshik yopilishiga xalaqit qilmayotganligini tekshiring va eshiklar jips yopilganiga ishonch hosil qiling.
	Issiq ovqatni sovitmay jihozga qo'ydingizmi? Issiq ovqatni sovutgich yoki muzlatgich bo'lmasiga qo'yishdan oldin uni soviting.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Muzlatgich bo'lmasida muzlar paydo bo'ldi.	Muzlatgich bo'lmasiga kiradigan havoning kirish yoki chiqish yo'li to'silganmi? Havoning kirish yoki chiqish joyi yopilib qolmaganiga ishonch hosil qiling, chunki jihoz ichida havo aylanishi lozim.
	Muzlatgich bo'lmasiga haddan ziyod mahsulotlar qo'yilganmi? Mahsulotlari orasida tegishli bo'sh joy bo'lishini ta'minlang.
Jihozning ichida yoki tashqarisida muz yo suv kondensati hosil bo'ldi.	Jihoz eshigini tez-tez ochib yopdingizmi yoki jihoz eshigi nobop yopilganmi? Agar tashqaridagi havo jihoz ichiga kiradigan bo'lsa muz yo suv kondensati hosil bo'lishi mumkin. Eshiklarni haddan tashqari ko'p ochmang.
	Jihoz o'rnatilgan muhitning havo namligi yuqorimi? Agar jihoz o'rnatilgan joyda havo namligi o'ta yuqori bo'lsa yoki yomg'ir sabab havo namligi yuqori bo'lgan kun bo'lsa, jihoz tashqi tarafida suv kondensati paydo bo'lishi mumkin. Har qanday namlikni quruq latta bilan artib tashlang.
Jihozning yon tarafi yoki old qismi qiziganmi?	Eshik atrofida kondensat suv hosil bo'lishini kamaytirish maqsadida jihozning bu joylarida suv kondensatiga qarshi naychalar o'rnatilgan. Suv kondensatining oldini olishga mo'ljallangan, o'zidan issiq ajratuvchi naychalar jihozning old eshigida va yon tomonlariga o'rnatilgan. Asosan jihozni o'rnatishingiz bilanoq yoki yoz paytida ushbu issiqlikni sezishingiz mumkin. Bu holat muammoni anglatmaydi va me'yoriy holat hisoblanganligi sabab, xotirjam bo'ling.
Jihozning ichida yoki tashqarisida suv paydo bo'ldi.	Jihoz atrofida biror joydan suv oqyaptimi? Oshxona chanog'i yoki boshqa joydan suv oqmayotganini tekshiring.
	Jihoz ostida suv bormi? Bu suvning erigan oziq-ovqat mahsulotidan yoki singan yo tushib ketgan idishdan oqib tushgan yoki tushmaganini tekshiring.

Qismlar va xususiyatlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz eshigi jips yopilmayapti.	Jihoz oldinga egilib turibdimi? Old tomonini biroz ko'tarish uchun oldingi oyoqchalarni sozlang.
	Tokchalar to'g'ri o'rnatilganmi? Zarurat tug'lsa, tokchalarni qayta joylashtiring.
	Eshikni ortiqcha kuch bilan yopdingizmi? Eshikni ortiqcha kuch ishlatib yoki shiddat bilan yopsangiz, u yopilishidan oldin qiya ochiq qolishi mumkin. Eshikni qarsillatib yopmasligingizga ishonch hosil qiling. Kuch ishlatmay yoping.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz eshigini ochish qiyin bo'lib qoldi.	Siz eshikni yopgan zahoti ochdingizmi? Agar jihoz eshigini yopganingiz zahoti bir daqiqa davomida yana ochsangiz, jihoz ichidagi bosim sabab ochishga qiyinalishingiz mumkin. Jihoz ichidagi bosim barqarorlashgandan so'ng, bir necha daqiqada eshikni yana ochib ko'ring.
Jihozning ichidagi chiroq yonmayapti.	Chiroq xatoligi Eshikni yoping va qayta oching. Agar chiroq yonmasa, LG Electronics mijozlarga ma'lumotlar berish markaziga murojaat qiling. Chiroqni chiqarib olishga urinmang.

Shovqinlar

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Jihoz shovqin bilan ishlamoqda va noodatiy ovozlarni chiqarmoqda.	Jihoz yumshoq polga o'rnatilganmi yoki notekis qo'yilganmi? Jihozni qattiq va tekis polga o'rnatish.
	Jihozning orqa tarafi devorga tegib turibdimi? Jihozni uning atrofida yetarlicha bo'sh joy bo'ladigan qilib o'rnatish.
	Jihoz orqa tarafiga turli buyumlar tashlanganmi? Jihozning orqa tarafiga tashlab yuborilgan buyumlarni olib tashlang.
	Jihoz ustida biror buyum bormi? Jihoz ustida turgan buyum olib tashlang.
Chiqiraydigan ovoz	Avtomatik muzdan tushirish davri boshlansa yoki tugasa muzdan tushirishni boshqarish tizimi chiqirlagan ovoz chiqaradi. Termostatni boshqarish tizimi (yoki ba'zi modellarda jihoz boshqaruvi tizimi) ham uing ishlash davri yonganda yoki o'chganda chiqirlagan ovoz chiqaradi. Me'yorda ishlamoqda
Guldiragan ovoz	Jihoz polda tekis joylashmagan. Pol yumshoq yoki notekis yoki muvozanatlovchi oyoqlari sozlanishi zarur.
	Ishlash davomida jihoz bilan kompressor biroz siljigan. Me'yorda ishlamoqda Agar kompressor uch daqiqadan keyin ham guldirashdan to'xtamasa, jihozni elektr ta'minotidan uzib va qayta ulang.
Vishillagan ovoz	Bug'latuvchi parrak dvigateli sovutgich va muzlatgich bo'lmalari bo'ylab havoni aylantirmoqda. Me'yorda ishlamoqda
	Havo kondensator parragi yordamida kondensatordan siqib itariladi. Me'yorda ishlamoqda

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Shildiragan ovoz	Jihozning sovitish tizimida suyuqlik oqmoqda. Me'yorda ishlamoqda
Qalquvchi ovoz	Harorat o'zgarganligi sababli ichki devorlarning qisqarishi yoki kengayishi. Me'yorda ishlamoqda
Zirillash	Agar jihozning yon yoki orqa tarafi javon yo devorga tegib turgan bo'lsa, me'yoriy zirillashlar ham turli tovushlar chiqarishi mumkin. Bu shovqinni yo'qotish uchun jihozning yon yoki orqa tarafi devor yoki javonga tegib turmaganiga ishonch hosil qiling.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Uy jihazingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato. Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihazingizni LG ThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan. Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihazingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan. Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
	Router chastotasi 2,4 GGs emas. Router faqat 2,4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2,4 GGs chastotaga sozlang va jihazingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routingingizni ishlab chiqargan kompaniyaga murojaat qiling.
	Jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq. Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi mumkin. Routingingizni jihozga yaqinroq joyga o'rnatang.

Izoh

Izoh

Izoh



Информация	Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника.
Мәлімет	Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.