

MANUALE DELL'UTILIZZATORE E DI INSTALLAZIONE

CONDIZIONATORE D'ARIA

Prima di installare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'installazione in tutte le sue parti.

L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali per le connessioni solo da parte di personale autorizzato.

Dopo avere letto il manuale di installazione conservarlo in un luogo sicuro per usarlo in futuro.

Telecomando filo metallico

Traduzione delle istruzioni originali

Il presente documento costituisce la versione ridotta del manuale originale disponibile sul sito www.lg.com.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Applicare sempre le seguenti precauzioni per evitare situazioni pericolose e assicurare una prestazione massima del vostro prodotto.


- L'installazione richiede personale esperto e l'apparecchio dovrebbe essere installato dal centro di assistenza o da altri negozi specializzati nell'installazione certificati dalla nostra società.
- Per tutti i problemi che derivino dopo l'installazione da parte di una persona che non abbia le qualifiche adeguate, la nostra società non fornirà alcun servizio gratuito.
- Le seguenti precauzioni di sicurezza sono fornite per evitare pericoli o perdite inattese.


AVVERTENZA

Se l'utente non segue le operazioni obbligatorie, può causare lesioni o la morte.

CAUTELA

Se l'utente non segue le operazioni obbligatorie, si può causare lesioni o danni alla proprietà.

 L'avvertenza o la cautela servono per richiamare l'attenzione dell'utente sul possibile pericolo. Leggere e seguire le istruzioni per evitare un incidente di sicurezza.

 L'avvertenza o la cautela sono indicate in questa guida e sul prodotto stesso per proteggere gli utenti dal pericolo.

AVVERTENZA

INSTALLAZIONE

- Assicurarsi di rivolgersi a un centro di assistenza o a un negozio specializzato per l'installazione dei prodotti.
 - Il mancato rispetto può causare incendio, o shock elettrico o esplosione o ferite.
- Richiedete aiuto al centro assistenza o al negozio di installazione specializzato in caso di re-installazione di un prodotto installato.
- Non smontare, fissare e modificare i prodotti in modo casuale. Potrebbe causare incendio o scossa elettrica.
- L'apparecchio deve essere fornito solo in bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

Durante l'uso

- Non poggiare materiali infiammabili vicino al prodotto. Può causare incendio.
- Evitare che entri acqua dentro il prodotto. Provoca scosse elettriche o guasti.
- Non urtare il prodotto. L'urto può provocare rottura del prodotto.
- Richiedete aiuto al centro assistenza o al negozio di installazione specializzato quando il prodotto si bagna. Potrebbe causare incendio o scossa elettrica.

- Non provocare urti usando oggetti appuntiti o taglienti. Può provocare guasti danneggiando delle parti.

CAUTELA


INSTALLAZIONE

- La garanzia decade nel momento in cui un individuo che non sia un tecnico professionista installi, ripari o alteri i prodotti LG Electronics Air Conditioning.
 - Tutti i costi associati alle riparazioni sono completamente a carico del proprietario.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.

Durante l'uso

- Non pulire il prodotto usando detergenti aggressivi come solventi ma usare panni soffici. Causa incendio o deformazione del prodotto.
- Non premere sullo schermo con forza o selezionare due pulsanti. Può provocare guasti o malfunzionamento.
- Non toccare né tirare il cavo con le mani umide. Può provocare guasti al prodotto o shock elettrico.
- E' consigliabile vigilare sui bambini per essere sicuri che non giochino con l'elettrodomestico.
- Questo elettrodomestico non è previsto per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza salvo che essi siano controllati con supervisione e istruzione riguardo l'uso dell'elettrodomestico da parte di persona responsabile della loro sicurezza. E' consigliabile vigilare sui bambini affinché essi non giochino con l'elettrodomestico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

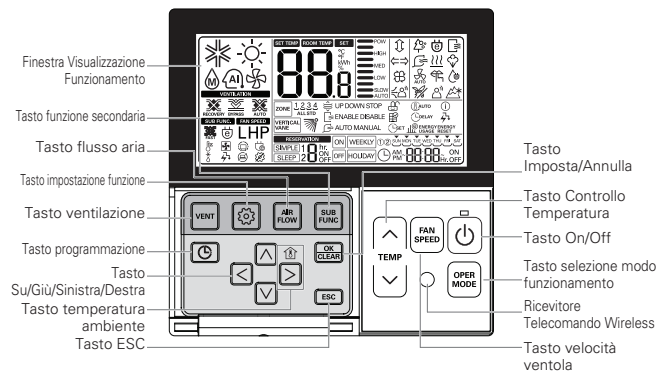

Finestra Visualizzazione Funzionamento : Mostra lo stato di funzionamento e le impostazioni

Tasto ventilazione: Per le operazioni combinate di aria condizionata e ventilazione

Tasto impostazione funzione : Per selezionare la funzione di operazioni aggiuntive

Tasto flusso aria : Per selezionare il flusso dell'aria

Tasto funzione secondaria: Per selezionare la funzione operazioni aggiuntive

Tasto programmazione: Per programmare la pianificazione

Tasto Su/Giù/Sinistra/Destra: Per cambiare le impostazioni nel menu

Tasto temperatura ambiente: Per controllare la temperatura interna

Tasto ESC: Per uscire dal menu

Tasto Imposta/Annulla: Per salvare le impostazioni nel menu

Tasto Controllo Temperatura: Per modificare la temperatura desiderata

Tasto velocità ventola: per selezionare la velocità della ventola

Tasto On/Off: Per accendere/spengere con un telecomando

Tasto Selezione Modalità: Per selezionare la modalità di funzionamento

Ricevitore Telecomando Wireless


ACCESSORI



Cavo collegamento 1
EA, 10 m



Vite (4 EA)



Manuale utente /
Installazione




Etichetta informativa
(8 EA-8 Lingue)

GUIDA SEMPLIFICATAEASY GUIDE

* Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al Manuale di Installazione e Uso.

Istruzioni utente

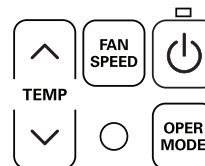

• Accensione/Spengimento: Premere il pulsante

• Per modificare la modalità di funzionamento:
Premere il pulsante



• Per modificare la velocità di ventilazione: Premere il pulsante



• Per modificare l'impostazione della temperatura:

Per alzare la temperatura- Premere il pulsante

Per abbassare la temperatura- Premere il pulsante


NOTA

Alcune impostazioni potrebbero non essere visualizzate a seconda del modello.

Manuale installatore

NOTA

Se l'installazione non è eseguita correttamente, possono verificarsi lesioni all'utilizzatore o danni alla proprietà. L'installazione deve essere effettuata da un tecnico di impianti HVAC certificato e il proprietario del dispositivo dovrà farsi carico di qualsiasi problema risultante da un'installazione non corretta.

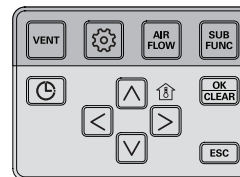

• Per inserire il codice della funzione: Premere il pulsante per 3 secondi.

• Per selezionare il codice della funzione: Premere ripetutamente il pulsante

• Per modificare il valore del codice della funzione:




• Per impostare o cancellare il codice della funzione:
Premere il pulsante

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Si prega di fissare saldamente utilizzando le viti fornite dopo aver posizionato la scheda di impostazione del telecomando nel luogo dove pensate di posizionare il telecomando.

- Installarlo non curvato in quanto si può verificare una impostazione scadente se il pannello di impostazione si incurva. Impostare la piastra del telecomando nell'apposito contenitore, se previsto.

- Installare il prodotto in modo tale da non creare distanza dal lato del muro ed evitare che sia instabile dopo l'installazione.

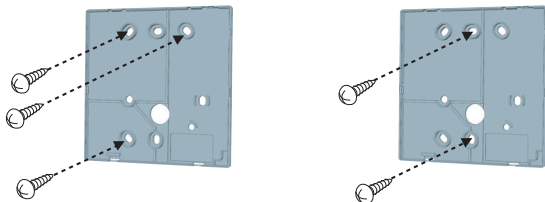


Il cavo del telecomando con filo può essere installato in tre direzioni.

- Direzione di installazione: la superficie di adesione del muro, in alto, a destra.

- Se il cavo del telecomando deve uscire dalla parte superiore o dal lato destro, installare dopo la rimozione della canalina guida del cavo del telecomando.

※ Rimuovere la canalina guida con la punta lunga.

- ① Adesione alla superficie del muro
- ② Canalina guida parte superiore
- ③ Canalina guida parte destra

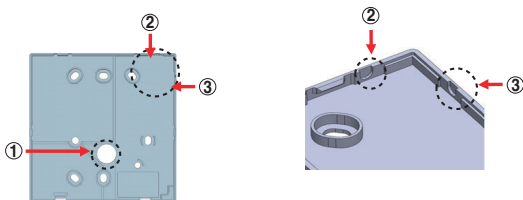

<Canaline guida del cavo>

Fissare la parte superiore del telecomando nella piastra di montaggio fissata alla parete, come nell'immagine sotto, quindi collegare con la scheda premendo la parte inferiore.


- Assicurarsi di non lasciare spazi in alto, in basso, a sinistra o a destra tra il telecomando e la piastra posteriore.
- Prima di assemblare con la piastra posteriore, sistemare il Cavo in modo che non interferisca con le parti del circuito.



Quando si separa il telecomando dalla piastra di montaggio, come l'immagine sotto, dopo l'inserimento nel foro di separazione inferiore mediante un cacciavite, ruotare in senso orario per staccare il telecomando.

- Vi sono due fori di separazione. Separarli individualmente uno per volta.

- Fare attenzione a non danneggiare i componenti interni durante la separazione.

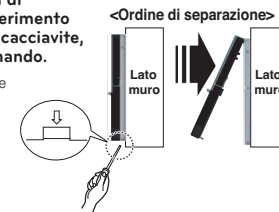

Collegare l'unità interna e il telecomando usando il cavo di collegamento.

DC 12 V	Rosso
Segnale	Giallo
Giallo	TERRA



NOTA

- L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali per le connessioni solo da parte di personale autorizzato.
- Le installazioni devono essere eseguite in base agli standard locali/nazionali o internazionali.
- Usare un condotto chiuso incombustibile (canalina di metallo) nel caso in cui il codice elettrico & di costruzioni locali richieda l'uso di cavo sotto vuoto.

Usare una prolunga se la distanza fra il telecomando cablatto e l'unità interna è più di 10 m.

NOTA

Quando si installa il telecomando cablatto, non incassarlo a parete. (Potrebbe provocare danni al sensore di temperatura.)

Non installare il cavo a 50 m o più. (Potrebbe causare errori di comunicazione.)

- Quando si installa una prolunga, controllare la corretta direzione di collegamento del connettore lato telecomando e lato prodotto.
- Se si installa la prolunga in direzione opposta, il connettore non sarà collegato.
- Specifiche della prolunga: 24 AWG, 3 conduttori o superiore.

CHECKLIST PRIMA DI COMUNICARE UN GUASTO

Consultare le voci seguenti per i difetti del prodotto prima di consultare il centro assistenza.

Sintomi	Check-up	Gestione
Non si accende	<ul style="list-style-type: none"> Il condizionatore è alimentato? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di controllare l'interruttore. Si prega di controllare le condizioni del cavo del telecomando.
	<ul style="list-style-type: none"> Il condizionatore ed il telecomando sono correttamente collegati da un cavo? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di collegare il condizionatore al cavo del telecomando.
	<ul style="list-style-type: none"> La connessione del cavo è corretta? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di collegare il condizionatore al cavo del telecomando.
L'unità di programmazione non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> L'orario è stato impostato correttamente? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di impostare l'orario attuale correttamente.
	<ul style="list-style-type: none"> La programmazione è stata fatta bene? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di impostare nuovamente facendo riferimento al manuale.
Non esce aria fresca.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura desiderata impostata è inferiore alla temperatura attuale? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di impostare una temperatura desiderata inferiore alla temperatura attuale.
Il condizionatore si avvia o si arresta automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> L'unità di programmazione non è impostata? 	<ul style="list-style-type: none"> Quando il tasto di impostazione programmazione ed il tasto imposta/annulla vengono premuti contemporaneamente per 3 secondi o più, tutte le programmazioni impostate verranno annullate.
Appare un messaggio di errore sulla finestra di indicazione del telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> La finestra del telecomando indica 'CH03'? 	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di controllare nuovamente le condizioni di impostazione del cavo del telecomando. Si prega di controllare nuovamente le condizioni di connessione fra il condizionatore e il cavo del telecomando.