



SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
RL4



www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Top panel

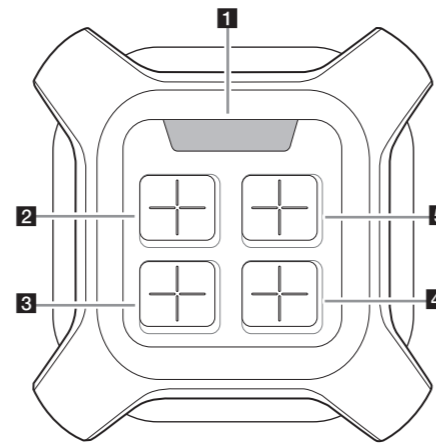

- 1** Display window
- 2**  (Standby)
Turns the power on or off.
- LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- TWIN**
Connects two speakers for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- SOUND EFFECT / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.
- 3** **AUTO DJ**
Selects the AUTO DJ mode.
- ⏮ (Play/Pause)**
Starts or pauses playback.
- ⏮/⏭ (Skip/Search)**
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.

- 4** **MIC ECHO / DEMO**
- Selects ECHO mode.
- In power off status, if you press **MIC ECHO / DEMO**, show DEMO mode.
- VOCAL EFFECTS**
Selects various vocal effects mode.
- KEY CHANGER**
Changes the key to suit your vocal range with **⏮/⏭** (Skip/Search) button.
- VOICE CANCELLER**
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- 5** **F (Function)**
- Selects the function and input source.
- Press and hold to adjust delay time when using PARTY LINK with AUX.
- MIC (Microphone) VOL (Volume)**
Adjusts microphone volume.
- +/- (Volume)**
Adjusts speaker and microphone volume.

Controller App




Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Rear panel

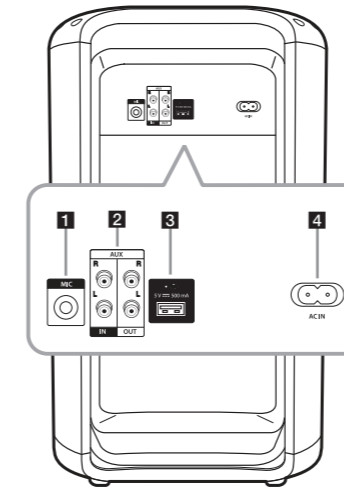


- 1** MIC (Microphone) jack
- 2** AUX IN / OUT (L/R)
- 3** USB port
- 4** AC IN socket

How to place the unit

Vertical

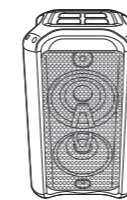


Horizon

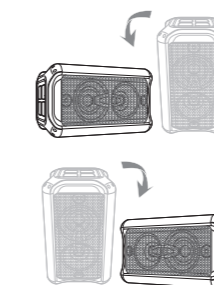

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 275 mm X 530 mm X 275 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	150 W RMS


Design and specifications are subject to change without notice.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.



Panel superior

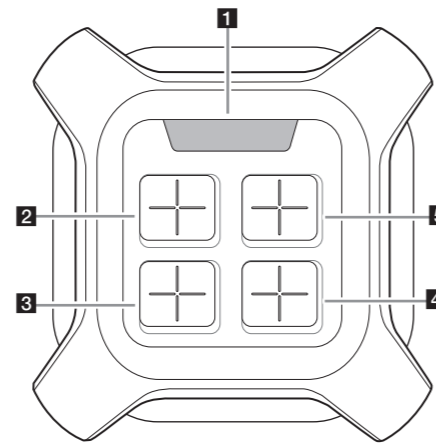

- 1** Ventana de visualización
- 2** (Modo espera)
Enciende o apaga.

LIGHTING
Selección del modo de iluminación.

TWIN
Conecta dos altavoces para el modo TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Selección de los efectos de sonido.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.

- 3** **AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.
- ▶||** (Reproducir/Pausa)
Inicia o pausa la reproducción.
- ⏮/⏭** (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.

- 4** **MIC ECHO / DEMO**
- Selecciona el modo ECHO.
- En estado apagado, si presiona **MIC ECHO / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

VOCAL EFFECTS
Selección el modo de varios efectos modales.

KEY CHANGER
Cambia la clave para adaptarse a su rango vocal con el botón **⏮/⏭** (Omitir/Buscar).

VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

- 5** **F** (Función)
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado para ajustar el tiempo de retardo cuando use PARTY LINK con AUX.

MIC (Micrófono) **VOL** (Volumen)
Ajusta el volumen del micrófono.
+/- (Volumen)
Ajusta el volumen del altavoz o el micrófono.

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Panel trasero

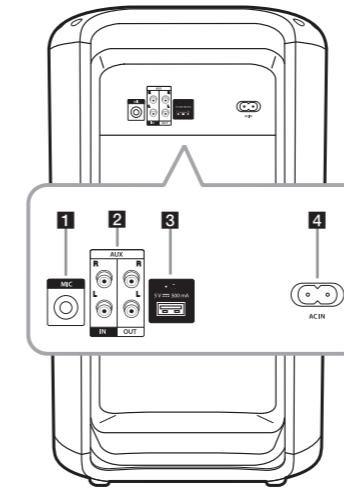


- 1** Toma **MIC** (Micrófono)
- 2** **AUX IN / OUT (L/R)**
- 3** Puerto **USB**
- 4** Toma de entrada **AC IN**

Cómo colocar la unidad

Vertical

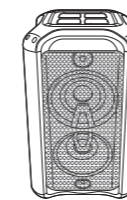

Horizontal

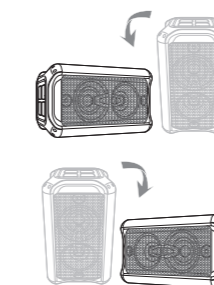

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 275 mm x 530 mm x 275 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida raíz cuadrático medio total)	150 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con **LIGHTING** encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la **LIGHTING** de la unidad.

MANUAL SIMPLE

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

RL4



MFL71281411
1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.