

HANDLEIDING

WASMACHINE- DROGER



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NL NEDERLANDS

F4DV910H2 F4DV910H2S
F4DV909H2 F4DV909H2S



MFL71670321
Rev.00_102919

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK.....	3
WAARSCHUWING	3
ZORG VOOR HET MILIEU	8
Verwijdering van uw oude apparaat.....	8
INSTALLATIE.....	9
Onderdelen en specificaties.....	9
Vereisten voor de installatieplaats.....	11
Het apparaat uitpakken.....	12
Waterpas zetten van het apparaat.....	13
De watertoevoerslang aansluiten.....	14
De afvoerslang installeren.....	16
GEBRUIK	17
Gebruiksoverzicht	17
De lading wasgoed voorbereiden.....	17
Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen.....	18
Bedieningspaneel.....	21
Programmatabel.....	22
Bijkomende opties en functies	27
SMART FUNCTIES.....	31
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken	31
Smart Diagnosis gebruiken.....	33
ONDERHOUD	35
Reinigen na elke wasbeurt.....	35
Het apparaat periodiek reinigen	35
PROBLEEMOPLOSSING.....	38
Voor u service belt.....	38
OPERATIONELE GEGEVENS	45
Productfiche	45

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
- Indien het elektriciteitskoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Ventilatieopeningen mogen niet door een tapijt worden gehinderd.
- Dit apparaat is bedoeld om alleen voor huishoudelijk gebruik te worden gebruikt en niet voor toepassingen zoals;
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed and breakfast omgevingen;
 - Plaatsen voor gemeenschappelijk gebruik in flats of in wasserettes
- Gebruik een nieuwe slang of slangenset die bij het apparaat wordt geleverd. Hergebruik van oude slangen kan leiden tot een waterlek en dan schade aan eigendommen veroorzaken.
- De waterdruk moet tussen 100 en 1000 kPa liggen.
- De maximale capaciteit in sommige cycli voor het wassen van droge kleding die u moet gebruiken:

F4DV910H2	F4DV910H2S	F4DV909H2	F4DV909H2S
10,5 kg (Wassen) / 7 kg (Drogen)		9 kg (Wassen) / 6 kg (Drogen)	

Installatie

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of defecte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind, regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact en neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor met dit apparaat aansluiten.
- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

Gebruik

- Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
- Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
- Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare materialen, zoals pluizen, papier, doeken, chemicaliën enz.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan de machine.
- Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd, gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars, terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
- Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat open is.
- Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge temperatuur.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
- Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.

- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Was geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren, of andere voorwerpen dan kledij of lakens in deze machine.
- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
- In geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte onmiddellijk goed te verluchten.

Technische veiligheid voor het gebruik van de droger

- Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
- Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze worden gedroogd in het apparaat.
- Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt verdreven.
- Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met vulling van schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
- Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.

Onderhoud

- Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van al het vocht en stof.

- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen. U schakelt de machine niet uit door deze in te stellen op de UIT- of stand-bystand.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Verwijdering

- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

ZORG VOOR HET MILIEU

Verwijdering van uw oude apparaat




- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom helpt een juiste verwijdering van uw oude apparaat bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat terugbrengen naar de winkel waar u het product hebt gekocht of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land raadpleegt u www.lg.com/global/recycling

Onderdelen en specificaties

OPMERKING


- Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het apparaat te verhogen.

Vooraanzicht

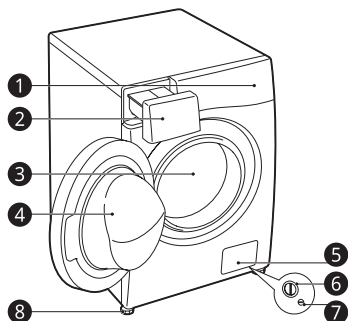

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Wasmiddellade
- 3 Trommel
- 4 Deur
- 5 Afdekkap
- 6 Afvoer pomp filter
- 7 Aftapplug
- 8 Verstelbare poten


Achteraanzicht

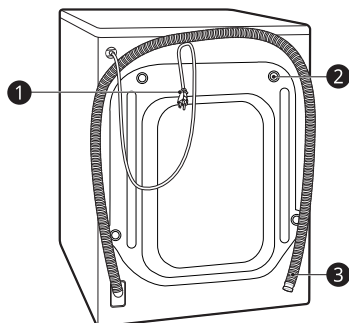

- 1 Stekker
- 2 Transportbouten
- 3 Afvoerslang

Accessoires

* Deze functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.

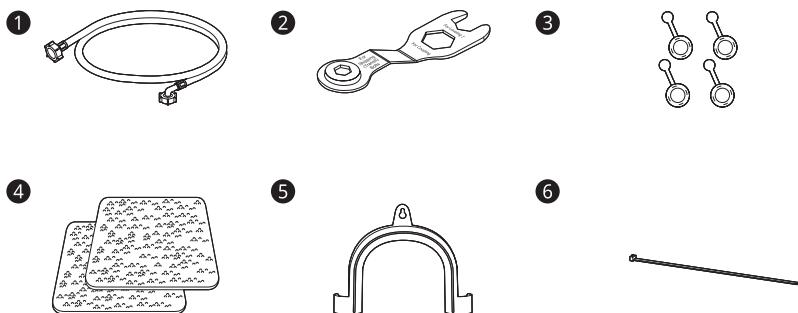

- ❶ Koud water inlaatslang*
- ❷ Moersleutel
- ❸ Deksels voor het bedekken van transportboutgaten*
- ❹ Antislipplaten*
- ❺ Bocht om de afvoerslang vast te zetten*
- ❻ Kabelbinder*

Specificaties

Model	F4DV910H2	F4DV910H2S	F4DV909H2	F4DV909H2S
Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz			
Afmetingen (breedte X diepte X hoogte)	600 mm X 560 mm X 850 mm			
Gewicht van het product	73 kg			


- Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de waterinlaat.

Vereisten voor de installatieplaats

Voor u het apparaat installeert, moet u de volgende informatie raadplegen om zeker te zijn dat het apparaat op een correcte locatie moet worden geïnstalleerd.

Installatieplaats

- Installeer de wasmachine op een vlakke, harde vloer. (Toegestane helling onder het apparaat: 1°)
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.
- Indien het onmogelijk is te voorkomen dat het apparaat naast een fornuis of kolenkachel wordt geplaatst, moet tussen de twee apparaten een isolatie (850 X 600 mm) worden aangebracht die is bedekt met aluminiumfolie aan de zijde die naar het fornuis of de kachel is gericht.
- Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een technicus in het geval van een storing.
- Stel de vier poten af met de meegeleverde steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg voor een ruimte van ongeveer **5 mm** tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van een werkblad.
- Er moet een bijkomende vrije ruimte worden gelaten van **100 mm** voor de muur en **20 mm** voor de achter-, rechter- en linkerzijde.

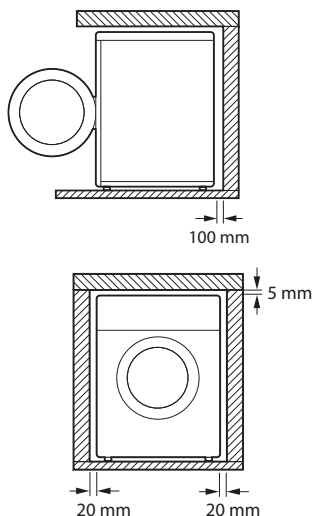

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.


OPMERKING

- Als het apparaat is geïnstalleerd op een verhoogd platform, moet hij stevig worden bevestigd om het risico van vallen te elimineren.

Houten vloeren (zwevende vloeren)

Als u het apparaat installeert op een houten vloer moet u rubberen cups gebruiken om te voorkomen dat het apparaat te veel zou trillen of niet in evenwicht zou staan.

- Om trillingen te voorkomen, raden wij u aan rubberen cups ❶ van ten minste 15 mm dik aan elke voet van de wasmachine te plaatsen die met schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.

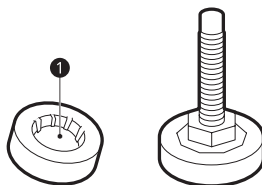

- Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabiel is.
- Monteer de rubberen cups om de trillingen te verminderen.

⚠ LET OP

- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
- Indien het apparaat is geïnstalleerd op een onstabiele vloer (bv. houten vloer), dekt de garantie geen schade en kosten die zijn ontstaan als gevolg van de installatie op de onstabiele vloer.

OPMERKING

- U kunt rubberen bekens (onderdeel nr. **4620ER4002B**) kopen bij het LG Electronics servicecentrum.

Ventilatie

- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.

Omgevingstemperatuur

- Installeer de wasmachine niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regelenheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.
- Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.

Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Koppel de machine altijd los van het stopcontact en schakel de waterinlaat uit na gebruik.
- Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedradingsvoorschriften.
- De wasmachine moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Het stopcontact moet op zich minstens 1 meter van de plaats van het apparaat bevinden.

WAARSCHUWING

- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Reparaties die door niet-deskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen tot letsel of tot ernstige storingen leiden. Neem contact op met uw LG Electronics servicecentrum.
- De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.


Het apparaat uitpakken

Het apparaat optillen van de schuimbasis

* Deze functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.


Na het verwijderen van de verpakking en het verzendmateriaal, tilt u het apparaat uit de schuimbasis.

- Zorg ervoor dat de tub ondersteuning ①* van de basis afkomt en niet vastzit aan de onderkant van het apparaat.
- Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos ② te verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes neer. Leg de wasmachine NIET op de voor- of achterkant.

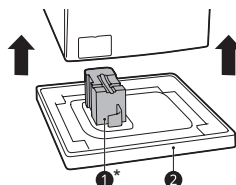


De bouten verwijderen

- 1 Start met de twee doorvoerschroeven onderaan ① en gebruik een sleutel (inbegrepen) om alle doorvoerschroeven volledig los te draaien door ze linksom te draaien.

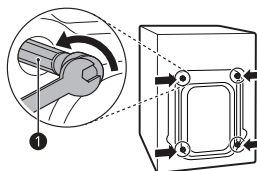

- 2 Verwijder de bouten door ze licht te bewegen terwijl u ze verwijderd.

- 3** Installeer de afdekkingen voor de gaten.
- Lokaliseer de afdekkingen voor de gaten **2** toegevoegd aan het accessoirespakket of vastgemaakt aan de achterzijde.

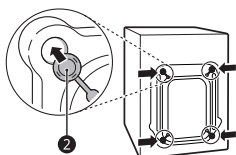

Waterpas zetten van het apparaat

De nivellering controleren


Bij het installeren van het apparaat moet het toestel worden uitgelijnd en perfect waterpas worden gezet.

- Indien het apparaat niet goed is uitgelijnd en waterpas staat, kan het apparaat beschadigd zijn of niet goed werken.


Het aanpassen en waterpas zetten van de voeten

Wanneer u het apparaat installeert, moet het apparaat worden uitgelijnd en perfect waterpas staan. Als het apparaat niet correct uitgelijnd is en waterpas staat, kan het schade oplopen of werkt het apparaat mogelijk niet correct.


- 1** Draai de instelbare voeten naar wens als de vloer ongelijk is.
- Voeg geen stukjes hout, enz. onder de voeten.
 - Zorg ervoor dat alle vier voeten stabiel staan en op de vloer rusten.

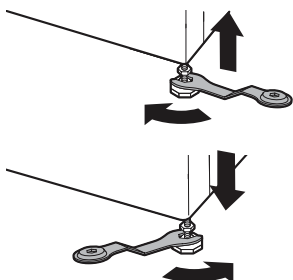

- 2** Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met een waterpas **1**.

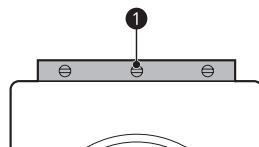

- 3** Bevestig de instelvoeten met de borgmoeren **2** door deze linksom te draaien tegen de onderzijde van het apparaat.

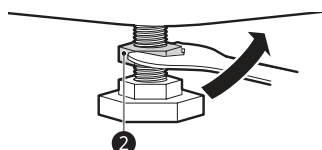

- 4** Controleer of alle moeren onderaan op het apparaat stevig zijn aangebracht.

OPMERKING

- Een goede plaatsing en nivellering van het apparaat zorgt voor een lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- Het apparaat moet waterpas zijn en stevig in positie staan.
- Het mag niet 'schommelen' op de hoeken wanneer het is geladen.
- Laat de voeten van het apparaat niet nat worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of lawaai veroorzaken.

Antislipkussentjes gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.


Als u de wasmachine op een gladde ondergrond installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen veroorzaken door lawaai en trillingen. Als dit gebeurt, installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten en past u het niveau aan.

- 1** Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast te maken.

- Gebruik een droge doek om vreemde voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon te maken. Wanneer er vocht achterblijft, kunnen de antislipkussentjes wegglijden.

2 Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de installatieomgeving hebt geplaatst.

- 3** Plaats de plakzijde ❶ van de antislipplaat op de vloer.
- De meest doeltreffende methode is de antislipplaten te monteren onder de voorste platen. Als het moeilijk is de platen onder de voorste voeten van het apparaat te plaatsen, kunt u ze bevestigen onder de voeten achteraan.

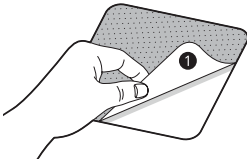

- 4** Plaats het apparaat op de antislipplaten.
- Bevestig de plakzijde ❶ van de antislipplaten niet op de voeten van het apparaat.

OPMERKING

- Bijkomende antislipplaten zijn beschikbaar in het LG Electronics servicecentrum.



De watertoevoerslang aansluiten

Opmerking bij de aansluiting

- De waterdruk moet tussen **100 kPa** en **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm²) liggen. Als de waterdruk meer dan **1000 kPa** bedraagt, moet een decompressieapparaat worden geïnstalleerd.
- U mag de waterinlaatslangen niet te hard aandraaien op de kranen.
- Controleer regelmatig de staat van de slang en vervang de slang indien nodig.

De rubberen afdichting op de waterinlaatslang controleren


Twee rubberen afdichtingen ❶ worden geleverd met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt om waterlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de verbindingen met de kranen voldoende stevig zijn aangedraaid.

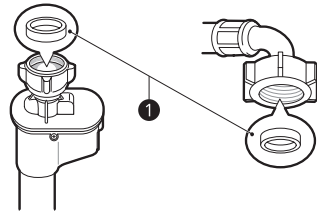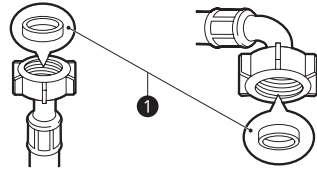

De slang aansluiten op de waterkraan

De schroefdraadslang aansluiten op de kraan met schroefdraad

Schroef de slangaansluiting aan de watertoevoer, die 3/4" schroefdraad heeft.

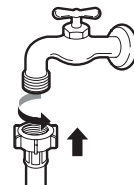


OPMERKING


- Draai, alvorens de inlaatslang aan te sluiten op de waterkraan, de waterkraan open om vreemde voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, enz.) door te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en controleer de temperatuur van het water.

Schroeftype slang aansluiten aan kraan zonder schroefdraad


- 1 Draai de vier bevestigingsschroeven los.

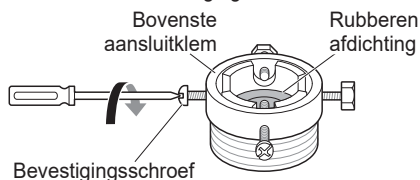


- 2 Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

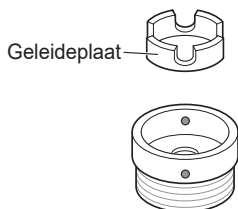

- 3 Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven vast.

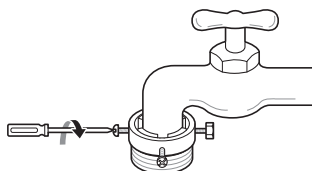


- 4 Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog, zodat de rubberen afdichting in de slang volledig aansluit aan de kraan. Schroef deze daarna dicht door naar rechts te draaien.

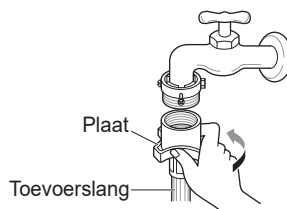


Een slang met snelkoppeling aansluiten op een kraan zonder schroefdraad


- 1 Schroef de adapterplaat los en draai de vier bevestigingsschroeven los.

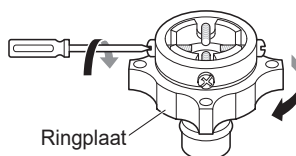


- 2 Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

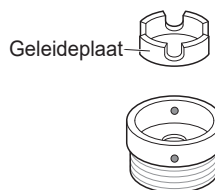

- 3 Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven en de ringplaat van de adapter stevig vast.

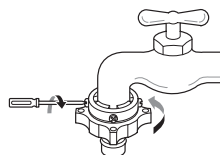

- 4 Trek de stekkervergrendeling naar beneden, duw de toevoerslang op de adapter, en laat de connectorvergrendeling los. Zorg ervoor dat de adapter vastklikt.

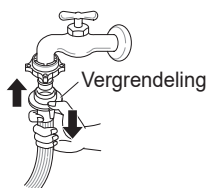


OPMERKING

- Na het afsluiten van de toevoerslang aan op de waterkraan, draai de waterkraan open om vreemde voorwerpen in de waterlijnen (vuil, zand, zaagsel etc.) door te spoelen. Laat het water in een emmer wegllopen en controleer de temperatuur van het water.

Slang aansluiten op het apparaat

Schroef de waterleiding op de watertoevoer op de achterzijde van het apparaat.

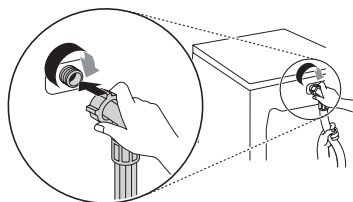

OPMERKING



- Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de slang na het voltooien van de aansluiting. Gebruik de meest conventionele kraan voor de watertoevoer. Als de kraan te vierkant of te groot is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens de kraan in de adapter te steken.
- Zorg ervoor dat de slang niet vervormd of geblokkeerd is.

De afvoerslang installeren


Voor model met afvoerpomp

De afvoerslang mag niet hoger dan **100 cm** boven de vloer worden geplaatst. Water in het apparaat wordt mogelijk niet of langzaam afgevoerd.

- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten. Dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

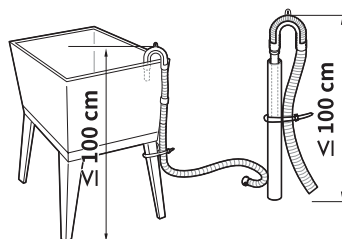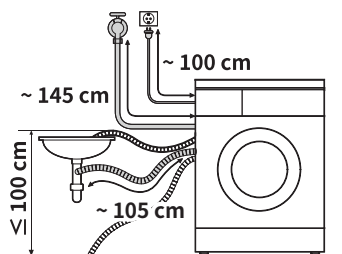

- Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.
- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.

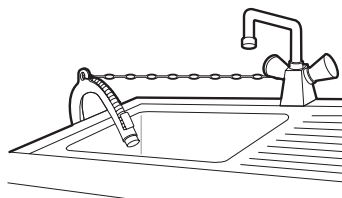

Gebruiksoverzicht

Het gebruik van het apparaat

Voor de eerste wasbeurt moet u het **Katoen (Coton)**-wasprogramma selecteren en een halve hoeveelheid wasmiddel toevoegen. Start het apparaat zonder wasgoed. Dit verwijdert mogelijke resten en water uit de trommel die tijdens de fabricage kunnen zijn achtergebleven.

- Sorteer het wasgoed en de geladen artikelen.
 - Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad de kleding in het apparaat.
- Voeg wasmiddel of wasverzachter toe.
 - Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de wasmiddellade.
- Schakel het apparaat in.
 - Druk op de knop **Vermogen** om het apparaat in te schakelen.
- Kies het gewenste wasprogramma.
 - Druk meerdere keren op de cyclus-knop of draai de cyclus-keuzeknop tot de gewenste cyclus is geselecteerd.
 - Selecteer nu een wastemperatuur en centrifugeer-snelheid. Wanneer u wast, moet u altijd de zorgetiketten van uw kleding aandachtig lezen.
- Begin het programma.
 - Druk op de knop **Start/Pauze** om het programma te beginnen. De wasmachine zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de knop **Start/Pauze** niet ingedrukt wordt binnen **15 minuten**, zal de wasmachine uitschakelen en zullen alle instellingen worden verwijderd.

6 Einde van het wasprogramma.

- Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt er een geluid. Verwijder uw kleding onmiddellijk uit het apparaat om kreuken te verminderen. Controleer bij het verwijderen van de lading op kleine voorwerpen die rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.

De lading wasgoed voorbereiden

Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten en bereid het wasgoed voor in overeenstemming met de symbolen op de zorglabels.

Het wasgoed sorteren

- Voor de beste wasresultaten moet u uw kleding sorteren volgens het symbool in de zorgetiketten in overeenstemming met het soort stof en de wastemperatuur en was ze met de aangepaste centrifugeer-snelheid.
- Vuil (zwaar, normaal, licht): Verdeel de kleding volgens het hoeveelheid vuil.
- Kleur (Wit, Licht, Donker): Scheid witte kleding van gekleurde stoffen. Was nieuwe donkere en gekleurde kleding eerst afzonderlijk.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): Was pluizende stoffen en stoffen die pluis aantrekken apart.

Het zorgetiket van de kleding controleren

Symbolen op de zorgetiketten

De symbolen bieden u informatie over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.


Symbol	Soort wasgoed / stof
	- Normale was - Katoen, gemengde stoffen
	- Easy Care - Synthetisch, gemengde stoffen
	- Speciale fijne was - Fijne was
	- Uitsluitend handwas - Wol, zijde
	Niet wassen

OPMERKING

- De streepjes onder het symbool bieden u informatie over het type stof en de maximale toegelaten mechanische druk.

De kleding controleren voor het laden


- Combineer grote en kleine artikelen in één lading. Laad eerste grote artikelen.
- Grote artikelen mogen niet meer dan de helft van de totale wasbelading uitmaken. Probeer geen losse artikelen te wassen. Dit kan een asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke artikelen toe.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, penningen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als uw kleding beschadigen.

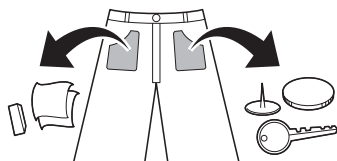


- Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in een wasnet.
- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze artikelen niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
- Controleer de plooiën van de flexibele pakking (grijs) en verwijder eventuele kleine artikelen.

⚠ LET OP

- Controleer of er wasgoed tussen de deur en de pakking geklemd is geraakt. Zo niet kan dit uw wasgoed beschadigen tijdens het wassen.

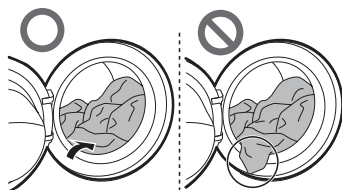

- Verwijder artikelen uit de flexibele pakking om schade aan kleding en pakking te voorkomen.

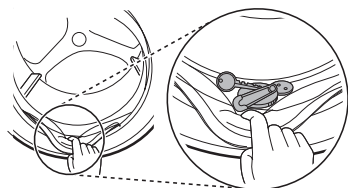

Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen

Dosering wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de wastemperatuur.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel sop opkomt.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik maakt van **Einduitstel (Fin différée)** of als u hebt gekozen voor **Voorwas (Prélavage)**, omdat de vloeistof kan uitharden.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast volgens de watertemperatuur, de waterhardheid, de grootte en het vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor de beste resultaten.
- Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
- Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het respectieve soort kleding:
 - Vloeibare wasmiddelen worden vaak ontworpen voor specifieke doeleinden, bijv. voor gekleurde stoffen, wol, fijnwas of donker wasgoed.
 - Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten stof.


- Voor betere wasresultaten van witte of heldere kleding kunt u waspoeder met bleekmiddel gebruiken.
- Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.

OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verhardnen. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volledige belasting: overeenkomstig de aanbeveling van de fabrikant
- Deellading: $\frac{3}{4}$ van de normale hoeveelheid
- Minimum lading: $\frac{1}{2}$ van de volle lading

Wasmiddel toevoegen

- Wasmiddel enkel voor hoofdwash **1** → 
- Wasmiddel voor voorwas **2** en hoofdwash **1** →  ● 

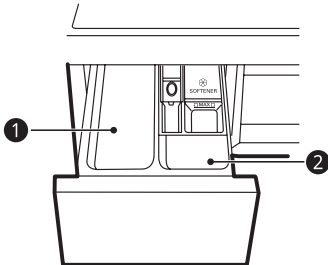


OPMERKING

- Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel. Te veel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
- Als u de **Voorwas (Prélavage)**-optie selecteert, moet u de dosering verdelen over $\frac{1}{3}$ voor de voorwas en $\frac{2}{3}$ voor de hoofdwash.

Een wastablet toevoegen

Er zijn ook wastabletten beschikbaar wanneer u wasgoed wilt wassen.

- 1 Open de deur en plaats de wastabletten in de trommel.

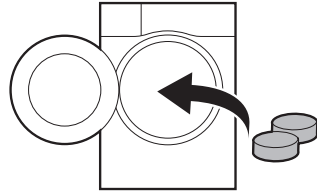


- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

OPMERKING

- Plaats de tabletten niet in de lade.

Wasverzachter toevoegen

- Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling kan een vroege aflevering van de wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.

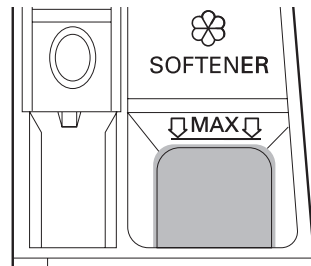

- Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
- Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt toegevoegd.
- Open de lade niet terwijl het water wordt toegevoerd.
- U mag geen oplosmiddelen (bijv. benzeen, etc.) gebruiken.

OPMERKING

- Giet geen wasverzachter rechtstreeks op de kleding omdat dit kan vlekken maken op uw kleding.


Waterontharder toevoegen

Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen te verminderen in regio's met een hard water niveau.

- Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals gespecificeerd op de verpakking.

Bedieningspaneel

Functies van het bedieningspaneel

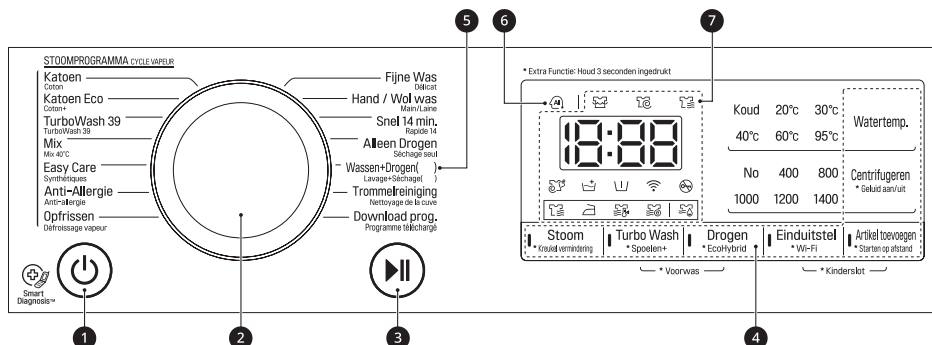

1 Knop Vermogen

- Druk op de knop **Vermogen** om het apparaat in of uit te schakelen.

2 Programmaknop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

3 Knop Start/Pauze

- Deze **Start/Pauze** knop wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, drukt u op de **Start/Pauze** knop.

4 Bijkomende opties en functies

- Bijkomende opties en functies zijn beschikbaar voor een betere wasprestatie. Meerdere opties en functies kunnen worden aangepast.
- Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm.
- Om de functie **Starten op afstand (Dem. à distance)** te gebruiken, zie **SMART FUNCTIONS** (slimme functies).
- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
 - : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd na het stomen, licht dit pictogram op.
 - : Als het cijfer van het spoelen wordt toegevoegd, licht dit pictogram op.
 - : Wanneer erg vuil wasgoed intensief wordt gewassen, licht dit pictogram op.
 - : Dit pictogram licht op als het apparaat verbonden is met een WLAN-netwerk.

5 Wassen+Drogen (Lavage+Séchage) ()

- () geeft de droogcapaciteit aan. Dit kan per model variëren.

6 AI DD

- **AI DD** biedt het gewenste wassen en centrifugeren.
- wordt ingeschakeld wanneer **Katoen (Coton)**, **Mix (Mix 40°C)**, **Easy Care (Synthétiques)** programma's worden geselecteerd en ingeschakeld.

7 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
 - 18:88: Wanneer een programma wordt geselecteerd, wordt de standaard tijdsduur van het geselecteerde programma weergegeven. De standaard tijdsduur kan worden gewijzigd in overeenstemming met de geselecteerde optie.
 - : Als dit pictogram oplicht, kan de deur niet worden geopend.
 - : Als het wasgoed wordt gewassen, licht dit pictogram op.
 - : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd om het water te verwijderen uit het wasgoed licht dit pictogram op.
 - : Als het wasgoed wordt gedroogd aan het einde van het wasprogramma, licht dit pictogram op.

Programmatabel

Wasprogramma

Programma	Katoen (Coton)	Maximale lading	Waardering
Beschrijving	Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende wasbewegingen. Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 95 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Katoen Eco (Coton+)	Maximale lading	Waardering
Beschrijving	Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik. Gebruik voor gekleurde snelle kleding (overhemden, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal bevuild katoenen items (ondergoed).		
Correcte temperatuur	60 °C (Koud tot 60 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	TurboWash 39	Maximale lading	5 kg
Beschrijving	Beëindigt de volledige cyclus in 39 minuten. Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen). De cyclustijd verschilt naargelang de watertoevoer omstandigheden en de lading en het type wasgoed.		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Mix (Mix 40°C)	Maximale lading	4 kg
Beschrijving	Maakt het mogelijk om verschillende stoffen tegelijkertijd te wassen. Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Easy Care (Synthétiques)	Maximale lading	4 kg
Beschrijving	Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen. Gebruik voor Polyamide, acryl, polyester.		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Anti-Allergie (Anti-allergie)	Maximale lading	4 kg
Beschrijving	Helpt allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen. Gebruik voor katoen, ondergoed, kussens, beddengoed, babykleding		
Correcte temperatuur	60 °C		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Opfrissen (Défroissage vapeur)	Maximale lading	3 stukken wasgoed
Beschrijving	Helpt rimpels te verwijderen binnen 37 minuten met stoom. Kleren kunnen nat zijn. U kunt droge kleren aantrekken na het voor 10-30 minuten te ophangen. Gebruik voor gemengd katoen, gemengde polyester overhemden, blouses.		
Correcte temperatuur	-		
Maximale centrifugeersnelheid	-		

Programma	Fijne Was (Délicat)	Maximale lading	3 kg
Beschrijving	Geschikt voor delicate kleding zoals ondergoed, blouses, etc.		
Correcte temperatuur	20 °C (Koud tot 40 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	800 tpm		

Programma	Hand / Wol was (Main/Laine)	Maximale lading	2 kg
Beschrijving	Voor handwas en delicate kleding die in de wasmachine kunnen zoals wasbare wol, lingerie, jurken, etc. (Gebruik voor het beste resultaat wasmiddel voor wol). Gebruik voor wol, zijde, handwas, fijne was en wasgoed dat gemakkelijk beschadigd.		
Correcte temperatuur	30 °C (Koud tot 40 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	800 tpm		

Programma	Snel 14 min. (Rapide 14)	Maximale lading	2 kg
Beschrijving	Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.		
Correcte temperatuur	20 °C (20 °C tot 40 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Alleen Drogen (Séchage seul)	Maximale lading	Waardering (Drogen)
Beschrijving	Gebruikt de automatische programma's om de meeste ladingen te drogen. Voor de meeste droging, zorg ervoor dat alle was vergelijkbaar is in materiaal en dikte.		
Correcte temperatuur	-		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Wassen+Drogen (Lavage+Séchage)	Maximale lading	Waardering (Drogen)
Beschrijving	Zorgt voor een non-stop proces van wassen en drogen in dezelfde cyclus. Voor een kleine hoeveelheid wasgoed dat kan worden gedroogd.		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 95 °C)		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)		
Beschrijving	Dit is een speciale functie om de binnenzijde van uw apparaat te reinigen.		

Programma	Download prog. (Programme téléchargé)	Maximale lading	1 stuk wasgoed
Beschrijving	Het Download prog. (Programme téléchargé) programma biedt u de mogelijkheid nieuwe en speciale wasprogramma's te downloaden naar uw wasmachine via een smartphone. Het standaardprogramma is Spoelen (Rinçage) + Centrifugeren (Essorage) .		
Correcte temperatuur	-		
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

OPMERKING

- Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
- Wanneer u wast, moet u altijd het zorglabel van uw kleding aandachtig lezen.
- De werkelijke maximale centrifugeersnelheid kan variëren naargelang het model, programma en de ladingvoorwaarden.

Droogprogramma

Programma	Normaal (Normal) 
Beschrijving	Verlaagt de droogtijd en het energieverbruik tijdens de droge cyclus voor katoen. Gebruik voor katoen of linnengoed, zoals katoenen handdoeken, T-shirts.
Maximale lading	Waardering

Programma	Strijken (Prêt à repasser) 
Beschrijving	Geschikt voor het makkelijk strijken van droge kleding in vochtige staat. Gebruik voor katoen of linnen stoffen die klaar zijn om gestreken te worden aan het einde van het programma.
Maximale lading	Waardering

Programma	Lage temp. (Low Temp.) 
Beschrijving	Geschikt om te drogen bij lage temperatuur voor minder schade aan de kleding. Gebruik voor makkelijk te onderhouden textiel, synthetische stoffen.
Maximale lading	3,5 kg

Programma	Normaal Eco (Normal Eco) 
Beschrijving	Geschikt voor het energiebesparend droogprogramma. Gebruik voor katoen of linnengoed, zoals katoenen handdoeken, T-shirts.
Maximale lading	Waardering

Programma	Time Dry 30 min. (Minuterie 30 min.)	Time Dry 60 min. (Minuterie 60 min.)	Time Dry 120 min. (Minuterie 120 min.)
Beschrijving	U kunt de droogtijd aanpassen aan de maximale hoeveelheid was.		
Maximale lading	1 kg	2 kg	4 kg

Stel het programma in op "Was : **Katoen Eco (Coton+)**, 60 °C, 1400 tpm" en "Droog: **Normaal Eco (Normal Eco)**"  voor testen overeenkomstig met **EN50229**.

OPMERKING

- Selecteer maximaal centrifugetoerental van wasprogramma om droogresultaten te garanderen.
- Wanneer de hoeveelheid wasgoed die moet worden gewassen en gedroogd in een programma het toegelaten gewicht van het droogprogramma niet overschrijdt, wordt wassen en drogen in een continue reeks aanbevolen.

Extra opties

Programma	Stoom (Vapeur)	Kreukel vermindering (Défroissage)	TurboWash	Spoelen+ (Rinçage+)	Drogen (Séchage)	EcoHybrid	Artikel toevoegen (Ajout de Linge)	Voorwas (Prélavage)
Katoen (Coton)	●	●	●	●	●	●	●	●
Katoen Eco (Coton+)	●	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*	●	●	●	●	●
Mix (Mix 40°C)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Synthétiques)	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Allergie (Anti-allergie)	●*			●	●	●	●	
Opfrissen (Défroissage vapeur)	●*							
Fijne Was (Délicat)			●	●			●	
Hand / Wol was (Main/Laine)				●			●	
Snel 14 min. (Rapide 14)			●*	●	●	●	●	
Alleen Drogen (Séchage seul)					●*	●	●	
Wassen+Drogen (Lavage+Séchage)	●			●	●*	●	●	●
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)								

* Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd

Bijkomende opties en functies

* Deze functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.

U kunt de extra opties en functies gebruiken om de programma's aan te passen.

Stoom (Vapeur)

Gebruik deze functie om de verbeterde wasprestatie te gebruiken. Deze optie verbruikt weinig energie.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Stoom (Vapeur)**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

Kreukel vermindering (Défroissage)

Gebruik deze optie om kreukels te verminderen door te stomen na het draaien.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Houd de knop **Kreukel vermindering (Défroissage)** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

TurboWash

Gebruik deze optie om de was in minder dan een uur te wassen, wat water en energie bespaart.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **TurboWash**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

Spoelen (Rinçage)

Gebruik deze optie om het aantal spoel cycli in te stellen door op de **Spoelen+ (Rinçage+)** knop te drukken. Deze optie wordt aanbevolen voor mensen met een allergie voor wasmiddelen.

Spoelen+ (Rinçage+)

Gebruik deze optie om spoelen eenmaal toe te voegen.

Drogen (Séchage)

Gebruik uw Automatisch wasprogramma's om de meeste ladingen te drogen. Elektronische sensoren meten de temperatuur van de uitlaat om de droogtemperatuur te verhogen of verlagen, voor een snellere reactietijd en strakkere temperatuurregeling.

- De koudwaterkraan moet zijn opengedraaid tijdens droogcycli.
- Het automatische proces van wassen tot drogen van deze wasmachine kan gemakkelijk worden geselecteerd.
- Voor de meeste droging, zorg ervoor dat alle was vergelijkbaar is in materiaal en dikte.
- Overbelast de wasmachine niet door teveel artikelen in de trommel te stoppen. Items moeten vrij kunnen droogzwieren.
- Als u de deur opent en de belasting verwijderd voordat de wasmachine zijn cyclus heeft beëindigd, vergeet dan niet om op de **Start/Pauze** knop te drukken.
- Door op de knop **Drogen (Séchage)** te drukken, kunt u het volgende selecteren: **Normaal (Normal)-Time (30-60-120)-Strijken (Prêt à repasser)-Lage temp. (Low Temp.)-Normaal Eco (Normal Eco)**.
- Het droogprogramma kan ongeveer 7 uur duren.
- Deze droogtijden zijn een leidraad, om u te helpen uw wasmachine in te stellen bij handmatig drogen.
- Nadat het einde van droog, 'E'd' wordt weergegeven. Betekent 'E'd' verkleining. Het droogprogramma is al klaar. Druk op een knop en neem de kleding uit de machine. Als u niet op de **Start/Pauze** knop drukt, eindigt het programma na ongeveer 4 uur.

Wollen kledingstukken

Stop geen wollen kledingstukken in de droger. Trek ze in hun oorspronkelijke vorm en droog ze platliggend.

Geweven en lussteekmateriaal

Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen, in verschillende mate, afhankelijk van hun kwaliteit.

Rek deze materialen altijd onmiddellijk na het drogen.

Permanent geperst en synthetisch materiaal

Doe uw wasmachine niet te vol.

Haal permanent geperste artikelen eruit zodra de wasmachine stopt, om kreukels te verminderen.

Babykleertjes en nachtkleding

Controleer altijd de instructies van de fabrikant.

Rubber en plastic

Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals

- Schorten, slabbetjes, stoelbekleding
- Gordijnen en tafelkleden
- Badmatten

Glasvezel

Droog geen artikelen van glasvezel in uw wasmachine. Glasvezeldeeltjes die in de wasmachine achterblijven, kunnen worden opgepikt door uw kleding de volgende keer dat u de wasmachine gebruikt en huidirritatie veroorzaken.

OPMERKING

- Wanneer u het droogprogramma deactiveert, kan de motor van de droogventilator nog gedurende 60 seconden automatisch blijven draaien.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kleren uit de wasmachine, want de kleren of de wasmachine kunnen nog warm zijn.
- De geschatte droogtijd varieert van de daadwerkelijke droogtijd tijdens de automatische cyclus. Het type stof, de grootte van de lading en de droogheid die geselecteerd zijn, beïnvloeden de droogtijd.

- Als u alleen drogen selecteert, wordt centrifugeren automatisch uitgevoerd voor energiezuinigheid.

EcoHybrid

Gebruik deze functie voor het condenseren van lucht zonder waterverbruik.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Selecteer een droogprogramma.
- 3 Houd de knop **EcoHybrid** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar met het **Normaal (Normal)** of **Strijken (Prêt à repasser)** programma.

Einduitstel (Fin différée)

Gebruik deze functie om het apparaat na een bepaalde tijd automatisch te starten en het te beëindigen.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Einduitstel (Fin différée)** knop om een gewenste tijdsduur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie te annuleren, moet u op de knop **Vermogen** drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze functie.

Wi-Fi

Wanneer de WLAN verbonden is, gaat het **Wi-Fi**-pictogram op het bedieningspaneel branden.

Artikel toevoegen (Ajout de Linge)

Gebruik deze optie om wasgoed toe te voegen of te verwijderen nadat het wasprogramma is gestart.

- 1 Druk op de knop **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** wanneer het lampje brandt.
- 2 Open de deur nadat ze automatisch ontgrendeld.
- 3 Voeg wasgoed toe of verwijder het.
- 4 Sluit de deur en druk op de knop **Start/Pauze**.

Voorwas (Prélavage)

Gebruik deze optie om de zwaar vervuilde was te wassen.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk 3 seconden op de **TurboWash** en **Drogen (Séchage)** knop.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

Kinderslot (Verrouillage enfant)

Gebruik deze functie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat gebruiken

OPMERKING

- Zodra deze functie is ingesteld, zijn alle knoppen vergrendeld behalve de **Vermogen** knop.
- Als de bedieningsorganen vergrendeld zijn, worden **CL** en de resterende tijd op het display getoond tijdens het wassen terwijl het kinderslot ingeschakeld is.
- Het uitschakelen van de stroom zal deze functie niet resetten. U moet deze functie deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Houd de knoppen **Einduitstel (Fin différée)** en **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** ingedrukt gedurende 3 seconden.
 - Een pieper zal klinken, en **CL** zal verschijnen op het display.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Houd de **Einduitstel (Fin différée)** en **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** knop 3 seconden ingedrukt om deze functie uit te schakelen.

Watertemp. (Temp.)

U kunt deze optie gebruiken om de was- en spoeltemperatuur te selecteren in combinatie voor het geselecteerde programma. Druk op deze knop tot de gewenste instelling oplicht. De koudwaterkraan wordt gebruikt voor al het spoelen van uw wasgoed.

- Selecteer de geschikte watertemperatuur voor het type was dat u wast. Volg de etiketten voor de weefselverzorging voor de beste resultaten.

Centrifugeren (Essorage)

Gebruik deze optie om de draaisterkte te veranderen. Druk herhaaldelijk op de **Centrifugeren (Essorage)** knop om het snelheidsniveau te veranderen.

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Centrifugeren (Essorage)** om het aantal TPM te selecteren.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze**.

OPMERKING

- Wanneer u **Nee (Non)** selecteert, zal de machine korte tijd blijven draaien om snel water af te voeren.

Geluid aan / uit (Son On / Off)

Deze functie werkt enkel als het apparaat ingeschakeld is.

- Houd de **Centrifugeren (Essorage)** knop gedurende 3 seconden ingedrukt om deze functie in te stellen.

OPMERKING


- Zodra deze functie is ingesteld, wordt deze instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.

De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken


Deze functie is enkel beschikbaar op het model met het  of  logo.

Voor u de LG SmartThinQ in gebruik neemt

- 1 Controleer de afstand tussen het apparaat en de draadloze router (WLAN-netwerk).
 - Als de afstand tussen het toestel en de draadloze router te groot wordt, kan het signaal zwak worden. Het registreren kan lange tijd duren of de installatie kan mislukken.
- 2 Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit.

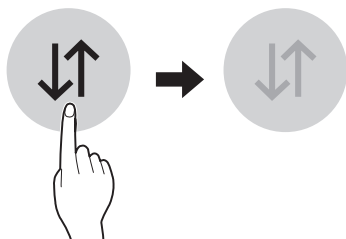

- 3 Verbind uw smartphone met de draadloze router.

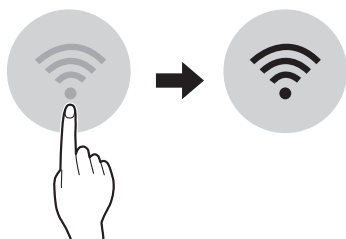

OPMERKING

- Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u of het **Wi-Fi**  -pictogram op het controlepaneel brandt.
- Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz **Wi-Fi**-netwerken. Om uw netwerkfrequentie te controleren kunt u contact opnemen met uw internet service provider of raadpleeg uw draadloze router handleiding.
- **LG SmartThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het **Wi-Fi**-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een **Wi-Fi**-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het **Wi-Fi**-signaal te verbeteren.
- De **Wi-Fi**-verbinding maakt mogelijk geen verbinding of de verbinding wordt onderbroken vanwege de omgeving van het thuisnetwerk.
- Indien de netwerkverbinding niet correct werkt, kan de oorzaak liggen bij de netwerkprovider.
- De omgeving van het draadloosnetwerk kan veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
- Het toestel kan niet geregistreerd worden vanwege problemen met het draadloze signaal. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact en wacht één minuut om het opnieuw te proberen.
- Als de firewall van uw draadloze router is ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een uitzondering toe.
- De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en registreer het product opnieuw.

LG SmartThinQ installeren

Zoek de **LG SmartThinQ** app in de Google Play Store of de Apple App Store op een smartphone. Volg de instructies om de app te downloaden en te installeren.

Wifi-functie

Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

Wasprogramma (Starten op afstand (Dem. à distance), Download prog. (Programme téléchargé))

Stel een gewenst programma in of download het en bedien het vanop afstand.

Trommelreiniging coach

Deze functie laat zien hoeveel cycli er overblijven voordat de **Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)** cyclus wordt uitgevoerd.

Energiebewaking

Controleer het energieverbruik van de onlangs gebruikte programma's en het maandelijks gemiddelde.

Smart Diagnosis

Deze functie biedt nuttige informatie voor het vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.

Instellingen

Er zijn verschillende functies beschikbaar.

Pushnotificatie

Deze functie dient om de status te melden zodat de gebruiker de status van het apparaat kan raadplegen. De meldingen worden ingeschakeld, zelfs als de **LG SmartThinQ** app uitgeschakeld is.

OPMERKING

- Als u uw draadloze router vervangt, een andere internetprovider kiest of uw wachtwoord wijzigt, moet u het geregistreerde apparaat verwijderen van de **LG SmartThinQ** app en het opnieuw registreren.
- De applicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Functies kunnen per model variëren.

Het gebruik van het apparaat van op afstand

Starten op afstand (Dem. à distance)

Gebruik een smartphone om uw apparaat op afstand te bedienen. U kunt ook het programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel tijd er resteert in het programma.

Gebruik van deze functie

- 1 Druk op de knop **Vermogen**.
- 2 Plaats het wasgoed in de trommel.
- 3 Houd de knop **Starten op afstand (Dem. à distance)** ingedrukt gedurende 3 seconden om deze functie in te stellen.
- 4 Start een programma met de **LG SmartThinQ**-applicatie op uw smartphone.

OPMERKING

- Wanneer de modus 'Op afstand starten' is geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de applicatie **LG SmartThinQ**. Als de cyclus niet wordt gestart, zal de wasmachine wachten om de cyclus te starten tot deze op afstand wordt uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de modus 'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
- Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal de deur automatisch worden vergrendeld.

Deze functie uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, moet u de knop **Starten op afstand (Dem. à distance)** knop ingedrukt houden gedurende 3 seconden om deze functie uit te schakelen. Deze functie moet worden uitgeschakeld zodat de app handmatig kan worden gebruikt.

Download prog. (Programme téléchargé)

Download een nieuwe en speciale cyclus die niet is opgenomen in de basiscycli op het apparaat.

Apparaten die met succes zijn geregistreerd kunnen een verscheidenheid aan speciale cycli downloaden specifiek voor het apparaat.

Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het apparaat worden opgeslagen.

Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is voltooid, behoudt het product de gedownloade cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.

Stroomverbruik bij stand-bymodus

Stroomverbruik bij stand-bymodus /	0,5 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by	2,0 W
De tijdsperiode waarna de stroombeheerfunctie of een soortgelijke functie het apparaat automatisch laat overschakelen naar de stand-bymodus en/of uit-stand en/of de toestand waarin netwerkgebonden stand-by beschikbaar is	20 min.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u ook open source code op CD-ROM verstrekken tegen een vergoeding voor de kosten van het uitvoeren van een dergelijke distributie (zoals de kosten van media, verzending, en behandeling) per verzoek via e-mail aan opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie ontvangt.


Smart Diagnosis gebruiken

Deze functie is enkel beschikbaar op het model met het  of  logo.

Smart Diagnosis via het klanteninformatiecentrum

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om contact op te nemen met de servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.

- 1 Druk op de knop **Vermogen** om het apparaat in te schakelen. Druk niet op een van de andere knoppen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd dit te doen, plaatst u het mondstuk van de telefoon dicht bij het **Smart Diagnosis**-pictogram.

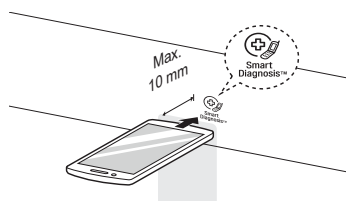

- 3 Houd de knop **Watertemp. (Temp.)** ingedrukt gedurende 3 seconden.
- 4 Houd de telefoon op zijn plaats totdat de toontransmissie is gestopt. De resterende tijd voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
 - Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
 - Als de callcentermedewerker niet in staat is om een nauwkeurige registratie van de gegevens op te halen, kunt u worden gevraagd om het opnieuw te proberen.
- 5 Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de callcentermedewerker, die vervolgens in staat zal zijn om u te helpen met behulp van de voor analyse doorgegeven informatie.

OPMERKING

- Deze functie is afhankelijk van de lokale gesprekskwaliteit.
- De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt een betere service als u gebruik maakt van de vaste telefoon.
- Als de gegevensoverdracht slecht is vanwege een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de beste diagnoseservice.


⚠ WAARSCHUWING

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Ze kunnen de deklaag beschadigen.

Reinigen na elke wasbeurt

Zorg na het wassen

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur een beetje open zodat het trommelinterieur kan drogen.
- Veeg het apparaat met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

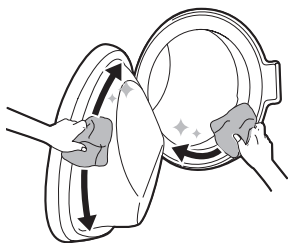

⚠ WAARSCHUWING

- Laat de deur open om het trommelinterieur te drogen, maar alleen als het veilig is en kinderen onder toezicht staan.

De buitenkant reinigen

Een correcte zorg en onderhoud van uw apparaat kan de levensduur verhogen.

Exterieur

Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk. Veeg af met een vochtige doek.

Deur

Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

⚠ WAARSCHUWING

- Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.

De binnenkant schoonmaken

- Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond de deuropening en het deurglas te vegen.
- Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het programma. Vochtige artikelen in het apparaat kunnen kreuken, kleuren overdragen en geurtjes veroorzaken.

Het apparaat periodiek reinigen

Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)

Gebruik deze functie om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.

Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit programma, op een hoger toerental. Voer deze functie een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om opgehoopt wasmiddel en andere resten te verwijderen.

- 1 Verwijder alle kleding of artikelen uit het apparaat en sluit de deur.
- 2 Open de wasmiddellade en voeg een antikalksteenpoeder toe aan het compartiment voor het hoofdwasmiddel.
 - Plaats de tabletten in de trommel.
- 3 Sluit de wasmiddellade langzaam.

- 4 Schakel de stroom in en selecteer **Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)**.
 - **ŁŁ** verschijnt op het scherm.
- 5 Druk op de knop **Start/Pauze** om te starten.
- 6 Nadat het programma is voltooid, laat u de deur open, zodat de opening, flexibele pakking en de glazen deur kunnen drogen.

! LET OP

- Laat de deur open om het trommel interieur te drogen, maar alleen als het veilig is en kinderen onder toezicht staan.

Het watertoevoerfilter reinigen


Het watertoevoerfilter verzamelt kalk of alle kleine voorwerpen die aanwezig kunnen zijn in het water dat naar het apparaat wordt gevoerd.

Reinig de waterinlaat filter regelmatig.


OPMERKING

- Schakel de kraan uit als het apparaat gedurende langere tijd (bijvoorbeeld tijdens vakantie) niet wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de directe omgeving is.
- Het pictogram **IE** verschijnt op het bedieningspaneel wanneer er geen water in de wasmiddellade binnenstroomt.
- Als het water bijzonder hard is of sporen van kalk bevat, is het mogelijk dat het filter op de watertoevoer verstopt is.

- 1 Schakel de kraan uit en schroef de watertoeverslang los.

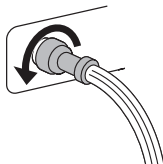

- 2 Reinig het filter met een gemiddeld harde borstel.

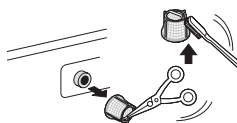


Het pompfilter schoonmaken


Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een goed werkend apparaat.

Laat het water afkoelen voor u het afvoerpompfilter reinigt. Open de deur in een noodsituatie of voer een noodevacuatie uit.

- 1 Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- 2 Open de afdekkap en trek de slang eruit.

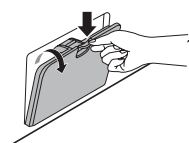

- 3 Schroef de afvoerprop **1** los en laat het water eruit lopen. Schroef het afvoerpompfilter **2** langzaam los om het water eruit te laten lopen en kleine voorwerpen te verwijderen.

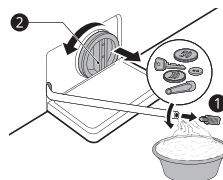

4 Na het reinigen van het afvoerpomppfilter moet u het afvoerpomppfilter verwijderen en de afvoerprop monteren.

5 Sluit de afdekkap.

! LET OP

- Wees voorzichtig bij het aftappen omdat het water warm kan zijn.
- Voer het Trommel reinigen-programma een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om resten wasmiddel en ander vuil te verwijderen.

3 Gebruik een doek of een kleine niet-metalen borstel om de uitsparingen in de opening van de lade schoon te maken.

- Verwijder al het residu uit de bovenste en onderste delen van de uitsparing.


4 Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of handdoek weg.

5 Monteer de onderdelen van de lade opnieuw in de correcte vakken en voer de lade opnieuw in.

De wasmiddellade reinigen

Het wasmiddel en de wasverzachter kunnen ophopen in de wasmiddellade. Verwijder de lade en de onderdelen van de lade en controleer een of twee maal per maand of er een ophoping is van wasmiddel of wasverzachter.

- 1** Verwijder de wasmiddellade door de lade recht naar buiten te trekken tot ze stopt.
- Verwijder de lade terwijl u op de vrijgaveknop drukt.

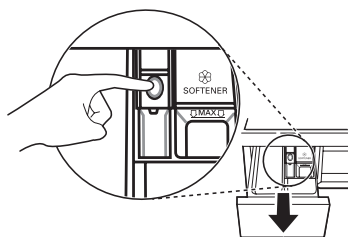

2 Verwijder al het opgehoopte wasmiddel en wasverzachter.

- Spoel de lade en de onderdelen van de lade met warm water om al het opgehoopte wasmiddel en wasverzachter te verwijderen. Gebruik uitsluitend water om de wasmiddellade te reinigen. Droog de lade en de onderdelen van de lade met een zachte doek of handdoek.

De werking van het apparaat kan tot fouten en storingen leiden. De volgende tabellen bevatten mogelijke oorzaken en notities voor het oplossen van een foutmelding of storing.

Voor u service belt

U kunt de meeste problemen zelf oplossen, waardoor u tijd en geld bespaart, omdat u geen LG Electronics service centrum hoeft te bellen. De volgende tabel zou u kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

Foutmeldingen

Het apparaat is uitgerust met een automatisch foutmonitoringssysteem om problemen in een vroeg stadium op te sporen en te diagnosticeren. Als dit apparaat niet goed functioneert of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u het LG Electronics servicecentrum belt.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
IE INLAATFOUT	Watervoorziening is niet voldoende op die locatie. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen. • Probeer een andere kraan in het huis.
	De waterkraan is niet volledig open. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen. • Open de kraan volledig.
	Watertoevoerslang(en) zijn geknikt. • Trek de slang recht of installeer de waterinlaatslang opnieuw
	Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt. • Controleer en reinig het filter van de inlaatslang.
	Wanneer er een waterlek is in de aqua stop-toevoerslang, brandt het indicatielampje rood. • Vervang de aqua stop-toevoerslang.
DE WATERUITLAAT FOUT	Afvoerslang is geknikt of verstopt. Water in het apparaat kan niet weglopen of loopt langzaam weg. • Reinig en strek de afvoerslang.
	De afvoer is verstopt. • Controleer en reinig het afvoerfilter.
UE ONBALANS FOUT	Het apparaat heeft een systeem dat de onbalans in het apparaat detecteert en corrigeert. • Het wasgoed kan aan het einde van de cyclus te nat zijn, herschik het wasgoed om een goede centrifugering mogelijk te maken. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze knop. Het kan even duren voordat het apparaat begint te draaien. De deur moet op slot zijn voordat er een draai kan worden gemaakt.
	De lading is te klein. Dit systeem kan stoppen met centrifugeren of zelfs het centrifugeerprogramma helemaal onderbreken als er individuele zware kledingstukken (bijv. badmat, badjas, enz.) geladen zijn. • Voeg 1 of 2 gelijksoortige of kleinereartikelen wasgoed toe om een betere balans in het wasgoed te krijgen. Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze. Het kan even duren voor het apparaat begint te centrifugeren. De deur moet vergrendeld zijn voor men kan centrifugeren.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
DE DE1 DE2 DE4 DEUR FOUT	Deursensordefect. Bel het LG Electronics servicecentrum. Het telefoonnummer van uw lokale LG Electronics servicecentrum staat vermeld op het garantiebewijs.
EE FOUTBEHEER	Dit is een bedieningsfout. Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LE MOTOR VERGRENDELD FOUT	Overbelasting in de motor Laat het apparaat 30 minuten rusten tot de motor afgekoeld is en herstart het programma.
FE OVERSTROMING FOUT	Teveel water gevuld door een defecte waterklep. - Sluit de waterkraan. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Bel voor service.
PE DRUKSENSOR FOUT	Waterniveausensordefect. - Sluit de waterkraan. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Bel voor service.
US TRILLINGSENSOR FOUT	Trillingsensor defecten. Bel voor service.
FF BEVROREN FOUT	Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren? Giet warm water in de trommel om de afvoerslang en de afvoerpomp de ontdooien. Dek de afvoerslang af met een warme, natte handdoek.
RE WATERLEKKAGE	Waterlekken. Bel voor service.
PF STROOMPANNE	De stroom van het apparaat is uitgevallen. Herstart het programma.
dHE DROOG FOUT	Droogt niet. Bel voor service.

Geluiden die u kunt horen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Ratelend en rammelend geluid	Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden, kunnen in de trommel geraakt zijn. Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service bellen.
Bonkend geluid	Zware wasladingen kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is meestal normaal. Als het geluid aanhoudt, is het apparaat mogelijk niet in evenwicht. Stop en verspreid het wasgoed.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Bonkend geluid	Het wasgoed is mogelijk niet in evenwicht. • Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur ontgrendeld is.
Vibrerend geluid	Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd. • Verwijder verpakkingsmateriaal.
	Het wasgoed is mogelijk niet gelijkmatig verspreid in de trommel. • Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur ontgrendeld is.
	Niet alle nivelleringsvoeten staan stevig en gelijk op de vloer. • Raadpleeg De wasmachine waterpas zetten om de nivellering van het apparaat aan te passen.
	De vloer is niet hard genoeg. • Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de Vereisten voor de installatieplaats om de correcte locatie te selecteren.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er is een waterlek.	Huisafvoerpijpen zijn verstopt. • Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.
	Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang. • Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter regelmatig.
Het apparaat werkt niet.	Het bedieningspaneel is uitgeschakeld vanwege inactiviteit. • Dit is normaal. Druk op de knop Vermogen om het apparaat in te schakelen.
	De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact. • Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit.
	De watertoevoer is uitgeschakeld. • Schakel de waterkraan volledig in.
	De bedieningen zijn niet correct ingesteld. • Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze.
	De deur is open. • Sluit de deur en zorg ervoor dat niets onder de deur geklemd is geraakt dat het volledige sluiten van de deur kan beletten.
	Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen. • Controleer de stroomonderbrekers/zekeringen bij u thuis. Vervang de zekeringen of schakel de stroomonderbreker opnieuw in. Het apparaat moet worden aangesloten op een afzonderlijk circuit. Het apparaat hervat het programma waar het is gestopt zodra de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het bedieningspaneel moet worden hersteld. Druk op de knop Vermogen en selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop Start/Pauze.
	Start/Pauze is niet ingedrukt nadat het programma werd ingesteld. Druk op de knop Vermogen knop en selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat wordt uitgeschakeld als de knop Start/Pauze niet wordt ingedrukt binnen 15 minuten.
	Extreem lage waterdruk. Controleer een andere kraan in het huis om zeker te zijn dat de waterdruk bij u thuis voldoende is.
	Het apparaat verwarmt water of maakt stoom. De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.
De knoppen werken mogelijk niet correct.	De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start. Controleer of het CL-pictogram brandt. U kunt de deur veilig openmaken nadat het Deurvergrendeling (Verrouillage de porte)-pictogram uitgaat.
De deur gaat niet open	De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start. Controleer of het pictogram  brandt. U kunt de deur veilig openen nadat het pictogram  uitgaat.
Het apparaat wordt niet correct gevuld.	Het filter is verstopt. Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.
	De inlaatslangen kunnen vervormd zijn. Controleer of de inlaatslangen niet vervormd of verstopt zijn.
	Ontoereikende watertoevoer. Zorg ervoor dat zowel de warm- als koudwaterkranen volledig ingeschakeld zijn.
	De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd. Controleer de aansluitingen van de inlaatslangen.
Het apparaat voert geen water af.	Vervormde afvoerslang. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.
	Afvoer bevindt zich hoger dan 1,2 m boven de vloer. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger ligt dan 1,2 m boven de onderzijde van het apparaat.
Het wasmiddel wordt niet volledig of helemaal niet toegevoegd tijdens het wassen.	Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.
Het programma duurt langer dan normaal.	De lading is te klein. Voeg meer artikelen toe om het apparaat de mogelijkheid te bieden om de ladingen te balanceren.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het programma duurt langer dan normaal.	Zware artikelen worden gemengd met lichtere artikelen. • Probeer altijd kledingstukken te wassen van een gelijk gewicht om het apparaat de mogelijkheid te bieden het gewicht van de lading gelijkmatig te verdelen voor het centrifugeren.
	De lading is uit balans. • Verdeel het wasgoed handmatig als er kledingstukken verstrikt zijn.
De duur is uitgesteld	Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is ingeschakeld. • Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan variëren.

Drogen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Droogprobleem	Controleer de watertoevoerkraan. • Niet overbelasten. Controleer of de machine correct afvoert om voldoende water af te voeren van de lading. Wanneer er te weinig kleding is om goed te kunnen centrifugeren. Voeg dan een paar handdoeken toe. • Schakel waterkraan in.
Droogprestaties zijn te laag of slecht.	Het water wordt niet goed toegevoerd. Tijdens het drogen wordt het water gebruikt voor het automatisch reinigen van de pluizenfilter. • Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan openstaat.
	Het water wordt niet juist uitgevoerd. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is.
	Het apparaat is overbelast. • Controleer het laadvermogen voor de geselecteerde cyclus. Voeg indien nodig een tijd-droog cyclus toe.
	De draaisnelheid is te laag. • Selecteer de hoogste draaisnelheid die is toegestaan voor de wascyclus.
Droogtijd is te lang.	De omgevingstemperatuur is laag. • Zorg ervoor dat de temperatuur toelaatbaar is.
Er komt warme lucht uit de achterzijde van het apparaat.	Dit apparaat maakt warme lucht om de was te drogen. • Deze warme lucht droogt de was en komt uit de achterkant van het apparaat.

Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Slechte verwijdering van vlekken	Eerder ingedroogde vlekken. • Artikelen die eerder werden gewassen kunnen ingedroogde vlekken hebben. Het kan moeilijk zijn deze vlekken te verwijderen en u moet ze mogelijk met de hand wassen of vooraf behandelen om de vlekken te verwijderen.
Vlekken	Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven. • Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten om overvulling te vermijden. • Sluit de wasmiddellade langzaam.
	Het bleekmiddel of de verzachter werd direct toegevoegd aan het wasgoed in de trommel. • Gebruik altijd de wasmiddelladen om er zeker van te zijn dat de wasmiddelen correct worden verdeeld op het juiste moment in het programma.
	De kledingstukken werden niet correct gesorteerd. • Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding om verkleuring te voorkomen. • Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.
Kreuken	Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt. • Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het programma.
	Het apparaat is overbelast. • Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet gemakkelijk sluiten.
	De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd. • Spoelen met warm water kan kreuken maken in de kleding. Controleer de aansluitingen van de inlaatslang.
Muffe of schimmelgeur in het apparaat.	De binnenzijde van de trommel is niet correct gereinigd. • Voer de Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)-functie regelmatig uit.
	De afvoerslang is niet correct gemonteerd, waardoor het water terug in de wasmachine kan lopen. • Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.
	De wasmiddellade is niet regelmatig gereinigd. • Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.
	Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd, waardoor het water terug in het apparaat kan lopen. • Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.
	Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen. • Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone zijn niet verbonden met het Wifi-netwerk.	Het Wifi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is onjuist. • Zoek het Wifi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder het, registreer daarna uw toestel op LG SmartThinQ
	Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld. • Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel via het Wifi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is foutief ingesteld. • De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De frequentie van de router is niet 2,4 GHz. • Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz wordt ondersteund. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de frequentie van de router te controleren.
	De afstand tussen het toestel en de router is te groot. • Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is kan het signaal zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd. Verplaats de router zodat deze zich dichterbij het toestel bevindt.

Productfiche

Richtlijn (EU) No 96/60/EC van de Commissie

Naam of handelsmerk van de leverancier	LG		
Model van de leverancier		F4DV910H2 F4DV910H2S	F4DV909H2 F4DV909H2S
Energie-efficiëntieklasse* ¹			
Energieverbruik voor wassen, draaien en drogen* ²	kWh/cyclus	7,14	6,12
Energieverbruik voor wassen en draaien alleen* ³	kWh/cyclus	1,37	1,52
Wasprestatieklasse* ⁴		A	
Water extractie efficiëntie* ⁵		A	
Water dat overblijft na het draaien (als een deel van het droge gewicht van de was)	%	44	44
Maximale centrifugeersnelheid* ⁶	rpm	1370	1370
Nominaal vermogen			
Wascapaciteit	kg	10,5	9
Droogcapaciteit* ⁸	kg	7	6
Waterverbruik voor wassen, draaien en drogen* ⁹	liter/programma	180	165
Waterverbruik voor wassen en draaien alleen* ¹⁰	liter/programma	70	62
Was- en droogtijd* ¹¹	min.	789	660
Geschat jaarlijks energie- en waterverbruik voor een vier-persoons huishouding, waarbij altijd gebruik wordt gemaakt van de droger (200 cycli)* ¹²	kWu / jaar	1428	1224
	liter / jaar	36000	33000
Geschat jaarlijks energie - en waterverbruik voor een vier-persoons huishouding, waarbij nooit gebruik wordt gemaakt van de droger (200 cycli)* ¹²	kWu / jaar	274	304
	liter / jaar	14000	12400
Geluid tijdens de was, draai en droog fases, waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaardcyclus van 60° C voor het wassen van katoen en een 'droog katoen' droogcyclus.	dB(A)	48	48
	dB(A)	71	71
	dB(A)	54	54

*1: Energie-efficiëntieklasse schaal is van A (meer efficiënt) tot G (minder efficiënt).

*2: Voor wassen, centrifugeren en drogen, in kWh per volledige bedrijfscyclus.

*3: Alleen voor wassen en centrifugeren, in kWh per wascyclus.

- *4: Wasprestatieklasse schaal is van A (hoger) tot G (lager).
- *5: Water dat overblijft na centrifugeren na standaard 60 °C katoen wascyclus (in verhouding tot het droge gewicht van de was)
- *6: Verkregen voor de standaardcyclus 60 °C katoen wascyclus
- *7: Van een apparaat voor het standaard wassen bij 60 °C van katoen.
- *8: Van een apparaat voor een standaard droogcyclus voor 'droog katoen'.
- *9: In liters, gebruikmakend van een standaard wascyclus bij 60° C en een 'droog katoen' droogcyclus
- *10: In liters, met een standaard cyclus van 60° C voor het wassen (en centrifugeren) van katoen
- *11: Programmaduur voor de volledige bedrijfscyclus (60 °C wassen van katoen en drogen van 'droog katoen')
- *12: Het verbruik van energie en water gelijk aan 200 cycli verbruik

Memo

