

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Visaptverošas skaņas portatīvais skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Modelis

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Visaptverošas skaņas portatīvā skaļruņa ātrais ceļvedis

| Viegli lietojams secīgā kārtībā

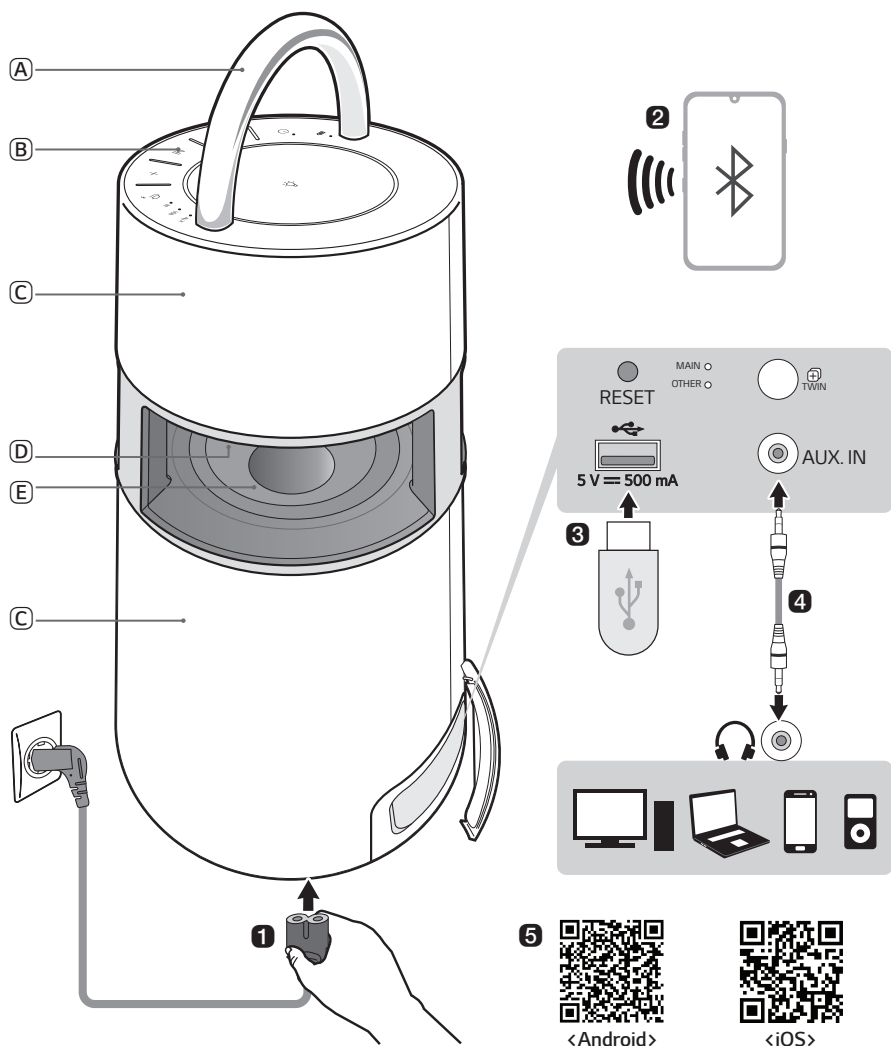

- (A) Rokturis
- (B) Vadīklas
- (C) Skaļrunis
- (D) Apgaismojums noskaņojuma radišanai
- (E) Zemfrekvences skaļrunis

1 Pirms lietošanas pievienojiet strāvas vadu izstrādājumam un uzlādējiet to. Strāvas kontaktligzdu varat atrast izstrādājuma apakšdaļā.

2 Skaļruņa pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt “Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth” lpp. 12.)

- 1 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 2 Nospiediet un turiet nospiegtu izstrādājuma pogu **Funkcija**  līdz dzirdat skaņas efektu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo 60 sekundes.
- 3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un atlasiet vienu no  **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 4 Viedtālruņu ierīču sarakstā atrodi un pieskarieties vienam “LG-RP4(XX)”
- 5 Ja viedtālrunis ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies **Bluetooth** gaismas diode. Atskaņojiet vēlamo ierakstu viedtālruņa mūzikas lietotnē.

3 Mūzikas atskaņošana no USB (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar USB” lpp. 17.)

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet USB atmiņas ierīci USB terminālim.
- 2 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 3 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija**  lai izvēlētos USB funkciju. Ieslēgsies USB gaismas diode.
- 4 Nospiediet pogu **Atskaņot/Pauze**  lai baudītu mūziku.

4 Savienojuma izveide ar ārēju ierīci (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar ārēju ierīci” lpp. 19.)

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet ārējo ierīci AUX. IN ligzda, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
- 2 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 3 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija**  lai atlasītu AUX. Iedegsies AUX gaismas diode. Ja atskaņojat mūziku pievienotajā ārējā ierīcē, varat sākt klausīties no šī izstrādājuma.

5 Savienojuma izveide ar lietotni LG XBOOM (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni” lpp. 21.)

- ① Atrodiet **lietotni LG XBOOM** vietnēs Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- ② Palaidiet **LG XBOOM lietotni** un izmantojiet tās funkcijas.

6 Enerģijas taupīšana (→ Skatīt “Enerģijas taupīšanas režīms” lpp. 26.)

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadīšanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. **LG XBOOM lietotnē**, varat iespējot vai atspējot [Auto Power Management].

Visaptverošas skaņas portatīvā skaļruņa ātrais ceļvedis

- 2 Viegli lietojams secīgā kārtībā

Izstrādājuma izpēte

- 6 Augšpuse
- 8 Aizmugure

Uzlāde

- 10 Akumulatora uzlāde
- 11 Akumulatora stāvokļa pārbaude

Savienojuma izveide ar Bluetooth

- 12 Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth
- 15 Savienojums ar diviem viedtālruniem

Savienojuma izveide ar USB

- 17 Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 19 Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

- 21 Lietotnes instalēšana

Wireless Party Link-Twin režīma izmantošana

- 23 Divu skaļruņu savienošana

Papildu funkcijas

- 25 Izstrādājuma atiestatīšana
- 25 Programmatūras inicializēšana
- 26 Enerģijas taupīšanas režīms

Drošības pasākumi

- 27 Drošība un normatīvie akti

Pārbaudāmās lietas, pirms ziņojat par nepareizu darbību


- 30 Problēmu novēršana

Pielikums

- 32 Izstrādājuma specifikācijas
- 33 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 34 Rīcība ar izstrādājumu

Izstrādājuma izpēte

| Augšpuse

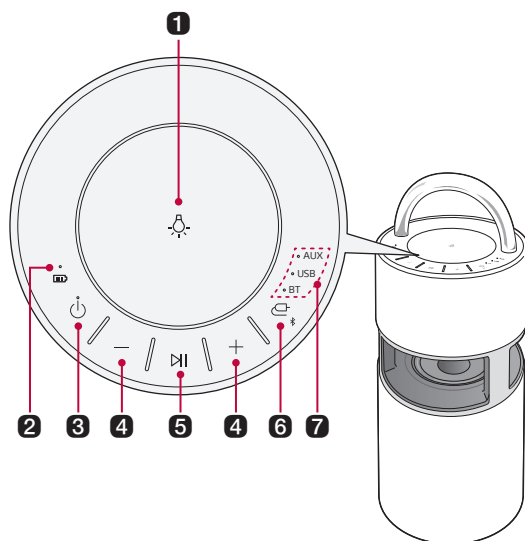

1 Noskaņojuma apgaismojums

Nospiediet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo noskaņojuma apgaismojumu.

Noskaņojuma apgaismojums

Ambient	Nature	Party	Izslēgts
---------	--------	-------	----------

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Noskaņojuma apgaismojums**  lai izslēgtu noskaņojuma apgaismojumu.

2 Akumulatora gaismas diode

Lūdzu, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora stāvokli. (→ Skatīt "Akumulatora stāvokļa pārbaude" lpp. 11.)

3 Barošana

Šī poga ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

- Nospiežot un turot nospiestu pogu **Barošana**  2 sekundes ar ieslēgtu izstrādājumu, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt akumulatora statusu.

4 Skajums

Šī poga kontrolē skajuma līmeni.

5 Atskaņot/Pauzēt



Nospiediet šo pogu, lai darbinātu izstrādājumu.

Funkcija	Darbība	Kā izmantot
USB/BT	Atskaņot/Pauzēt	Nospiediet pogu.
USB/BT	Pāreja uz nākamo mūzikas ierakstu	Divreiz ātri nospiediet šo pogu.
USB/BT	Pāreja uz iepriekšējo mūzikas ierakstu	Ātri nospiediet pogu trīs reizes.
AUX	Izslēgt skaņu	Nospiediet pogu.

6 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.

Gaismas diodes funkcija:	Apraksts
BT	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci
AUX	Savieno portatīvo ārējo ierīci ar 3,5 mm stereo kabeli.

- Nospiediet un 2 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu pogu **Funkciju** un 60 sekunžu laikā pievienojiet **Bluetooth** ierīci. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- Ja pārejat uz **Bluetooth** funkciju un neatrodāt nevienu pievienotu ierīci, BT gaismas diode mirgo 60 sekundes.


7 Gaismas diodes funkcija:

Norāda ievades režīmu vai **Bluetooth** savienojuma statusu.

⚠ UZMANĪBU

- Novietojiet izstrādājumu drošā, bērniem nepieejamā attālumā. Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un radīt miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.
- Rūpējieties, lai skaļrunis nenokristu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nepareizu skaļruņa darbību un miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.

Aizmugure

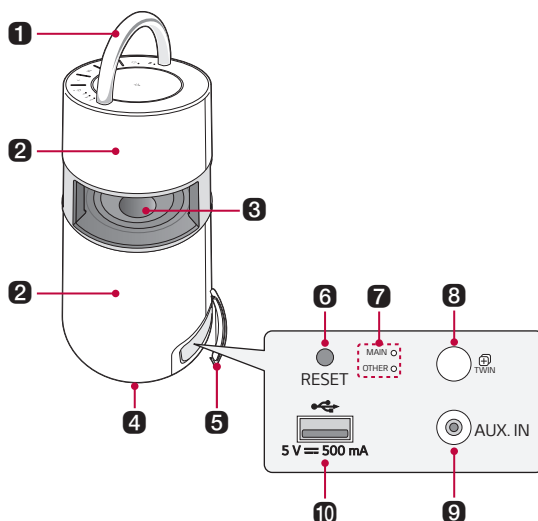

1 Rokturis	Izmantojiet to, nēsājot izstrādājumu.
2 Skaļrunis	Skaņa nāk no visa izstrādājuma.
3 Zemfrekvences skaļrunis	Tas ir tikai basu skaļrunis.
4 Barošanas ieeja	Lai uzlādētu izstrādājuma akumulatoru, varat pievienot strāvas vadu.
5 Aizmugurējais vāciņš	Pēc lietošanas pārliecinieties, ka pilnībā aizverat aizmugurējo vāciņu.
6 RESET 	Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, cauruma nospiešanai izmantojiet asu priekšmetu, piemēram, tapu.
7 Bezvadu Party Link gaismas diode	Jūs varat pārbaudīt Wireless Party Link-Twin režīma savienojuma statusu.
8 TWIN 	Wireless Party Link-Twin režīmā varat savienot divus izstrādājumus.
9 AUX. IN	Izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, ierīci var savienot ar pārnēsājamu ārēju ierīci un sākt baudīt mūziku.
10 USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai ar izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

⚠ UZMANĪBU


- Uzmanieties, lai produktu ilgstoši nepakļautu saules gaismas iedarbībai, tādējādi novēršot krāsas izmaiņas.
 - Piesargieties, lietojot izstrādājumu ārpus telpām, jo rokturis var sakarst pēc ilgstošas saules iedarbības.
 - Piesargieties, jo skaļrunis var tikt bojāts, ja netišām nospiežat zemfrekvences skaļruni, tam esot pa rokai.
-

Uzlāde

| Akumulatora uzlāde

Šim izstrādājumam ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas pārļiecinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts. Strāvas kontaktligzdu varat atrast izstrādājuma apakšdaļā.

- 1 Pievienojiet strāvas vadu strāvas ievades ligzdai.
- 2 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.

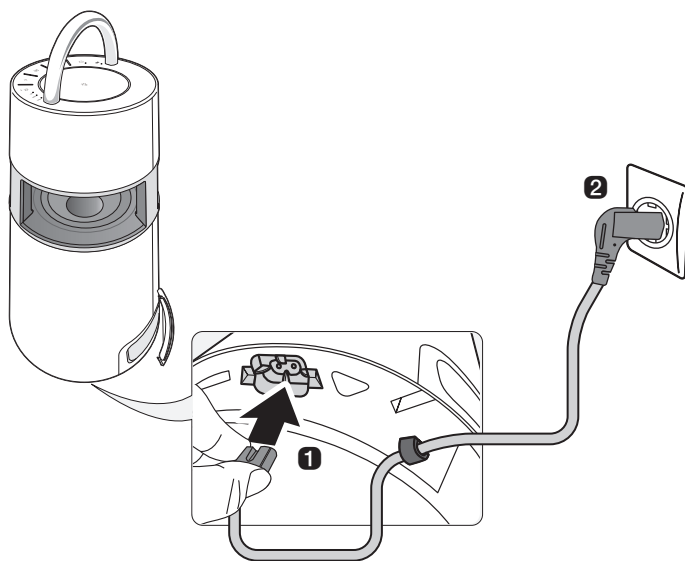

✓ Piezīme

- Lai pilnībā uzlādētu skaļruni, nepieciešamas apmēram 5 stundas. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai izstrādājuma darbības statusa.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, skaļruni var izmantot apmēram 10 stundas.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Uzlādes statuss

Kad izstrādājuma akumulators sāk uzlādēties, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt uzlādes statusu.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes statuss	Akumulatora statuss
 	Ieslēdzas zaļā krāsā.	Uzlāde ir pabeigta.
 	Gaismas diode ir sarkana.	Notiek uzlāde.

✓ Piezīme

- Dziesmu atskaņošana uzlādes laikā var pagarināt uzlādes laiku.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādēts, bet barošana ir izslēgta, akumulatora gaismas diode 15 sekundes iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.

Lietošanas statuss

Kad izstrādājums ir ieslēgts, uz akumulatora gaismas diode 3 sekundes tiek parādīts akumulatora statuss.

Ja nospiežat pogu **Barošana**,  2 sekundes, kamēr izstrādājums ir ieslēgts, atkarībā no akumulatora statusa 3 sekundes var redzēt akumulatora gaismas diodi.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes statuss	Akumulatora statuss
 	Ieslēdzas zaļā krāsā.	Akumulatora līmenis ir virs 70 %.
 	Ieslēdzas oranžā krāsā.	Atlikušais akumulatora līmenis ir no 70 līdz 10 %.
 	Tās nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā un vienreiz var dzirdēt paziņojuma skaņu.	Akumulatora līmenis ir zem 10 %, un akumulators ir jāuzlādē.

✓ Piezīme

- Lādēšanas laikā akumulatora statusu nevar pārbaudīt.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Tālāk ir norādītas izstrādājuma **Bluetooth** specifikācijas.
 - Versija: 4.0
 - Kodeks: SBC, AAC
- Ierīces savienošana ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Informāciju par izstrādājuma pievienošanu skatiet pievienojamās **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.


Atlasiet izvēlni [**Bluetooth**] viedtālruņa ekrānā **lestatījumi**.

Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.

- 1** Nospiediet izstrādājuma pogu **Barošana** (🔌) un ieslēdziet to.
Nospiediet un turiet nospiestu izstrādājuma pogu **Funkcija** (⚙️), līdz dzirdat paziņojuma skaņu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo 60 sekundes.

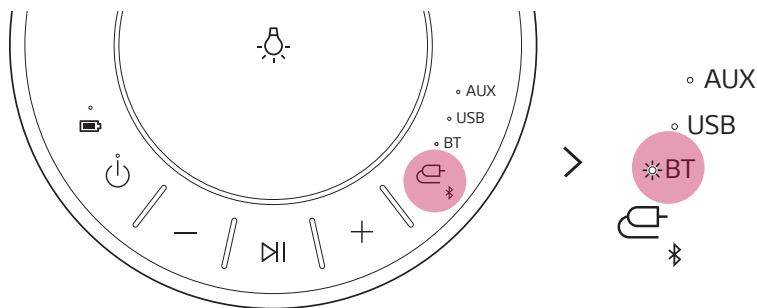

- 2** Viedtālrunī pieskarieties pogai **lestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet vienu no **Bluetooth**.

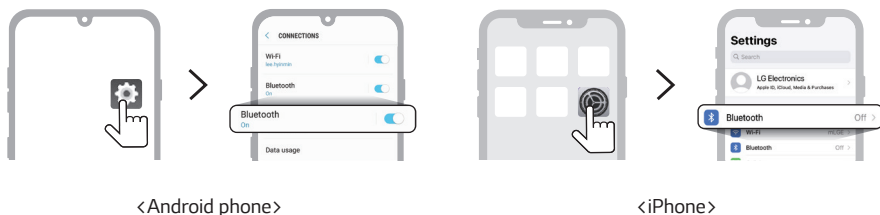


<Android phone>

<iPhone>

3 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☐ Izslēgt > ☒ Ieslēgt)


4 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atrodiet un pieskarieties nosaukumam "LG-RP4(XX)".

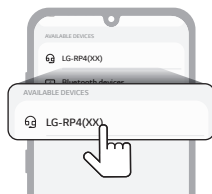


5 Ja viedtālrunis ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies **Bluetooth** gaismas diode.



6 Ja LG-RP4(XX) neparādās sarakstā, pieskarieties ikonai **Ātsvaizdināt** Android tālruni vai restartējiet **Bluetooth** iPhone tālruni.

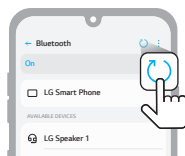


<Android phone>

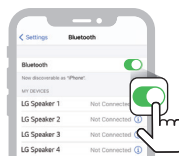

<iPhone>

7 Atlasiet un atskaņojiet dziesmu viedtālrunī.

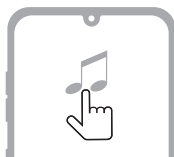


✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce atrodas skaļrunim, jo labāks savienojums tiks izveidots.
 - Ja **Bluetooth** ierīce nav pievienota, **Bluetooth** gaismas diode mirgos. Pievienojiet izstrādājumu no jauna.
 - Lietojot **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
 - XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemērs varētu būt "LG-RP4(08)."
 - Ja šim izstrādājumam ir pievienota strāvas padeve, mēģinot izveidot savienojumu ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth** izstrādājumu ar savienojuma vēsturi, izstrādājums automātiski ieslēgsies un izveidos savienojumu ar **Bluetooth** ierīci. (Tikai uzlādes laikā šo produktu var ieslēgt, izmantojot **LG XBOOM** lietotni.)
-


Savienojums ar diviem viedtālruniem

Vairāku tālrunu savienošana pārī (savienošana)


- 1 Vispirms savienojiet izstrādājumu un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu izstrādājuma pogu **Funkcija**  līdz dzirdat paziņojuma skaņu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo 60 sekundes.

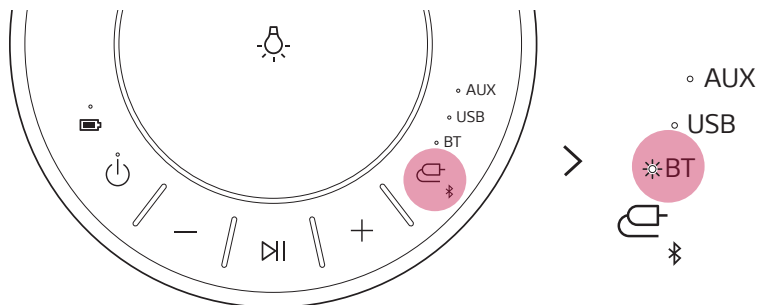

- 3 60 sekunžu laikā pievienojiet izstrādājumam papildu viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)

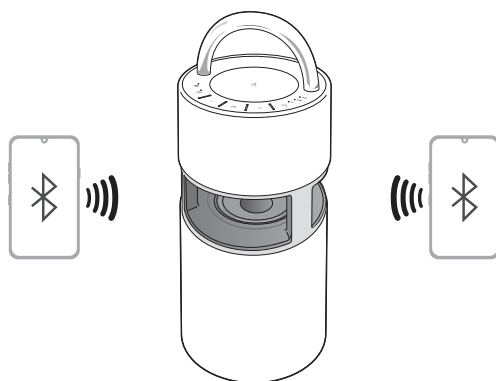

4 Kad ir savienoti divi viedtālruņi un izstrādājums, iedegas **Bluetooth** gaismas diode.

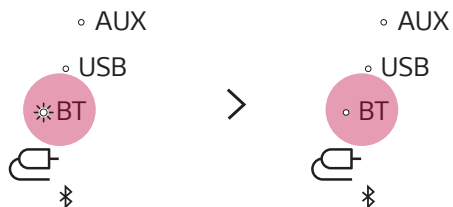

✓ Piezīme

- Vairāku tālruņu savienošana pāri (savienošana) savieno līdz diviem viedtālruņiem.
- Pat ja ir savienoti divi viedtālruņi, izstrādājums atskaņo mūziku tikai vienā viedtālrunī. Ja pašlaik atskaņotajā viedtālrunī mūzika apstājas, to var atskaņot citā viedtālrunī.
- Ja ir savienoti divi viedtālruņi un izstrādājums tiek izslēgts un ieslēgts, automātiski tiek pievienots tikai pēdējais pievienotais viedtālrunis vai pēdējais atskaņotais viedtālrunis.
- Tikai viedtālruņi atbalsta vairāku tālruņu savienošana pāri (savienojumu). (Atkarībā no pievienoto viedtālruņu specifikācijām vairāku tālruņu savienošana pāri (savienojums) var nebūt veikta.)


Savienojuma izveide ar USB

Jūs varat baudīt skaņu, izstrādājumam pievienojot USB atmiņas ierīci ar mūzikas failiem.

Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei


1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet USB atmiņas ierīci USB terminālim.

- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmzgli vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

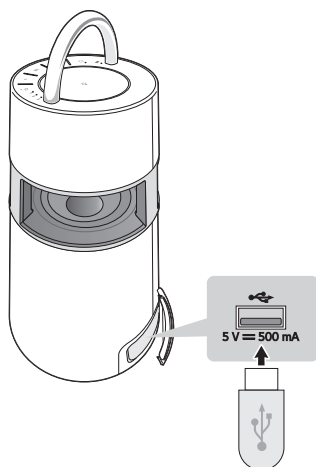

2 Nospiediet pogu **Barošana** (power icon) lai ieslēgtu izstrādājumu.

3 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija** (function icon) lai izvēlētos USB funkciju. Ieslēgsies USB gaismas diode.

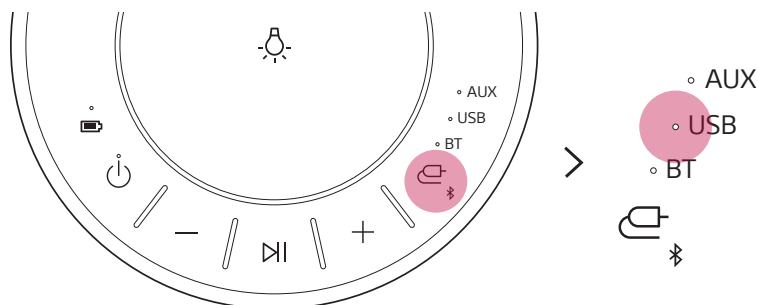

4 Nospiediet pogu **Atskaņot/Pauze** (play/pause icon) lai baudītu mūziku.

✓ Piezīme

- USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu failu pārlūkošana var aizņemt vairākas minūtes vai ilgāk.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus, lai samazinātu zaudējumus, ko rada datu zudums.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32 formāti. exFAT/NTFS formāts netiek atbalstīts.
- Kad USB atmiņas ierīce netiek pienācīgi atpazīta, USB indikators mirgos. Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir atbalstīta, un pievienojiet to vēlreiz.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

USB zibatmiņas ierīce	USB 2,0 vai USB 1,1
-----------------------	---------------------

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Atskaņojamo failu skaits: 2000 vai mazāk
- Maksimālais direktoriņu skaits: 200 vai mazāk
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

| Savienojuma izveide, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli


Mūzikas baudīšanai varat savienot izstrādājumu un dažādas ārējās ierīces, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet ārējo ierīci AUX. IN ligzda, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.

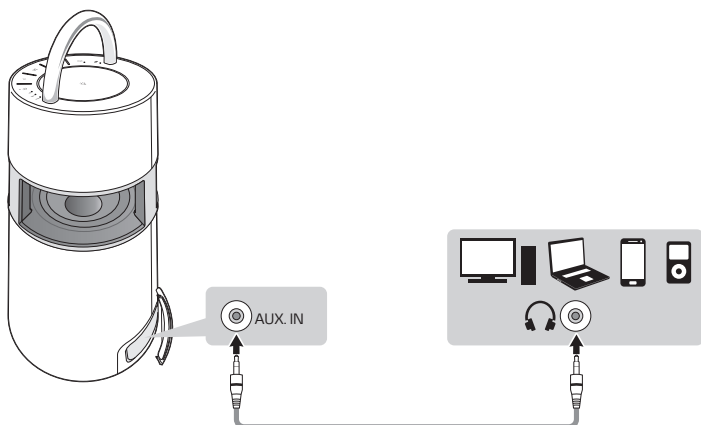

- 2 Nospiediet pogu **Barošana**  lai ieslēgtu izstrādājumu.

- 3** Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija**  lai atlasītu AUX. Iedegsies AUX gaismas diode.

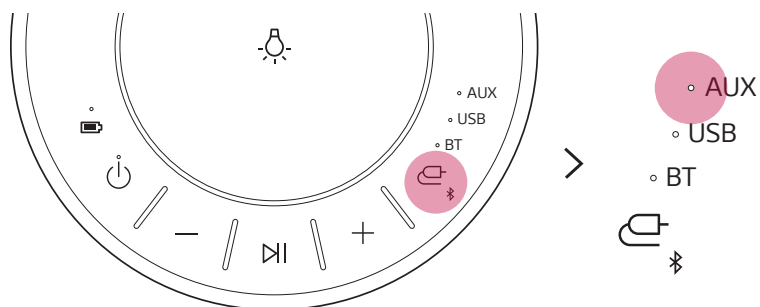

- 4** Ja atskaņojat mūziku pievienotajā ārējā ierīcē, varat sākt klausīties no šī izstrādājuma.

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

Izmantojiet dažādas skaļruņa funkcijas **LG XBOOM lietotnē**.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **LG XBOOM lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android operētājsistēma: Versija 5,0 vai jaunāka
 - iOS operētājsistēma: Versija 10 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Lai instalētu **LG XBOOM lietotni**, skenējiet QR kodu, izmantojot lietotni, vai instalējiet **LG XBOOM lietotni** vietnē Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet QR kodu pa labi, izmantojot QR koda skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG XBOOM lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to uzinstalētu.



<Android tālruņa operētājsistēma>



<iPhone operētājsistēma>

Lejupielāde no Google Play vai App Store

- 1 Atradiet **LG XBOOM lietotni** vietnēs Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.



Android™ tālrunis



iPhone

- 2 Savienojiet viedtālruni ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 3 Atveriet viedtālrunī instalēto **LG XBOOM lietotni**.
- 4 Izpildiet **LG XBOOM lietotnes** norādījumus. Piekrītiēt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, paziņojumu logiem, piekļuves iestatījumiem utt.
- 5 Sāciet izmantot dažādas **LG XBOOM lietotnes** funkcijas.

✓ Piezīme

- Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un operētājsistēmas.
- Google, Android, un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

Wireless Party Link-Twin režīma izmantošana

Mūzikas baudīšanai varat izmantot divus skaļruņus.

Divu skaļruņu savienošana



Savienojot divus izstrādājumus, kas atbalsta režīmu Wireless Party Link-Twin, tiek nodrošināta dziļāka un bagātāka skaņa.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Lai izmantotu režīmu Wireless Party Link-Twin, nepieciešams vēl viens izstrādājums, kas atbalsta Wireless Party Link.

- Atveriet vāku izstrādājuma aizmugurē un nospiediet pogu **TWIN**, lai izvēlētos **MAIN** (galvenais) vai **OTHER** (cits).

Vienam izstrādājumam atlasiet vienumu **MAIN**, bet otram vienumu **OTHER**. Uzgaidiet un redziet, kā mirgo vienuma MAIN gaismas diode vai vienuma OTHER gaismas diode.

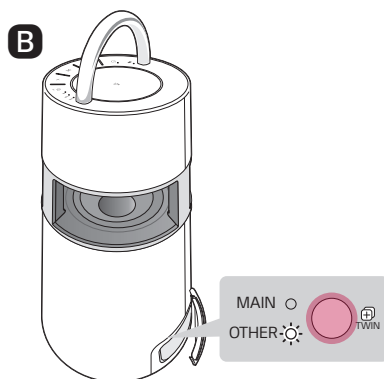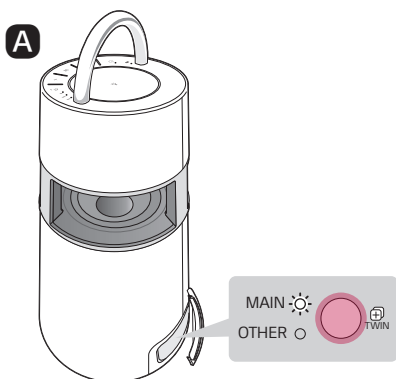

- 2 Kad tie ir savienoti ar režīmu Wireless Party Link-Twin vienuma MAIN gaismas diode un vienuma OTHER gaismas diode iedegsies.

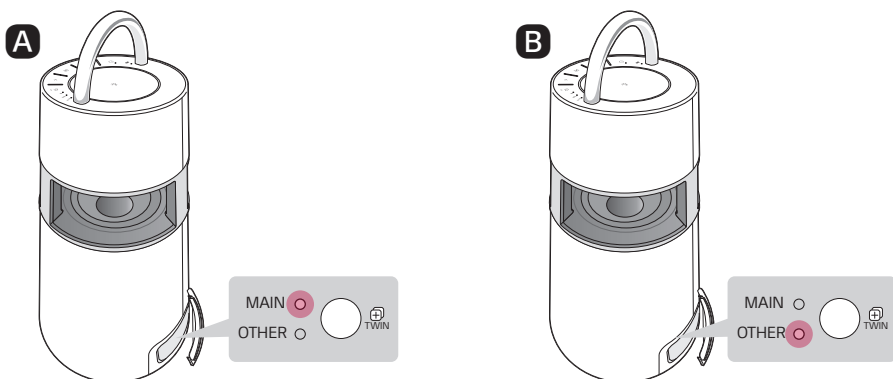

- 3 Atskaņojiet vajadzīgo mūziku vienuma MAIN izstrādājumā.

✓ Piezīme


- Izmantojot režīmu Wireless Party Link-Twin, varat darbināt tikai dažas OTHER izstrādājuma funkcijas.
- Ja pat viens no diviem izstrādājumiem ir savienots ar televizoru, izmantojot **Bluetooth**, jūs nevarat izmantot režīmu Wireless Party Link-Twin. Šajā gadījumā vienuma MAIN un vienuma OTHER gaismas diode mirgos divreiz. Lai izmantotu režīmu Wireless Party Link-Twin, pirms mēģināt vēlreiz pieslēgt režīmu Wireless Party Link-Twin atvienojiet ierīci un televizoru.
- Wireless Party Link-Twin savienojums tiek atbalstīts tikai viedtālruņos. (Atkarībā no viedtālruņa specifikācijām vai operētājsistēmas Wireless Party Link savienojums var nebūt izveidots/)
- Izmantojot režīmu Wireless Party Link-Twin, varat pievienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci vienuma MAIN izstrādājumam. Vienuma OTHER izstrādājumu nevar savienot ar **Bluetooth** ierīci.
- Ja kāds no diviem izstrādājumiem, kas savienoti ar režīmu Wireless Party Link-Twin, ir izslēgts, savienots ar televizoru, izmantojot **Bluetooth**, vai tiek nospiesta poga **TWIN**  tas tiks atvienots.

Papildu funkcijas

Izstrādājuma atiestatīšana

Ja izstrādājums darbojas nepareizi, varat to atiestatīt.

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un ar asu priekšmetu nospiediet pogu **RESET**  lai ierīci izslēgtu.
- 2 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** .

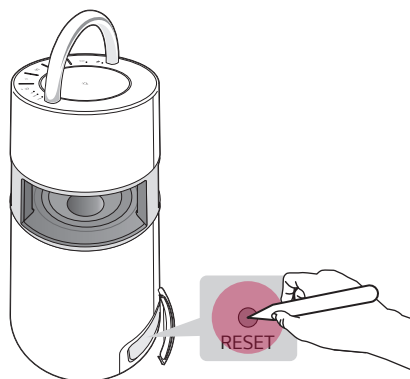

Programmatūras inicializēšana

Tā inicializē izstrādājuma **Bluetooth** savienojumu un iestatījumus.

- 1 Nospiediet un 7 sekundes vai ilgāk turiet izstrādājuma pogu **Funkcija** .
- 2 Visas funkcijas gaismas diode mirgos četras reizes, lai inicializētu **Bluetooth** savienojumu un visus iestatījumus.

✓ Piezīme

- Lai pēc izstrādājuma inicializācijas izmantotu **Bluetooth** funkciju, vēlreiz pievienojiet **Bluetooth** ierīci.

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Iestatiet vienumu [Auto power-on.] izslēgtu **LG XBOOM lietotnē** un izslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** .

Enerģijas taupīšanas režīms

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadīšanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. Enerģijas taupīšanas režīmu varat iespējot vai atspējot šādi.

Funkcija	Kā izmantot
Iespējot	Iestatiet [Auto Power Management], lai [Iespējotu] LG XBOOM lietotnē .
Atspējot	Iestatiet [Auto Power Management], lai [Atspējotu] LG XBOOM lietotnē .

✓ Piezīme

- Ja enerģijas taupīšanas funkcija ir izslēgta, izstrādājums izslēdzas tikai tad, ja tiek nospiesta poga **Barošana**,  vai akumulators ir izlādējies.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpusss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspišanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli			
~	Mainstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).	I	Strāvas padeve ir ieslēgta.
☐	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pārbaudāmās lietas, pirms ziņojat par nepareizu darbību

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādi simptomi, lūdzu, pārbaudiet tos vēlreiz. Tie var nebūt darbības traucējumi.

Simptoms	Cēlonis un risinājums
Strāvas padeve netiek nodrošināta	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. - Uzlādējiet izstrādājumu, pievienojot strāvas vadu strāvas ievades ligzdai.
Nav skaņas vai skaņa ir sakropļota.	- Izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu var iestatīt līdz minimumam. Noregulējiet izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī. - Ārējās ierīces izmantošana ar maksimālu skaņu var izkropļot skaņu. Samaziniet izmantojamās ārējās ierīces skaļumu.
USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.	Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, pārbaudiet izstrādājumā pieejamo atbalstīto USB atmiņas ierīces formātu un izvēlieties atbilstošu failu sistēmu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB" lpp. 17.)
Bluetooth savienojuma izveide neizdevās.	- Pārbaudiet, vai Bluetooth iestatījums ir iespējots. - Izslēdziet Bluetooth iestatījumu un no jauna ieslēdziet to Bluetooth ierīcē. - Pārliecinieties, ka starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci nav šķēršļu. Bluetooth savienošana pāri (savienošana) var neizdoties atkarībā no Bluetooth ierīces veida un apkārtējās vides.

Izstrādājumam
ir darbības
traucējumi.

- Akumulatora izlāde var izraisīt **Bluetooth** informācijas dzēšanu. Ja izstrādājuma barošana ir bloķēta, iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti.
- Izmantojiet šo izstrādājumu vietā, kur temperatūra un mitrums nav pārāk augsts vai zems. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru.
- Ja, uzlādējot izstrādājuma akumulatoru, rodas problēma, strāvas indikators mainās starp sarkanu un oranžu krāsu, un uzlāde apstājas. Atvienojiet strāvas padevi no kontaktligzdas.

Iepriekš minētie
risinājumi nenovērš
problēmu.

- Izmantojiet asu priekšmetu, piemēram, tapu, lai nospiestu pogu **RESET** . (→ Skatīt "Izstrādājuma atiestatīšana" lpp. 25.)

Pielikums

Izstrādājuma specifikācijas

Vispārīga informācija	
Barošana	Skatīt galveno etiķeti. Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja ir aktivizēti visi tīkla porti.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatūra	5 °C - 40 °C
Mitrums	5 % - 60 % RH

Ieeja	
AUX. IN	1.0 Vrms (3,5 mm stereo kontaktligzda) × 1
USB	5 V  500 mA

Akumulators	
Akumulatora jauda	Li-jonu 7.4 V, 3900 mAh
Darbības laiks	10 stundas
	Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.
Uzlādes laiks	5 stundas
	Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	120 W RMS

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Made for

iPhone | iPod



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

"Made for iPhone" un "Made for iPod" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Sistēma ir saderīga ar jaunāko iOS versiju. Atkarībā no iPhone/iPod programmatūras versijas, iespējams, no ierīces nevarat kontrolēt savu iPhone / iPod.

| Rīcība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

