

# دليل المالك

## نظام الصوت

## Hi-Fi الصغير

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

ON9



MFL71695442

2004\_Rev02



## معلومات السلامة



**تنبيه:** لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغايرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبًا للتعرض لأشعة الليزر.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

**ملحوظة:** لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعرض المنتج للمطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

## الرموز

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| يشير إلى التيار المتردد (AC). | ~  |
| يشير إلى التيار المباشر (DC). | == |
| يشير إلى معدات الفئة الثانية. | □  |
| يشير إلى الاستعداد.           | ⏻  |
| يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).    | I  |
| يشير إلى جهد خطير.            | ⚡  |

## تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقيس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقيس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لآخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجاهز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

**تنبيه:** الرجاء توخي الحذر والحرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم أو إدخال أي أشياء أخرى في \*مجرى السماعات.

\* مجرى السماعات: فتحة لإخراج صوت الجهر bass على خزانة السماعات (الصندوق الحاوي)

## جدول المحتويات

| ١  | بدء الاستخدام                     | ٣  | عملية التشغيل                                                                |
|----|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٢  | معلومات السلامة                   | ١٨ | العمليات الأساسية                                                            |
| ٦  | سمات فريدة                        | ١٨ | — عمليات CD/USB                                                              |
| ٧  | شروط الملفات القابلة للتشغيل      | ١٨ | — التشغيل التلقائي                                                           |
| ٧  | — متطلبات ملف الموسيقى            | ١٩ | — تحديد المجلد                                                               |
| ٧  | — الأجهزة المتوافقة مع USB        |    | وملف MP3/WMA                                                                 |
| ٧  | — متطلبات جهاز USB                | ٢٠ | — حذف ملف / مجلد أو تنسيق                                                    |
| ٨  | جهاز التحكم عن بعد                | ٢١ | تأثير التشغيل                                                                |
| ١٠ | اللوحة العلوية                    | ٢١ | AUTO DJ —                                                                    |
| ١٢ | اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية  | ٢١ | DJ PAD —                                                                     |
|    |                                   | ٢٢ | استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية                                           |
|    |                                   | ٢٢ | — الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth |
|    |                                   | ٢٥ | استخدام تطبيق LG XBOOM                                                       |
|    |                                   | ٢٥ | — نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"                                                   |
|    |                                   | ٢٥ | — قم بتنشيط تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.                    |
|    |                                   | ٢٦ | — قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"                               |
|    |                                   | ٢٧ | عمليات الإذاعة                                                               |
|    |                                   | ٢٧ | — الاستماع إلى الإذاعة                                                       |
|    |                                   | ٢٧ | — تحسين الاستقبال السيء لموجة FM                                             |
|    |                                   | ٢٧ | — ضبط المسبق لمحطات الإذاعة                                                  |
|    |                                   | ٢٧ | — حذف جميع المحطات المحفوظة                                                  |
|    |                                   | ٢٨ | ضبط الصوت                                                                    |
|    |                                   | ٢٨ | — ضبط وضع الصوت                                                              |
|    |                                   | ٢٨ | — ضبط USER EQ                                                                |
|    |                                   | ٢٩ | العمليات المتقدمة                                                            |
|    |                                   | ٢٩ | — التسجيل على USB                                                            |
|    |                                   | ٣١ | — تشغيل JUKEBOX                                                              |
| ٢  | التوصيل                           |    |                                                                              |
| ١٤ | وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC) |    |                                                                              |
| ١٤ | توصيل الأجهزة الاختيارية          |    |                                                                              |
| ١٤ | — توصيل USB                       |    |                                                                              |
| ١٥ | — توصيل الهوائي                   |    |                                                                              |
| ١٦ | — توصيل OPTICAL IN                |    |                                                                              |
| ١٧ | LG Sound Sync                     |    |                                                                              |

١

٢

٣

٤

٥

## ٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

- ٤٣ اكتشاف الأعطال وإصلاحها
- ٤٣ — عام
- ٤٤ — ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

## ٥ الملحق

- ٤٥ المواصفات العامة
- ٤٦ العلامات التجارية والتراخيص
- ٤٧ الصيانة
- ٤٧ — ملحوظات حول الأقراص
- ٤٧ — التعامل مع الوحدة

- ٣٢ عمليات أخرى
- ٣٢ — إيقاف الصوت مؤقتاً
- ٣٢ — (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC
- ٣٢ — وضع CHILDSAFE
- ٣٣ — DEMO
- ٣٣ — إيقاف الاستئناف
- ٣٣ — باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون
- ٣٤ — استخدام الغيتار
- ٣٤ — استخدام الميكروفون
- ٣٥ — VOICE CANCELLER
- (إلغاء الصوت)
- ٣٧ — الإضاءة
- ٣٧ — إعداد مؤقت النوم
- ٣٧ — خافت الإضاءة
- ٣٨ — تشغيل AUTO POWER
- ٣٩ — تغيير الوظيفة تلقائياً
- ٤٠ — ضبط الساعة
- ٤٠ — ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"
- ٤٠ — استخدام المشغل الخاص بك كمنبه
- ٤١ — توصيل WIRELESS PARTY LINK

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

### بصري ية في

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

### التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

### LG XBOOM

تطبيق LG XBOOM مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٥-٢٦)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
- الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB


- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا يتم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام ملف FAT (16/32 فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل


### متطلبات ملف الموسيقى

- موازنة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثنائية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثنائية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات : Data CD : ٩٩٩ / USB : ٢٠٠٠
- الحد الأقصى للمجلدات : Data CD : ٩٩ / USB : ٢٠٠
- امتدادات الملفات : "mp3"/ "wma"
- هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
- تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- يوصى باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
- الملف المحمي بـ DRM (إدارة الحقوق الرقمية) لا يمكن عرضه على الوحدة.
- القرص DTS غير مدعوم.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.
- (مُتحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista)

## جهاز التحكم عن بعد

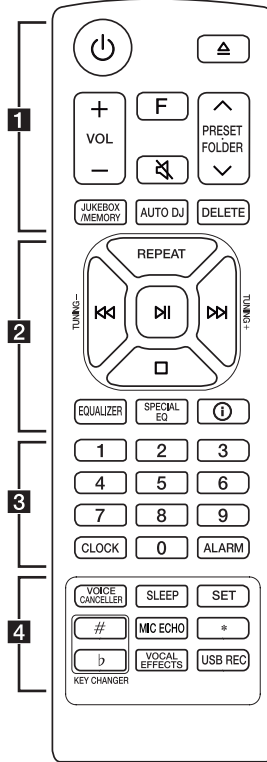

### تنشيط البطارية

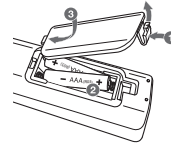

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.  
خطر حدوث حريق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

### 1

⏻ (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

⏮ (فتح/ غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.

+/- (بتوصلا ى وتسم) : يضبط مستوى صوت السماعات.

F (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

| مصدر الدخل / الوظيفة   | العرض       |
|------------------------|-------------|
| القرص                  | CD          |
| USB                    | USB1 / USB2 |
| صوتي                   | OPTICAL     |
| مزمنة صوت LG (صوتي)    | LG OPT      |
| <b>Bluetooth</b>       | BT          |
| LG Sound Sync (لاسلكي) | LG TV       |
| الراديو                | FM          |

⏮ (كتم الصوت) :

- لكتم الصوت.

- يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. (صفحة ٣٣)

### : PRESET-FOLDER ^ / v

- يختار رقم مضبوط مسبقا لمحطة الراديو. (صفحة ٢٧)

- يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر PRESET-FOLDER ^ / v لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

### : JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٧)

- لاختيار وضع JUKEBOX. (صفحة ٣١)

- حدد قائمة JUKEBOX.

**AUTO DJ** : لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ٢١)

### : DELETE (حذف)

- لحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط) (صفحة ٢٠).

- لحذف أغنية من قائمة JUKEBOX.

- يحذف جميع المحطات المحفوظة.



### ..... 3 .....

أزرار الأرقام من 0 إلى 9 : لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبقة الضبط.

**CLOCK** : لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

**ALARM** : باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل USB واستقبال TUNER في أي وقت تريده.

### ..... 4 .....

**VOICE CANCELLER** : يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.

**SLEEP** : اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد. (الخافت:سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف)

**SET** : يؤكد ضبط الإعداد.

**KEY CHANGER (#/b)** : تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

**ECHO** (مايكروفون) **MIC** : اختر وضع ECHO.

**\*** : هذا الزر غير متاح.

**VOCAL EFFECTS** : اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

**USB REC** :

- يسجل على جهاز USB.

- إيقاف التسجيل.

### ..... 2 .....

**REPEAT** : الاستماع إلى مقاطعك/ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

**TUNING-/+** : لتحديد محطات الراديو.

**KK/LL** (تخطي/ بحث) :

- للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.

- للبحث عن محطة في المسار/ الملف.

**II** (تشغيل/ إيقاف مؤقت) :

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- اختر ستريو/ أحادي.

- تأمين اتصال **Bluetooth** (BT LOCK): اختر وظيفة

البلوتوس بالضغط على مفتاح **F** بشكل متكرر. ثم اضغط

ضغطة طويلة على **II** لتحجيم اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT و LG TV وحسب.

**□** (إيقاف) :

- إيقاف التشغيل.

- لإلغاء وظيفة DELETE.

**EQUALIZER** : لاختيار المؤثرات الصوتية.

**SPECIAL EQ** : لاختيار الموازن الخاص.

**①** (معلومات) :

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3

غالبًا ما يكون مميزًا بعلامة ID3. هذه العلامات توفر

المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.

- يشاهد على الوحدة أسماء جميع الأجهزة التي تعمل بطريقة

**Bluetooth** في BT READY.

- يظهر اسم جهاز **Bluetooth** الموجود بالوحدة على

BT READY.

- انظر اسم جميع أجهزة **Bluetooth** الموصولة ووضع

**Bluetooth**


- عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في

وضع الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY

LINK، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل

وحدة.

## اللوحة العلوية

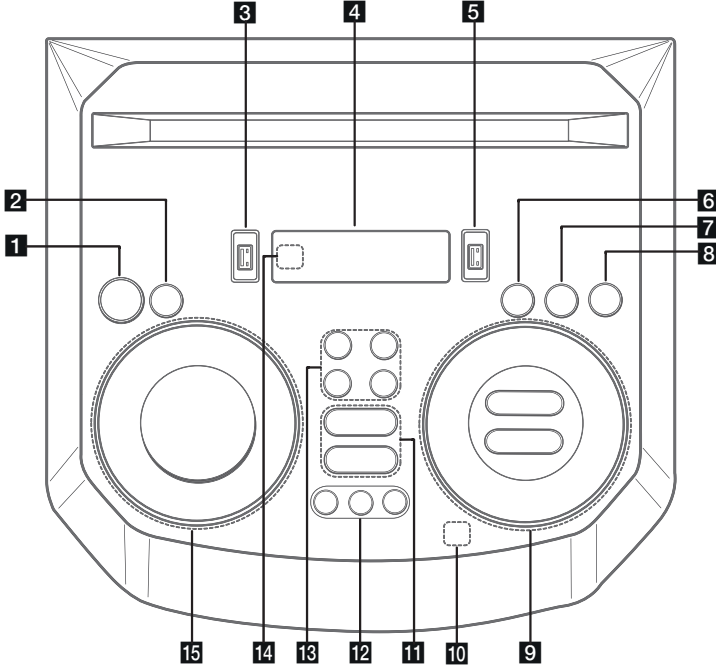

### 6 F (الوظيفة)

اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

| العرض       | مصدر الدخل / الوظيفة   |
|-------------|------------------------|
| CD          | القرص                  |
| USB1 / USB2 | USB                    |
| OPTICAL     | ضوئي                   |
| LG OPT      | مزانة صوت LG (ضوئي)    |
| BT          | Bluetooth              |
| LG TV       | LG Sound Sync (لاسلكي) |
| FM          | الراديو                |

### 1 (الاستعداد)

يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

### 2 USB REC / DEMO

- التسجيل إلى الذاكرة المتنقلة USB.
- إيقاف التسجيل.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر **USB REC / DEMO**، سيتم عرض الوضع التجريبي.

### 3 منفذ USB 1

يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

### 4 نافذة العرض

### 5 منفذ USB2

يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

14 أداة الاستشعار عن بعد

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+ أو)

- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو BASS+) مباشرة.

SEARCH

- الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.

OK

- اختيار مجلد عند البحث عن ملف.

USER EQ

- اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

Multi jog

- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.
- اختيار المعادل الخاص.

7 LIGHTING

- اختيار وضع الإضاءة.

8 TWIN

- يوصل سماعين من أجل وضع TWIN في WIRELESS PARTY LINK.

9

KKI/ (تخطي/بحث)

- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن قسم في مسار/ملف.
- تحديد محطة الراديو.

DI (تشغيل/إيقاف)

- يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتًا.
- اختيار ستيريو / أحادي.
- تأمين اتصال (Bluetooth) (BT LOCK): اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح F بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على DI لتحجيم اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT و LG TV وحسب.

□ (إيقاف)

- يوقف التشغيل أو يلغي وظيفة DELETE.

+/- (الصوت) VOL

- اضبط مستوى صوت السماع.

+/- MIC / GUITAR (مايكروفون)

- اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

10

⌂ (تشغيل موسيقى تلقائي)

- يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM"). (أجهزة Android فقط)

11 VOICE CANCELLER

- يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

△ (فتح/إغلاق)

- يفتح ويغلق محرك الأقراص.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

- تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER للمزج.

- (إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط))

1, 2, 3 (DJ PAD)

- اضغط على لوحة الصوت المراد.

13 ECHO (مايكروفون) MIC

- تحديد وضع ECHO.


VOCAL EFFECTS

- اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

(#/b) KEY CHANGER

- تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

## اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

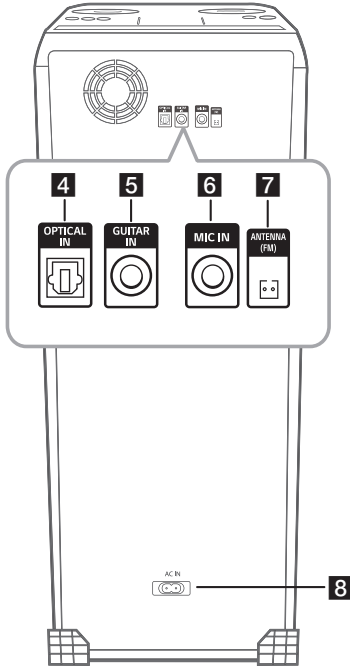

**4 OPTICAL IN:** اتصال جهاز ضوئي.

**5 GUITAR IN:** اتصل بال吉يتار.


**6 MIC IN:** مايكروفون) اتصل بالمايكروفون.

**7 ANTENNA (FM)**

**8** مقبس AC IN

### تنبيه

- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

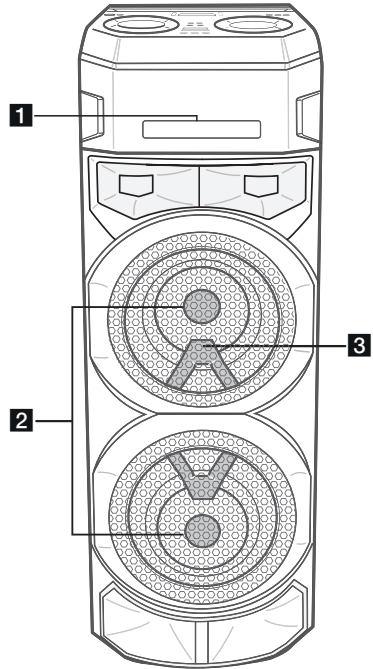

**1** درج الأسطوانات

**2** مصباح LED

**3** مستشعر جهاز التحكم عن بعد

### تنبيه

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيدًا عن متناول الأطفال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.


## وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

| الوظيفة                                       | الوصف                                                                                                                                                            | الواجبات      | ذلك                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون عن بُعد (صفحة ٣٣) | يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى.<br>تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة إلى قيد التشغيل. | تشغيل         | اضغط مع الاستمرار في الضغط على  بوحدة التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوان في الوظيفة البصرية. |
| تشغيل/إيقاف تشغيل قفل البلوتوث (صفحة ٢٤)      | يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على BT (البلوتوث) ووظائف LG TV.<br>تم ضبط الإعداد الأولي لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.                                           | تشغيل         | اضغط مع الاستمرار على  لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).                           |
| تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ٣٨)        | يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: بصري، LG TV أو البلوتوث                                                                      | إيقاف التشغيل | اضغط مع الاستمرار على  لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).                           |
|                                               |                                                                                                                                                                  | تشغيل         | قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على  بالوحدة لمدة ٥ ثوان.                       |
|                                               |                                                                                                                                                                  | إيقاف التشغيل | قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على  بالوحدة لمدة ٥ ثوان.                       |

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

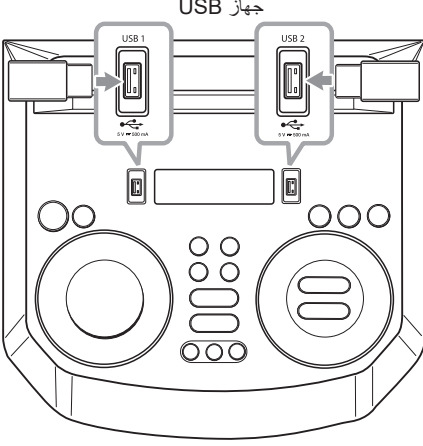


#### ملاحظة

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على ☐ مرتين في صف واحد.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

## وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)

١. صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس دخل التيار المتردد.

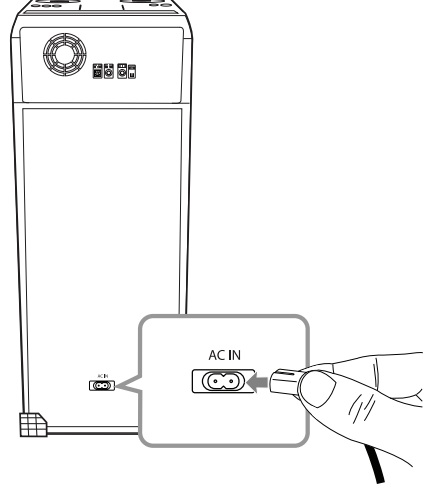


٢. صل الطرف الآخر بمقبس الحائط.

#### ملاحظة

افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

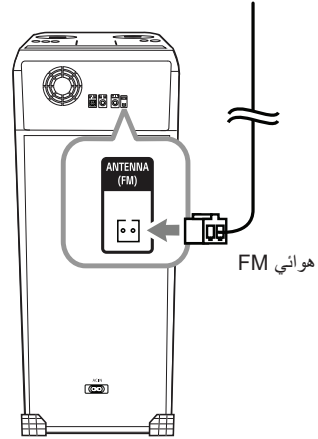

### ملاحظة



تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

### ملاحظة !

- قبل وصل الكابل البصري، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك.)

### تنبيه !

إذا لم يوصل الكابل البصري بالإتجاه الصحيح، عندها قد يسبب التلف للمقيس البصري.



المقيس  
البصري



الكابل  
البصري <O>




المقيس  
البصري



الكابل  
البصري <X>

## توصيل OPTICAL IN

١. اوصل مقيس مخرج بصري للأجهزة الخارجية مع مقيس OPTICAL IN.

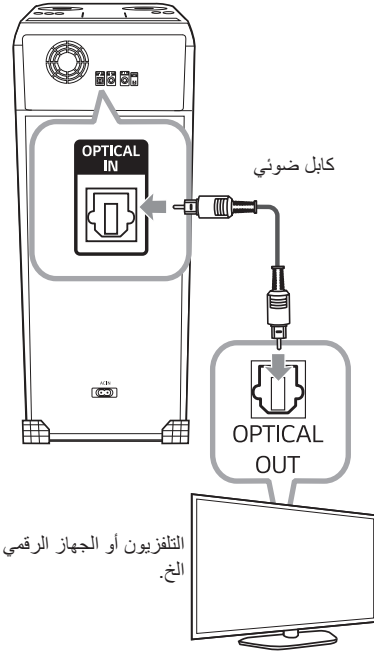

٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL.



## ملاحظة !

- يمكنك أيضا استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقا لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكنم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون.)
- إذا فشل الاتصال، تحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الكابل البصري.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على (⏻) مباشرة، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
- عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائيا.
- يجب عليك تعيين إخراج صوت التلفزيون يدويا وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
- إذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

## LG Sound Sync

### Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

### LG Sound Sync مع الاتصال السلكي

١. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.
٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:  
(ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).
٣. شغل الوحدة بالضغط على (⏻) من جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL. يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### LG Sound Sync مع الاتصال السلكي

١. تشغيل الوحدة بالضغط على (⏻).
٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :  
قائمة ضبط التلفزيون  
تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعدئذ يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.  
(ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).

## العمليات الأساسية

## عمليات CD/USB

١. أدخل القرص بالضغط على  $\Delta$ .  
أو قم بوصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على F.

## ملاحظة !

- التكرار / إعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على النحو التالي.

| وصف                                                           | على الشاشة |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.                   | OFF        |
| تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.                              | ONE        |
| تشغيل الأغاني في المجلد مرارا وتكرارا. (فيما عدا AUDIO CD)    | FOLDER     |
| تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.                          | ALL        |
| تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل. | SHUFFLE    |

- عند تشغيل قائمة JUKEBOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة ٥ دقائق، سيعلق تلقائياً.


## التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وعلق درج القرص.
- تتحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وعلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

| للقيام                                                                            | بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف                                                                             | اضغط على $\square$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التشغيل                                                                           | اضغط على $\Delta$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إيقاف مؤقت                                                                        | اضغط على $\Delta$ خلال التشغيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البحث عن مقطع معين في المسار / التشغيل ثم اتركها عند الن التي تود الاستماع إليها. | اضغط بشكل مستمر على $\Delta$ / $\Delta$ خلال التحكم من بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تحديد المسار / الملف مباشرة                                                       | اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم من بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تخطي إلى المسار/الملف السابق/التالي                                               | <p>- في حالة الإيقاف،<br/>اضغط على <math>\Delta</math>/<math>\Delta</math> للذهاب إلى المسار / الملف التالي/السابق.</p> <p>- أثناء إعادة التشغيل،<br/>(١) باستخدام الأزرار <math>\Delta</math>/<math>\Delta</math>:<br/>اضغط على <math>\Delta</math> للذهاب إلى المسار/الملف التالي.</p> <p>التشغيل بأقل من ٣ ثوان، اضغط <math>\Delta</math> للانتقال إلى الملف/المسار السابق.</p> <p>التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط <math>\Delta</math> للانتقال إلى بداية الملف/المسار.</p> <p>(٢) باستخدام <b>SEARCH</b>:<br/>قم بتدوير Multi jog أو <math>\Delta</math>/<math>\Delta</math> ثم اضغط <math>\Delta</math> لتشغيل المسار/الملف.</p> |
| التشغيل المتكرر أو العشوائي                                                       | اضغط على <b>REPEAT</b> في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ملاحظة !

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

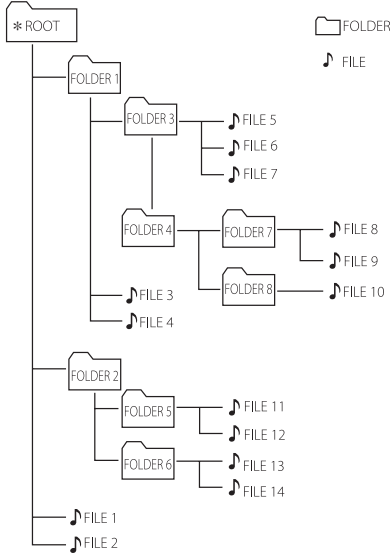

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.
- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT  
 ← FOLDER 8 ← FOLDER 7  
 FOLDER 6 ← FOLDER 5

- يتم تشغيل الملف من ١ الملف رقم ١ حتى ١٤ الملف رقم ١٤ واحدا تلو الآخر

- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

\*الجذر : الشاشة الأولى التي يمكنك مشاهدتها عند تعرف الكمبيوتر على CD/USB هي "ROOT".

## تحديد المجلد وملف MP3/WMA

### في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** رقم بتدوير **Multi Jog** أو **SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب. يمكنك أيضا البحث عن الملف عن طريق الضغط على **SEARCH** مرة أخرى.
٢. اضغط على **OK** أو **||** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **||** مرة أخرى. سيتم تشغيل الملف المحدد.

### في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط على زر **PRESET-FOLDER** **^/V** بشكل متكرر حتى يظهر الملف المطلوب.
٢. قم باختيار الملف المطلوب باستخدام **KK/||**.
٣. اضغط على **||** لتشغيل.

## حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.
٢. اضغط بأكبر على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE

| فصلو                          | تشغيلي   |
|-------------------------------|----------|
| اختر الملف الذي ترغب بإلغائه. | DEL FILE |
| حدد المجلد الذي تريد حذفه.    | DEL DIR  |
| حدد لتنسيق جهاز USB.          | FORMAT   |

إذا أردت الخروج من الوضع الحالي، اضغط على □.

٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

### تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف... إلخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (قفل... إلخ).

## DJ PAD

يسمح لك بخلط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على ٣ مؤثرات صوتية.

١. اضغط مع الاستمرار على **DJ PAD** (CLUB أو DRUM أو USER) لتحديد المؤثر الصوتي المطلوب.
٢. اضغط على للصوت المراد في الوحدة **DJ PAD (1, 2, 3)**.

### ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "LG XBOOM". (اندرويد فقط) وإذا لم يكن الصوت مسجلاً لـ USER، تظهر "EMPTY" أو "NO SOUND" في نافذة العرض.
- وضع DJ PAD الأولي يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.
- يتم عرض وضع DJ PAD لمدة ٣ ثوانٍ عندما تضغط على **DJ PAD** (CLUB أو DRUM أو USER) على الوحدة.
- يتم مزج الصوت DJ PAD عندما تضغط على **DJ PAD (1, 2, 3)** بالوحدة.
- يتوقف صوت DJ PAD الذي يعمل حالياً ويخرج صوت DJ PAD المختار إذا ضغطت على **DJ PAD (1, 2, 3)** في الوحدة أثناء تشغيل صوت DJ PAD.

## تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل: AUTO DJ, DJ PAD.

## AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات/الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بترتيب على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

| الوصف                                         | الوضع      |
|-----------------------------------------------|------------|
| -                                             | OFF        |
| يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع. | SHUFFLE    |
| يتم تشغيل الموسيقى بترتيب على هذا الوضع.      | SEQUENTIAL |

### ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار/الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام □ من جهاز التحكم عن بعد في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة JUKEBOX.

## استخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية

### الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

#### الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

#### ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة **BT**.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG ON9 (XX)".

#### ملاحظة !

- **XX**: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة "LG ON9 (08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- تختلف طريقة إقران أجهزة الـ **Bluetooth** تبعاً لنوع جهاز. للحصول على تفاصيل حول اقتران **Bluetooth**، راجع دليل جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة على حسب مواصفات الهاتف المتصل.)
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

#### نبذة عن Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- الإصدار: ٤.٠
- الترميز: SBC، AAC

#### ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

### ملاحظة !

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "LG XBOOM"، سيصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بأخر أو يتم تشغيله. (قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل)

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

### ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر " \_ ".

٤. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

### ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth**، يمكنك تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

## للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

### ملاحظة !

- يتوفر نظام التشغيل **Android OS** و **iOS** فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

## تأمين اتصال **Bluetooth (BT LOCK)**

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **BT (Bluetooth)** ووظيفة **TV LG** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود. لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **⏏** في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة **BT (Bluetooth)**. **"ON-BT LOCK"** يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth**. لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **⏏** في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة **BT (Bluetooth)**. **"OFF-BT LOCK"** يظهر.

### ملاحظة !

- حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها. (صفحة ٣٨)
- عند تشغيل أو إيقاف قفل اتصال الـ **بلوتوث**، ابحث ثم أعد الاتصال باستخدام الـ **بلوتوث** بعد حذف القائمة المقترنة الخاصة بجهاز الـ **بلوتوث** الخاص بك.
- لا يُدعم إقران الهواتف المتعددة عند تشغيل قفل اتصال الـ **بلوتوث**.



## قم بتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

### ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



<iOS>



<Android>

٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن متاحًا، قم بتنزيله من "Google Play" أو "Google Android Market" أو "Apple App Store".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## استخدام تطبيق LG XBOOM

### ملاحظة !

يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

### نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG XBOOM".

## قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

انقر على أيقونة تطبيق "LG XBOOM" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.

### ملاحظة !

- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
- Ver ٥.٠: Android O/S (أو الإصدار الأحدث)
- iOS O/S: iOS 10 (أو أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "LG XBOOM" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "LG XBOOM" وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن ألا يعمل تطبيق "LG XBOOM" حسب جهاز Bluetooth.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM"، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز Bluetooth الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG XBOOM" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "LG XBOOM" بشكل جيد.

## قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" من خلال Google Android Market (Google Play Store) أو "Apple App Store"

١. اضغط على "Google Android Market (Google Play Store)" أو "Apple App Store".

٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وقم بالبحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، انقر على "LG XBOOM" للبدء في تحميل تطبيق Bluetooth.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth الخاص بك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)" أو "Apple App Store".

## عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٥)

### الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط **F** حتى تظهر FM في نافذة العرض. تتم مواءمة آخر محطة تم استقبالها.

٢. المواءمة التلقائية:

اضغط باستمرار على **TUNING-/+** من جهاز التحكم عن بعد أو **KKI/LLI** من الوحدة حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم أطلقه. يتوقف المسح عندما يتم توليف محطة.

أو

المواءمة اليدوية:

اضغط على **TUNING-/+** من وحدة التحكم عن بعد أو **KKI/LLI** من الوحدة بالتتابع.

٣. اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على **VOL +/-** بشكل متكرر.

## الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على FM.

وقبل المواءمة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط **F** حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب من خلال الضغط على زر

**TUNING-/+** بوحدة التحكم عن بعد أو زر **KKI/LLI** الموجود بالوحدة.

٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على **PRESET-FOLDER ٨ / ٧** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.

٥. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للاستماع إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على

**PRESET-FOLDER ٨ / ٧** أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

## حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد. وستومض "DEL ALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة.

ستومض كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

## تحسين الاستقبال السري لموجة FM

اضغط على **DI**. هذا سيغير الموالف من ستيريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

## ضبط الصوت

### ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من وضعايات المعادل الموضوعة مسبقاً. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **EQUALIZER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

| الوصف                                                | المنطقة          | العرض على الشاشة                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مؤثرات صوتية محسنة لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة. | أمريكا اللاتينية | FUNK,<br>REGUETON,<br>SAMBA,<br>MERENGUE,<br>AXE, SALSA,<br>SERTANEJ,<br>FORRO |
|                                                      | الشرق الأوسط     | ARABIC                                                                         |
|                                                      | إندونيسيا        | DANGDUT                                                                        |
|                                                      | أفريقيا          | AFRO                                                                           |
|                                                      | الهند            | INDIA                                                                          |

#### ملاحظة !

بالضغط والاستمرار في الضغط على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) على الوحدة لمدة ٣ ثواني بالوحدة. ثم يمكنك تحديد **BASS (BASS BLAST)** مباشرة أو تأثير **BASS+ (BASS BLAST+)**.

| الوصف                                                                                                                          | العرض على الشاشة                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| يعزز قوة وجاهزية الصوت.                                                                                                        | BASS (BASS BLAST)<br>أو<br>BASS+ (BASS BLAST+) |
| يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك. | POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ                 |
| يمكنك الاستمتاع بالموازن                                                                                                       | FOOTBALL STADIUM                               |
| يمكنك الاستمتاع بصوت أمثل.                                                                                                     | STANDARD                                       |

## ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجبير أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

١. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".
٢. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الإعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
٣. قم بتدوير Multi jog على الوحدة لضبط مستوى الصوت.

## إيقاف التسجيل

أوقف التسجيل بالضغط على **USB REC** في جهاز التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

### لتحديد معدل البت في التسجيل.

يمكنك اختيار معدل نقل بيانات التسجيل (CD, USB 1, FM).

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.

٢. اضغط على **KK/DD** لتحديد معدل ال bit.

٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لإنهاء الإعدادات.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض. كن مسؤولاً واحترم حقوق الطبع والنشر

## العمليات المتقدمة

### التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB.

(CD, USB 1, FM)

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

٢. اضغط على **F** لتحديد الوظيفة التي تريد تسجيلها.

٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

| الوظيفة   | الحالة                    | النتيجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD, USB 1 | تشغيل/إيقاف مؤقت          | التسجيل حتى التوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | إيقاف الاستئناف (صفحة ٣٣) | التسجيل السريع لآخر الأغاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | إيقاف كامل                | التسجيل السريع لكافة الأغاني<br>إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود.<br>- بعد البحث عن ملف (صفحة ١٩)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة<br>- فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في المجلد. (يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للأزرار لبضعة ثواني بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ١٩)<br>- بعد JUKEBOX في (صفحة ٣١)، تسجيل سريع لكافة أغاني JUKEBOX |
| FM        | -                         | التسجيل حتى التوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- إذا قمت بتوصيل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على

**USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يومض USB1 أو USB2 الذي تريد تسجيله في نافذة العرض.

## ملاحظة !

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ PAD أو MIC أو GUITAR. (باستثناء عند تسجي USB/ CD في حالة التوقف).
- يتم تسجيل صوت المايكروفون والغيتار وفقاً لمستوى الصوت المحفوظ حتى لو قمت بالتحكم في مستوى صوت كل منهما.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سيتم إعادة ضبط VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER.
- لا يمكن تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER أثناء التسجيل.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

| MP3/WMA                                                                                | AUDIO CD                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| حالة التشغيل أو الإيقاف<br><pre> FILE_REC ├── AUDIO_0001 ├── AUDIO_0002 └── ... </pre> | حالة التشغيل أو الإيقاف<br><pre> CD_REC ├── AUDIO_0001 ├── AUDIO_0002 └── ... </pre> |
| حالة أخرى<br><pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ... </pre>       | حالة أخرى<br><pre> CD_REC ├── TRACK_0001 ├── TRACK_0002 └── ... </pre>               |
| الموالف                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                        | <pre> TUNER_REC ├── AUDIO_0001_107-7FM └── ... </pre>                                |

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

## ملاحظة !

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (باستثناء عند تسجيل ملفات MP3/ WMA في حالة التوقف.)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "NO USB" أو "ERROR" أو "USB FULL" أو "NOT SUPPORT" أو "FILE MAX" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريباً.

## تعديل JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.  
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
  ٢. اضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد مسار/ ملف للتعديل.
  ٣. اضغط على **KKI/DA** على وحدة التحكم عن بعد.
  ٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
  ٥. كرر الخطوة ٢ حتى ٤ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
  ٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة JUKEBOX، اضغط على **DA** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعديل القائمة.

## حذف قائمة JUKEBOX

- لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.
١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.
- أو
١. اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل JUKEBOX للدخول إلى وضع التحرير.
  ٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
  ٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

## ملاحظة

- إذا لم توجد قائمة JUKEBOX، تظهر عبارة "NO PROG" على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل JUKEBOX في الحالات التالية.
  - التحول إلى وظيفة مختلفة.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف باستخدام **SEARCH** و **Multi jog** على الوحدة.
- يتم مسح قائمة JUKEBOX في الحالات التالية.
  - إزالة القرص أو جهاز USB
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.

## تشغيل JUKEBOX

تمتلك وظيفة JUKEBOX من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات/ الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز USB. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار/ ملف.

## إعداد قائمة JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.  
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
  ٢. حدد مسار/ملف عن طريق الضغط على **KKI/DA** على وحدة التحكم عن بعد.
  ٣. اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
  ٤. كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ لتخزين المسارات/ الملفات الأخرى.  
(يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج JUKEBOX).
  ٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة JUKEBOX اضغط على **DA** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

## ملاحظة

يتم إيقاف وضع التكرار REPEAT عند إنشاء أو تعديل قائمة JUKEBOX.

## الاستمتاع بـ JUKEBOX

- اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر "ON - JUKEBOX" على نافذة العرض.
- لتشغيل قائمة JUKEBOX، اضغط على **DA** على جهاز التحكم عن بعد.
- لإلغائها، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.
- فتظهر "OFF-JUKEBOX" في نافذة العرض.

## عمليات أخرى

### إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **⏸** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت.  
يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف،  
ستظهر "MUTE" في نافذة العرض.  
للإلغاء، اضغط مرة أخرى على **⏸** في وحدة التحكم عن بعد أو قم  
بتغيير مستوى الصوت.

### (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

يجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة  
المفاجئة في الصوت (Dolby Digital فقط).  
اضغط على **⏸** في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل  
هذه الوظيفة.

| وصف                       | على الشاشة |
|---------------------------|------------|
| تم تشغيل وظيفة DRC.       | ON-DRC     |
| تم إيقاف تشغيل وظيفة DRC. | OFF-DRC    |

### ملاحظة !

تعمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

## وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في  
حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK**  
في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد  
الأدنى "MIN".

في وضع CHILDSAFE، يزداد مستوى الصوت بالتدريج.

لإيقاف تشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار  
على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً  
على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

### ملاحظة !

في حالة وظيفة CD أو USB أو BT (Bluetooth)،  
لا يعمل وضع CHILDSAFE بعد دقيقتين تقريباً من  
تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تمكين هذا الوضع.



## باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع / خفض الصوت وكم الصوت.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على  بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

| وصف                                   | على الشاشة    |
|---------------------------------------|---------------|
| جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون يعمل.    | ON-TV REMOTE  |
| جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون لا يعمل. | OFF-TV REMOTE |

### ملاحظة !

- علامات تلفاز تجارية مدعومة

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| Philips | Panasonic | LG      |
| Vizio   | Toshiba   | Samsung |

- تأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
- تعمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

## DEMO

في حالة فصل الطاقة، اضغط مرة واحدة على **USB REC / DEMO** في الوحدة. سيبدأ العمل وتعرض الشاشة الوظائف. لإلغاء وظيفة DEMO، اضغط **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

## إيقاف الاستئناف

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على ☐ وفقاً لقرص USB.

إذا قمت بالضغط مرتين على ☐ ، سوف تسمح الوحدة النقطة التي تم التوقف عندها.

## استخدام الغيتار

١. صل الغيتار بـ **GUITAR IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. اعزف الغيتار الخاص بك مع صحتك. اضبط مستوى صوت الغيتار بالضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.

## ملاحظة

- عندما لا تستخدم الغيتار، اضبط مستوى صوت **GUITAR** على الحد الأدنى وأزل الغيتار من مقبس **GUITAR IN**.
- إذا كان الجيتار قريباً من المتكلم، سيصدر صوت مشوش. في هذه الحالة، قم بإبعاد الغيتار عن السماع أو قلل مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من الغيتار مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- لا تصل المايكروفون بمقبس **GUITAR IN**.

## استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس **MIC IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. غنّ مع الصلبة. اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.

## ملاحظة

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بإزالة الميكروفون من مقبس **MIC IN**.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من المايكروفون مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**.
- لا تصل الغيتار بمقبس **MIC IN**.

## KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

- لزيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتتابع أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(b)** بالتتابع أثناء التشغيل.

### ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

## VOICE CANCELLER

### (إلغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

- اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON-VOICE CANCELLER" في نافذة العرض.
- لإلغائه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.
- قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

### ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

**ECHO (صدى)**

عند توصيل الميكروفون بمقيس MIC ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

OFF ← ECHO 2 ← ECHO 1

**ملاحظة !**

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في وضع ECHO بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ ECHO الحالي، فقم بإيقاف تشغيل وضع ECHO وتشغيل الضغط على **MIC ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **VOCAL EFFECTS** الحالية، وقم بتشغيل وضع ECHO

**VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)**

عند توصيل الميكروفون بمقيس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لاختيار أنماط تأثيرات صوت مختلفة، اضغط

**VOCAL EFFECTS** بشكل متكرر عندما يظهر وضع تأثيرات الصوت على شاشة العرض.

← HELIUM ← SOPRANO ← BASS  
DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT  
SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ←  
← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ←  
← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1  
SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2  
← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2 ←  
OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

**ملاحظة !**

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا قمت بالضغط على **KEY CHANGER** أو **MIC ECHO** في وضع **VOCAL EFFECTS**، بعد عمل النسخ الاحتياطي من **VOCAL EFFECTS** الحالية، أوقف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وقم بتشغيل وضع **KEY CHANGER** أو **ECHO**.
- قم بإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** واضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

## الإضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.

اضغط على **LIGHTING** الموجود على الوحدة بشكل متكرر.  
(MY STYLE) ← FOREST ← WATER ← PARTY  
OFF ←

## إعداد مؤقت النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مرارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

### ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقي.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقي عند عرض الوقت المتبقي أو "DIMMER".

## خافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستخفض إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف

لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مرارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

### ملاحظة !

تطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

### ملاحظة !

- تتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحتفظ وضع الإضاءة بوضعه السابق عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING** بالوحدة، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام MY STYLE، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام التطبيق "LG XBOOM".
- لا تنتظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند تشغيل **LIGHTING**.
- يمكن أن يختلف التشغيل بناء على نوع الموسيقى التي يجري تشغيلها أو الجهاز المتصل أو حالة الإعدادات.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوهجا، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل **LIGHTING** بالوحدة.
- يمكنك أيضاً إغلاق الضوء عن طريق الضغط مطولاً على **LIGHTING** في الوحدة.

## تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل:

LG TV أو Bluetooth أو بصري.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط  في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.

| وصف                                          | على الشاشة     |
|----------------------------------------------|----------------|
| تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.     | ON-AUTO POWER  |
| وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER. | OFF-AUTO POWER |

## ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة Bluetooth حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "LG XBOOM"، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth في هذه الوحدة. (انرويد فقط)
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقفة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوانٍ من عدم وجود إشارة.

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال Bluetooth، سيكون إتصال Bluetooth متوفر في وظيفة Bluetooth و LG TV فقط.
- LG OPT تتغير كما هي وظيفة OPTICAL

### تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الوحدات البصرية ووحدات (Bluetooth) أو أجهزة تلفاز LG، ثم تغيرها إلى الوظيفة المناسبة بشكل تلقائي.

### عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

### عندما تأتي الإشارات الضوئية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل ضوئي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الضوئية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

### عندما تأتي إشارات تلفزيون ال جي LG TV

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

## ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KK / DD** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفاظ.
٤. اضغط على **KK / DD** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفاظ. -اضغط على **KK / DD** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموالم ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
٥. إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على **KK / DD** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفاظ.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **KK / DD** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

### ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، فيمكنك التحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

## ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"


- قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهازك الذي يعمل بالأندرويد أو iOS. (صفحة ٢٥-٢٦)
- سوف تتزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "LG XBOOM".



١. اضغط على **TWIN** ⑤ على الوحدة. وستظهر **ROLE SELECT** في نافذة العرض.
٢. اضغط على **TWIN** ⑤ في الوحدة لتحديد وضع **MAIN** أو **OTHER**.  
 - الوحدة **A**: تحديد **MAIN**.  
 - الوحدة **B**: تحديد **OTHER**.  
 تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.
٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

## توصيل WIRELESS PARTY LINK

يمكنك الاستمتاع بالصوت باستخدام سماعتين.  
 للاستمتاع بوظيفة **WIRELESS PARTY LINK** عليك شراء مكبر صوت آخر.  
 متوافق مع الوحدة التي تدعم وظيفة **WIRELESS PARTY LINK**.

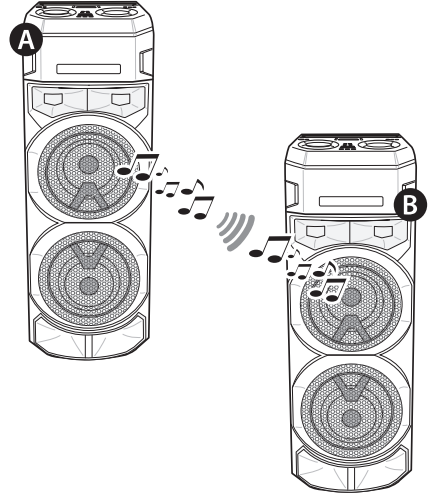

## ملاحظة !

- إن كنت تستخدم LG Sound Sync أو اتصال OPTICAL، لن تكون هذه الوظيفة متاحة.
- إذا حاولت توصيل WIRELESS PARTY LINK عند استخدام وظيفة LG Sound Sync أو وظيفة OPTICAL، تظهر "NOT SUPPORT" في شاشة العرض.
- إذا غيرت الوظيفة من أي OPTICAL آخر عند استخدام WIRELESS PARTY LINK، يتم تحرير WIRELESS PARTY LINK.
- يمكنك استخدام المايكروفون أو الجيتار في الوحدة OTHER فقط. في حالة الوحدة OTHER، تُدعم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK، تتغير بالوحدة OTHER إلى وظيفة BT (Bluetooth).
- إذا تعذر الاتصال، تظهر رسالة "FAILED" في نافذة العرض.
- تتزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على TWIN في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.

## ملاحظة !

- تأكد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة MAIN. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة OTHER.
- اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناءً على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
- أجهزة البلوتوث القابلة للفصل/للإزالة (مثل Dongle إلخ) لن تدعم اتصال WIRELESS PARTY LINK.
- عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK، يكون اتصال البلوتوث غير متوفر في حالة التسجيل أو الحذف.
- إذا قمت بالتوصيل بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK بينما كنت تشغل جهاز Bluetooth المتصل، قد يتم وصلها مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

| المشكلة                                      | السبب والحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>• افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، إلخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>• قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul> |
| لا توجد طاقة.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.</li> <li>• افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>• تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| لا يوجد صوت.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.</li> <li>• اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل.</li> <li>• لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة.</li> <li>• الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٧)</li> <li>• تم إدخال الأسطوانة مقلوبة.</li> <li>• ضع الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع لأعلى..</li> </ul>                                                                                                  |
| لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء.</li> <li>• وصل الهوائي بإحكام.</li> <li>• قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا.</li> <li>• قم بمواءمة المحطة يدويًا.</li> <li>• لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند المواءمة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط).</li> <li>• قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل.</li> </ul>     |

| المشكلة                                    | السبب والحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة.</li> <li>شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا).</li> <li>يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>أزل كافة العوائق.</li> <li>البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.</li> <li>استبدلها ببطاريات جديدة.</li> </ul> |
| لا توجد إضاءة للسماعة                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من مؤشرات الإضاءة بالضغط على <b>LIGHTING</b> . (٣٧ قدمًا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| يتعذر تشغيل LG Sound Sync.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync.</li> <li>افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync.</li> <li>تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>                                                                                                         |
| وظيفة AUTO POWER ON لا تعمل.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| لم يتم التعرف على USB.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتهيئة جهاز USB ووصله مرة أخرى. عندما تقوم بتهيئة USB، اختر نظام الملف المتاح. (صفحة ٧)</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

## ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

| المشكلة                                                                                           | السبب والحل                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يمكن تغيير مصدر الإدخال بزر 'F' مثل BT(Bluetooth) و USB إلخ. ولا يظهر سوى وضع DEMO على الشاشة. | <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط مفتاح "DEMO" على الوحدة لمدة ١٥ ثانية.</li> </ul> |
| لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.                                                             |                                                                                               |

## المواصفات العامة

| عام                                |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| متطلبات الطاقة                     | يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة. |
| استهلاك الطاقة                     | يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة. |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | حوالي ٣٣٠,٠ مم × ١,٠٥٦,٠ مم × ٣٦٨,٠ مم             |
| درجة الحرارة المناسبة للتشغيل      | ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية                     |
| درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل      | ٥ ٪ إلى ٦٠ ٪ RH                                    |

| المدخلات                 |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| صوت رقمي في (OPTICAL IN) | ٣,٣ V (p-p) مقبس بصري ١ ×                                   |
| الميكروفون (MIC IN)      | الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس ١ ×  |
| غيتار (GUITAR IN)        | الحساسية ١٩٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس ١ × |

| الموالف        |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| نطاق موافقة FM | من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز |

| النظام                                         |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| استجابة التردد                                 | من ٢٥٠ إلى ٢٠٠٠٠ هرتز                                                    |
| نسبة التشويش إلى الإشارة                       | أكثر من ٨٠ ديسيبل                                                        |
| النطاق الديناميكي                              | أكثر من ٨٠ ديسيبل                                                        |
| مصدر طاقة الناقل (USB)                         | دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت = ٥٠٠ ملي أمبير                           |
| التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية | ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز |
| تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفر                    | Dolby Audio, PCM                                                         |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

Made for

 iPhone | iPod

وتعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز iPhone"، "صمم خصيصاً لجهاز iPod"، أن الملحقات الإلكترونية قد صممت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPhone، iPod، على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة أبل.

شركة أبل غير مسؤولة عن عمل هذه الأجهزة أو توافقها مع معايير السلامة أو المعايير التنظيمية.

يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

### أجهزة iPhone/iPod المتوافقة

• تدعم هذه الوحدة الطرز التالية:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (الجيل السادس)

النظام متوافق مع أحدث نظام iOS.

حسب إصدار برامج iPhone/iPod، قد لا تستطيع التحكم في جهاز iPhone/iPod من هذه الوحدة.

## العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكهم المحترمين.



مصنع بموجب ترخيص من دولبي لابوراتوريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لابوراتوريز.



علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بملكيها المعنيين

## الصيانة

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

#### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

### ملحوظات حول الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلتصق أي ورقة أو شريط على القرص.

#### حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشية نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوافرة تجارياً أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

