



QUICK START GUIDE

Standard Remote

AM-SR20HB



* M F L 7 1 8 1 8 4 1 1 *



(2106-REV00)

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Using Remote Control


The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

To install batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching the  and  ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.

To remove the batteries, perform the installation actions in reverse. This remote uses infrared light. When in use, it should be pointed in the direction of the TV's remote sensor.

(Some buttons and services may not be provided depending upon models or regions.)

* To use the button, press and hold for more than 1 second.

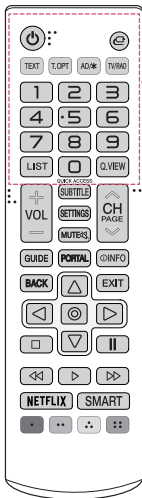

Power

Turns the TV on or off.

Input

Changes the input source.

TEXT, T.OPT (Teletext buttons)

These buttons are used for teletext.

AD/*

Audio descriptions function will be enabled.

TV/RAD

Selects Radio, TV and DTV programme.

Number button

Enters numbers.

LIST

Enters numbers.


Q.VIEW

Returns to the previously viewed programme.

QUICK ACCESS*

Edits QUICK ACCESS.

- QUICK ACCESS is a feature that allows you to enter a specified app or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.

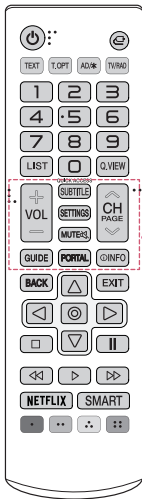

+ VOL -

Adjusts the volume level.

SUBTITLE

Recalls your preferred subtitle in digital mode.

SETTINGS

Accesses the quick settings.

MUTE

Mutes all sounds.

CH PAGE

Scrolls through the saved channels.

GUIDE


Displays and removes the electronic program guide of Pro:Centric Application.

PORTAL

Displays and removes Pro:Centric Application.

ⓘ INFO

Shows the information of the current program.

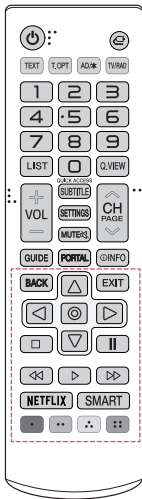

BACK

Returns to the previous screen.

Navigation button (up / down / left / right)

Scrolls through menus or options.



Selects menus or options and confirms your input.

EXIT

Clears all on-screen displays and returns to TV viewing.



Control buttons for media contents

NETFLIX

Connects to the Netflix Service. (Available only in certified SI)

SMART

Accesses the Smart menu.



These access special functions in some menus.



- Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the batteries to overheat and leak.
- Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution.
- This apparatus uses batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly due to environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- The product's internal and external batteries should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire, or the like.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Télécommande standard

AM-SR20HB

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Utilisation de la télécommande

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande.


Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles \oplus et \ominus avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle.

Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation. Cette télécommande utilise une lumière infrarouge. Lorsque vous vous en servez, vous devez l'orienter vers le capteur distant du téléviseur.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.

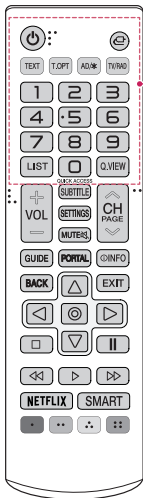

(Bouton Marche/Arrêt)

Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

(Source)

Permet de changer la source d'entrée.

TEXT, T.OPT (Touches Télétexte)

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

AD/*

Permet d'activer la fonction audiodescription.

TV/RAD

Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

Touches numériques

Permettent de saisir des chiffres.

LIST

Permettent de saisir des chiffres.


Q.VIEW

Revient au programme précédemment visionné.

QUICK ACCESS*

Permet de modifier la fonctionnalité ACCÈS RAPIDE.

- La fonctionnalité ACCÈS RAPIDE vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou à la Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.

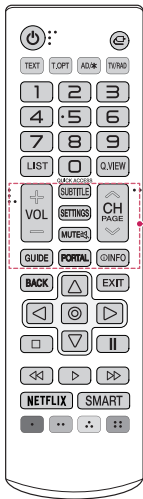

+ VOL -

Permet de régler le niveau du volume.

SUBTITLE

Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.

SETTINGS

Permet d'accéder aux paramètres rapides.

MUTE

Permet de couper tous les sons.

CH PAGE

Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

GUIDE


Permet d'afficher et de fermer le guide électronique des programmes de l'application Pro:Centric.

PORTAL

Permet d'afficher et de fermer l'application Pro:Centric.

INFO

Permet d'afficher des informations sur le programme actuel.

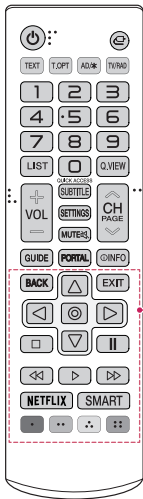

BACK

Permet de revenir à l'écran précédent.

Touches de navigation (haut / bas / gauche / droite)

Permettent de parcourir les menus ou options.



Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

EXIT

Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et revient à l'affichage TV.



Touches de contrôle pour les contenus multimédias

NETFLIX

Permet de se connecter au service Netflix. (Disponible uniquement pour les SI certifiés)

SMART

Permet d'accéder au menu Smart.



Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.



- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.
- Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.
- Cet appareil utilise des piles. Selon les réglementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles de manière appropriée pour des raisons environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.
- Les batteries internes et externes du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, le feu ou autre.



SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Standard-Fernbedienung



AM-SR20HB

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Verwendung der IR-Smart-Fernbedienung

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.


Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen die alten Batterien, legen die neuen Batterien (1,5 V, AAA) entsprechend der  und  Markierung im Fach ein und schließen das Batteriefach.

Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor.

Diese Fernbedienung verwendet Infrarotlicht. Sie sollten sie bei Gebrauch auf den Empfänger des Fernsehers richten.

(Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.)

*** Halten Sie die Taste für mehr als eine Sekunde gedrückt.**

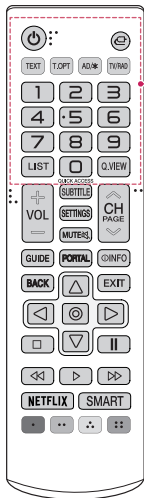

(Ein/Aus)

Ein- oder Ausschalten des TV-Geräts.



(Eingänge)

Ändert die Eingangsquelle.

TEXT, T.OPT (Teletext-Tasten)

Diese Tasten werden für Teletext verwendet.

AD/*

Die Funktion für Audiobeschreibungen wird aktiviert.

TV/RAD

Wählt Radio, TV und DTV-Programme aus.

Zifferntasten

Dienen zur Eingabe von Zahlen.

LIST

Dienen zur Eingabe von Zahlen.


Q.VIEW

Keehrt zum zuletzt angesehenen Programm zurück.

QUICK ACCESS*

Schnellzugriffsfunktion bearbeiten.

- Mit der Schnellzugriffsfunktion können Sie die Tasten 1 bis 8 doppelt belegen und jeweils eine App oder einen TV-Sender hinterlegen. Sie rufen diese Doppelbelegung auf, indem Sie die jeweilige Zifferntaste länger als eine Sekunde gedrückt halten.

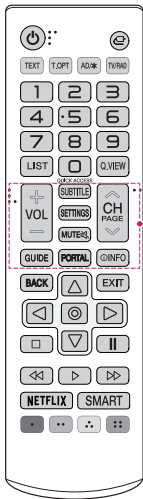

+ VOL -

Regelt die Lautstärke.

SUBTITLE

Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.

SETTINGS

Öffnet die Schnelleinstellungen.

MUTE

Stellt den Ton aus.

CH PAGE

Scrollt durch die gespeicherten Kanäle.

GUIDE


Ruft den elektronischen Programmführer der Pro:Centric-App auf oder entfernt ihn.

PORTAL

Zeigt Pro:Centric-Anwendung an und entfernt es.

INFO

Zeigt Informationen zum aktuellen Programm an.

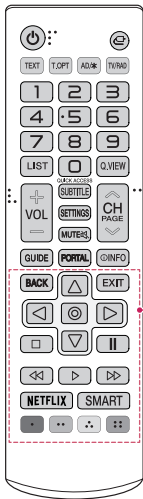

BACK

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Navigationsstasten (nach oben / nach unten / nach links / nach rechts)

Navigiert durch Menüs und Einstellungen.



Wählt Menü oder Einstellungen aus und bestätigt Ihre Eingabe.

EXIT

Löscht alle auf dem Bildschirm angezeigten Informationen und kehrt zum Fernsehprogramm zurück.



Steuertasten für Medieninhalte

NETFLIX

Verbindung zum Netflix-Dienst. (Nur auf zertifizierten SI verfügbar)

SMART

Ruft das Smart-Menü auf.



Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.



- Gebrauchte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Andernfalls könnten die Batterien überhitzen und auslaufen.
- Hat die Batterie die falsche Polarität, kann es zu Explosion oder Auslaufen kommen, was Brände, Verletzungen oder schädliche Emissionen nach sich ziehen kann.
- Dieses Gerät benötigt Batterien. Es kann örtliche Richtlinien geben, die Ihnen vorschreiben, auf welche Weise Sie Batterien ordentlich entsorgen können. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um Informationen über Entsorgung und Recycling zu erhalten.
- Die internen und externen Batterien des Produkts sollten keiner starken Hitze wie direktem Sonnenlicht, Brand oder ähnlichem ausgesetzt werden.



GUIDA RAPIDA

Telecomando standard

AM-SR20HB

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Uso del Telecomando

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del Telecomando. Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare correttamente il televisore.


Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità  e  ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio.

Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso.

Questo telecomando utilizza una luce a infrarossi. Durante l'utilizzo, puntarlo verso il sensore del televisore.

(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

*** Per utilizzare il pulsante, tenere premuto per più di 1 secondo.**

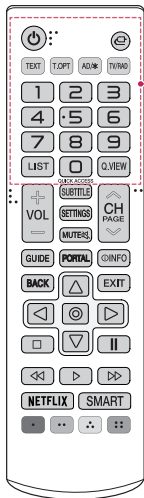

(Alimentazione)

Consente di accendere o spegnere il TV.

(Ingresso)

Consente di modificare la sorgente in ingresso.

TEXT, T.OPT (Tasti Teletext)

Questi pulsanti vengono utilizzati per il teletext.

AD/*

Viene attivata la funzione di descrizione audio.

TV/RAD

Consente di selezionare il programma Radio, TV o DTV.

Pulsanti numerici

Per immettere numeri.

LIST

Per immettere numeri.


Q.VIEW

Consente di tornare al programma precedente.

QUICK ACCESS*

Consente di modificare ACCESSO RAPIDO.

- ACCESSO RAPIDO è una funzione che permette di attivare direttamente Live TV o un'app specifica tenendo premuti i tasti numerici.

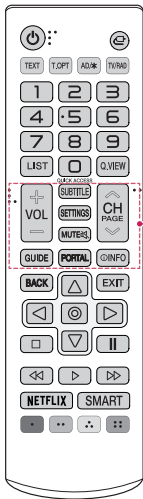

+ VOL -

Consente di regolare il livello del volume.

SUBTITLE

Consente di visualizzare i sottotitoli preferiti in modalità digitale.

SETTINGS

Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

MUTE

Consente di disattivare tutti i suoni.

CH PAGE

Consente di scorrere i canali salvati.

GUIDE


Consente di visualizzare e rimuovere la guida elettronica ai programmi dell'applicazione Pro:Centric.

PORTAL

Visualizza e rimuove l'applicazione Pro:Centric.

INFO

Consente di mostrare le informazioni sul programma corrente.

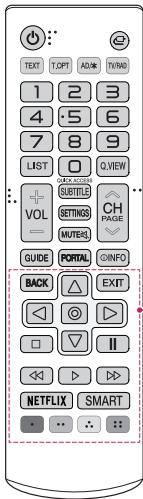

BACK

Consente di tornare alla schermata precedente.

Pulsanti di navigazione (su / giù / sinistra / destra)

Consentono di scorrere i menu e le opzioni.



Consente di selezionare menu e opzioni e confermare le scelte effettuate.

EXIT

Consente di eliminare dalla visualizzazione tutte le schermate e di ripristinare la modalità TV.



Pulsanti di controllo per contenuti multimediali

NETFLIX

Consente di connettersi a Netflix. (disponibile solo in SI certificati).

SMART

Consente di accedere al menu Smart.



Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.



- Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento e la perdita di liquido dalle stesse.
- Il mancato rispetto delle polarità corrette della batteria potrebbe causare l'esplosione o la fuoriuscita di liquidi dalla batteria e provocare incendi, lesioni personali o inquinamento ambientale.
- Questo apparecchio utilizza batterie. Smaltire le batterie in conformità alle norme locali sulla protezione dell'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento e sul riciclo, rivolgersi alle autorità locali.
- Le batterie interne ed esterne del prodotto non devono essere esposte a calore eccessivo, come raggi diretti del sole, fuoco e così via.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Mando a distancia estándar

AM-SR20HB

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

Uso del mando a distancia


Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente.

Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (AAA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos \oplus y \ominus de acuerdo con la etiqueta del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa.

Para quitar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso. Este mando a distancia usa una luz infrarroja. Cuando se usa, debe apuntarse en la dirección del sensor del mando a distancia de la TV.

(Es posible que algunos botones y servicios no estén disponibles en función del modelo o las regiones.)

*** Para utilizar el botón, manténgalo pulsado durante más de 1 segundo.**

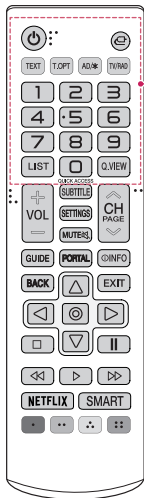

(Alimentación)

Permite encender y apagar la TV.

(Entrada)

Permite cambiar la fuente de entrada.

TEXT, T.OPT (Botones del Teletexto)

Estos botones se utilizan para el teletexto.

AD/*

Se activará la función de descripción de audio.

TV/RAD

Permite seleccionar un programa de radio, TV o DTV.

Botones numéricos

Permiten introducir números.

LIST

Permiten introducir números.


Q.VIEW

Permite volver al programa visto anteriormente.

QUICK ACCESS*

Permite editar el ACCESO RÁPIDO.

- ACCESO RÁPIDO es una función que permite entrar en una app o en Live TV directamente manteniendo pulsados los botones numéricos.

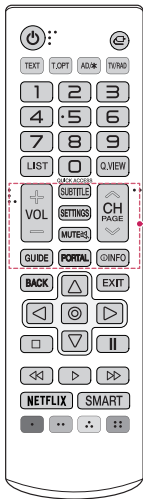

+ VOL -

Permiten ajustar el nivel de volumen.

SUBTITLE

Recupera la opción de subtítulos preferida en modo digital.

SETTINGS

Permite acceder a los Ajustes rápidos.

MUTE

Silencia cualquier sonido.

CH PAGE

Se mueve por los canales guardados.

GUIDE


Muestra y retira la guía de programas electrónica de la aplicación Pro:Centric.

PORTAL

Permite mostrar y ocultar la aplicación Pro:Centric.

INFO

Muestra la información del programa actual.

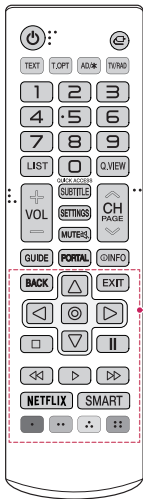

BACK

Vuelve a la pantalla anterior.

Botones de navegación (arriba / abajo / izquierda / derecha)

Permiten desplazarse por los menús y las opciones.



Permite seleccionar menús u opciones y confirmar las entradas.

EXIT

Permite salir de todas las pantallas y volver al modo de visualización de TV.



Botones de control de contenido multimedia

NETFLIX

Permite la conexión al servicio de Netflix. (Solo disponible en SI certificado)

SMART

Permite acceder al menú Smart.



Permiten acceder a funciones especiales de algunos menús.



- No mezcle pilas nuevas y antiguas. De lo contrario, podrían sobrecalentarse las pilas y presentar fugas.
- De no coincidir las polaridades correctas de la batería, podría provocarse que la batería explote o que sufra fugas, lo que puede provocar incendios, lesiones personales o contaminación medioambiental.
- Este aparato utiliza baterías. Es posible que existan normas en su comunidad que exijan que elimine las baterías de forma adecuada debido a consideraciones ambientales. Comuníquese con las autoridades locales para obtener información sobre eliminación o reciclado.
- Las baterías internas y externas del producto no deben exponerse a fuentes de calor excesivo como la luz directa del sol, fuegos o similares.



КРАТКОЕ ВВОДНОЕ РУКОВОДСТВО

Обычный пульт ДУ

AM-SR20HB

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2021. Все права защищены.

Использование пульта ДУ

Описания в данном «Руководстве» относятся к кнопкам на пульте ДУ. Внимательно прочитайте настоящее «Руководство» для правильного использования пульта ДУ.


Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В ААА) с учётом \oplus и \ominus , указанных на маркировке в отсеке, и закройте крышку отсека.

Чтобы извлечь батареи, выполните указания по их установке в обратном порядке.

Данный пульт ДУ передает сигнал с помощью инфракрасного излучения. Поэтому его необходимо направлять в сторону дистанционного датчика телевизора.

(Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона).

* Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее в течение 1 или более секунд.

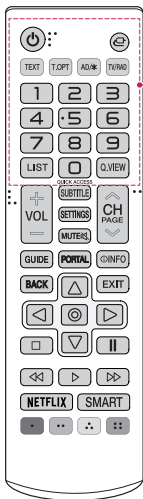

(Питание)

Включение и выключение телевизора.

(Вход)

Изменение источника входного сигнала.

TEXT, T.OPT (Кнопки Телетекста)

Эти кнопки используются для работы с телетекстом.

AD/*

Включение функции аудиоописаний.

TV/RAD

Переключение режимов: радио/цифр. ТВ/аналог. ТВ.

Цифровые кнопки

Ввод чисел.

LIST

Ввод чисел.


Q.VIEW

Возврат к ранее просматриваемой программе.

QUICK ACCESS*

Редактирование меню БЫСТРЫЙ ДОСТУП.

- БЫСТРЫЙ ДОСТУП — это функция, которая позволяет переходить к определенному приложению или телетрансляции с помощью нажатия и удерживания соответствующих кнопок с цифрами.

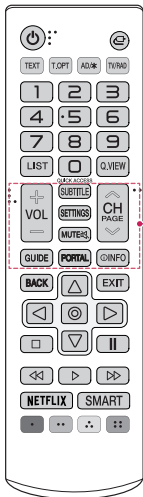

+ VOL -

Настройка уровня громкости.

SUBTITLE

Отображение субтитров в цифровых каналах (при вещании).

SETTINGS

Доступ к быстрым настройкам.

MUTE

Вкл./Откл. звука.

CH PAGE

Последовательное переключение сохраненных каналов.

GUIDE


Отображение и скрытие электронной программы передач для приложения Pro:Centric.

PORTAL

Отображение и скрытие приложения Pro:Centric.

INFO

Отображение сведений о текущей программе.

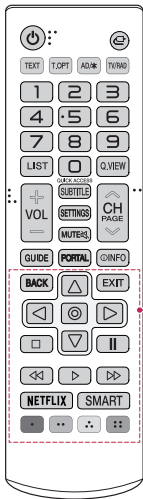

BACK

Возврат к предыдущему экрану.

Кнопки навигации (вверх / вниз / влево / вправо)

Последовательная навигация в меню в выбранном направлении.



Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

EXIT

Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру телевизора.



Кнопки управления мультимедийным содержимым

NETFLIX

Подключение к сервису Netflix. (Доступно только в сертифицированном SI)

SMART

Доступ к меню Smart.



Доступ к специальным функциям некоторых меню.



- Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей.
- Несоблюдение полярности батареи может привести к ее взрыву или вытеканию электролита, что, в свою очередь, может повлечь за собой возгорание, получение травм или загрязнение окружающей среды.
- В данном устройстве используются батареи. В Вашей стране могут действовать нормативные правила, регулирующие утилизацию батарей надлежащим образом для защиты окружающей среды. Для получения сведений по утилизации и переработке обратитесь к местным властям.
- Внутренние и внешние аккумуляторы устройства не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например от прямого солнечного света, огня и т. д.



TEZKOR ISHLASH QO'LLANMASI

Standart boshqaruv pulti

AM-SR20HB

www.lg.com


Mualliflik huquqi © 2021 LG Electronics Inc. Barcha huquqlar himoyalangan.

Masofadan boshqarish pultidan foydalanish

Ushbu qo'llanmadagi tavsiflar masofadan boshqarish pultidagi tugmalarga asoslangan. Iltimos, ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va televizordan to'g'ri foydalaning. Batareyalarni almashtirish uchun batareya o'rnatish bo'lmasi qopqog'ini oching, ⊕ va ⊖ uchlari bo'lma ichidagi yorliqqa mos bo'lgan batareyalar (1,5 V AAA) bilan almashtiring va batareya o'rnatish bo'lmasi qopqog'ini yoping. Batareyalarni olib tashlash uchun o'rnatish harakatlarini teskari tartibda bajaring. Bu boshqaruv pulti infraqizil chiroqdan foydalanadi. Ishlatilayotganda u televizor boshqaruv pultining sensori yo'nalishiga qo'yilishi kerak.

(Rusum yoki hududga qarab ayrim tugmalar va xizmatlar mavjud bo'lmasligi ham mumkin.)

* Tugmadan foydalanish uchun 1 soniyadan ko'proq bosib turing.

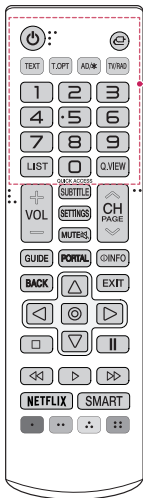

(Quvvat)

Televizorni o'chiradi va yoqadi.

(Manba)

Kirish manbasini o'zgartiradi.

TEXT, T.OPT (Telematn tugmalari)

Ushbu tugmalardan telematnlar uchun foydalaniladi.

AD/*

Audio tavsif funksiyasi yoqiladi.

TV/RAD

Radio, televizor va DTV dasturini tanlaydi.

Raqamli tugmalar

Raqamlarni kiritadi.

LIST

Raqamlarni kiritadi.


Q.VIEW

Avvalgi ko'rilgan kanalga qaytaradi.

QUICK ACCESS*

TEZKOR KIRISHni tahrirlaydi.

- TEZKOR KIRISH - bu gmalarni bosib turish orqali ma'lum bir ilova yoki Live TV'ga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonini beruvchi funksiya.

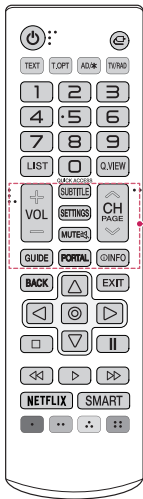

+ VOL -

Ovoz balandligi darajasini sozlaydi.

SUBTITLE

O'zingiz istagan subtitrni raqamli rejimda namoyon qiladi.

SETTINGS

Tezkor parametrlarga kiradi.

MUTE

Barcha ovozlarni o'chiradi.

CH PAGE

Saqlangan kanallar ichida kezadi.

GUIDE


Pro:Centric ilovasining elektron ko'rsatuvlar dasturini chiqaradi yoki olib tashlaydi.

PORTAL

Pro:Centric ilovasini chiqaradi yoki olib tashlaydi.

INFO

Joriy dastur haqida axborotni chiqaradi.

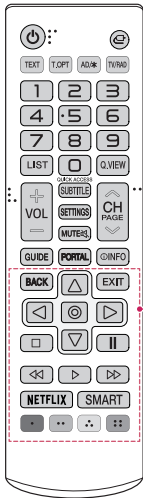

BACK

Avvalgi ekranga qaytaradi.

Yo'naltirish tugmalari (yuqoriga / pastga / chapga / o'ngga)

Menyular yoki parametrlar bo'ylab ko'rish imkonini beradi.



Menyular yoki parametrlarni tanlaydi va siz kiritgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi.

EXIT

Ekranda mavjud tasvirlarni tozalaydi va televizor ko'rish rejimiga qaytaradi.



Media kontentning boshqaruv tugmalari

NETFLIX

Netflix servisiga ulanadi. (Faqat sertifikatlangan SI bilan ishlaydi)

SMART

Smart menyusiga kiradi.



Bular ayrim menyulardagi maxsus funksiyalarga kirish imkonini beradi.



- Yangi batareyalarni eski batareyalar bilan aralash o'rnatmang. Bu batareyalarning haddan ziyod qizib ketishi va natijada oqishiga olib kelishi mumkin.
- Batareyaning qutblari to'g'ri qo'yilmasa, batareya portlashi yoki suyuqlik chiqarishi mumkin, natijada yong'in chiqishi, tan jarohati yetishi yoki atrof-muhit ifloslanishi mumkin.
- Bu aparatular batareyadan foydalanadi. Hamjamiyatingizda atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida bu batareyalarni to'g'ri utilizatsiya qilinishini talab qiluvchi qonunlar mavjud bo'lishi mumkin. Joylashtirish yoki utilizatsiya ma'lumotlari uchun mahalliy boshqaruv organlari bilan bog'laning.
- Mahsulotning ichki va tashqi batareyalari to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, yong'in yoki shunga o'xshash narsalar ta'siri ostida bo'lmasligi zarur.



КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Стандартний пульт дистанційного керування

AM-SR20HB

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

Використання пульта ДК


У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

Для встановлення батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батарейки (1,5 В ААА), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки \oplus та \ominus всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.

Щоб вийняти батарейки, виконайте ті самі дії у зворотному порядку. Цей пульт використовує систему інфрачервоного випромінювання. Під час використання його потрібно наводити на відповідний датчик на телевізорі.

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.

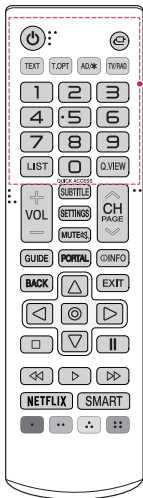

(Живлення)

Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

(ВХІД)

Зміна джерела вхідного сигналу.

TEXT, T.OPT (Кнопки режиму Телетексту)

Ці кнопки використовуються для роботи в режимі телетексту.

AD/*

Буде увімкнено функцію аудіоопису.

TV/RAD

Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.

Кнопки з цифрами

Введення цифр.

LIST

Введення цифр.


Q.VIEW

Повернення до попереднього каналу.

QUICK ACCESS*

Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.

- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримування відповідних кнопок із цифрами.

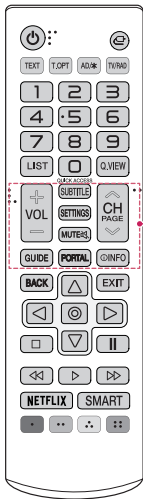

+ VOL -

Регулювання рівня гучності.

SUBTITLE

Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.

SETTINGS

Доступ до швидких налаштувань.

MUTE

Повне вимкнення звуку.

CH PAGE

Перегляд збережених каналів.

GUIDE


Відображення та приховання електронного довідника програми Pro:Centric.

PORTAL

Відображення та приховання програми Pro:Centric.

INFO

Відображення інформації щодо поточної програми.

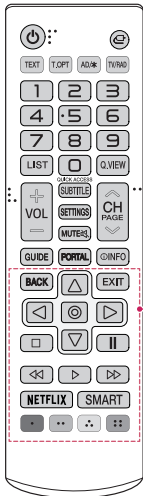

BACK

Повернення до попереднього екрана.

Навігаційні кнопки (вгору / донизу / ліворуч / праворуч)

Переміщення пунктами меню та параметрами.



Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

EXIT

Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.



Кнопки керування медіавістом

NETFLIX

Підключення до сервісу Netflix. (Доступно лише на сертифікованих системних інтеграторах)

SMART

Доступ до смарт-меню.



Доступ до певних функцій у деяких меню.



- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки. Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батарейки чи витоку електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батареек належним чином для захисту навколишнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Внутрішні та зовнішні акумулятори пристрою не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад від прямого сонячного світла, вогню тощо.



HIZLI BAŐLANGIŐ KILAVUZU

Standart Kumanda

AM-SR20HB

www.lg.com

Telif Hakkı © 2021 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.


Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan tuşlar temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve TV'yi doğru şekilde kullanın.

Pilleri takmak için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) \oplus ve \ominus uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için pil takma işlemlerini ters sıra ile yapın. Bu kumanda kızılötesi ışık kullanır. Kullanım sırasında TV'nin uzaktan kumanda sensörüne doğru tutulmalıdır.

(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.)

*** Tuşu kullanmak için tuşa 1 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.**

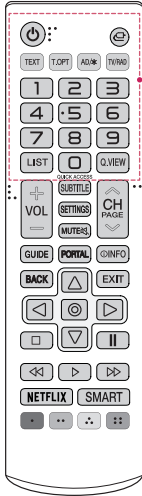

⏻ (Güç) TV'yi açar ya da kapatır.

📺 (Giriş) Giriş kaynağını değiştirir.

TEXT, T.OPT (Teletext düğmeleri)

Bu tuşlar teletext için kullanılır.


AD/* Ses açıklamaları işlevi etkinleştirilir.

TV/RAD Radyo, TV ve DTV programını seçer.

Numara tuşları Numaraları girer.

LIST Numaraları girer.

Q.VIEW İzlediğiniz bir önceki programa döner.

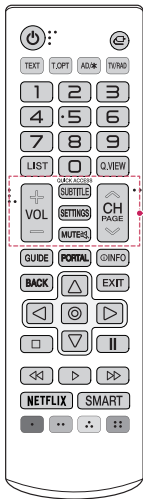

QUICK ACCESS*

HIZLI ERİŞİM ögesini düzenler.

- HIZLI ERİŞİM, sayı tuşlarına basarak belirli bir uygulamaya veya Live TV'ye doğrudan giriş yapmanızı sağlar.


+ VOL — Ses seviyesini ayarlar.

SUBTITLE Dijital modda tercih ettiğiniz altyazıyı gösterir.

SETTINGS Hızlı Ayarlara erişim sağlar.

MUTE  Tüm sesleri kapatır.

 **CH PAGE**  Kaydedilen kanallarda gezer.

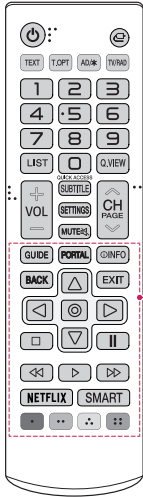

GUIDE Pro:Centric Uygulamasının elektronik program rehberini görüntüler ve kaldırır.

PORTAL Pro:Centric Uygulamasını görüntüler ve kaldırır.

INFO O anki programın bilgilerini gösterir.

BACK Önceki ekrana döner.

Gezirme tuşları (yukarı / aşağı / sol / sağ) Menüler veya opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.

Menüleri ve opsiyonları seçer ve girişinizi onaylar.

EXIT Ekranda görüntüleneni silerek TV izleme moduna geri döner.



- Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın. Bu durum pillerin aşırı ısınmasına ve sızıntı yapmasına neden olabilir.
- Pilin doğru kutuplara göre takılmaması pilin patlamasına veya sızıntı yapmasına sebep olabilir ve bu durum yangına, yaralanmaya veya ortam kirliliğine yol açabilir.
- Bu cihaz pille çalışır. Bölgenizde bu pilleri çevreye uygun şekilde atmanızı gerektiren düzenlemeler olabilir. Atık ve geri dönüşüm bilgisi için yerel mercilerinizle iletişime geçin.
- Ürünün dahili ve harici bataryaları doğrudan güneş ışığına, ateşe veya benzer aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarın.
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyin.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyın, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayın.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyın.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayın.

Enerji Tasarruf Bilgileri

- 1- TV'nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun.
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

MA/HQ üretim

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu

Plaza Kat: 7 34384 Okmeydanı

Şişli - İstanbul - Turkey

Tel.: (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeoui-daero

Youngdungpo-gu Seoul 150-721 Korea

Tel.: 82-2-3777-1114

FABRİKA ADRESİ

LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.)

LG Electronics 7 street

06-500 Mława, Poland

Tel.: +48 23 654 74 17

Fax: +48 23 654 59 47

TÜRKÇE

MA/HQ üretim

LG Electronics Inc.

77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381,

Rep. of KOREA

Tel : +82-54-460-7114

Fax : +82-54-460-7930

Arçelik üretim

ÜRETİCİ FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73 Ortadoğu
Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı

Şişli - İstanbul - Turkey

Tel : (+90) 212 314 52 52

Fax : (+90) 212 222 61 44

FABRİKA ADRESİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 8. Sok. No: 1A

59510 Kapaklı / Tekirdağ

Tel:(+90) 282 292 20 00

Fax:(+90) 282 292 30 00

TÜRKÇE

