

OWNER'S MANUAL **STYLER**



Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times

S3RERB



MFL66101224

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

3 PRODUCT FEATURES

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 4 Safety Instructions for Installation
- 5 Safety Instructions for Connecting Electricity
- 6 Basic Safety Precautions
- 7 Grounding Instructions

8 PRODUCT OVERVIEW

- 8 Parts
- 9 Accessories
- 10 The Moving Hanger
- 10 The Pants Crease Care
- 11 The Shelf
- 11 Choosing Styler Features

12 INSTALLATION

- 12 Installation Overview
- 12 Product Specifications
- 13 Unpacking the Styler
- 13 Choosing the Proper Location
- 14 Installation Location Requirements
- 14 Clearances
- 16 Leveling the Styler
- 17 Reversing the Door
- 17 Installing the Anti-Tip Device
- 18 Assembling the Drip Tray
- 18 Installing Cap Covers
- 18 Installing Hinge Covers

19 OPERATION

- 19 Before Use
- 20 Using the Styler
- 21 Sorting Loads
 - Fabric Care Labels
 - Grouping Similar Items
 - Choosing Styler-Safe Clothing
- 22 Fabric Care Guide
- 24 Checking the Filters Before Every Load
 - Checking the Lint Filter
 - Changing the Aroma Sheet

- 25 Checking the Water Tanks
- 25 Loading the Styler
 - Hangers
 - Using the Moving Hanger
 - Pants Hanger or Pants Crease Care Shelf
- 29 Control Panel
 - Control Panel Features
- 31 Cycle Guide
 - Cycle Processes
- 32 Choosing a Cycle
- 33 Cycle Settings and Options
- 34 Special Functions
 - Locking the Controls
 - Turning Alert Sounds On/Off
 - Setting a Delayed Start Time

35 SMART FEATURES

- 35 Tag On
 - Before Using Tag On
 - Using the Tag On Function
 - Using Tag On with Apps
 - Downloading Styler Cycles

37 MAINTENANCE

- 37 Regular Cleaning
 - Cleaning the Interior and Exterior
 - Cleaning the Lint Filter
 - Cleaning the Aroma Filter
 - Cleaning the Water Tanks
- 38 Disposal of your old appliance

39 TROUBLESHOOTING

- 39 FAQs
- 40 Before Calling for Service
- 42 Error Codes

43 SMART DIAGNOSIS™

PRODUCT FEATURES



Refresh

REMOVE ODORS

Use the Styler's Refresh cycle to quickly and easily remove odors from clothes.

REFRESH CLOTHING OR ADD AN AROMA

Infuse items with the aroma from your favorite dryer fabric softener sheets to keep clothes and accessories looking, feeling, and smelling refreshed.

REMOVE WRINKLES

The Refresh cycle also uses steam and a moving hanger that vibrates approximately 180 times per minute to remove the wrinkles in clothing. Performance may vary depending on fabric type.

SHARPEN CREASES IN PANTS

Hang dress trousers flat in the Styler's Pants Crease Care feature. It will crease the pants legs and reduce wrinkles elsewhere.



Gentle Dry
*Sound on/off

GENTLY AND EFFECTIVELY DRY

The heat pump drying technology of the Gentle Dry cycle provides low-heat drying which draws moisture from clothes without the shrinking or damage associated with hot-air drying. Gently and safely dry alpaca, camelhair and other non-washable fabrics that have become damp from rain or snow, and wool sweaters, hand-washable knits, and other dry-flat items after washing.



Sanitary
*Control Lock

SANITIZE AND REDUCE ALLERGENS

The Styler's Sanitary cycle uses TrueSteam™ to destroy bacteria and other microorganisms without damaging clothes. It maintains the optimal temperature necessary to sanitize each garment, destroying bacteria that persist even when clothes are dried in sunlight.



Smart Diagnosis™

SMART DIAGNOSIS™

Should you experience any technical difficulty with the Styler, it has the capability of transmitting data by phone to the Customer Information Center. The call center agent records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis. (Refer to page 43.)



Special Care
*Smart Diagnosis

TAG ON CYCLE DOWNLOAD

Download additional Styler cycles to meet individual needs. Download one new cycle at a time.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

There are many important safety messages in this manual and on your appliance. Always **read and obey** all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in product damage, property damage, or serious bodily harm or death.

The safety alert symbol will be followed by either the hazard signal word **WARNING** or **CAUTION**. These words mean:



WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage.



WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

Children in the household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

For use in Europe:

This appliance can be used by children

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- **Contact an authorized service center before installing or relocating the Styler** to avoid injury or product damage when moving the product.
- **When moving the Styler away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.**
- **The appliance is heavy. Two or more people are necessary to move and install the appliance to prevent damage or injury.**
- **Prior to use, ensure that you are connecting this product to a dedicated grounded electrical outlet rated for use with this product.** It is the user's responsibility to replace a standard 2-prong wall outlet with a standard 3-prong wall outlet.
- **Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.** Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.
- **Do not install the Styler where there may be a danger of the unit falling. The product is not designed for use on ships or airplanes.** Check with an authorized LG service center for use under other special circumstances.
- Do not tamper with controls.
- **Install the product where the floor is firm and level.** The product may vibrate excessively and eventually fall if installed on an unstable surface, causing damage or injury.
- **Keep the front side protected when transporting the appliance. Do not truck from the front.** The tempered glass panel on the front of the appliance may break, causing damage or injury.
- **Properly ground the appliance to conform**

**WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

with all governing codes and ordinances.

Follow the details in the installation instructions. Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.

- **Install and store the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.** Allow the product to warm to room temperature before use if it was delivered in winter or at sub-zero temperature.
- **Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the appliance in humid spaces such as a bathroom.** Failure to follow this warning can cause death, serious injury, fire, electric shock, or product deformation or malfunction.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in burns, fire, explosion, or death.
- **Connect to a properly rated, protected,**

and sized power circuit to avoid electrical overload. Improper power circuits can melt, creating electric shock and/or fire hazard.

- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or similarly qualified person in order to avoid a hazard.**
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install near another heat source such as a stove, oven or heater.** Failure to follow this warning can cause product deformation, smoke, or fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke, or fire.
- **The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations**

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent personal injury or damage to the appliance, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **This appliance must be plugged into a 120-VAC, 60-Hz grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **This appliance must be plugged into a properly grounded outlet. Electrical shock can result if the appliance is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **Install the appliance where the plug is easily accessible. Unplug the appliance when not in use** to avoid risk of fire or electric shock.
- **Unplug the appliance before disassembly or repair** to avoid risk of electric shock.
- **The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Do not use an extension cord to connect to an outlet.** Doing so could result in a fire or electric shock.
- **Never unplug your appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Contact LG or a qualified repair person immediately to repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and damage to the appliance from fire and electric shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.



WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

USE

- **Do not allow children to play on or in the appliance.** Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- **Do not climb, stand, or hang on the Styler door or on the shelf or anywhere inside the appliance.** The appliance could fall over or be damaged, or other damage or injury could occur.
- **Do not step on the doors to the water tanks.** The Styler could fall and cause damage and injury.
- **Do not place heavy or dangerous objects on top of the Styler.**
- **Do not put live animals inside the Styler.**
- **Do not allow children to climb into the product when it is in use.**
- **In the event of a gas leak (propane/LPG),** ensure adequate ventilation and contact an authorized service center before resuming use. Do not touch or disassemble the electrical outlet of the Styler.
- **Do not use or place flammable substances (chemicals, medicine, cosmetics, etc) near the Styler** or store them inside the Styler. Do not place the Styler in the vicinity of flammable gas.
- **Disconnect the power cord immediately** if you hear a noise, smell a strange odor or detect smoke coming from the appliance.
- **In the event of a flood:** Do not go near the product when its base is submerged under water. Contact the service center. There is a risk of electric shock or fire.
- **Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.**
- **Do not place hands or body near steam nozzle during operation.** The steam is hot and could cause an injury.
- **Do not insert objects into the steam nozzle.** Excessive noise and fire could result.
- **Do not drink the water from the water supply or drain tanks.**
- **Do not disassemble or modify the Styler.**
- **Do not put hands, feet, or metal objects below the Styler.**
- **Do not operate the Styler or touch the power cord with wet hands.**
- **Keep fingers out of pinch point areas;** clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing door when children are nearby.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,** or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Do not place items exposed to cooking oils in the Styler.** Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- **Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline,** dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- **Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.**

**WARNING**

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

- **Do not open door during operation.** The performance of the product may be adversely affected.
- **Do not use the product for other than the intended purposes.** Damage incurred by using the product for purposes other than those specified in this user manual are not covered by the warranty.
- **Do not use sharp objects when cleaning or operating the controls.** An electric shock may occur.
- **Avoid hitting the front glass panel with heavy objects.** Although it is made of tempered glass, the panel may break in the event of a strong impact and cause injury.
- **Keep product free from rodents, insects, and other foreign objects.** They may damage wires, causing fire or electric shock.
- **Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.** Cut off the power plug and destroy the button section to prevent reuse.
- **Do not spray water onto the product directly when cleaning.** A fire or electric shock may occur.
- **Wipe the interior with a dry cloth after use.**
- **Clean the lint screen before or after each load.**
- **Do not use a bleaching agent such as oxygen or chlorine-based bleaches on the exterior of the product.** Clorox or OxiClean may cause discoloration when applied to the surface of the product.

MAINTENANCE AND DISPOSAL

- **Wipe foreign objects (such as dust and water) off the prongs of the power plug and contact areas regularly.** Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- **Do not use an appliance to dry the interior. Do not light a candle to remove interior odors.**
- **Do not spray water onto the product directly when cleaning.** A fire or electric shock may occur.
- **Wipe the interior with a dry cloth after use.**
- **Clean the lint screen before or after each load.**
- **Do not use a bleaching agent such as oxygen or chlorine-based bleaches on the exterior of the product.** Clorox or OxiClean may cause discoloration when applied to the surface of the product.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- **This appliance must be grounded.** In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- **This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.** The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- **Do not modify the plug.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- **This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.** Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.

**WARNING**


This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Wash hands after handling.

**WARNING**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt that the appliance is properly grounded.

PRODUCT OVERVIEW


PARTS

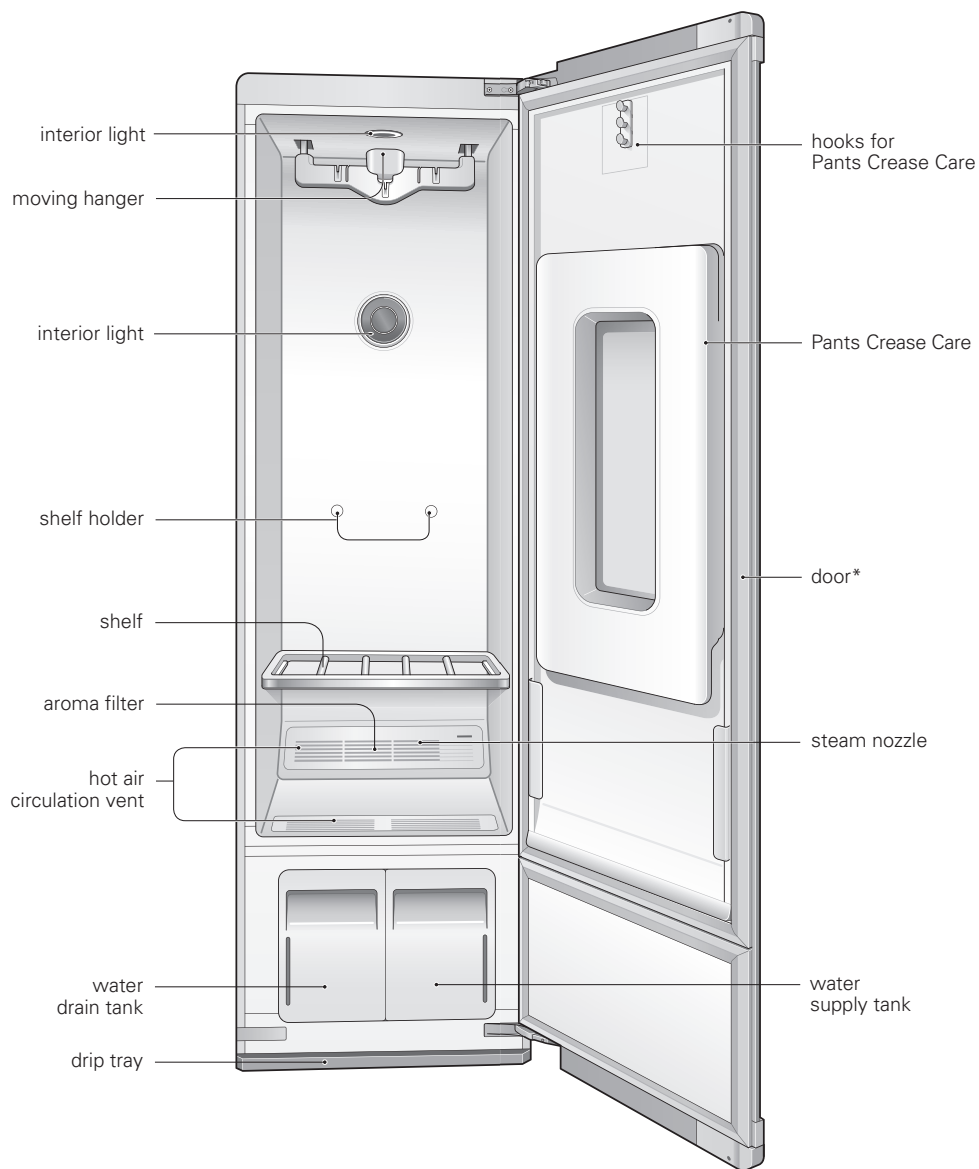


* The door swing can be reversed by the installer to fit the installation location.

ACCESSORIES

Included Accessories

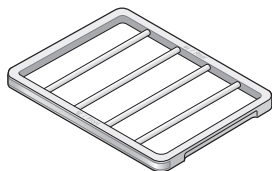

shelf



drip tray



2 hangers*



pants hanger*



2 non-skid pads



2 rear cap covers



anti-tip kit



wrench



2 hinge covers


*An ordinary metal/plastic hanger can be used if the hook is less than 5/32 in. (4 mm) thick. The hook must fit in the indentation in the moving hanger snugly. If the fit is too loose, it may result in vibration, noise, and damage to clothing.

NOTE

- Contact the store where the product was purchased or LG customer service at 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech) if any accessories are damaged or missing. Accessories can be purchased separately online at <http://www.lg.com>
- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.
- The images in this guide may be different from the actual components and accessories, which are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

THE MOVING HANGER

Hang clothes on the moving hanger using the hangers provided with the Styler, or use any plastic or metal hanger that hooks snugly into the indentations in the moving hanger.

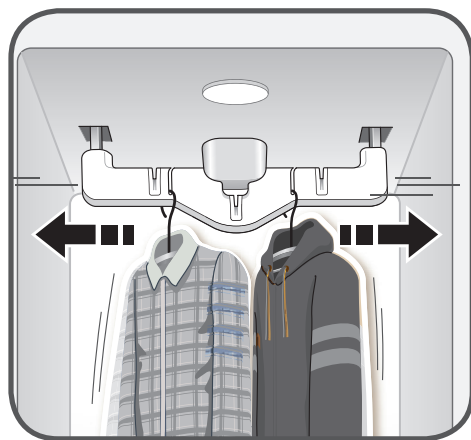

- Use the moving hanger for suits, coats, jackets, blouses, dresses, skirts, and pants that don't require a crease. Use the Pants Crease Care to crease pants.
- Anything that can be securely placed on a hanger and steamed or dried without retaining hanger marks or other damage can be placed on the moving hanger.
- Dry sweaters or knits on the shelf to avoid hanger marks.
- Clothing should be securely fastened, with zippers and buttons closed, so that it does not fall off the moving hanger during the cycle.
- Arrange clothing so it does not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the cycle. Hang larger items on the diagonal indentations on the moving hanger.




CAUTION

- **Do not lean or pull on the moving hanger. Do not allow children play with or hang onto the moving hanger.** The unit could tip, resulting in damage or injury.

THE PANTS CREASE CARE

Hang clothes in the Pants Crease Care using the pants hanger provided with the Styler or any pants hanger that fits into the hooks above the door to the Pants Crease Care.

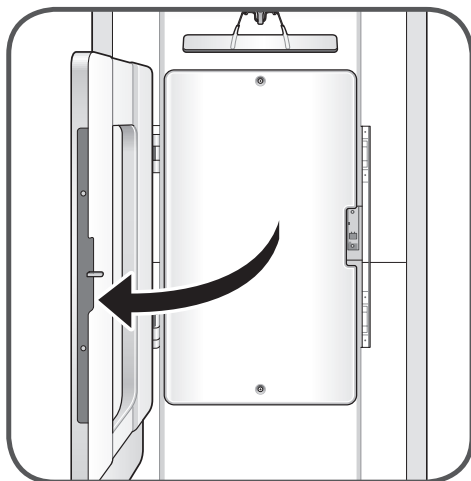

- Open the door to the Pants Crease Care by pressing the icon on the front.
- The Pants Crease Care keeps pants legs creased while removing wrinkles elsewhere.
- Pants can be pressed while refreshing other items in the same cycle.
- For optimum results, use the Extra Pants Care cycle which is designed for use with the Pants Crease Care feature. This cycle can be downloaded using the LG Smart Styler app and used as the Downloaded cycle. For instructions, see **Downloading Styler Cycles**, page 36.




CAUTION

- **Do not lean on or hang heavy items on the door of the Pants Crease Care.** The unit may tip, resulting in damage or injury.
- **Do not allow children to play with or hang onto the door of the Pants Crease Care.** The unit may tip, resulting in damage or injury.
- **Keep fingers out of pinch point areas when closing the door of the Pants Crease Care.** Supervise nearby children to prevent injuries.

THE SHELF

Use the shelf when styling clothes or other items that are difficult to hang or that may be damaged by hang drying.

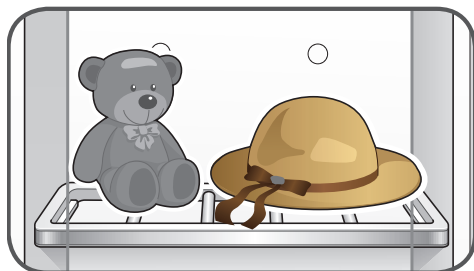

- Use the shelf for stuffed toys, pillows, hats, and other accessories.
- Use the shelf for sweaters, knits, lingerie, or delicate blouses that can show hanger marks, stretching, or other damage if dried on a hanger.
- For best drying performance, do not stack items on the shelf. Dry single items or place items side by side with space between.
- When not in use, store the shelf on the shelf holder knobs in the back of the cabinet.
- For instructions on installing the shelf, see **Assembling the Shelf**, page 28. Do not use the shelf for storing heavy items.
- Arrange items on the shelf so they do not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the cycle.



CAUTION

- **Do not use the shelf to store heavy items.** The shelf may fall, resulting in damage or injury.
- **Do not step or sit on the shelf.** The shelf may fall or the unit may tip, resulting in damage or injury.


CHOOSING STYLER FEATURES

item	how to style it
suit coat, blazer	moving hanger
coat, jacket (short)	moving hanger
coat (long)	moving hanger (remove shelf)
dress (short)	moving hanger
dress (long)	moving hanger (remove shelf)
skirt	moving hanger
lightweight blanket, throw	moving hanger
baby blanket	moving hanger
pants (not creased)	moving hanger
shorts	moving hanger
children's clothes	moving hanger
scarf	moving hanger or shelf
tie	moving hanger or shelf
shawl	moving hanger or shelf
lingerie	moving hanger or shelf (if delicate)
shirt, blouse	moving hanger or shelf (if delicate)
pants (creased)	Pants Crease Care
cap, hat	shelf
stuffed toys	shelf
pillow	shelf
sweater	shelf
knitwear	shelf
infant clothes	shelf

INSTALLATION

INSTALLATION OVERVIEW

Please read the following installation instructions first after purchasing this product or transporting it to another location.

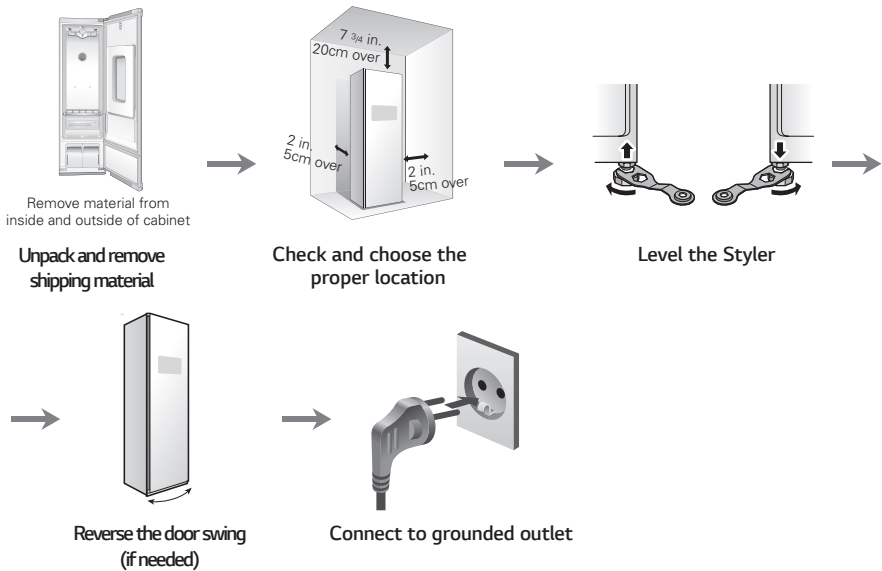

PRODUCT SPECIFICATIONS

The appearance and specifications listed in this manual may vary due to constant product improvements.

steam clothing care S3RERB	
description	electric machine for maintaining clothing
electrical requirements	please refer to the rating label regarding detailed information
dimensions	17 1/2 in. (W) X 23 in. (D) X 72 13/16 in. (H), 39 3/4 in. (D with door open) 445 mm (W) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (D with door open)
net weight	183 lb (83 kg)
maximum capacity	4 items
power consumption	1850 W
safety device	double overheating safety device, thermal fuse, programming
details of type and rating of fuses	65TL Ceramic AC 250V 15A
maximum and minimum water or brine operating temperatures	5~35°C(41~95°F)
maximum and minimum water or brine operating pressures	Atmospheric pressure

UNPACKING THE STYLER



WARNING

- **Use two or more people to move and install the Styler.** Failure to do so can result in back injury or other injury.
- **The Styler is heavy. Use the wheels at the bottom of the product to move it.** Push the Styler slowly from about halfway down the front side.
- **Keep the Styler upright when moving it.** If you lay the Styler on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.
- **Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the Styler.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

- **Remove tape and any temporary labels from the Styler before using.**
Do not remove any warning labels, the model and serial number label, or the Tech Sheet that is located under the front of the Styler.
- **To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb.**
Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- **Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue.**
These products can damage the surface of the Styler.

CHOOSING THE PROPER LOCATION

Electricity	Install where an outlet is easily accessible. Use an individual, grounded outlet: 230 Volts, 50 Hz, AC, 8 Amps minimum.  WARNING: Do not plug in multiple appliances in the same outlet with the Styler. Overloading house wiring can cause a fire hazard. To reduce the risk of electric shock, do not install the Styler in a wet or damp area.
Floor	Floor must be level and solid enough to support 183 lb (83 kg). Adjust the leveling legs to compensate for any unevenness in the floor. Do not install on a platform or a weakly supported structure.
Ambient temperature	Temperature must be between 50°F (10°C) and 95°F (35°C). If the ambient temperature is too low or high, performance may be affected. Do not install in direct sunlight or where the temperature may fall below 32°F (0°C).
Clearances	Allow at least 18 in. (46 cm) in front to open the door. Allow at least 2 in. (5 cm) on both sides and between the back of the Styler and the wall. Allow at least 7 3/4 in. (20 cm) between the top of the Styler and any overhanging shelves or cabinets. If the Styler is too close to adjacent items, performance may decrease and electricity consumption may increase.

INSTALLATION LOCATION REQUIREMENTS

⚠ WARNING Read all installation instructions completely before installing and operating the Styler. It is important to review this entire manual before installing and using the Styler.

The installation requires:

- A grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the appliance.
- A sturdy floor to support the total appliance weight of 183 lbs (83 kg). The combined weight of any other laundry appliances should also be considered.


⚠ WARNING

- **Do not install or store the Styler in an area where it will be exposed to water and/or weather.** Failure to follow this warning could result in risk of electric shock, injury, or product damage or malfunction.

Clearances

⚠ CAUTION


- **The floor must be level, with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm) under the Styler.** If the slope is greater than 1 inch (2.5 cm), the appliance cannot be leveled properly.
- **Do not install the Styler on a hollow or flexible platform.** Doing so may cause excessive noise and vibration and result in damage or injury if the product tips over.

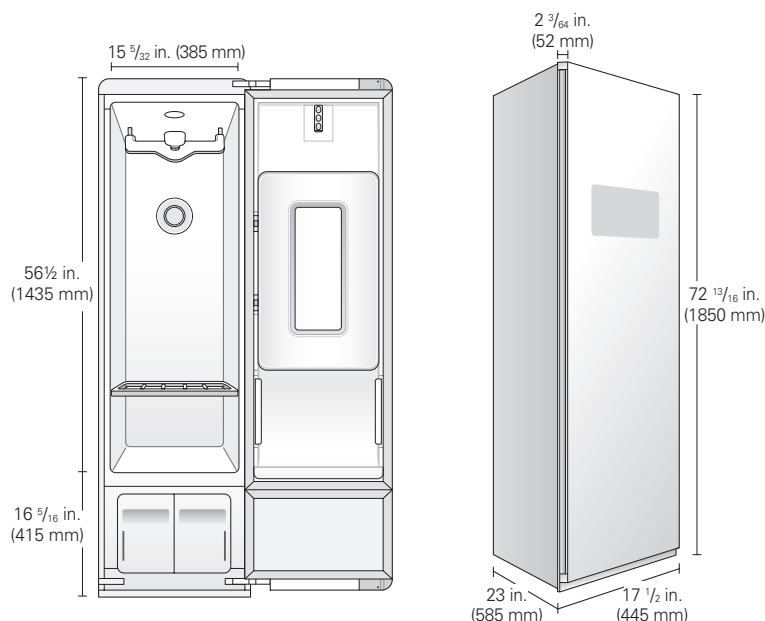

Recommended Installation Spacing

The following clearances are recommended for the Styler. Although the Styler has been tested for clearances of $1\frac{3}{16}$ inch (3 cm) on the sides and rear, recommended clearances should be considered for the following reasons:

- Additional space should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional space might be required for wall, door and floor moldings.
- Additional space should be considered on all sides of the Styler to reduce noise transfer.
- Additional laundry appliance spacing should also be considered.

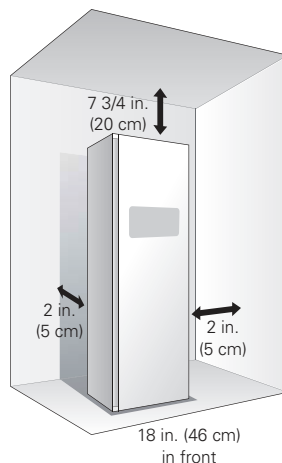


Installation Spacing for Recessed Area or Closet Installation

There should be at least a little space around the Styler (or any other appliance) to avoid contact with walls, furniture, or other appliances during operation. Allow a minimum of $1\frac{3}{16}$ inch (3 cm) on all sides of the Styler to avoid increased noise or damage.


- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Minimum vent opening for built-in installation is $31\frac{1}{2}$ sq. in. (200 cm²).

Closet Ventilation Requirements

Closets with doors must have both an upper and lower vent to prevent heat and moisture buildup in the closet. One upper vent opening with a minimum opening of 48 sq. in. (310 cm²) must be installed no lower than 6 feet above the floor. One lower vent opening with a minimum opening of 24 sq. in. (155 cm²) must be installed no more than one foot above the floor. One example shown uses vent grilles in the door.

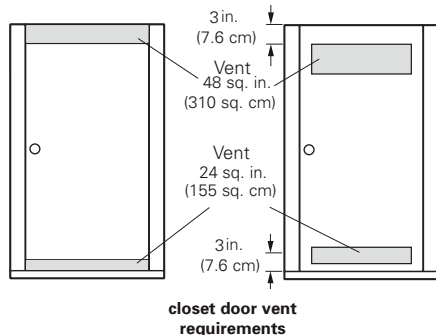

Built-In Installation

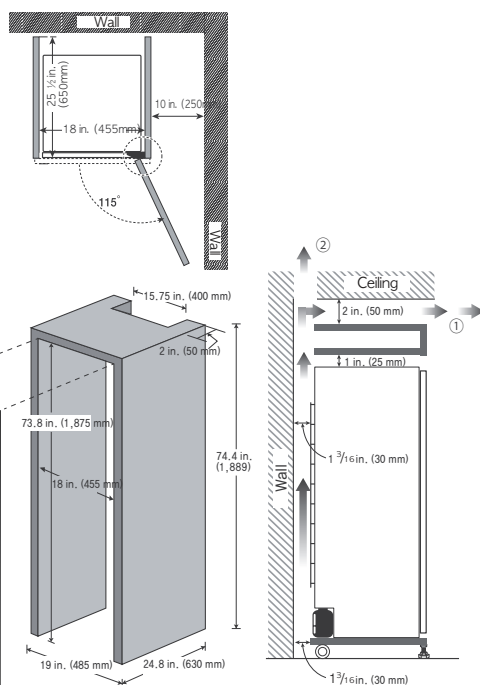

LEVELING THE STYLER



WARNING

- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.**

Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

- The appliance is heavy. Two or more people are required when installing the Styler. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.
- To ensure that the Styler provides optimal performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.



NOTE

Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the Styler. Extending the leveling feet more than necessary can cause the Styler to vibrate.

- 1 **Position the Styler in the final location. Check to make sure it is level.**

- All leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the corners of the Styler to make sure that it does not rock from corner to corner. Make sure there are no gaps between the front leveling feet and the floor.




WARNING

- **The Styler is heavy. Use two or more people if installing the rear leveling feet.** Failure to do so can result in back injury or other injury.
- **Keep the Styler upright when moving and installing it.** If you lay the Styler on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.

- 2 **Use the wrench (packaged with the manual) to turn the leveling feet.**

Unscrew the front feet to raise the Styler or screw in the feet to lower it. If unable to level the unit using only the front feet, install the two rear leveling feet by tipping the unit. Do not lay the unit down to install the leveling feet.

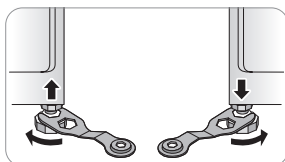


Raise or lower the unit using the leveling feet until the Styler is level from side to side and front to back.



CAUTION

Make sure that all leveling feet are in firm contact with the floor. If the Styler is used without leveling, it may fall, causing injury, damage, or product malfunction.

- 3 **When the Styler is completely stable and all leveling feet are resting solidly on the floor, tighten the locking nuts.**

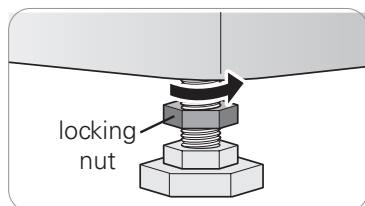

REVERSING THE DOOR

It is possible to reverse the direction of the door swing. This should be done by the installer at the time of installation, if desired.




WARNING

Do not attempt to reverse the door swing yourself. If the direction of the door swing needs to be changed after installation, contact the LG Customer Information Center at 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).

USING NON-SKID PADS (OPTIONAL)

Non-skid pads prevent the product from shaking or shifting when opening or closing the door.

- 1 Clean the floor to attach the non-skid pads.** Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.
- 2 Adjust the level after placing the Styler in the installation area.**
- 3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.**

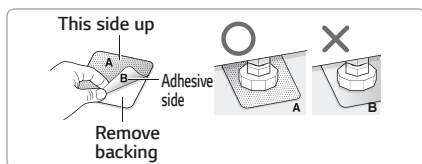

- 4 Recheck the Styler's levelness.**

Push or rock the edges of the appliance gently to make sure that the Styler does not rock. If the Styler rocks, level the appliance again.

- The pads may leave a sticky residue when they are removed. The residue can be removed with alcohol.

INSTALLING THE ANTI-TIP DEVICE

- **Appliances can tip, resulting in damage or injuries. Do not operate the unit without the anti-tip device in place and engaged.**

If an anti-tip device is not properly installed, the appliance could be unexpectedly tipped by a child or adult standing, sitting, leaning, or placing excessive weight on an open door or the interior parts.

- **Install the anti-tip device packed with the Styler to reduce the risk of tipping.**
Refer to the instructions provided with the anti-tip kit for proper anti-tip device installation.

- **Check that the anti-tip device is properly installed.**


With the appliance in its final location, make sure that the slide adjuster on the cord is adjusted until there is about one inch of slack in the cord.

- **The use of the anti-tip device does not preclude tipping of the appliance when it is not properly installed.**

ASSEMBLING THE DRIP TRAY

Before using the Styler, insert the drip tray onto the bottom of the cabinet.

- 1 Hold the tray so the arrow and letter on the front of the tray face up.
- 2 Insert one side of the tray first, then the other. Push the tray until it slides completely in.
- 3 To detach, pull one side out then the other. If the tray collects water, detach it and empty the water. After emptying it, re-assemble the tray.



- **Do not operate the Styler without installing the drip tray.** Doing so could lead to water damage caused by leaking.



INSTALLING CAP COVERS

- 1 Line up the nubs on the cap cover with the holes in the top corner of the cabinet.
- 2 Snap the cap cover into place. Repeat with the remaining cap cover on the other corner.





INSTALLING HINGE COVERS

- 1 Open the Styler door.
- 2 Snap the hinge cover onto the lower hinge assembly with the bent edge on the far side from the hinge.

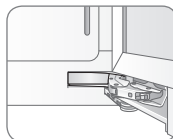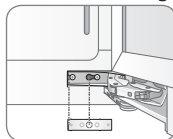

- 3 Repeat with the remaining hinge cover on the upper hinge assembly.

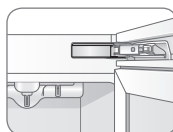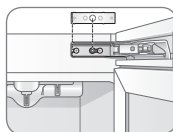

OPERATION

BEFORE USE



Clean the Styler.

Clean the Styler thoroughly and wipe off all dust that accumulated during shipping. See **Maintenance**, page 37. Do not plug in or operate the appliance until the interior and exterior have thoroughly dried.




CAUTION

- Do not scratch the Styler with a sharp object or use a detergent that contains alcohol, bleach, a flammable liquid or an abrasive when removing any tape or adhesive from the Styler.
- Do not peel off the model or serial number label or the technical information on the rear surface of the Styler.



NOTE

Remove adhesive residue by wiping it off with your thumb or dish detergent.




Unpack accessories.

Unpack the shelf and hangers. For instructions on installing or using accessories, see **Loading the Styler**, pages 25-28. Accessories can be purchased separately from the LG Customer Information Center. 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).



Assemble the drip tray.

Insert the drip tray at the bottom of the cabinet. See **Assembling the Drip Tray**, page 18.

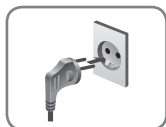

Connect the power supply.

Check if the power supply is connected before use.



Wash dirty clothes if necessary before putting them in the Styler.


The Styler does not have a washing function. Stains and loose dirt from one item may transfer to others during a cycle. Wash or brush off dust and dirt, or spot-clean items, to avoid setting stains or transferring dirt or odors.

USING THE STYLER




1 PREPARE ITEMS

- Wash clothes first, if needed.
- No heat-sensitive items or items that can be damaged by exposure to water. See **Choosing Styler-Safe Clothing**, page 21.
- Place items on hangers or the shelf.
- Fasten buttons and close zippers to keep items on moving hangers and prevent damage.

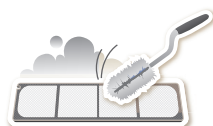

2 CLEAN LINT FILTER, CHANGE SHEET IN AROMA FILTER

Lift out filter and remove lint from last load for faster and more efficient performance. Reinstall filter, checking alignment when closing grill. Do not operate the Styler without the lint filter in place. See **Checking the Lint Filter**, page 24. If using a fabric softener sheet in the aroma filter, change it after every use. See **Changing the Aroma Sheet**, page 24.

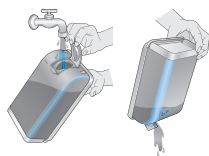

3 CHECK WATER TANKS

Fill water supply tank if needed. Empty water drain tank if needed. Use clean tap water in the supply tank for better product performance and lifespan. Do not use distilled water or reuse water from the drain tank. See **Checking the Water Tanks**, page 25.




4 LOAD STYLER

Pay attention to fabric care labels and cycle choice. If clothing is not appropriate for the cycle selected, it may shrink or be seriously damaged. See **Loading the Styler**, page 25. Remove all empty hangers to avoid noise, friction, and damage to clothing.



5 TURN ON STYLER

Touch Power to turn on the Styler.

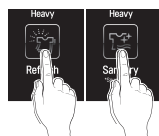

6 SELECT CYCLE

Touch icons to select desired cycle and settings. See the **Cycle Guide**, page 31.



7 BEGIN CYCLE

Touch and hold Start/Pause to begin cycle. Pause cycle at any time by touching Start/Pause again. Restart cycle within four minutes of pausing it, or the Styler shuts off and settings are lost. Do not open door during cycle. If steam or hot air escape from open door, condensation may collect on floor or walls, resulting in damage or mold.

8 END OF CYCLE

Remove items when cycle finishes. Leave door open to let hot air escape. Interior light shuts off after 4 minutes if door is left open.

SORTING LOADS

Fabric Care Labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care. Below are some of the symbols that are relevant to choosing appropriate items for the Styler.

fabric care labels that can be used with the			
category	label	meaning	Styler
 washing labels		hand wash	✓
		machine wash, normal cycle	✓
		perm press/wrinkle resistant	✓
		gentle/delicate	✓
		do not wash	✓*
 drying labels		normal	✓
		permanent press/wrinkle resistant	✓
		gentle/delicate	✓
		do not tumble dry	✓
		do not dry	NO
		line/hang dry	✓
		drip dry	✓
		dry flat	✓
 dryer heat setting labels		high	✓
		medium	✓
		low	✓
		no heat/air dry	NO

*Some items such as fur and leather which are labeled as **do not wash** can be used with the Styler. See the **Fabric Care Guide** on pages 22–23.

Grouping Similar Items

- For best fabric care results, always treat fabrics with similar care requirements together.
- Different fabrics have different care requirements, and some fabrics cannot be treated in certain Styler cycles or should be treated separately.

Choosing Styler-Safe Clothing

Some items are not appropriate for use with this product.

- Do not put the following items in the Styler.**

category	non-Stylerable items
clothes	starched clothes, vinyl
bedding/blankets	electric blankets, heavy blankets (double layer or over 3.3 lb [1.5 kg])
other	shoes, items made with sponge rubber, items with adhesives

- Follow fabric care labels.**
- Don't put items that are sensitive to heat or are not suitable for washing with water in Styler cycles that use steam.** Use the Gentle Dry cycle only.
- Fur, leather, and silk items should only be treated with the Air Fresh cycle.** This cycle is a downloadable cycle. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.
- Using the wrong cycle for items can result in damage to fabrics.**
- Wash heavily soiled or stained clothes before putting them in the Styler.** The Styler does not have a washing function. Loose soil or stains can be transferred between garments during cycles.
- Treat items with an unpleasant odor in a separate load.** Odors can be transferred between items during cycles.
- Some odors can be difficult to remove.** Odors from oily substances may be difficult for the steam to penetrate. Odors from extended storage may also be difficult to remove.
- Wrinkles may remain in some items.** Wrinkles caused by extended storage may be difficult to remove. Wrinkles in cotton or linen may not be removed completely.

FABRIC CARE GUIDE

● = yes
§ = check label



fabric			clothes	Refresh cycle		Sanitary cycle	Gentle Dry cycle	comments
				removing wrinkles	removing odors			
natural fibers	vegetable fibers	cotton	towels, socks, underwear, jeans, sportswear, t-shirts, blankets		●	●	●	Wrinkles may remain in 100% cotton fabrics. Iron after cycle, if desired.
		linen, hemp, ramie	summer clothes, tablecloths		●	●	●	Some wrinkles may remain. Make sure fabrics are washable/hand washable if using Refresh/Sanitary cycles. Lay clothes on shelf if delicate. Do not style starched clothes.
	animal fibers	alpaca, camel hair, cashmere	coats, suits	§	§	§	●	Lay knits on the shelf. Alpaca and camel hair shrink in hot water.
			scarves, knitwear		§		●	
		fur, leather	coats, scarves				●*	*Only use downloaded Air Fresh cycle (low temperature drying).
			silk	silk neckties, ribbons, scarves, blouses, silk velvet/plush				●*
		wool	sweaters, knitwear		§		●	Lay knits on shelf. Some wool shrinks when washed in hot water. Make sure fabrics are washable/hand washable if using Refresh/Sanitary cycles. Gentle Dry cycle is safe for most.
			winter coats, suits, sportswear, uniforms	●	●	●	●	

FABRIC CARE GUIDE (CONTINUED)

● = yes
§ = check label



fabric		clothes	Refresh cycle		Sanitary cycle	Gentle Dry cycle	comments
			removing wrinkles	removing odors			
man-made fibers	acetate	suit lining, blouses, neckties, pajamas	●	●	●	●	
	acrylic	thermal underwear, knitwear	●	●	●	●	Lay clothes on shelf
	nylon	stockings, lingerie	●	●	●	●	Lay clothes on shelf
		sportswear, curtains	●	●	●	●	
	polyurethane	stretchable clothing (containing less than 5%)	●	●	●	●	If the item contains more than 5% polyurethane (swimwear), check label for care
	rayon	suit lining	●	●	●	●	


- Fabrics come in a wide variety of weights and finishes and can have different care requirements for each variety. It is difficult to cover them adequately in this manual. Before using the Styler with any item, check the care label before proceeding. Do not put items that are not colorfast, are heat-sensitive, or are not suitable for washing with water in the Refresh or Sanitary cycles. Do a water blot test on a small, inconspicuous spot (an inside seam) to determine if the fabric is colorfast. For further assistance, consult the clothing manufacturer, a dry cleaning professional, or a more detailed fabric care guide.
- Using the Styler with items that are very wet or are not colorfast may result in damage to the items and staining from fabric dyes on the interior of the cabinet. These stains will not affect the operation of the Styler. Use toothpaste to remove stains from interior of cabinet.
- The Styler does not have a washing function. Wash soiled items before use.

CHECKING THE FILTERS BEFORE EVERY LOAD

Checking the Lint Filter


Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase drying times.

- 1 Open the front grill and take out the lint filter.



- 2 Brush the filter with a soft brush or clean it with a vacuum cleaner.

If the lint filter is torn or damaged, replace it with a new filter.

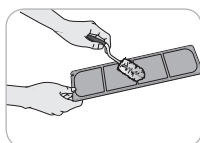


- 3 Reinstall the filter.



CAUTION

- Check that the sides are aligned correctly when inserting the grill.

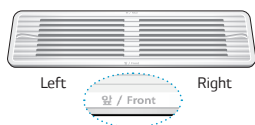


Changing the Aroma Sheet

Use a dryer fabric softener sheet to add a refreshing aroma to items. Replace the fabric softener sheet after every use.

- 1 Remove the aroma filter from the Styler.




- 2 Open the aroma filter and insert a dryer fabric softener sheet into it.



- 3 Close the aroma filter and insert it back in the Styler.

Insert the aroma filter in the direction of the arrow. You can adjust the opening of the perfume filter using the adjustment lever.

The more open the aroma filter is, the richer the aroma gets.

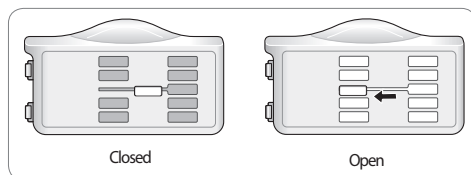


- 4 When the cycle is complete, remove the aroma filter and discard the fabric softener sheet.

CHECKING THE WATER TANKS

Check the water in the water tanks before use. The water supply tank must be filled with water before using the Styler. The Styler does not work without water. The water drain tank should be emptied before each use.

- 1 Pull the handle of each tank forward to remove the tank and check the level of water.



- 2 Make sure the water supply tank is filled with water.

The full water supply tank can be used approximately four times, depending on the cycles used. Use clean tap water or bottled water for best performance and longer product life. Do not use distilled water or reuse the water from the drain tank.

The first time the Styler is used, 2/3 of the water in the fully filled water supply tank is used. Less water is used in following cycles.



CAUTION

- **Only use water when filling the water supply tank.** Any other substance, such as detergent or fabric softener, may damage the Styler.
- **Use only clean tap water or bottled water.** Foreign materials in the water may shorten the lifespan of the Styler.
- **Do not use distilled water.** The water sensor may not work.
- **Do not reuse the water in the drain tank to fill the water supply tank.**

- 3 Make sure the water drain tank is empty.

The drain tank will be filled after about three uses. The tank fills more quickly during drying cycles. The Styler does not work if the drain tank is full.

- Some discoloration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.

LOADING THE STYLER



CAUTION

- **Check all pockets to make sure that they are empty.** Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both the Styler and your clothes. **Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Never dry clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances.** Washing clothes will not completely remove oil residues. Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Remove empty hangers from the moving hanger and place them on the shelf before starting the cycle.** Empty hangers may cause unnecessary noise, friction, and damage to fabrics. See **Storing Hangers**, page 28.
- **Hang hangers in the same direction on the moving hanger to prevent collisions.**

accessory	items to use it with
hangers	shirts, dresses, suits, coats, skirts, pants without creases or too large for pants press, or any item that can use a hanger
Pants Crease Care	pants when creases are desired
shelf	sweaters, wool, knitwear, lingerie, shoes, hats, toys, and other clothing or items that cannot use hangers

Hangers

The hangers that come with the Styler are for use with the Styler only. Any plastic or metal hanger that has a hook less than 5/32 in. (4 mm) thick and hooks snugly into the indentations in the moving hanger can be used in the Styler.

- Do not use hangers with wool, knitwear, or delicate lingerie. The garments may stretch or be left with hanger marks.
- Wrinkles may appear at the back of the collar on some garments.
- Use the diagonal hanger grooves in the moving hanger for large or bulky items.
- Remove empty hangers or store them in the shelf during operation. See **Storing Hangers**, page 28.

1 Select an appropriate hanger.


Choose the Styler hanger that fits the item you are hanging up.

2 Fasten the buttons and zippers on all garments and hang them on hangers.

Doing so helps keep the garments from falling or becoming more wrinkled during the cycle. If a garment has no buttons or zipper, fasten it with a cotton string around the collar area.



3 Place the hangers into the slots of the moving hanger

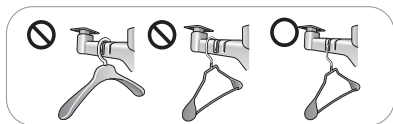


Using the Moving Hanger

1 Insert hangers into slots and pull down to secure the hook snugly.

Hooks should fit down in the slots snugly to prevent noise, vibration, or damage to items during operation.

2 Use the diagonal slots (2 and 4) for bulky items.

Do not use diagonal slots and standard slots during the same cycle. The hangers may knock into each other and damage clothing.

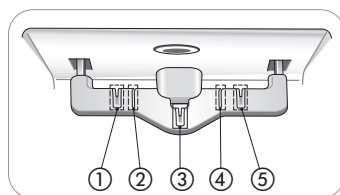

3 Do not overcrowd items.

The fewer items, the better the drying performance. Items that touch the sides of the cabinet may pick up condensation from the cabinet and fail to dry completely.


Pants Hanger or Pants Crease Care

Place pants either on the moving hanger or in the Pants Crease Care, depending on whether maintaining the creases on the pants legs is desired.


- Hanging pants on the moving hanger may remove the creases on pants legs.
- To maintain the creases on pants legs, use the Pants Crease Care.
- Pants should be no wider than 38 in. (96 cm) or longer than 43 5/16 in. (110 cm) to fit in the Pants Crease Care. Check the size of the pants before using the Pants Crease Care. If pants are too large, use the moving hanger.
- The fabric content of the garments affects how well wrinkles are removed.
- Download the Extra Pants Care cycle for the most effective wrinkle removal for pants. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

Opening and Closing the Pants Hanger

- 1 To open, fold the hook down toward the hanger blades to unlock and separate the blades.




- 2 Once pants are inserted, bring the blades together and rotate the hook up and away from the blades to lock them in place.

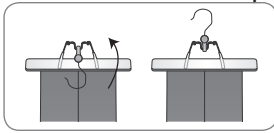


Hanging Pants On the Pants Hanger

- 1 Remove all objects from pants pockets and button the back pockets.

- 2 Fold pants along crease lines (or where crease lines would be), and attach the pants hanger at the ends of the pants legs.

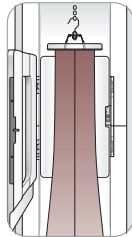

- 3 Tug gently on the sides of the pants legs. Make sure pants are stretched tight within the hanger, with no wrinkles, and will not fall out of the hanger during the cycle.

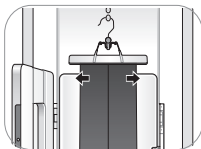


- 4 Place the pants hanger on the moving hanger or in the Pants Crease Care.




Using the Pants Crease Care

- 1 Open the Pants Crease Care by pressing on the icon on the side.

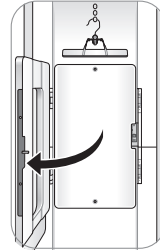

- 2 Hang the pants hanger on the hook above the Pants Crease Care that best fits the length of the pants being pressed.


If the pants are longer, use the higher hooks to keep the pants from hitting the floor of the cabinet.

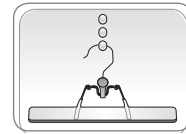

Pants should be no wider than 38 in. (96 cm) or longer than 43.3 in. (110 cm). Check the size of the pants before using the Pants Crease Care. If pants are too large, use the moving hanger.


- 3 Make sure the pants are hanging straight.

Check the creases on the legs to make sure they are lined up. If the pants are not folded properly at the creases and hanging straight, double lines may appear at the pants' edges.

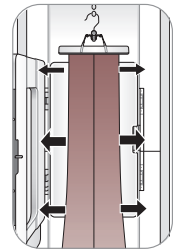

- 4 Close the Pants Crease Care, then straighten the pants once more.

Gently tug the edges of the pants to smooth out any wrinkles. Make sure the pants are hanging straight in the Pants Crease Care.

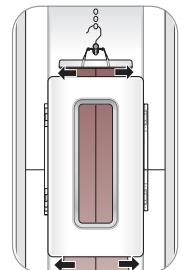


Shelf





Use the shelf for clothes and items that cannot be placed on hangers. Do not stack items on the shelf. For best drying performance, use the shelf for a single item or smaller items with space between.

Assembling the Shelf

- 1 Hold the shelf so that the gray trim is toward the front.

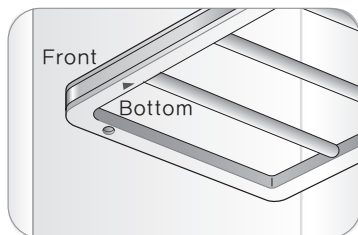

- 2 Insert the left shelf groove into the left shelf support, then lower the right shelf groove onto the right shelf support.

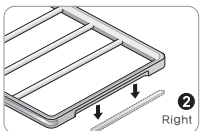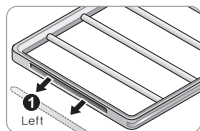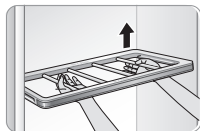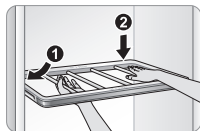



- 3 To disassemble, lift up the right side of the shelf, then pull out the left side of the shelf from the shelf support.



CAUTION

- **The shelf cannot be assembled by sliding it into the cabinet.** It will fall if not assembled properly.
- **Do not place heavy objects on the shelf or use it to store objects.** Doing so can cause the product to malfunction.
- **Do not allow children to climb on or hang on the shelf.** They could be injured.


- Hang the shelf on the shelf holder when treating long clothes such as coats or dresses.

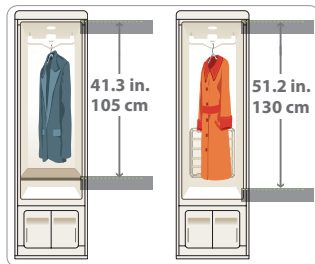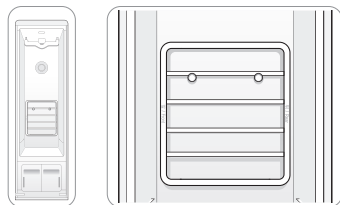


Storing Hangers

Remove unused hangers from the moving hanger and store them in the shelf during operation. This prevents noise and damage to clothing.

- 1 Insert the hangers between the rails of the shelf.

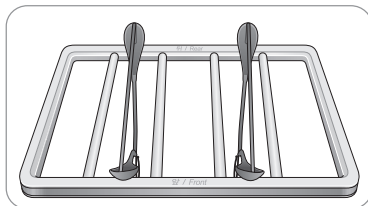

- 2 When styling long clothes, if the shelf is stored on the shelf holder, store the hangers outside the unit during operation.
- 3 Do not use the shelf to store heavy items.

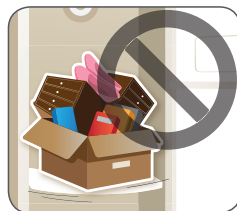


CONTROL PANEL

The control panel responds to touch using static electricity. A light touch is enough to operate it. Use a cloth when cleaning the controls to avoid contacting and activating the keys. Foreign substances on the control, wearing gloves, or touching the keys through cloth may prevent the keys from activating.

Control Panel Features

Depending on the model, some of the following functions may not be available.

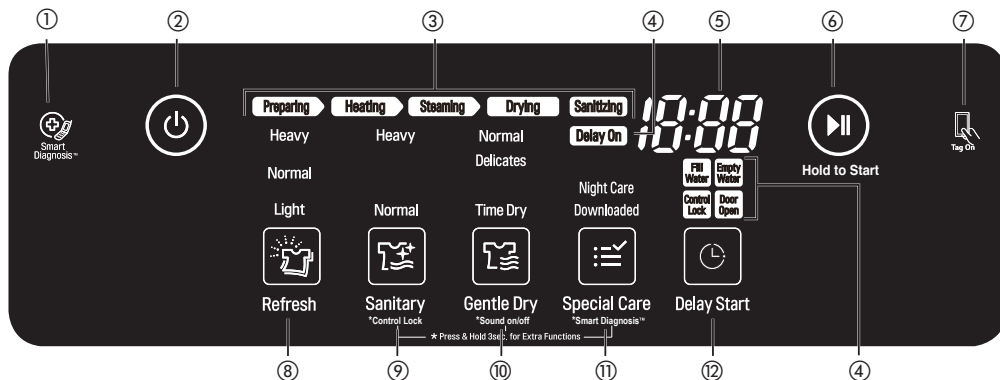

① SMART DIAGNOSIS™ ICON

Place the phone over this icon when diagnosing problems with Smart Diagnosis. See **Using Smart Diagnosis**, page 43.

② POWER ON/OFF

Touch Power to turn the Styler ON/OFF. Once the cycle is complete, the Styler automatically turns off after 30 seconds if no keys are touched.

NOTE: Touching Power during a cycle will cancel that cycle and the cycle settings will be lost.

③ CYCLE COMPLETION INDICATOR

This portion of the display shows which stage of the styling cycle is currently underway (Preparing, Heating, Steaming, Drying, or Sanitizing).

④ OPTION AND ALERT INDICATORS

Delay On(Odl.zap): lights when the Delay Start feature is set.

Fill Water(Doplň vodu): lights when the water supply tank is missing or empty.

Empty Water(Není voda): lights when the water drain tank is missing or full.

Control Lock(Dětský zámek): lights when the Control Lock function is engaged. See **Locking the Controls**, page 34.

Door Open(Otev.dveře): lights when the door is opened during a cycle.

⑤ TIME DISPLAY

The display shows the estimated time remaining and error messages for the Styler.

⑥ START/PAUSE

Touch and hold to Start the selected cycle. If the Styler is running, touch to PAUSE the cycle without losing the current settings.

NOTE: If you do not touch Start/Pause to resume a cycle within an hour of pausing it, the Styler turns off automatically.

⑦ TAG ON ICON

Place an NFC-equipped smart phone over this icon to use the LG Smart Styler application using NFC (Near Field Communication) tags. See **Using the Tag On Function**, page 35.

⑧ REFRESH(Osvěžení) CYCLE

Touch the icon to select a Refresh cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

⑨ SANITARY CYCLE(Dezinfekce) / *CONTROL LOCK(Dětský zámek)

Touch the icon to select a Sanitary cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

Touch and hold the icon for three seconds to activate/deactivate the Control Lock function. See **Locking the Controls**, page 34.

⑩ GENTLE DRY(Sušení) CYCLE / *SOUND ON/OFF(Zvuk zap./vyp.)

Touch the icon to select a Gentle Dry cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

Touch for three seconds to turn the button and alert sounds on/off. See **Turning the Alert Sounds On/Off**, page 34.

⑪ SPECIAL CARE(Speciální) / *SMART DIAGNOSIS™

Touch the icon to select the Night Care or Downloaded cycle. The Night Care cycle is a special extended Sanitary Heavy cycle designed to dry clothes overnight.

The default Downloaded cycle is the Ready to Go cycle. Download a new cycle in this position using the LG Smart Styler application on an NFC-equipped smart phone. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

Press and hold for three seconds to activate the Smart Diagnosis™ function. See **Using Smart Diagnosis™**, page 43.

⑫ DELAY START(Odl.start)

Set a delayed start time for the cycle. See **Setting a Delayed Start Time**, page 34. Delay Start cannot be selected with the Night Care cycle.

CYCLE GUIDE

			Cycle Processes				
Cycle	Setting	Clothing / Fabric Type	Prepare	Heat	Steam	Sanitize	Dry
REFRESH CYCLE (Osvěžení)	Normal (Normální)	suit, coat, school uniform, scarf, wool, knitwear, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts,	○		○		○
	Light (Normální)	socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths	○		○		○
	Heavy (Silné)	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp	○		○		○
SANITARY CYCLE (Dezinfekce)	Normal (Normální)	suit, coat, school uniform, scarf, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths	○	○	○	○	○
	Heavy (Silné)	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp	○	○	○	○	○
GENTLE DRY CYCLE (Sušení)	Normal (Normální)	suit, coat, school uniform, scarf, wool, knitwear, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths, ties, blouses					○
	Delicates (Jemné)	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp, cashmere, camelhair, alpaca, silk					○
	Time Dry (Čas.sušení)						○
SPECIAL CARE (Speciální)	Night Care (Noční péče)	a special extended Sanitary Heavy cycle for use overnight (Delay Start cannot be selected with the Night Care cycle.)	○	○	○	○	○
	Downloaded (Načíst pr.)	Ready to Go (default) warm up clothes and outerwear before stepping outdoors in the winter					

Cycle Processes

- **Preparing** heats the water in the tank in preparation for supplying steam.
- **Heating** preheats the air inside the cabinet to enhance the effect of the steam.
- **Steaming** sprays steam on the clothes.
- **Sanitizing** removes germs from the clothes.
- **Drying** removes moisture in the clothes.

CHOOSING A CYCLE

Styler cycles are designed to fit a variety of situations. Select the cycle and setting that best match the load contents and desired results for maximum performance and fabric care. For best results, pay attention to garment care labels and choose a cycle that is appropriate for the fabric content of the items. For a guide to the symbols used on fabric care labels, see the chart on page 21 and the **Fabric Care Guide** on pages 22-23.

Touch the cycle selector icon to select the desired cycle. Press the icon repeatedly to select the desired setting. When you select a cycle, the light for the default setting will turn on. See **Using the Styler**, page 20, for more details on operating methods.

Refresh(Osvěžení) Cycle

Use the Refresh cycle to remove odors and wrinkles and to dry items. This cycle uses steam and should only be used with washable items. The cycle is safe for washable wool and knitwear.

Sanitary(Dezinfekce) Cycle

Use the Sanitary cycle to remove germs and to dry items. Choose this cycle for clothing, bedding, and children's clothing and toys. Do not use this cycle for wool or knitwear, because the high temperatures and steam can cause shrinkage.

Sanitary Heavy

Use for clothes, bedding, or soft toys. Quilts or blankets should be a single layer and weigh 3.3 lb (1.5 kg) or less.

Gentle(Sušení) Dry Cycle

Use the Gentle Dry cycle to remove odors and wrinkles and to dry items. Choose this cycle for non-washable fabrics like silk and cashmere. There is also a downloadable dry cycle called Air Fresh for use with fur and leather items. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

Time Dry(Čas.sušení)

Use the Time Dry cycle to manually select the drying time, from 30 to 150 minutes, in 30-minute increments. Or use Time Dry to add drying time at the end of another cycle.

Special Care(Speciální)

Night Care(Noční péče)

The Night Care cycle is a special extended Sanitary Heavy cycle. It runs the Sanitary Heavy cycle and then dries periodically every hour for an additional eight hours. Sleep soundly knowing the items will be ready in the morning.

Downloaded(Načíst pr.)

Download one cycle and use it to treat special fabrics like fur and leather, reduce noise, or remove static.

The default downloaded cycle is Ready to Go, a ten minute cycle which takes the chill out of clothes and outerwear. Perfect for winter weather.

To download a different cycle, see **Downloading Styler Cycles**, page 36.

Downloadable Cycles

Cycle	Description
Ready to Go	(default) see Cycle Guide and above
Athletic Uniform /Equipment	gently removes odors from uniforms and gear
Air Fresh	gently removes moisture and dust from fur, leather, and silk without damaging fabrics and restores volume to fur or fabric flattened by everyday activities
Extra Pants Care	intensively straightens wrinkles and accentuates pants creases
Shawls /Neckties	gently removes odors from frequently used shawls, scarves or neckties
Soft Toys	refreshes soft toys
Silent Mode	quieter refresh cycle
Rainy Day	refreshes and gently dries damp clothing
Warm Up	warms up blankets and comforters
Static Removal	removes static using TrueSteam™


CYCLE SETTINGS AND OPTIONS

Cycle Selector Icons

To change the settings during the cycle, touch Start/Pause to pause the cycle, then touch the relevant cycle selector icon to change settings.

- **Touch the Start/Pause button to activate the control panel.**
The cycle selected and the Start/Pause button start blinking.

Selecting a Cycle

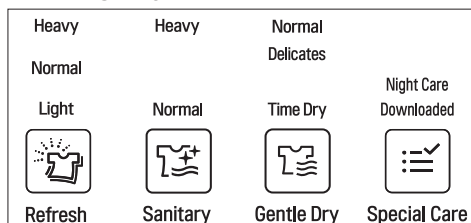

- 1 Touch Power
- 2 Touch the cycle selector icon repeatedly until the desired cycle and setting is illuminated.
- 3 Touch Start/Pause.

Changing Settings During a Cycle

- 1 Touch Start/Pause to pause the cycle.
 - 2 Touch the relevant cycle selector icon to change settings.
- During the Refresh and Sanitary cycles, the machine will make a boiling and hissing sound as water is boiled to make steam and steam is sprayed on clothes. This is normal.
 - The moving hanger will move even when only the shelf is being used.
 - Cycle times may vary depending on the usage environment, including water temperature.
 - Cycle time for the Gentle Dry cycle may be longer for wet clothes that are not spin dried.

- Very thick clothing may not be as uniformly dry at the end of the Gentle Dry cycle.
- If the Sanitary cycle is changed to a Refresh or Gentle Dry cycle during operation, the sanitize process is not performed.



CAUTION

- **Do not open the door during operation.** There is a risk of burns or injury from escaping hot air or steam.
- **Do not allow steam or hot air to escape the cabinet during operation.** Opening the door during operation also affects performance, lengthens drying time, and results in water condensing and collecting on the floor.
- **Do not put very wet items in the Styler to dry. Shake off or wring out excess water before putting items in the cabinet to dry.** If a large amount of water pools in the cabinet, drying performance may suffer or the product may be damaged.
- **Remove or store the shelf when hanging longer items so items won't get wrinkled.**
- **Fasten buttons and zippers on hanging clothes to prevent them from falling off hangers during operation.** Fasten the neck area with cotton string if there is no button or zipper.

Selecting the Downloaded(Načíst pr.) Cycle

- 1 Touch Power
 - 2 Touch the Special Care cycle selector icon to select the Downloaded(Načíst pr.) cycle.
 - 3 Touch Start/Pause.
- Download and use the LG Smart Styler app on a smart phone to confirm the current downloaded cycle or to download another cycle.
 - Only one Downloaded Cycle can be saved and changed at a time. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

SPECIAL FUNCTIONS

Some buttons also activate special functions, including the Control Lock.

Locking the Controls

Use Control Lock to prevent unwanted use of the Styler or to keep cycle settings from being changed while the Styler is operating.

- 1 **Touch and hold the Sanitary icon for three seconds to activate or deactivate the Control Lock function.**
- 2 **The Control Lock icon lights in the display, and all controls are disabled except the Power button.**
 - Control Lock does not lock the door.
 - The Control Lock setting is retained even if there is a power outage.
 - Once set, Control Lock remains active until it is manually deactivated. Control Lock must be deactivated to run another cycle.

Turning Alert Sounds On/Off

The button and alert sounds can be turned on/off.

- 1 **Touch and hold the Gentle Dry icon for three seconds to activate or deactivate the button and alert sounds.**
- 2 **A tone sounds to confirm the change.**

Setting a Delayed Start Time

Use the Delay Start function to delay the start time of the cycle.

- 1 **Touch Power**
- 2 **Touch the cycle selector icon for the desired cycle.**
- 3 **Touch Delay Start to set the start time of the cycle.**

The default delay time is three hours.

Each time you touch the button, the time increases by an hour, up to 19 hours.

- Touch and hold the button to increase the delay time more quickly.
- Delay Start cannot be used for the Night Care cycle.



CAUTION

- **Do not open the door during operation.** There is a risk of burns or injury from escaping hot air or steam.
- **Do not allow steam or hot air to escape the cabinet during operation.** Opening the door during operation also affects performance, lengthens drying time, and results in water condensing and collecting on the floor.

* Smart Diagnosis™

Use this function with the LG Smart Styler application on a smart phone or when contacting the LG service center to help diagnose problems with the Styler. See **Using Smart Diagnosis™**, page 43.

SMART FEATURES

TAG ON

Before Using Tag On

The Tag On function allows you to conveniently use the LG Smart Diagnosis™ and Smart Download Cycle features to communicate with your appliance right from your own smart phone. To use the Tag On function:

- 1 Download the LG Smart Styler app to your smart phone.
- 2 Turn on the NFC (Near Field Communication) function in your smart phone.
The Tag On function can only be used with smart phones equipped with the NFC function and based on the Android OS (operating system).

Turning On the Smart Phone's NFC Function

- 1 Enter the Settings menu of the smart phone and select **Share & Connect** under **Wireless & Networks**.
- 2 Set NFC and Direct/Android Beam to ON and select **NFC**.
- 3 Select **Use Read and Write/P2P receive**.




NOTE

Depending on the smart phone manufacturer and Android OS version, the NFC activation process may differ. Refer to the manual of your smart phone for details.

Using the Tag On Function

- 1 Look for the Tag On icon next to the Start/Pause button on the control panel.

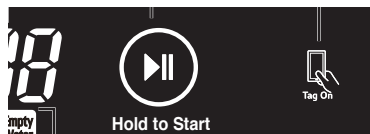


the Tag On icon 

Position the smart phone by the icon when using the Tag On function with the LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle, and One Touch Styling features of the LG Smart Styler application.

- 2 Position the smart phone so that the NFC antenna target on the smart phone screen is over the Tag On icon on the appliance.

(Because the antenna is positioned inside the phone, the LG Smart Styler app shows a target range on the smart phone's screen based on recognized phone models.)

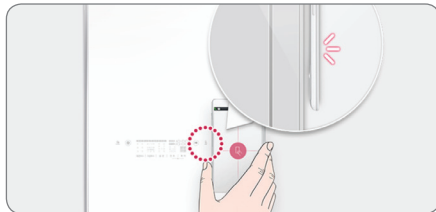

- 3 If the app is not able to show a target range, try positioning the center back of the smart phone over the Tag On icon on the appliance.

If the connection is not made immediately, move the smart phone very slightly in a widening circular motion until the application verifies the connection.

- Because of the characteristics of NFC, if the transmission distance is too far, or if there is a metal sticker or a thick case on the phone, transmission will not be good.
- Press [?] in the LG Smart Styler app for a more detailed guide on how to use the Tag On function.

Using Tag On with Apps

Touch an LG Styler's Tag On logo with an NFC-equipped smart phone, and the LG Smart Styler apps use the Tag On function.

EU Conformity Notice



LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC


LG Smart Styler

Install and run the LG Smart Styler app from the Google Play Store or the App Store to use a variety of functions.


Downloading Styler Cycles

LG Smart Styler's Smart Download Cycle app allows you to download a cycle for later use. The cycle is available at the Downloaded cycle position on the control panel until another cycle is downloaded.


- 1 Install the LG Smart Styler application on an NFC-equipped smart phone.
- 2 Select the **Smart Download Cycle** app.
- 3 Click through the NFC info.
- 4 Confirm the current downloaded cycle.

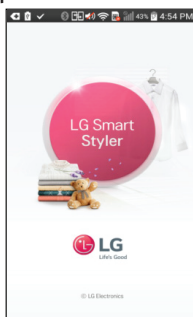


Download the application from the Play Store, install it and run it.

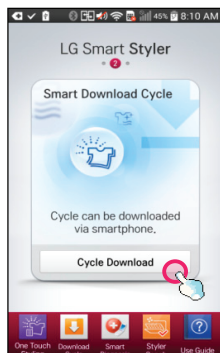

Select **Cycle Download** on the opening screen.

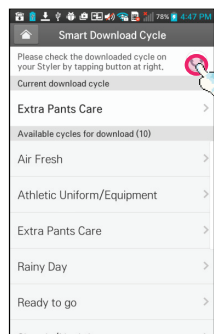


- 5 Touch the **Tag On** logo.

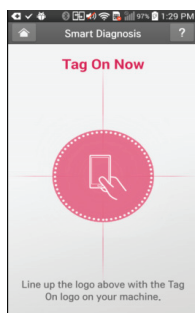

- When a Tag On screen appears (see above), tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the Styler's control panel.
- If the phone isn't recognized, touch [?] on the upper right of the Tag On screen on your LG Smart Styler application to see the detailed guide, or see **Using the Tag On Function**, page 35.


- 6 Select a cycle to download.

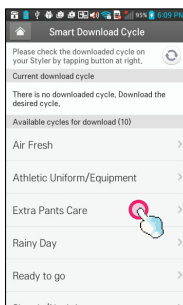


The current downloaded cycle is at the top of the screen and the available cycles are below that. You can also confirm the existing downloaded cycle.

- 7 Touch the **Tag On** logo.

- When a Tag On screen appears (see below), tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the Styler's control panel.

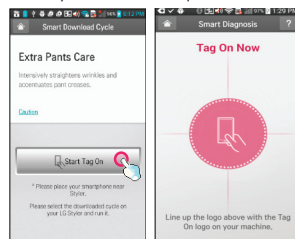

- 8 The new cycle is downloaded successfully!

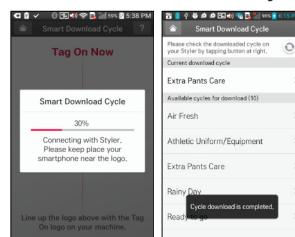

❖ Images are for reference only. The actual LG Smart Styler application is subject to change for product improvement purposes.

MAINTENANCE

REGULAR CLEANING



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the Styler before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the Styler.** They will damage the finish.

Cleaning the Interior and Exterior

Proper care of your Styler can extend its life.

- 1 Clean the inside and outside of the machine with a damp cloth. Glass cleaner can be used to clean the front glass panel, but spray it on a cloth and wipe rather than spraying it directly on the panel.
- 2 Buff the door dry with a clean, dry cloth to prevent any water stains.
- 3 Allow the interior and exterior to dry completely before plugging in and operating the product.



CAUTION

- **Do not spray water directly on the product.**
- **Do not use detergent, methylated spirits, solvents, or any volatile liquids to clean the exterior of the product.**
- **Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.**
- **Keep sharp objects away from the exterior of the product.** The touch panel may not work if damaged.

Cleaning the Lint Filter

Always remove the lint from the filter after every cycle. See **Checking the Lint Filter**, page 24.

If the lint filter has become very dirty or clogged, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.

- Never operate the Styler without the lint filter.
- Never operate the Styler with a wet lint filter.

Cleaning the Aroma Filter

For best results, wash the aroma filter using hot water and dish soap. After cleaning, wipe the filter with a clean cloth and allow it to dry thoroughly before reinstalling it.

The aroma filter can also be cleaned in the top rack of the dishwasher.

- Never operate the Styler without the aroma filter.
- Never operate the Styler with a wet aroma filter.


Cleaning the Water Tanks

The water in the water supply tank contacts the clothing and items treated in the Styler directly. Clean both tanks periodically and keep them clean at all times. If the tanks are not properly cleaned, they may start to smell or need to be replaced.


- Some discoloration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.
- Use only clean tap water in the supply tank for best performance and to prolong the life of the product. Do not use distilled water.
- Do not reuse the water from the water drain tank in the water supply tank.

- 1 Clean the exterior of the tanks with a wet cloth.
- 2 Use a cleaning brush or detergent made exclusively for water tanks to clean the inside of the water tanks.
- 3 Make sure the drainage nozzle connected to the water drain tank and the water supply hole connected to the water supply tank are not clogged.


These can be found online or at a local RV and camping store. Rinse tanks thoroughly after cleaning with detergent to remove any residue.

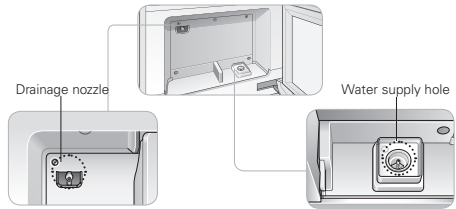

- 4 Allow the outsides of the tanks to dry completely before reinstalling the tanks.

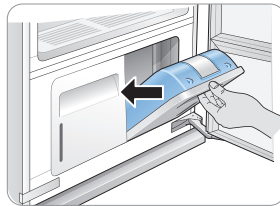

Disposal of your old appliance

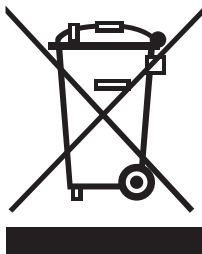

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- Information of fluorinated greenhouse gases used as refrigerant of this dryer

Chemical name	Composition of Gases	Total GWP (kg CO ₂ –eq)
R – 134a	100% HFC – 134a	1430

TROUBLESHOOTING

FAQS: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What are aroma sheets and how do I use them?

A: You can use your favorite brand of dryer fabric softener sheets in the aroma filter to infuse items with a refreshing aroma. The sheets will not soften garments or reduce static. To use the aroma filter, add a softener sheet before running a cycle. Dispose of the softener sheet at the end of the cycle. For best performance, clean the aroma filter after every 5-7 uses. See ***Changing the Aroma Sheet***, page 24 and ***Cleaning the Aroma Filter***, page 37.

Q: Can I put fur, leather, or silk items in the Styler?

A: Download the Air Fresh cycle for use with fur, leather, or silk items in the Styler. For instructions on downloading new cycles for the Styler, see ***Downloading Styler Cycles***, page 36.

Q: Why is the cycle time longer than estimated for the Gentle Dry cycle?

A: The Styler uses a sensor to sense the dryness of fabrics. If clothing or other items are not dried properly, the cycle time is extended automatically (except for Time Dry cycles).

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Operation

Problem	Possible Cause	Solutions
Smoke comes out when the door is opened	Door is opened during operation	It is normal for steam or hot air to escape if the door is opened during operation.
Full water supply tank is empty after just one use	Appliance is being used for the first time	A larger amount of water is needed the first time the appliance is used to fill the empty reservoir.
Appliance makes a loud vibrating noise on startup	Moving hanger is balancing load before operation	This is normal at the beginning of the cycle. If the noise increases or continues for a long time, call for service.
[Drying times are taking longer than estimated?]	Clothes were extremely wet when loaded	Drying times may be longer for very wet or bulky clothing. Damp dry clothes before putting them in the Styler. The Styler stops automatically when clothes are dry.
Appliance is moving from left to right while operating	Floor under appliance is not level or is not sturdy enough to support the weight of the appliance without flexing	Install the appliance where the floor is level and sturdy. Compensate for any slight unevenness in the floor with the leveling legs. See Leveling the Styler , page 16.
Sound of motor whirring	Compressor is running during drying	This is normal.
Sound of water running, boiling, or hissing	Steam being generated and sprayed onto clothes	This is normal.
Steam or hot air leaks out when the door is closed	An item is caught in the door, keeping it slightly open	Make sure all items are completely inside the cabinet and nothing is caught in the door, blocking it from closing completely.
The appliance won't operate	Control panel has powered off due to inactivity	This is normal. Press the Power button to turn the appliance on.
	Cord is unplugged	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit.
	Appliance not connected to 120 V socket	Make sure the cord is plugged into a grounded socket rated for this appliance. See the Product Specifications , page 12.

Operation

Problem	Possible Cause	Solutions
Control panel won't respond	Control panel or button has dirt on it	Dirt or foreign objects on the control panel will interfere with the operation of the buttons. Clean the control panel.
	Control panel is locked	Disable the Control Lock function. See Locking the Controls , page 34.
The cycle won't start	Start/Pause was not touched after the cycle was set.	Touch Start.
	Cycle is producing steam	There may be a period of inactivity while steam is produced.
	Control panel is locked	Disable the Control Lock function and touch Start. See Locking the Controls , page 34.

Performance

Problem	Possible Cause	Solutions
Clothes are wet at the end of the cycle	Filter is clogged or grill is upside down	Clean the lint filter. Insert the grill with the holes on the right side.
	Door gasket is damaged	If the rubber door gasket is damaged, it leaves a gap in the door seal, affecting performance of the appliance. Call for service.
	Clothes caught in door	Make sure all items are completely in the cabinet and not stuck in the door, blocking it from closing completely. Run the cycle again.
Odor is not removed at end of cycle	Clothes were stored for a long period of time or are stained with a strong-smelling substance	Odors can be particularly difficult to remove from clothes that have been stored for long periods or have strong-smelling, oily stains. Wash the clothes first, before using the Styler.
Wrinkles are not removed at end of cycle	Clothes were stored for a long period of time	Wrinkles may be very difficult to remove if set for a long time, especially in cotton and linen fabrics. Iron clothes that have been stored for a long period of time before treating them with the Styler, to remove wrinkles more effectively.
Clothes have an unpleasant odor at end of cycle	Appliance has not been used for a long time or water tanks and filters have not been cleaned	Check for dirt or foreign objects in the water supply and water drain tanks. Clean the filters and water tanks.
Functions are not operating properly	Detergent or fabric softener put in water supply tank	Do not use anything but clean water in the water supply tank.

Performance

Problem	Possible Cause	Solutions
Wrinkles at back of neck after cycle	Item too large for hanger or fabric too delicate	Use the right size hanger for the item so the fabric won't bunch up and cause wrinkles. Some fabrics are delicate and will bunch around the hanger no matter what you do. Use the shelf for lingerie and other delicate items.
Creases are gone from pants after cycle	Pants were hung on the moving hanger, not in the pants press	Hang pants in the pants press to maintain creases at edge of pants legs.
Clothing has water spots after cycle, color has faded or run	Fabric is not washable, or is not colorfast	Check fabric care labels before treating items. See Sorting Loads , page 21 and the Cycle Guide , page 31.


Error Codes

Problem	Possible Cause	Solutions
Fill Water icon is blinking	Water supply tank is empty or tank is missing	Fill the water supply tank and reinstall it.
Empty Water icon is blinking	Water drain tank is full or tank is missing	Empty the water drain tank and reinstall it.
Door Open icon is blinking	Door is not completely closed	Check that items are completely inside the cabinet and that the door is tightly closed.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 shows on the display.	System error	Unplug the appliance and call for service.

SMART DIAGNOSIS

Should you experience any problems with your appliance, it has the capability of transmitting data to your smart phone using the LG Smart Styler application or via your telephone to the LG Customer Information Center.

Smart Diagnosis™ cannot be activated unless your appliance is turned on by pressing the Power button. If your appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

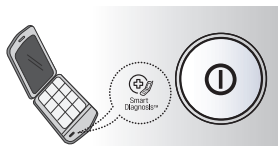

USING SMART DIAGNOSIS™

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- 1 Download the LG Smart Styler application on your smart phone.
- 2 Open the LG Smart Styler application on your smart phone. Press the right arrow button to advance to the next screen.
- 3 Press the Record button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the Smart Diagnosis™ logo on the appliance.
- 4 With the phone held in place, press and hold the Special Care icon for three seconds.
- 5 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
- 6 When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the Next button on the phone.



NOTE

- Call quality differences by region may affect the function.
- Use the home telephone for better communication performance, resulting in better service.
- Bad call quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause Smart Diagnosis™ to malfunction.

Smart Diagnosis™ through the Call Center

- 1 Call the LG Customer Information Center at:
Slovakia 0850 111 154
Czech 810 555 810
- 2 When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone over the Smart Diagnosis™ logo on the machine. Hold the phone no more than one inch from (but not touching) the machine.



NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

- 3 Press and hold the Special Care icon for three seconds.
- 4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
- 5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.



NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE **STYLER**

Před začátkem instalace si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Po provedení instalace tyto pokyny ponechejte v blízkosti spotřebiče pro budoucí nahlédnutí.

S3RERB

OBSAH

3 FUNKCE VÝROBKU

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 4 Bezpečnostní pokyny k instalaci
- 5 Bezpečnostní pokyny k připojení do elektrické sítě
- 6 Základní bezpečnostní opatření
- 7 Pokyny k uzemnění

8 PŘEHLED VÝROBKU

- 8 Součásti
- 9 Příslušenství
- 10 Pohyblivý věšák
- 10 Péče o společenské kalhoty
- 11 Polička
- 11 Výběr funkcí skříně Styler

12 INSTALACE

- 12 Přehled Instalace
- 12 Specifikace výrobku
- 13 Vybalení skříně Styler
- 13 Výběr vhodného umístění
- 14 Požadavky na umístění
- 14 Odstup
- 16 Vyrovnání skříně Styler
- 17 Převrácení dvířek
- 17 Instalace zařízení proti převrácení
- 18 Sestavení odkapávače
- 18 Instalace krytek
- 18 Instalace krytů na panty

19 POUŽÍVÁNÍ

- 19 Před použitím
- 20 Používání skříně Styler
- 21 Třídění dávek
 - Cedulky s informacemi pro péči o tkaniny
 - Seskupování podobných kusů oděvu
 - Výběr oděvů vhodných pro skříně Styler
- 22 Přehled péče o tkaniny
- 24 Kontrola filtrů před každou dávkou
 - Kontrola filtru cupaniny
 - Výměna aromatického ubrousku

- 25 Kontrola nádržek na vodu
- 25 Plnění skříně Styler
 - Ramínka
 - Používání pohyblivého věšáku
 - Ramínko na kalhoty nebo péče o společenské kalhoty
 - Polička
- 29 Ovládací panel
 - Funkce ovládacího panelu
- 31 Přehled programů
 - Procesy programů
- 32 Výběr programu
- 33 Nastavení a možnosti programů
- 34 Zvláštní funkce
 - Zámek ovládání
 - Zapnutí/vypnutí varovných zvuků
 - Nastavení odloženého času spuštění

35 INTELIGENTNÍ FUNKCE

- 35 Funkce Tag On
 - Před použitím funkce Tag On
 - Používání funkce Tag On
 - Používání funkce Tag On v aplikacích
 - Stažení programů skříně Styler

37 ÚDRŽBA

- 37 Pravidelné čištění
 - Čištění vnitřního a vnějšího prostoru
 - Čištění filtru cupaniny
 - Čištění aromatického filtru
 - Čištění nádržek na vodu
- 38 Likvidace starého spotřebiče

39 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- 39 Často kladené dotazy
- 40 Než zavoláte do servisu
- 42 Chybové kódy

43 FUNKCE SMART DIAGNOSIS™

FUNKCE VÝROBKU



Osvěžení

ODSTRANĚNÍ PACHŮ

Použijte program Osvěžení skříně Styler, abyste z oděvů snadno a rychle odstranili pachy.

OSVĚŽENÍ ODĚVŮ NEBO PŘIDÁNÍ VŮNĚ

Napustěte kusy oděvu vůní vaší oblíbené aviváže z vložek, aby oděvy a doplňky vypadaly, působily a voněly svěže.

ODSTRANĚNÍ POMAČKÁNÍ

Program Osvěžení využívá také páru a pohyblivý věšák, který vibruje přibližně 180krát za minutu, aby odstranil pomačkání oděvů. Výkon se může lišit v závislosti na typu tkaniny.

NAŽEHLENÍ PUKŮ NA KALHOTÁCH

Pověste společenské kalhoty naplocho do části skříně Styler s funkcí péče o společenské kalhoty. Nažehlí puky na nohavicích kalhot a všude vyhladí pomačkání.



Sušení

ŠETRNÉ A ÚČINNÉ SUŠENÍ

Technologie sušicího tepelného čerpadla programu Sušení odstraní vlhkost z oděvu prostřednictvím sušení při nízké teplotě, aniž by došlo ke sražení nebo poškození způsobenému sušením horkým vzduchem. Šetrně a bezpečně sušte alpaku, velbloudí srst a další nepratelé tkaniny navlhle deštěm nebo sněhem a vlněné svetry, úplety prané ručně a další kusy oděvu sušené naplocho po praní.



Dezinfekce

DEZINFEKCE A REDUKCE ALERGENŮ

Program Dezinfekce skříně Styler využívá technologii TrueSteam™ ke zničení bakterií a dalších mikroorganismů, aniž by došlo k poškození oděvů. Udrží optimální teplotu potřebnou k dezinfekci každého kusu oděvu a ničí bakterie, které jinak přežijí i sušení oděvů na slunci.



Smart Diagnosis™

SMART DIAGNOSIS™

Pokud byste se u skříně Styler setkali s jakýmkoli obtížemi technického rázu, je možné přenést data prostřednictvím telefonu do informačního střediska pro zákazníky. Operátor střediska podpory zaznamená data přenesená z vašeho přístroje a použije je k analýze problému a rychlé a účinné diagnostice. (Viz strana 43.)



Speciální

STAŽENÍ CYKLU TAG ON

Stáhněte si jednotlivé programy skříně Styler, které budou splňovat vaše individuální potřeby. Stáhněte si nový program.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

V této příručce a na vašem spotřebiči je mnoho důležitých bezpečnostních sdělení.

Vždy si přečtete všechna bezpečnostní sdělení a řiďte se jimi.



Toto je bezpečnostní varovný symbol. Tento symbol upozorňuje na potenciální rizika, která mohou vést k poškození výrobku, škodě na majetku nebo k závažnému fyzickému zranění či úmrtí osob.

Za bezpečnostním varovným symbolem následuje jedno ze dvou slov označujících riziko: **VAROVÁNÍ** nebo **UPOZORNĚNÍ**. Tato slova znamenají následující:



VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, způsobit úmrtí osob nebo závažné zranění.



UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, způsobit lehké nebo mírné zranění, případně poškození výrobku.



VAROVÁNÍ

Abyste při používání spotřebiče snížili riziko vzniku požáru nebo výbuchu, zasažení elektrickým proudem, škod na majetku, zranění nebo úmrtí osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly seznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu. Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K INSTALACI

- **Abyste se při přesunu výrobku vyhnuli zranění osob nebo poškození výrobku, obraťte se před instalací nebo změnou umístění skříně Styler na autorizované servisní středisko.**
- **Při přesunu skříně Styler směrem od zdi buďte opatrní, abyste nezkroutili ani nepoškodili síťový kabel.**
- **Zařízení je těžké. Abyste předešli škodě nebo zranění, je pro přesun a instalaci spotřebiče nutná spolupráce dvou nebo více osob.**
- **Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek připojen do vlastní uzemněné elektrické zásuvky schválené pro používání s tímto produktem.** Uživatel je odpovědný za výměnu standardní dvoukolíkové zásuvky za standardní tříkolíkovou zásuvku.
- **Před použitím musí být spotřebič instalován odpovídajícím způsobem popsaným v této příručce.** Pokud není spotřebič správně uzemněn, může dojít k zasažení elektrickým proudem.
- **Neinstalujte skříně Styler na místo, kde hrozí její pád. Výrobek není určen k používání na palubách lodí nebo letadel.** Používání za jiných zvláštních okolností konzultujte s autorizovaným servisním střediskem společnosti LG.
- **Nezasahujte do ovládání.**
- **Výrobek instalujte na pevnou a rovnou podlahu.** Výrobek může nadměrně vibrovat a případně spadnout, a způsobit tak škodu nebo zranění, pokud bude instalován na nestabilním povrchu.
- **Při přepravě spotřebiče chraňte jeho přední stranu. Nepřepravujte jej přes přední stranu.** Panel z tvrzeného skla na přední straně spotřebiče může prasknout, a způsobit tak škodu nebo zranění.
- **Uzemněte spotřebič náležitě podle všech platných zákonů a nařízení.** Postupujte dle podrobností v pokynech k instalaci. Pokud není spotřebič správně uzemněn, může dojít k zasažení elektrickým proudem.
- **Spotřebič instalujte a skladujte v místech, kde**

VAROVÁNÍ

Aby bylo možné zajistit vaši bezpečnost, je nutné dodržovat informace uvedené v této příručce pro snížení rizika požáru, výbuchu, zasažení elektrickým proudem nebo pro předcházení škodám na majetku, zraněním nebo smrtelným zraněním osob.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K INSTALACI

- nebude vystaven teplotám pod bodem mrazu nebo povětrnostním vlivům. Před použitím výrobku jej nechte zahřát na pokojovou teplotu, pokud byl dodán v zimě nebo v teplotách pod nulou.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást spotřebiče, ani se nepokoušejte o žádný servisní zásah, není-li tak výslovně doporučeno v pokynech k uživatelské údržbě nebo v uveřejněných pokynech k uživatelským opravám, kterým rozumíte a k jejichž provedení máte dostatečné schopnosti. Nerespektování tohoto varování může způsobit závažné poranění, požár, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelné zranění.
- Abyste snížili riziko zasažení elektrickým proudem, neinstalujte spotřebič ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna. Nerespektování tohoto varování může způsobit smrtelné zranění, závažné zranění, požár, zasažení elektrickým proudem nebo deformaci či selhání výrobku.
- Odstraňte všechny obaly a náležitým způsobem zlikvidujte všechny přepravní materiály. V opačném případě může dojít k popálení, požáru, výbuchu nebo úmrtí osob.
- Připojte k elektrickému obvodu, který má náležité schválení, ochranu a velikost napětí, abyste předešli přetížení elektrickým proudem. Nesprávné elektrické obvody se mohou roztavit a v takovém

případě hrozí zasažení elektrickým proudem a/nebo riziko vzniku požáru.

- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné. Hrozí riziko udušení.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
- Neinstalujte do blízkosti jiných zdrojů tepla, jako jsou například kamna, sporák nebo radiátor. Nerespektování tohoto varování může způsobit deformaci výrobku, vznik kouře nebo požáru.
- Na výrobek neumisťujte svíčky, materiály produkující kouř ani jiné hořlaviny. Může dojít ke kapání vosku, vzniku kouře nebo požáru.
- Odstraňte z výrobku veškeré ochranné vinylové fólie. V opačném případě může dojít ke vzniku škody, kouře nebo požáru.
- Zařízení musí být nainstalované v souladu s národními předpisy pro instalaci elektrických zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

- Za žádných okolností neodřezávejte ani neodstraňujte zemnicí kolík ze síťového kabelu. Abyste předešli zranění osob nebo poškození spotřebiče, je nutné zapojit elektrický síťový kabel do náležité uzemněné zásuvky.
- Tento spotřebič je nutné zapojit do 230V a 50Hz uzemněné zásuvky se střídavým proudem, která je chráněna 15ampérovou pojistkou nebo jističem. Nedodržování těchto pokynů může vést k požáru, výbuchu nebo úmrtí osob.
- Tento spotřebič je nutné zapojit do náležité uzemněné zásuvky. Pokud není spotřebič správně uzemněn, může dojít k zasažení elektrickým proudem. Nechte zásuvku a obvody zkontrolovat odborným elektrikářem, abyste se ujistili, že je zásuvka náležitě uzemněna. Nedodržování těchto pokynů může způsobit riziko zasažení elektrickým proudem a/nebo vzniku požáru.
- Instalujte spotřebič tak, aby byla zástrčka síťového kabelu snadno dostupná. Vypojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, abyste předešli riziku vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Vypojte spotřebič ze zásuvky před demontáží nebo opravou, abyste předešli riziku zasažení elektrickým proudem.
- Spotřebič je nutné vždy zapojovat do vlastní elektrické zásuvky o napětí odpovídajícím

informacím na štítku. Tak zajistíte nejlepší výkon, a také zabráníte přetížení domovních elektrických rozvodů, které může způsobit riziko požáru.

- K připojení do zásuvky nepoužívejte prodlužovací kabel. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Nikdy nevypojíte váš spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku síťového kabelu a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. Síťový kabel by se mohl poškodit, a způsobit tak riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Chcete-li opravit nebo vyměnit veškeré roztržené nebo jinak poškozené síťové kabely, neprodleně se obraťte na společnost LG nebo odborného servisního pracovníka. Nepoužívejte síťový kabel, který vykazuje poškození v podobě prasklin nebo opotřebení po délce nebo na některém z konců. Síťový kabel se může roztavit a v takovém případě hrozí zasažení elektrickým proudem a/nebo riziko vzniku požáru.
- Při instalaci nebo přesunu spotřebiče buďte opatrní, abyste neskřípli, nepřimáčkli ani nepoškodili síťový kabel. Zabráníte tím zranění osob a poškození spotřebiče požárem a zasažením elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

VAROVÁNÍ

Abyste při používání spotřebiče snížili riziko vzniku požáru nebo výbuchu, zasažení elektrickým proudem, škod na majetku, zranění nebo úmrtí osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

POUŽÍVÁNÍ

- **Nedovolte dětem, aby si hrály na spotřebiči nebo v něm. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutné mít děti pod přímým dohledem.**
- **Nešplhejte, nestoupejte ani se nezavěšujte na dvířka skříně Styler ani na poličku či kdekoli uvnitř spotřebiče.** Spotřebič se může převrátit nebo poškodit, případně může dojít k jiné škodě nebo zranění.
- **Nestoupejte na dvířka k nádržkám na vodu.** Skříň Styler může spadnout, a způsobit tak škodu a zranění.
- **Neumísťujte těžké nebo nebezpečné předměty nahoru na skříň Styler.**
- **Do skříně Styler nekládejte živá zvířata.**
- **Nedovolte dětem, aby šplhaly do výrobku během používání.**
- **V případě úniku plynu (propan/LPG) zajistěte dostatečné vyvětrání a před opětovným použitím se obraťte na autorizované servisní středisko.** Nedotýkejte se elektrické zdičky skříně Styler ani ji nerozebírejte.
- **Nepoužívejte ani neumísťujte hořlavé látky (chemikálie, léčiva, kosmetiku atd.) do blízkosti skříně Styler, ani je neuskládňujte ve skříni Styler.** Neumísťujte skříň Styler do blízkosti hořlavých plynů.
- **Neprodleně odpojte síťový kabel,** pokud uslyšíte hluk, ucítíte nezvyklý zápach nebo zjistíte, že ze spotřebiče vychází kouř.
- **V případě záplavy:** Nepřibližujte se k výrobku, pokud je jeho podstavec ponořený pod vodou. Obratť se na servisní středisko. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- **Nepoužívejte aviváže ani výrobky eliminující statický náboj, pokud tak není doporučeno výrobcem aviváže nebo výrobku.**
- **Během provozu nepřikládejte ruce ani jiné části těla do blízkosti parní trysky.** Pára je horká a může způsobit zranění.
- **Nevkládejte do parní trysky předměty.** Může dojít ke vzniku nadměrného hluku a požáru.
- **Nepijte vodu ze zásobních nádržek na vodu ani z odpadních nádržek.**
- **Nedemontujte ani neupravujte skříň Styler.**
- **Nevkládejte ruce, nohy ani kovové předměty pod skříň Styler.**
- **Neovládejte skříň Styler ani se nedotýkejte síťového kabelu vlhkýma rukama.**
- **Nevkládejte prsty do míst, kde by mohlo dojít k jejich přiskřípnutí: mezery mezi dvířky a skříní jsou nezbytně malé.** Dvířka zavírejte opatrně, pokud jsou poblíž dětí.
- **Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.**
- **Do skříně Styler nekládejte předměty vystavené olejům na vaření.** Kusy oděvů potřísněné oleji na vaření mohou přispět k chemické reakci, která může způsobit vzplanutí látky.
- **Nesuňte kusy oděvů, které byly čištěny, prány, namočený nebo potřísněny benzinem, přípravky na suché čištění nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami uvolňujícími výpary, jež by mohly začít hořet či vybuchnout.**
- **Nepoužívejte horko k sušení kusů oděvů, které obsahují pěnovou gumu nebo gumové materiály podobné struktury.**
- **Během provozu neotevírejte dvířka.** Výkon výrobku tím může být nepříznivě ovlivněn.

VAROVÁNÍ

Abyste při používání spotřebiče snížili riziko vzniku požáru nebo výbuchu, zasažení elektrickým proudem, škod na majetku, zranění nebo úmrtí osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- **Nepoužívejte výrobek k jiným než určeným účelům.** Škoda vzniklá v důsledku použití výrobku k účelům jiným než uvedeným v této příručce uživatele není kryta zárukou.
- **Při čištění nebo ovládání přístroje nepoužívejte ostré předměty.** Může dojít k zasažení elektrickým proudem.
- **Vyhnete se úderům těžkými předměty do předního skleněného panelu.** I přesto, že je vyroben z tvrzeného skla, může panel v případě silného nárazu prasknout a způsobit zranění.
- **Nedovolte do výrobku vniknout hlodavcům, hmyzu ani jiným cizorodým předmětům.** Mohou poškodit kabely, a způsobit tak vznik požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- **Před odstavením spotřebiče z provozu nebo likvidací odstraňte dvířka sušicího prostoru.** Uřízněte síťový kabel a zničte část panelu obsahující tlačítka, abyste zabránili opětovnému použití.
- **Hadříkem pravidelně otírejte cizí látky (jako například prach a voda) z kolíků síťové zástrčky a kontaktů. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokré ani vlhký hadřík.**
- **Nepoužívejte spotřebič k vysoušení interiéru. Nezapalujte uvnitř skříně svíčku, abyste z ní odstranili zápach.**
- **Při čištění nestříkejte vodu přímo na výrobek.** Může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- **Po použití vytřete vnitřní prostor skříně suchým hadříkem.**
- **Před každou dávkou nebo po ní vyčistěte filtr cupaniny.**
- **Na vnější povrch výrobku nepoužívejte bělicí čidla, jako jsou například kyslíková nebo chlorová bělidla.** Bělidla Clorox nebo OxiClean mohou při aplikaci na povrch výrobku způsobit odbarvení.

ÚDRŽBA A LIKVIDACE

- **Při čištění nestříkejte vodu přímo na výrobek.** Může dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- **Po použití vytřete vnitřní prostor skříně suchým hadříkem.**
- **Před každou dávkou nebo po ní vyčistěte filtr cupaniny.**
- **Na vnější povrch výrobku nepoužívejte bělicí čidla, jako jsou například kyslíková nebo chlorová bělidla.** Bělidla Clorox nebo OxiClean mohou při aplikaci na povrch výrobku způsobit odbarvení.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek obsahuje chemikálie, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. **Po manipulaci s nimi si umyjte ruce.**

POKYNY K UZEMNĚNÍ


- **Toto zařízení musí být uzemněno.** V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
- **Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem.** Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je odborně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- **Neupravujte zástrčku.** Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
- **Tento spotřebič musí být připojen k uzemněnému kovovému systému stálých kabelů, případně musí být v rámci obvodových vodičů použit vodič sloužící k zemnění zařízení, který je připojen k uzemňovací svorce zařízení nebo je vyveden na spotřebič.** Pokud není spotřebič správně uzemněn, může dojít k zasažení elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ

Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. **Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.**

PŘEHLED VÝROBKU


SOUČÁSTI

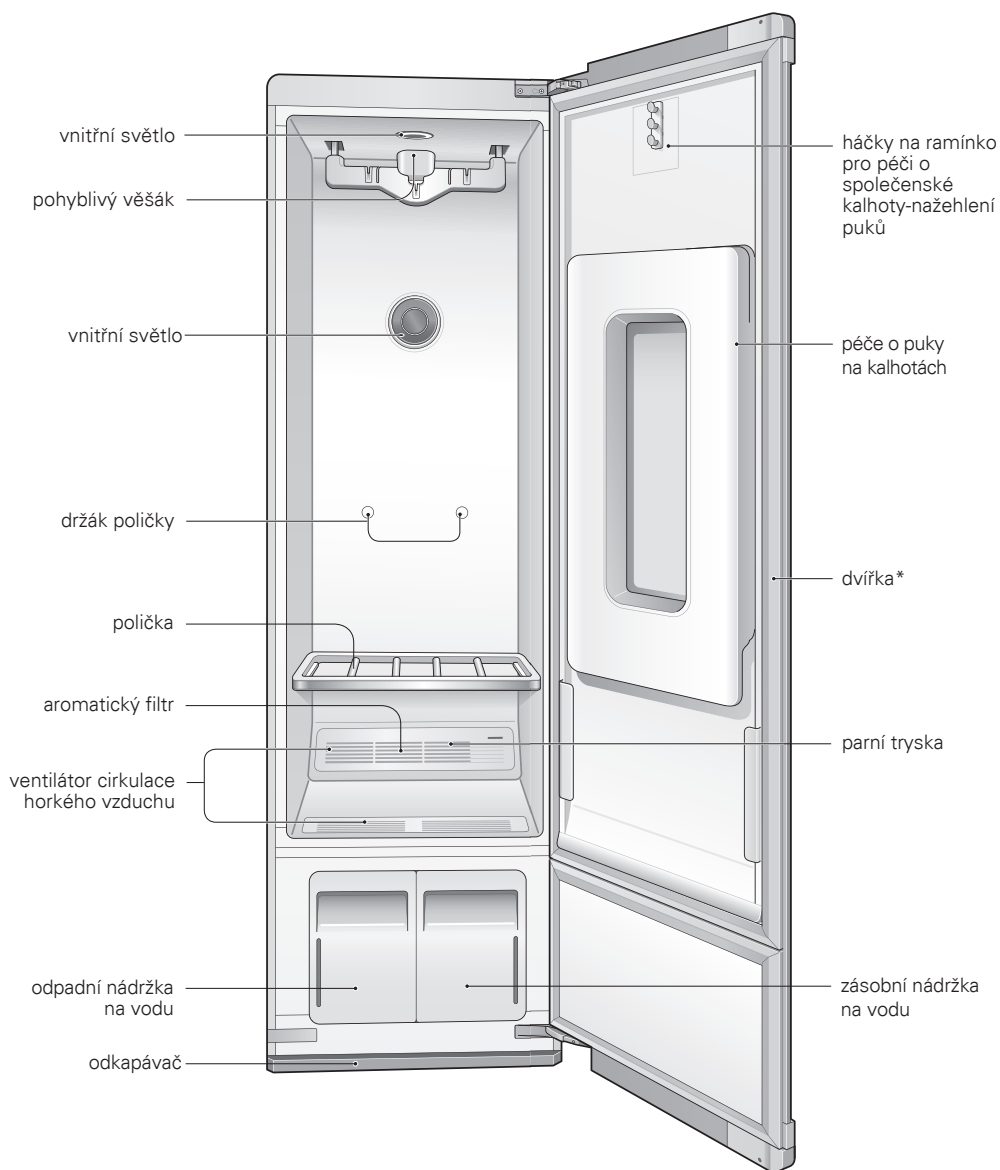


* Směr otevírání dvířek může osoba provádějící instalaci převrátit, aby vyhovoval poloze instalace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodávané příslušenství

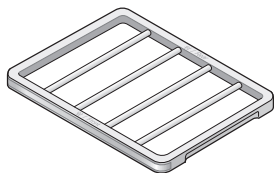


polička



odkapávač



2 ramínka*

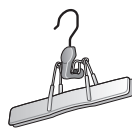

ramínko na kalhoty*



sada proti převrácení



2 protiskluzové
podložky



2 zadní krytky



klíč



2 kryty na panty


*Pokud je háček tenčí než 5/32 palce (4 mm), lze použít běžné kovové/plastové ramínko. Háček se musí pohodlně zaháknout do zářezů v pohyblivém věšáku. Pokud je příliš volný, může způsobovat vibrace, hluk a poškození oděvů.

! POZNÁMKA

- Pokud je kterékoli z příslušenství poškozené nebo chybí, obraťte se na obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo na zákaznický servis společnosti LG na telefonním čísle 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).
- Pro vaše bezpečí a dlouhou životnost výrobku používejte pouze autorizované komponenty. Výrobce není odpovědný za selhání výrobku ani za nehody způsobené použitím samostatně dokoupených neautorizovaných komponent nebo součástí.
- Obrázky v této příručce se mohou lišit od skutečných komponent a příslušenství, neboť je výrobce může pro potřeby vylepšení výrobku bez předchozího upozornění změnit.

POHYBLIVÝ VĚŠÁK

Pověste oděv na pohyblivý věšák pomocí ramínek dodaných se skříní Styler nebo použijte jakékoli plastové či kovové ramínko, které se pohodlně zahákne do zářezů v pohyblivém věšáku.

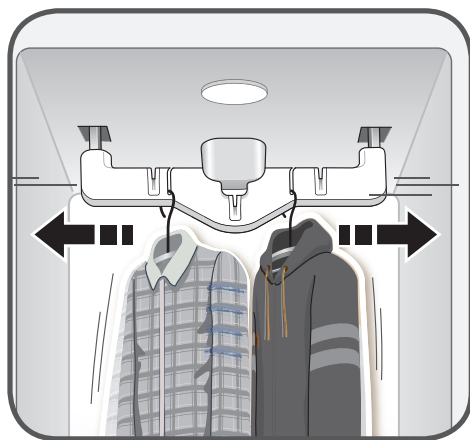

- Použijte pohyblivý věšák na obleky, kabáty, bundy, halenky, šaty, sukně a kalhoty nevyžadující žehlení puků. Puky na kalhotách žehlete pomocí péče o společenské kalhoty.
- Na pohyblivý věšák lze pověsit cokoliv, co lze bezpečně umístit na ramínko a napařit nebo vysušit, aniž by se objevily vytlačené stopy ramínka či jiné poškození.
- Svetry a pleteniny sušte na polici, abyste zabránili vytlačení stop ramínka.
- Oděvy by měly být upevněny zapnutím zipů a knoflíků tak, aby během programu z pohyblivého věšáku nespadly.
- Pokud možno uspořádejte oděvy tak, aby se nedotýkaly bočních stěn ani zadní stěny skříně. Na vnitřním povrchu skříně může kondenzovat voda a kusy oděvů dotýkající se povrchu tak mohou na konci programu zůstat vlhké. Větší kusy oděvů pověste do diagonálních zářezů v pohyblivém věšáku.




UPOZORNĚNÍ

- **Nenaklánějte pohyblivý věšák, ani za něj netahejte. Nedovolte dětem, aby si hrály s pohyblivým věšákem, ani aby se na něj věšely. Přístroj by se mohl převrátit, a způsobit tak škodu nebo zranění.**

PÉČE O SPOLEČENSKÉ KALHOTY

Pověste oděvy do péče o společenské kalhoty pomocí věšáků na kalhoty dodaných se skříní Styler nebo jakéhokoli věšáku na kalhoty, který se vejde do háčků nad dvířky péče o společenské kalhoty.

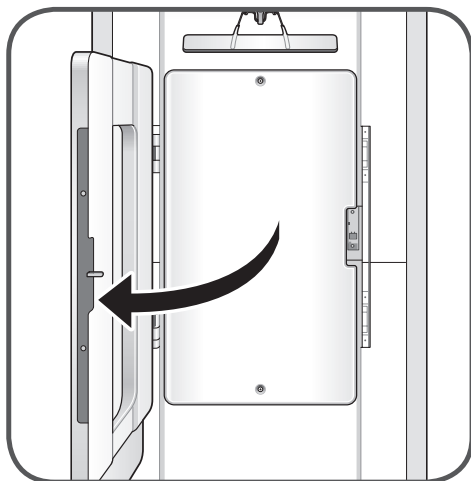

- Stisknutím symbolu na přední straně otevřete dvířka péče o společenské kalhoty.
- Péče o společenské kalhoty nažehlí na nohavicích kalhot puků a zároveň všude vyhladí pomačkání.
- Kalhoty lze žehlit při osvěžování dalších kusů oděvu v rámci stejného programu.
- Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, použijte program Extra Pants Care, který je navržen pro použití s funkcí péče o společenské kalhoty. Tento program lze stáhnout pomocí aplikace LG Smart Styler a používat jako program Načíst pr. Pokyny viz **Stážení programů skříně Styler**, strana 36.




UPOZORNĚNÍ

- **O dvířka péče o společenské kalhoty neopírejte, ani na ně nevěste těžké předměty. Přístroj by se mohl převrátit, a způsobit tak škodu nebo zranění.**
- **Nedovolte dětem, aby si hrály s dvířky péče o společenské kalhoty ani aby se na ně věšely. Přístroj by se mohl převrátit, a způsobit tak škodu nebo zranění.**
- Při zavírání dvířek péče o společenské kalhoty nevkládejte prsty do míst, kde by mohlo dojít k jejich přiskřípnutí. **Mějte děti pod dohledem, abyste předešli jejich zranění.**

POLIČKA

Použijte poličku při umístění oděvů nebo jiných předmětů, které se nescházejí nebo které by se sušením při zavěšení mohly poškodit.

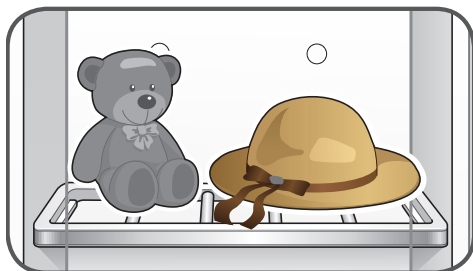

- Použijte poličku na plyšové hračky, polštáře, klobouky a další módní doplňky.
- Použijte poličku na svetry, pleteniny, spodní prádlo nebo jemné halenky, na nichž by se mohly při sušení na ramínku vytlačit stopy ramínka a které by se mohly natáhnout nebo jinak poškodit.
- Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu při sušení, nepokládějte předměty na poličku na sebe. Sušte jednotlivé předměty samostatně nebo je umístěte vedle sebe s dostatečným rozstupem.
- Pokud ji nepoužíváte, uložte poličku na držáky na zadní stěně skříně.
- Pokyny k instalaci poličky viz **Sestavení poličky**, strana 28. Nepoužívejte poličku pro ukládání těžkých předmětů.
- Pokud možno uspořádejte předměty na poličce tak, aby se nedotýkaly bočních stěn ani zadní stěny skříně. Na vnitřním povrchu skříně může kondenzovat voda a kusy oděvů dotýkající se povrchu tak mohou na konci programu zůstat vlhké.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte poličku pro ukládání těžkých předmětů. **Polička by mohla upadnout, a způsobit tak škodu nebo zranění.**
- Na poličku nestoupejte ani nesedejte. **Polička by mohla upadnout, případně by mohlo dojít k převrácení celého přístroje a způsobení škody nebo zranění.**


VÝBĚR FUNKCÍ SKŘÍNĚ STYLER

Položka	Jak správně umístit
společenské sako, blejzr	pohyblivý věšák
kabát, bunda (krátká)	pohyblivý věšák
kabát (dlouhý)	pohyblivý věšák (po vyjmutí poličky)
šaty (krátké)	pohyblivý věšák
šaty (dlouhé)	pohyblivý věšák (po vyjmutí poličky)
sukně	pohyblivý věšák
lehká deka, přehoz	pohyblivý věšák
dětská deka	pohyblivý věšák
kalhoty (bez puků)	pohyblivý věšák
šortky	pohyblivý věšák
dětské oděvy	pohyblivý věšák
šála	pohyblivý věšák nebo polička
kravata	pohyblivý věšák nebo polička
pléd	pohyblivý věšák nebo polička
spodní prádlo	pohyblivý věšák nebo polička (pokud jsou jemné)
košile, halenka	pohyblivý věšák nebo polička (pokud jsou jemné)
kalhoty (s puký)	péče o puký na kalhotách
čepice, klobouk	polička
plyšové hračky	polička
polštář	polička
svetr	polička
pletenina	polička
oděvy pro batolata	polička

INSTALACE

PŘEHLED INSTALACE

Po zakoupení tohoto výrobku nebo jeho přepravě na jiné místo si nejprve přečtěte následující pokyny k instalaci.

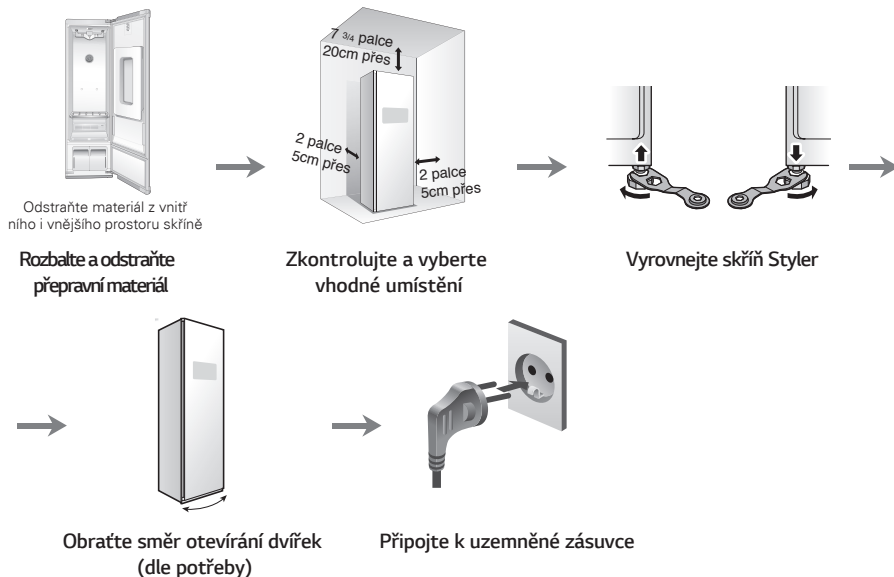

SPECIFIKACE VÝROBKU

Vzhled a specifikace uvedené v této příručce se mohou lišit z důvodu stálého zdokonalování výrobku.

parní péče o oděvy	S3RERB
popis	elektrický přístroj k údržbě oděvů
elektrické požadavky	podrobné informace naleznete na štítku
rozměry	445 mm (Š) X 585 mm (H) X 1850 mm (V), 1010 mm (H s otevřenými dvířky)
čistá hmotnost	83 kg
maximální kapacita	4 kusy
spotřeba elektrické energie	1850 W
bezpečnostní zařízení	dvojité bezpečnostní zařízení chránící proti přehřátí, tepelná pojistka, programování
podrobnosti o typu pojistky	65TL Keramická AC 250V 15A
maximální a minimální teplota vody nebo solného roztoku	5~35°C(41~95°F)
maximální a minimální provozní tlak vody nebo solného roztoku	Atmosférický tlak

VYBALENÍ SKŘÍŇE STYLER



VAROVÁNÍ

- **Pro přesun a instalaci skříně Styler je nutná spolupráce dvou nebo více osob.** V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jinému zranění.
- **Skříň Styler je těžká. K přesouvání výrobku použijte kolečka v jeho spodní části.** Tlačte skříň Styler pomalu zhruba v polovině přední strany.
- **Při přesouvání udržujte skříň Styler ve vodorovné poloze.** Pokud skříň Styler položíte na bok, může dojít k úniku chladiva a následnému selhání spotřebiče.
- **Udržujte skříň Styler mimo dosah hořlavých materiálů a výparů, jako je například benzín.** V opačném případě může dojít k požáru, výbuchu nebo úmrtí osob.

- **Před použitím skříně Styler odstraňte lepicí pásku a veškeré dočasné štítky.**
Neodstraňujte žádné varovné štítky, štítek s modelem a sériovým číslem ani technický list, který se nachází pod přední stranou skříně Styler.
- **Abyste odstranili zbylou lepicí pásku nebo lepidlo, přetřete oblast energicky palcem.**
Zbytky lepicí pásky nebo lepidla lze také snadno odstranit tak, že na lepidlovou plochu naneseš prsty malé množství tekutého přípravku na mytí nádobí. Otřete teplou vodou a osušte.
- **K odstranění lepicí pásky nebo lepidla nepoužívejte ostré nástroje, technický líh, hořlavé kapaliny ani čisticí prostředky s abrazivním účinkem.**
Tyto výrobky mohou poškodit povrch skříně Styler.

VÝBĚR VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ

Elektrické napájení	Instalujte na místo, kde je snadno přístupná zásuvka. Použijte samostatnou uzemněnou zásuvku s napětím 230 voltů, 50 Hz, střídavým proudem a nejméně 8 ampéry. VAROVÁNÍ: Do stejné zásuvky ke skříni Styler nezapojte více spotřebičů. Přetížení domovních rozvodů může způsobit riziko vzniku požáru. Abyste snížili riziko zasažení elektrickým proudem, neinstalujte skříň Styler v mokrém ani vlhkém prostředí.
Podlaha	Podlaha musí být rovná a dostatečně pevná, aby unesla hmotnost 83 kg. Nastavením vyrovnávacích nožek vyrovnejte veškeré nerovnosti podlahy. Neinstalujte na plošinu ani na slabě podepíranou konstrukci.
Teplota okolního prostředí	Teplota musí být mezi 10 °C a 35 °C. Pokud je teplota okolního prostředí příliš nízká nebo vysoká, může to ovlivnit výkon. Neinstalujte na přímé sluneční světlo ani do míst, kde by teplota mohla klesnout pod 0 °C.
Odstup	Zajistěte odstup minimálně 46 cm v přední části, aby bylo možné otevírat dvířka. Zajistěte odstup minimálně 5 cm na obou stranách a mezi zadní stranou skříně Styler a zdí. Zajistěte odstup minimálně 20 cm mezi horní částí skříně Styler a jakýmkoli zavěšenými policemi nebo skříňkami. Pokud je skříň Styler příliš blízko okolním předmětům, může se snížit výkon a zvýšit spotřeba elektrické energie.

POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ

VAROVÁNÍ Před instalací skříně Styler a jejím uvedením do provozu si přečtěte veškeré pokyny k instalaci. Před instalací a používáním skříně Styler je důležité projít si celou tuto příručku.

Instalace vyžaduje:

- Uzemněnou elektrickou zásuvku umístěnou do 61 cm od jedné ze dvou stran spotřebiče.
- Pevnou podlahu, která udrží celkovou hmotnost spotřebiče 83 kg. Měli byste také zvážit kombinovanou hmotnost jakýchkoli jiných spotřebičů na praní prádla.


VAROVÁNÍ

- **Neinstalujte ani neukládejte skříň Styler v místě, kde bude vystavena vodě a/nebo povětrnostním vlivům.** Nerespektování tohoto varování může vést k riziku zasažení elektrickým proudem, zranění nebo poškození či selhání výrobku.

Odstup

UPOZORNĚNÍ


- **Podlaha musí být rovná s maximálním sklonem pod skříní Styler 2,5 cm.** Pokud je sklon větší než 2,5 cm, spotřebič nebude možné náležitě vyrovnat.
- **Neinstalujte skříň Styler na dutou ani pružnou plošinu.** V opačném případě může dojít ke vzniku nadměrného hluku a vibrací a ke škodám nebo zranění, pokud se výrobek převrátí.

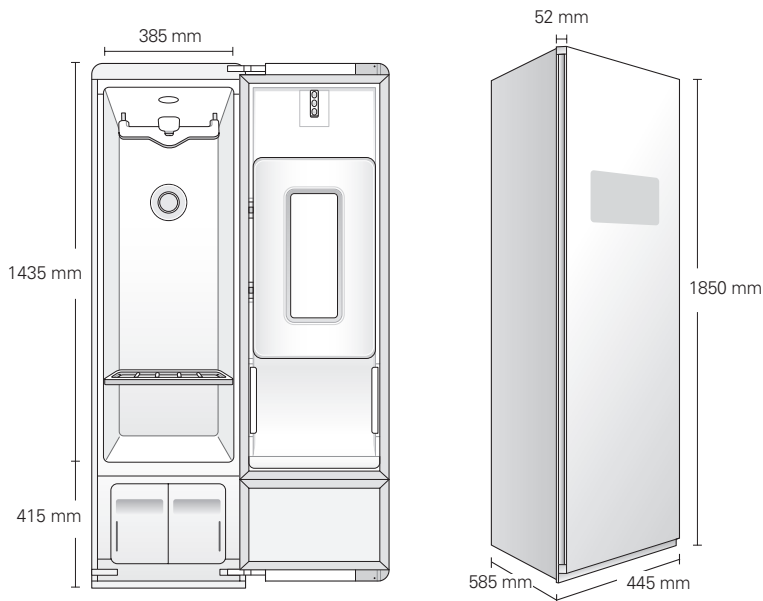

Doporučený prostor k instalaci

Pro skříň Styler jsou doporučeny následující odstupy. Ačkoli byla skříň Styler testována s odstupy 3 cm na bocích a vzadu, z následujících důvodů byste měli použít doporučené odstupy:

- Měli byste zvážit dodatečný prostor pro snadnou instalaci a provádění servisních prací.
- Nástěnné, dveřní a podlahové lišty mohou vyžadovat dodatečný prostor.
- Na všech stranách skříně Styler byste měli zvážit dodatečný prostor snižující přenos hluku.
- Měli byste také zvážit prostor pro další spotřebič na praní prádla.

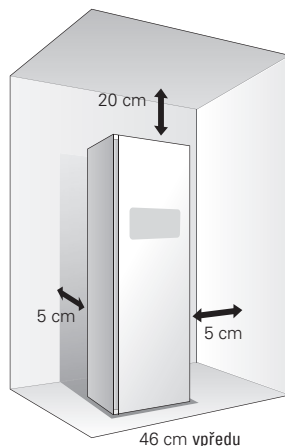


Prostor pro instalaci ve vestavěném místě nebo přístěnků

Okolo skříně Styler (nebo jakéhokoli jiného spotřebiče) by mělo být aspoň trochu prostoru, aby během provozu nedocházelo k dotyku se stěnami, nábytkem nebo jinými spotřebiči. Abyste zabránili vzniku zvýšené hladiny hluku nebo poškození, ponechte na všech stranách skříně Styler vzdálenost minimálně 3 cm.

- Při instalaci do přístěnku s dvířky jsou vyžadovány minimální větrací otvory nad dvířky a pod nimi. Jsou přijatelná i žaluzie s opatřenými dvířky s ekvivalentními větracími otvory.
- Minimální větrací otvor u vestavěných instalací je 200 cm².




Požadavky na větrání přístěnku

Přístěnky s dvířky musí být vybaveny jak horním, tak dolním větráním, které by zabraňovalo hromadění horka a vlhkosti v přístěnků. Jeden z horních větracích otvorů o minimální velikosti 310 cm² je nutné instalovat ne níže než nad podlahou. Jeden z dolních větracích otvorů o minimální velikosti 155 cm² je nutné instalovat ne výše než jednu stopu nad podlahou. Jeden z vyobrazených příkladů využívá větrací mřížky ve dveřích.

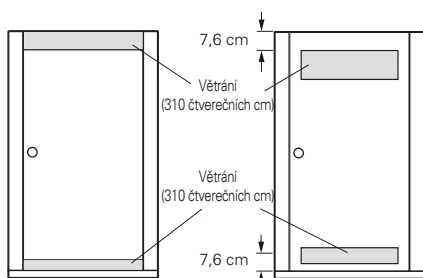

požadavky na větrání dveří přístěnku

Vestavěná instalace

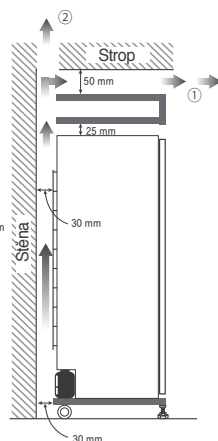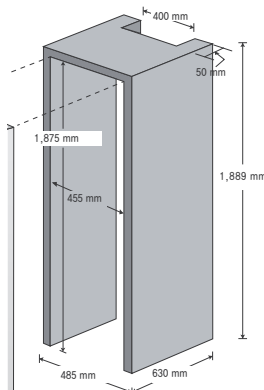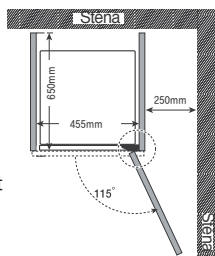

VYROVNÁNÍ SKŘÍŇE STYLER

VAROVÁNÍ

- Chcete-li snížit riziko zranění osob, řiďte se všemi doporučenými průmyslovými bezpečnostními postupy, včetně použití dlouhých rukavic a ochranných brýlí. Nerespektování tohoto varování může způsobit závažné poranění nebo smrtelné zranění.
- Zařízení je těžké. Pro instalaci skříně Styler je nutná spolupráce dvou nebo více osob. Nerespektování tohoto varování může způsobit závažné poranění nebo smrtelné zranění.
- Chcete-li zajistit optimální výkon skříně Styler, je nutné ji vyrovnat. Chcete-li minimalizovat vibrace, hluk a nežádoucí pohyb, podlaha musí mít naprosto rovný a pevný povrch.




POZNÁMKA

- Nastavte vyrovnávací nožku jen tak daleko, jak je nezbytné k vyrovnání skříně Styler. Vyšroubování vyrovnávací nožky více, než je nezbytné, může vést k tomu, že skříň Styler bude vydávat vibrace.
- 1 Umístěte skříň Styler do konečné polohy. Zkontrolujte ji, abyste se ujistili, že je skříň v rovině.
 - Všechny vyrovnávací nožky musejí pevně stát na podlaze. Lehce zatlačte na horní okraj skříně Styler, abyste se ujistili, že se nekývá. Ujistěte se, že mezi přední vyrovnávací nožkou a podlahou nejsou mezery.

VAROVÁNÍ

- Skříň Styler je těžká. Pro instalaci zadní vyrovnávací nožky je nutná spolupráce dvou nebo více osob. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jinému zranění.
- Při přesouvání a instalaci udržujte skříň Styler ve vzpřímené poloze. Pokud skříň Styler položíte na bok, může dojít k úniku chladiva a následnému selhání spotřebiče.

2 Pomocí klíče (příbaleného k příručce) otočte vyrovnávací nožkou.

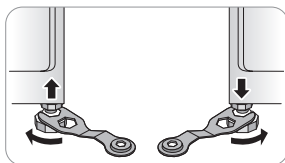


Vyšroubováváním přední nožky skříně Styler zvednete, zašroubováváním ji snížíte. Pokud nejste schopni vyrovnat přístroj pouze pomocí přední nožky, nakloňte přístroj a instalujte dvě zadní vyrovnávací nožky. Při instalaci vyrovnávací nožky přístroj nepokládejte.

Zvyšujte nebo snižujte přístroj prostřednictvím vyrovnávací nožky, dokud není skříň Styler vyrovnaná ze strany na stranu i zepředu dozadu.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se všechny vyrovnávací nožky pevně dotýkají podlahy. Pokud je skříň Styler používána bez vyrovnání, může spadnout, a způsobit tak zranění, škody nebo selhání výrobku.

3 Pokud je skříň Styler naprosto stabilní a všemi vyrovnávacími nožkami stojí pevně na podlaze, utáhněte pojistné matice.

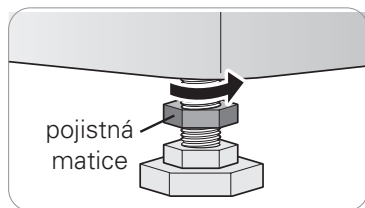

PŘEVŘÁCENÍ DVÍŘEK

Je možné převrátit směr otevírání dvířek. Pokud je to požadováno, je nutné, aby to osoba provádějící instalaci provedla v průběhu instalace.



VAROVÁNÍ


Nepokoušejte se převrátit dvířka sami.

Pokud je po instalaci nutné změnit směr otevírání dvířek, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG na čísle 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).

POUŽITÍ PROTISKLUZOVÝCH PODLOŽEK (VOLITELNĚ)

Protisklužové podložky zabráňují otřesům nebo posouvání výrobku při otevírání či zavírání dvířek.

- Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit protisklužové podložky. Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty nebo vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít k uklouznutí protisklužových podložek.**
- Po umístění skříně Styler do prostoru instalace vyrovnejte výšku.**
- Protisklužovou podložku umístěte přílnavou stranou na podlahu.**

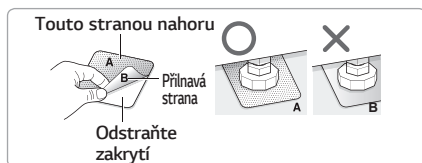

- Opětovně zkontrolujte vyrovnaní skříně Styler.**

Abyste se ujistili, že se skříň Styler nekývá, lehce zatlačte na horní okraj spotřebiče nebo s ní zkuste zakývat. Pokud se skříň Styler kývá, vyrovnejte spotřebič znovu.

- Podložky mohou po odstranění zanechat lepidlo. Zbytky lze odstranit lihem.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEVŘÁCENÍ

- Spotřebiče by se mohly převrátit, a způsobit tak škodu nebo zranění. Neuvádějte přístroj do provozu bez umístěného a zapojeného zařízení proti převrácení.**

Pokud není zařízení proti převrácení náležitě nainstalováno, spotřebič se může nečekaně převrátit, pokud na otevřená dvířka nebo vnitřní součásti stoupne, sedne si, nakloní se nebo umístí nadměrnou hmotnost dítě či dospělá osoba.

- Instalujte zařízení proti převrácení dodané se skříní Styler, abyste snížili riziko převrácení.** Chcete-li zařízení proti převrácení instalovat správně, postupujte podle pokynů přiložených k sadě proti převrácení.
- Zkontrolujte, zda je zařízení proti převrácení instalováno správně.** Pokud je spotřebič v konečné poloze, ujistěte se, že je posuvný nastavovací prvek nastaven tak, aby na síťovém kabelu zbýval asi jeden palec volný.
- Použitě zařízení proti převrácení nedokáže zabránit převrácení spotřebiče, pokud není instalováno správně.**

SESTAVENÍ ODKAPÁVAČE

Před použitím skříně Styler zasuňte na dno skříně odkapávač.

- 1 Uchopte odkapávač tak, aby šipka a písmeno na jeho přední straně směřovaly vzhůru.
- 2 Zasuňte nejprve jednu stranu odkapávače, potom druhou. Zatlačte do odkapávače, dokud se zcela nezasune dovnitř.
- 3 Chcete-li jej vysunout, vytáhněte nejprve jednu stranu, potom druhou.

Pokud se v odkapávači shromáždila voda, vysuňte jej a vodu vylijte. Po vyprázdnění odkapávač znovu sestavte.



- **Neuvádějte skříň Styler do provozu bez instalace odkapávače. V opačném případě může dojít k úniku vody, který způsobí škodu.**


INSTALACE KRYTEK

- 1 Zarovnejte matice krytky s otvory v horním rohu skříně.
- 2 Zacvakněte krytku na místo. Opakujte postup u zbývajících krytek v druhém rohu.




INSTALACE KRYTŮ NA PANTY

- 1 Otevřete dvířka skříně Styler.
- 2 Zacvakněte kryt na pant na spodní sestavu pantu ohnutou hranou na straně vzdálenější od pantu.

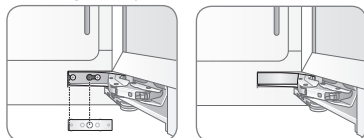

- 3 Opakujte postup u zbývajících krytů na panty na horní sestavě pantu.

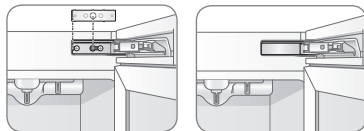

OBSLUHA

PŘED POUŽITÍM



Očistěte skříň Styler.

Důkladně očistěte skříň Styler a setřete veškerý prach, který se nahromadil během přepravy. Viz **Údržba**, strana 37. Nezapojujte ani nespouštějte spotřebič, dokud vnitřní i vnější prostor důkladně nevyschnou.




UPOZORNĚNÍ

- Při odstraňování lepicí pásky nebo lepidla ze skříně Styler neškrábejte její povrch ostrými předměty ani nepoužívejte čisticí prostředky obsahující líh, bělidlo, hořlavou kapalinu nebo mající abrazivní účinek.
- Neodlepujte štítek s modelem nebo sériovým číslem ani technické informace na zadním povrchu skříně Styler.



POZNÁMKA

Odstraňte zbytky lepidla otřením palcem nebo čisticím prostředkem na nádobí.



Vybalte příslušenství.


Vybalte poličku a ramínka. Pokyny k instalaci nebo používání příslušenství viz

Plnění skříně Styler, strany 25-28. Příslušenství lze dokoupit samostatně prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky společnosti LG. Volejte 0850 111 154 (Slovensko) 810 555 810 (Česko).



Sestavte odkapávač.

Zasuňte odkapávač na dno skříně. Viz **Sestavení odkapávače**, strana 18.

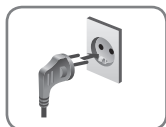

Připojte zdroj napájení.

Před použitím zkontrolujte, zda je připojen zdroj napájení.



Před vložením do skříně Styler znečištěné oděvy v případě potřeby vyperte.

Skříň Styler není vybavena funkcí praní. Během programu se skvrny a volné částice nečistot mohou přenést z jednoho kusu oděvu na jiný.


Vyperte nebo vykartáčujte prach a nečistoty, případně vyčistěte jednotlivé skvrny na oděvech, abyste zabránili přenesení skvrn, nečistot či zápachu.

POUŽÍVÁNÍ SKŘÍŇE STYLER




1 PŘÍPRAVA KUSŮ ODĚVŮ

- V případě potřeby oděvy nejprve vyperte.
- Nevkládejte oděvy citlivé na teplo ani oděvy, které lze poškodit vystavením vodě. Viz **Výběr oděvů vhodných pro skříň Styler**, strana 21.
- Umístěte kusy oděvů na ramínka nebo na poličku.
- Zapněte knoflíky a zipy tak, aby kusy oděvů zůstaly pověšené na pohyblivých věšácích, a zabránili jste tak jejich poškození.

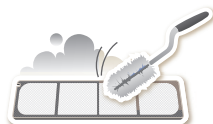

2 ČIŠTĚNÍ FILTRU CUPANINY, VÝMĚNA UBROUSKU V AROMATICKÉM FILTRU

- Vytáhněte filtr a vyjměte cupaninu z poslední dávky, aby byl výkon rychlejší a účinnější. Vratte filtr a při zavírání mřížky zkontrolujte jeho nasměrování. Neuvádějte skříň Styler do provozu, pokud není filtr cupaniny na svém místě. Viz **Kontrola filtru cupaniny**, strana 24. Pokud v aromatickém filtru používáte aviváž z vložky, vyměňte ji po každém použití. Viz **Výměna aromatického ubrousku** strana 24.

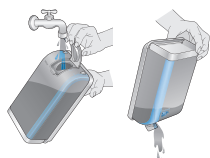

3 KONTROLA NÁDRŽEK NA VODU

V případě potřeby naplňte zásobní nádržku na vodu. V případě potřeby vyprázdněte odpadní nádržku na vodu. Pro lepší výkon a životnost produktu použijte do zásobní nádržky na vodu čistou vodu z vodovodního kohoutku. Nepoužívejte destilovanou vodu ani opětovně nepoužívejte vodu z odpadní nádržky. Viz **Kontrola nádrží na vodu**, strana 25.




4 PLNĚNÍ SKŘÍŇE STYLER

Věnujte pozornost cedulkám s informacemi pro péči o tkaniny a výběru programu. Pokud není oděv vhodný pro vybraný program, může se srazit nebo vážně poškodit. Viz **Plnění skříně Styler**, strana 25. Vyjměte všechna prázdná ramínka, abyste zabránili hluku, tření a poškození oděvů.



5 ZAPNUTÍ SKŘÍŇE STYLER

Skříň Styler zapnete stisknutím tlačítka napájení.

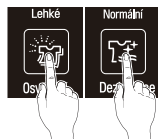

6 VÝBĚR PROGRAMU

Požadovaný program a nastavení vyberete stisknutím symbolů. Viz **Přehled programů**, strana 31.

7 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Program spustíte stisknutím a přidržením tlačítka Start/Pauza. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza můžete program kdykoli pozastavit. Program spustíte do čtyř minut od jeho pozastavení, jinak se skříň Styler vypne a nastavení budou ztracena. Během programu neotevírejte dvířka. Pokud by otevřenými dvířky unikla pára nebo horký vzduch, může se kondenzovat na podlaze nebo na stěnách, a způsobit tak škodu nebo vznik plísně.



8 KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu kusy oděvů vyjměte. Nechte dvířka otevřená, aby unikl horký vzduch. Pokud necháte dvířka otevřená, vnitřní světlo po 4 minutách zhasne.

TŘÍDĚNÍ DÁVEK

Cedulky s informacemi pro péči o tkaniny

Většina oděvů je vybavena cedulkami s informacemi pro péči o tkaniny, které obsahují pokyny pro správnou péči. Níže jsou uvedeny některé symboly vztahující se k výběru kusů oděvů vhodných pro skříň Styler.

cedulky s informacemi pro péči o tkaniny, které lze použít ve			
katego- rie	sym- bol	význam	skříň Styler
symboly praní		ruční praní	✓
		praní v pračce, normální program	✓
		nemačkové prádlo	✓
		choulostivé / jemné prádlo	✓
		neprat	✓*
symboly sušení		normální	✓
		nemačkové prádlo	✓
		choulostivé / jemné prádlo	✓
		nesušit v bubnové sušičce	✓
		nesušit	NE
		sušení na šňůře	✓
		sušení odkapáním	✓
		sušení naplocho	✓
symboly nastavení teploty sušení		vysoká	✓
		střední	✓
		nízká	✓
		nesušit teplem / sušit na vzduchu	NE

*Některé kusy oděvů, jako například kožesiny a kůže označené symbolem **neprat**, lze ve skříni Styler použít. Viz **Přehled péče o tkaniny** na stranách 22–23.

Seskupování podobných kusů oděvu

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků v péči o tkaniny, vždy ošetřujte společně tkaniny s podobnými požadavky na péči.
- Různé tkaniny mají různé požadavky na péči, a některé tkaniny nelze ošetřit určitými programy skříň Styler, případně je třeba je ošetřovat samostatně.

Výběr oděvů vhodných pro skříň Styler

Některé kusy oděvů nejsou k použití v tomto výrobku vhodné.

- **Do skříň Styler nekládejte následující kusy oděvů.**

kategorie	kusy oděvů nekompatibilní se skříň Styler
oděvy	škrobené oděvy, vinyl
ložní prádlo / deky	elektrické dečky, těžké příkrývky (dvojvrstvé nebo těžší než 3,3 libry [1,5 kg])
ostatní	boty, předměty obsahující pěnovou gumu, předměty obsahující lepidla

- **Řiďte se cedulkami s informacemi pro péči o tkaniny.**
- **Do programů skříň Styler využívajících páru nekládejte kusy oděvů citlivé na teplo ani nevhodné pro praní vodou.** Používejte pouze program Sušení.
- **Kožesinové, kožené a hedvábné kusy oděvů lze ošetřovat pouze programem Čerstvý vzduch.** Tento program lze stáhnout. Viz **Stážení programů skříň Styler**, strana 36.
- **Použití nesprávného programu na kusy oděvů může způsobit poškození tkanin.**
- **Silně znečištěné nebo poskvřené oděvy před vložením do skříň Styler vyperte.** Skříň Styler není vybavena funkcí praní. Uvolněné částice nečistot nebo skvrny se mohou během programů přenést na jiné kusy oděvů.
- **Nepříjemně páchnoucí kusy oděvů ošetřete v samostatné dávce.** Zápach se může během programů přenést na jiné kusy oděvů.
- **Je obtížné se zbavit některých pachů.** Pára může mít potíže s prostoupením pachů z olejovitých látek. Je obtížné zbavit se také zápachu dlouhodobého skladování.
- **Některé kusy oděvů mohou zůstat pomačkané.** Je obtížné se zbavit pomačkání způsobeného dlouhodobým skladováním. Pomačkání bavlněných nebo plátěných kusů oděvu nemusí být zcela odstraněno.

PŘEHLED PÉČE O TKANINY

☀



● = ano
§ = zkontrolujte cedulku

tkanina			oděvy	program Osvěžení		program Dezin-fekce	pro-gram Sušení	komentáře
				odstranění pomač-kání	odstranění pachů			
přírodní vlákna	rostlinná vlákna	bavlna	ručníky, ponožky, spodní prádlo, džíny, sportovní oblečení, trička, deky		●	●	●	U tkanin ze 100% bavlny může pomačkání přetrvávat. Pokud si to přejete, můžete je po programu přezehlít.
		plátno, konopí, ramie	letní oděvy, ubrusy		●	●	●	Některá pomačkání mohou přetrvávat. Ujistěte se, že při použití programů Osvěžení/Dezinfekce používáte pouze tkaniny označené symboly prateľné a ručně prateľné. Jemné kusy oděvu položte na poličku. Neprovádějte umístění škrobených oděvů.
	živočišná vlákna	alpaka, velbloudí srst, kašmír	kabáty, obleky	§	§	§	●	Pleteniny položte na poličku. Alpaka a velbloudí srst se v horké vodě srazí.
			šály, pleteniny		§		●	
		kožešina, kůže	kabáty, šály				●*	* Použijte pouze stažený program Čerstvý vzduch (sušení při nízké teplotě).
		hedvábí	hedvábné šátky, mašle, šály, halenky, hedvábný samet / plyš				●*	* Použijte pouze stažený program Čerstvý vzduch (sušení při nízké teplotě).
		vlna	svetry, pletenina		§		●	Pleteniny položte na poličku. Některé druhy vlny se při praní v horké vodě srazí. Ujistěte se, že při použití programů Osvěžení/Dezinfekce používáte pouze tkaniny označené symboly prateľné a ručně prateľné. Pro většinu je bezpečný program Sušení.
			zimní kabáty, obleky, sportovní oblečení, uniformy	●	●	●	●	

PŘEHLED PÉČE O TKANINY (POKRAČOVÁNÍ)



● = ano

§ = zkontrolujte cedulku

tkanina	oděvy	program Osvěžení		program Dezinfekce	program Sušení	komentáře
		odstranění pomáčkání	odstranění pachů			
umělá vlákna	acetát	lemování obleků, halenky, šátky, pyžama	●	●	●	
	akryl	spodní termoprádlo, pletenina	●	●	●	Oděvy položte na poličku.
	nylon	punčochy, spodní prádlo	●	●	●	Oděvy položte na poličku.
		sportovní oblečení, záclony	●	●	●	
	polyuretan	elastické oděvy (obsahující méně než 5 %)	●	●	●	Pokud daný kus oděvu obsahuje více než 5 % polyuretanu (plavky), zkontrolujte cedulku s informacemi pro péči o tkaniny
	viskózová vlákna	lemování obleků	●	●	●	


- Tkaniny se vyskytují v široké řadě různých gramáží a povrchových úprav a každá varianta může mít jiné požadavky na péči. Je obtížné je v této příručce adekvátně podchytit. Před použitím skříně Styler na jakýkoli kus oděvu nejprve zkontrolujte cedulku s informacemi pro péči o tkaniny. Do programů Osvěžení nebo Dezinfekce nekládejte kusy oděvů, které nemají stálé barvy, jsou citlivé na teplo, případně nejsou vhodné pro praní vodou. Na malém nenápadném místě (uvnitř švu) vyzkoušejte test kapkou vody, abyste určili stálost barev. Potřebujete-li další asistenci, obraťte se na výrobce oděvu, odborníka na suché čištění nebo podrobnější přehled péče o tkaniny.
- Použití skříně Styler na kusy oděvů, které jsou velmi mokré nebo nemají stálé barvy, může způsobit poškození daných kusů oděvů a zabarvení vnitřku skříně textilními barvivý. Tyto skvrny neovlivní provoz skříně Styler. Skvrny z vnitřního prostoru skříně odstraníte pomocí zubní pasty.
- Skříň Styler není vybavena funkcí praní. Znečištěné kusy oděvů před použitím vyperte.

KONTROLA FILTRŮ PŘED KAŽDOU DÁVKOU

Kontrola filtru cupaniny


Před začátkem nové dávky se vždy ujistěte, že je filtr cupaniny čistý. Ucpaný filtr cupaniny prodlouží dobu sušení.

- 1 Otevřete přední mřížku a vyjměte filtr cupaniny.



- 2 Očistěte filtr měkkým kartáčem nebo jej vyčistěte vysavačem.


Pokud je filtr cupaniny natržený nebo poškozený, nahraďte jej novým filtrem.

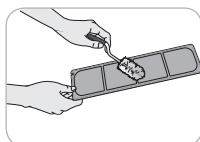

- 3 Vraťte filtr.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vkládání mřížky zkontrolujte, zda jsou strany správně vyrovnány.

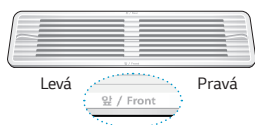


Výměna aromatického ubrousku

Použijte avivážovou vložku, abyste kusům oděvů dodali osvěžující vůni. Vyměňte ubrousek po každém použití.

- 1 Vyjměte aromatický filtr ze skříně Styler.




- 2 Otevřete aromatický filtr a vložte do něj aromatický ubrousek.



- 3 Zavřete aromatický filtr a vložte jej zpět do skříně Styler.

Vložte aromatický filtr ve směru šipky.

Otvor aromatického filtru lze upravit pomocí nastavovací páčky. Čím více je aromatický filtr otevřen, tím bohatší vůni získáte.

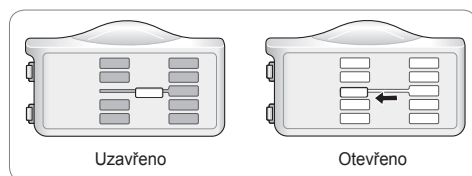

- 4 Po dokončení programu vyjměte aromatický filtr a zlikvidujte aromatický ubrousek.

KONTROLA NÁDRŽEK NA VODU

Před použitím zkontrolujte vodu v nádržkách na vodu. Zásobní nádržka na vodu je nutné před použitím skříň Styler naplnit vodou. Skříň Styler bez vody nefunguje. Odpadní nádržka na vodu je nutné po každém použití vyprázdnit.

- 1 **Zatáhněte za držadlo každé nádržky směrem vpřed, abyste nádržku vyjmuli, a zkontrolovali tak hladinu vody.**



- 2 **Ujistěte se, že je zásobní nádržka na vodu naplněná vodou.**

Plnou zásobní nádržku na vodu lze použít přibližně čtyřikrát, podle použitých programů. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu a dlouhé životnosti výrobku, používejte čistou vodu z vodovodního kohoutku nebo balenou vodu. Nepoužívejte destilovanou vodu ani opětovně nepoužívejte vodu z odpadní nádržky.

Při prvním použití skříň Styler se použijí 2/3 vody z plně naplněné zásobní nádržky na vodu. Následující cykly již použijí méně vody.

! UPOZORNĚNÍ

- **Při plnění zásobní nádržky na vodu použijte pouze vodu.** Jakákoli jiná látka, jako například čisticí prostředek nebo aviváž, může skříň Styler poškodit.
- **Používejte pouze čistou vodu z vodovodního kohoutku nebo balenou vodu.** Cizí materiály ve vodě mohou zkrátit životnost skříň Styler.
- **Nepoužívejte destilovanou vodu.** Vodní snímač by nemusel fungovat.
- **K naplnění zásobní nádržky na vodu nepoužívejte opětovně vodu z odpadní nádržky.**

- 3 **Ujistěte se, že je odpadní nádržka na vodu prázdná.**

Odpadní nádržka se naplní po asi třech použitích. Během programů sušení se nádržka naplňuje rychleji. Skříň Styler nebude fungovat, pokud je odpadní nádržka plná.

- Postupem času může dojít k odbarvení odpadní nádržky na vodu. Jedná se o normální stav, který výrobek nijak neovlivní.

PLNĚNÍ SKŘÍŇE STYLER

! UPOZORNĚNÍ

- **Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že jsou skutečně prázdné.** Předměty jako sponky, pera, mince nebo klíče mohou poškodit jak skříň Styler, tak vaše oděvy. Hořlavé předměty jako zapalovače nebo zápalky se mohou vznítit, a způsobit tak požár. V opačném případě může dojít k požáru, výbuchu nebo úmrtí osob.
- **Nikdy nesusušte oděvy vystavené oleji, benzínu ani jiným hořlavým látkám.** Vyprání oděvů neodstraní olejové zbytky zcela. Nerespektování tohoto varování může vést k požáru, výbuchu nebo úmrtí osob.
- **Prázdná ramínka vyjměte z pohyblivého věšáku a před začátkem programu je uložte na poličku.** Prázdná ramínka mohou způsobovat zbytečný hluk, tření a poškození tkanin. Viz **Ukládání ramínek**, strana 28.
- **Ramínka věste na pohyblivý věšák ve stejném směru, abyste předešli kolizím.**

příslušenství	kusy oděvů, pro které je lze použít
ramínka	košile, šaty, obleky, kabáty, sukně, kalhoty bez puků nebo příliš velké na žehlení, případně jakýkoli kus oděvu, který lze pověsit na ramínko
péče o společenské kalhoty	kalhoty, pokud požadujete puky
polička	svetry, vlna, pletenina, spodní prádlo, boty, klobouky, hračky a další kusy oděvů, které nelze pověsit na ramínka

Ramínka

Ramínka dodávaná se skříní Styler jsou určena k použití pouze v této skříní. Ve skříní Styler lze použít jakékoli plastové nebo kovové ramínko, které má háček tenčí než 4 mm a pohodlně se zahákne do zářezů v pohyblivém věšáku.

- Nepoužívejte ramínka na vlnu, pleteninu ani jemné spodní prádlo. Tyto kusy oděvů se mohou natáhnout nebo se na nich mohou objevit stopy ramínka.
- U některých kusů oděvů se může na zadní straně límce objevit pomačkání.
- Větší nebo objemné kusy oděvů pověste do diagonálních zářezů v pohyblivém věšáku.
- Během provozu prázdná ramínka vyjměte nebo je uložte do poličky. Viz **Ukládání ramínek**, strana 28.

1 Zvolte odpovídající ramínko.


Zvolte ramínko skříně Styler, které odpovídá kusu oděvu, který věšíte.

2 Zapněte knoflíky a zipu u všech kusů oděvů a pověste je na ramínka.

Během programu tak zabráníte sklouznutí kusů oděvů nebo jejich většímu pomačkání. Pokud daný kus oděvu nemá žádné knoflíky ani zipy, upevněte jej bavlněným provázekem v oblasti límce.



3 Umístěte ramínka do zářezů pohyblivého věšáku.

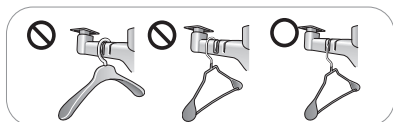


Používání pohyblivého věšáku

1 Vložte ramínka do zářezů a zatáhnutím směrem dolů pohodlně zajistěte háček.

Háčky by měly pohodlně zapadnout dolů, aby během provozu bránily hluku, vibracím nebo poškození kusů oděvů.

2 Na objemné kusy oděvů použijte diagonální zářezy (2 a 4).

Nepoužívejte diagonální zářezy a standardní zářezy během jednoho programu. Ramínka do sebe mohou vzájemně narážet a poškodit oděvy.

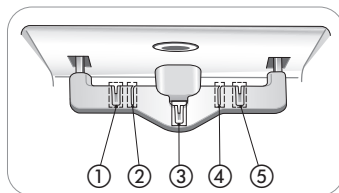

3 Nepřepíňujte skřín kusy oděvů.

Čím méně kusů oděvů, tím lepší výkon sušení. Kusy oděvů, které se dotýkají stěn skříně z ní mohou sbírat kondenzovanou vlhkost a nemusí tak dokonale uschnout.


Ramínko na kalhoty nebo péče o společenské kalhoty

Umístěte kalhoty buď na pohyblivý věšák, nebo do péče o společenské kalhoty, podle toho, zda požadujete zachování puků na nohavicích kalhot.


- Pověšení kalhot na pohyblivý věšák může puky na nohavicích kalhot odstranit.
- Chcete-li zachovat puky na nohavicích kalhot, použijte péči o puky na kalhotách.
- Aby se kalhoty vešly do péče o puky na kalhotách, neměly by šířkou přesahovat 96 cm a délkou 110 cm. Před použitím péče o puky na kalhotách zkontrolujte velikost kalhot. Jsou-li kalhoty příliš velké, použijte pohyblivý věšák.
- Obsah tkanin daných kusů oděvů ovlivňuje, jakým způsobem se odstraňuje pomačkání.
- Chcete-li neúčinněji odstranit pomačkání kalhot, stáhněte si program Extra Pants Care. Viz **Stažení programů skříně Styler**, strana 36.

Otevření a zavření ramínka na kalhoty

- 1 Chcete-li jej otevřít, složte háček dolů směrem k ramenům ramínka, čímž dojde k jejich odemknutí a oddělení.




- 2 Jakmile vložíte kalhoty, spojte ramena a otočte háček směrem nahoru od ramen, čímž je uzamknete na místě.

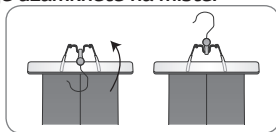


Věšení kalhot na ramínko na kalhoty

- 1 Vyměňte z kapes kalhot všechny předměty a zapněte knoflíky zadních kapes.

- 2 Složte kalhoty podél linie puků (nebo tam, kde by se měly vytvořit) a na konec nohavic připevněte ramínko na kalhoty.

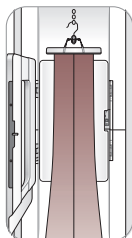

- 3 Lehce zatáhněte za strany nohavic. Ujistěte se, že jsou kalhoty na ramínku pevně nataženy, nepomačkány a že během programu z ramínka nespadnou.

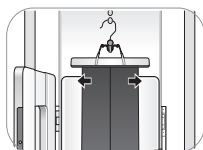


- 4 Vložte ramínko na kalhoty do pohyblivého věšáku nebo do péče o puky na kalhotách.




Použití péče o společenské kalhoty

- 1 Stisknutím symbolu na boční straně otevřete péči o společenské kalhoty.

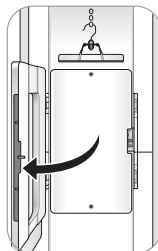


- 2 Pověste ramínko na kalhoty na háček nad péči o společenské kalhoty tak, aby co nejlépe vyhovovalo délce kalhot, které se mají ošetřit. Jsou-li kalhoty delší, použijte vyšší háček tak, aby se kalhoty nedotýkaly podlahy skříně.

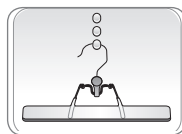

Kalhoty by šířkou neměly přesahovat 96 cm a délkou 110 cm. Před použitím péče o puky na kalhotách zkontrolujte velikost kalhot. Jsou-li kalhoty příliš velké, použijte pohyblivý věšák.


- 3 Ujistěte se, že kalhoty visí rovně.

Zkontrolujte puky na nohavicích, abyste se ujistili, že jsou zarovnané. Pokud kalhoty nejsou správně složeny na puky a nevisí rovně, mohou se na okrajích kalhot objevit dvojité linie.

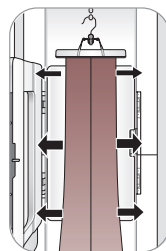

- 4 Zavřete péči o společenské kalhoty, a poté ještě jednou kalhoty narovnejte.

Lehce zatáhněte okraje kalhot, abyste vyrovnali jakékoli pomačkání. Ujistěte se, že kalhoty visí v péči o puky na kalhotách rovně.

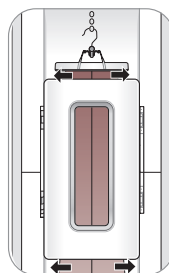


Polička





Poličku použijte na oděvy a předměty, které nelze pověsit na ramínka. Předměty na poličce nepokládejte na sebe. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu sušení, použijte poličku pro jeden samostatný předmět nebo menší předměty s dostatečným rozestupem.

Sestavení poličky

- 1 Uchopte poličku tak, aby šedé lemování směřovalo vpřed.

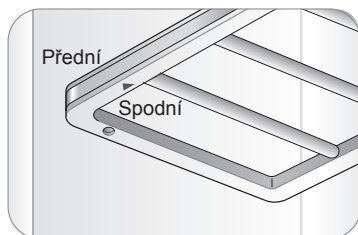

- 2 Nasuňte levou drážku poličky na levý držák, a poté snižte pravou drážku poličky na pravý držák.

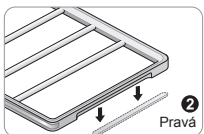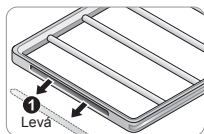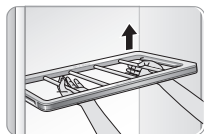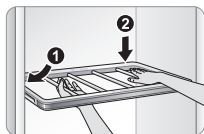



- 3 Chcete-li ji demontovat, zvedněte pravou stranu poličky, a poté vytáhněte levou stranu poličky z držáku.



UPOZORNĚNÍ

- Poličku nelze sestavit zasunutím do skříně. Pokud nebude sestavena správně, může selhat.
- Na poličku neumisťujte těžké předměty ani ji nevyužívejte ke skladování. V takovém případě může dojít k selhání výrobku.
- Nedovolte dětem, aby šplhaly na poličku a věšely se na ní. Mohly by se zranit.


- Při ošetřování dlouhých kusů oděvů, jako jsou například kabáty nebo šaty, pověste poličku do držáku.

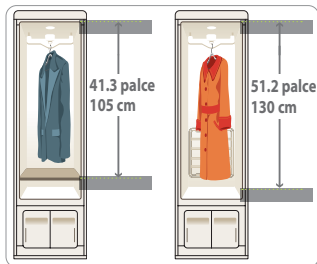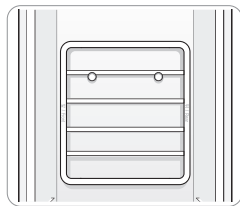

Ukládání ramínek

Nepoužitá ramínka vyjměte z pohyblivého věšáku a během provozu je uložte na poličku. Zabráníte tím hluku a poškození oděvů.

- 1 Vložte ramínka mezi příčky poličky.

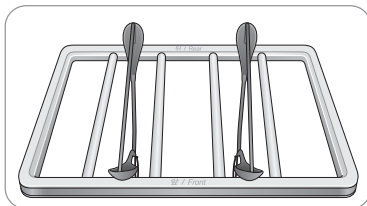

- 2 Při umístění dlouhých kusů oděvů, kdy je polička upevněna v držáku, uložte ramínka po dobu provozu mimo přístroj.
- 3 Nepoužívejte poličku pro ukládání těžkých předmětů.




OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel reaguje na dotyk prostřednictvím statické elektřiny. K ovládání stačí pouze lehký dotyk. Ovládací panel čistěte pomocí hadříku, abyste se vyhnuli kontaktu s tlačítky a jejich aktivaci. Cizí látky na ovládacím panelu, nasazené rukavice nebo dotyk tlačítek přes hadřík mohou zabránit aktivaci tlačítek.

Funkce ovládacího panelu

V závislosti na modelu nemusí být některé z následujících funkcí k dispozici.

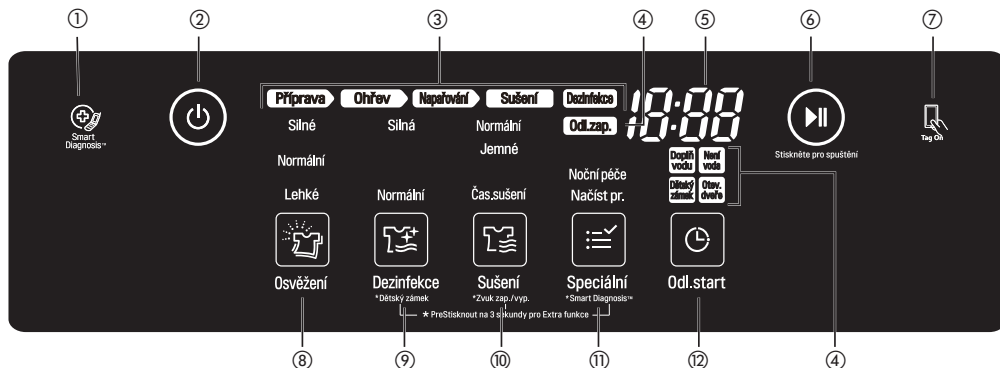

① SYMBOL FUNKCE SMART DIAGNOSIS™

Při diagnostice problémů pomocí funkce Smart Diagnosis umístěte telefon k tomuto symbolu. Viz **Použití funkce Smart Diagnosis**, strana 43.

② ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stisknutím tlačítka napájení ZAPNETE/VYPNETE skříň Styler. Jakmile je program dokončen, skříň Styler se sama automaticky vypne po 30 sekundách, pokud nestisknete žádné tlačítko.

POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka napájení v průběhu programu daný program zruší a jeho nastavení budou ztracena.

③ INDIKÁTOR DOKONČENÍ PROGRAMU

Tato část displeje zobrazuje, která fáze stylingového programu aktuálně probíhá (Příprava, Ohřev, Napařování, Sušení, Dezinfekce).

④ INDIKÁTORY MOŽNOSTÍ A VAROVNÉ INDIKÁTORY

Odl.zap.: rozsvítí se, pokud je nastavena funkce Odl.start.

Doplň vodu: rozsvítí se, pokud zásobní nádržka na vodu chybí nebo je prázdná.

Není voda: rozsvítí se, pokud odpadní nádržka na vodu chybí nebo je plná.

Dětský zámek: rozsvítí se, pokud je zapojena

funkce Dětský zámek. Viz **Zámek ovládání**, strana 34.

Otev.dveře: rozsvítí se, pokud jsou během programu otevřena dvířka.

⑤ ZOBRAZENÍ ČASU

Displej zobrazuje odhadovanou zbývající dobu a chybová hlášení skříň Styler.

⑥ START/PAUZA

Stisknutím a přidržením spustíte zvolený program. Pokud je skříň Styler v provozu, stisknutím tlačítka PAUZA pozastavíte program, aniž by došlo ke ztrátě současných nastavení.

POZNÁMKA: Pokud nestisknete tlačítko Start/ Pauza, abyste opětovně spustili program do hodina od jeho pozastavení, skříň Styler se automaticky vypne.

⑦ SYMBOL TAG ON

Umístěte chytrý telefon vybavený technologií NFC na tento symbol, abyste mohli používat aplikaci LG Smart Styler využívající technologii NFC (Near Field Communication). Viz Používání funkce Tag On, strana 35.

⑧ PROGRAM Osvěžení

Stisknutím symbolu zvolíte program Osvěžení, opakovaným stisknutím přepínáte mezi nastaveními. Viz **Přehled programů**, strana 31.

⑨ PROGRAM Dezinfekce / *FUNKCE Dětský zámek

Stisknutím symbolu zvolíte program Dezinfekce, opakovaným stisknutím přepínáte mezi nastaveními. Viz **Přehled programů**, strana 31.

Stisknutím a přidržením symbolu po dobu tří sekund aktivujete/deaktivujete funkci Dětský zámek. Viz **Zámek ovládání**, strana 34.

⑩ PROGRAM Sušení / *FUNKCE Zvuk zap./ vyp.

Stisknutím symbolu zvolíte program Sušení, opakovaným stisknutím přepínáte mezi nastaveními. Viz **Přehled programů**, strana 31.

Stisknutím po dobu tří sekund zapnete/vypnete zvuky tlačítek a varovné zvuky. Viz **Zapnutí/vypnutí varovných zvuků**, strana 34.

⑪ FUNKCE Speciální / *SMART DIAGNOSIS™

Stisknutím symbolu zvolíte program Noční péče nebo Načíst pr. Program Noční péče je zvlášť prodloužený program Dezinfekce Silná navržený pro sušení oděvů přes noc.

Výchozí program Načíst pr. je program Příprava. Na tuto pozici lze stáhnout nový program prostřednictvím aplikace LG Smart Styler na chytrém telefonu vybaveném technologií NFC. Viz **Stažení programů skříňe Styler**, strana 36.

Stisknutím a přidržením po dobu tří sekund aktivujete funkci Smart Diagnosis™. Viz **Použití funkce Smart Diagnosis™**, strana 43.

⑫ FUNKCE Odl.start

Nastaví odložený čas spuštění programu. Viz **Nastavení odloženého času spuštění**, strana 34. U programu Noční péče nelze zvolit funkci Odl. start.

PŘEHLED PROGRAMŮ

			Procesy programů				
Program	Nastavení	Typ oděvu/tkaniny	Příprava	Ohřev	Napařování	Dezinfekce	Sušení
Osvěžení	Normální	oblek, kabát, školní uniforma, šála, vlna, pletenina, outdoorové/funkční oděvy, ručníky, spodní prádlo, trička, ponožky, džíny, džínové bundy, spodní prádlo, sportovní oděvy, ubrusy	○		○		○
	Lehké	100% vlna, polyester, viskózová vlákna, uretan, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konopí	○		○		○
	Silné		○		○		○
Dezinfekce	Normální	oblek, kabát, školní uniforma, šála, outdoorové/funkční oděvy, ručníky, spodní prádlo, trička, ponožky, džíny, džínové bundy, spodní prádlo, sportovní oděvy, ubrusy	○	○	○	○	○
	Silná	100% vlna, polyester, viskózová vlákna, uretan, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konopí	○	○	○	○	○
Sušení	Normální	oblek, kabát, školní uniforma, šála, vlna, pletenina, outdoorové/funkční oděvy, ručníky, spodní prádlo, trička, ponožky, džíny, džínové bundy, spodní prádlo, sportovní oděvy, ubrusy, kravaty, halenky					○
	Jemné	100% vlna, polyester, viskózová vlákna, uretan, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konopí, kašmír, velbloudí srst, alpaka, hedvábí					○
	Čas.sušení						○
Speciální	Noční péče	zvlášť prodloužený program Dezinfekce Silná, který se používá přes noc (U programu Noční péče nelze zvolit funkci Odl.start)	○	○	○	○	○
	Načíst pr.	Příprava (výchozí) zahřeje oděvy a svrchníky před odchodem z domu v zimě					

Procesy programů

- **Příprava** nahřívá vodu v nádržce a připraví ji jako zásobu páry.
- **Ohřev** předehřívá vzduch ve skříni, aby zlepšil účinek páry.
- **Napařování** rozstříkuje páru na oděvy.
- **Dezinfekce** odstraňuje z oděvů bakterie.
- **Sušení** odstraňuje z oděvů vlhkost.

VÝBĚR PROGRAMU

Programy skříně Styler jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro celou řadu situací. Vyberte program a nastavení, které nejlépe odpovídá obsahu dávky a požadovaným výsledkům, abyste dosáhli maximálního výkonu a péče o tkaniny. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, věnujte pozornost cedulkám s informacemi pro péči o tkaniny a vyberte program vhodný pro obsah tkanin daných kusů oděvů. Jako přehled symbolů používaných na cedulkách s informacemi pro péči o tkaniny použijte tabulku na straně 21 a **Přehled péče o tkaniny** na stranách 22-23.

Stisknutím symbolu pro výběr programu vyberete požadovaný program. Opakovaným stisknutím symbolu vyberete požadované nastavení. Při výběru programu se rozsvítí kontrolka výchozího nastavení. Více podrobností o provozních metodách viz **Používání skříně Styler**, strana 20.

Program Osvěžení

Pomocí programu Osvěžení odstraníte zápach a pomačkání a vysušíte kusy oděvů. Tento program využívá páru a je vhodné používat jej pouze na oděvy, které je možno prát. Program je bezpečný pro vlnu a pleteninu, které je možno prát.

Program Dezinfekce

Pomocí programu Dezinfekce odstraníte bakterie a vysušíte kusy oděvů. Tento program zvolte na oděvy, ložní prádlo a dětské oděvy a hračky. Tento program nepoužívejte na vlnu a pleteninu, protože vysoké teploty a pára mohou způsobit sražení.

Dezinfekce Silná

Používejte na oděvy, ložní prádlo nebo měkké hračky. Prošívané přikrývky či deky by měly být jednovrstvé a vážit 1,5 kg nebo méně.

Program Sušení

Pomocí programu Sušení odstraníte zápach a pomačkání a vysušíte kusy oděvů. Tento program zvolte na tkaniny, které nelze prát, například hedvábí a kašmír. K dispozici je ke stažení také sušící program Čerstvý vzduch, který lze použít na kožešiny a kožené kusy oděvů. Viz **Stažení programů skříně Styler**, strana 36.

Časované sušení (tlačítko Čas.sušení)

Pomocí programu Čas.sušení ručně vyberete dobu sušení v rozsahu 30 až 150 minut s nastavením po 30 minutách. Nebo můžete použít Čas.sušení k navýšení doby sušení na konci jiného programu.

Speciální

Noční péče

Program Noční péče je zvlášť prodloužený program Dezinfekce Silná. Spustí program Dezinfekce Silná, a poté suší pravidelně každou hodinu po dobu dalších osmi hodin. Můžete klidně spát s vědomím, že kusy oděvů budou ráno připraveny.

Načíst program (tlačítko Načíst pr.)

Stáhněte si jeden program a použijte jej k ošetření zvláštních tkanin, jako jsou kožešiny a kůže, ke snížení hluku nebo odstranění statického náboje.

Výchozí stažený program je Příprava, desetiminutový program, který prohřeje oděvy a svrchníky. Skvělý v zimním počasí.

Chcete-li stáhnout jiný program, viz **Stažení programů skříně Styler**, strana 36.

Programy ke stažení

Program	Popis
Příprava	(výchozí) viz Přehled programů a výše
Sportovní dresy / vybavení	šetrně odstraní zápach z uniforem a výstroje
Čerstvý vzduch	šetrně odstraní vlhkost a prach z kožešin, kůže a hedvábí, aniž by poškodil tkaniny, a vrátí objem kožešinám nebo tkaninám zplhlým každodenními činnostmi
Extra péče o kalhoty	intenzivně vyhladí pomačkání a zvýrazní puky na kalhotách
Šály / kravaty	šetrně odstraní zápach z často používaných plédů, šál nebo šátků
Měkké hračky	dodá svěžest měkkým hračkám
Tichý režim	tišší verze programu Osvěžení
Deštivé dny	dodá svěžest vlhkým oděvům a šetrně je vysuší
Ohřev	prohřeje deky a prošívané přikrývky
Odstranění statické elektřiny	odstraňuje statický náboj pomocí funkce TrueSteam™

NASTAVENÍ A MOŽNOSTI PROGRAMŮ

Symboly pro výběr programu

Chcete-li změnit nastavení během programu, pozastavte program stisknutím tlačítka Start/Pauza, poté stisknutím příslušného symbolu pro výběr programu změňte nastavení.

- **Stisknutím tlačítka Start/Pauza aktivujete ovládací panel.**
Zvolený program a tlačítko Start/Pauza začnou blikat.

Výběr programu

Silné	Silná	Normální	
Normální		Jemné	
Lehké	Normální	Čas.sušení	Noční péče Načíst pr.
			
Osvěžení	Dezinfekce	Sušení	Speciální

- 1 Stiskněte tlačítko napájení
- 2 Opakovaně stiskněte symbol pro výběr programu, dokud se nerozsvítí požadovaný program a nastavení.
- 3 Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Změna nastavení v průběhu programu

- 1 Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavte program.
 - 2 Stisknutím příslušného symbolu pro výběr programu změňte nastavení.
- Během programů Osvěžení a Dezinfekce bude přístroj vydávat bublavé a syčivé zvuky, jak se v něm přivádí voda k varu, aby vznikla pára, která je následně rozstříkovaná na oděvy. To je normální stav.
 - Pohyblivý věšák se bude pohybovat i v případě, že se používá pouze polička.
 - Doba programu se může lišit v závislosti na okolním prostředí, a to včetně teploty vody.
 - Doba programu Sušení může být delší kvůli vlhkým kusům oděvů, které se nesouší odstředěním.

- Oděvy z velmi silné tkaniny nemusejí být na konci programu Sušení suché stejnoměrně.
- Pokud v jeho průběhu změňte program Dezinfekce na program Osvěžení nebo Sušení, proces dezinfekce se neprovede.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Během provozu neotevírejte dvířka.** Hrozí riziko popálení nebo zranění unikajícím horkým vzduchem nebo párou.
- **Nedovoľte, aby ze skříně v provozu unikla pára ani horký vzduch.** Otevření dvířek během provozu také ovlivní výkon, prodlouží dobu sušení a zapříčiní kondenzaci a shromažďování vody na podlaze.
- **Do skříně Styler nevkládejte velmi mokré kusy oděvů za účelem jejich usušení. Před vložením kusů oděvů do skříně za účelem jejich usušení nejprve vytřepajte nebo vyždímate přebytečnou vodu.** Pokud se ve skříně nashromáždí velké množství vody, může tím utrpět výkon sušení nebo může dojít k poškození výrobku.
- **Pokud věšíte delší kusy oděvů, vyjměte nebo uložte poličku, aby se dané kusy nemačkaly.**
- **Zapněte knoflíky a zipy na pověšených kusech oděvů, abyste zabránili jejich spadnutí z ramínek během provozu.** Pokud nemají žádné knoflíky ani zipy, upevněte je v oblasti límce bavlněným provázekem.

Výběr programu Načíst pr.

- 1 Stiskněte tlačítko napájení
 - 2 Stisknutím symbolu pro výběr programu Speciální vyberete program Načíst pr.
 - 3 Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Stažením a použitím aplikace LG Smart Styler v chytrém telefonu lze potvrdit aktuálně stažený program nebo stáhnout jiný program.
 - Uložení a změna může být v dané chvíli pouze jeden program Načíst pr. Viz **Stažení programů skříně Styler**, strana 36.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

Některá tlačítka také aktivují zvláštní funkce, a to včetně funkce Dětský zámek.

Zámek ovládání

Pomocí funkce Dětský zámek zamezíte nežádoucímu použití skříně Styler, případně zachováte nastavení programu nezměnitelná po dobu, kdy je skříň Styler v provozu.

- 1 Stisknutím a přidržením symbolu **Dezinfekce po dobu tří sekund aktivujete/deaktivujete funkci Dětský zámek.**
 - 2 Na displeji se rozsvítí symbol Dětský zámek a veškeré ovládání, s výjimkou tlačítka napájení, je zakázáno.
- Funkce Dětský zámek nezamkne dvířka.
 - Nastavení funkce Dětský zámek se uchová i v případě výpadku napájení.
 - Jakmile je funkce Dětský zámek jednou nastavena, zůstává aktivní, dokud ji ručně nedeaktivujete. Funkci Dětský zámek je nutné deaktivovat, aby bylo možné spustit jiný program.

Zapnutí/vypnutí varovných zvuků

Zvuky tlačítek a varovné zvuky lze zapnout/vypnout.

- 1 Stisknutím a přidržením symbolu **Sušení po dobu tří sekund aktivujete nebo deaktivujete zvuky tlačítek a varovné zvuky.**
- 2 Zazní tón potvrzující změnu.

Nastavení odloženého času spuštění

Pomocí funkce Odložený start je možné odložit čas spuštění programu.

- 1 Stiskněte tlačítko **napájení**
 - 2 Stiskněte symbol pro **výběr požadovaného programu.**
 - 3 Stisknutím **Odl.start** nastavíte čas spuštění programu.
Výchozí odložený času jsou tři hodiny. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se čas zvýší o hodinu až do maximální délky 19 hodin.
- Stisknutím a přidržením tlačítka zvýšíte odložený čas rychleji.
 - U programu Noční péče nelze funkci Odl.start použít.



UPOZORNĚNÍ

- **Během provozu neotevírejte dvířka.** Hrozí riziko popálení nebo zranění unikajícím horkým vzduchem nebo párou.
- **Nedovolte, aby ze skříně v provozu unikla pára ani horký vzduch.** Otevření dvířek během provozu také ovlivní výkon, prodlouží dobu sušení a zapříčiní kondenzaci a shromažďování vody na podlaze.

* Smart Diagnosis™

Tuto funkci použijte spolu s aplikací LG Smart Styler v chytrém telefonu nebo při kontaktování servisního střediska společnosti LG, aby vám pomohla diagnostikovat potíže se skříní Styler. Viz **Použití funkce Smart Diagnosis™**, strana 43.

INTELENTNÍ FUNKCE

FUNKCE TAG ON

Před použitím funkce Tag On

Funkce Tag On vám umožňuje pohodlně používat funkce LG Smart Diagnosis™ a Smart Download Cycle, abyste mohli komunikovat se spotřebičem přímo ze svého chytrého telefonu. Chcete-li použít funkci Tag On:

- 1 Stáhněte si aplikaci LG Smart Styler do svého chytrého telefonu.
- 2 Zapněte na svém chytrém telefonu funkci NFC (Near Field Communication).
Funkce Tag On je možné používat pouze u chytrých telefonů, které jsou vybaveny funkcí NFC a operačním systémem Android.

Zapnutí funkce NFC na chytrém telefonu

- 1 Vstupte do nabídky Nastavení chytrého telefonu a zvolte položku **Sdílení a připojení** v nadřazené položce **Bezdrátová komunikace a síť**.
- 2 Nastavte NFC a Direct/Android Beam na ZAPNUTO a zvolte **NFC**.
- 3 Zvolte **Používat čtení a zápis / příjem zpráv P2P**.



POZNÁMKA

Podle výrobce chytrého telefonu a verze operačního systému (OS) [Android] se může průběh aktivace NFC lišit. Podrobnosti viz návod k obsluze vašeho chytrého telefonu.

Používání funkce Tag On


- 1 Na ovládacím panelu najdete vedle tlačítka Start/Pause symbol funkce Tag On.



symbol Tag On

Při používání funkce Tag On spolu s funkcemi LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle a One Touch Styling aplikace LG Smart Styler umístěte chytrý telefon k tomuto symbolu.

- 2 Umístěte chytrý telefon tak, aby se zaměřovač antény NFC na obrazovce chytrého telefonu překrýval se symbolem Tag On na spotřebiči. (Protože se anténa nachází uvnitř telefonu, aplikace LG Smart Styler zobrazuje na obrazovce chytrého telefonu zaměřovač na základě rozpoznání modelu telefonu.)

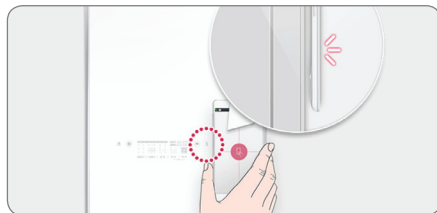

- 3 Pokud aplikace nezobrazuje zaměřovač, zkuste umístit střed zadní části chytrého telefonu přes symbol Tag On na spotřebiči.

Pokud není spojení navázáno okamžitě, pohybuje chytrým telefonem velice mírně ve zvětšujících se kruzích, dokud aplikace neověří spojení.

- Vlastností technologie NFC je, že pokud je přenosová vzdálenost příliš velká nebo je na ochranném krytu telefonu umístěna kovová nálepka, případně silný kryt, nebude kvalita přenosu dostačující.
- Více podrobnější návod, jak používat funkci Tag On získáte po stisknutí [?] v aplikaci LG Smart Styler.

Používání funkce Tag On v aplikacích

Na chytrém telefonu vybaveném technologií NFC stiskněte symbol funkce Tag On skříně LG Styler a aplikace LG Smart Styler použije funkci Tag On.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje následující směrnice.

R&TTE Directive 1999/5/EC


LG Smart Styler

Nainstalujte a spusťte aplikaci LG Smart Styler z obchodu Google Play nebo App Store, abyste mohli využívat celou řadu funkcí.

Stažení programů skříně Styler


Aplikace Smart Download Cycle LG Smart Styler umožňuje stáhnout program pro pozdější použití. Program je dostupný na pozici programu Načíst pr. na ovládacím panelu, dokud nestáhnete jiný program.

- 1 Nainstalujte aplikaci **LG Smart Styler** na chytrém telefonu vybaveném technologií NFC.

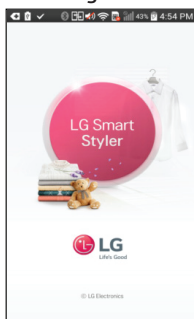

Stáhněte si aplikaci z obchodu Play, nainstalujte ji a spusťte ji.


- 2 Zvolte aplikaci **Stažení programu**.

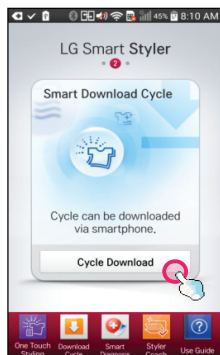


Na úvodní obrazovce zvolte **Cycle Download**.

- 3 Proklikejte se informacemi o technologii NFC.

- 4 Potvrďte aktuálně stahovaný program.

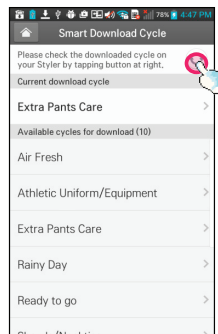


- 5 Stiskněte symbol **Tag On**.

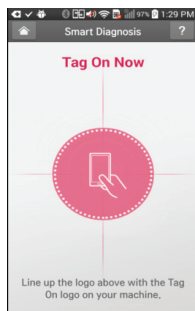

- Jakmile se zobrazí obrazovka Tag On (viz výše), přiložte krátce svůj chytrý telefon na symbol Tag On na pravé straně ovládacího panelu skříně Styler.

- Pokud telefon nebude rozpoznán, stiskněte [?] v pravém horním rohu obrazovky Tag On v aplikaci LG Smart Styler, abyste si prohlédli podrobnou příručku, případně viz **Používání funkce Tag On**, strana 35.


- 6 Zvolte program, který se má stáhnout.

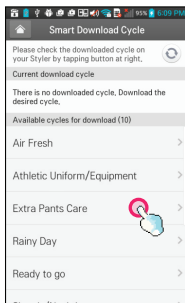


Aktuálně stažený program je na obrazovce nahoře a dostupné programy jsou pod ním. Můžete také potvrdit stávající stažený program.

- 7 Stiskněte symbol **Tag On**.

- Jakmile se zobrazí obrazovka Tag On (viz níže), přiložte krátce svůj chytrý telefon na symbol Tag On na pravé straně ovládacího panelu skříně Styler.

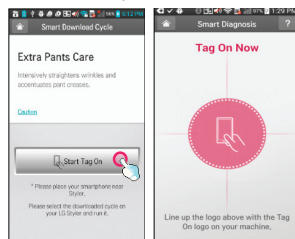

- 8 Nový program byl úspěšně stažen!

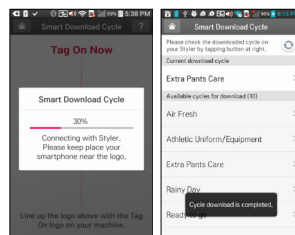

❖ Obrázky slouží pouze pro referenci. Skutečná podoba aplikace LG Smart Styler se může změnit na základě zdokonalování výrobku.

ÚDRŽBA

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

! VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto spotřebiče snížili riziko vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- **Před čištěním odpojte skříň Styler od elektrické sítě, abyste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem.** Nerespektování tohoto varování může způsobit závažné poranění, požár, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelné zranění.
- **Pro čištění skříně Styler nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.** Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

Čištění vnitřního a vnějšího prostoru

Správná péče o vaši skříň Styler prodlouží její životnost.

- 1 Vyčistěte vnitřní i vnější prostor přístroje vlhkým hadříkem. Přední skleněný panel lze vyčistit čisticím prostředkem na sklo, avšak raději jej naneste na hadřík a otřete, než abyste jej nanášeli přímo na panel.
- 2 Vyleštěte dvířka do sucha čistým suchým hadříkem, abyste zabránili vzniku vodních skvrn.
- 3 Před zapojením výrobku a jeho uvedením do provozu nechte zcela vyschnout vnitřní i vnější prostor.

! UPOZORNĚNÍ

- **Nestříkejte vodu přímo na výrobek.**
- **K mytí vnějšího povrchu výrobku nepoužívejte čisticí prostředky, denaturovaný lih, rozpouštědla ani těkavé látky.**
- **Nikdy nepoužívejte drátěnky ani čisticí prostředky s abrazivním účinkem – mohou poškodit povrch.**
- **Vyvarujte se kontaktu ostrých předmětů s vnějším povrchem výrobku.** Dotykový panel nemusí v případě poškození fungovat.

Čištění filtru cupaniny

Před zahájením každého cyklu vždy odstraňte cupaninu z filtru. Viz **Kontrola filtru cupaniny**, strana 24.

Pokud je filtr cupaniny velmi znečištěný nebo ucpaný, vypláchněte jej v horké mýdlové vodě a nechte jej před opětovným vložením důkladně vyschnout.

- Nikdy neuvádějte skříň Styler do provozu bez filtru cupaniny.
- Nikdy neuvádějte skříň Styler do provozu s mokrým filtrem cupaniny.

Čištění aromatického filtru

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, omyjte aromatický filtr pomocí horké vody a čisticího prostředku na nádobí. Po čištění otřete filtr čistým hadříkem a nechte jej před opětovným vložením důkladně vyschnout.

Aromatický filtr lze také čistit v horní polici myčky nádobí.

- Nikdy neuvádějte skříň Styler do provozu bez aromatického filtru.
- Nikdy neuvádějte skříň Styler do provozu s mokrým aromatickým filtrem.

Čištění nádržek na vodu


Voda ze zásobní nádržky na vodu se dostává do přímého kontaktu s oděvy a předměty ošetřovanými v skříni Styler. Obě nádržky pravidelně čistěte a vždy je udržujte v čistotě.

Pokud nejsou nádržky správně čištěny, mohou začít zapáchat nebo vyžadovat výměnu.


- Postupem času může dojít k odbarvení odpadní nádržky na vodu. Jedná se o normální stav, který nijak neovlivní výkon výrobku.
- Budete-li v zásobní nádržce na vodu používat pouze čistou vodu z vodovodního kohoutku, dosáhnete nejlepšího výkonu a prodloužíte životnost výrobku. Nepoužívejte destilovanou vodu.
- K naplnění zásobní nádržky na vodu nepoužívejte opětovně vodu z odpadní nádržky.

- 1 Vyčistěte vnitřní prostor i vnější povrch nádržek vlhkým hadříkem.
- 2 Čistým kartáčem nebo čistícím prostředkem určeným výhradně pro vodní nádrže vyčistěte vnitřek nádržek na vodu.
- 3 Ujistěte se, že odpadní tryska připojená k odpadní nádržce na vodu a otvor pro přívod vody připojený k zásobní nádržce na vodu nejsou ucpané.


Tyto prostředky lze najít v internetových obchodech nebo v místní prodejně kempingových potřeb. Po čištění tímto prostředkem nádržky důkladně vypláchněte, abyste se zbavili všech jeho zbytků.

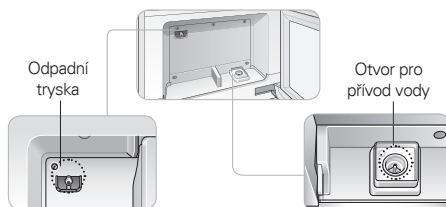

- 4 Před opětovnou instalací nádržek nechte jejich vnější povrch důkladně oschnout.

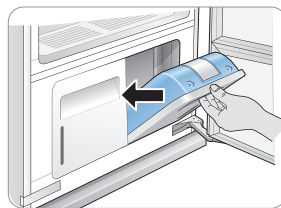

Likvidace starého spotřebiče

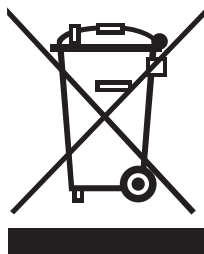

1. Veškeré elektrické nebo elektronické výrobky je nutné likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu odevzdáním do vyhrazených sběrných center zřízených státními nebo místními úřady.
2. Správnou likvidací starého spotřebiče přispějete k zamezení jeho potenciálního negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.
3. Podrobnější informace o způsobu likvidace starého spotřebiče obdržíte na městském úřadě, ve sběrném centru nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
 - Informace o skleníkových plynech obsahujících fluor, které se v tomto spotřebiči používají jako chladivo

Chemický název	Složení plynů	Celkem GWP (kg CO ₂ –eq)
R – 134a	100% HFC – 134a	1430

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

FAQ: ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka: Co jsou to aromatické ubrousky a jak je mám používat?

Odpověď: V aromatickém filtru můžete použít svou oblíbenou značku aromatických / avivážových ubrousků, abyste napustili kusy oděvů osvěžující vůní. Vložky nezměkčují kusy oděvů ani neodstraňují statický náboj. Chcete-li použít aromatický filtr, vložte před spuštěním programu aromatický ubrousek. Na konci programu aromatický ubrousek zlikvidujte. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, vyčistěte aromatický filtr po každých 5-7 použitích. Viz **Výměna aromatického ubrousku**, strana 24, a **Čištění aromatického filtru**, strana 37.

Otázka: Mohu do skříně Styler vložit kožesinové, kožené nebo hedvábné kusy oděvů?

Odpověď: Stáhněte si program Čerstvý vzduch, který lze ve skříně Styler použít na kožesinové, kožené nebo hedvábné kusy oděvů. Pokyny pro stažení nových programů skříně Styler viz **Stažení programů skříně Styler**, strana 36.

Otázka: Proč je doba programu Sušení delší než je odhadováno?

Odpověď: Skříň Styler využívá snímač suchosti tkanin. Pokud nejsou oděvy nebo jiné kusy náležitě suché, doba programu se automaticky prodlouží (s výjimkou programů Čas.sušení).

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující situace.

Obsluha

Problém	Možná příčina	Řešení
Při otevření dvířek vychází ven kouř	Dvířka jsou otevřena během provozu	Pokud otevřete dvířka během provozu, je normální, že uniká pára nebo horký vzduch.
Plná zásobní nádržka na vodu je prázdná po jednom jediném použití	Spotřebič byl použit poprvé	Při prvním použití spotřebiče je k naplnění prázdného rezervoáru potřeba větší množství vody.
Spotřebič vydává při spuštění hlasitý vibrační zvuk	Pohyblivý věšák vyvažuje dávku před započetím provozu	To je na začátku programu normální. Pokud se hluk zvyšuje nebo pokračuje delší dobu, obraťte se na servisní středisko.
[Doba sušení je delší než bylo odhadováno?]	Oděvy byly při vkládání extrémně mokré	U velmi mokrých nebo objemných kusů oděvů může být doba sušení delší. Před vložením do skříňe Styler suché oděvy navlhčete. Skříň Styler se automaticky zastaví, jakmile jsou oděvy suché.
Spotřebič se během provozu pohybuje zleva doprava.	Podlaha pod spotřebičem není rovná nebo dostatečně pevná, aby unesla hmotnost spotřebiče bez prohýbání.	Instalujte spotřebič na rovnou a pevnou podlahu. Jakoukoli mírnou nerovnost podlahy kompenzujte vyrovnávacími nožkami. Viz Vyrovnání skříňe Styler , strana 16.
Zvuk vrčení motoru	Kompresor je během sušení v provozu	To je normální stav.
Zvuk tekoucí, vroucí nebo syčící vody	Vyrábí se pára, která je rozstříkována na oděvy	To je normální stav.
Pára nebo horký vzduch uniká, i když jsou dvířka zavřená	Ve dvířkách se zachytil kus oděvu a mírně je rozevírá	Ujistěte se, že jsou všechny kusy oděvu uvnitř skříňe a ve dvířkách se nezachytilo nic, co by bránilo jejich úplnému zavření.
Spotřebič není v provozu	Ovládací panel se vypnul z důvodu nečinnosti	To je normální stav. Stisknutím tlačítka napájení spotřebič zapnete.
	Síťový kabel je vypojený	Ujistěte se, že je síťový kabel pevně zapojen do funkční zásuvky.
	Vypadl jistič / je přepálená pojistka	Zkontrolujte domovní jističe/pojistky. Vyměňte pojistky nebo nahodte jističe. Spotřebič by měl být připojen na samostatnou proudovou odbočku.
	Spotřebič není připojen do zásuvky s napětím 120 V	Ujistěte se, že je síťový kabel zapojený do uzemněné zásuvky schválené pro tento spotřebič. Viz Specifikace výrobku , strana 12.

Obsluha

Problém	Možná příčina	Řešení
Ovládací panel nereaguje	Ovládací panel nebo tlačítko je znečištěné	Nečistoty nebo cizí předměty na ovládacím panelu brání fungování tlačítek. Očistěte ovládací panel.
	Ovládací panel je uzamčen	Vypněte funkci Dětský zámek. Viz Zámek ovládání , strana 34.
Program se nespustí	Po nastavení programu jste nestiskli tlačítko Start/Pause.	Stiskněte tlačítko Start.
	Program vytváří páru	V okamžiku nečinnosti se vytváří pára.
	Ovládací panel je uzamčen	Zrušte funkci Dětský zámek a stiskněte tlačítko Start. Viz Zámek ovládání , strana 34.

Výkon

Problém	Možná příčina	Řešení
Oděvy jsou na konci programu vlhké	Filtr je zanesený nebo je mřížka vzhůru nohama	Vyčistěte filtr cupaniny. Nasadte mřížku otvory na správnou stranu.
	Těsnění dvířek je poškozené	Pokud je pryžové těsnění dvířek poškozené, vzniká mezera, která ovlivňuje výkon spotřebiče. Obraťte se na servisní středisko.
	Kus oděvu se zachytil do dvířek	Ujistěte se, že jsou všechny kusy oděvu uvnitř skříně a ve dvířkách se nezachytilo nic, co by bránilo jejich úplnému zavření. Spustte program znovu.
Na konci programu není odstraněn zápach	Kusy oděvu byly skladovány po dlouhou dobu nebo jsou potřísněny silně zapáchající látkou	U oděvů, které byly dlouhou dobu skladovány nebo mají silně zapáchající olejovité skvrny, je obzvláště obtížné zbavit se zápachu. Před použitím skříně Styler oděvy nejprve vyperte.
Na konci programu není odstraněno pomačkání	Kusy oděvu byly skladovány po dlouhou dobu	Pomačkání se velmi obtížně zbavuje, pokud byly kusy oděvu, zejména bavlněné a plátěné tkaniny, dlouhou dobu skladovány. Chcete-li odstranit pomačkání, vyžehlete kusy oděvu skladované po dlouhou dobu předtím, než je ošetříte ve skříně Styler.
Kusy oděvu mají na konci programu nelibý zápach.	Spotřebič nebyl dlouhou dobu používán nebo nebyly nádržky na vodu a filtry vyčištěny.	Zkontrolujte, zda v zásobní nádržce a odpadní nádržce na vodu nejsou nečistoty nebo cizí předměty. Vyčistěte filtry a nádržky na vodu.
Funkce nefungují správně	V zásobní nádržce na vodu je čisticí prostředek nebo aviváž	V zásobní nádržce na vodu nepoužívejte nic jiného než čistou vodu.

Výkon

Problém	Možná příčina	Řešení
Po dokončení programu je límec vzadu pomačkaný	Kus oděvu je příliš velký na ramínko nebo je tkanina příliš jemná	Použijte na kus oděvu ramínko správné velikosti, aby se tkanina nemačkala. Některé tkaniny jsou jemné a budou se na ramínku mačkat, ať uděláte cokoli. Na spodní prádlo a další jemné kusy oděvů použijte poličku.
Po dokončení programu zmizely z kalhot puky	Kalhoty byly pověšeny na pohyblivý věšák místo do prostoru na žehlení kalhot	Pověste kalhoty do prostoru na žehlení, abyste zachovali puky na okrajích nohavic kalhot.
Oděvy na sobě na konci programu mají skvrny od vody, barvy vybledly nebo pustily	Tkanina není pratelná nebo nemá stálé barvy	Před ošetřením kusů oděvů zkontrolujte cedulky s informacemi pro péči o tkaniny. Viz Třídění dávek , strana 21, a Přehled programů , strana 31.


Chybové kódy

Problém	Možná příčina	Řešení
Symbol Dopln vodu bliká	Zásobní nádržka na vodu je prázdná nebo chybí	Naplňte zásobní nádržku na vodu a znovu ji zasuňte.
Symbol Není voda bliká	Odpadní nádržka na vodu je plná nebo chybí	Vyprázdněte odpadní nádržku na vodu a znovu ji zasuňte.
Symbol Otev.dveře bliká	Dvířka nejsou zcela dovřena	Zkontrolujte, zda jsou kusy oděvů uvnitř skříně a zda jsou dvířka pevně uzavřena.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 se zobrazuje na displeji.	Systémová chyba	Odpojte zařízení a obraťte se na servisní středisko.

SMART DIAGNOSIS

Pokud byste se u spotřebiče setkali s jakýmkoli problémy, je možné přenést data do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace LG Smart Styler nebo prostřednictvím telefonu do informačního střediska pro zákazníky společnosti LG.

Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, pokud spotřebič nezapnete stisknutím tlačítka napájení. Pokud spotřebič nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití funkce Smart Diagnosis™.

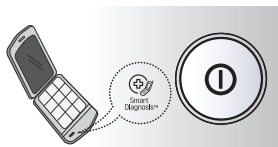

POUŽITÍ FUNKCE SMART DIAGNOSIS™

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu

- 1 Stáhněte si aplikaci LG Smart Styler do svého chytrého telefonu.
- 2 Spusťte aplikaci LG Smart Styler na svém chytrém telefonu. Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo přejděte na další obrazovku.
- 3 Stisknutím tlačítka Record na chytrém telefonu a následně přiložte mikrofon chytrého telefonu do blízkosti symbolu Smart Diagnosis™ na spotřebiči.
- 4 S telefonem stále na místě stiskněte a přidržte symbol Speciální po dobu tří sekund.
- 5 Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu tónu. Displej bude odpočítávat čas.
- 6 Jakmile je nahrávání dokončeno, prohlédněte si diagnostiku stisknutím tlačítka Další na telefonu.

POZNÁMKA

- Funkci může ovlivnit rozdíl v kvalitě hovoru v jednotlivých regionech.
- Pro lepší komunikaci a tím lepší služby použijte domácí telefon.
- Nedostatečná kvalita hovoru může vést k nekvalitnímu přenosu dat z vašeho telefonu do přístroje, čímž může dojít až k selhání funkce Smart Diagnosis™.

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím střediska podpory

- 1 Zavolejte na linku Informačního střediska pro zákazníky společnosti LG na čísle:
Slovakia 0850 111 154
Czech 810 555 810
- 2 Po vyzvání operátorem střediska podpory přiložte mikrofon svého telefonu na symbol Smart Diagnosis™ na přístroji. Držte telefon v maximální vzdálenosti jednoho palce od přístroje (avšak nikoli tak, aby se jej dotýkal).

POZNÁMKA

Nedotýkejte se žádných jiných tlačítek ani symbolů na displeji.

- 3 Stiskněte a přidržte symbol Speciální po dobu tří sekund.
- 4 Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu tónu. Displej bude odpočítávat čas.
- 5 Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte k hovoru s operátorem střediska podpory, který vám následně na základě přenesených informací pro analýzu bude mít možnost pomoci.

POZNÁMKA

- Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
- Pokud se operátorovi střediska podpory nepodařilo získat přesný záznam dat, můžete být požádáni o opakování postupu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE **STYLER**

Pred začiatkom inštalácie si starostlivo prečítajte tento návod.
Po inštalácii nechajte tento návod v blízkosti
spotrebiča pre budúce použitie.

S3RERB

OBSAH

3 FUNKCIE PRODUKTU

4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 4 Bezpečnostné pokyny na inštaláciu
- 5 Bezpečnostné pokyny na pripojenie elektriny
- 6 Základné bezpečnostné opatrenia
- 7 Pokyny na uzemnenie

8 PREHĽAD PRODUKTU

- 8 Diely
- 9 Príslušenstvo
- 10 Pohyblivý vešiak
- 10 Priestor na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu
- 11 Polica
- 11 Výber funkcií zariadenia Styler

12 INŠTALÁCIA

- 12 Prehľad inštalácie
- 12 Špecifikácie produktu
- 13 Vybalenie zariadenia Styler
- 13 Výber správneho miesta
- 14 Požiadavky na miesto inštalácie
- 14 Vzdialenosti
- 16 Vyrovnanie zariadenia Styler
- 17 Obrátenie dvierok
- 17 Inštalácia zariadenia proti prevráteniu
- 18 Montáž odkvapkávacej nádoby
- 18 Montáž zakončovacích krytov
- 18 Montáž krytov na závesy

19 PREVÁDZKA

- 19 Pred použitím
- 20 Používanie zariadenia Styler
- 21 Triedenie dávok bielizne
 - Štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín
 - Triedenie podobných druhov bielizne
 - Výber odevov vhodných pre zariadenie Styler
- 22 Sprievodca ošetrovaním tkanín
- 24 Kontrola filtrov pred každou dávkou
 - Kontrola filtra na zachytávanie textilného prachu

Výmena aromatického obrúska

- 25 Kontrola nádržiek na vodu
- 25 Plnenie zariadenia Styler
 - Vešiaky
 - Používanie pohyblivého vešiaka
 - Vešiak na nohavice alebo priestor na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu
 - Polica
- 29 Ovládací panel
 - Funkcie ovládacieho panela
- 31 Sprievodca cyklami
 - Procesy cyklov
- 32 Výber cyklu
- 33 Voľby a nastavenia cyklov
- 34 Špeciálne funkcie
 - Uzamknutie ovládacích prvkov
 - Zapnutie/vypnutie zvukových výstrah
 - Nastavenie času odloženého štartu

35 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

- 35 Funkcia Tag On
 - Pred použitím funkcie Tag On
 - Používanie funkcie Tag On
 - Používanie funkcie Tag On pomocou aplikácií
 - Preberanie cyklov zariadenia Styler

37 ÚDRŽBA

- 37 Pravidelné čistenie
 - Čistenie interiéru a exteriéru
 - Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu
 - Čistenie filtra na arómu
 - Čistenie nádržiek na vodu
- 38 Likvidácia starého zariadenia

39 RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 39 Často kladené otázky
- 40 Pred zavolaním servisu
- 42 Kódy porúch

43 SMART DIAGNOSIS™

FUNKCIE PRODUKTU



Osvěžení

ODSTRÁNENIE ZÁPACHOV

Na rýchle a jednoduché odstránenie zápachov z odevov použite cyklus Osvěžení zariadenia Styler.

OBNOVENIE ODEVU ALEBO PRIDANIE VÔŇE

Dodajte svojim odevom a doplnkom vôňu z vašich obľúbených avivážnych obrúskov do sušičky, aby ste obnovili ich svieži vzhľad, jemnosť a aby príjemne voňali.

ODSTRÁNENIE POKRČENIA

Pri cykle Osvěžení sa využíva para a pohyblivý vešiak, ktorý kmitá približne 180-krát za minútu, a tým sa odstraňuje pokrčenie z odevov. Výsledný účinok sa môže líšiť v závislosti od typu tkaniny.

ZVÝRAZNENIE PUKOV NA NOHAVICIACH

Zaveste vyrovnané nohavice do priestoru zariadenia Styler s funkciou ochrany proti pokrčeniu. Vďaka tejto funkcii sa na nohaviciach vytvoria puky a na iných miestach sa odstráni pokrčenie.



Sušení

JEMNÉ A ÚČINNÉ SUŠENIE

Technológia sušenia tepelným čerpadlom cyklu Sušení poskytuje sušenie pri nízkej teplote, pomocou ktorého sa odvádza vlhkosť z odevov bez ich zrazenia alebo poškodenia, ku ktorým dochádza pri teplovzdušnom sušení. Jemne a bezpečne vysušíte odevy z alpaky, ťavej srsti a iných tkanín nevhodných na pranie, ktoré zvlhli od dažďa alebo snehu, vyprané odevy z ručne pracích úpletov a iné druhy odevov, ktoré sa môžu sušiť iba vo vodorovnej polohe.



Dezinfekce

DEZINFEKCIA A REDUKCIA ALERGÉNOV

Pri cykle Dezinfekce zariadenia Styler sa využíva technológia TrueSteam™, vďaka ktorej sa zničia baktérie a iné mikroorganizmy bez toho, aby sa poškodili odevy. Udržiava optimálnu teplotu nevyhnutú na dezinfekciu každého odevu, pričom ničí baktérie, ktoré v odevoch pretrvávajú, aj keď sa bielizeň suší na slnku.



Smart
Diagnosis™

FUNKCIA SMART DIAGNOSIS™

Zariadenie Styler dokáže v prípade akéhokoľvek technického problému preniesť telefonicky dáta do zákaznického informačného centra. Zástupca kontaktného strediska zaznamená dáta prenesené z vášho prístroja a použije ich na analýzu problému, čím sa umožní rýchla a účinná diagnostika. (Pozri stranu 43.)



Speciální

PREVZATIE CYKLU POMOCOU FUNKCIE TAG ON

Prevezmite si ďalšie cykly zariadenia Styler podľa svojich individuálnych potrieb. Prevezmite si naraz jeden nový cyklus.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

V tomto návode a na spotrebiči sa nachádza mnoho dôležitých bezpečnostných upozornení.

Vždy si prečítajte **všetky bezpečnostné upozornenia** a riadte sa nimi.



Toto je symbol s bezpečnostnou výstrahou. Tento symbol vás upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok poškodenie produktu, škodu na majetku, vážnu ujmu na zdraví alebo smrť.

Za symbolom s bezpečnostnou výstrahou bude nasledovať výstražné slovo

VAROVANIE alebo **UPOZORNENIE**. Tieto slová majú tento význam:



VAROVANIE Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nevyhnete, by mohla mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nevyhnete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, alebo poškodenie produktu.



VAROVANIE

Aby sa pri používaní tohto spotrebiča znížilo riziko vzniku požiaru alebo výbuchu, zásahu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo usmrtenia, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nižšie uvedených opatrení:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v E urópe:

Tento spotrebič smú deti vo veku

aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA INŠTALÁCIU

- **Pred inštaláciou alebo premiestnením zariadenia** Styler sa obráťte na autorizované servisné stredisko, aby sa pri presune produktu zabránilo zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- **Pri odsúvaní zariadenia Styler od steny dávajte pozor,** aby sa zariadenie neprevrátilo, alebo aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- **Tento spotrebič má vysokú hmotnosť. Presun a inštaláciu spotrebiča musia vykonávať najmenej dve osoby,** aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu.
- **Pred použitím sa uistite, že ste tento produkt pripojili do určenej uzemnenej elektrickej zásuvky dimenzovanej na použitie s týmto produktom.** Používateľ je zodpovedný za to, aby vymenil štandardnú 2-kolikovú zásuvku za štandardnú 3-kolikovú zásuvku.
- **Pred použitím sa musí tento spotrebič správne nainštalovať podľa postupu uvedeného v tomto návode.** V prípade, že sa spotrebič riadne neuzemní, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- **Zariadenie Styler neinštalujte na také miesto, kde hrozí riziko pádu prístroja. Tento produkt nie je určený na použitie na lodiach alebo v lietadlách.** Možnosť použitia za iných osobitných podmienok si overte v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti LG.
- **Nezasahujte svojvoľne do ovládacích prvkov.**
- **Nainštalujte produkt na také miesto, kde je podlaha pevná a rovná.** Ak sa produkt nainštaluje na nestabilný povrch, môže nadmerne vibrovať, prípadne aj spadnúť, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie.
- **Pri preprave spotrebiča chráňte prednú stranu. Nezdvíhajte ho spredu.** Panel z tvrdeného skla na prednej strane spotrebiča sa môže rozbiť, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie.
- **Spotrebič riadne uzemnite, aby bol v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.** Riadte sa podrobnými pokynmi v návode na inštaláciu. V prípade, že sa spotrebič riadne neuzemní, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE

V záujme vlastnej bezpečnosti je nutné dodržiavať pokyny v tomto návode na používanie, aby sa znížilo riziko požiaru, výbuchu alebo zásahu elektrickým prúdom, a predišlo sa škodám na majetku, zraneniam alebo usmrteniu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA INŠTALÁCIU

- Spotrebič uložte a nainštalujte len na také miesto, kde nebude vystavený teplotám pod bodom mrazu ani povetnostným vplyvom. Pred použitím nechajte produkt zahriať na izbovú teplotu v prípade, že bol dodaný v zimnom období alebo pri teplote pod bodom mrazu.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadny diel spotrebiča ani nevykonávajte jeho údržbu, pokiaľ sa to konkrétne neodporúča v návode na používanie a údržbu alebo v uverejnených návodoch na používanie a opravu, ktorým ste porozumeli a máte zručnosti na ich vykonávanie. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k vážnemu zraneniu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo smrti.
- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, spotrebič neinštalujte do vlhkých priestorov, napríklad do kúpeľne. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k smrti, vážnemu zraneniu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom, alebo deformácii či poruche produktu.
- Odstráňte všetky časti obalu a správne zlikvidujte všetky prepravné materiály. V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu, požiaru, výbuchu alebo smrti.
- Zariadenie pripojte k menovitému, riadne chránenému a dimenzovanému napájacíemu obvodu, aby nedošlo k elektrickému preťaženiu. Nesprávne napájacie obvody sa môžu roztaviť, v dôsledku čoho vzniká riziko úrazu

elektrickým prúdom a/alebo požiaru.

- **Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- Uchovávajte všetky obaly mimo dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný. Hrozí riziko udusení.
- Zariadenie neinštalujte do blízkosti iného zdroja tepla, ako je sporák, rúra alebo ohrievač. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k deformácii produktu, vzniku dymu alebo požiaru.
- Na vrch produktu nekladte sviečky, fajčiarske ani iné horľavé predmety. Môže dôjsť ku kvapkaniu vosku, vzniku dymu alebo požiaru.
- Odstráňte z produktu celú ochrannú vinylovú fóliu. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii produktu, vzniku dymu alebo požiaru.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre inštaláciu elektrických zariadení.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA PRIPOJENIE ELEKTRINY

- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte odrezať alebo odstrániť uzemňovací kolík z napájacieho kábla. Aby sa zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča, elektrický napájací kábel musí byť zapojený do riadne uzemnenej zásuvky.
- Tento spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej zásuvky so striedavým napätím 120 V a frekvenciou 60 Hz chránenej 15-ampérovou poistkou alebo ističom. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k vzniku požiaru, výbuchu alebo smrti.
- Tento spotrebič sa musí zapojiť do riadne uzemnenej zásuvky. V prípade, že sa spotrebič riadne neuzemní, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Požadajte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval zásuvku a elektrický obvod, aby sa zabezpečilo riadne uzemnenie zásuvky. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže hroziť riziko úrazu elektrickým prúdom a/alebo vzniku požiaru.
- Nainštalujte spotrebič na také miesto, kde je zásuvka ľahko prístupná. Keď sa spotrebič nepoužíva, odpojte ho, aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Keď sa má spotrebič demontovať alebo opravovať, odpojte ho, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič by mal byť vždy zapojený do vlastnej individuálnej elektrickej zásuvky, ktorej menovité

napätie zodpovedá energetickému štítku. Tým sa zabezpečí čo najlepší výkon a zabráni sa aj prípadnému preťaženiu domácich elektroinštalčných obvodov, ktoré by mohlo mať za následok požiar z prehriatych drôtov.

- Na pripojenie do zásuvky nepoužívajte predlžovací kábel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpojení spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky. Napájací kábel by sa mohol poškodiť, čo by mohlo mať za následok riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade, že dôjde k rozstrapkaniu alebo inému poškodeniu napájacích káblov, okamžite sa obráťte na kvalifikovaného opravára spoločnosti LG, aby všetky napájacie káble opravil alebo vymenil. Nepoužívajte kábel, ktorý javí známky prasklín alebo oteru po celej dĺžke alebo na oboch koncoch. Napájací kábel sa môže roztaviť, v dôsledku čoho vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom a/alebo požiaru.
- Pri presúvaní alebo inštalácii spotrebiča dávajte pozor, aby nedošlo k pritlačeniu, zdeformovaniu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Zabráni sa tým úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu spotrebiča v dôsledku požiaru.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.



VAROVANIE

Aby sa pri používaní tohto spotrebiča znížilo riziko vzniku požiaru alebo výbuchu, zásahu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo usmrtenia, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nižšie uvedených opatrení:

POUŽITIE

- **Nedovoľte deťom, aby sa hrali na spotrebiči alebo v jeho vnútri.** V prípade používania spotrebiča v blízkosti detí musia byť deti pod prísny dohľadom.
- **Vyliezanie, státie alebo vešanie sa na dvierka alebo na policu zariadenia Styler, alebo kdekoľvek vnútri spotrebiča je zakázané.**
Spotrebič by sa mohol prevrátiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k inému poškodeniu alebo zraneniu.
- **Nestúpajte na dvierka k nádržkám na vodu.**
Zariadenie Styler by mohlo spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škodu.
- **Na vrch zariadenia Styler sa nesmú klást ťažké alebo nebezpečné predmety.**
- **Do vnútra zariadenia Styler nedávajte živé zvieratá.**
- **Nedovoľte deťom, aby liezli do produktu, keď je v prevádzke.**
- **V prípade úniku plynu (propán/LPG) zaistite dostatočné vetranie a pred ďalším použitím sa obráťte na autorizované servisné stredisko.** Elektrickej zásuvky zariadenia Styler sa nedotýkajte ani ju nedemontujte.
- **Nepoužívajte ani neumiestňujte horľavé látky (chemikálie, lieky, kozmetiku atď.) do blízkosti zariadenia Styler,** ani ich neskladujte v jeho interiéri. Zariadenie Styler neumiestňujte do blízkosti horľavých plynov.
- **Napájací kábel okamžite odpojte** v prípade, že začujete hluk, pocítite zvláštny zápach alebo zbadáte dym vychádzajúci zo spotrebiča.
- **V prípade povodne:** Nepribližujte sa k produktu, keď je jeho základňa ponorená pod vodou. Obráťte sa na servisné stredisko. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- **Nepoužívajte aviváž ani výrobky na odstraňovanie statickej elektriny, pokiaľ to neodporúča výrobca aviváže alebo produktu.**
- **Počas prevádzky sa nepribližujte rukami ani telom k parnej dýze.** Para je horúca a mohlo by dôjsť k zraneniu.
- **Nevkladajte do parnej dýzy žiadne predmety.** Mohlo by dôjsť k nadmernému hluku alebo vzniku požiaru.
- **Nepite vodu zo zásobnej ani odvodňovacej nádržky.**
- **Zariadenie Styler nedemontujte ani neupravujte.**
- **Pod zariadenie Styler nekladajte ruky, nohy ani kovové predmety.**
- **Zariadenia Styler ani napájacieho kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.**
- **Udržujte prsty mimo dosahu plôch, kde hrozí ich pricviknutie;** vzdialenosti medzi dverami a skrinkou sú nutne malé. Dbajte na to, aby boli dvierka uzavreté, keď sa v blízkosti nachádzajú deti.
- **Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,** či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom, alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča.
- **Do zariadenia Styler nekladajte veci, ktoré boli vystavené jedlým olejom.** Veci znečistené jedlými olejmi môžu vyvolať chemickú reakciu, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k vznieteniu.
- **Nesušte predmety, ktoré boli predtým vyčistené, umyté, namočené v benzíne, rozpúšťadlách na chemické čistenie alebo iných horľavých a výbušných látkach, alebo sa na nich nachádzali škvrny od týchto látok,** pretože uvoľňujú výpary, ktoré by sa mohli vznietiť alebo vybuchnúť.
- **Nepoužívajte teplo na sušenie predmetov, ktoré obsahujú penovú gumu alebo gume podobné materiály s podobnou štruktúrou.**
- **Neotvárajte dvierka počas prevádzky.** Mohlo by to mať nepriaznivý vplyv na výkon

VAROVANIE

Aby sa pri používaní tohto spotrebiča znížilo riziko vzniku požiaru alebo výbuchu, zásahu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo usmrtenia, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nižšie uvedených opatrení:

produktu.

- **Tento produkt nepoužívajte na iné ako určené účely.** Na poškodenie, ku ktorému došlo pri používaní produktu na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na používanie, sa záruka nevzťahuje.

ÚDRŽBA A LIKVIDÁCIA

- **Pravidelne zotierajte cudzie predmety (ako je prach a voda) z kolíkov napájacej zástrčky a kontaktných plôch.** Pri čistení vidlice prívodného kábla nepoužívajte vlhkú ani mokrá handričku.
- **Nepoužívajte spotrebič na sušenie interiéru.** Na odstraňovanie vnútorných pachov nepoužívajte zapálenú sviečku.
- **Pri čistení nestriekajte vodu priamo na produkt.** Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- **Po použití utrite vnútro spotrebiča suchou handričkou.**
- **Pred každou dávkou bielizne alebo po nej vyčistite filter na zachytávanie textilného prachu.**
- **Na povrch produktu nepoužívajte bieliace činidlá, ako sú bielidlá na báze kyseliny alebo chlóru.** Po aplikácii prípravkov Clorox alebo

OxiClean na povrch produktu môže dôjsť k zmene farby.

- **Pri čistení alebo obsluhu ovládacích prvkov nikdy nepoužívajte ostré predmety.** Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- **Predný sklenený panel sa nesmie zasiahnuť ťažkými predmetmi.** Hoci je vyrobený z tvrdeného skla, môže sa v prípade silného nárazu rozbiť a spôsobiť zranenie.
- **Udržujte produkt bez hlodavcov, hmyzu a iných cudzích predmetov.** Môžu poškodiť káble, spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- **Pred vyradením spotrebiča z prevádzky alebo jeho likvidáciou demontujte dvierka do priestoru na sušenie.** Odrežte napájací kábel a zničte tlačidlóvú časť, aby sa zabránilo opätovnému použitiu.

VAROVANIE

Tento výrobok obsahuje chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe ako látky, ktoré spôsobujú rakovinu a vrodené chyby, alebo iné reprodukčné poškodenia. **Po manipulácii si umyte ruky.**

POKYNY NA UZEMNENIE

- **Tento spotrebič sa musí uzemniť.** V prípade poruchy alebo poškodenia zníži uzemnenie riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- **Tento spotrebič musí byť vybavený káblom s ochranným uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou.** Zástrčka musí byť zapojená do náležitej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- **Zástrčku neupravujte.** Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.


- **Tento spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej kovovej, trvalej elektroinštalácii, alebo ochranný uzemňovací vodič musí byť spustený s obvodom vodičom a pripojený k uzemňovacej svorke, alebo zavedený na spotrebiči.** V prípade, že sa spotrebič riadne neuzemní, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE

Nesprávne pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. **Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným zástupcom.**

PREHĽAD PRODUKTU


DIELY

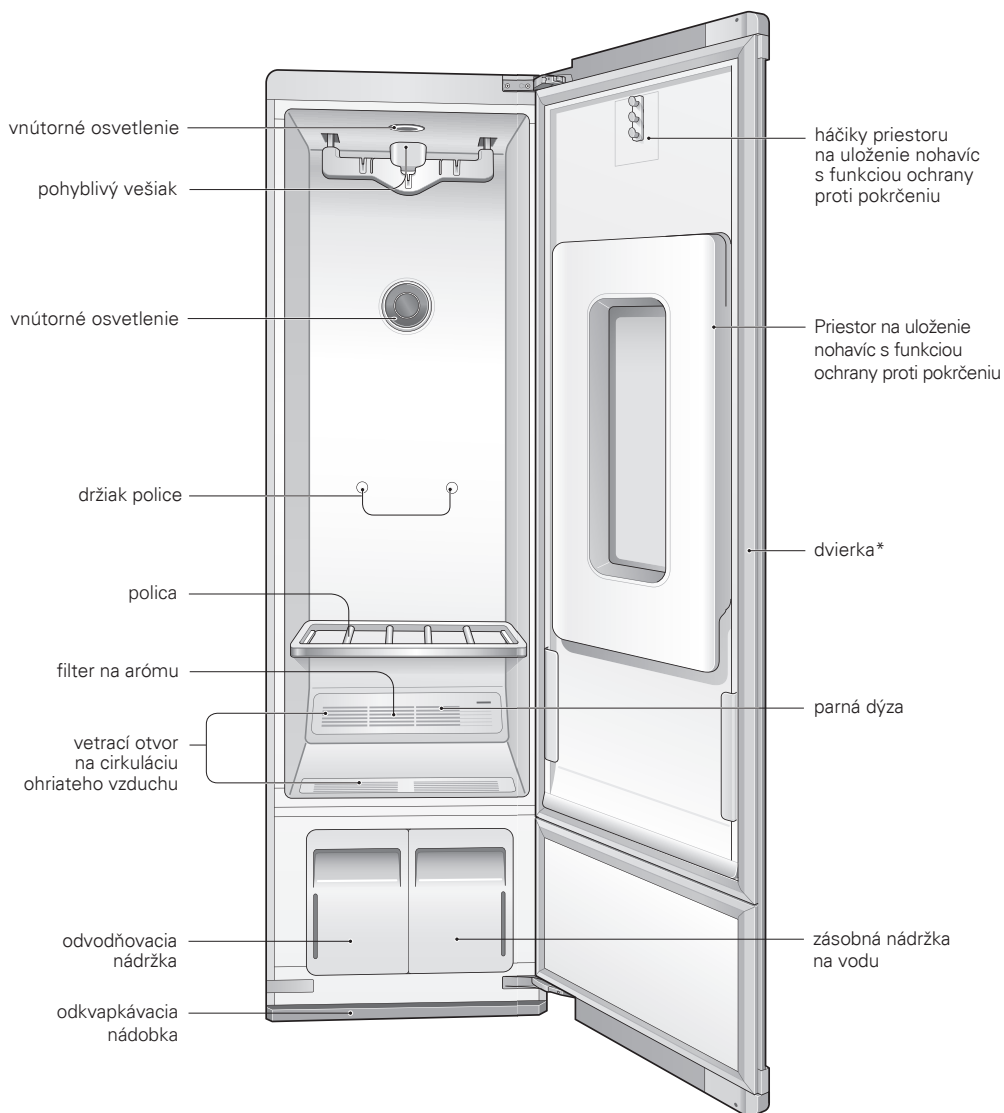

* Montér môže dverné krídlo obrátiť tak, aby sa jeho otváranie prispôbilo miestu inštalácie.

PRÍSLUŠENSTVO

Dodávané príslušenstvo

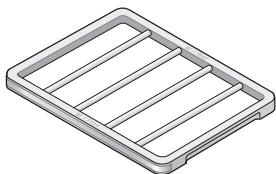


polica



odkvapkávacía nádobka



2 vešiaky*

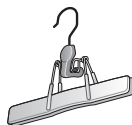

vešiak na nohavice*



2 protišmykové
podložky



súprava proti
prevráteniu



2 zadné zakonč
ovacie kryty



kľúč



2 kryty na závesy


*V prípade, že je hrúbka háčika menšia ako 4 mm, môže sa použiť obyčajný kovový/plastový záves. Háčik sa musí pohodlne zmestiť do zárezu v pohyblivom sa závese. V prípade, že je nasadený príliš voľne, môže to mať za následok vibrácie, hluk a poškodenie odevu.

! POZNÁMKA

- V prípade, že je nejaké príslušenstvo poškodené alebo chýba, obráťte sa na obchod, kde bol produkt zakúpený, alebo na zákaznícky servis spoločnosti LG na telefónnom čísle 0850 111 154 (Slovensko) 810 555 810 (Česko).
- Aby sa zaistila vaša bezpečnosť a predĺžila sa životnosť produktu, používajte iba autorizované komponenty. Výrobca nie je zodpovedný za poruchu produktu ani nehody spôsobené používaním samostatne zakúpených neautorizovaných komponentov alebo dielov.
- Obrázky v tomto návode sa môžu líšiť od skutočných komponentov a príslušenstva, ktoré môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia na účely zlepšenia produktov.

POHYBLIVÝ VEŠIAK

Odevy zaveste na pohyblivé vešiaky dodané so zariadením Styler, alebo použite akýkoľvek plastový alebo kovový vešiak, ktorý sa pohodlne zavesí do priehlbín na pohyblivom vešiaku.

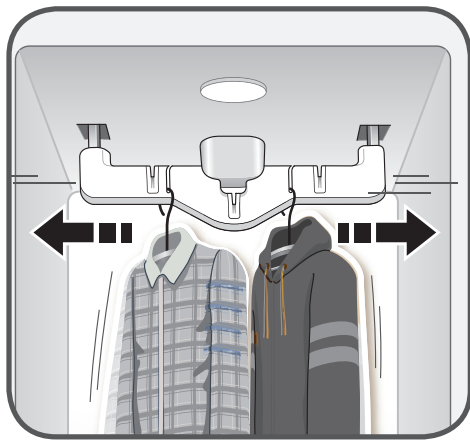

- Pohyblivý vešiak používajte na obleky, kabáty, bundy, blúzky, šaty, sukne a nohavice, ktoré si nevyžadujú puky. Na vyžehlenie pukov na nohavičiach použite priestor s funkciou ochrany proti pokrčeniu.
- Na pohyblivý vešiak možno zavesiť všetko, čo sa môže bezpečne umiestniť na vešiak a ošetrovať parou alebo sušiť bez toho, aby na tom zostali stopy po vešiaci alebo vzniklo iné poškodenie.
- Svetre alebo pletené odevy sušte na polici, aby na nich nezostali stopy po vešiaci.
- Odevy by sa mali bezpečne zapnúť pomocou zipsov a gombíkov, aby počas cyklu nespádli z pohyblivého vešiaku.
- Pokiaľ je to možné, odevy upravte tak, aby sa nedotýkali bočných strán a zadnej strany skrinky. Na povrchu interiéru skrinky sa môže tvoriť kondenzát a veci pri kontakte s povrchom môžu na konci cyklu zvlhnúť. Väčšie kusy odevov zaveste na diagonálne priehlbiny na pohyblivom vešiaci.




UPOZORNENIE

- Pohyblivý vešiak nenakláňajte ani nepoťahujte. **Nedovoľte deťom, aby sa hrali s pohyblivým vešiacom alebo aby sa naňho vešali. Prístroj by sa mohol prevrátiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie.**

PRIESTOR NA NOHAVICE S FUNKCIOU OCHRANY PROTI POKRČENIU

Zaveste oblečenie do priestoru na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu na vešiak na nohavice dodávaný spolu so zariadením Styler, alebo na akýkoľvek vešiak na nohavice, ktorý je vhodný na zavesenie na háčiky nad dverkami tohto priestoru.

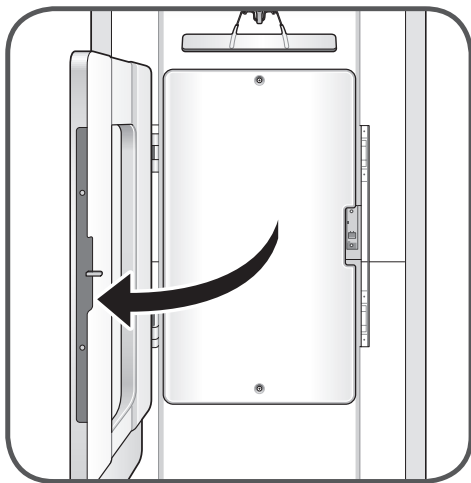

- Dvierka priestoru na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu sa otvoria stlačením ikony na prednej strane.
- Pomocou funkcie ochrany proti pokrčeniu sa udržiavajú puky na nohavičiach a pritom sa odstráni pokrčenie na iných miestach.
- Nohavice sa môžu žehliť, zatiaľ čo sa obnovujú iné časti odevov v rámci rovnakého cyklu.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov použite cyklus Extra Pants Care, ktorý je určený na použitie s funkciou ochrany proti pokrčeniu. Tento cyklus možno prevziať pomocou aplikácie LG Smart Styler a použiť ako cyklus Načíst pr. Návod nájdete v časti **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.




UPOZORNENIE

- **Neopierajte o dvierka priestoru na nohavice ťažké predmety, ani ich na ne nevesajte. Prístroj sa môže prevrátiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie.**
- **Nedovoľte deťom, aby sa hrali s dvierkami priestoru na nohavice alebo aby sa na ne vešali. Prístroj sa môže prevrátiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie.**
- Pri zatváraní dvierok priestoru na nohavice nedávajte prsty na miesta, kde hrozí ich pricviknutie. **Deti nachádzajúce sa v blízkosti musia byť pod dohľadom, aby sa zabránilo zraneniam.**

POLICA

Policu používajte na úpravu odevov alebo iných vecí, ktoré sa ťažko vešajú alebo ktoré sa pri sušení zavesením môžu poškodiť.

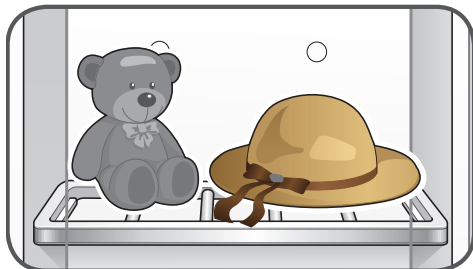

- Policu používajte na plyšové hračky, vankúše, klobúky a iné doplnky.
- Policu používajte aj na svetre, pletené odevy, dámsku spodnú bielizeň alebo blúzky z jemnej tkaniny, na ktorých by bolo vidieť stopy od vešiaka, natiahnutie alebo iné poškodenie v prípade, že by sa sušili na vešiaku.
- Aby sa čo najlepšie vysušili, nekladte ich na polici na seba. Veci sušte jednotlivo alebo ich umiestnite vedľa seba tak, aby bol medzi nimi priestor.
- Keď sa polica nepoužíva, uložte ju na gombíky držiaka police v zadnej časti skrinky.
- Návod na montáž police nájdete v časti **Montáž police**, strana 28. Policu nepoužívajte na ukladanie ťažkých vecí.
- Pokiaľ je to možné, veci na polici upravte tak, aby sa nedotýkali bočných strán a zadnej strany skrinky. Na povrchu interiéru skrinky sa môže tvoriť kondenzát a veci pri kontakte s povrchom môžu na konci cyklu zvlhnúť.



UPOZORNENIE

- Policu nepoužívajte na ukladanie ťažkých vecí. **Polica môže spadnúť, čo by mohlo mať za následok jej poškodenie alebo zranenie.**
- Na policu nestúpajte ani si na ňu nesadajte. **Polica môže spadnúť alebo prístroj sa môže prevrátiť, čo by mohlo mať za následok poškodenie alebo zranenie.**


VÝBER FUNKCIÍ ZARIADENIA STYLER

položka	spôsob úpravy
sako, kabátik	pohyblivý vešiak
kabát, bunda (krátka)	pohyblivý vešiak
kabát (dlhý)	pohyblivý vešiak (odstráňte policu)
šaty (krátke)	pohyblivý vešiak
šaty (dlhé)	pohyblivý vešiak (odstráňte policu)
sukňa	pohyblivý vešiak
ľahká deka, prikrývka	pohyblivý vešiak
detská deka	pohyblivý vešiak
nohavice (bez pukov)	pohyblivý vešiak
šortky	pohyblivý vešiak
detské oblečenie	pohyblivý vešiak
šatka	pohyblivý vešiak alebo polica
kravata	pohyblivý vešiak alebo polica
šál	pohyblivý vešiak alebo polica
dámska spodná bielizeň	pohyblivý vešiak alebo polica (ak je z jemnej tkaniny)
košeľa, blúzka	pohyblivý vešiak alebo polica (ak je z jemnej tkaniny)
nohavice (s pukmi)	Priestor na uloženie nohavíc s funkciou ochrany proti pokrčeniu
čiapka, klobúk	polica
plyšové hračky	polica
vankúš	polica
sveter	polica
pletené odevy	polica
dojčenské oblečenie	polica

INŠTALÁCIA

PREHĽAD INŠTALÁCIE

Po zakúpení tohto produktu alebo jeho preprave na iné miesto si najprv prečítajte nižšie uvedený návod na inštaláciu.

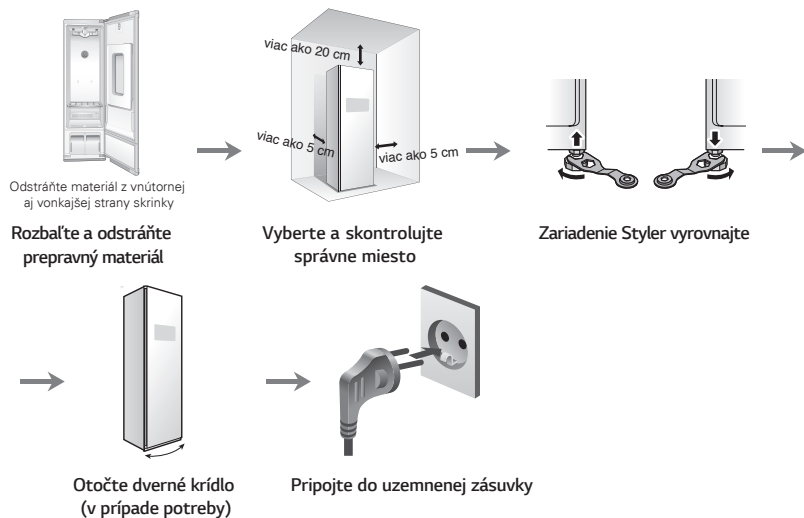

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Vzhľad a špecifikácie uvedené v tomto návode na používanie sa môžu vďaka sústavnému zlepšovaniu produktov líšiť.

parná starostlivosť o odevy	S3RERB
popis	elektrický prístroj na udržiavanie odevov
elektrické požiadavky	podrobné informácie nájdete na energetickom štítku
rozmery	17 ½ palca (Š) X 23 palcov (H) X 72 ¹³ / ₁₆ palca (V), 39 ³ / ₄ palca (H pri otvorených dverkách) 445 mm (Š) X 585 mm (H) X 1850 mm (V), 1010 mm (H pri otvorených dverkách)
čistá hmotnosť	83 kg
maximálna kapacita	4 kusy
spotreba energie	1850 W
bezpečnostné zariadenie	dvojité poistka proti prehriatiu, tepelná poistka, programovanie
podrobnosti o type poistky	65TL Keramická AC 250V 15A
maximálna a minimálna teplota vody alebo soľného roztoku	5~35°C(41~95°F)
maximálny a minimálny prevádzkový tlak vody alebo soľného roztoku	Atmosférický tlak

VYBALENIE ZARIADENIA STYLER



VAROVANIE

- **Presun a inštaláciu zariadenia Styler musia vykonávať najmenej dve osoby.** V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inému zraneniu.
- **Zariadenie Styler má vysokú hmotnosť. Na jeho presun použite kolieska na spodku produktu.** Zariadenie Styler pomaly odtiahnite asi do polovice cesty prednou stranou nadol.
- **Pri presune udržiajte zariadenie Styler v zvislej polohe.** Ak by sa zariadenie Styler položilo na bok, mohlo by vytečť chladivo a spôsobiť poruchu spotrebiča.
- **Horľavé materiály a výpary, ako napríklad benzín, sa musia uchovávať mimo dosahu zariadenia Styler.** V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, výbuchu alebo smrti.

- **Zo zariadenia Styler odstráňte pred jeho použitím pásku a prípadné dočasné štítky.** Neodstraňujte žiadne výstražné štítky, štítky s označením modelu a výrobným číslom, ani technický štítok, ktorý sa nachádza pod prednou časťou zariadenia Styler.

- **Zostávajúca páska a lepidlo sa odstraňuje rýchlym trením plochy palcom.**

Zvyšok pásky a lepidla sa dá odstrániť aj tak, že si na prsty naniesiete malé množstvo saponátu na riad a potriete nimi polepenú plochu. Plochu utrite teplou vodou a osušte.

- **Na odstránenie pásky alebo lepidla nepoužívajte ostré nástroje, čistý lieh, horľavé kvapaliny ani abrazívne čistiace prostriedky.**

Tieto výrobky môžu poškodiť povrch zariadenia Styler.

VÝBER SPRÁVNEHO MIESTA

Elektrina	Na inštaláciu vyberte miesto s ľahko prístupnou zásuvkou. Používajte samostatnú uzemnenú zásuvku: minimálne 230 voltov, 50 hertzov, striedavý prúd, 15 ampérov.  VAROVANIE: Nepoužívajte pripojenie viacerých spotrebičov do zásuvky, do ktorej je zapojené zariadenie Styler. Preťaženie domovej elektroinštalácie môže spôsobiť požiar. Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, zariadenie Styler neinštalujte do vlhkého alebo mokrého priestoru.
Podlaha	Dĺžka musí byť rovná a dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť 83 kg. Nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby sa vyrovnala nerovnosť podlahy. Neinštalujte na platformu alebo slabo podopretú konštrukciu.
Teplota okolia	Teplota musí byť v rozsahu 10 °C a 35 °C. Príliš nízka alebo príliš vysoká okolitá teplota môže mať vplyv na výkon. Neinštalujte na priamom slnečnom svetle alebo tam, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C.
Vzdialenosti	Pred dvierkami nechajte priestor aspoň 46 cm. Nechajte aspoň 5 cm na oboch stranách a medzi zadnou časťou zariadenia Styler a stenou. Nechajte aspoň 20 cm medzi hornou časťou zariadenia Styler a akýmkoľvek prečnievajúcimi policami a skrinkami. Ak sa zariadenie Styler nachádza príliš blízko k priľahlým objektom, jeho výkon sa môže znížiť a spotreba elektrickej energie zvýšiť.

POŽIADAVKY NA MIESTO INŠTALÁCIE

VAROVANIE Pred inštaláciou a používaním zariadenia Styler si prečítajte všetky pokyny na inštaláciu. Je dôležité, aby ste si pred inštaláciou a používaním zariadenia Styler preštudovali celý tento návod na používanie.

Na inštaláciu sa vyžaduje:

- Uzemnená elektrická zásuvka nachádzajúca sa vo vzdialenosti najviac 61 cm od oboch strán spotrebiča.
- Pevná podlaha, ktorá unesie celkovú hmotnosť spotrebiča 83 kg. K tomu je potrebné vziať do úvahy aj hmotnosť akýchkoľvek ďalších spotrebičov na pranie bielizne.


VAROVANIE

- **Zariadenie Styler neinštalujte v oblasti, kde bude vystavené pôsobeniu vody a/alebo poveternostným vplyvom.** Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k vzniku rizika úrazu elektrickým prúdom, zraneniu, alebo poškodeniu či poruche produktu.

Vzdialenosti

UPOZORNENIE


- **Podlaha pod zariadením Styler musí byť rovná s maximálnym sklonom 2,5 cm.** V prípade, že je sklon väčší ako 2,5 cm, spotrebič nemožno správne vyrovnať.
- **Zariadenie Styler neinštalujte na dutú alebo ohybnú platformu.** V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému hluku alebo vibráciám a ak sa produkt prevráti, môže to mať za následok poškodenie alebo zranenie.

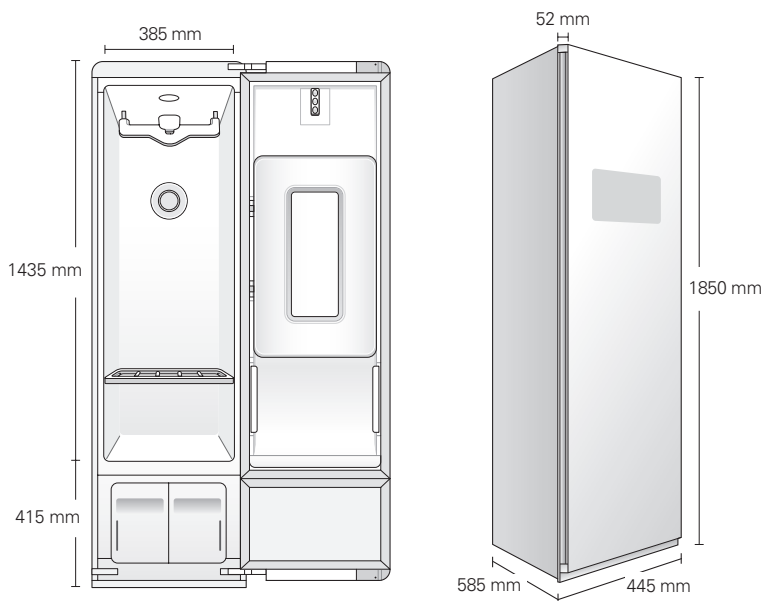

Dodržiavanie odporúčaných vzdialeností pri inštalácii

Odporúča sa, aby sa pri inštalácii zariadenia Styler dodržali nižšie uvedené vzdialenosti. Hoci pri testovaní zariadenia Styler sa brali do úvahy vzdialenosti 3 cm na bokoch a vzadu, odporúčané vzdialenosti by sa mali zohľadniť z týchto dôvodov:

- Mal by sa brať ohľad na dodatočný priestor na ľahkú inštaláciu a bezproblémové vykonávanie údržby.
- Ďalší priestor by mohol byť potrebný na stenové, dverové a podlahové lišty.
- Dodatočný priestor by sa mal zohľadniť na bokoch zariadenia Styler, ktorý je potrebný na obmedzenie prenosu hluku.
- Mal by sa vziať do úvahy aj ďalší priestor na spotrebič na pranie bielizne.

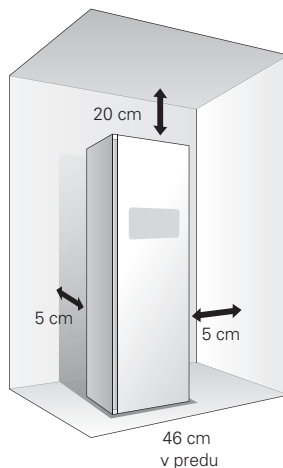

Umiestnenie spotrebiča vo výklenkoch a skrinách


V okolí zariadenia Styler (alebo iných spotrebičov) by mal byť dostatočný priestor na to, aby po as prevádzky nedochádzalo ku kontaktu so stenami, nábytkom alebo inými spotrebičmi. Medzi zariadením Styler a najbližšou prekážkou by mala byť minimálna vzdialenosť 3 cm, aby sa predišlo zvýšenej hlučnosti a prípadnému poškodeniu.

- V prípade montáže do skrine s dverami sa v hornej a dolnej časti dverí musia nachádzať vetracie otvory. Prijateľné sú aj dvere so žalúziiovými vetrákmi.
- Minimálny vetrací otvor pre vstavané zariadenie predstavuje 200 cm².

Požiadavky na vetranie skrine




Skrine s dverami musia mať vetracie otvory v hornej aj dolnej časti, aby sa zabránilo hromadeniu tepla a vlhkosti v skriní. Horný vetrák s plochou 310 cm² sa musí nachádzať v minimálnej výške 180 cm nad zemou. Dolný vetrák s plochou 155 cm² sa musí nachádzať v maximálnej výške 30 cm nad zemou.

Na obrázku je príklad s vetracími mriežkami vo dverách.

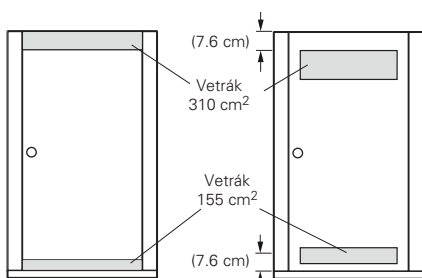

Požiadavky na vetrák v dverách skrine

Vstavané zariadenie

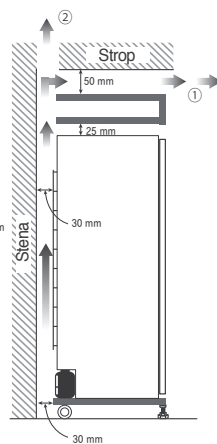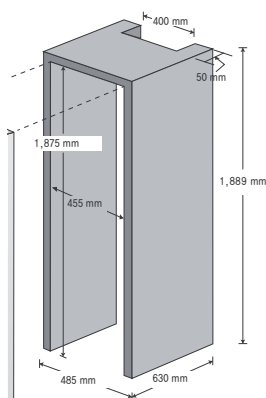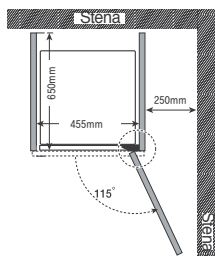

VYROVNANIE ZARIADENIA STYLER



VAROVANIE

- Aby sa znížilo riziko zranenia osôb, musia sa dodržiavať všetky odporúčané bezpečnostné pracovné postupy vrátane použitia rukavíc s dlhým rukávom a ochranných okuliarov. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Tento spotrebič má vysokú hmotnosť. Inštaláciu zariadenia Styler musia vykonávať najmenej dve osoby. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Aby sa zabezpečil optimálny výkon zariadenia Styler, musí byť postavené vo vyrovnanej polohe. Aby sa minimalizovali vibrácie, hluk a nežiaduci pohyb, podlaha musí predstavovať dokonale rovnú a pevnú plochu.



POZNÁMKA

Vyrovnávacie nožičky nastavujte, len ak je to nevyhnutné na vyrovnanie zariadenia Styler. V prípade, že sa nastavujú viac, ako je nutné, zariadenie Styler môže vibrovať.

- 1 Umiestnite zariadenie Styler na konečné miesto. Skontrolujte, či je zariadenie vyrovnané.

- Všetky vyrovnávacie nožičky musia spočívať pevne na podlahe. Jemne zatlačte na rohy zariadenia, aby ste sa uistili, že sa nebude kývať z rohu do rohu. Medzi prednými vyrovnávacími nožičkami a podlahou nesmú byť žiadne medzery.




VAROVANIE

- Zariadenie Styler má vysokú hmotnosť. Inštaláciu zadných vyrovnávacích nožičiek musia vykonávať najmenej dve osoby. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inému zraneniu.
- Pri presune a inštalácii udržiavajte zariadenie Styler v zvislej polohe. Ak by sa zariadenie Styler položilo na bok, mohlo by vyteciť chladivo a spôsobiť poruchu spotrebiča.

- 2 Na nastavenie vyrovnávacích nožičiek použite kľúč (príbalený k návodu na používanie).

Odskrutkovaním predných nožičiek sa zariadenie zdvihne a zaskrutkovaním sa zníži. V prípade, že sa prístroj nedá vyrovnať iba pomocou predných nožičiek, namontujte dve zadné vyrovnávacie nožičky tak, že prístroj nakloníte. Nožičky sa nesmú montovať tak, že sa prístroj položí na podlahu.

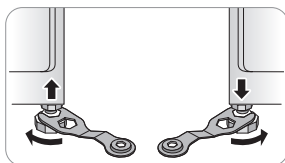


Nastavenie pomocou vyrovnávacích nožičiek vykonávajte dovtedy, kým zariadenie Styler nie je vyrovnané zo strany na stranu a spredu dozadu.



UPOZORNENIE

Všetky vyrovnávacie nožičky musia byť v pevnom kontakte s podlahou. V prípade, že sa zariadenie Styler používa bez toho, aby sa vyrovnalo, môže spadnúť, spôsobiť zranenie, poškodenie alebo poruchu produktu.

- 3 Keď je zariadenie Styler úplne stabilné a všetky vyrovnávacie nožičky spočívajú pevne na podlahe, utiahnite poistné matice.

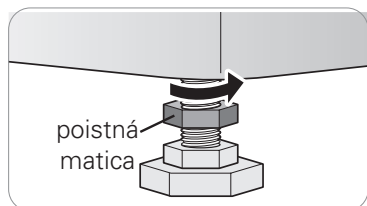

OBRÁTENIE DVIEROK

Smer dverného krídla sa dá obrátiť. V prípade potreby by to mal vykonať montér pri inštalácii produktu.




VAROVANIE

Nevykonávajte obrátenie dverného krídla sami. V prípade, že je potrebné zmeniť smer dverného krídla po inštalácii, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG na telefónnom čísle 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).

POUŽÍVANIE PROTIŠMYKOVÝCH PODLOŽIEK (VOLITEĽNÉ)

Protišmykové podložky zabraňujú traseniu alebo posúvaniu produktu pri otvaraní alebo zatváraní dvierok.

- 1 Pred umiestnením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.** Suchou handrou odstráňte cudzie predmety alebo vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.
- 2 Zariadenie Styler po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.**
- 3 Prilepte protišmykovú podložku lepiacou stranou na podlahu.**

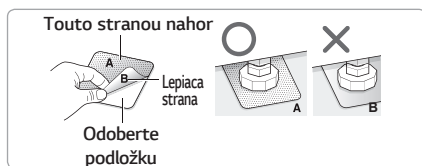

- 4 Znovu skontrolujte, či je zariadenie Styler vyrovnané.**

Uchopte zariadenie Styler za okraje a skúste ho jemne potlačiť alebo ním jemne pokývať, aby ste zistili, či sa nekoľíše. Ak sa zariadenie Styler koľíše, znovu ho vyrovnajte.

- Podložky musia po odstránení zanechať lepidlo. Tieto zvyšky možno odstrániť pomocou alkoholu.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA PROTI PREVRÁTENIU


- Spotrebiče sa môžu prevrátiť, čo by mohlo mať za následok zranenie alebo poškodenie. Nepoužívajte prístroj bez nasadeného a zapojeného zariadenia proti prevráteniu.**
V prípade, že zariadenie proti prevráteniu nie je riadne nainštalované, spotrebič by sa mohol neočakávane prevrátiť na stojace, sediace alebo opierajúce sa dieťa alebo dospelú osobu, alebo preniesť nadmernú hmotnosť na otvorené dvierka alebo vnútorné diely.
- Nainštalujte zariadenie proti prevráteniu pribalené k produktu, aby sa znížilo riziko prevrátenia.**
Na správnu inštaláciu zariadenia proti prevráteniu si prečítajte pokyny pripojené k súprave tohto zariadenia.
- Overte si, či je zariadenie proti prevráteniu správne nainštalované.**
Keď sa spotrebič nachádza v konečnej pozícii, upravte posúvací nastavovací prvok na kábli tak, aby sa nachádzal asi 2,5 cm od previsu kábla.
- Použitie zariadenia proti prevráteniu nezabráni prevráteniu spotrebiča, keď je nainštalovaný nesprávne.**

MONTÁŽ ODKVAPKÁVACEJ NÁDOBKY

Pred použitím zariadenia Styler vložte do spodnej časti skrinky odkvapkávaciu nádobku.

- 1 Držte nádobku tak, aby šípka a písmeno na prednej strane nádoby smerovali nahor.
- 2 Najprv vložte jednu stranu nádoby, potom druhú. Tlačte nádobku, až kým úplne nezapadne.
- 3 Nádobka sa vyberá tak, že sa potiahne najprv jedna strana a potom druhá.

Ak sa v nádobke nazbiera voda, vyberte ju a vodu vylejte. Nádobku po vyprázdnení opäť namontujte.



- Zariadenie Styler sa môže používať iba s nainštalovanou odkvapkávacou nádobkou. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vodou spôsobenému netesnosťou.



MONTÁŽ ZAKONČOVACÍCH KRYTOV

- 1 Vyrovnajte výstupky zakončovacích krytov tak, aby boli otvory v hornom rohu skrinky..
- 2 Zacsuvajte zakončovacie kryty na miesto. Postup zopakujte so zostávajúcim zakončovacím krytom na druhom rohu.





MONTÁŽ KRYTOV NA ZÁVESY

- 1 Otvorte dverka zariadenia Styler.
- 2 Zacsuvajte kryt závesu na dolnú zostavu závesu s ohnutým okrajom na opačnej strane od závesu.

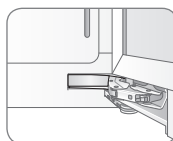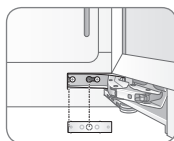

- 3 Postup zopakujte so zostávajúcim krytom závesu na hornej zostave závesu.

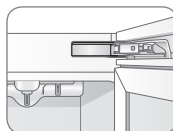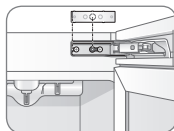

PREVÁDZKA

PRED POUŽITÍM



Zariadenie Styler očistite.

Zariadenie Styler dôkladne očistite a zotrite všetok prach, ktorý sa nazhromaždil pri preprave. Pozri časť **Údržba**, strana 37. Spotrebič nezapájajte ani nepoužívajte, kým interiér a exteriér dôkladne neuschli.




UPOZORNENIE

- Zariadenie Styler sa nesmie poškriabať ostrými predmetmi. Pri odstraňovaní pásky alebo lepidla zo zariadenia nepoužívajte čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje alkohol, bielidlo, horľavú kvapalinu alebo abrazívny prostriedok.
- Neodlupujte štítok s označením modelu alebo výrobným číslom, ani štítok s technickými údajmi na zadnej ploche zariadenia Styler.



POZNÁMKA

Zvyšok lepidla zotrite palcom alebo saponátom na riad.




Vybaľte príslušenstvo.

Vybaľte policu a vešiaky. Návod na inštaláciu alebo používanie príslušenstva nájdete v časti **Plnenie zariadenia Styler**, strany 25 – 28. Príslušenstvo možno zakúpiť samostatne prostredníctvom zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG. Zavolajte na 0850 111 154 (Slovakia) 810 555 810 (Czech).



Namontujte odkvapkávaci nádobku.

Odkvapkávaci nádobku vložte do spodnej časti skrinky. Pozri **Montáž odkvapkávacej nádoby**, strana 18.

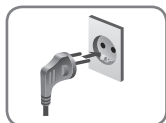

Pripojte napájanie.

Pred použitím skontrolujte, či je napájací zdroj pripojený.



Znečistené odevy pred vložením do zariadenia Styler v prípade potreby vyperte.

Zariadenie Styler nemá prachu funkciu. Farba a nečistoty z jedného odevu sa môžu počas cyklu preniesť na ostatné veci. Nečistoty a prach opláchnite alebo odstráňte kefkou, aby sa zabránilo znečisteniu alebo zafarbeniu čistých vecí alebo prenosu zápachu.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA STYLER




1 PRÍPRAVA BIELIZNE

V prípade potreby odevy najprv vyperte.

Žiadna bielizeň citlivá na teplo, alebo bielizeň, ktorá sa môže poškodiť pôsobením vody. Pozri Výber odevov vhodných pre zariadenie Styler, strana 21.


Odevy zaveste na vešiaky alebo ich uložte na policu.

Zapnite gombíky a zipsy, aby sa odevy udržali na pohyblivých vešiakoch a nedošlo k poškodeniu.

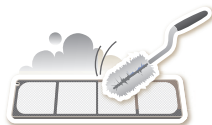

2 ČISTENIE FILTRA NA ZACHYTÁVANIE TEXTILNÉHO PRACHU, VÝMENA OBRÚSKA VO FILTRI NA AROMU

Vyberte filter a odstráňte textilný prach z poslednej dávky bielizne, aby sa výkon zrýchlil a bol účinnejší. Znovu nasadte filter a pri zatváraní mriežky skontrolujte zarovnanie. Zariadenie Styler nepoužívajte bez nasadeného filtra na zachytávanie textilného prachu. Pozri **Kontrola filtra na zachytávanie textilného prachu**, strana 24. V prípade, že používate avivážne obrúsky do filtra na arómu, vymeňte ich po každom použití. Pozri **Výmena aromatického obrúsku**, strana 24.

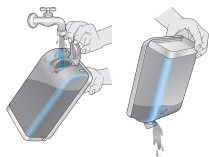

3 KONTROLA NÁDRŽIEK NA VODU

V prípade potreby doplňte zásobnú nádržku na vodu. V prípade potreby vyprázdňte odvodňovaciu nádržku na vodu. Do zásobnej nádrčky používajte čistú vodu z vodovodu, zlepši sa tým výkon produktu a predĺži sa jeho životnosť. Nepoužívajte opätovne vodu z odvodňovacej nádrčky ani destilovanú vodu. Pozri **Kontrola nádrží na vodu**, strana 25.



4 PLNENIE ZARIADENIA STYLER


Venujte pozornosť štítkom s údajmi o ošetrovaní tkanín a výberu cyklu. V prípade, že oblečenie nie je vhodné pre vybraný cyklus, môže sa zraziť alebo vážne poškodiť. Pozri **Plnenie zariadenia Styler**, strana 25.

Vyberte všetky prázdne vešiaky, aby sa zabránilo hluku, treniu a poškodeniu odevov.



5 ZAPNUTIE ZARIADENIA STYLER

Zariadenie Styler sa zapne stlačením tlačidla Power.

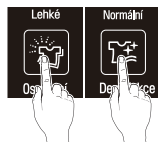

6 VÝBER CYKLU

Stlačením ikon vyberte požadovaný cyklus a nastavenia. Pozri **Spríevodca cyklami**, strana 31.



7 SPUSTENIE CYKLU

Stlačením a podržaním tlačidla Start/Pause sa cyklus spustí. Cyklus možno kedykoľvek pozastaviť opätovným stlačením tlačidla Start/Pause. Reštartujte cyklus do štyroch minút od pozastavenia, alebo sa zariadenie Styler vypne a nastavenia sa stratia. Neotvárajte dverka počas cyklu. V prípade, že para alebo horúci vzduch unikajú z otvorených dveriek, na podlahe alebo stenách sa môže zrážať kondenzát, čo môže viesť k poškodeniu alebo vzniku plesní.

8 KONIEC CYKLU

Po ukončení cyklu veci vyberte. Nechajte dverka otvorené, aby mohol horúci vzduch unikáť. Ak sa dverka nechajú otvorené, vnútorné svetlo po 4 minútach zhasne.

TRIEDENIE DÁVOK BIELIZNE

Štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín

Na väčšine druhov odevov sa nachádzajú štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, ktoré zahŕňajú pokyny na ich správne ošetrovanie. Nižšie sa uvádzajú niektoré symboly, ktoré sú relevantné z hľadiska výberu vhodných predmetov a odevov pre zariadenie Styler.

štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, ktoré sa môžu použiť so zariadením			
kategó- ria	ští- tok	význam	Styler
pranie štítky		ručné pranie	✓
		pranie v práčke, normálny cyklus	✓
		synt. vlákna/odolné proti pokrčeniu	✓
		jemné/chúlostivé	✓
		neprať	✓*
sušenie štítky		Normálni	✓
		syntetické vlákna/ odolné proti pokrčeniu	✓
		jemné/chúlostivé	✓
		nesušiť v sušičke	✓
		nesušiť	NIE
		sušiť narovnané/ sušiť zavesené	✓
		nechať odkvapať	✓
štítky na nastavenie teploty sušičky		sušiť naplocho	✓
		vysoká	✓
		stredná	✓
		nízka	✓
		bez tepla/sušiť na vzduchu	NIE

*Niektoré druhy odevov, napríklad z kožušiny a kože, s označením, ktoré upozorňuje, že sa **nemajú prať**, sa môžu ošetrovať v zariadení Styler. Pozri časť **Spravidca ošetrovaním tkanín** na stranách 22 – 23.

Triedenie podobných druhov bielizne

- Aby sa tkaniny čo najlepšie ošetrili, vždy ich roztriedte tak, aby sa spolu ošetrovali tkaniny s rovnakými požiadavkami na ošetrovanie.
- Rôzne tkaniny si vyžadujú rôzne ošetrovanie a pre niektoré nie sú vhodné cykly zariadenia Styler, alebo by sa mali ošetrovať samostatne.

Výber odevov vhodných pre zariadenie Styler

Niektoré druhy bielizne nie sú vhodné na to, aby sa ošetrovali v zariadení Styler.

- Do zariadenia Styler nekladajte nižšie uvedené veci.**

kategó- ria	bielizeň, ktorá sa nemôže upravovať
odevy	naškrobené odevy, vinyl
postelná bielizeň/ deky	elektrické prikrývky, ťažké deky (dvojvrstvové alebo s hmotnosťou nad 1,5 kg)
iné	topánky, predmety vyrobené z penovej gumy, predmety s lepidlami

- Riadte sa štítkami s údajmi o ošetrovaní tkanín.**
- Cykly zariadenia Styler, pri ktorých sa využíva para, nepoužívajte pri predmetoch, ktoré sú citlivé na teplo, alebo nie sú vhodné na pranie vo vode. Používajte iba cyklus Sušenie.**
- Predmety z kožušiny, kože a hodvábu by sa mali ošetrovať iba pomocou cyklu Čerstvý vzduch. Tento cyklus si možno prevziať. Pozri Preberanie cyklov zariadenia Styler, strana 36.**
- Použitie nesprávneho cyklu môže mať za následok poškodenie tkaniny.**
- Veľmi znečistenú bielizeň pred vložením do zariadenia Styler vyperte. Zariadenie Styler nemá praciu funkciu. Uvoľnené nečistoty sa môžu počas cyklov preniesť na iné odevy.**
- Zapáchajúce veci ošetríte v samostatnej dávke bielizne. Zápachy sa môžu počas cyklov preniesť na iné odevy.**
- Niektoré zápachy sa ťažko odstraňujú. Prenikanie pary v prípade olejových látok môže byť náročné. Ťažko sa odstraňujú aj zápachy z dlho uloženej alebo skladovanej bielizne.**
- Niektoré veci môžu ostať pokrčené. Pokrčenie dlho uloženej alebo skladovanej bielizne sa ťažko odstraňuje. Pokrčenie bavlny alebo ľanu sa nemusí úplne odstrániť.**

SPRIEVODCA OŠETROVANÍM TKANÍN



● = áno
§ = pozrite si štítok

tkanina			odevy	cyklus Osvěžení		cyklus Dezinfekce	cyklus Sušení	poznámky
				odstraňovanie pokrčenia	odstraňovanie zápachov			
prírodné vlákna	rastlinné vlákna	bavlna	uteráky, ponožky, spodné prádlo, džínsy, športové oblečenie, tričká, deky		●	●	●	Tkaniny zo 100 % bavlny môžu zostať pokrčené. V prípade potreby ich po ukončení cyklu vyžehlíte.
		ľan, konope, ramie	letné oblečenie, obrusy		●	●	●	Môžu zostať čiastočne pokrčené. Ak chcete použiť cykly Osvěžení/Dezinfekce, presvedčte sa, či tkaniny možno prať/prat v ruke. Odevy z jemných tkanín rozložte na policu. Naškrobené oblečenie neupravujte v zariadení.
	živočišne vlákna	alpaka, ťavia srst', kašmír	kabáty, saká	§	§	§	●	Pletené odevy prestrite na policu. Alpaka a ťavia srst' sa v teplej vode zrážajú.
			šatky, pletené odevy		§		●	
		kožušina, koža	kabáty, šatky				●*	*Používajte iba prevzatý cyklus Čerstvý vzduch (sušenie pri nízkej teplote).
		hodváb	hodvábne kravaty, stuhý, šatky, blúzky, hodvábny zamat/ plyš				●*	*Používajte iba prevzatý cyklus Čerstvý vzduch (sušenie pri nízkej teplote).
		vlna	svetre, pletené odevy		§		●	Pletené odevy prestrite na policu. Niektoré vlnené odevy sa pri praní v teplej vode zrazia. Ak chcete použiť cykly Osvěžení/Dezinfekce, presvedčte sa, či tkaniny možno prať/prat v ruke. Pre väčšinu je bezpečný cyklus Sušení.
			zimné kabáty, saká, športové oblečenie, uniformy	●	●	●	●	

SPRIEVODCA OŠETROVANÍM TKANÍN (POKRAČOVANIE)

● = áno

§ = pozrite si štítok



tkanina	odevy	cyklus Osvěžení		cyklus Dezinfekce	cyklus Sušení	poznámky
		odstraňovanie pokrčenia	odstraňovanie zápachov			
umelé vlákna	acetát	podšívky oblekov, blúzky, kravaty, pyžamá	●	●	●	
	akryl	termo bielizeň, pletené odevy	●	●	●	Odev prestrite na policu
	nylon	pančuchy, dámska spodná bielizeň	●	●	●	Odev prestrite na policu
		športové oblečenie, záclony	●	●	●	
	polyuretán	oblečenie z pružnej tkaniny (s obsahom menej ako 5 %)	●	●	●	V prípade, že položka obsahuje viac ako 5 % polyuretánu, pozrite si informácie o starostlivosti uvedené na štítku
	rayon	podšívka oblekov	●	●	●	


- Paleta hmotnosti tkanín a povrchovej úpravy je široká, a preto pri každom druhu existujú rôzne požiadavky na starostlivosť. Nie je možné ich v tomto návode uviesť všetky. Kým použijete zariadenie Styler na ošetrovanie akéhokoľvek odevu, najprv si vždy pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín. Cykly Osvěžení alebo Dezinfekce nepoužívajte pri predmetoch, ktoré nie sú stálofarebné, sú citlivé na teplo, alebo nie sú vhodné na pranie vo vode. Na malom, nenápadnom mieste (vnútorný šev) vykonajte test pomocou vodnej škvrny, aby ste zistili, či je látka stálofarebná. Ďalšiu pomoc vám môže poskytnúť výrobca odevu, odborník na chemické čistenie, alebo si vyhľadajte informácie v podrobnejšom sprievodcovi ošetrovaním tkanín.
- Pri ošetrovaní odevov v zariadení Styler, ktoré sú veľmi mokré alebo nie sú stálofarebné, môže dôjsť k ich poškodeniu a zafarbeniu z farbív tkanín zachytených na vnútornom povrchu skrinky. Tieto škvrny nebudú mať vplyv na prevádzku zariadenia Styler. Na odstránenie škvŕn zvnútra skrinky použite zubnú pastu.
- Zariadenie Styler nemá praciú funkciu. Zašpinenú bielizeň pred použitím zariadenia vyperte.

KONTROLA FILTROV PRED KAŽDOU DÁVKOU


Kontrola filtra na zachytávanie textilného prachu

Filter na zachytávanie textilného prachu sa musí vždy pred spustením ošetrovania novej dávky vyčistiť. Upchatým filtrom sa čas sušenia predlži.

- 1 Otvorte prednú mriežku a vyberte filter na zachytávanie textilného prachu.



- 2 Filter vyčistite mäkkou kefkou alebo vysávačom. Roztrhnutý alebo poškodený filter vymeňte za nový.

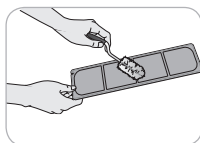


- 3 Filter znovu nainštalujte.



UPOZORNENIE

- Pri vkladaní mriežky si overte, či sú strany správne zarovnané.

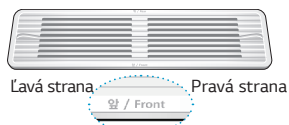


Výmena aromatického obrúska

Dodajte bielizni osviežujúcu vôňu pomocou avivážnych obrúskov do sušičky. Avivážny obrúsok po každom použití vymeňte.

- 1 Vyberte filter na arómu zo zariadenia Styler.




- 2 Filter otvorte a vložte doňho avivážny obrúsok do sušičky.



- 3 Filter na arómu zatvorte a vložte späť do zariadenia Styler.

Filter na arómu sa vkladá v smere šípky. Otvor parfumového filtra možno nastaviť pomocou nastavovacej páčky. Čím je otvor filtra väčší, tým bohatšia vôňa sa uvoľňuje.

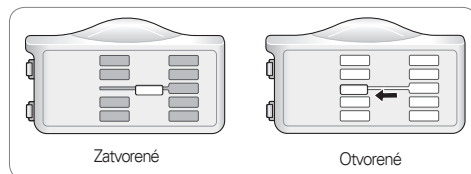


- 4 Po dokončení cyklu filter na arómu vyberte a avivážny obrúsok zlikvidujte.

KONTROLA NÁDRŽIEK NA VODU

Vodu v nádržiach pred ich použitím skontrolujte. Zásobná nádržka na vodu sa musí pred použitím zariadenia Styler naplniť vodou. Zariadenie Styler bez vody nefunguje. Zásobná nádržka na vodu by sa mala pred každým použitím vyprázdniť.

- 1 Potiahnite držiadlo každej nádržky smerom dopredu, nádržku vyberte a skontrolujte hladinu vody.



- 2 Zásobná nádržka na vodu musí byť naplnená vodou.

Plnú nádržku na vodu možno použiť približne štyrikrát, a to v závislosti od použitých cyklov. Používaním čistej vody z vodovodu alebo balenej vody sa dosiahne lepšia výkonnosť produktu a predĺži sa jeho životnosť. Nepoužívajte opakovanú vodu z odvodňovacej nádržky ani destilovanú vodu.

Pri prvom použití zariadenia Styler sa spotrebujú 2/3 vody úplne naplnenej zásobnej nádržky na vodu. Pri nižšie uvedených cykloch sa spotrebuje menej vody.

! UPOZORNENIE

- **Na plnenie zásobnej nádržky na vodu používajte iba vodu.** Akákoľvek iná látka, ako je prací prostriedok alebo aviváž, môže poškodiť zariadenie Styler.
- **Používajte iba čistú vodu z vodovodu alebo balenú vodu.** Cudzie materiály vo vode môžu skrátiť životnosť zariadenia Styler.
- **Nepoužívajte destilovanú vodu.** Snímač vody by nemusel fungovať.
- **Nepoužívajte opakovanú vodu v odvodňovacej nádržke na plnenie zásobnej nádržky na vodu.**

- 3 Presvedčte sa, či je odvodňovacia nádržka prázdna.

Odvodňovacia nádržka sa naplní asi po troch použitiach. Nádržka sa plní rýchlejšie pri cykloch sušenia. Zariadenie Styler nefunguje, ak je odvodňovacia nádržka plná.

- Časom môže farba odvodňovacej nádržky vyblednúť. Ide o normálny jav a nebude to mať vplyv na produkt

PLNENIE ZARIADENIA STYLER

! UPOZORNENIE

- **Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdňte ich.** Predmety, ako napríklad vlasové sponky, perá, mince alebo kľúče, môžu poškodiť zariadenie Styler aj vaše odevy. Horľavé predmety, ako napríklad zapaľovače a zápalky, by sa mohli vznietiť, čím by došlo k požiaru. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, výbuchu alebo smrti.
- **Nikdy nesusušte odevy, ktoré boli vystavené pôsobeniu oleja, benzínu alebo iných horľavých látok.** Vypraním odevov sa zvyšky oleja úplne neodstránia. Ak nebudete rešpektovať tieto varovanie, môže dôjsť k zniku požiaru, výbuchu alebo smrti.
- **Pred spustením cyklu prázdne vešiaky odoberte z pohyblivého vešiaka a uložte ich na policu.** Prázdne vešiaky môžu spôsobiť zbytočný hluk, trenie a poškodenie tkanín. Pozri časť **Uloženie vešiakov**, strana 28.
- **Vešiaky zaveste na pohyblivý vešiak v rovnakom smere, aby do seba nenarážali.**

príslušenstvo	odevy vhodné na použitie
vešiaky	košeľe, šaty, obleky, kabáty, sukne, nohavice bez pukov alebo príliš veľké na vyžehlenie, alebo akýkoľvek odev, ktorý sa dá zavesiť na vešiak
Priestor na uloženie nohavíc s funkciou ochrany proti pokrčeniu	nohavice, pri ktorých sú puky žiaduce
polica	svetre, vlnené a pletené odevy, dámska spodná bielizeň, topánky, klobúky, hračky a iné oblečenie alebo predmety, ktoré nemožno zavesiť na vešiak

Vešiaky

Vešiaky, ktoré sa dodávajú so zariadením Styler, sú určené na použitie iba v tomto zariadení. V zariadení Styler sa môže používať akýkoľvek plastový alebo kovový vešiak s háčikom, ktorý je hrubý menej ako 4 mm, a zavesí sa pohodlne do priehĺbn na pohyblivom vešiaku.

- Nepoužívajte vešiaky pri vlnených a pletených odevoch alebo jemnej dámskej spodnej bielizni. Odevy sa môžu natiahnuť alebo na nich môžu zostať stopy po zavesení na vešiaku.
- Na zadnej časti goliera niektorých odevov sa môže objaviť pokrčenie.
- Na zavesenie veľkých alebo objemných vecí použite diagonálne závesné drážky na pohyblivom vešiaku.
- Prázdne vešiaky odstráňte alebo ich počas prevádzky nechajte uložené na polici. Pozri časť **Uloženie vešiakov**, strana 28.

1 Vyberte vhodný vešiak.


Vyberte taký vešiak zariadenia Styler, ktorý zodpovedá danému odevu.

2 Zapnite gombíky a zipsy na všetkých odevoch a zaveste ich na vešiaky.

Odevy v priebehu cyklu nespadnú ani sa nepokrčia. V prípade, že sa na odevu nenachádzajú gombíky ani zips, previažte okolo oblasti goliera bavlnenú šnúрку.



3 Vešiaky umiestnite do drážok na pohyblivom vešiaku.

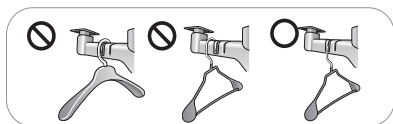


Používanie pohyblivého vešiaka

1 Vložte vešiaky do drážok a potiahnite nadol na pohodlné zaistenie háčikov.

Háčiky by mali pohodlne zapadnúť do drážok, čím sa zabráni huku, vibráciám alebo poškodeniu odevov počas prevádzky.

2 Pri objemných veciach použite diagonálne drážky (2 a 4).

Diagonálne a štandardné drážky nepoužívajte súčasne počas rovnakého cyklu. Vešiaky môžu do seba udierať a poškodiť odevy.

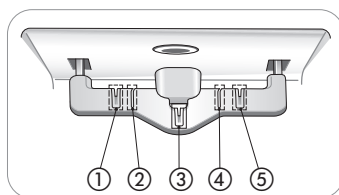

3 Vešiaky neprepínajte odevmi.

Čím menej kusov, tým lepšie sa vysušia. Na veci, ktoré sa dotýkajú bokov skrinky, sa môže zachytiť kondenzát zo skrinky a nemusia sa úplne vysušiť.


Vešiak na nohavice alebo priestor na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu

Dajte nohavice buď na pohyblivý, vešiak alebo do priestoru s funkciou ochrany proti pokrčeniu, a to v závislosti od toho, či je potrebné zachovať puky na nohaviaciach.


- Pri zavesení nohavíc na pohyblivý vešiak by sa puky nemuseli zachovať.
- Na zachovanie pukov na nohaviaciach použite priestor na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu.
- Do priestoru na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu sú vhodné nohavice, ktoré nie sú širšie ako 96 cm alebo dlhšie ako 110 cm. Pred použitím tohto priestoru si overte rozmery nohavíc. V prípade, že sú nohavice príliš veľké, použite pohyblivý vešiak.
- Kvalita odstránenia pokrčenia závisí od zloženia tkaniny odevov.
- Na čo najúčinnejšie odstránenie pokrčenia z nohavíc si prevezmite cyklus Extra Pants Care. Pozri **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.

Otvorenie a zatvorenie vešiaka na nohavice

- 1 Vešiak sa otvorí po zložení háčika nadol smerom k závesným lištám, aby sa lišty mohli otvoriť a oddeliť.




- 2 Po vložení nohavic lišty spojte a otočte háčikom smerom nahor a od lišt, čím sa lišty uzatvoria na mieste.

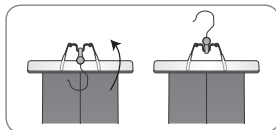


Zavesenie nohavíc na vešiak na nohavice

- 1 Vyberte všetky predmety z vreciek nohavíc a zadné vrecká zapnite.

- 2 Zložte nohavice pozdĺž pukov (alebo tam, kde by mali byť puky) a pripojte vešiak na nohavice na konce nohavíc.

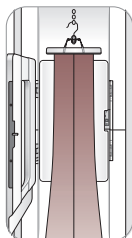

- 3 Nohavice na stranách jemne potiahnite. Aby nohavice počas cyklu nevypadli z vešiaka, musia byť vo vešiaku napnuté bez toho, aby boli na nejakom mieste pokrčené.

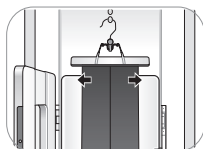


- 4 Umiestnite vešiak na nohavice na pohyblivý vešiak alebo do priestoru na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu.




Používanie priestoru na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu

- 1 Stlačením ikony na boku otvoríte priestor na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu.

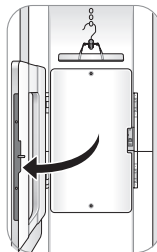

- 2 Vešiak na nohavice zaveste na háčik nad priestorom na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu. Vyberte háčik, ktorý je najvhodnejší z hľadiska dĺžky žehlených nohavíc.


Ak sú nohavice dlhšie, použite horné háčiky, aby nohavice nenarážali do podlahy skrinky.

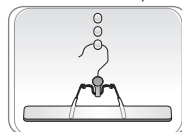

Nohavice by nemali byť širšie ako 96 cm alebo dlhšie ako 110 cm. Pred použitím tohto priestoru si overte rozmery nohavíc. V prípade, že sú nohavice príliš veľké, použite pohyblivý vešiak.


- 3 Nohavice musia visieť rovno.

Skontrolujte zarovnanie pukov na nohaviaciach. Pokiaľ sa nohavice nezložia riadne pozdĺž pukov a nezavesia sa rovno, môžu sa na ich okrajoch vytvoriť dvojité čiary.

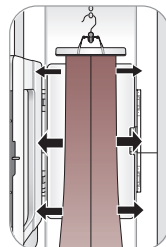

- 4 Zatvorte priestor na nohavice a nohavice ešte raz narovnajte.

Jemne potiahnite za okraje nohavíc, aby sa vyhladilo akékoľvek pokrčenie. Presvedčte sa, či sú nohavice v priestore na nohavice s funkciou ochrany proti pokrčeniu zavesené rovno.

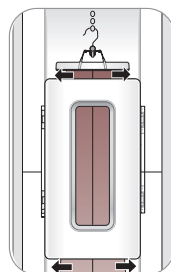


Polica





Policu používajte na odevy a veci, ktoré nemožno umiestniť na vešiaky. Nekládte veci na polici na seba. Lepšie vysušenie sa dosiahne, keď sa police použije na jednu vec alebo ne menšie veci, medzi ktorými sa ponechá priestor.

Montáž police

- 1 Držte policu tak, aby sivá lišta smerovala dopredu.

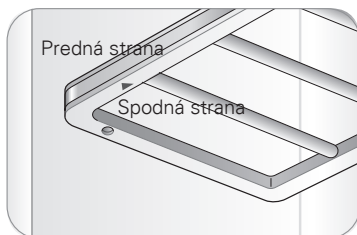

- 2 Najprv vložte ľavú koľajničku police do ľavej podpery police, potom spustíte pravú koľajničku police na pravú podperu police.

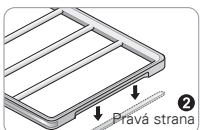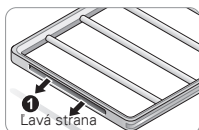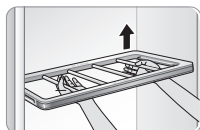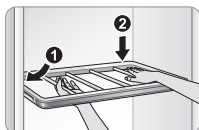



- 3 Pri demontáži sa najprv zdvihne pravá strana police, potom sa z podpery vytiahne ľavá strana police.



UPOZORNENIE

- Policu nemožno montovať tak, že sa zasunie do skrinky. Ak nebude správne namontovaná, spadne.
- Na policu nekladte ťažké predmety ani na nej predmety neskladujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche produktu.
- Nedovoľte deťom, aby ležali alebo sa vešali na policu. Mohli by sa zraniť.


- Pri ošetrovaní dlhých odevov, ako sú kabáty alebo šaty, policu zaveste na držiak police.

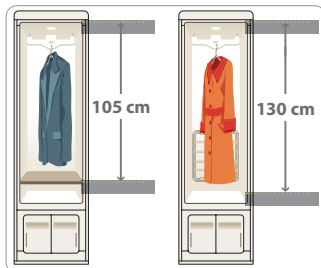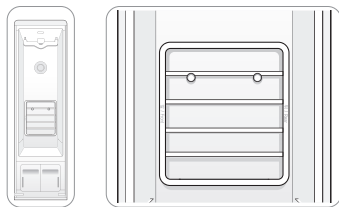

Uloženie vešiakov

Nepoužívané vešiaky odoberte z pohyblivého vešiaka a počas prevádzky ich nechajte uložené na polici. Tým sa zabráni huku a poškodeniu odevov.

- 1 Vešiaky vložte medzi koľajničky police.

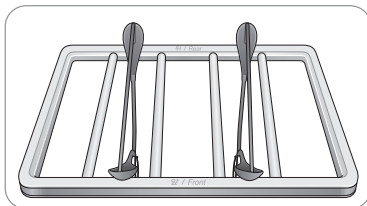

- 2 Keď je pri úprave dlhých odevov police uložená na držiaku, nechajte vešiaky počas prevádzky uložené mimo prístroja.
- 3 Policu nepoužívajte na ukladanie ťažkých vecí.




OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel reaguje na dotyk pomocou statickej elektriny. Na jeho používanie stačí ľahký dotyk. Na čistenie ovládacích prvkov použite handričku, aby sa zabránilo kontaktu s tlačidlami a ich aktivácii. Cudzie látky na ovládacích prvkoch, nosenie rukavíc, alebo dotýkanie sa tlačidiel cez látku môže zabrániť aktivácii tlačidiel.

Funkcie ovládacieho panela

Dostupnosť nižšie uvedených funkcií závisí od daného modelu.

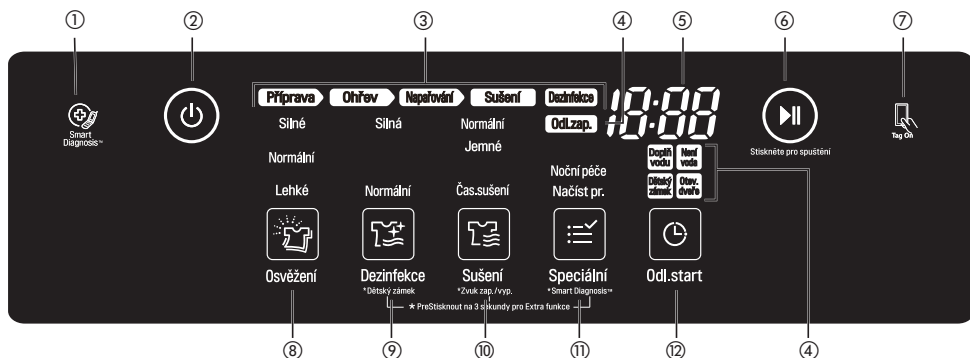

① IKONA FUNKCIE SMART DIAGNOSIS™

Pri diagnostike problémov pomocou funkcie Smart Diagnosis umiestnite telefón pred túto ikonu. Pozri **Používanie funkcie Smart Diagnosis**, strana 43.

② ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Stlačením tlačidla Power sa zariadenie Styler zapne alebo vypne. Po dokončení cyklu sa zariadenie Styler automaticky vypne po 30 sekundy, pokiaľ sa nestlačí žiadne tlačidlo.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Power počas cyklu sa tento cyklus zruší a nastavenia cyklu sa stratia.

③ KONTROLKA DOKONČENIA CYKLU

Táto časť displeja zobrazuje, aká fáza cyklu úpravy práve prebieha (Příprava, Ohřev, Napařování, Sušení, Dezinfekce)

④ KONTROLKY MOŽNOSTÍ VOLIEB A VÝSTRAH

Odl.zap.: rozsvieti sa, keď je nastavená funkcia Odl.start.

Doplň vodu: rozsvieti sa, keď zásobná nádržka na vodu chýba alebo je prázdna.

Není voda: rozsvieti sa, keď odvodňovacia nádržka chýba alebo je plná.

Dětský zámek: Rozsvieti sa, keď sa zapne funkcia Dětský zámek. Pozri **Uzamknutie ovládacích prvkov**, strana 34.

Otev.dveře: rozsvieti sa, keď sa otvorí dverka počas cyklu.

⑤ ZOBRAZENIE ČASU

Na displeji sa zobrazí odhadovaný zostávajúci čas a chybové hlásenia týkajúce sa zariadenia Styler.

⑥ ŠTART/PAUZA

Stlačením a podržaním sa spustí vybraný cyklus. Ak je zariadenie Styler v prevádzke, stlačením tohto tlačidla sa cyklus POZASTAVÍ bez toho, aby sa stratili aktuálne nastavenia.

POZNÁMKA: Pokiaľ do hodina od pozastavenia zariadenia nestlačíte tlačidlo Start/Pause, aby cyklus pokračoval, zariadenie Styler sa automaticky vypne.

⑦ IKONA TAG ON

Umiestnite smartfón vybavený funkciou NFC pred túto ikonu a pomocou tagov NFC (Near Field Communication) použite aplikáciu LG Smart Styler. Pozri Používanie funkcie Tag On, strana 35.

⑧ CYKLUS Osvěžení

Stlačením ikony sa vyberie cyklus Osvěžení, opakovaným stlačením sa môže prepínať medzi nastaveniami. Pozri **Spríevodca cyklami**, strana 31.

⑨ CYKLUS Dezinfekce / *Dětský zámek

Stlačením ikony sa vyberie cyklus Dezinfekce,

opakovaným stláčaním sa môže prepínať medzi nastaveniami. Pozri **Sprievodca cyklami**, strana 31.

Funkcia Dětský zámek sa aktivuje/deaktivuje stlačením a podržaním ikony na tri sekundy. Pozri **Uzamknutie ovládacích prvkov**, strana 34.

⑩ CYKLUS Sušení / *Zvuk zap./vyp.

Stlačením ikony sa vyberie cyklus Sušení, opakovaným stláčaním sa môže prepínať medzi nastaveniami. Pozri **Sprievodca cyklami**, strana 31.

Stlačením na tri sekundy sa tlačidlo a zvukové výstrahy zapnú/vypnú. Pozri **Zapnutie/vypnutie zvukových výstrah**, strana 34.

⑪ Speciální/*SMART DIAGNOSIS™

Stlačením ikony sa vyberie cyklus Noční péče alebo Načíst pr. Cyklus Noční péče je špeciálny rozšírený cyklus Dezinfekce Silná určený na sušenie oblečenia cez noc.

Predvolený cyklus Načíst pr. je cyklus Příprava. V tejto pozícii si do svojho smartfónu vybaveného funkciou NFC prevezmite pomocou aplikácie LG Smart Styler nový cyklus. Pozri **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.

Stlačením a podržaním na tri sekundy sa aktivuje funkcia Smart Diagnosis™. Pozri **Používanie funkcie Smart Diagnosis™**, strana 43.

⑫ Odl.start

Nastaví sa odložený čas spustenia cyklu. Pozri **Nastavenie času odloženého štartu**, strana 34. Výber funkcie Odl.start pri cykle Noční péče nie je možný.

SPRIEVODCA CYKLAMI

			Procesy cyklov				
Cyklus	Nastavenie	Typ odevu/tkaniny	Príprava	Zahrievanie	Vypúšťanie pary	Dezinfekcia	Sušenie
Osvěžení	Normální	obleky, kabáty, školské uniformy, šály, vlnené odevy, pletené odevy, vychádzkové/ rekreačné oblečenie, uteráky, spodná bielizeň, trička, ponožky, džinsy, bundy z džinsovinu, dámska spodná bielizeň, športové oblečenie, obrusy	○		○		○
	Lehké	100 % vlna, polyester, umelý hodváb, uretán, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konope	○		○		○
	Silné	100 % vlna, polyester, umelý hodváb, uretán, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konope	○		○		○
Dezinfekce	Normální	obleky, kabáty, školské uniformy, šály, vychádzkové/rekreačné oblečenie, uteráky, spodná bielizeň, trička, ponožky, džinsy, bundy z džinsovinu, dámska spodná bielizeň, športové oblečenie, obrusy	○	○	○	○	○
	Silné	100 % vlna, polyester, umelý hodváb, uretán, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konope	○	○	○	○	○
Sušení	Normální	obleky, kabáty, školské uniformy, šály, vlnené odevy, pletené odevy, vychádzkové/ rekreačné oblečenie, uteráky, spodná bielizeň, trička, ponožky, džinsy, bundy z džinsovinu, dámska spodná bielizeň, športové oblečenie, obrusy, kravaty, blúzky					○
	Jemné	100 % vlna, polyester, umelý hodváb, uretán, gabardén, Gore-Tex, bavlna, nylon, ramie, konope, kašmír, tavia srst', alpaka, hodváb					○
	Čas.sušení	špeciálny rozšírený cyklus Dezinfekce Silná (Výber funkcie Odl.start pri cykle Noční péče nie je možný.)	○	○	○	○	○
Speciální	Noční péče	Príprava (predvolený)					
	Načíst pr.	zohriatie oblečenia a vychádzkových odevov pred tým, než vykróčíte vonku do zimy					

Procesy cyklov

- Príprava** – zohrieva sa voda v nádržke pri príprave na privádzanie pary.
- Zahrievanie** – predhrieva sa vzduch vnútri skrinky, aby sa zvýšil účinok pary.
- Vypúšťanie pary** – strieka sa para na oblečenie.
- Dezinfekcia** – odstraňujú sa baktérie z oblečenia.
- Sušenie** – odstraňuje sa vlhkosť z oblečenia.

VÝBER CYKLU

Cykly zariadenia Styler sú navrhnuté tak, aby boli vhodné pre najrôznejšie situácie. Vyberte cyklus a nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedajú obsahu dávky bielizne a požadovaným výsledkom z hľadiska maximálneho výkonu a ošetrovania tkanín. Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky, venujte pozornosť štítkom s údajmi o ošetrovaní tkanín a cyklu, ktorý je vhodný pre zloženie tkaniny danej bielizne. Vysvetlenie symbolov používaných na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín nájdete v tabuľke na strane 21 a v časti **Sprievodca ošetrovaním tkanín** na stranách 22 – 23.

Stlačením tlačidla voliča cyklov vyberte požadovaný cyklus. Opakovaným stláčaním ikony vyberte požadované nastavenie. Keď vyberiete cyklus, rozsvieti sa svetlo predvoleného nastavenia. Ďalšie podrobnosti o pracovných postupoch nájdete v časti **Používanie zariadenia Styler**, strana 20.

Cyklus Osvěžení

Cyklus Osvěžení používajte na odstraňovanie zápachov a pokrčenia a sušenie bielizne. Pri tomto cykle sa využíva para a mal by sa používať iba pri práci bielizni. Tento cyklus je bezpečný pre prácu vlnené a pletené odevy.

Cyklus Dezinfekce

Cyklus Dezinfekce používajte na odstraňovanie baktérií a sušenie bielizne. Tento cyklus zvoľte na odevy, posteľnú bielizeň, detské oblečenie a hračky. Tento cyklus nepoužívajte na vlnené a pletené odevy, pretože v dôsledku vysokých teplôt a pôsobenia pary môže dôjsť k ich zrazeniu.

Dezinfekce Silná

Používa sa na oblečenie, posteľnú bielizeň alebo plyšové hračky. Prikrývky a deky by mali byť jednovrstvové a mali by vážiť 1,5 kg alebo menej.

Cyklus Sušení

Cyklus Sušení používajte na odstraňovanie zápachov a pokrčenia a sušenie bielizne. Tento cyklus zvoľte na tkaniny, ktoré nemožno prať, ako je hodváb a kašmír. K dispozícii na prevzatie je aj cyklus sušenia s názvom Čerstvý vzduch určený na kožušínové a kožené položky. Pozri **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.

Čas.sušení

Cyklus Čas.sušení používajte na ručné nastavenie času sušenia, a to od 30 do 150 minút, v krokoch po 30 minútach. Cyklus Čas.sušení sa môže použiť aj na pridanie času sušenia na konci ďalšieho cyklu.

Speciální

Noční péče

Cyklus Noční péče je špeciálny rozšírený cyklus Dezinfekce Silná. Týmto cyklom sa spustí cyklus Dezinfekce Silná a potom vykonáva sušenie pravidelne každú hodinu ďalších osem hodín. Spite pokojne s vedomím, že bielizeň bude ráno pripravená.

Načíst pr.

Prevezmite si jeden cyklus a použite ho na ošetrovanie špeciálnych tkanín, ako sú kožušiny a koža, zníženie hluku a odstránenie statickej elektriny.

Predvolený prevzatý cyklus je cyklus Příprava, desaťminútový cyklus, ktorý odvádza chlad z odevov a vrchného oblečenia. Ideálny pre zimné počasie.

Informácie o prevzatí iného cyklu nájdete v časti **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.

Cykly, které si možno prevziať

Cyklus	Popis
Příprava	(predvolený) pozri časť Sprievodca cyklami a vyššie
Sportovní dresy / vybavení	jemne odstraňuje zápachy z dresov a výstroje
Čerstvý vzduch	jemne odstraňuje vlhkosť a prach z kožušín, kože a hodvábú bez poškodenia tkanín a obnovuje objem kožušín alebo textílií, ktoré ho stratili v dôsledku každodenných činností
Extra péče o kalhoty	intenzívne vyrovňuje pokrčené miesta a zvyrazňuje puky
Šály / kravaty	jemne odstraňuje zápachy z často používaných šálov, šatiek alebo kravát
Měkké hračky	obnovuje plyšové hračky
Tichý režim	tichší cyklus Osvěžení
Deštivé dny	obnovuje a jemne suší vlhké oblečenie
Ohřev	zohrieva deky a prikrývky
Odstranění statické elektriny	odstraňuje statickú elektrinu pomocou technológie TrueSteam™

VOĽBY A NASTAVENIA CYKLOV

Ikony voliča cyklov

Ak chcete zmeniť nastavenia počas cyklu, stlačte tlačidlo Start/Pause, aby sa cyklus pozastavil, potom po stlačení príslušnej ikony voliča cyklov môžete zmeniť nastavenia.

- **Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA sa aktivuje ovládací panel.**

Vybraný cyklus a tlačidlo Start/Pause začnú blikať.

Výber cyklu

Silné	Silná	Normální	
Normální		Jemné	
Lehké	Normální	Čas.sušení	Noční péče
			
Osvěžení	Dezinfekce	Sušení	Speciální

- 1 Stlačte tlačidlo Power.
- 2 Opakovane stláčajte ikonu voliča cyklov, až kým sa nerozsvieti požadovaný cyklus a nastavenie.
- 3 Stlačte tlačidlo Start/Pause.

Zmena nastavení počas cyklu

- 1 Pozastavte cyklus stlačením tlačidla Start/Pause.
 - 2 Stlačte príslušnú ikonu voliča cyklov a zmeňte nastavenia.
- Počas cyklov Osvěžení a Dezinfekce bude prístroj vydávať bublavý a syčivý zvuk pochádzajúci z vody, ktorá sa varí, aby sa vytvorila para, a pary, ktorou sa postrekujú odevy. Ide o bežný jav.
 - Pohyblivý vešiak sa bude pohybovať aj vtedy, keď sa bude používať iba polica.
 - Čas trvania cyklov sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia a teploty vody.
 - Čas trvania cyklu Sušení môže byť dlhší v prípade mokrých odevov, ktoré sa nevyžmýkali.

- Môže sa stať, že veľmi hrubé odevy nebudú po ukončení cyklu Sušení rovnomerne suché.
- V prípade, že sa počas prevádzky cyklus Dezinfekce zmení na cyklus Osvěžení alebo Sušení, dezinfekcia sa nevykoná.



UPOZORNENIE

- **Neotvárajte dvierka počas prevádzky.** Hrozí riziko popálenia alebo zranenia v dôsledku úniku horúceho vzduchu alebo pary.
- **Para alebo horúci vzduch nesmú unikať počas prevádzky.** Otváranie dvierok počas prevádzky má vplyv na výkon, predlžuje sa tým čas sušenia a kondenzát vody sa sústreďuje na podlahe.
- **Do zariadenia Styler nevkladajte na sušenie veľmi mokré veci.** Pred tým, ako veci určené na sušenie vložíte do skrinky, vyžmýkajte ich alebo vytraste, aby sa z nich odstránila prebytočná voda. Ak sa v skrinke nachádza veľké množstvo nazbieranej vody, môže tým utrpieť účinnosť sušenia alebo dôjsť k poškodeniu produktu.
- **Pri zavesení dlhých vecí policu odstráňte alebo uložte, aby sa veci nepokrčili.**
- **Na zavesených odevoch zapnite gombíky a zipsy, aby počas prevádzky nespádli z vešiakov.** V prípade, že sa na odevy nenachádzajú žiadne gombíky ani zips, previažte okolo oblasti goliera bavlnenú šnúрку.

Výber prevzatého cyklu

- 1 Stlačte tlačidlo Power.
 - 2 Stlačením tlačidla voliča cyklu Speciální vyberte cyklus Načíst pr.
 - 3 Stlačte tlačidlo Start/Pause.
- Prevezmite si do smartfónu aplikáciu LG Smart Styler a použite ju na potvrdenie aktuálneho prevzatého cyklu alebo prevzatie ďalšieho cyklu.
 - Naraz možno uložiť a zmeniť iba jeden prevzatý cyklus. Pozri **Preberanie cyklov zariadenia Styler**, strana 36.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Niektorými tlačidlami sa aktivujú špeciálne funkcie vrátane funkcie Detský zámek.

Uzamknutie ovládacích prvkov

Funkcia Detský zámek slúži na to, aby sa zabránilo nežiaducemu používaniu zariadenia Styler, alebo na zachovanie nastavení cyklu počas prevádzky zariadenia.

- 1 Funkcia Detský zámek sa aktivuje/deaktivuje stlačením a podržaním ikony Dezinfekce na tri sekundy.
 - 2 Na displeji sa rozsvieti ikona funkcie Detský zámek a všetky ovládacie prvky okrem tlačidla Power budú deaktivované.
- Dvierka sa aktiváciou funkcie Detský zámek nezablokujú.
 - Nastavenie funkcie Detský zámek sa zachová aj v prípade výpadku prúdu.
 - Funkcia Detský zámek zostane po nastavení aktívna, až kým sa ručne neukončí. Ďalší cyklus sa spustí až po ukončení funkcie Detský zámek.

Zapnutie/vypnutie zvukových výstrah

Tlačidlo a zvukové výstrahy možno zapnúť/vypnúť.

- 1 Tlačidlo a zvukové výstrahy sa aktivujú/deaktivujú stlačením a podržaním ikony Sušení na tri sekundy.
- 2 Zaznie tón, čím sa potvrdí zmena.

Nastavenie času odloženého štartu

Použitím funkcie Odl.start sa odloží čas spustenia cyklu.

- 1 Stlačte tlačidlo Power.
 - 2 Stlačením tlačidla voliča cyklov vyberte požadovaný cyklus.
 - 3 Stlačením tlačidla Odl.start nastavte čas spustenia cyklu.
Predvolený čas oneskorenia je tri hodiny. Po každom stlačení tlačidla sa časový údaj zvýši o jednu hodinu, až do 19 hodín.
- Stlačením a podržaním tlačidla sa bude čas oneskorenia rýchlejšie zvyšovať.
 - Použitie funkcie Odl.start pri cykle Noční péče nie je možné.



UPOZORNENIE

- **Neotvárajte dvierka počas prevádzky.** Hrozí riziko popálenia alebo zranenia v dôsledku úniku horúceho vzduchu alebo pary.
- **Para alebo horúci vzduch nesmú unikať počas prevádzky.** Otváranie dvierok počas prevádzky má vplyv na výkon, predlžuje sa tým čas sušenia a kondenzát vody sa sústreďuje na podlahe.

* Smart Diagnosis™

Túto funkciu používajte na smartfóne s aplikáciou LG Smart Styler alebo keď sa obrátíte na servisné stredisko spoločnosti LG, aby vám jeho pracovníci pomohli diagnostikovať problémy so zariadením Styler. Pozri **Používanie funkcie Smart Diagnosis™**, strana 43.

INTELENTNÉ FUNKCIE

FUNKCIA TAG ON

Pred použitím funkcie Tag On

Pomocou funkcie Tag On môžete pohodlne používať funkcie LG Smart Diagnosis™ a Smart Download Cycle a komunikovať tak so spotrebičom priamo zo svojho smartfónu. Použitie funkcie Tag On:

- 1 Prevezmite si na smartfón aplikáciu LG Smart Styler.
- 2 Na svojom smartfóne zapnite funkciu NFC (Near Field Communication).

Funkciu Tag On možno používať len so smartfónmi podporujúcimi funkciu NFC a vybavenými operačným systémom Android.

Zapnutie funkcie NFC smartfónu

- 1 Otvorte v smartfóne ponuku Settings (Nastavenia) a v sekcii Wireless & Networks (Bezdrôtové pripojenie a siete) vyberte položku **Share & Connect** (Zdieľať a pripojiť).
- 2 Nastavte funkcie NFC a Direct/Android Beam na ON (Zapnuté) a vyberte položku **NFC**.
- 3 Vyberte položku **Use Read and Write/P2P receive** (Použiť čítanie a zápis/príjem P2P).

! POZNÁMKA

V závislosti od výrobcu smartfónu a verzie operačného systému Android sa proces aktivácie funkcie NFC môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho smartfónu.

Používanie funkcie Tag On

- 1 Na ovládacom paneli vyhľadajte ikonu Tag On, ktorá sa nachádza vedľa tlačidla Start/Pause.




ikona Tag On

Pri používaní funkcie Tag On s funkciami LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle a One Touch Styling v rámci aplikácie LG Smart Styler sa musí smartfón nachádzať pri tejto ikone.

- 2 Umiestnite smartfón tak, aby sa terčik antény NFC na obrazovke smartfónu nachádzal pred ikonou Tag On na spotrebiči.

(Vzhľadom na to, že anténa je umiestnená vo vnútri telefónu, aplikácia LG Smart Styler zobrazuje cieľový rozsah na obrazovke smartfónu, a to v závislosti od uznávaných modelov telefónov.)

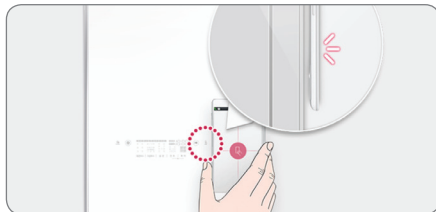

- 3 V prípade, že aplikácia nedokáže zobraziť cieľový rozsah, skúste pred ikonu Tag On na spotrebiči umiestniť strednú zadnú časť smartfónu.

Pokiaľ k pripojeniu nedôjde okamžite, smartfón veľmi nepatrne presúvajte rozširujúcim sa krúživým pohybom, až kým si aplikácia neoverí pripojenie.

- Ak je prenosová vzdialenosť príliš dlhá, alebo ak sa na telefóne nachádza kovová nálepka či hrubé puzdro, vzhľadom na charakteristiky funkcie NFC to môže mať negatívny vplyv na prenos.
- V aplikácii LG Smart Styler stlačte ikonu [?]. Otvorí sa podrobný sprievodca používaním funkcie Tag On.

Používanie funkcie Tag On pomocou aplikácií

Smartfónom vybaveným funkciou NFC sa dotknite loga Tag On na zariadení Styler a pomocou aplikácií LG Smart Styler používajte funkciu Tag On.

vyhlásenie o zhode pre oblasť eÚ



Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s nasledujúcimi smernicami.

Smernica o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach 1999/5/ES

Aplikácia LG Smart Styler

Z lokality Google Play Store alebo App Store si prevezmite a nainštalujte aplikáciu LG Smart Styler a po jej spustení môžete využívať celý rad funkcií.

Preberanie cyklov zariadenia Styler

Aplikácia Smart Download Cycle v rámci aplikácie LG Smart Styler vám umožní prevziať si cyklus na neskoršie použitie. Cyklus bude k dispozícii na ovládacom paneli v rámci umiestnenia cyklu Načíst pr. dovtedy, kým sa neprevzme ďalší cyklus.


- 1 Do smartfónu vybaveného funkciou NFC si nainštalujte aplikáciu LG Smart Styler.

Z lokality Play Store si




prevzmite a nainštalujte danú aplikáciu a spustíte ju.

- 2 Vyberte aplikáciu Inteligentné prevzatie čistiaceho cyklu.

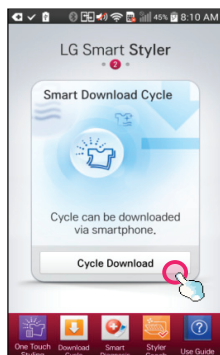


Na otvorenej obrazovke vyberte položku Cycle Download.

- 3 Preklikajte informácie o NFC.
- 4 Potvrďte aktuálny prevzatý cyklus.

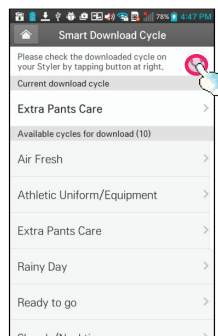


- 5 Stlačte logo funkcie Tag On.

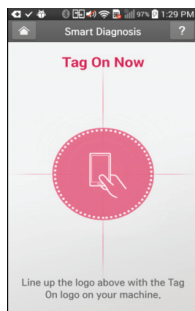

- Keď sa zobrazí obrazovka Tag On (pozri vyššie), tuknite smartfónom na ikonu Tag On na pravej strane ovládacieho panela zariadenia Styler.
- V prípade, že nedôjde k rozpoznaniu telefónu, v rámci aplikácie LG Smart Styler stlačte v pravom hornom rohu obrazovky Tag On tlačidlo [?]. Zobrazí sa podrobný sprievodca. Prípadne si pozrite časť **Používanie funkcie Tag On** na strane 35.


- 6 Vyberte cyklus, ktorý sa má prevziať.

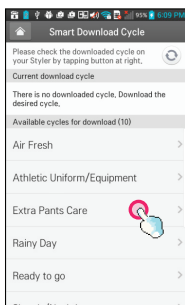


Aktuálny prevzatý cyklus je v hornej časti obrazovky a dostupné cykly sa nachádzajú pod ním. Takisto môžete potvrdiť existujúci prevzatý cyklus.

- 7 Stlačte logo funkcie Tag On.

- Keď sa zobrazí obrazovka Tag On (pozri nižšie), tuknite smartfónom na ikonu Tag On na pravej strane ovládacieho panela zariadenia Styler.

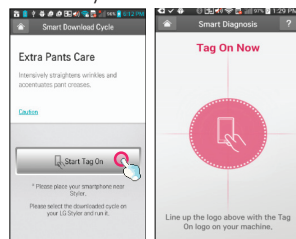

- 8 Nový cyklus sa úspešne prevzal!

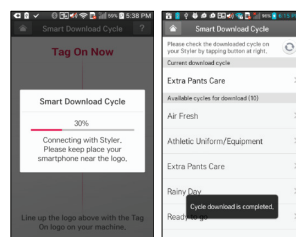

Obrazky slúžia iba na referenčné účely. Aktuálna aplikácia LG Smart Styler sa môže za účely zlepšenia produktu zmeniť.

ÚDRŽBA

PRAVIDELNÉ ČISTENIE



VAROVANIE

Aby ste pri používaní produktu znížili riziko vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nižšie uvedených opatrení:

- **Pred čistením zariadenie Styler odpojte, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.** Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k vážnemu zraneniu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo smrti.
- **Na čistenie zariadenia Styler nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.** Ich použitím sa poškodí povrch.

Čistenie interiéru a exteriéru

Správnym udržiavaním sa predĺži životnosť zariadenia Styler.

- 1 Vonkajší povrch a vnútro prístroja očistite vlhkou handričkou. Na čistenie predného skleneného panelu sa môže použiť prostriedok na umývanie skla, nestriekajte ho však priamo na panel, ale na handričku, ktorou potom panel utrite.
- 2 Dvierka vyleštíte dosucha čistou, suchou handričkou, aby na nich nezostali škvrny od vody.
- 3 Pred zapojením a používaním produktu nechajte jeho interiér a exteriér úplne uschnúť.



UPOZORNENIE

- **Nestriekajte vodu priamo na zariadenie.**
- **Na čistenie vonkajšieho povrchu produktu nepoužívajte čistiace prostriedky, metylalkohol, riedidlá ani žiadne iné prchavé kvapaliny.**
- **Nikdy nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrch.**
- **Ostré predmety udržiajte mimo dosahu vonkajšieho povrchu produktu.** Môže sa stať, že poškodený dotykový panel nebude fungovať.

Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu

Po každom cykle sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach. Pozri **Kontrola filtra na zachytávanie textilného prachu**, strana 24.

Ak je filter na zachytávanie textilného prachu veľmi znečistený alebo upchatý, umyte ho v mydlovej vode a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte dôkladne uschnúť.

- Zariadenie Styler nikdy nepoužívajte bez filtra na zachytávanie textilného prachu.
- Zariadenie Styler nikdy nepoužívajte s mokrým filtrom na zachytávanie textilného prachu.

Čistenie filtra na arómu

Aby bol filter čo najúčinnnejší, umyte ho teplou vodou a saponátom na riad. Po vyčistení utrite filter čistou handričkou a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte dôkladne uschnúť.

Filter na arómu sa môže čistiť aj v hornom koši umývačky riadu.

- Zariadenie Styler nikdy nepoužívajte bez filtra na arómu.
- Zariadenie Styler nikdy nepoužívajte s mokrým filtrom na arómu.

Čistenie nádrží na vodu

Voda v zásobnej nádržke sa dostáva do priameho kontaktu s odevmi a predmetmi ošetrovanými v zariadení Styler. Obe nádržky sa musia vždy udržiavať čisté pravidelným čistením. V prípade, že sa nádržky nečistia pravidelne, môžu začať zapáchať alebo bude potrebná ich výmena.

- Časom môže farba odvodňovacej nádržky vyblednúť. Ide o normálny jav a nebude to mať vplyv na výkonnosť produktu.
- Na plnenie zásobnej nádržky používajte iba čistú vodu z vodovodu. Tým sa dosiahne čo najlepšia výkonnosť produktu a predĺži sa jeho životnosť. Nepoužívajte destilovanú vodu.
- Nepoužívajte opakovane vodu z odvodňovacej nádržky na naplnenie zásobnej nádržky na vodu.


1 Vonkajší povrch nádržíek očistite vlhkou handričkou.

2 Na čistenie vnútra nádržíek na vodu použite výhradne na tento účel určenú čistiacu kefku alebo čistiaci prostriedok.


Možno ich nájsť online alebo v miestnom obchode s potrebami pre obytné príviesy alebo na táborenie. Keď z nádržíek odstránite čistiacim prostriedkom všetky zvyšky, dôkladne ich opláchnite.




3 Skontrolujte prípadné upchatie vypúšťacej dýzy pripojenej k odvodňovacej nádržíke a otvoru na prívod vody pripojený k zásobnej nádržíke na vodu.

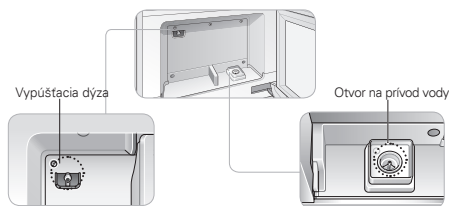

4 Pred opätovnou inštaláciou nádržíek nechajte ich vonkajší povrch úplne uschnúť.

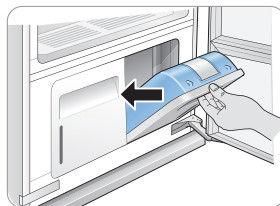

Likvidácia starého zariadenia

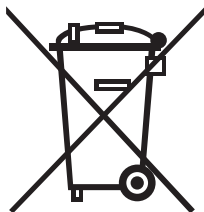

1. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest na to určených, a to vládou alebo miestnymi úradmi.
 2. Správnu likvidáciu starého zariadenia pomôžete predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
 3. Podrobnejšie informácie o likvidácii starého zariadenia získate na webovom mieste miestneho úradu, komunálnych službách alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.
- Informácie o fluoóráných skleníkových plynoch použitých ako chladivo v tejto súčiastke.

Chemický názov	Zloženie plynov	Celková GWP(kg CO ₂ –eq)
R – 134a	100% HFC – 134a	1430

RIEŠENIE PROBLÉMOV

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OTÁZKA: Čo sú to aromatické obrúsky a ako sa majú používať?

ODPOVEĎ: Avivážne obrúsky do sušičky svojej obľúbenej značky môžete použiť do filtra na arómu, aby ste dodali svojim odevom osviežujúcu vôňu. Obrúsky nezmäkčia odevy ani nebudú mať antistatický účinok. Avivážny obrúsok pridajte do filtra na arómu pred spustením cyklu. Pred ukončením cyklu avivážny obrúsok odstráňte. Na dosiahnutie čo najlepšieho účinku je potrebné, aby sa filter na arómu vždy po 5 – 7 použitíach vyčistil. Pozri **Výmena aromatického obrúsku** na strane 24 a **Čistenie filtra na arómu** na strane 37.

OTÁZKA: Môžu sa dať do zariadenia Styler veci z kožušiny, kože alebo hodvábu?

ODPOVEĎ: Na používanie vecí z kožušiny, kože alebo hodvábu v zariadení Styler si prevezmite cyklus Čerstvý vzduch. Návod na prevzatie nových cyklov pre zariadenie Styler nájdete v časti **Preberanie cyklov zariadenia Styler** na strane 36.

OTÁZKA: Prečo je čas trvania cyklu dlhší ako predpokladaná dĺžka cyklu Sušení?

ODPOVEĎ: Zariadenie Styler používa senzor na snímanie suchosti tkanín. V prípade, že oblečenie alebo iné veci nie sú riadne vysušené, čas trvania cyklu sa automaticky predĺži (okrem cyklu Čas.sušení).

PRED ZAVOLANÍM SERVISU

Váš spotrebič je vybavený automatickým systémom sledovania chýb, ktorý dokáže rozpoznať a diagnostikovať problémy hneď na začiatku. Ak váš spotrebič nefunguje správne alebo vôbec, pred kontaktovaním servisu skúste nájsť svoj problém v nižšie uvedenej tabuľke:

Prevádzka

Problém	Možná príčina	Riešenie
Pri otvorení dvierok vychádza dym	Počas prevádzky sa otvorili dvierka	Únik pary alebo horúceho vzduchu je bežný jav v prípade, že sa dvierka otvoria počas prevádzky.
Plná zásobná nádržka na vodu sa použila iba raz a už je prázdna	Spotrebič sa používa prvýkrát	Pri prvom použití spotrebiča je potrebné väčšie množstvo vody na naplnenie prázdneho zásobníka.
Spotrebič vydáva pri spustení hlasný, vibračný zvuk	Pohyblivý vešiak vyvažuje záťaž pred prevádzkou	Na začiatku cyklu je to normálne. Ak sa hluk zvyšuje alebo pretrváva dlhší čas, zavolajte servis.
Čas sušenia trvá dlhšie ako sa očakávalo?	Odevy boli pri plnení veľmi mokré	V prípade, že sú odevy veľmi mokré alebo objemné, čas sušenia môže byť dlhší. Suché odevy pred vložením do zariadenia Styler navlhčite. Zariadenie Styler sa automaticky zastaví, keď budú odevy suché.
Spotrebič sa pri prevádzke pohybuje zľava doprava	Podlaha pod spotrebičom nie je rovná alebo dostatočne pevná na to, aby uniesla hmotnosť spotrebiča bez toho, aby sa ohýbala	Nainštalujte spotrebič na také miesto, kde je podlaha rovná a pevná. Mierne nerovnosti podlahy eliminujte pomocou vyrovnávacích nožičiek. Pozri Vyrovnanie zariadenia Styler , strana 16.
Motor vydáva bzučivý zvuk	Pri sušení beží kompresor	Ide o bežný jav.
Zvuk tečúcej, vriacej alebo syčiacej vody	Vytvára sa para a strieka na odevy	Ide o bežný jav.
Keď sú dvierka zatvorené, uniká para alebo horúci vzduch	Nejaká vec sa zachytila v dvierkach, čím ich udržuje mierne otvorené	Všetky veci vložte úplne do skrinky tak, aby nič nezostalo uviaznuté v dvierkach, čím by sa blokovalo ich úplné uzatvorenie.
Spotrebič sa neuvedie do činnosti	Ovládací panel sa vypol v dôsledku nečinnosti	Ide o bežný jav. Stlačením tlačidla Power zapnete spotrebič.
	Kábel je odpojený	Kábel sa musí bezpečne zapojiť do fungujúcej zásuvky.
	Istič je vyhodенý/poistka je vybitá	Skontrolujte domáce ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený na určenú vetvu okruhu.
	Spotrebič nie je zapojený do 120 V zásuvky	Kábel sa musí zapojiť do uzemnenej zásuvky dimenzovanej pre tento spotrebič. Pozri Špecifikácie produktu , strana 12.

Prevádzka

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ovládací panel nezareaguje	Ovládací panel alebo tlačidlo sú znečistené	Nečistoty alebo cudzie predmety na ovládacom paneli zabránia činnosti tlačidiel. Očistite ovládací panel.
	Ovládací panel je uzamknutý	Vypnite funkciu Dětský zámek. Pozri Uzamknutie ovládacích prvkov , strana 34.
Cyklus sa nespustí	Po nastavení cyklu sa nestlačilo tlačidlo Start/Pause.	Stlačte tlačidlo Start.
	Počas cyklu sa vytvára para	Môže ísť o čas nečinnosti, zatiaľ čo sa vytvára para.
	Ovládací panel je uzamknutý	Vypnite funkciu Dětský zámek a stlačte tlačidlo Start. Pozri Uzamknutie ovládacích prvkov , strana 34.

Výkon

Problém	Možná příčina	Riešenie
Odevy sú po ukončení cyklu mokré	Filter je zanesený alebo mriežka je hore nohami	Vyčistite filter na zachytávanie textilného prachu. Vložte mriežku tak, aby sa otvory nachádzali na pravej strane.
	Tesnenie dvierok je poškodené	V prípade, že sa poškodí gumové tesnenie dvierok, v utesnení dverí ostane medzera, ktorá má vplyv na výkon spotrebiča. Zavolajte servis.
	Odev sa zachytil do dvierok	Všetky věci sa musia vložit úplně do skrinky tak, aby nezostali uviaznuté v dvierkach, čím by sa blokovalo ich úplné uzatvorenie. Opäť spustte cyklus.
Cyklus sa skončil, ale zápach sa neodstránil	Odevy sa skladovali alebo boli uložené dlhý čas, alebo sú znečistené silno páchnucou látkou	Môže sa stať, že z odevov, ktoré sa skladovali alebo boli uložené dlhší čas, alebo sa na nich nachádzajú silno zapáchajúce, mastné škvrny, sa bude zápach obzvlášť ťažko odstraňovať. Pred použitím zariadenia Styler odevy najprv vyperte.
Cyklus sa skončil, ale pokrčenie sa neodstránilo	Odevy sa skladovali alebo boli uložené dlhší čas	Pokrčenie sa môže veľmi ťažko odstraňovať, ak bol odev v takom stave uložený dlhší čas, a to najmä v prípade odevov z bavlnených a ľanových tkanín. Pokrčenie sa odstráni účinnejšie, ak odevy, ktoré boli dlhší čas uložené alebo sa dlhšie skladovali, pred ošetrením v zariadení Styler vyžehlíte.
Odevy po ukončení cyklu nepríjemne zapáchajú	Spotrebič sa dlhší čas nepoužíval alebo nádržky na vodu a filtre neboli vyčistené	Skontrolujte, či sa v zásobnej nádržke na vodu a odvodňovacej nádržke nenachádzajú nečistoty alebo cudzie predmety. Vyčistite filtre a nádržky na vodu.
Funkcie nefungujú správne	Do zásobnej nádržky na vodu sa dal prací prostriedok alebo aviváž	Na plnenie zásobnej nádržky na vodu používajte iba čistú vodu.

Výkon

Problém	Možná příčina	Riešenie
Po ukončení cyklu je zadná časť goliera pokrčená	Odev je vzhľadom na vešiak príliš veľký alebo tkanina je príliš jemná	Použite taký vešiak, ktorý veľkosťou zodpovedá danému druhu odevu, takže sa na tkanine nevytvoria záhyby a nedôjde k pokrčeniu. Niektoré tkaniny sú jemné a vytvoria sa na nich záhyby v oblasti okolo vešiaka bez ohľadu na to, čo urobíte. Použite policu na bielizeň a iné veci z jemných tkanín.
Po ukončení cyklu zmizli z nohavíc puky	Nohavice boli zavesené na pohyblivom vešiaku, a nie v priestore na žehlenie nohavíc	Zaveste nohavice do priestoru na žehlenie nohavíc a tým sa na nohaviaciach zachovajú puky.
Na odev sa po ukončení cyklu nachádzajú škvrny od vody, farba vybledla alebo pustila	Tkanina nie je vhodná na pranie, alebo nie je stálofarebná	Pred ošetrením vecí skontrolujte štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín. Pozri Triedenie dávok bielizne na strane 21 a Sprievodca cyklami na strane 31.

Kódy chýb


Problém	Možná příčina	Riešenie
Bliká ikona Doplň vodu	Zásobná nádržka na vodu je prázdna alebo chyba	Doplňte zásobnú nádržku na vodu a znovu ju nainštalujte.
Bliká ikona Není voda	Odvodňovacia nádržka je plná alebo chyba	Vyprázdňte odvodňovaciu nádržku a znovu ju nainštalujte.
Bliká ikona Otev.dveře	Dvierka nie sú úplne zatvorené	Skontrolujte, či sa veci nachádzajú úplne vnútri skrinky a či sú dvere úplne uzavreté.
Na displeji sa znázorňujú tieto údaje – AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 .	Systémová chyba	Odpojte spotrebič a zavolajte servis.

INTELENTNÁ DIAGNOSTIKA



V prípade výskytu akýchkoľvek problémov má váš spotrebič schopnosť prenášať údaje do vášho smartfónu pomocou aplikácie LG Smart Styler alebo prostredníctvom vášho telefonátu do zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG.

Funkciu Smart Diagnosis™ nemožno aktivovať, kým sa váš spotrebič nezapne stlačením tlačidla Power.

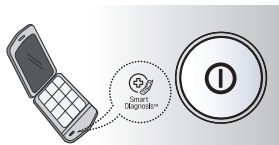

Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

POUŽÍVANIE FUNKCIE SMART DIAGNOSIS™

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- 1 Prevezmite si do smartfónu aplikáciu LG Smart Styler.
- 2 Otvorte vo svojom smartfóne aplikáciu LG Smart Styler. Stlačením tlačidla so šípku doprava prejdite na ďalšiu obrazovku.
- 3 Stlačte tlačidlo Record na smartfóne a potom podržte mikrofón smartfónu v blízkosti loga Smart Diagnosis™ na spotrebiči.
- 4 Držte telefón na mieste. Stlačte a tri sekundy podržte ikonu Speciální.
- 5 Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos tónu. Na displeji sa bude odpočítavať čas.
- 6 Po skončení nahrávania si stlačením tlačidla Next zobrazte diagnózu.

! POZNÁMKA

- Rozdiely kvality hovoru v jednotlivých regiónoch môžu mať na funkciu vplyv.
- Komunikácia prebehne lepšie, ak použijete domáci telefón. Bude to mať vplyv aj na kvalitu služby.
- Zlá kvalita hovoru môže mať vplyv aj na zlý prenos údajov z vášho telefónu do zariadenia, čo by mohlo mať za následok aj poruchu funkcie Smart Diagnosis™.

Funkcia Smart Diagnosis™ prostredníctvom kontaktného strediska

- 1 Zavolajte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG na číslo:
Slovakia 0850 111 154
Czech 810 555 810
- 2 Keď vás zástupca kontaktného strediska vyzve, podržte mikrofón svojho telefónu pred logom Smart Diagnosis™ na zariadení. Držte telefón najviac 2,5 cm od zariadenia (ale tak, aby sa ho nedotýkal).

! POZNÁMKA

Nedotýkajte sa žiadnych iných tlačidiel ani ikon na obrazovke displeja.

- 3 Stlačte a tri sekundy podržte ikonu Speciální.
- 4 Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos tónu. Na displeji sa bude odpočítavať čas.
- 5 Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného strediska, ktorý vám poskytne pomoc pri používaní informácií prenesených na analýzu.

! POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nehybte telefónom, kým prebieha prenos tónov.
- Ak sa kontaktnému stredisku nepodari získať presný záznam údajov, budete musieť celý postup zopakovať.

