
التحكم بمنتجات عدة

- استخدم هذه الطريقة لتوصيل عدة منتجات بكمبيوتر واحد. يمكنك التحكم بعدة منتجات في الوقت نفسه من خلال توصيلها بكمبيوتر واحد.
- في قائمة الخيارات، يجب أن تتراوح قيمة معرّف الجهاز ما بين 1 و255 (أو من 1 إلى 1000) ومن دون تكرارها.

توصيل الكبل


قم بتوصيل كبل RS-232C كما هو موضّح في الصورة.

- يُستخدم بروتوكول RS-232C لإنشاء اتصال بين الكمبيوتر والمنتج. يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المنتج أو تحديد مصدر إدخال أو ضبط قائمة شاشة خيارات العرض من الكمبيوتر.

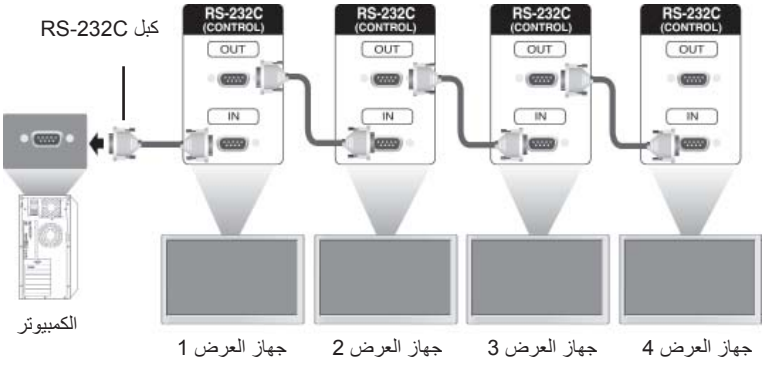

عمليات تكوين RS-232C

عمليات التكوين بثمانية أسلاك (كبل RS-232C متقاطع)

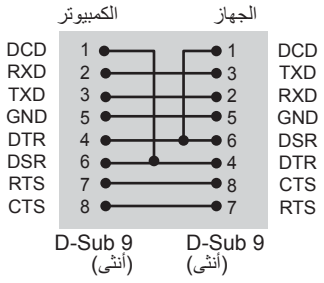


ملاحظة

- عند التوصيل باستخدام ثلاثة أسلاك (غير قياسية)، لن تعمل سلسلة الشاشات المترابطة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

Easy Brightness Control (التحكم السهل بالسطوع)


توفر هذه الميزة إمكانية الربط بـ SuperSign Manager.

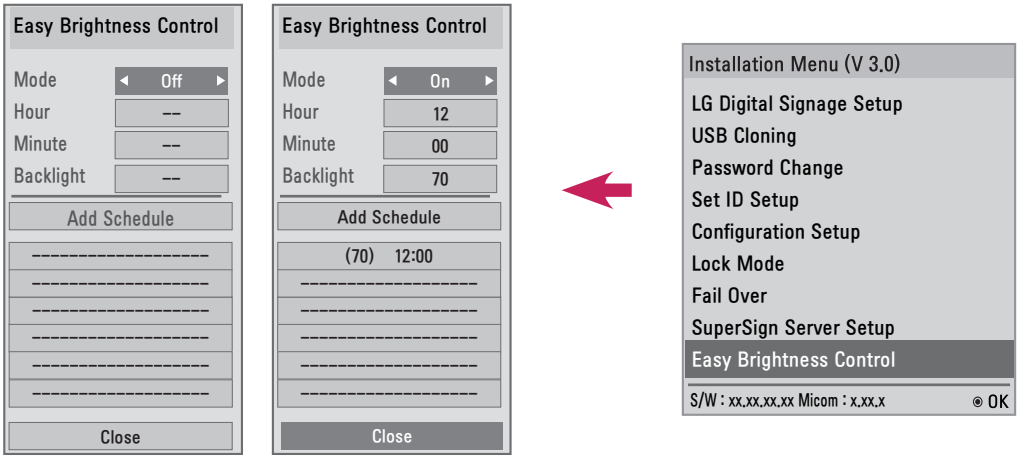

- لضبط الإضاءة الخلفية وفقًا للجدول الذي قمت بضبطه.
- اضبط هذا الخيار على تشغيل (يعمل) أو إيقاف التشغيل (لا يعمل).
- يكون التحكم السهل بالسطوع معطلاً في حال عدم ضبط الوقت الحالي.
- في حال ضبط توفير الطاقة على الحد الأقصى، يتم تعطيل التحكم السهل بالسطوع.
- يمكنك إعداد ما يصل إلى ستة جداول وسيتم فرزها بحسب الوقت بترتيب تصاعدي.
- في حال إضافة أكثر من ستة جداول، فسيتم حذف آخر جدول تلقائيًا.
- يمكنك حذف جدول معيّن عن طريق الضغط على الزر موافق.
- لم تتم إضافة الجداول المتكررة ولكن تغيّرت قيمة الإضاءة الخلفية.
  (قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)
- ارجع إلى الإعدادات الافتراضية بالنقر على **عام** ← **إعادة الضبط على الإعدادات الأولية**.

SuperSign Server Setup (إعداد خادم SuperSign)

توفر هذه الميزة إمكانية الربط بـ SuperSign Manager.

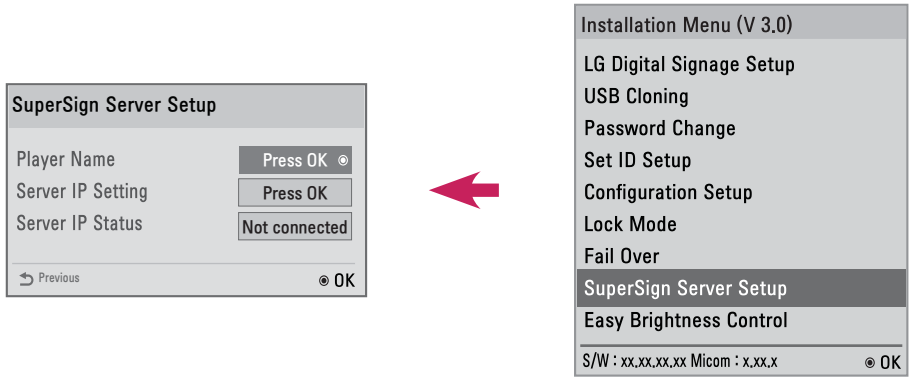

اسم المشغّل

- يمكنك ضبط اسم المشغّل الذي تريد التحكم به في SuperSign Manager. (يمكنك إدخال ما يصل إلى 20 حرفًا.)

ضبط IP الخادم

- لضبط عنوان IP للكمبيوتر (الخادم) الذي تم تثبيت SuperSign Manager عليه.

حالة IP الخادم

- تعرض هذه القائمة حالة الاتصال مع الخادم.


- Not connected (غير متصل) للإشارة إلى أن الكمبيوتر غير متصل بخادم SuperSign.
- Waiting for Approval (انتظار الموافقة) للإشارة إلى أن الكمبيوتر متصل بخادم SuperSign لكن لم تتم الموافقة على هذا الاتصال بعد.
- Rejected (تم الرفض) للإشارة إلى أن الكمبيوتر متصل بخادم SuperSign لكن تم رفض الاتصال.
- Connected (متصل) للإشارة إلى أن الكمبيوتر متصل بخادم SuperSign وتمت الموافقة على هذا الاتصال.

ملاحظة

- قد يختلف عدد الأولويات وفقًا للطراز.
- عند ضبط الوضع على إيقاف التشغيل، يتم تعطيل كل القوائم الفرعية.
- عند ضبط الوضع على تلقائي، يتم تعطيل القوائم الفرعية للأولوية 1 والأولوية 2 والأولوية 3.
- إذا حددت الخيار فيلم أو صورة في قائمة USB، فسيتم تعطيل الخيار تشغيل USB تلقائيًا في إعداد التكوين ولن تعمل الوظيفة.
- إذا حددت الخيار فيلم أو صورة في قائمة تشغيل USB تلقائيًا، فسيتم تعطيل قائمة USB في قائمة الخادم الاحتياطي ولن تعمل الوظيفة.
- إذا تعطّلت قائمة USB في قائمة وضع القفل، يتم تعطيل الخيار تشغيل USB تلقائيًا وقائمة الخادم الاحتياطي لـ USB وتتعطل الوظيفة.
- لتمكين وظيفة USB الخاصة بالخادم الاحتياطي، يجب أن يكون مجلد باسم **FAIL_OVER** أو **fail_over** موجودًا في USB مع أي محتوى صالح (مقاطع فيديو أو صور).
- في حال عدم وجود مجلد باسم **FAIL_OVER** أو **fail_over** أو أي محتوى صالح في USB، فستظهر القائمة المنبثقة الافتراضية الخاصة بـ USB عند تنشيط وظيفة USB
الخاصة بالخادم الاحتياطي.
- تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة خادم الاحتياطي لـ USB بعد توزيع المحتوى. لكن، إذا طرأ حدث على الخادم الاحتياطي (مثلاً اتصال إشارة إدخال أو تغيير في خيار قائمة USB
الخاصة بالخادم الاحتياطي أو إعادة توصيل USB)، فستعمل وظيفة USB الخاصة بالخادم الاحتياطي.
- لا تعمل وظيفة الخادم الاحتياطي لـ USB عندما يكون تحديث البرنامج (بما في ذلك تنزيل EZ) قيد التقدم.
- قد لا يعمل الخادم الاحتياطي للطراز LS33A/LS35A بشكل صحيح في الظروف التالية:
-سيتم الاستمرار بالتعرّف على RGB على أنه متصل حتى عندما يكون كبل RGB موصولاً بالتجهيزات وجهاز العرض من دون توفر إشارة.
(مثلاً، إذا فقد إدخال HDMI إشارته وكان كبل RGB موصولاً، فسينتقل الإدخال إلى RGB حتى في غياب إشارة.)
-سيتم الاستمرار بالتعرّف على HDMI على أنه متصل حتى عندما يكون الجهاز قيد التشغيل من دون توفر إشارة.
(مثلاً، إذا كان كمبيوتر محمول قيد التشغيل متصلاً بجهاز العرض وقد تم ضبط الكمبيوتر المحمول فقط ليتم عرضه، فسيتم الاستمرار بالتعرف على HDMI على أنه متصل حتى في حال عدم صدور إشارة من جهاز العرض.)

Fail Over (الخادم الاحتياطي)

تمكّنك هذه الميزة من التبديل تلقائيًا إلى إدخال آخر مع إشارة عند عدم وجود إشارة من الإدخال الحالي للمنتج.

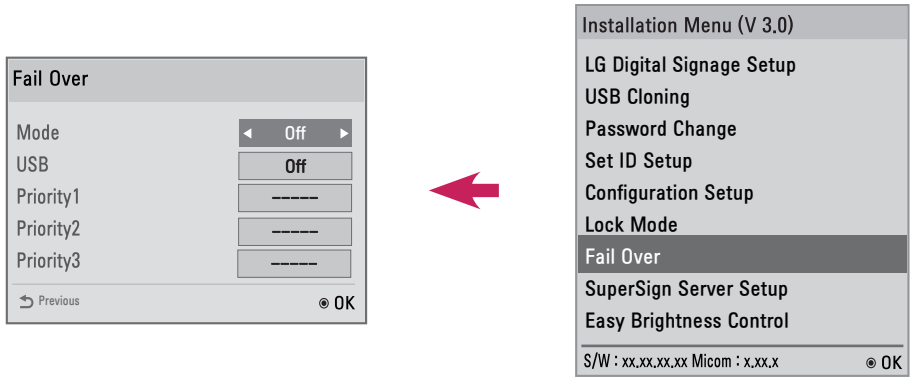

يمكن ضبط الوضع على إيقاف التشغيل أو تلقائي أو يدوي.

- **Off (إيقاف التشغيل)** وظيفة الخادم الاحتياطي معطلة.
- **Auto (تلقائي)** عند عدم توفر إشارة فيديو في الإدخال الحالي، يتبدّل الإدخال إلى إدخال آخر مع إشارة فيديو وفقًا لتسلسل الإدخال الذي تم ضبطه (راجع الجدول*).
- **Manual (يدوي)** عند عدم توفر إشارة فيديو، يمكنك ضبط الأولوية التي تبدّل الإدخال وفقًا لها. عند وجود إشارات فيديو متعددة، يتبدّل الإدخال إلى الإدخال ذي الأولوية العالية.

يمكن ضبط USB على إيقاف التشغيل أو الأفلام أو الصور.


- **Off (إيقاف التشغيل)** وظيفة الخادم الاحتياطي لـ USB معطلة.
- **Movie (الأفلام)** يتم تشغيل فيديو عند عدم توفر إشارة فيديو لكل إدخال في الوضع التلقائي أو عند عدم توفر إشارة فيديو بين الإدخالات ذات الأولويات في الوضع اليدوي.
- **Photo (الصور)** يتم تشغيل عرض شرائح الصور عند عدم توفر إشارة فيديو لكل إدخال في الوضع التلقائي أو عند عدم توفر إشارة فيديو بين إدخالات ذات الأولويات في الوضع اليدوي.

Fail Over priority when set to Auto (أولوية الخادم الاحتياطي عند الضبط على تلقائي)

المصدر الحالي	التغيير الأول	التغيير الثاني	التغيير الثالث	التغيير الرابع
RGB	HDMI	DVI-D	USB التشغيل التلقائي	RGB لا توجد إشارة
DVI-D	HDMI	RGB	USB التشغيل التلقائي	DVI لا توجد إشارة
HDMI	DVI-D	RGB	USB التشغيل التلقائي	HDMI لا توجد إشارة

Lock Mode (وضع القفل)

تسمح ميزة وضع القفل للمستخدم بوضع حدّ للإدخالات الخارجية، وبالتالي لوضع تلقائيًا حدّ لكل إدخال خارجي.

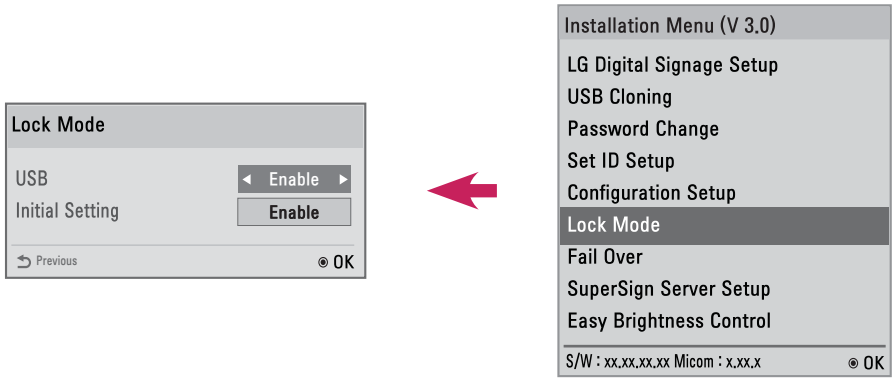

USB


- يمكنك تمكين/تعطيل إدخال USB. سيحدث التالي عند تعطيل إدخال USB.
- يتم حظر الإطار المنبثق الذي يظهر عند توصيل قرص USB بجهاز العرض.
- لا يمكنك الدخول إلى **My Media (وسائطي)** في القائمة.
- لا يمكنك الدخول إلى **USB Input (إدخال USB)** في قائمة الإدخال.
- تتغيّر القيمة التي تم ضبطها لوظيفة **Auto Playback (تشغيل USB تلقائيًا)** إلى لا ولا يتوفر أي إدخال.
  (* في الحالات الاستثنائية، يمكنك تنزيل تحديثات للبرنامج وشاشات الترحيب.)

Initial Setting (الإعداد الأصلي)

- يمكنك تمكين/تعطيل الإعداد الأصلي.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على تعطيل، فسيتم تعطيل **Factory Reset (إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية)** ضمن الخيار.
  (قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Configuration Setup (إعداد التكوين)

تمكّنك هذه الميزة من تكوين المنتج بدقة.

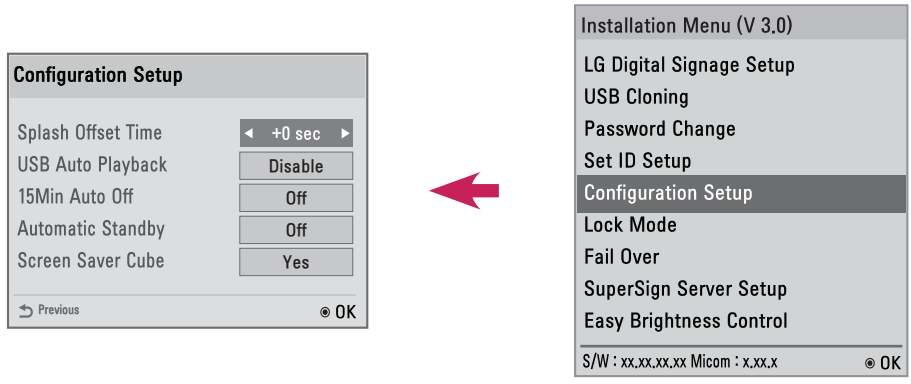

Splash Offset Time (وقت إزاحة الشعار)

- تعرض هذه الميزة المدة اللازمة لعرض صورة الشعار.
- يمكنك اختيار من بين 0 إلى 10 ثوانٍ لمدة الوقت.

SB Auto PlaybackU (تشغيل USB التلقائي)

- هذه ميزة تقوم تلقائيًا بتشغيل ملفات الفيديو من جهاز تخزين USB.
- يتم تنشيط هذه الميزة عند توصيل جهاز USB بجهاز العرض أو عند تشغيل جهاز العرض مع وجود جهاز USB متصل به.
- يجب وضع ملفات الفيديو ضمن المجلد الرئيسي، في القسم الأول من جهاز تخزين USB.
- سيتم تشغيل كل ملفات الفيديو التي تم وضعها هنا بشكل متكرر.

15Min Auto Off (إيقاف التشغيل التلقائي بعد 15 دقيقة)

- لضبط ما إذا كنت تريد استخدام **15 Min Force Off (إيقاف التشغيل الإجباري بعد 15 دقيقة)**.
- يمكن ضبط هذا الخيار على تشغيل أو إيقاف التشغيل.
- **On (تشغيل)** في حال عدم وجود إشارة لمدة 15 دقيقة، فسيتوقف المنتج عن التشغيل.
- **Off (إيقاف التشغيل) يتم تعطيل** 15 Min Force Off (إيقاف التشغيل الإجباري بعد 15 دقيقة).
- يرجى ضبط هذا الخيار على إيقاف التشغيل عند استخدام المنتج لمدة طويلة.

Automatic Standby (الاستعداد التلقائي)


- لضبط ما إذا كنت تريد استخدام **4 Hours Off (إيقاف التشغيل بعد 4 ساعات)**.
- يمكن ضبط هذا الخيار على تشغيل أو إيقاف التشغيل.
- **On (تشغيل)** في حال عدم الضغط على أي زر على الريموت لمدة 4 ساعات، فسيتوقف المنتج عن التشغيل.
- **Off (إيقاف التشغيل) يتم تعطيل** 4 Hours Off (إيقاف التشغيل بعد 4 ساعات).
- يرجى ضبط هذا الخيار على إيقاف التشغيل عند استخدام المنتج لمدة طويلة.

Screen Saver Cube (مربع شاشة التوقف)

- تمكّنك الميزة المتعلقة بشاشة التوقف هذه من تمكين/تعطيل تدوير مكعّب LG 360 درجة ليظهر على الشاشة في حال عدم وجود إشارة.

Set ID Setup (إعداد معرّف الجهاز)

تمكّنك هذه الميزة من ضبط معرّف للمنتج.

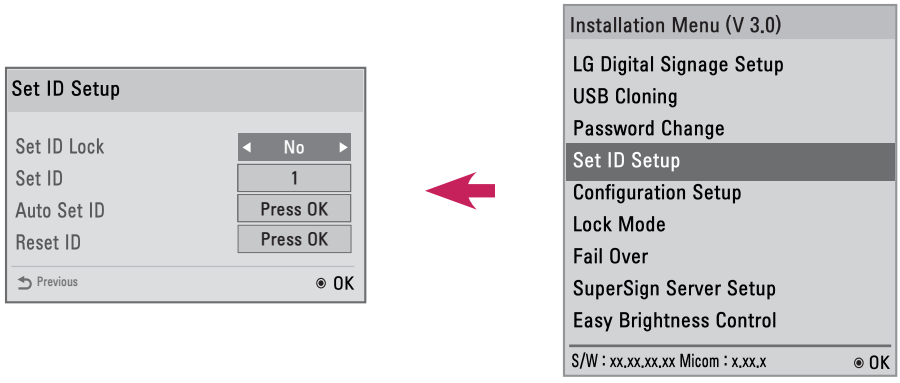

Set ID Lock (قفل معرّف الجهاز)


- يمكنك تمكين قفل معرّف الجهاز عبر تحديد **Yes (نعم)** أو إلغاء قفل معرّف الجهاز عبر تحديد **No (لا)**.

Set ID (معرّف الجهاز)

- أدخل رقمًا يتراوح ما بين 1 و255 (أو 1 و1000) لمعرّف الجهاز.

Auto Set ID (معرّف الجهاز التلقائي)

- يتم تكوين معرّف الجهاز الخاص بالمنتج تلقائيًا.

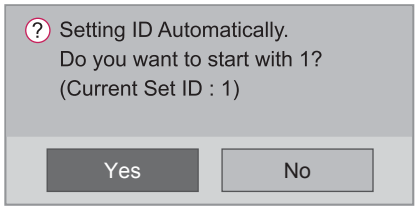


- إذا كان نعم، يتم تكوين معرّف الجهاز الخاص بكل جهاز في سلسلة RS232C المترابطة بدءًا من 1.
- إذا كان لا، يتم تكوين أول جهاز في السلسلة المترابطة أولاً، ثم يتم تكوين الأجهزة الأخرى بالتتابع.
- بما أنه لا يمكن خفض قيمة معرّف الجهاز عن القيمة الحالية، فيوصى بإعادة ضبط المعرّف قبل استخدام الوظيفة.
- قد يختلف وقت التنفيذ وفقًا لبيئة التثبيت.
- إذا لم يكتمل الضبط التلقائي لمعرّف الجهاز بشكل طبيعي، فأوقف تشغيل المنتج وحاول مجددًا.
- يعمل تحديد نعم/لا فقط في أجهزة العرض الرئيسية في السلسلة المترابطة.
  (قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Reset ID (إعادة ضبط المعرّف)

- قم بتهيئة معرّف الجهاز الخاص بمنتج.
- ثمّ، سيتم ضبط معرّف الجهاز الخاص بكل الأجهزة في سلسلة RS232C المترابطة على 1.
  (قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Password Change (تغيير كلمة المرور)

يمكنك تغيير كلمة المرور لأسباب تتعلق بالأمان.
أدخل رقمًا جديدًا مؤلفًا من 4 أرقام في **Change Password (تغيير كلمة المرور)**.
أدخل الرقم نفسه من جديد في الحقل **Confirm Password (تأكيد كلمة المرور)** لتأكيد كلمة المرور.

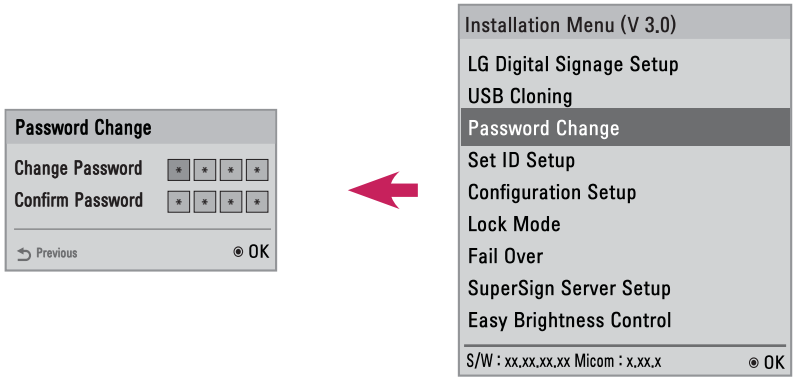

Send to daisy chain (إرسال إلى سلسلة الشاشات المترابطة)


تتوفر هذه الوظيفة لنسخ إعدادات المنتج إلى أجهزة أخرى باستخدام RS232C.

1 يمكنك إرسال إعدادات الجهاز الحالي إلى أجهزة أخرى باستخدام إخراج RS232C.

2 تم نسخ إعدادات الجهاز الأول الذي ينتمي إلى سلسلة الشاشات المترابطة باستخدام RS232C.

3 بعد تحديد **Send to DaisyChain (إرسال إلى سلسلة الشاشات المترابطة)**، حدد **Yes (نعم)** لإرسال البيانات أو **No (لا)** للعودة إلى القائمة.


4 تحاول الوظيفة نسخ الإعدادات إلى حين توقف الأجهزة المتصلة بمنفذ إخراج RS232C الخاص بالجهاز الحالي عن التشغيل. تعود عندئذٍ الأجهزة إلى العمل وتتحقق الوظيفة من نسخ الإعدادات.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

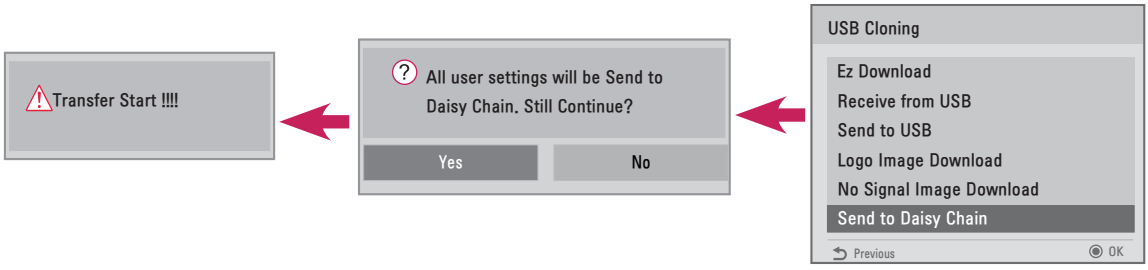

Logo Image Download (تنزيل صورة شعار)

يمكنك تنزيل ملف صورة الشعار على جهاز العرض.
أنشئ مجلد **LG_DTV** على ذاكرة فلاش USB، ثم انسخ ملف صورة الشعار إلى ذلك المجلد.

1 استخدم الزر ∨ ∧ لتحديد اسم الملف المطلوب واضغط على الزر **OK (موافق)**.

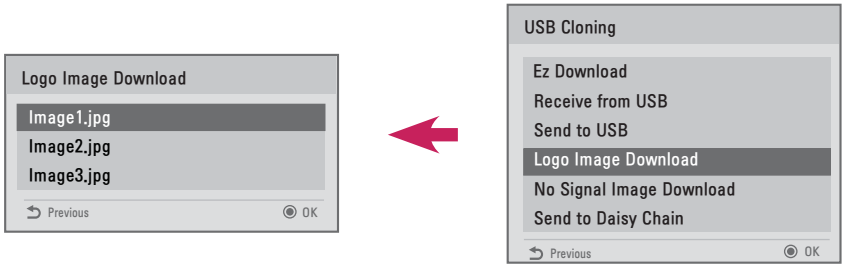

2 انتظر إلى حين اكتمال عملية التنزيل. بعد اكتمال عملية التنزيل، سيعود جهاز العرض تلقائيًا إلى العمل.

3 يمكنك رؤية صورة الشعار الجديدة التي قمت بتنزيلها على جهاز العرض أثناء تشغيله.


ملاحظة

- تدعم وظيفة ترقية صورة الشعار ملف JPEG الذي يبلغ حجمه أقل من 1 ميغابايت.
- باستثناء صور JPEG مع التشفير التقدمي.
- يبقي جهاز العرض صورة الشعار ظاهرة على الشاشة حتى تغيّرها إلى صورة جديدة.
- على استبانة صورة الشعار أن تكون 1920 x 1080 للشاشة الفائقة الدقة بشكل كامل و 1360 x 768 للشاشة الفائقة الدقة. يبلغ المعدل الأدنى للاستبانة 64 x 64.

No signal Image Download (تنزيل صورة "لا توجد إشارة")

يمكنك تنزيل ملف صورة "لا توجد إشارة" على جهاز العرض.
أنشئ مجلد **LG_DTV** على ذاكرة فلاش USB، ثم انسخ ملف صورة "ما من إشارة" إلى ذلك المجلد.

1 استخدم الزر ∨ ∧ لتحديد اسم الملف المطلوب واضغط على الزر **موافق**.

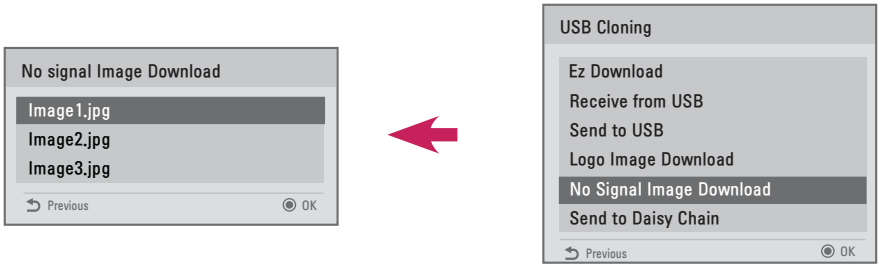


2 انتظر إلى حين اكتمال عملية التنزيل. بعد اكتمال عملية التنزيل، سيعود جهاز العرض تلقائيًا إلى العمل.

3 يمكنك رؤية صورة "لا توجد إشارة" الجديدة التي قمت بتنزيلها على جهاز العرض أثناء تشغيله.

ملاحظة

- تدعم وظيفة ترقية صورة "لا توجد إشارة" ملف JPEG الذي يبلغ حجمه أقل من 1 ميغابايت.
- باستثناء صور JPEG مع التشفير التقدمي.
- على استبانة صورة "لا توجد إشارة" أن تكون 1920 x 1080 للشاشة الفائقة الدقة بشكل كامل و 1360 x 768 للشاشة الفائقة الدقة. يبلغ المعدل الأدنى للاستبانة 64 x 64.
- عند ضبط استبانة صورة "لا توجد إشارة" على فائقة الدقة بشكل كامل > 1920 x 1080، قد تلتصق الصورة.
- يظهر اسم ملف صورة "لا توجد إشارة" بشكل صحيح باللغة الإنجليزية فقط.


Receive from USB (تلقي من USB)

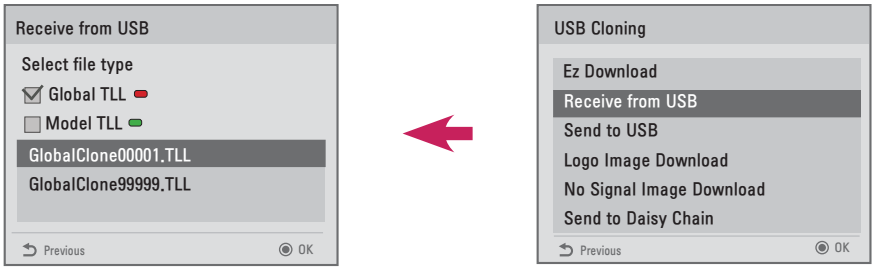

1 استخدم الزر ∨ ∧ لتحديد اسم ملفات TTL.* المطلوب واضغط على الزر موافق.

2 يتغيّر وضع جهاز العرض إلى وضع الاستعداد بعد تنزيل ناجح.
في حال فشل التنزيل، فسينتقل جهاز العرض إلى شاشة التثبيت الأصلية.

Send to USB (إرسال إلى USB)

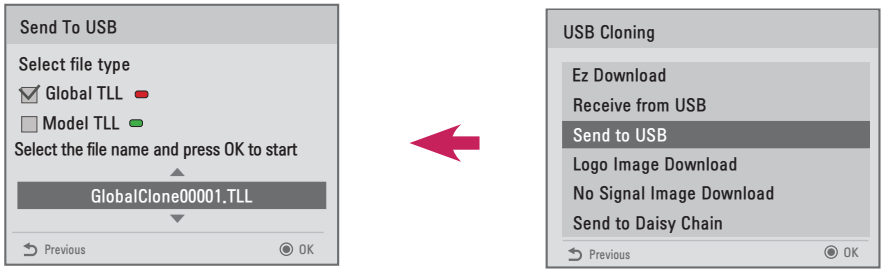

1 استخدم الزر ∨ ∧ لتحديد اسم الملف المطلوب واضغط على الزر موافق.

2 ينتقل جهاز العرض إلى شاشة التثبيت الأصلية بعد تنزيل ناجح.

ملاحظة

- **Model TLL** المجلد ذو المستوى الأعلى من USB xx (الطراز) TLL .xxxxx (xxxxx هو رقم) على شكل، (الطراز) يجب أن يتطابق مع الاستقبال إذا أمكن.
(مثل) اسم ملف Model TLL هو **xxLS33A-5DC00001.TLL ~ xxLS33A-5DC99999.TLL** للطراز 42LS33A-5DC.)
تم إثبات أنه ملائم للطراز نفسه، Global TLL ويظهر فقط كـ Model TLL.
- **Global TLL** المجلد ذو المستوى الأعلى من USB GlobalClonexxxxx.TLL (xxxxx هو رقم) على شكل، (الطراز) عندما لا يتطابق الملف مع Model TLL، يجب تحديد Global TLL.
(مثل) اسم ملف Global TLL هو **GlobalClone00001.TLL ~ GlobalClone99999.TLL** للطراز 42LS33A-5DC.)
(* لنسخ ملف Global TLL يجب حذف ملف Model TLL الموجود في الموقع نفسه أو نقله إلى مواقع أخرى.)
- عند وجود ملفات Global TLL و Model TLL كليهما في المجلد ذي المستوى الأعلى، اضغط على الزر الأحمر لعرض ملف Global TLL أو على الزر الأخضر لعرض ملف Model TLL.

USB Cloning (نسخ USB)

يمكن للمدير تكوين جهاز عرض بسرعة أكبر عبر USB وتكوين أجهزة عرض عديدة في الوقت نفسه. تعمل كل أجهزة العرض التي تم تكوينها في هذه الطريقة وفقًا لإعدادات جهاز العرض الرئيسي نفسه. يخفض هذا الإجراء الأحدث بشكل ملحوظ وقت التثبيت الذي سيكون ضروريًا إذا تم استخدام طريقة RS-232C القياسية بدلاً من هذه الطريقة.


تنبيه

- لاستخدام وظيفة **USB Cloning (نسخ USB)**، احرص على استخدام جهاز تخزين USB تم تنسيقه باستخدام نظام الملفات FAT32.
  إذا تم تنسيق جهاز تخزين USB باستخدام نظام ملفات آخر، فقد لا يعمل بشكل صحيح.

Ez Download (تنزيل Ez)

إن تنزيل Ez هي وظيفة تمكّن المستخدمين من تنزيل العناصر المطلوبة دفعة واحدة، مثل EPK (ملف تحديث البرنامج) و TLL (راجع المعلومات التي تتعلق بالإرسال إلى USB للحصول على مزيد من المعلومات في ما يتعلق بأنواع الملفات)، Splash Image، Micom، الخ.

1 استخدم الزر ^ ˅ لتحديد تنزيل Ez واضغط على الزر موافق.

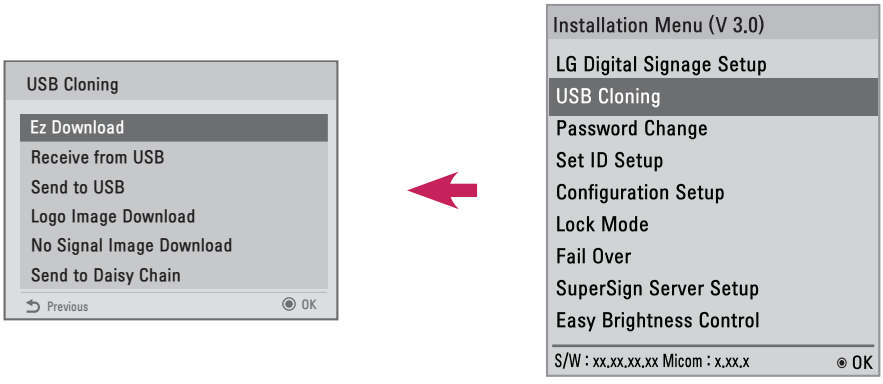


2 حدد قائمة للتنزيل واضغط على الزر تطبيق.
-عند تحديد عناصر EPK، تظهر معلومات إصدار EPK ويتم تمكين عناصر تشغيل SPI Boot وعناصر سجل التشغيل من LG.
-عند تحديد EPK و JPG كليهما، يتم تعطيل الخيار سجل التشغيل من LG. عندما يكون JPG غير محدد، يتم تمكين الخيار سجل التشغيل من LG.
-عند توفّر ملفات Global TLL و Model TLL كليهما، يتم عرض ملف Global TLL فقط.

3 انتظر اكتمال التنزيل. عند انتهائه، سيتوقف جهاز العرض عن التشغيل.

ملاحظة

- يمكن عرض واجهة الاستخدام لـ **No Signal Image Download (تنزيل صورة لا تتوفر إشارة)** بشكل صحيح باللغة الإنجليزية فقط.
- يمكن عرض اسم الملف الذي تريد تنزيله بشكل صحيح باللغة الإنجليزية فقط.

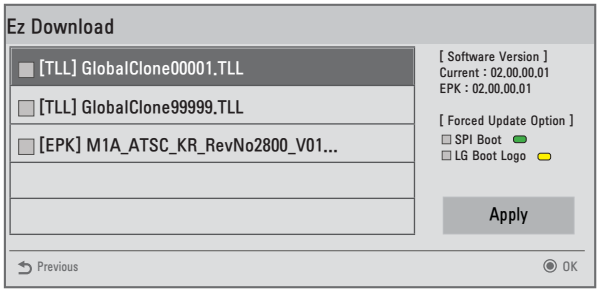

إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية مقابل الضبط الأصلي

العنصر	إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية	الإعداد الأصلي
معرّف الجهاز	User (المستخدم)	1
IP	User (المستخدم)	إعادة ضبط القيمة الافتراضية **0**

** إن القيم للعناصر الأخرى هي نفسها

إعداد العرض الرقمي من LG		الإعداد الأصلي/ إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية	تشغيل وضع العرض	
Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)	Yes/No (نعم/لا)	NO (لا)	Yes (نعم)	NO (لا)
Power On Status (حالة التشغيل)	STD (الاستعداد)/ PWR (تشغيل الطاقة)/ LST (الحالة الأخيرة)	STD (الاستعداد) (يتم تنفيذ العمليات الفعلية في حالة LST)	User (المستخدم)	STD (الاستعداد) (يتم تنفيذ العمليات الفعلية في حالة LST)
Key Operation (تشغيل المفتاح)	Yes/No (نعم/لا)	No (لا)	User (المستخدم)	No (لا)
IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء)	Normal (عادي)/Use PWR Only (استخدام PWR فقط)/Block All (حظر الكل)	Normal (عادي)	User (المستخدم)	Normal (عادي)
Local Key Operation (تشغيل المفاتيح المحلية)	Normal (عادي)/ Use PWR Only (استخدام PWR فقط)/ Block All (حظر الكل)	Normal (عادي)	User (المستخدم)	Normal (عادي)
Limited Mode (الوضع المحدود)	Yes/No (نعم/لا)	No (لا)	User (المستخدم)	No (لا)
Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)	Yes/No (نعم/لا)	Yes (نعم)	User (المستخدم)	Yes (نعم)
Menu Display (عرض القائمة)	Yes/No (نعم/لا)	Yes (نعم)	User (المستخدم)	Yes (نعم)
OSD Display (عرض شاشة خيارات العرض)	Yes/No (نعم/لا)	Yes (نعم)	User (المستخدم)	Yes (نعم)
Power On Default (التشغيل الافتراضي)	Yes/No (نعم/لا)	No (لا)	User (المستخدم)	No (لا)
Input Source (مصدر الإدخال)	Off (إيقاف التشغيل)/HDMI/RGB	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
A/V Setting (ضبط الصوت/ الفيديو) Video Setting (ضبط الفيديو)	Yes/No (نعم/لا)	No (لا)	User (المستخدم)	No (لا)
Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)	Disable (تعطيل)/ Set By Program (ضبط بحسب البرنامج)/ 16:9 /4:3	Disable (تعطيل)	User (المستخدم)	Disable (تعطيل)
Wake On Lan (التشغيل عبر Lan)	On (تشغيل)/ Off (إيقاف التشغيل)	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
DPM (إدارة طاقة العرض)	Off (إيقاف التشغيل)/ 5sec. (5 ثوانٍ)/ 10sec. (10 ثوانٍ)/ 15sec. (15 ثانية)/ 1min. (دقيقة واحدة)/ 3min. (3 دقائق)/ 5min. (5 دقائق)/ 10min. (10 دقائق)	10min. (10 دقائق)	User (المستخدم)	5sec. (5 ثوانٍ)
Digital Audio Input (إدخال الصوت الرقمي)	Digital (رقمي)/ Analog (تناظري)	Analog : RGB (تناظري) HDMI : Digital (رقمي)	User (المستخدم)	Analog : RGB (تناظري) HDMI : Digital (رقمي)
Speaker (مكبر الصوت)	On (تشغيل)/ Off (إيقاف التشغيل)	On (تشغيل)	User (المستخدم)	On (تشغيل)
Sync Mode (وضع المزامنة)	Off (إيقاف التشغيل)/ Master (رئيسي)/ Slave (تابع)	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل)	Off (إيقاف التشغيل)، من 1 sec (ثانية واحدة) إلى 250 sec (250 ثانية) تقريبًا.	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
Pivot Mode (وضع المحور)	Off (إيقاف التشغيل)/ Master (رئيسي)/ Slave (تابع)	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
OSD Portrait Mode (الوضع العمودي لشاشة خيارات العرض)	On (تشغيل)/ Off (إيقاف التشغيل)	Off (إيقاف التشغيل)	User (المستخدم)	Off (إيقاف التشغيل)
Intelligent Auto (الضبط الذكي التلقائي)	On (تشغيل)/ Off (إيقاف التشغيل)	On (تشغيل)	User (المستخدم)	On (تشغيل)
Factory Reset (إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية)	Confirm (تأكيد)			

** User (المستخدم) : قيمة يضبطها المستخدم

Pivot Mode (وضع المحور)

- لعكس عرض الشاشة 180 درجة.
- لعكس كل من إشارة إدخال الفيديو وشاشة خيارات العرض.
- إن الخيارات المتوفرة هي **Off (إيقاف التشغيل)** و **On (تشغيل)**.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على إيقاف التشغيل، فسيتم تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على تشغيل، فسيتم عكس عرض الشاشة 180 درجة.
- يتم تطبيق وضع المحور بعد إعادة التشغيل.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

OSD Portrait Mode (الوضع العمودي لشاشة خيارات العرض) (Off (إيقاف التشغيل)، 90، 270)

- قم بتدوير شاشة خيارات العرض باتجاه عقارب الساعة.
- إن الخيارات المتوفرة هي إيقاف التشغيل أو 90 درجة أو 270 درجة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على **Off (إيقاف التشغيل)**، فسيتم إلغاء تنشيط الوظيفة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على **90**، فستدور شاشة خيارات العرض باتجاه عقارب الساعة 90 درجة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على **270**، فستدور شاشة خيارات العرض باتجاه عقارب الساعة 270 درجة.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Intelligent Auto (الضبط الذكي التلقائي)


- اضبط هذا الخيار على تشغيل (يعمل) أو إيقاف التشغيل (لا يعمل).
- إذا تم الضبط على تشغيل، فسيتم ترتيب العرض تلقائيًا عبر حجم الاستبانة عند تغييرها أولاً.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Factory Reset (إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية)

- تمكّنك هذه الميزة من استعادة كل القيَم التي تم ضبطها إلى القيَم الافتراضية للمصنع.
- إذا قمت بضبط هذه الميزة على نعم، فستتم استعادة كل إعدادات العرض باستثناء قيمة UTT (ساعات تشغيل شاشة العرض) إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

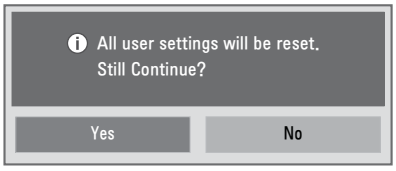

Speaker (مكبر الصوت)


- يمكنك منع إعدادات الصوت عن طريق ضبط ما إذا كنت تريد استخدام مكبرات الصوت أم لا.
- إذا قمت بضبط هذه الميزة على إيقاف التشغيل، فلن يتم إخراج الصوت ولن تتمكن من الدخول إلى قائمة **Audio (الصوت)**.
- إذا قمت بضبط هذه الميزة على تشغيل، فسيتم إخراج الصوت ويمكنك الدخول إلى قائمة **Audio (الصوت)**.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Sync Mode (وضع المزامنة)

- عندما يكون **Sync Mode (وضع المزامنة)** ممكّنًا، يمكن لأجهزة العرض المتصلة بواسطة RS232C بدء تشغيل المحتويات الموزّعة من قبل Supersign Elite-w مثل فيديو أو صورة في الوقت نفسه.
- إذا تم ضبط **Sync Mode (وضع المزامنة)** على إيقاف التشغيل، فسيتم تعطيل الوظيفة.
- إذا تم ضبط **Sync Mode (وضع المزامنة)** على رئيسي لجهاز عرض معيّن، فسيتم ضبط جهاز العرض كجهاز العرض الرئيسي.
- إذا تم ضبط **Sync Mode (وضع المزامنة)** على تابع لجهاز عرض معيّن، فسيقوم جهاز العرض هذا بتشغيل ملف المحتويات في الوقت نفسه كجهاز العرض الرئيسي.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

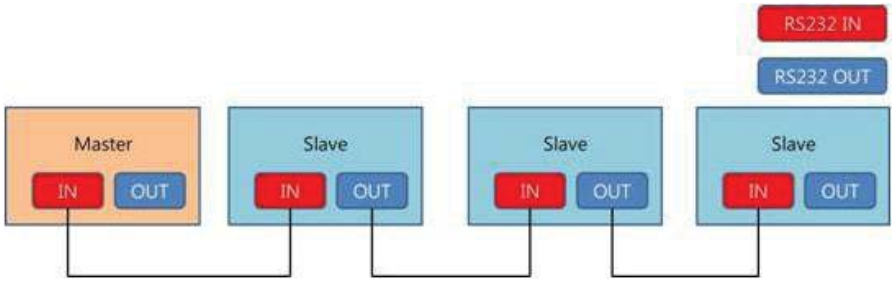

Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل)

- تؤخّر هذه الوظيفة تشغيل أجهزة العرض لمنع تزويد طاقة فائضة لأجهزة العرض العديدة المتصلة عند تشغيلها في الوقت نفسه. يمكن ضبط هذه الوظيفة على **Off (إيقاف التشغيل)** أو على أي قيمة أخرى تتراوح بين ثانية واحدة و250 ثانية.

(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Power On Default (التشغيل الافتراضي) (Input Source (مصدر الإدخال)، A/V Setting (ضبط الصوت/الفيديو)، Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض))

- عندما تكون الطاقة قيد التشغيل، يمكنك ضبط الخيارات **Input Source (مصدر الإدخال)** و **A/V Setting (ضبط الصوت/الفيديو)** و **Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)**.
- قم بالضبط على نعم (يعمل) أو لا (لا يعمل).
- إذا تم ضبط **Power On Default (التشغيل الافتراضي)** على لا، فسيتم إلغاء تنشيط **Input Source (مصدر الإدخال)** و **Volume (مستوى الصوت)**.
- إذا تم ضبط **Power On Default (التشغيل الافتراضي)** على نعم، فيمكن عندئذٍ ضبطه عبر الدخول إلى القائمة الفرعية.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Input Source (مصدر الإدخال)

- اضبط ما إذا كنت تريد تشغيل الجهاز عبر مصدر الإدخال الذي تم ضبطه أو آخر مصدر إدخال تم تخزينه.
- يتم تشغيله عبر الإدخال الأخير في الذاكرة إذا كان **Input source (مصدر الإدخال)** متوقفًا عن التشغيل.
- يمكن ضبط المصادر كافة المدعومة في الطراز المذكور كمصدر إدخال.
- إذا تم ضبط كل من **Input source (مصدر الإدخال)** و **ON TIME (وقت التشغيل)**، فستكون الأولوية لـ **Input source (مصدر الإدخال)**.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

A/V Setting (ضبط الصوت/الفيديو) (Video Setting (ضبط الفيديو))

- عندما يكون جهاز العرض قيد التشغيل، يمكنك ضبط بعض الخيارات للصوت/الفيديو.
- إذا قمت بضبط هذه الميزة على نعم، فسيتم حفظ قيَم الصوت/الفيديو التي قمت بضبطها قبل الدخول إلى قائمة التثبيت، وحتى إذا غيّرت قيَم الصوت/الفيديو قبل إيقاف التشغيل، فستتم استعادة القيَم المحفوظة عند تشغيل جهاز العرض مجددًا.
- لحفظ قيَم الفيديو: وضع الصورة وتحديد إدارة طاقة العرض والتوفير الذكي للطاقة والإضاءة الخلفية والتباين والسطوع والحدّة واللون ودرجة اللون ودرجة حرارة اللون
- لحفظ قيَم الصوت: وضع الصوت والتوازن.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)

- تمكّنك هذه الميزة من ضبط حجم الشاشة الذي سيتم تطبيقه على جهاز العرض عند تشغيله.
- يؤدي تحديد **تعطيل** إلى ضبط حجم شاشة جهاز العرض عند تشغيله على **Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)**.
- يؤدي تحديد **Set By Program (ضبط بحسب البرنامج)** إلى ضبط حجم شاشة جهاز العرض عند التشغيل على **Set By Program (ضبط بحسب البرنامج)**.
- يؤدي تحديد **4:3** إلى ضبط شاشة جهاز العرض عند تشغيله على **4:3**.
- يؤدي تحديد **16:9** إلى ضبط شاشة جهاز العرض عند التشغيل على **16:9**.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)

- لضبط ما إذا كنت تريد استخدام **Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)**.
- يمكن ضبط هذا الخيار على تشغيل أو إيقاف التشغيل.
- تشغيل: يتم تمكين **Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)** ويصبح بإمكانك تشغيل المنتج عن بُعد عبر LAN.
- إيقاف التشغيل: يتم تعطيل **Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)**.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.).

DPM (إدارة طاقة العرض)

- لضبط ما إذا كنت تريد استخدام **DPM** (إدارة طاقة العرض).
- يمكن ضبط هذا الخيار على إيقاف التشغيل أو 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ إلخ.
- إرشادات أخرى: في حال عدم وجود إشارة إدخال، يدخل المنتج في وضع الاستعداد.
- إيقاف التشغيل: يتم تعطيل **DPM (إدارة طاقة العرض)**.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Digital Audio Input (إدخال الصوت الرقمي)

- يمكنك ضبط الصوت لكل إدخال كـ **Analog (تناظري)** أو **Digital (رقمي)**.
- في حال تشغيل الجهاز عبر إدخال RGB، فسيتم تحديد الصوت كـ **Analog (تناظري)**.
- في حال تشغيل الجهاز عبر الإدخال الرقمي، فيمكنك ضبط الصوت كـ **Analog (تناظري)** أو **Digital (رقمي)**.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Key Operation (عمليات المفاتيح)

- تدير هذه الميزة إمكانية استخدام المفاتيح المحلية/الأمامية والريموت وفقًا للعمليات المعيّنة إليها. تعمل هذه الميزة وفقًا لإعدادات **IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء)** و**Local Key Operation (تشغيل المفاتيح المحلية)**.
(قد لا تعمل هذه الميزة وفقًا للطراز.)

IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء)

- اضبط **LG IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء من LG)** على تشغيل (يعمل) أو إيقاف تشغيل (لا يعمل) لتمكين الريموت أو تعطيلها.
(0 - عادي، 1 - استخدام PWR فقط، 2 - حظر الكل)
- يؤدي تحديد **Block All (حظر الكل)** إلى ضبط جهاز العرض ليقوم بحظر كل إشارات المفاتيح الواردة من عناصر التحكم عن بُعد العامة من LG.
- يؤدي تحديد **Use PWR Only (استخدام PWR فقط)** إلى ضبط جهاز العرض ليقوم بحظر كل إشارات المفاتيح الواردة من عناصر التحكم عن بُعد العامة من LG باستثناء إشارة مفتاح الطاقة.
- يؤدي تحديد **Normal (عادي)** إلى ضبط جهاز العرض لتلقي كل إشارات المفاتيح الواردة بشكل طبيعي من عناصر التحكم عن بُعد من LG.
- يوجد بعض المفاتيح التي يجب تشغيلها في وضع الخدمة عند تحديد **Use PWR Only (استخدام PWR فقط)** أو **Block All (حظر الكل)**.
(عند البدء بالتشغيل، عند عدم التشغيل، التشغيل فقط، الضبط، قائمة التثبيت، P-Check، S-check)
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

ملاحظة

- عند حظر كل إشارات المفاتيح التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء أو كل إشارات المفاتيح المحلية، تتبدّل قيمة **Power On Status (حالة التشغيل)** إلى **PWR (تشغيل الطاقة)**. أصبح تغيير هذه القيمة مستحيلاً لضمان التشغيل. (لتفادي الأخطاء التي يرتكبها المستخدم)

Limited Mode (الوضع المحدد)

- تمكّنك هذه الميزة من منع تشغيل بعض وظائف العرض.
تعمل هذه الميزة وفقًا لإعدادات **Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)** أو **Menu Display (عرض القائمة)** أو **OSD Display (عرض شاشة خيارات العرض)**.
(قد لا تعمل هذه الميزة وفقًا للطراز.)

Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)

- اختر تغيير مصدر الإدخال أو عدم تغييره عبر ضبط **Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)** على تشغيل (التغيير ممكن) أو على إيقاف التشغيل (التغيير غير ممكن).
- عند ضبط **Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)** على إيقاف التشغيل (التغيير غير ممكن)، لا يعمل مفتاح الإدخال.
- عند ضبط **Input Source Change (تغيير مصدر الإدخال)** على تشغيل (التغيير ممكن)، يصبح تغيير مصدر الإدخال متوفرًا.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Menu Display (عرض القائمة)

- اضبط على **On (تشغيل)** (يعمل) أو على **Off (إيقاف التشغيل)** (لا يعمل).
- حتى في حال ضبط هذا الخيار على **Off (إيقاف التشغيل)**، فاضغط على زر **Menu (القائمة)** لخمس ثوانٍ أو أكثر للعودة إلى قائمة التثبيت.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

OSD Display (عرض شاشة خيارات العرض)

- اختر عرض الخيارات على الشاشة أو عدم عرضها عبر ضبط **OSD Display (عرض الخيارات على الشاشة)** على **On (تشغيل)** (التمييز بعلامة) أو **Off (إيقاف التشغيل)** (عدم التمييز بعلامة).
- عند ضبط **OSD Display (عرض شاشة خيارات العرض)** على **Off (إيقاف التشغيل)** (عدم التمييز بعلامة)، لا تظهر كل شاشات خيارات العرض باستثناء قائمة التثبيت.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)


Installation Menu (قائمة التثبيت)


ملاحظة

- قد تختلف القيَم الافتراضية وفقًا للمنطقة.

قائمة LG Digital Signage Setup (إعداد العرض الرقمي من LG)

تُستخدم هذه القائمة بعد التثبيت لتكوين العرض الرقمي.

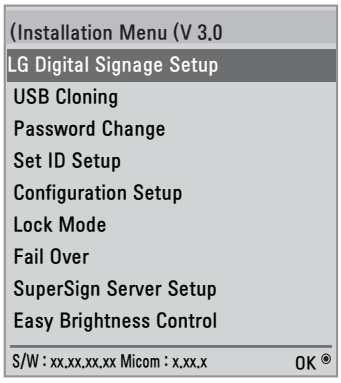

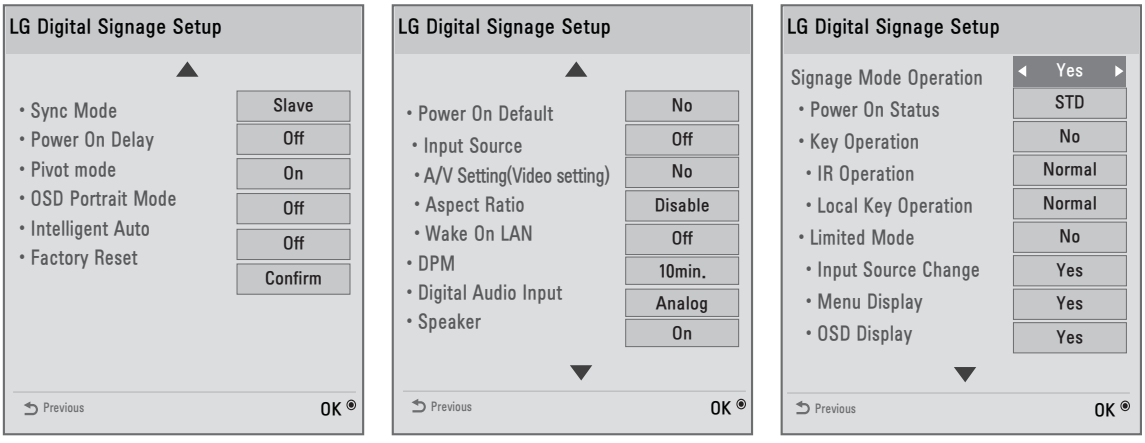

Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)

- اختر تشغيل كل وظائف **Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)** أو عدم تشغيلها عبر ضبط **Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)** على نعم (تشغيل) أو لا (عدم التشغيل)
- عند ضبط **Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)** على نعم (تشغيل)، فستنطبق كل وظائف وضع العرض.
- عند ضبط **Signage Mode Operation (تشغيل وضع العرض)** على لا (عدم التشغيل)، لن تنطبق كل وظائف وضع العرض وستعمل وفقًا للقيمة الأصلية.
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

Power On Status (حالة التشغيل)


- حدد حالة جهاز العرض عند تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي.
- يمكنك ضبط هذا الخيار على PWR (تشغيل الطاقة) أو STD (الاستعداد) أو LST (الحالة الأخيرة).
- PWR (تشغيل الطاقة) لتشغيل جهاز العرض دائمًا بواسطة مصدر الطاقة الرئيسي.
- STD (الاستعداد) لتشغيل جهاز العرض في وضع الاستعداد.
- LST (الحالة الأخيرة) لإعادة جهاز العرض إلى الحالة السابقة. في حال كان مصدر الطاقة الرئيسي متوقفًا عن التشغيل في حالة "التشغيل"، فسيعمل جهاز العرض في وضع "التشغيل". وفي حال كان مصدر الطاقة الرئيسي متوقفًا عن التشغيل في حالة "الاستعداد"، فسيعمل جهاز العرض في وضع "الاستعداد".
(قد لا يعمل هذا الخيار وفقًا للطراز.)

الوصول إلى قائمة التثبيت


1 اضغط باستمرار على الزر **SETTINGS** لأكثر من 5 ثوانٍ.




أو

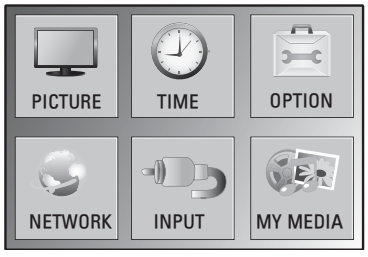

2 اضغط على الزر **0** أربع مرات. اضغط على الزر **OK**.

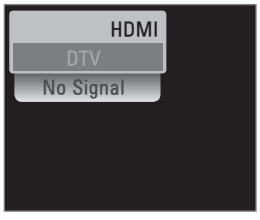

أو

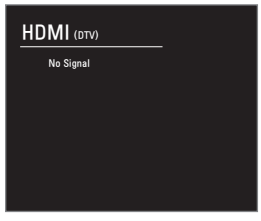

3 عند ظهور **Installation Menu**، حدد العنصر الذي تريده.

