

KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SOUND BAR

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.


Model

G1 (G1, SPN5-W)

Sound Bar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Sound barı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

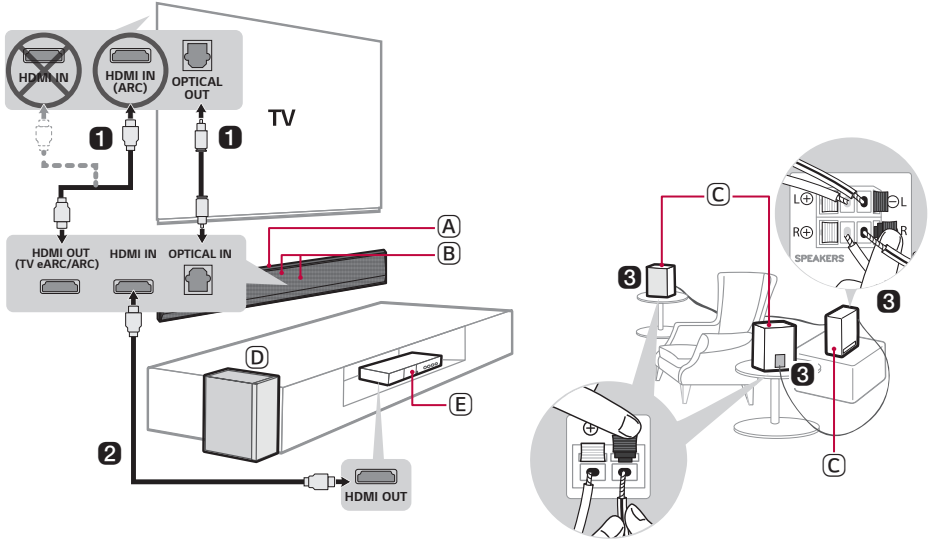

- (A) Sound bar
- (B) Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı
- (C) Arka Hoparlörler / Kablosuz Alıcı (Ayrı satılır, SPK8-S)
- (D) Kablosuz Subwoofer - Sound barın yanına kurun.
- (E) Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

- ② Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), sound bara HDMI kablosu ile bağlayın.
- ③ Arka hoparlörleri ve kablosuz alıcıyı ayrı şekilde satın aldıysanız, arka hoparlörleri kablosuz alıcıya hoparlör kablosu ile bağlayın. Arka hoparlörleri kablosuz alıcıya bağlarken, siyah şeritli kabloyu her hoparlörün negatif ucuna ve diğer kabloyu her hoparlörün pozitif ucuna bağlayın.
- ④ Gücü şu sırada bağlayın: kablosuz subwoofer → kablosuz alıcı → sound bar. Daha sonra sound barı açın. Sound bar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer ve kablosuz alıcıdaki LED'ler yeşil renkte yanar. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)

⑤ Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "TV'ye bağlama" sayfa 22.)

- ① Durum ekranında "OPT/HDMI ARC" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** [F] düğmesine art arda basın.
- ② TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.
- ③ TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "OPT", "ARC" veya "E-ARC" ifadesi sesli bir uyarı ile durum ekranında görünür.

⑥ Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 30.)

- ① Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- ② Durum ekranında "BT" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** [F] düğmesine art arda basın. Bir süre sonra, durum ekranında "BT READY" ifadesini görürsünüz.
- ③ Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün "LG G1 (XX)" olarak görünür.
- ④ Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının, "PAIRED" → "Bağlı Bluetooth cihaz adı" → "BT" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

⑦ LG Sound Bar uygulamasına bağlanma (→ Bkz. "LG Sound Bar uygulaması üzerinden Akıllı Telefon ile bağlantı" sayfa 34.)

- ① Akıllı telefonunuzda **LG Sound Bar uygulamasını** Google Play üzerinden indirin.
- ② Uygulama kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için [Ayarlar] içerisinde [Yardım] öğesini seçebilirsiniz.

Sound barın kablosuz subwoofer veya kablosuz alıcı ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. “Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı”, “Manuel bağlantı” sayfa 8, 10.)

Kablosuz subwoofer arkasında veya kablosuz alıcının ön kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

- ① Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ② Bağlı olmayan kablosuz subwoofer veya kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING (Pairing)** düğmesine basın. Her LED’in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
 - Kablosuz subwoofer arkasında halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
- ③ Sound barı açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ④ Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer arkasında veya kablosuz alıcının ön kısmında yeşil renkte LED yandığını görürsünüz.

Sound Bar Hızlı Kılavuz

- 2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

- 6 Ürünün Bağlanması

Ürünün Anlaşılması

- 15 Ön
- 16 Arka
- 17 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

- 22 Optik Kablo ile bağlama
- 24 LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma
- 25 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

- 27 HDMI Kablosu ile bağlama
- 29 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

- 30 Bluetooth ile bağlama
- 34 LG Sound Bar uygulaması üzerinden Akıllı Telefon ile bağlantı
- 36 USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 40 Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Güvenlik Önlemleri

- 47 Güvenlik ve Yönetmelik

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

- 50 Sorun giderme

Ek

- 53 Teknik Özellikler
- 55 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 56 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 56 Ürünün Taşınması

Kurulum


Ürünün Bağlanması

Sound barı kablosuz subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablosuz subwoofer ile otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz subwoofer sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Güç kablosunu kablosuz subwoofer'a takın.
- 2 Kablosuz subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
- 3 Güç kablosunu AC adaptöre takın.
- 4 AC adaptör kablosunu ürünün arkasındaki **DC IN** (AC adaptör girişi) ucuna takın.
- 5 AC adaptöre takılı güç kablosunu bir prize takın.

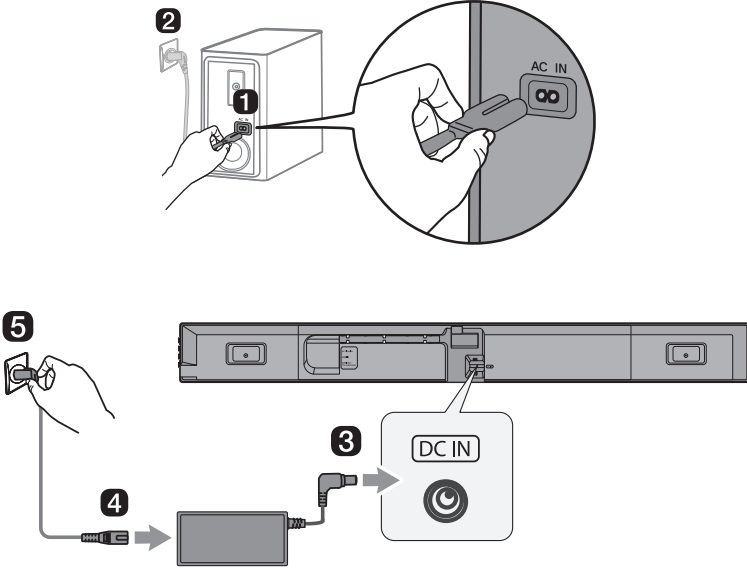

- 6 Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED'in yeşil renkte yandığını göreceksiniz.

Not

- Verilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Diğer AC adaptörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED ile bağlantının kontrolü


Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Kablosuz subwoofer'in manuel bağlantısı

Kablosuz subwoofer'in arkasında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


- 1 Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 2 Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer'ın arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer'da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

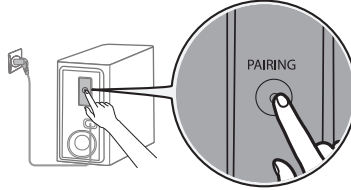

- 3 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 4 Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Sound barı kablosuz subwoofer'ın olabildiğince yakınına kurun. Sound bar ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen sound bar ve kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya kablosuz subwoofer ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

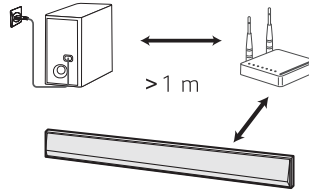


Arka hoparlörlerin kablosuz alıcıya bağlanması (SPK8-S, ayrı satılır)

Otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz alıcı sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile kablosuz alıcı bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

- 1 Hoparlör kablolarını arka hoparlörlerdeki (sol, sağ) ilgili uçlara bağlayın. Siyah şeritli kabloyu negatif uca ve diğer kabloyu pozitif uca bağlayın.
- 2 Arka hoparlörlerdeki (sol, sağ) hoparlör kablolarını kablosuz alıcıya bağlayın.

Alıcı Uç Rengi	Hoparlör Konumu
Mavi	(L) Sol arka
Gri	(R) Sağ arka

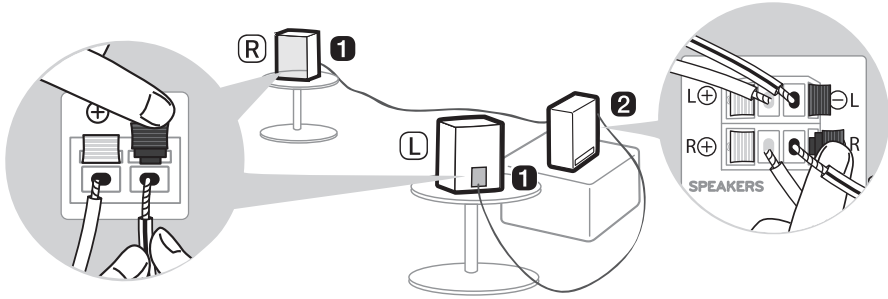

- 3 Kablosuz alıcının güç kablosunu bir prize takın.
- 4 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (⏻) düğmesine basın.
- 5 Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz alıcının önündeki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Lütfen yalnızca ürün ile birlikte verilen hoparlörleri kullanın. Başka hoparlörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir.
- Hoparlör kablolarını ilgili uçlara bağlayın. Pozitif kabloyu pozitif uca ve negatif kabloyu negatif uca bağlayın. Yanlış şekilde bağlanan bir kablo sesi bozar veya bas sesleri üretmez.

LED rengi ile bağlantı durumunun kontrolü


Kablosuz alıcının önündeki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya alıcı beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Manuel bağlantı

Kablosuz alıcının önünde kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın alıcıya bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


- 1 Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 2 Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız. Kablosuz alıcının önündeki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin.

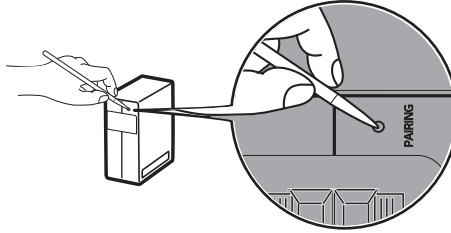

- 3 Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın.
- 4 Bağlantı sağlandığında, kablosuz alıcının önündeki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

✓ Not

- Arka hoparlörleri TV veya monitörden en az 30 cm uzakta tutun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya kablosuz alıcı ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

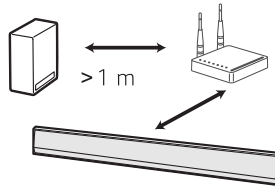


Ferrit çekirdeğin takılması (isteğe bağlı)

Ulusal standartlara göre bir ferrit çekirdek sağlanmayabilir.

Ferrit çekirdeğin hoparlör kablolarına takılması

Radio gürültüsünü azaltmak için ferrit çekirdeği kablolarına takın.


- 1 Ferrit çekirdeği açmak için [a] kısmını çekin.
- 2 Kablosuz alıcının hoparlör kablolarını ferrit çekirdek etrafına iki kez sarın.
- 3 Bir klik sesi duyana kadar ferrit çekirdeği kapatın.

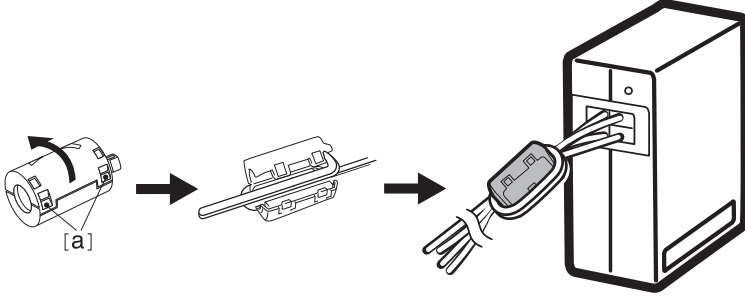

Saran sesin ayarlanması

Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar.

Örneğin, kablosuz arka hoparlörler bağlıyken 2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

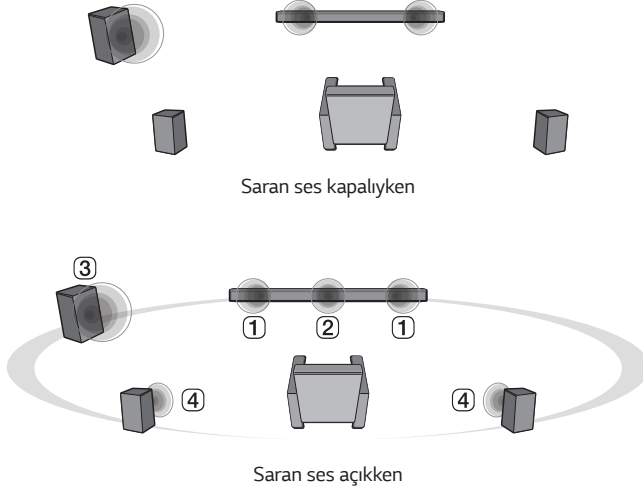


✓ Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.

①	Ön hoparlörler
②	Orta hoparlör
③	Subwoofer
④	Arka hoparlörler

Saran sesin açılması/kapatılması

- 1 **Ses Ayarı**  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ürün ayar moduna geçer ve **"ON-SURROUND"** ifadesini görebilirsiniz.



- 2 **"OFF-SURROUND"** ifadesi durum ekranında kayarken, bir kez daha **Ses Ayarı**  düğmesine basın. Durum ekranı **"ON-SURROUND"** olarak değişir ve fonksiyon açılır.



- 3 Saran sesi kapatmak isterseniz, **Ses Ayarı**  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Durum ekranında **"ON-SURROUND"** ifadesinin kaydığını gördüğünüzde, bir kez daha **Ses Ayarı**  düğmesine basın.




Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlörler bağlı değil	Arka hoparlörler bağlı
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal veya üstü		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Bas sesleri desteklenen ses	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal veya üstü		
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal veya üstü		
MOVIE Sinematik 3B ses	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal veya üstü		
MUSIC Konser salonuna benzer dinamik ses	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal veya üstü		

Ürünün Anlaşılması

I Ön

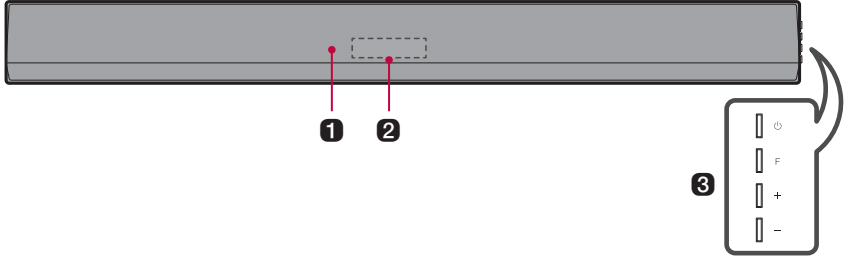

1 Uzaktan Kumanda Alıcısı

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

2 Durum ekranı

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler metin olarak gösterilir.

- 15 saniye için etkin bir giriş olmazsa, durum ekranı otomatik olarak kararır. Düğmeye bastığınızda, durum ekranı tekrar yanar.

3 Güç (⏻)

Fonksiyon (F)

Bu düğme ürünü açar/kapatır.

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.


Durum Ekranı	Açıklama
OPT/HDMI ARC	Ürünü optik kablo, ARC, E-ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
BT	Ürünü Bluetooth üzerinden bağlar
LG TV	Ürünü LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar
HDMI	Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar
USB	Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Ses Düzeyi (⊖ ⊕)

Bu düğme hoparlör ses düzeyini 0 ila 40 düzeyleri arasında ayarlar.

✓ Not


- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

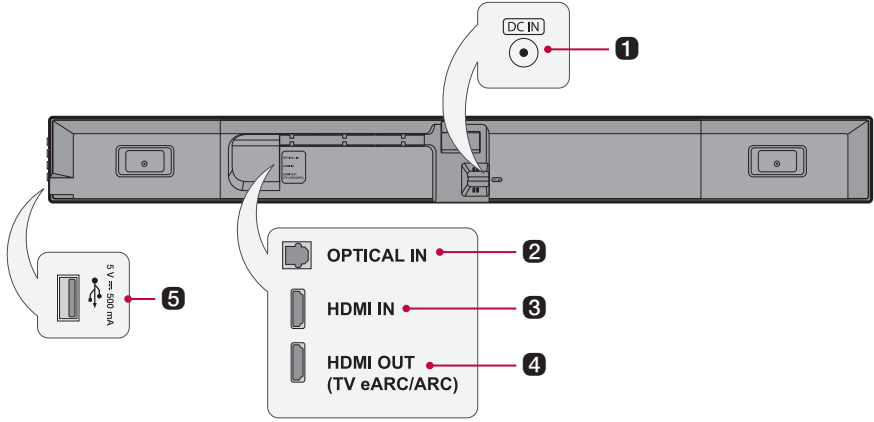


1	DC IN	AC adaptörü ürüne takın.
2	OPTICAL IN	TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.
3	HDMI IN	Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.
5	USB bağlantı noktası	Üründe müzik çalmak için bir USB depolama aygıtı takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

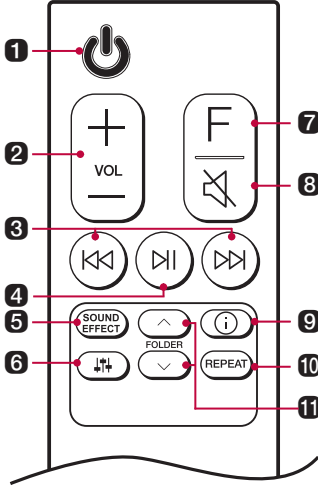

Pilin Değiştirilmesi

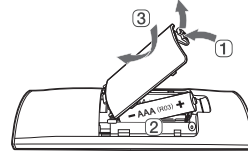

AAA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönle göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.

2 + ve - uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.

3 Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç (🔌)

Ürünü açar/kapatar

2 Ses Düzeyi (🔊)

Ses düzeyini ayarlar

3 Atlama/Arama



Önceki parçayı oynatırsanız, ⏮ düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatırsanız, ⏭ düğmesine basın.

USB depolama aygıtında bir dosyayı oynatırken, **Atla/Ara** ⏮ ⏭ düğmesine basın. Arama başlar. O anda, elinizi istediğiniz bölümden çekerseniz, o bölümden itibaren oynatır.

4 Oynat/Duraklat



Bir parçayı oynatırsanız veya duraklatırsanız bu düğmeye basın.

- **BT (Bluetooth) bağlantı kilidi:** Bir **Bluetooth** cihazını yalnızca **Bluetooth** ve LG TV işlevlerinde bağlamanıza izin verir. **Bluetooth** bağlantı kilidini açmak veya kapatmak için, **Oynat/Duraklat** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve BT (**Bluetooth**) işlevinde tekrar basın. (→ Bkz. "Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)" sayfa 33)

5 Ses Efektleri

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

Durum Ekranı	Açıklama
AI SOUND PRO	İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Bas sesler zenginleştirilir.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
MOVIE	İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
MUSIC	Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

- Bu ürün Dolby Atmos® veya DTS:X® akışı algıladığında, ses efektini herhangi birine değiştiremezsiniz. Bu durumda, **Ses Efektleri** öğesine bassanız bile, bu ürün yanıt vermez. Görüntüleme ekranında yalnızca "NOT SUPPORTED" ibaresini görebilirsiniz.
- Bu ürün MOVIE modunda DTS akışı algıladığında, DTS Virtual:X Teknolojisini kullanarak akışı oynatır.
- **TV uzaktan kumandası:** Bu, başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu ürünün sesini kontrol etmenize olanak sağlar. TV Uzaktan Kumanda işlevini açmak veya kapatmak için 3 saniye boyunca **Ses Efektleri** öğesini basılı tutun ve yeniden basın. (→ Bkz. "Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi" sayfa 20)

6 Ses Ayarı

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Ses Düzeyi** düğmesine basmadan önce istenen hoparlörü seçmek üzere **Ses Ayarı** düğmesine birkaç kez basın.

Durum Ekranı	Bağlı Hoparlör	Ayarlanabilir Aralık
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Orta hoparlör	-6 - 6
R	Arka Hoparlör	-6 - 6
TRE	Ön hoparlör (tiz)	-5 - 5
BAS	Ön hoparlör (bas)	-5 - 5

- Saran Sesi açmak veya kapatmak için **Ses Ayarı** düğmesini 3 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Saran sesin ayarlanması" sayfa 12.)

7 Fonksiyon

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.

8 Sessiz

Üründeki sesi kapatır.

9 Bilgi

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

Giriş Modu/Fonksiyon	Durum Ekranında Gösterilen
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Geçerli ses kaynağı
BT	Bağlanan Bluetooth cihazının adı
USB	Geçerli ses dosya adı

- **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** Giriş sinyallerine göre ürünün otomatik olarak açılmasını ve kapatılmasını sağlar. Optik, LG TV veya **Bluetooth**. OTOMATİK GÜÇ işlevini açmak veya kapatmak için 3 saniye boyunca **Bilgi**  düğmesini basılı tutun ve tekrar basın. (→ Bkz. "Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı" sayfa 21)

10 Tekrarla

USB depolama aygıtında müzik dinlerken oynatma modunu seçmek üzere birkaç kez basın.

Durum Ekranı	Açıklama
OFF	Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
ONE	Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
FOLDER	Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
ALL	Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
SHUFFLE	Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır

11 Klasör

Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için **Klasör**   düğmesine basın.

Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi

Ürünün ses düzeyi LG TV'nin yanı sıra diğer markaların uzaktan kumandaları ile de ayarlanabilir.

TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar


Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Desteklenen TV markaları


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **Ses Efekt**  düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ürün ayar moduna geçer ve "ON - TV REMOTE" ifadesini görebilirsiniz.



- 2 Bu fonksiyonu kapatmak isterseniz, **Ses Efekt**  düğmesini 3 saniye basılı tutun. "ON-TV REMOTE" ifadesi ekranda kayarken, **Ses Efekt**  düğmesine bir kez daha basın.



✓ Not

- TV'nin ses çıkışının [Harici Hoparlör] olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın.
- Ürünü LG TV'nin Sihirli Uzaktan Kumandası ile kontrol edemezsiniz.
- TV'nin SIMPLINK veya Sound Sync fonksiyonları açıldığında, bu fonksiyon düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu fonksiyonu kapatmak için TV uzaktan kumandasındaki **Ayarlar** düğmesine basın.

Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı

TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır. Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Otomatik Güç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **Bilgi** ⓘ düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ürün ayar moduna geçer ve “OFF - AUTO POWER” ifadesini görebilirsiniz.



- 2 “OFF-AUTO POWER” ifadesi ekranda kayarken, **Bilgi** ⓘ düğmesine bir kez daha basın. “ON-AUTO POWER” ifadesi fonksiyon etkinleştirildiğinde görünür.



Kablosuz ağ bağlantısının veya kablosuz cihazın devre dışı bırakılması

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

TV'ye bağlama


Ürünü bir TV'ye veya bir projektöre bağlayarak zengin, yüksek kaliteli sesin keyfini sürün. Drama ve spor yayınları gibi favori programlarınızın gerçekçiliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

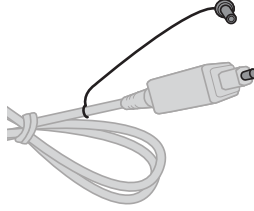

- 2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

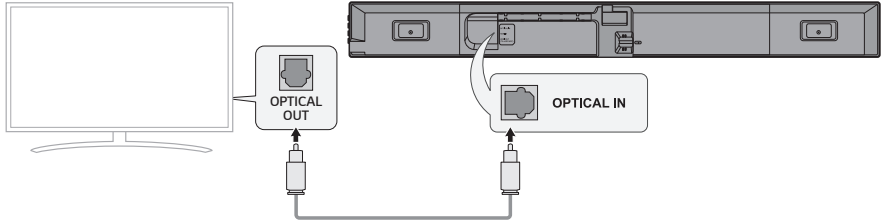

3 Durum ekranında “**OPT/HDMI ARC**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** **F** düğmesine art arda basın.



4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ Not

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV’de yapabilirsiniz. TV’nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

✓ Not


- TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**LG OPT**” ifadesi durum ekranında görünür.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV’de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV’ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.

I LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma

TV ürüne LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV kullanım kılavuzuna bakın.


Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

- ❶ Durum ekranında “**LG TV**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** (F) düğmesine art arda basın.



- ❷ TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [LG Sound Sync (Kablosuz)] olarak ayarlayın.

- ❸ Ürün akıllı TV'ye **LG Sound Sync (Kablosuz)** ile bağlandığında, durum ekranının “**PAIRED**” → “**LG TV**” şeklinde değiştiğini görebilirsiniz

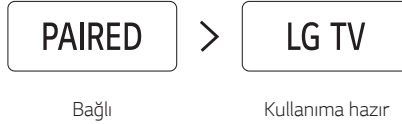

✓ Not


- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- Ürünü Güç (U) düğmesiyle kapatırsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- TV'ye bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonu ile bağlıysa bile ürün LG TV'ye bağlanabilir.

HDMI Kablosu ile bağlama

TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

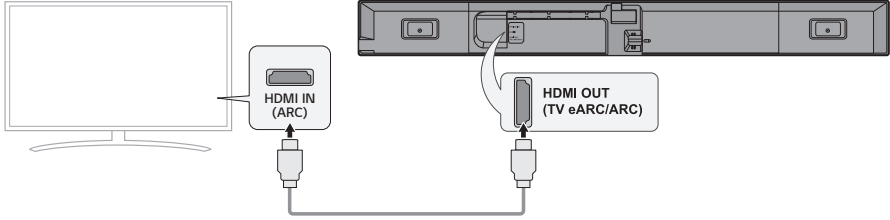

- 2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** [F] düğmesine art arda basın.



- 3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.
- 4 TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**ARC**" ifadesi durum ekranında görünür.

✓ Not

- E-ARC; DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli sesleri destekler.
- Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye baęlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı saęlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
 - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



✓ Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya baęlı cihazların durumuna baęlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
 - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

Harici Cihaza Bağlama


Ürünü bir oyun konsolu veya Blu-ray oynatıcı gibi bir cihaza bağlayarak filmleri ve oyunları daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

HDMI Kablosu ile bağlama


Derin, olağanüstü ses için TV'nizi veya cihazınızı ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayabilirsiniz.

HDMI ile harici cihazı bağlama

- 1 DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu ürünün arkasındaki **HDMI IN** ucuna bağlayın.
- 2 HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

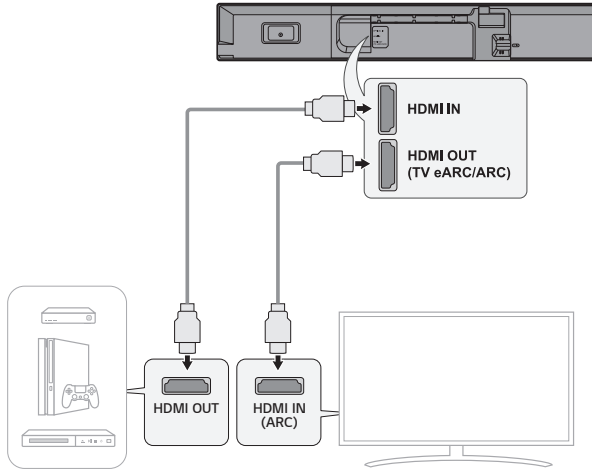

3 Durum ekranında “**HDMI**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon F** düğmesine art arda basın.



4 TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**HDMI**” ifadesi durum ekranında görünür.

✓ **Not**


- Dolby Atmos® veya DTS:X® ses, 3.1 kanallarını destekler. Kablosuz arka hoparlörler bağlandığında 5.1 kanalları desteklenir.
- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

Optik Kablo ile bağlama

Derin, olağanüstü ses için TV'yi veya harici cihazı ürüne bir optik kablo ile bağlayabilirsiniz.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

- 1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

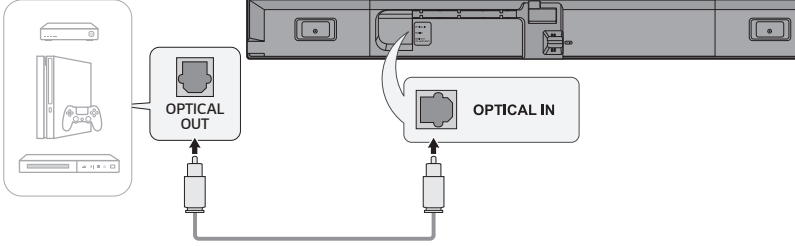

- 2 Durum ekranında “**OPT/HDMI ARC**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** [F] düğmesine art arda basın.



- 3 Harici cihaz ürüne uygun şekilde bağlandığında, “**OPT**” ifadesi durum ekranında görünür.

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

| Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürüne bağlanacak **Bluetooth** cihazların aşağıdaki teknik özellikleri karşılması gerekir.
 - Sürüm: 4.0 veya üzeri
 - Codec: SBC, AAC
- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.

- 1 Ürünü açın.
- 2 Durum ekranında "BT" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** (F) düğmesine art arda basın. Bir süre sonra, durum ekranında "READY" ifadesi görünür.




- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

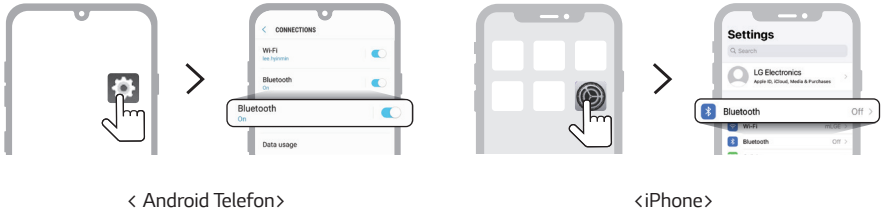

- 4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (🔴 Kapalı > 🔵 Açık)


- 5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz.
"LG G1 (XX)" öğesini bulun ve dokununuz.

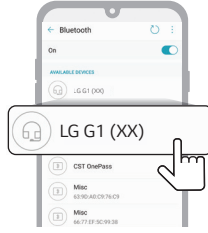


- 6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" şeklinde değiştiğini görürsünüz.



- 7 "LG G1 (XX)" ürünü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** (refresh) düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

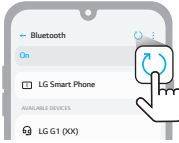

< Android Telefon >

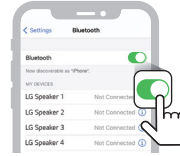

< iPhone >

- 8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



✓ **Not**

- XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG G1 (08)" olarak gösterilir.

Bluetooth ile bağlamadan önce okuyun

Bluetooth ile bağlamadan önce okuyun

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
- Ürüne bir seferde yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz.
- Ürünün **Fonksiyon (F)** düğmesine basıp **"BT"** seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, durum ekranında **"READY"** ifadesini görürsünüz. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.

Ürünün uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen Bluetooth fonksiyonları

Oynatma ve duraklatma, atlama ve ses düzeyi kontrolü

- **Bluetooth** cihazı Android veya iOS işletim sisteminizi desteklemiyorsa, ürünün uzaktan kumandası ile **Bluetooth** cihazı kontrol edemezsiniz.

✔ Not


- Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasında bağlantı sağlandıktan sonra, yalnızca cihazın **Bluetooth** özelliği açıkken ürünün **Fonksiyon (F)** düğmesine basmanız gerekir. Bağlantıyı otomatik olarak yeniden sağlamak için **"BT"** ögesini seçin.
- Ürün kapatılıp tekrar açılırsa, **Bluetooth** cihazı, **"BT"** ögesini seçseniz bile otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
- **Bluetooth** cihazının türüne göre fonksiyon desteklenmeyebilir veya farkı şekilde çalışabilir.
- Bu ürüne **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)


İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması


- 1 Durum ekranında “BT” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** (F) düğmesine art arda basın. Ardından **Oynat/Duraklat** (▶||) düğmesini 3 saniye basılı tutun.



- 2 “OFF-BT LOCK” ifadesi ekranda kayarken, **Oynat/Duraklat** (▶||) düğmesine bir kez daha basın. “ON-BT LOCK” ifadesi fonksiyon etkinleştirildiğinde görünür.



- 3 Bu fonksiyonu kapatmak isterseniz, **Oynat/Duraklat** (▶||) düğmesini **BT (Bluetooth)** fonksiyonunda 3 saniye basılı tutun. “ON-BT LOCK” ifadesi ekranda kayarken, **Oynat/Duraklat** (▶||) düğmesine bir kez daha basın.



✓ Not

- BT LOCK işlevini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ses çubuğu Otomatik Güç işlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (→ Bkz. “Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı” sayfa 21)

LG Sound Bar uygulaması üzerinden Akıllı Telefon ile bağlantı

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG Sound Bar uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG Sound Bar uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 5.0 veya üzeri

Uygulamanın yüklenmesi

LG Sound Bar uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. **LG Sound Bar uygulamasını** yüklemek için, bir QR kodu tarama uygulaması ile QR kodu tarayabilir veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

QR kod ile indirme


- 1 Aşağıdaki QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG Sound Bar uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.



(Android Telefon İşletim Sistemi)

Google Play'den indirme

Akıllı telefonunuzda Google play uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG Sound Bar uygulamasını** arayın.

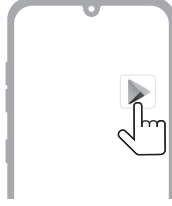

Android Telefon

✓ Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

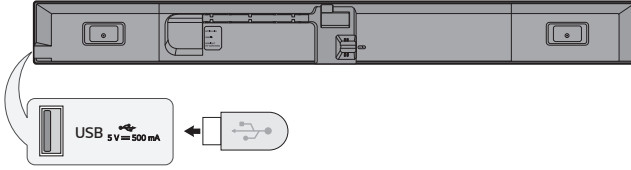

2 Durum ekranında “**USB**” ifadesi görünene kadar **Fonksiyon (F)** düğmesine art arda basın.



3 Ürün düzgün bir şekilde USB depolama aygıtına bağlandığında, USB aygıtındaki müzik dosyası sayısı durum ekranında görünür. Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** (play/pause) düğmesine basın.

✓ Not

- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.

Desteklenen USB depolama aygıtları

MP3 çalar	Flash MP3 çalar
USB flash aygıtı	USB 2.0 veya üzeri

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı	Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Bu ürünü duvara monte edebilirsiniz.

Ürünü duvara monte ederken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Duvara montaj işleminden sonra harici cihazların ve kabloların takılması zor olabilir. Ürünü duvara monte etmeden önce ilk olarak, harici cihazı uygun bağlantı kablosuyla ürüne bağlayın.
- Ürünü duvara monte ettiğinizde lütfen aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
 - Duvara monte ürünün üst kısmına herhangi bir nesne koymayın.
 - Sabitleme vidalarını kullanarak ürünü duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin.
 - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Monte edilen ürünün çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.
- Duvar montaj aparatını, sound bar'ı monte etme amacının dışında kullanmayın.
- Montaj işlemini tamamen anlamadıysanız montajı hemen durdurun ve servis merkezi ile iletişime geçin. Danıştıktan sonra montaj sorunları devam ederse uzman montaj personelini kullanın.
- Bu ürünün montajını beton duvar üzerine yapmanız önerilir. Bu ürünün diğer yüzeylere (ahşap dikme, alçıpan, kontrplak, tuğla vb.) montajı önerilmez. Uygun olmayan montaj ürünün düşmesine sebep olabilir.
- Ürünü yalnızca dikey duvara monte edin. İnşaat standartlarını aşan eğimli bir duvar üzerine veya fazla eğimli duvara ya da tavana monte etmeyin. LG, ürünün uygun olmayan montajından ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir, örneğin fazla eğimli duvarlar ve tavanlar.
- Montaj öncesinde verilen aksesuarları kontrol edin. İç ambalaj açıldıktan sonra kayıp veya hasarlı aksesuarlar için sorumluluk kabul etmeyiz.
- Bebek veya küçük bir çocuk verilen aksesuarları yutarsa boğulma gibi çeşitli güvenlik kazaları oluşabilir. Verilen aksesuarları bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Vidaları sıkarken tamamen yerine oturana kadar sıkın. Vidaları sıkarken fazla güç kullanmaktan kaçının. Bunu yaparsanız duvara ve ürüne zarar verebilir ya da ürünün bükülme eğilimini veya performansını düşürebilirsiniz.
- Belirtilen çekme yükünü aşan üniteyi monte etmekten kaçının ve ürüne harici güç uygulanmasına izin vermeyin.
- Montaj esnasında çalışma aletlerini dikkatli kullanarak kazaları önleyin.
- Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı yapmak güç olduğundan kabloları kurulumdan önce bağlamanız gerekir.

Ürün montajı için bileşenler


Sound bar



Duvar aparatı




Duvar aparatı montaj kılavuzu




Aparat vidaları



Dübelller




Duvar aparatı uzatması
(Yalnızca 55 inç TV'ler için isteğe
bağlıdır)




Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 1 Ürün paketinden duvar aparatı montaj kılavuzunu bulun. İki duvar aparatı montaj kılavuzunu tek bir tane olacak şekilde takın.
- 2 Duvar aparatı montaj kılavuzunda **"TV Bottom Line"** ifadesi ile TV'nin alt kısmını hizalayın ve duvara takın. Duvara monte TV'nin orta kısmı ile montaj kılavuzundaki **"TV Center"** olarak işaretlenen bölümü hizalayın.

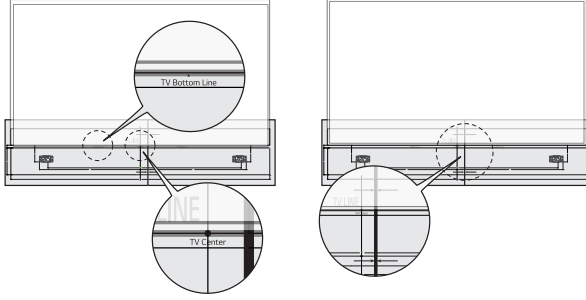


- 3 Bir kalem ile duvar aparatlarının takılacağı vida deliklerini montaj kılavuzunda işaretleyin.

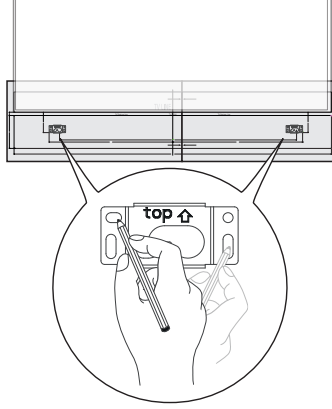

- 4 Montaj kılavuzunda işaretlenen konumlara vida delikleri açın.
- 5 Duvar aparatı montaj kılavuzunu duvardan çıkarın.


6 Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

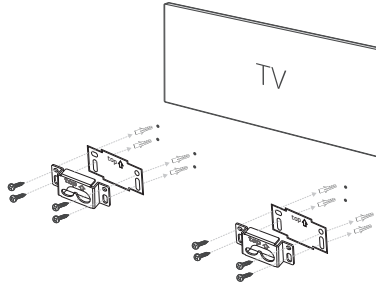


✓ **Not**

- Duvar aparatı uzatması bileşenleri isteğe bağlıdır. 65 inç TV için uzatmayı kullanmaya gerek yoktur.

7 Sabitleme kancasını ürünün arkasına ve duvar montaj aparatındaki deliğe yerleştirerek tam oturmasını sağlayın.

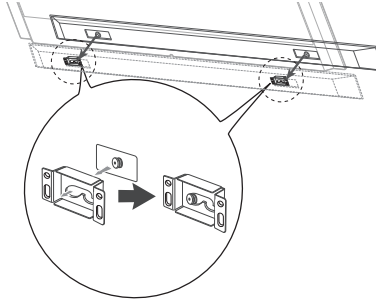


8 Ünitenin kancalarını aşağıda gösterildiği gibi braketlere sabitleyin.

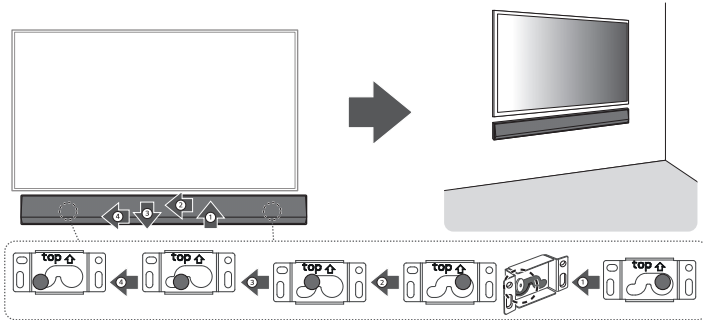

Dübellerin ve vidaların sabitlenmesi

(Beton duvara montaj için)


- 1** Dübel konumlarına Ø 6 mm'lik matkap ucu ile 40 mm ila 45 mm derinliğinde delikler açın.

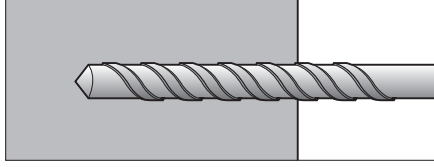


- 2** Açılan delikleri temizleyin.




- 3** Duvar montaj aparatını deliklere sabitlemek için verilen dübelleri yerleştirin. (Dübelleri yerleştirirken çekiç kullanın.)

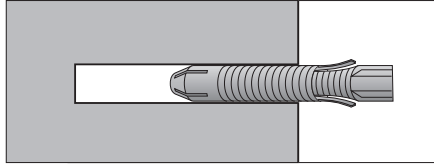

- 4** Delik konumlarına gelecek şekilde duvar montaj desteğini dikkatle duvara doğru itin.

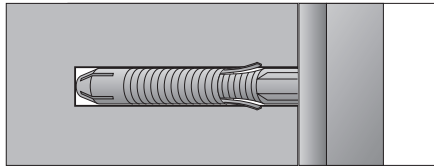

- 5 Duvar montaj aparatını deliklere sabitlemek için vidaları sıkın. Bu esnada vidaları 12 kgf/cm $\pm$ 1 tork değeri ile sıkın.

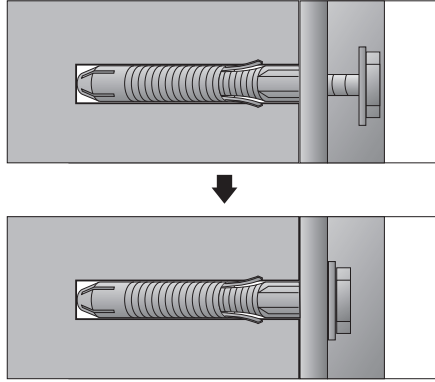

✓ Not


- Üniteyi duvara takarken düşmeyecek şekilde dikkatlice sabitleyin.
- Bu ürünü yağa veya yağ buhanna maruz kalacak şekilde monte etmeyin. Bu, ürüne hasar verip düşmesine neden olabilir.
- Uzman montaj personeli uygun montaj için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumalıdır.
- Uzman montaj personeli montaj sonrasında bu kullanım kılavuzunu müşterilere iletmeli ve onları kılavuzu okumaya ve ileride başvurmak üzere uygun bir yerde saklamaya teşvik etmelidir.
- Montaj kılavuzunu okuduktan sonra, ileride kullanmak üzere uygun bir yerde saklayın.
- Ürünün montajı için mağaza tarafından tayin edilen bir uzman montaj personeli isteyin. Uzman montaj personeli haricindeki kişilerin montaj yapması çok tehlikelidir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Ürünü, ağırlığına dayanamayacak dengesiz bir alana monte etmeyin. Montaj alanı yeterli sertliği sağlayamıyorsa, ürün düşebilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Montaj sonrasında, ürünü taşımadan veya değiştirmeden önce mağaza tarafından tayin edilen uzman montaj personeli ile iletişime geçin. Montaj teknik bir işlemdir ve bir kişi ürünü bireysel olarak monte etmek veya taşımak isterse güvenlik sorunları oluşabilir.
- Ürünü asmayın veya montaj sonrasında ciddi derecede darbeye maruz bırakmayın. Bunun yapılması ürünün düşmesine ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

✓ Not

- Ürünü duvara monte ederken, güç hattını veya sinyal kablolarını ünitenin arkasına asmayın. Bu, kabloları zarar vererek yangına, elektrik çarpmasına veya ürünün bozulmasına yol açabilir.
- Ürünü montaj kılavuzundaki talimatlara göre monte edin. Ürünün montaj kılavuzundaki talimatlara göre monte edilmemesi ciddi kişisel yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünü monte ederken veya ürünün yüksekliğini ayarlarken en az iki kişi olduğundan emin olun. Kişisel olarak montaj veya ayarlama yapılması kişisel yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilir.
- Montaja devam etmeden önce kullanılabilir bir duvar olduğundan emin olun. Ürünle verilen dübelleri ve vidaları kullanın. İzin verilmeyen dübellerin ve vidaların kullanımı ürünün ağırlığını destekleyemeyebilir ve bu durum güvenlik riski teşkil eder.
- Montaj için duvarda delik açarken belirtilen çapta matkap uçları ve matkaplar kullandığınızdan emin olun. Delik derinliği için talimatları takip edin. Montaj kılavuzunda belirtilenler dışındaki yollarla delik açılması ve ürünün monte edilmesi dengesiz montaja ve olası güvenlik sorunlarına yol açabilir.
- Ürünü ıslak havlu ile silmeyin veya ürünün monte edildiği yerin altında ısıtma ekipmanı veya nemlendirici kullanmayın. Su veya buhar ürüne girebilir ve aşırı ısı yangına, elektrik çarpmasına veya bozukluğa sebep olabilir.
- Ürünü, yangın söndürme cihazı veya dedektörün yakınına, titreşim veya darbenin oluşabileceği yerlere veya yüksek gerilim hatlarının veya güç kaynağının yakınına monte etmeyin.
- Montaj öncesinde ürünün fişini prizden çekin. Fiş takılıyken ürünün monte edilmesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürünü çıplak ellerle monte etmeyin. İş eldivenleri taktığınızdan emin olun. İş eldivenleri olmadan çalışılması kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Bu üniteyi ters monte etmeyin. Bu, ünitenin parçalarına zarar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Takılı üniteye asılmayın ve üniteye herhangi bir darbeden kaçınin.
- Üniteyi duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin. Ünite düşerse yaralanma veya ürüne zararlar sonuçlanabilir.
- Ünite duvara monte edildiğinde, düşmesine neden olabileceğinden lütfen çocukların bağlı kabloları çekmediğinden emin olun.

Standın takılması

Ünitenin kancalarını aşağıda gösterildiği gibi standlara sabitleyin.

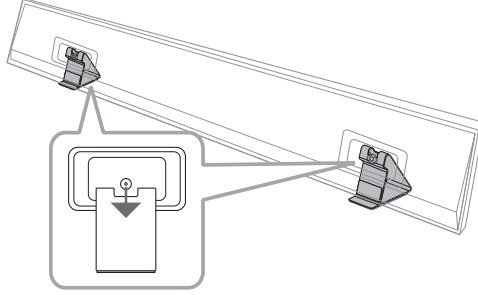


✓ Not

- Sound barı bir stand ile monte ederken, TV'nin uzaktan kumanda sensörünü veya ekranı kapatmayacak şekilde monte edin.

Kabloların düzenlenmesi

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.

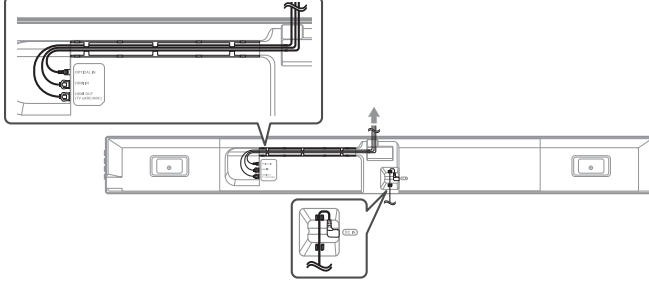

✓ Not

- Tüm bağlantıların tamamlanmasından sonra, kabloları gereken şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Bu ürünle verilen HDMI kablosunu kullanmanızı öneririz. Başka bir HDMI kablo kullanılırsa, bu ürünle düzenlenmesi mümkün olmayabilir.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlayamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablolarını periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lazer cihazı kullanan modeller için



Bu üründe bir Lazer Sistemi bulunmaktadır. Ürünü doğru kullanmak için, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakım gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezine başvurun. Burada belirtilenlerin dışındaki kumandaları veya ayarları kullanmak ya da yöntemler uygulamak tehlikeli radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir. Lazer ışığına doğrudan maruz kalmamak için muhafazayı açmayı denemeyin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller			
~	Alternatif akım (AC).	⏻	Bekleme güç durumu.
≡	Doğru akım (DC).		Güç açık.
⊞	Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.	⚡	Tehlikeli gerilim.

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	- Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın. - Lütfen önceki ayarların kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi (+) (-) düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "MUTE" ifadesi görünüyorsa, sessiz işlevi açıktır. Sesi açmak için Sessiz (X) düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Fonksiyon (F) düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	- Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, Bluetooth cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	- TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. - Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük

- Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin.
 - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin.
 - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
 - Gece Modunun Açık olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın.
-

Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor

- Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini desteklemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 36.)
-

Bluetooth cihazı eşleştiremiyor

- **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin.
 - Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın.
 - **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.
-

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü ve kablosuz subwoofer'i birbirlerine olabildiğince yakın kurun. • Ürünü metal aksamli mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Fonksiyon (F) düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile durum ekranındaki metin değişmiyor mu? • Durum ekranında yalnızca "DEMO" metnini mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda yine de çalışmıyorsa, üründeki Ses Düzeyi (+) (-) düğmesine basarak ses düzeyini 2'ye ayarlayın, ardından Fonksiyon (F) düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Seçilen mevcut fonksiyon durum ekranında görünürse bu durum demo modunun kapatıldığını gösterir.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın. Ağ bekleme : 1,0 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
AC adaptör	- Model: DA-50F25 - İmalatçı: Asian Power Devices Inc. - Giriş: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Çıkış: 25 V $\equiv$ 2 A
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 60
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI IN	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1 4K çözünürlük, HDCP 2.3 ile uygulanan 4K kaynaklar için desteklenir.

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	360 W RMS
Ön	50 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω , THD % 10)
Orta	40 W RMS (Empedans: 4 Ω , THD % 10)
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω , THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gereksinimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	220 W RMS
Maks. Güç	440 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Arka Hoparlörler ve Kablosuz Alıcı (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Ayrı Satılır)


Kablosuz Alıcı	
Güç Gereksinimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakın.
Arka güç	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz'de, THD %10)
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Arka Hoparlörler	
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	70 W RMS
Maks. güç	140 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

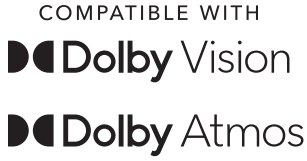

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS, Inc. (genel merkezi ABD/Japonya/Tayvan olan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansıyla üretilmiştir. DTS, DTS:X, ve DTS:X logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansıyla üretilmiştir. DTS, Sembolü, DTS ve Sembolü birlikte, Virtual:X ve DTS Virtual:X logosu kayıtlı ticari markalardır veya Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'in ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG** inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

