



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องล้างจาน



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

DFC335**



MFL72141240

Rev.02_060426

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	4
ค่าเตือน.....	4
ข้อควรระวัง	10

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	12
การเตรียมช่องของตู้.....	14
การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า	17
การติดตั้งท่อระบาย.....	18
การเตรียมการเชื่อมต่อน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้า.....	19
การตรวจสอบการติดตั้งครั้งสุดท้าย.....	20

การใช้งาน

ภาพโดยรวมของการใช้งาน	22
ก่อนการใช้งาน.....	23
แผงควบคุม	27
รอบการล้าง.....	28
ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ	29
ตารางโปรแกรม.....	32
การวางภาชนะในเครื่องล้างจาน	36
การเพิ่มสารทำความสะอาด.....	41
การเติมน้ำยา	43
เคล็ดลับที่มีประโยชน์	43

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	45
Smart Diagnosis.....	47

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	49
-------------------------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	54
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้แสดงขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่สำคัญและการใช้งานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง

อ่านส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อนบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- โปรดสังเกตข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับจำนวนสูงสุดในการตั้งค่าที่วางงานซึ่งสามารถล้างด้วยเครื่องล้างจานได้
- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 0.05 MPa และ 1.0 MPa

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเกิดหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- ห้ามดัดแปลงสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสายไฟที่เข้ากันไม่ได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเกิด สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- ปลดการเชื่อมต่อสายไฟ พิวส์ในบ้าน หรือเบรกเกอร์ก่อนที่จะติดตั้งหรือดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น โปรดติดต่อพนักงานบริการที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการติดตั้งหรือให้บริการ
- ติดตั้งท่อระบายเข้าตำแหน่งแล้วยึดให้แน่น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานใกล้เคียงหรือสำหรับติดตั้งในแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น ในรถบ้าน รถพ่วง หรือเครื่องบิน
- จะต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้แหล่งจ่ายไฟ
- ขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องระวังอย่าหนีบ ทับ หรือทำให้สายไฟเสียหาย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับขอคเกิดที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- หลังจากการติดตั้ง ให้ตรวจสอบการรั่วของข้อต่อท่อต่างๆ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในช่อง-ของตู้ที่เตรียมไว้
- อย่าทำให้สายไฟเสียหายหรือวางของหนักบนสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและภายในบ้านเท่านั้น และห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์
- สำหรับเครื่องล้างจานที่เชื่อมต่อแบบถาวร: ต้องเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับระบบสายไฟถาวรที่มีโลหะต่อสายดิน หรือการต่อตัวนำสายดินของอุปกรณ์จะต้องเดินสายไปกับตัวนำวงจรและเชื่อมต่อกับขั้วต่อสายดินของอุปกรณ์หรือต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดินสีเขียวในกล่องพักสายไฟ

การใช้งาน

- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน นินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที

- ในกรณีน้ำท่วม ให้ปลดปลั๊กไฟออกและติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ในบางสถานการณ์ อาจมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อนที่ไม่ได้ใช้งานนาน สองสัปดาห์ขึ้นไป แก๊สไฮโดรเจนเป็นสารที่ระเบิดได้ หากไม่ได้ใช้งานระบบน้ำร้อนเป็นเวลานาน ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดและปล่อยให้ น้ำไหลจากก๊อกแต่ละก๊อกเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่จะใช้งานเครื่อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้แก๊สไฮโดรเจนที่สะสมอยู่ระบายออกไปได้ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟระหว่างนี้เนื่องจากแก๊สไฮโดรเจนสามารถติดไฟได้
- อย่าให้มีสิ่งของใดๆ ที่ติดไฟได้ เช่น สาลี กระดาษ ผ้า สารเคมี เป็นต้น อยู่ข้างใต้หรือรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
- ผงล้างจานบางอย่างที่ใช้กับเครื่องล้างจานมีความเป็นด่างสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากหากกลืนเข้าไป หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา และดูแลเด็กให้อยู่ห่างจากเครื่องล้างจานในขณะที่ประตูเครื่องเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าผงล้างจานในกล่องจ่ายหมดลงหรือไม่ ภายหลังเสร็จสิ้นรอบการล้าง
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเว้นแต่ฝาปิดต่างๆ จะปิดอยู่ในตำแหน่งครบถ้วนแล้ว
- ใช้ผงล้างจานหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบผิวเฉพาะที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และเก็บสารเหล่านี้ให้พ้นจากมือเด็ก
- อย่าล้างและอบแห้งวัตถุใดๆ ที่ผ่านการจุ่มหรือแช่ในสารไวไฟมาก่อน เช่น น้ำมัน เบนซิน ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาดที่มีตัวทำละลาย
- เมื่อจะใส่สิ่งของลงในเครื่องเพื่อล้าง:
 - วางสิ่งของที่แหลมคมในจุดที่จะไม่ไปทำให้ซี่ประตูเสียหาย
 - ใส่เม็ดที่คมโดยให้มือจับตั้งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนมีดบาด
- อย่าล้างสิ่งของที่เป็นพลาสติกเว้นแต่จะมีข้อความกำกับว่า “dishwasher safe” (ใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัย) หรือมีเครื่องหมายที่คล้ายกัน หากสิ่งของที่เป็นพลาสติกไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้ดูข้อแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต

- ห้ามสัมผัสส่วนประกอบใดๆ ที่ร้อน (โดยที่ส่วนนั้นเปิดอยู่) ในระหว่างหรือทันทีหลังจากการใช้งาน
- ห้ามใช้งานผิดปกติ นั่งหรือยืนบนประตูหรือบนตะแกรงวางจานของเครื่องล้างจาน
- ปิดก๊อบหลังจากทำความสะอาดจานแล้ว จากนั้นเปิดก๊อบอีกครั้ง และตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของท่อส่งน้ำก่อนที่จะทำความสะอาด
- ห้ามเปิดประตูในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน น้ำจะกระเด็นออกมาและทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นได้
- ระวังอย่าให้ประตูหนีมือในขณะที่กำลังปิดประตูเครื่อง
- ระวังอย่าสัมผัสโดนช่องทางออกใดๆ ที่อาจมีไอน้ำระบายออกมา
- ขึ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น คลิปหนีบตะแกรงและเสายึดตัวกรองอาจเป็นอันตรายต่อเด็กหากนำออกจากเครื่องล้างจาน ดังนั้นควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- มิดและเครื่องใช้ในครัวอื่นๆ ที่มีลักษณะแหลมคมจะต้องวางไว้ในตะกร้าโดยให้ส่วนที่แหลมคมนั้นชี้ลงด้านล่างหรือวางในแนวนอน
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้สะดุดล้มและเป็นอันตรายได้
- อย่าสัมผัสเครื่องเป่าแห้งแบบลมร้อน ระหว่างการทำงาน หลังสิ้นสุดรอบทำงาน และในช่วงหลังการทำงาน เครื่องเป่าแห้งแบบลมร้อนอาจจะคงร้อนจัดอยู่ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรสัมผัสกับบริเวณดังกล่าวนั้น (สำหรับรุ่นที่มีเครื่องเป่าแห้งแบบลมร้อนเท่านั้น)

การบำรุงรักษา

- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับขอเกิดเสมอ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด การได้รับบาดเจ็บของบุคคลในขณะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐาน รวมถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นราบที่มั่นคง
- อย่าวางท่อระบายไอน้ำเครื่องล้างจานในระหว่างการติดตั้ง

การใช้งาน

- ปิดก๊อกน้ำและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกหากไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน เช่น ในระหว่างวันหยุดพักผ่อน
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- อย่าขีดหรือเคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฟอกขาว (สารฟอกขาวคลอรีน สารฟอกขาวออกซิเจน เป็นต้น) หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว อาจส่งผลให้ชั้นเคลือบเกิดการกัดกร่อนและเปลี่ยนสีได้
- อย่าสัมผัสถูกน้ำที่กำลังระบายออกจากเครื่องเพราะน้ำอาจร้อน
- หากท่อระบายและท่อส่งน้ำมีน้ำแข็งเกาะในช่วงฤดูหนาว ให้ละลายน้ำแข็งก่อนใช้งาน
- อย่าวางมือ เท้า หรือโลหะใดๆ ไว้ข้างใต้หรือด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามล้างจานที่เปื้อนสารเคมี เช่น น้ำมัน ครีม หรือโลชั่นที่ใช้ในร้านนวด คลินิกเสริมความงาม ร้านเสริมสวย หรือร้านตัดผม

การบำรุงรักษา

- หากน้ำมันปรุงอาหารตกลงบนพื้นผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์ให้เช็ดออกทันทีอย่าทำความสะอาดด้านนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สารฟอกขาว น้ำมันเบนซิน ของเหลวที่ติดไฟได้ หรือสารกัดกร่อน เพราะสารเหล่านี้อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนสีหรือเสียหายได้


การติดตั้ง

ชั้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ


- ลักษณะที่ปรากฏและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

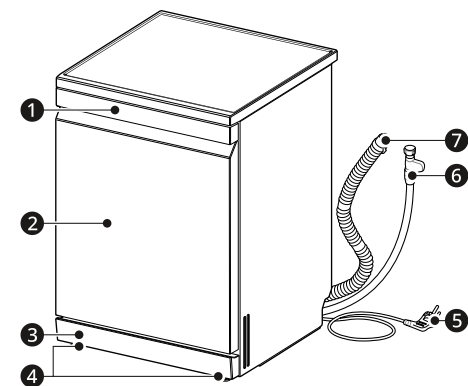

- 1 แผงควบคุมและมือจับประตู
- 2 ฝาปิดด้านบน
- 3 ฝาปิดชั้นล่าง
- 4 ขาปรับระดับ
- 5 สายไฟ
- 6 ท่อส่งน้ำ
- 7 ท่อระบาย


มุมมองภายใน

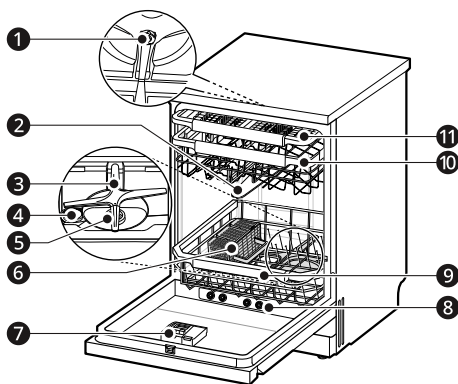

- 1 ใบพัดล่างด้านบน
- 2 ก้านฉีดน้ำด้านบน
- 3 ก้านฉีดน้ำด้านล่าง
- 4 ฝาปิดช่องจ่ายเกลือ
- 5 ระบบการกรอง
- 6 ตะกร้าใส่ช่องส้อม^{*1}
- 7 ถังรองน้ำและน้ำยาเคลือบแข็ง
- 8 หัวฉีดไอน้ำ^{*1}
- 9 ตะแกรงชั้นล่าง
- 10 ตะแกรงชั้นบน
- 11 ตะแกรงช่องส้อม^{*1}

^{*1} คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

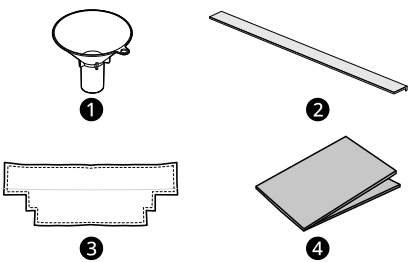

- 1 กรวย
- 2 แถบลดเสียง*1
- 3 ผ้าสักหลาด*2
- 4 เทปกั้นชั้น (เทปอะลูมิเนียม)*2

*1 แถบลดเสียงสำหรับ: ชั้นล่าง - 1 ชั้น, ด้านหน้า - 1 ชั้น, ด้านข้าง - 2 ชั้น (มีให้เฉพาะในบางรุ่น)


*2 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DFC335**
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 V~, 50 Hz
ขนาด (กว้าง X สูง X ลึก)	600 มม. X 850 มม. X 600 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 51 กก.
ความจุสูงสุด	การตั้งค่าขนาด 14 ชุดวางจาน
แรงดันน้ำที่ยอมรับได้	0.05 - 1.0 MPa
ความสิ้นเปลืองพลังงาน	1600 - 1800 วัตต์

การเตรียมช่องของตู้

การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

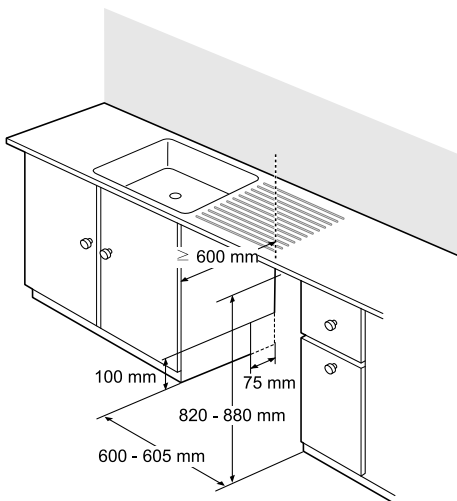

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นราบและมั่นคง
- ตัดท่อและสายไฟแต่ละด้าน (ประมาณ 100 มม. X 75 มม. .)
- เลือกตำแหน่งที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถต่อท่อน้ำและท่อระบายน้ำได้ง่าย
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำได้ดี ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยมีระยะห่างจากอ่างล้างจานไม่เกิน 1 เมตร
- หากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามม ให้เว้นช่องว่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับตู้หรือผนังที่อยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย 50 มม.
- ก่อนที่จะเลื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในช่องติดตั้ง ควรปรับความสูงที่จำเป็นทั้งหมดโดยใช้ประแจ


⚠ ข้อควรระวัง

- หากบริเวณรอบๆ เครื่องมีวัสดุที่เป็นไม้ ควรทำการซีลด้วยสีกันน้ำหรือใช้น้ำยาซีลเพื่อป้องกันไม้บวม
- เลื่อนเครื่องล้างจานเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้ในตัวอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำด้านหลังเครื่องและภายในตู้ไม่หักงอหรือยืดออก

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นราบและมั่นคง อย่างวางวัตถุใดๆ คั่นระหว่างพื้นกับฐานหรือขาที่ออกจากตัวเครื่อง

หมายเหตุ

- การติดตั้งต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ห้ามดึงหรือยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้มือจับ มิฉะนั้นจะทำให้ประตูและบานพับเสียหาย ในการเคลื่อนย้ายหรือยกเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เปิดประตูและจับที่โครงตัวเครื่องและที่ช่องบนสุดด้านหน้าของอ่าง

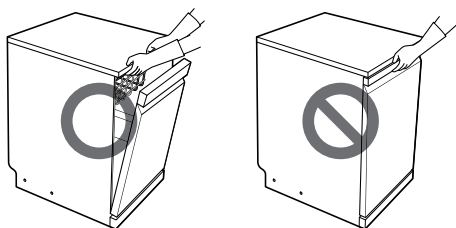


- ห้ามดันประตูของเครื่องล้างจานด้วยขา




การลดเสียงที่ฐานเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อลดเสียงรบกวน ให้ติดตั้งเสียงที่ฐานเครื่องใช้ไฟฟ้า


- 1 วางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อนลง และดึงตะขอทั้งสองอันที่อยู่ด้านล่างของฝาปิดชั้นล่าง

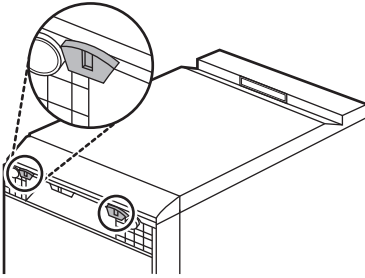


- 4 ลอกเทปกาวยสองหน้าออกจากแถบลดเสียงด้านล่างและด้านหน้า

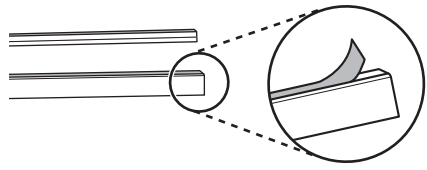


- 5 ติดแถบสีด้าด้านล่าง ① เข้าที่ด้านล่างของฝาปิดชั้นล่าง

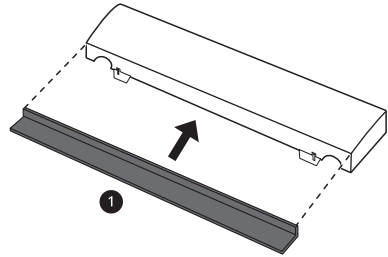


- 6 ติดแถบสีด้าด้านหน้า ② เข้าที่ด้านบนของฝาปิดชั้นล่าง
- ความยาวของแถบบ้านหน้าจะยาวกว่าฝาปิดชั้นล่าง ติดแถบบ้านหน้าโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมามีความยาวเท่ากันทั้งสองด้านของฝาปิดชั้นล่าง

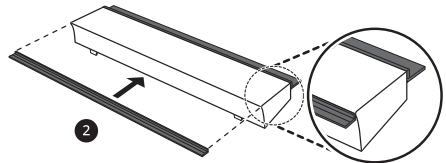

- 3 ลอกเทปกาวยสองหน้าที่ด้านหลังของผ้าสักหลาด แล้วติดที่ด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนล่าง

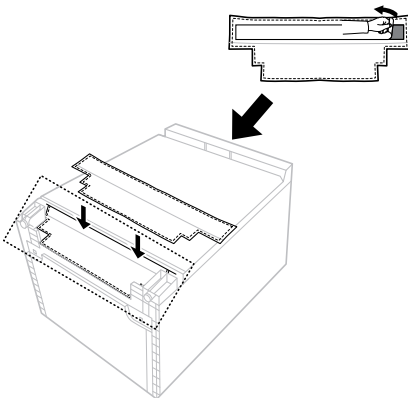


- 7 ประกอบฝาปิดชั้นล่างที่มีแถบบลดเสียงเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

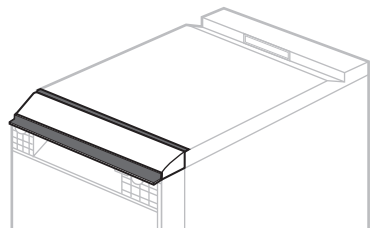


การติดแถบลดเสียงที่ผนังตู้ด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อลดเสียงรบกวน ให้ติดแถบลดเสียงที่ด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากช่องที่เตรียมไว้มีพื้นที่เพียงพอ

1 ลอกเทปกาวยางสองหน้าออกจากแถบด้านข้าง

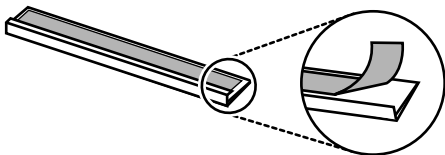

2 ติดแถบด้านข้างเข้าที่ด้านหน้าของผนังตู้ด้านข้าง จากนั้นกดแถบด้านข้างเข้ากับตู้เพื่อให้ติดแน่นขึ้น

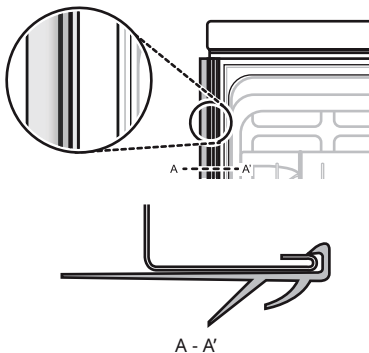


3 ทำชั้นตอนด้านบนเข้าเพื่อติดแถบด้านข้างฝั่งตรงข้ามเข้ากับผนังตู้ด้านข้างฝั่งตรงข้าม

การถอดฝาปิดด้านบน


หากความสูงของช่องน้อยกว่า 850 มม. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

1 ถอดสกรู 2 ตัวที่ด้านบนหลัง

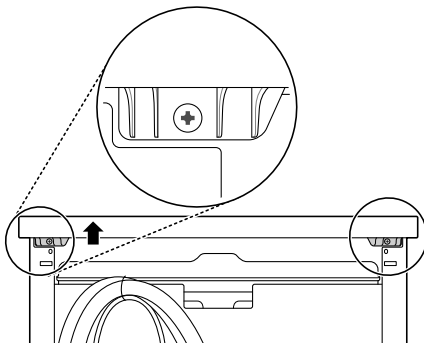

2 หลังจากถอดสกรูสองตัวออกแล้ว ให้ดึงฝาปิดด้านบนไปข้างหลัง แล้วยกฝาปิดขึ้นเพื่อถอดออก

3 ถอดสลักยึดตำแหน่งที่ด้านบนโดยใช้ไขควงแบบสี่แฉก

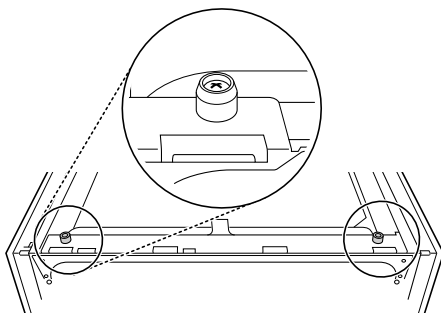

การติดตั้งเทปกั้นขึ้น

เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่ไม่มีฝาปิดด้านบน อาจทำให้พื้นข้างใต้เคาน์เตอร์เสียหายจากไอน้ำหรือการควบแน่นในขณะที่เปิดประตูเครื่อง


ติดตั้งเทปกั้นขึ้นข้างใต้เคาน์เตอร์เพื่อป้องกันเคาน์เตอร์จากการควบแน่นในขณะเปิดประตูเครื่อง

หมายเหตุ


- เทปกั้นขึ้นรวมอยู่ในชุดคู่มือ
- หากเคาน์เตอร์ทำด้วยหินแกรนิตหรือวัสดุกันน้ำ ไม่จำเป็นต้องติดเทปกั้นขึ้น

- อาจเกิดการควมแน่นบริเวณข้างใต้หรือตามขอบด้านหน้าของเคาน์เตอร์เมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำ


- 1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะติดเทปข้างใต้เคาน์เตอร์แล้วปล่อยให้แห้ง

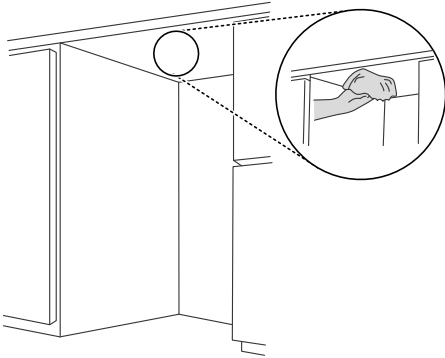

- 2 ลอกฟิล์มป้องกันออกจากเทป

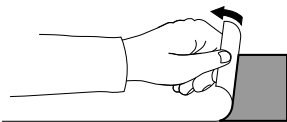

- 3 ติดเทปบริเวณข้างใต้เคาน์เตอร์

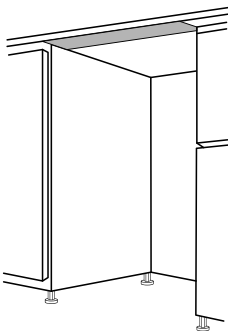

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะช่วยป้องกันน้ำรั่วโดยไม่จำเป็นและการล้าที่ไม่ดี ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าได้ระดับอย่างสมบูรณ์แล้วภายหลังการติดตั้ง

- หากเครื่องชักผ้าเส้นเมื่อมีการพลิกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง


หมายเหตุ

- เมื่อปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เครื่องไม่ควรจะเอียง ดัดขัด หรือมีเสียงเสียดสีในขณะเปิดประตู

การปรับตั้งและการปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งที่ปรับได้จนกว่าเครื่องจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป

- หมุนขาที่ปรับระดับได้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลงจากด้านหน้าไปด้านหลัง จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง

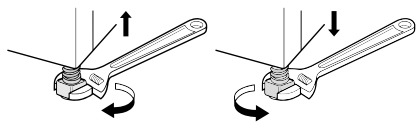


หมายเหตุ

- วางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นแข็งและได้ระดับ
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ยกสูง

กรณีที่ 1. ประตูเอียงไปทางขวา


- 1 คลายสกรู (ทวนเข็มนาฬิกา) ที่ขาหลังซ้าย และแก้ไขระดับ

- 2 ตรวจสอบการเปิดประตูและแก้ไขอีกครั้งถ้าจำเป็น จนกว่าประตูจะเปิดและปิดได้อย่างถูกต้อง

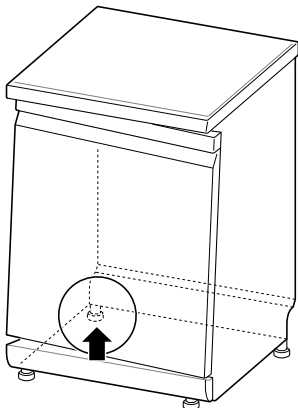

กรณีที่ 2. ประตูเอียงไปทางซ้าย

- 1 คลายสกรู (ทวนเข็มนาฬิกา) ที่ขาหลังขวา และแก้ไขระดับ
- 2 ตรวจสอบการเปิดประตูและแก้ไขอีกครั้งถ้าจำเป็น จนกว่าประตูจะเปิดและปิดได้อย่างถูกต้อง

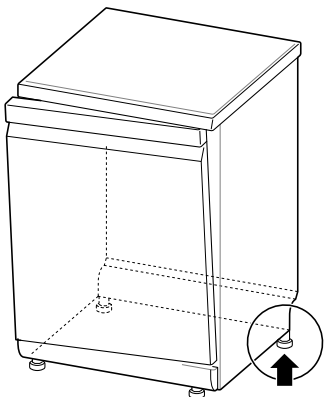

การติดตั้งท่อระบาย

หากส่วนปลายของท่อระบายไม่พอดีกับทางระบาย ให้ใช้ชุดต่อขยายการระบายน้ำ (อุปกรณ์เสริม) ที่ทนต่อความร้อนและผลลังงาน


- อุปกรณ์นี้สามารถหาซื้อได้จากร้านอุปกรณ์ประปาหรือร้านฮาร์ดแวร์

การเชื่อมต่อกับข้อต่อแยกของน้ำเสีย


ตรวจสอบข้อต่อแยกของน้ำเสียเมื่อเริ่มการติดตั้ง อาจมีข้อผิดพลาด OE เกิดขึ้นเมื่อข้อต่อแยกที่อยู่ใต้อ่างล้างจานไม่ได้ถูกเจาะไว้อย่างถูกต้อง หากต้องการเชื่อมต่อท่อระบายให้เจาะรูในข้อต่อแยกของน้ำเสียอย่างระมัดระวัง โดยให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 มม. ก่อนที่จะเชื่อมต่อและยึดให้แน่น

⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องแน่ใจว่าไม่มีเศษพลาสติกหลงเหลืออยู่ในข้อต่อแยกหลังจากที่เจาะรูแล้ว
- อย่าพยายามเปิดรูน้ำเสียด้วยไขควงและค้อน เพราะจะทำให้มีเศษผงเข้าไปอุดตันและส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ควรใช้ความระมัดระวังในขณะสอดท่อผ่านรูในตู้บิลท์อิน เพราะอาจมีขอบแหลมคมที่ทำให้ท่อเสียหายได้ ควรแต่งหรือขัดกระดาษทรายบริเวณขอบให้เรียบก่อนที่จะติดตั้ง เพื่อไม่ให้ท่อระบายหรือท่อน้ำดีเสียหาย

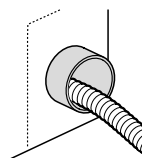

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่บิดหรือพับงอ ท่อที่บิดหรือพับงอระหว่างการติดตั้งนั้น อาจทำให้การระบายน้ำติดปกติได้

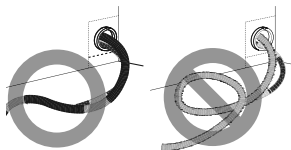


- ตรวจสอบท่อระบายว่าอยู่ในแนวตรงก่อนที่จะสอดปลายท่อผ่านช่องส่งน้ำ

เพื่อป้องกันการอุดตัน ต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1


เมื่อต่อท่อระบายเข้ากับข้อต่อแยกของน้ำเสีย จะต้องเดินท่อเอียงขึ้นไปใต้โต๊ะและยึดให้แน่น

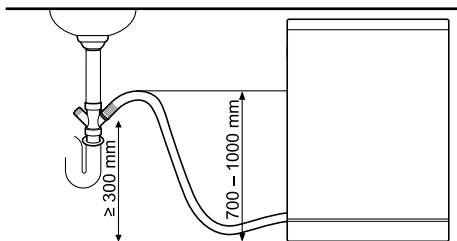

วิธีที่ 2

เมื่อต่อท่อระบายเข้ากับท่อยื่นแยกต่างหาก ❶ จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อแบบผืนกอากาศ ❷ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้


- เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อยื่นอย่างน้อย 40 มม.

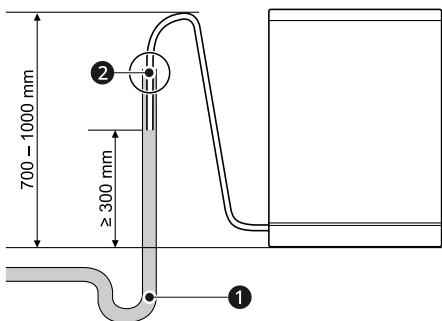

การเตรียมการเชื่อมต่อน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้า

ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

ต่อท่อน้ำ ❶ เข้ากับก๊อกน้ำ

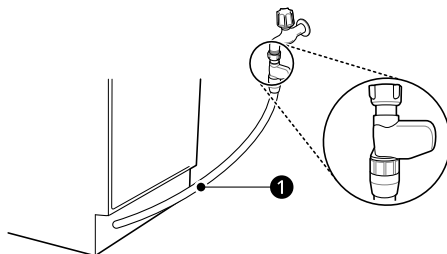


⚠ คำเตือน

- ห้ามตัดหรือทำให้ท่อน้ำเสียหาย เนื่องจากท่อน้ำมีสายไฟและส่วนประกอบอยู่ด้วย และไม่สามารถแยกออกหรือถอดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง
- สิ่งสำคัญคือต้องไม่ดัดแปลง ตัด ถอดประกอบ ดึง หรือหักงอ ท่อจะมีสายไฟอยู่ภายใน และหากชำรุดอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ใช้เฉพาะน็อตมีเกลียวของท่อน้ำเพื่อขันแน่นเข้ากับก๊อก
- ห้ามบิดหรืองอท่อน้ำในขณะเชื่อมต่อกับก๊อก

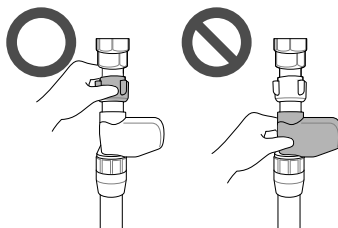

- น้ำที่ส่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเป็นได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น หากข้อต่อท่อน้ำไม่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 65°C ได้ จะต้องต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับน้ำเย็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่บิดหรือพังงอ

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้เครื่องมือกลใดๆ ชันข้อต่อของวาล์วน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ใช้มือขันให้แน่นโดยใช้ผ้าคลุมช่วยเท่านั้นหากจำเป็น การขันข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำแน่นเกินไปอาจทำให้ข้อต่อและก๊อกน้ำเสียหาย และส่งผลให้น้ำรั่วซึมได้

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะต่อท่อส่งน้ำ ให้เปิดก๊อกเพื่อไล่สิ่งแปลกปลอม (เช่น เศษผง ทนรย หรือซีลล้อย) ที่อยู่ในท่อให้ออกไปก่อน ปลอยน้ำไล่สิ่งเอาไว
- ปลอยน้ำจากท่อส่งน้ำครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 นาที

การเดินสายไฟ

เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายดินตามกฎข้อบังคับในการเดินสายไฟในปัจจุบัน แล้วป้องกันอีกชั้นด้วยเบรกเกอร์ขนาด 15 แอมป์เป็นอย่างน้อย หรือใช้ฟิวส์หนึ่งวงเวลา

การเดินสายไฟต้องเดินสองสายพร้อมสายดิน สายพาวเวอร์ไม่ควรอยู่ด้านหลังเครื่อง แต่ควรอยู่ด้านข้างในระยะ 1.2 เมตร เพื่อให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย

⚠️ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล ให้ถอดฟิวส์ของบ้านหรือปิดสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือปิดสวิตช์ปลั๊กไฟก่อนการติดตั้ง
- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ปลั๊กจะต้องต่อเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด
- ต้องให้พนักงานบริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ดำเนินการซ่อมเท่านั้น หากซ่อมโดยผู้ที่ไม่ได้ประกอบการณ์ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดพลาดร้ายแรงได้ ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของเรา

- เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่มีฟักัด มีการป้องกัน และมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าโอเวอร์โหลด

การตรวจสอบการติดตั้งครั้งสุดท้าย

การทดสอบเครื่องล้างจาน

- เปิดสวิตช์เครื่อง
- เปิดวาล์วจ่ายน้ำในบ้าน
- หากติดตั้งเครื่องได้ระดับที่ถูกต้อง ควรเปิดและปิดประตูได้อย่างราบรื่นและไม่มีเสียงดังผิดปกติ
- เดินเครื่องไปเพื่อรอบ Rinse (ล้างน้ำ) (ล้าง) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องทำงานถูกต้องและตรวจดูว่ามีการรั่วหรือไม่

รหัสข้อผิดพลาดการตรวจสอบการติดตั้ง

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
OE	ท่อระบายมีการพันงอหรือถูกหนีบ สอดท่อระบายและท่อส่งน้ำผ่านรูใต้อ่างล้างจาน จากนั้นค่อยๆ เลื่อนเครื่องล้างจานเข้าไปในตู้พร้อมกับดึงท่อที่อยู่ใต้อ่างล้างจานเพื่อไม่ให้หย่อนลง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหักงอหรือติดอยู่ใต้เครื่องล้างจาน
	ข้อต่อแยกที่อยู่ใต้อ่างล้างจานอุดตัน เจาะรูข้อต่อแยกที่อยู่ใต้อ่างล้างจาน

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE	ท่อส่งน้ำที่อยู่ใต้อ่างล้างจานหักงอ • สอดท่อระบายและท่อส่งน้ำผ่านรูใต้อ่างล้างจาน จากนั้นค่อยๆ เลื่อนเครื่องล้างจานเข้าไปในตู้พร้อมกับดึงท่อที่อยู่ใต้อ่างล้างจานเพื่อไม่ให้หย่อนลง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหักงอหรือติดอยู่ที่เครื่องล้างจาน
	ไม่ได้เปิดวาล์วจ่ายน้ำในบ้าน • เปิดวาล์วน้ำ แรงดันน้ำอาจสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป

การใช้งาน

ภาพโดยรวมของการใช้งาน

การใช้งานเครื่อง

1 เปิดประตูและกดปุ่ม ปุ่มเปิด/ปิด


- เครื่องจะเปิดทำงาน ตรวจสอบไฟแสดงต่างๆ

2 ตรวจสอบว่ามีน้ำยาเคลือบแห้งและเกล็ดสำหรับเครื่องล้างจานหรือไม่

- เติมน้ำยาเคลือบแห้งและเกล็ดหากมีไอคอนที่เกี่ยวข้องติดสว่างขึ้น โปรดดูที่หัวข้อ การเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ไอคอนเติมเกล็ด
- ไอคอนเติมน้ำยาเคลือบแห้ง


3 ตรวจสอบตัวกรอง

- ทำความสะอาดตัวกรองสม่ำเสมอ ทั้งหลังจากการล้างหรือก่อนการล้าง เพื่อให้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการล้าง

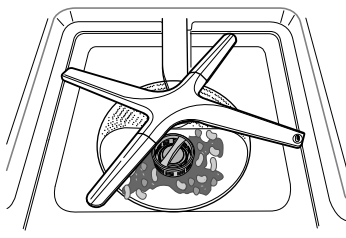


4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านฉีดน้ำสามารถหมุนได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

- ต้องแน่ใจว่าก้านฉีดน้ำด้านบนและก้านฉีดน้ำด้านล่างหมุนได้อย่างดี หากก้านฉีดน้ำไม่หมุน ให้ถอดออกมาทำความสะอาด

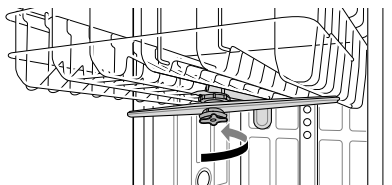


5 จัดวางจานชามในตะแกรง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีจานชามหรือเครื่องใช้ใดๆ อยู่ในรัศมีการทำงานของก้านฉีดน้ำ
- อย่าวางจานซ้อนด้านบนเหนือจานใบอื่น

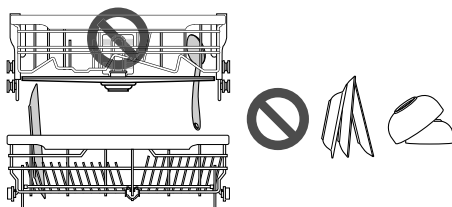

6 ใส่ผงล้างจานในปริมาณที่เหมาะสมลงในช่องจ่าย

- หากใช้ผงล้างจานชนิดเม็ด สามารถวางที่พื้นอ่างได้โดยตรงหรือวางที่ส่วนล่างของด้านในประตู

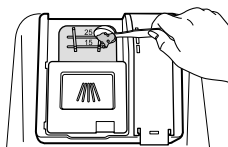

7 ตั้งค่าและเริ่มการทำงานของโปรแกรม

⚠ คำเตือน

- อย่าวางอุปกรณ์เครื่องใช้ใดๆ ในตะแกรงชั้นบนในขณะที่ตั้งตะแกรงชั้นล่างออกมาเพื่อวางจานชาม มิฉะนั้นเครื่องอาจเสียหายและล้มคว่ำ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บได้

- ดันตะแกรงขึ้นบนเข้าจนสุด
- นำจานขามออกจากตะแกรงชั้นล่างก่อนแล้วตามด้วยชั้นบน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีน้ำหยดจากตะแกรงชั้นบนลงมาที่จานขามด้านล่าง
- ห้ามเปิดประตูในระหว่างที่เครื่องทำงานหรือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นรอบการล้าง เพราะเมื่อเปิดประตู ไอน้ำที่ออกมาอาจทำให้เกิดแผลน้ำร้อนลวกได้

หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำยาล้างจานชนิดน้ำกับเครื่องล้างจานนี้
- ไม่แนะนำให้นำจานขามาล้างน้ำด้วยตัวเองก่อนที่จะสั่งให้เครื่องล้างจานทำงาน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำและพลังงานมากขึ้น
- การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในเครื่องล้างจานแบบไขในครัวเรือนตามปกติจะใช้พลังงานและน้ำในช่วงการใช้งานน้อยกว่าการล้างด้วยมือเมื่อใช้งานเครื่องล้างจานแบบไขในครัวเรือนตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนตามความถี่ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและน้ำได้มากขึ้น

ก่อนการใช้งาน

เครื่องรุ่นนี้มีระบบปรับสภาพน้ำที่ใช้เพื่อลดความกระด้างของน้ำ

หมายเหตุ

- เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เกลือสำหรับเครื่องล้างจาน อย่างไรก็ตาม จะต้องตั้งค่าระดับความกระด้างไปที่ HO เพื่อให้ไอคอนไม่ติดสว่างค้างอยู่
- เพื่อให้การล้างน้ำได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เครื่องล้างจานจะต้องใช้น้ำอ่อน ซึ่งหมายถึงมีส่วนประกอบของปูนในปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย มิฉะนั้นจะเกิดคราบน้ำบนจานขามและภายในเครื่องล้างจาน
- หากน้ำประปามีความกระด้างสูงเกินระดับหนึ่ง จะต้องลดความกระด้างลง ซึ่งหมายถึงการละลายแคลเซียม ทำได้

โดยการเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานลงในระบบปรับสภาพน้ำภายในเครื่องล้างจาน ปริมาณของเกลือที่ต้องการจะถูกปรับตั้งตามความกระด้างของน้ำ

การตรวจสอบระดับความกระด้างของน้ำ

วิธีที่ 1

- 1 ตรวจสอบความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ หน่วยงานบริการน้ำประปาสามารถช่วยตรวจสอบให้คุณได้
- 2 ตั้งค่าระดับในระบบปรับสภาพน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามระดับความกระด้างของน้ำ

วิธีที่ 2

คุณสามารถตรวจสอบความกระด้างของน้ำได้โดยใช้แถบทดสอบที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์

- 1 จุ่มด้านที่ทำปฏิกิริยาของแถบทดสอบลงในน้ำประมาณหนึ่งวินาที อย่าวrongได้จุดที่น้ำไหลผ่าน
- 2 สะบัดแถบทดสอบเพื่อสลัดน้ำออก แล้วรอผล 1 นาที
- 3 ตรวจสอบสีความกระด้างของน้ำที่แถบทดสอบ โปรดดูที่หีบห่อ

ตารางแสดงความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างของน้ำ							ระดับการลดความกระด้าง	อัตราส่วน*1
ppm	°d	°e	°f	mmol/l (Ca +Mg)	mg/l (Ca)	ช่วง		
0	<4	<5	<7	<0.7	<29	อ่อน	H0	-
75	4 - 7	5 - 9	7 - 13	0.7 - 1.3	29 - 50		H1	1:24
125	7 - 14	9 - 17.5	13 - 25	1.3 - 2.5	50 - 100		H2	1:7
250	14 - 21	17.5 - 26	25 - 38	2.5 - 3.8	100 - 150		H3	1:4
375	>21	>26	>38	>3.8	>150	กระด้าง	H4	2:1

*1 จำนวนรอบของระบบผลิตน้ำอ่อน *2: จำนวนรอบการล้าง *3

*2 ระบบผลิตน้ำอ่อนจะทำงานเมื่อสิ้นสุดการล้างหลักตามโปรแกรม **Eco (คราบปกติ)**

*3 หนึ่งรอบการล้างประกอบด้วยการทำงาน 4 ขั้นตอน (ล้างก่อนการล้างหลัก ล้างหลัก ล้างน้ำ ล้างน้ำร้อน) ตามโปรแกรม **Eco (คราบปกติ)**

การตั้งค่าระบบปรับสภาพน้ำ

เพื่อให้ได้ผลการล้างที่มีประสิทธิภาพ ควรตั้งค่าให้สอดคล้องกับระดับความกระด้างของน้ำที่ใช้ในระบบจ่ายน้ำ ระบบปรับสภาพน้ำมี 5 ระดับ และระดับที่ตั้งมาจากโรงงานคือระดับ H2 คุณสามารถตรวจสอบค่าเริ่มต้นและปรับตั้งความกระด้างของน้ำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 กดปุ่ม **ปุ่มเปิด/ปิด และ Half Load (แบ่งโซนล้าง)** พร้อมกัน
 - ค่าที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจะแสดงขึ้น
- 2 กดปุ่ม **Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)** จากนั้นตั้งค่าที่ต้องการ
 - การตั้งค่าสามารถตั้งได้ระหว่าง H0 ถึง H4
- 3 กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 - เครื่องจะปิดลงหลังจากการบันทึก

หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีเกลือสำหรับเครื่องล้างจานอยู่ในระบบปรับสภาพน้ำ ไอคอน **เติมเกลือ** จะเปิดขึ้นบนจอแสดงผล
- หากตั้งค่าความกระด้างไปที่ H0 จะไม่มีไอคอนแสดงขึ้น แม้ว่าจะไม่มีเกลืออยู่ก็ตาม

การเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน


ต้องเติมเกลือลงในช่องจ่ายเกลือก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมการล้าง หากมีเกลือในเครื่องไม่เพียงพอ ไอคอน **เติมเกลือ** จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล เว้นแต่มีการตั้งระดับความกระด้างไว้ที่ H0

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อคุณเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้ว คุณจะต้องเดินเครื่องที่รอบการล้างน้ำทันที เพื่อจะจัดเกลือและน้ำ

เกลือที่อยู่รอบๆ ภายในอ่างออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อน

- 1 นำตะแกรงชั้นล่างออก และเปิดฝาปิดช่องจ่ายเกลือที่อยู่ด้านซ้ายของตัวกรอง
- 2 ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องเทเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน 1 กก. กับน้ำ 1 ลิตร ลงไปพร้อมกันหากต้องการจะใช้ระบบปรับสภาพน้ำ ให้ใช้กรวยในขณะที่เทเกลือ โปรดดูที่หัวข้อ **ก่อนการใช้งาน**

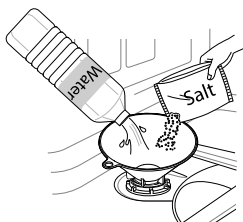

- 3 ประกอบฝากลับเข้าไปให้แน่น

- 4 เติมน้ำที่รอบ **Rinse (ล้างน้ำ)** โดยไม่มีจานภายในเครื่อง

รอบการเติมเกลือ (1 กก. ต่อการใส่อุปกรณ์เครื่องใช้หนึ่งรอบ)


	H1	H2	H3	H4
รอบ	130	50	20	10

- ตารางด้านบนแสดงข้อมูลของโปรแกรม **Auto (อัตโนมัติ)**
- รอบอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณเกลือที่เติม

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเทผงล้างจานลงในช่องจ่ายเกลือ เพราะจะทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด
- เช็ดเกลือที่อาจเลอะอยู่รอบๆ ฝาปิดช่องจ่ายเกลือ น้ำเกลือที่เหลือค้างอยู่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนที่อ่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ในเครื่องล้างจานได้


- ปิดฝาให้สนิทโดยวางฝาให้ชิดตรงกันแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา หากปิดฝาไม่สนิท อาจทำให้น้ำเกลือรั่วออกมาจากช่องจ่ายแล้วเข้าไปในอ่าง เป็นสาเหตุให้เกิดการกัดกร่อนได้
- หลังจากเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้ว ควรล้างจานด้วยโปรแกรมล้างโดยไม่มีการจานอยู่ใน เพราะเกลือที่กระจายในเครื่องอาจทำให้เกิดสนิมหรือเครื่องเสียหายได้ ถ้าล้างเกลือออกไม่หมด

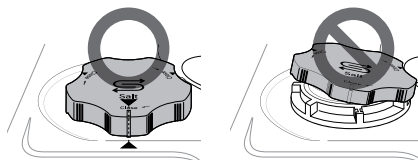

การเติมน้ำยาเคลือบแห้ง


เมื่อจำเป็นต้องใช้ให้น้ำยาเคลือบแห้งมากขึ้น ไอคอน **เติมน้ำยาเคลือบแห้ง** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบแห้งเพื่อป้องกันการเกิดคราบน้ำบนจานชามและเพื่อเร่งให้แห้งเร็วขึ้น

- 1 เปิดฝาปิดน้ำยาเคลือบแห้งโดยยกบานพับขึ้น

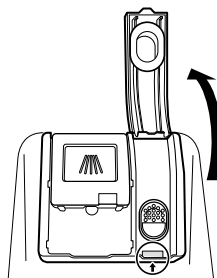

- 2 เติมน้ำยาเคลือบแห้งจนถึงระดับสูงสุด น้ำยาเคลือบแห้งควรนอนนิ่งอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาในขณะที่เติม มิ

ฉะนั้นอาจเกิดฟองอากาศและส่งผลให้การอบแห้งทำได้ไม่ดี

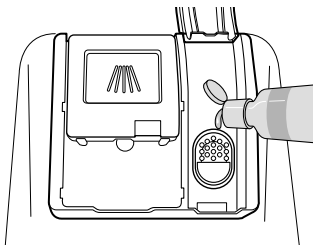

- 3 ปิดฝาล็อกช่องจ่ายน้ำยา น้ำยาเคลือบแห้งควรจ่ายออกโดยอัตโนมัติในรอบของการล้างน้ำสุดท้าย

⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีน้ำยาเคลือบแห้งเลอะอยู่ ให้เช็ดออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟอง

หมายเหตุ

- ใช้น้ำยาเคลือบแห้งชนิดน้ำในเครื่องเท่านั้น
- อย่าเติมน้ำยาเคลือบแห้งจนล้นช่องจ่าย
- น้ำยาเคลือบแห้งที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลให้การอบแห้งทำได้ไม่ดี
- หากน้ำยาเคลือบแห้งล้นช่องจ่าย ให้เช็ดออก มิฉะนั้นอาจเกิดฟองจำนวนมาก และทำให้เครื่องล้างจานเป็นรอยคราบได้

การตั้งค่าระดับน้ำยาเคลือบแห้ง

ช่องจ่ายมีระดับการปรับอยู่ 5 ระดับ น้ำยาเคลือบแห้งสำหรับโปรแกรมเริ่มต้นจะอยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้จากแผงควบคุม

- 1 ต้องแน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่

- 2 กด ปุ่มเปิด/ปิด และ **Dual Zone** (ล่าง 2 โซน) ค้างไว้พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าในปัจจุบัน

- 3 กด **Delay Start** (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าช่องจ่ายน้ำยาเคลือบแห้ง ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ค่าจะเปลี่ยนไปที่ละขั้น จาก L0(ปิด) ถึง L4

- 4 เมื่อเลือกการตั้งค่าช่องจ่ายน้ำยาเคลือบแห้งที่ต้องการแล้ว ให้กด **START** (เริ่มทำงาน) เพื่อบันทึก
 - เครื่องจะปิดลงหลังจากการบันทึก

⚠ ข้อควรระวัง

- หากไม่ได้ปิดฝาช่องน้ำยาเคลือบแห้งอย่างถูกต้อง น้ำยาเคลือบแห้งจะไหลเข้าอ่างในปริมาณมากและส่งผลให้การล้างมีปัญหา


หมายเหตุ

- เมื่อจำเป็นต้องใช้น้ำยาเคลือบแห้งมากขึ้น ไอคอน **เติมน้ำยาเคลือบแห้ง** จะติดสว่างขึ้น
- หากคุณสังเกตเห็นแก้วมีจุดสีขุ่น เป็นริ้วรอย หรือมีคราบน้ำหลังจากการล้าง ให้เพิ่มระดับการตั้งค่า
- การตั้งค่าการควบคุมสูงเกินไปอาจทำให้เกิดฟองจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ได้ผลการล้างไม่ดีเท่าที่ควร
- หากแก้วมีคราบเปื้อนหรือมีฟองที่กั้นแก้ว ให้ลดการตั้งค่าระดับ
- หากตั้งค่าการควบคุมน้ำยาเคลือบแห้งต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดจุดหรือริ้วรอยบนอุปกรณ์เครื่องใช้และแห้งได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

สำหรับรุ่นไอน้ำ

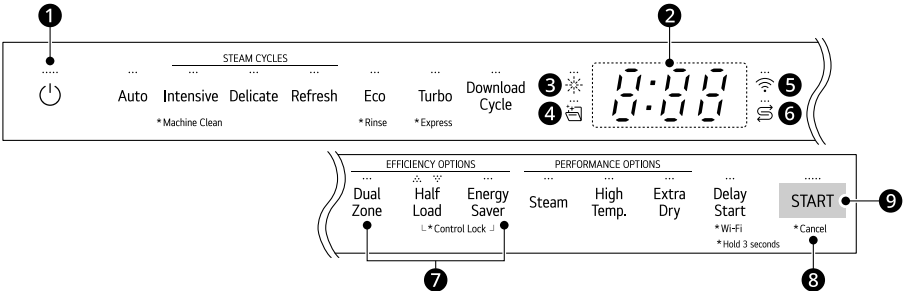

1 เปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่ม **ปุ่มเปิด/ปิด** เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
- หลังจากเสร็จสิ้นรอบทำงาน เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน
- หากมีไฟกระชาก ไฟฟ้าดับ หรือเกิดการรบกวนใดๆ เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- เมื่อไฟฟ้างกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง เครื่องจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติและทำงานต่อที่รอบทำงานเดิม

2 จอแสดงดิจิทัล

- จอแสดงดิจิทัลบนแผงควบคุมจะแสดงเวลาการทำงานของรอบโดยประมาณ เมื่อเลือกรอบทำงานและเลือกตัวเลือกแล้ว จอแสดงผลจะแสดงเวลาทั้งหมดโดยประมาณเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือก ในระหว่างที่เครื่องทำงาน จอแสดงผลจะแสดงเวลาทำงานที่เหลืออยู่โดยประมาณ
- เวลาโดยประมาณที่แสดงบนจอแสดงผลไม่รวมถึงเวลาที่อาจขาลงจากการทำน้ำร้อน เป็นต้น
- หากเลือก **Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)** จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เลื่อนออกไปในหน่วยชั่วโมง
- รอบทำงาน **Auto (อัตโนมัติ)** อาจใช้เวลาแตกต่างกันตามระดับของคราบเปื้อนบนจานซักที่คุณใส่

3 ไอคอนเติมน้ำยาเคลือบแห้ง

- ไอคอนนี้จะกะพริบเมื่อน้ำยาเคลือบแห้งอยู่ในระดับต่ำ ไฟ LED จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อเติมน้ำยาเคลือบแห้งแล้ว หรือเมื่อตั้งคาร์ระดับไปที่ 0

4 ไอคอนการทำความสะอาดเครื่อง

- ไอคอนนี้จะกะพริบขึ้นเมื่อเครื่องทำงานครบ 3 รอบ
- หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไอคอนนี้ ให้กดปุ่ม **Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)** ค้างไว้ 3 วินาที

5 Wi-Fi

- เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi บ้าน ไอคอนนี้จะติดสว่าง

6 ไอคอนเติมเกลือ

- ไอคอนนี้จะกะพริบเมื่อเกลืออยู่ในระดับต่ำ ไฟ LED จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อเติมเกลือแล้ว
- 7 เปิด/ปิดเสียงเตือน**
- ในการเปิดหรือปิดเสียงปัม ให้กด **Dual Zone (ล้าง 2 โซน)** และ **Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที แต่เสียงแจ้งเตือนข้อผิดพลาดไม่สามารถปิดได้
- 8 Cancel (ยกเลิก)**
- ปุ่มระบายจะทำงานและรอบทำงานจะยกเลิก และเมื่อเครื่องระบายน้ำเสร็จสิ้น เครื่องจะปิดลงทันที
 - กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสั่งงานฟังก์ชันยกเลิก
- 9 START (เริ่มทำงาน)**
- ในการเปิดเครื่องให้ทำงาน อาจ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการแสดงผล) กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** และปิดประตู หรือ ปิดประตูและกดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)**
 - หากไม่ได้กดปุ่ม **START (เริ่มทำงาน)** เพื่อเริ่มรอบทำงานภายใน 4 นาที เครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติ

รอบการล้าง

รอบการล้าง

Auto (อัตโนมัติ)

รอบทำงานนี้จะตรวจจับปริมาณคราบเปื้อนและความใสของน้ำ แล้วปรับการล้างให้เหมาะสมเพื่อการล้างที่ได้ผลดีที่สุด เวลาในการล้างอาจแตกต่างกันตามระดับของคราบเปื้อน

Intensive (คราบหนัก)

รอบทำงานนี้ใช้สำหรับงานขามที่มีคราบเปื้อนมากและงานขามที่มีคราบแห้งกรัง ค่าเริ่มต้นของรอบทำงานนี้จะทำการฉีดน้ำด้วยแรงดันสูงสุดเพื่อนำมาใช้ล้างงานขามที่มีคราบเปื้อนมาก

Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)

ใช้รอบทำงานนี้สำหรับการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ที่บอบบาง เช่น ถ้วยชาไม้ไผ่ และแก้วมีก้น

Refresh (รีเฟรช)

รอบทำงานนี้ใช้เพื่ออุ่นและปรับสภาพงานขามที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว

- ไม่ต้องใช้ผงล้างจานในรอบทำงานนี้

Eco (คราบปกติ)

รอบทำงานนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำสูงสุดเพื่อผลการล้างและอบแห้งที่ดีสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีคราบในระดับปกติ และจะใช้พลังงานที่น้อยมาก

Turbo (เทอร์โบ)

รอบทำงานนี้จะล้างงานขามที่มีคราบเปื้อนในระดับปานกลางโดยใช้พลังงานและน้ำมากขึ้นเล็กน้อย

- **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** จะถูกตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้เครื่องอบแห้งหลังจากการล้าง ให้ปิดตัวเลือก **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** หากไม่อบแห้ง จะทำให้รอบทำงานใช้เวลาน้อยลง

Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

ใช้รอบทำงานเฉพาะที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Wi-Fi หรือ NFC (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หมายเหตุ

- มีเพียงรหัสรอบทำงานสำหรับรอบทำงานที่ดาวน์โหลดในขณะนั้นเท่านั้นที่จะปรากฏบนเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดดูที่แอปบนสมารท์โฟนสำหรับรหัสรอบทำงาน ชื่อ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบทำงานที่มีให้
- รอบทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้น: P1. หม้อและกระทะ

Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)

รอบทำงานนี้ใช้เพื่อล้างทำความสะอาดภายในเครื่อง ซึ่งไม่ต้องใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ใดๆ เข้าไปในเครื่อง ฟังก์ชันนี้จะช่วยขจัดคราบติดค้าง กลิ่น ตะกรัน คราบหินปูน และสิ่งสกปรกอื่นๆ อาจเติมกรดซิตริกหรือสารทำความสะอาดชนิดอื่นเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

- กด **Intensive (คราบหนัก)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดทำงาน

Rinse (ล้างน้ำ)

รอบทำงานนี้เป็นการล้างน้ำแบบด่วน ใช้เฉพาะกับจานชามที่ยังไม่ต้องการล้างทันที เครื่องจะปล่อยน้ำเพื่อล้างจานที่มีคราบเปื้อนค่อนข้างมาก ให้คราบที่แห้งติดจานนั้นนิ่มลง การล้างจานด้วยน้ำจะช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเครื่องได้ด้วย

- กด **Eco (คราบปกติ)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดทำงาน

หมายเหตุ

- ไม่ต้องใช้ผงล้างจานในตัวเลือกนี้
- รอบทำงานนี้ไม่มีการอบแห้ง

Express (ล้างด่วน)

รอบทำงานนี้จะล้างจานที่มีคราบเปื้อนเพียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว

- กด **Turbo (เทอร์โบ)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดทำงาน

หมายเหตุ

- รอบทำงานนี้ไม่มีการอบแห้ง เลือกตัวเลือก **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** หรือรอบทำงานอื่นหากต้องการให้จานชามแห้งได้ดีขึ้น **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** จะเพิ่มเวลาทำให้เวลารวมของรอบทำงานนานขึ้น
- ไม่แนะนำให้ใช้ผงล้างจานชนิดเม็ดสำหรับรอบทำงาน **Express (ล้างด่วน)** หากใช้ผงล้างจานชนิดเม็ดในโหมดนี้ อาจทำให้มีผงล้างจานหลงเหลืออยู่บนจานชามเนื่องจากน้ำล้างมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

เลือกปุ่มรอบที่ต้องการ จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับรอบดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ **ข้อแนะนำเกี่ยวกับรอบทำงาน/ตัวเลือก**

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

Dual Zone (ล้าง 2 โซน)

ตัวเลือกนี้จะตั้งระดับความแรงของการฉีดน้ำโดยอัตโนมัติซึ่งจะปรับให้ก้านฉีดด้านบนฉีดแรงดันต่ำ และก้านฉีดด้านล่างฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควบคุมภาชนะอย่างจานและชามที่มีคราบเปื้อนมากไว้ในตะแกรงชั้นล่าง ส่วนภาชนะอย่างถ้วยกาแฟและจานขนาดเล็กที่มีคราบเปื้อนน้อยกว่า ให้วางในตะแกรงชั้นบน

Half Load (แบ่งโซนล้าง)

ตัวเลือกนี้เป็นการล้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยการเลือกว่าจะล้างที่ตะแกรงชั้นบนหรือชั้นล่าง ในกรณีที่เครื่องใช้ที่จะล้างมีน้อย ให้ล้างเฉพาะตะแกรงชั้นบนหรือชั้นล่างเพื่อประหยัดพลังงานและเวลา ฟังก์ชันนี้ทำงานโดยการกดปุ่ม **Half Load (แบ่งโซนล้าง)** แล้วจะมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าเป็น ∴ (ชั้นบน), ∴∴ (ชั้นล่าง) และยกเลิกตัวเลือกนี้

Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)

ตัวเลือกนี้จะช่วยประหยัดพลังงานโดยการลดอุณหภูมิการทำความสะอาดและการล้างน้ำ เพิ่มเวลาในการล้างเพื่อให้ได้ผลของการล้างเช่นเดิม อย่างไรก็ตามรอบทำงานนี้กับจานชามที่มีคราบสกปรกมาก

Steam (ไอน้ำ)

ตัวเลือกนี้เป็นการเพิ่มขั้นตอนการอบไอน้ำในระหว่างรอบทำงานเพื่อให้ได้ผลการล้างที่ดีขึ้น

High Temp. (ล้างน้ำอุณหภูมิสูง)

เพิ่มอุณหภูมิในการล้างหลักหรือการล้างน้ำร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้างให้ดีขึ้น

- หากอุณหภูมิภายในเครื่องยังคงสูงอยู่ จะมีเสียงเตือนให้ทราบ โปรดรอให้เครื่องเย็นลงก่อนที่จะเปิดประตู

Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเวลาในการอบแห้งในระหว่างรอบทำงานและเพิ่มอุณหภูมิในการล้างน้ำร้อนด้วย

- เมื่อไม่มีน้ำยาเคลือบแท่ง เครื่องจะเลือกระบบนี้โดยอัตโนมัติ

Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)

ฟังก์ชันนี้จะหน่วงเวลาเริ่มทำงานสำหรับรอบทำงานที่เลือกไว้ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม **Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)** เวลาจะถูกหน่วงให้ช้าลงทีละหนึ่งชั่วโมง สามารถตั้งให้หน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ชั่วโมง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทีละชั่วโมง

- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปิดเครื่อง
- สำหรับการเปลี่ยนรอบทำงานและตัวเลือกรอบทำงาน ให้เปิดประตูเครื่องแล้วเลือกรอบทำงานและตัวเลือกรอบทำงานอื่น แล้วเครื่องจะนับเวลากอยหลังต่อไป

Control Lock (ล็อกแผงควบคุม)

ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งค่าในระหว่างรอบทำงาน หากเลือกฟังก์ชันนี้ จะเป็นการล็อกทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่ม **ปุ่มเปิด/ปิด** บนแผงควบคุม แต่ฟังก์ชันนี้จะไม่ล็อกประตู

- สำหรับรุ่นที่มีจอแสดงผลภายนอก ในขณะที่รอบทำงานกำลังเดินเครื่อง ให้กด **Half Load (แบ่งโซนล้าง)** และ **Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ส่วนรุ่นที่มีจอแสดงผลแบบซ่อน ให้เปิดประตูเครื่องในระหว่างที่กำลังทำงานและปฏิบัติตามคำแนะนำเช่นเดียวกัน
- เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน รหัสการแสดงผล CL จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
- หากต้องการเริ่มรอบทำงานใหม่ ให้ยกเลิกฟังก์ชันนี้
- ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าในเวลาใดก็ได้หลังจากเปิดเครื่อง

Wi-Fi


กด **Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย โปรดดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ในหัวข้อ **ฟังก์ชันสมาร์ต**

ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ฟังก์ชันทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติจะช่วยให้งานข้ามแห้งได้ดีขึ้นโดยการเปิดประตูโดยอัตโนมัติในระหว่างขั้นตอนการอบแห้งภายในเวลาของโปรแกรมที่แสดง และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรรอนกว่าโปรแกรมสิ้นสุดแล้วจึงนำอุปกรณ์เครื่องใช้ออกจากเครื่องล้างจาน โปรแกรมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน้าจอแสดง "End" (สิ้นสุด) เวลาในการเปิดประตูจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก

- หากต้องการเปิดใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **Energy Saver (ประหยัดพลังงาน)** และปุ่ม **High Temp. (ล้างน้ำอุณหภูมิสูง)** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่เลือกรอบทำงาน **Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)** และ **Rinse (ล้างน้ำ)**
- เมื่อคุณเลือก **Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)** ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแม้ว่าจะยกเลิกฟังก์ชันไปแล้วก็ตาม เนื่องจาก **Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)** ออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยไม่พิจารณาถึงการตั้งค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- จอแสดงผลจะแสดงฟังก์ชันนี้ว่าเปิดหรือปิดอยู่

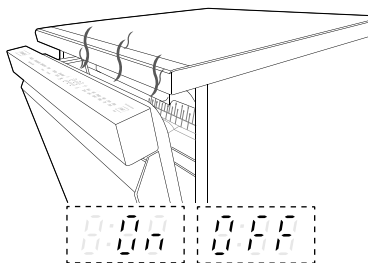

⚠ คำเตือน

- ในขณะที่เครื่องทำงาน โปรดอย่าให้เด็กอยู่ใกล้เครื่อง เพราะเด็กอาจสัมผัสกับไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจนทำให้เกิดแผลร้อนลวกหรือแผลไหม้ได้
- อย่าสัมผัสภายในผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่ฟังก์ชันนี้ทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้ถูกลวก ได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือทำให้เครื่องเสียได้

SignalLight™

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

SignalLight™ แสดงสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ากำลังมีปัญหาหรือไม่ ทำงานเป็นปกติหรือไม่ หรือพร้อมที่จะล้างจานหรือไม่

- ไฟแสดงอาจอยู่ด้านหน้าเครื่องหรืออยู่ด้านบนประตู ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่น

สีแดง (ซ้าย)

ไฟสีแดงกะพริบเมื่อเครื่องมีข้อผิดพลาด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในหัวข้อ **ข้อผิดพลาด** ซึ่งอยู่ในหมวด **การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

สีขาว (ตรงกลาง)

ไฟสีขาวกะพริบเมื่อคุณเลือกอบทำงานแบบมีตัวเลือกหรือเมื่อมีการหยุดอบทำงานชั่วคราว

- ไฟสีขาวติดสว่างเมื่อรอบทำงานกำลังเดิน

สีเขียว (ขวา)

ไฟสีเขียวติดสว่างเมื่อเสร็จสิ้นรอบทำงาน และเมื่อเปิดประตู ไฟจะดับลง

- หากเครื่องตรวจไม่พบการเปิดประตู ไฟจะดับลงภายใน 90 วินาที

ตารางโปรแกรม

คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม

ในรุ่น DFC335**

โปรแกรม	ระดับรอยเปื้อน	ล้าง		Rinse (ล้าง)		Dry (อบแห้ง)
		ล้างก่อนการล้างหลัก	การล้างหลัก	Rinse (ล้าง)	ล้างด้วยน้ำร้อน	
Auto (อัตโนมัติ)	ทุกระดับ	●	● (65 - 70 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Intensive (คราบหนัก)	หนัก	●	● (75 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	อ่อน	●	● (55 °C)	●	● (62 °C)*1 (70 °C)*2	●
Refresh (รีเฟรช)		●		●	● (62 °C)*1 (75 °C)*2	●
Eco (คราบปกติ)	ปานกลาง	●	● (52 °C)*1 (42 °C)*2	●	● (49 °C)*1 (64 °C)*2	●
Turbo (เทอร์โบ)	ปานกลาง	●	● (65 °C)	●	● (62 °C)*1 (65 °C)*2	
Express (ล้างด่วน)	อ่อน	●	● (45 °C)	●	● (62 °C)*1 (60 °C)*2	
Rinse (ล้างน้ำ)	อ่อน			●		

โปรแกรม	ระดับรอยเปื้อน	ล้าง		Rinse (ล้าง)		Dry (อบแห้ง)
		ล้างก่อนการล้างหลัก	การล้างหลัก	Rinse (ล้าง)	ล้างด้วยน้ำร้อน	
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)		●	● (50 °C)	●	● (70 °C)	●

*1 ฟังก์ชัน ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ เปิดทำงาน

*2 ฟังก์ชัน ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ ปิดทำงาน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ เปิดใช้งานอยู่ อุณหภูมิของการล้างด้วยน้ำร้อนอาจแตกต่างจากนี้

ข้อบังคับสำหรับยุโรป (ในรุ่น DFC335**)

โปรแกรม	การใช้น้ำ (ลิตร)*1	การใช้พลังงาน(kWh)*1	ระยะเวลา (นาที)*1
Auto (อัตโนมัติ)	12.9	0.91 - 0.97	162
Intensive (คราบหนัก)	23.1	1.60	185
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	16.5	1.07	124
Refresh (รีเฟรช)	10.0	0.76	120
Eco (คราบปกติ)	9.5	0.75	229
Turbo (เทอร์โบ)	18.5	0.84	78
Express (ล้างด่วน)	9.6	0.58	56
Rinse (ล้างน้ำ)	6.6	0.01	18
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)	12	0.78	83

*1 ฟังก์ชัน ทำให้แห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ เปิดทำงาน

หมายเหตุ

- เวลาในการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิอากาศโดยรอบ แรงดันน้ำ และแรงดันไฟฟ้า
- ข้อมูลที่มีค่าต่างๆ ที่ให้ไว้สำหรับโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรม Eco เป็นเพียงข้อมูลแนะนำเท่านั้น

ตัวเลือกที่มีให้

หมายเหตุ

- ตัวเลือก **Energy Saver** (ประหยัดพลังงาน) ไม่สามารถใช้งานได้กับตัวเลือก **Steam** (ไอน้ำ), **High Temp.** (ล้างน้ำอุณหภูมิสูง) หรือ **Extra Dry** (อบแห้งพิเศษ)
- **Delay Start** (ตั้งเวลาเริ่มทำงาน) สามารถเลือกตัวเลือกสำหรับทุกโปรแกรมการล้างตามในตารางนี้

สำหรับรุ่นไอน้ำ


โปรแกรม	Dual Zone (ล้าง 2 โซน)	Half Load (แบ่งโซน ล้าง)	Energy Saver (ประหยัด พลังงาน)	Steam (ไอน้ำ)	High Temp. (ล้างน้ำ อุณหภูมิสูง)	Extra Dry (อบแห้ง พิเศษ)
Auto (อัตโนมัติ)	●	●	●	●	●	●
Intensive (คราบหนัก)	●	●		●	●	●
Delicate (ล้างแบบนุ่ม นวล)		●	●	●		●
Refresh (รีเฟรช)				●		●
Eco (คราบ ปกติ)	●	●	●	●	●	●
Turbo (เทอร์โบ)	●			●	●	●
Express (ล้างด่วน)	●				●	●
Rinse (ล้าง น้ำ)						
Machine Clean (ทำ ความสะอาด เครื่อง)						

โปรแกรม	Dual Zone (ล่าง 2 โซน)	Half Load (แบ่งโซน ล่าง)	Energy Saver (ประหยัด พลังงาน)	Steam (ไอน้ำ)	High Temp. (ล่างน้ำ อุณหภูมิสูง)	Extra Dry (อบแห้ง พิเศษ)
Download Cycle (โปรแกรม ดาวน์โหลด เพิ่มเติม)						

การวางภาชนะในเครื่องล้างจาน

เพื่อให้ได้การล้างจานได้ผลดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

- กำจัดเศษอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงเศษกระดูกต่างๆ ออกจากจาน ก่อนที่จะใส่เข้าไปในเครื่อง
- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีคราบไหม้ติดอาหารควรแช่น้ำไว้ก่อนที่จะใส่ลงในเครื่องล้างจาน
- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความลึกควรวางแบบคว่ำลง
- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกจะแห้งช้ากว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดไม่สัมผัสกัน

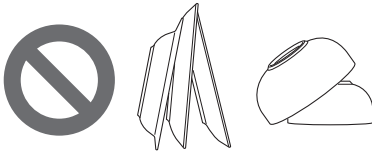

อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่เหมาะกับเครื่องล้างจาน

น้ำยาล้างจานที่ใช้กับเครื่องล้างจานเมื่อใช้ร่วมกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้บางชนิดเสียหายได้ ดังนั้นจึงห้ามใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ดังต่อไปนี้

- ทองแดงหรืออะลูมิเนียมชุบโครเมียม
- ภาชนะที่มีลวดลายเงินหรือทอง

- เครื่องใช้ที่ทำจากไม้หรือกระดูก
- เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กหรือไม้ได้เคลือบกันสนิม
- เครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติกที่ไม่ระบุว่าปลอดภัยต่อการล้างด้วยเครื่องล้างจาน
- ภาชนะราคาแพง เช่น เงินและจานขอบทอง
- เครื่องใช้ที่บอบบาง เช่น แก้วคริสตัล

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามวางหม้อหรือกระทะที่มีด้ามจับพลาสติกในเครื่อง เพราะด้ามจับอาจเสื่อมสภาพจากความร้อนและน้ำยาล้างจาน
- คราบลิปสติกแบบกันน้ำหรือแบบติดทนนานที่อยู่บนแก้วน้ำอาจล้างไม่ออกในระหว่างการล้าง


การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในตะแกรงชั้นล่าง

การจัดวางสำหรับการใช้งานประจำวัน

ตะแกรงชั้นล่างเหมาะสำหรับจานดินเนอร์ ชามแกง จานทั่วไป หม้อ กระทะ ฝา และแม่กระทะทั้งถาดยาง


ควรวางจานในลักษณะตั้งขึ้นและหันเข้าหาดรกลางของตะแกรงหรือหม้อ กระทะ และจานชามที่มีขนาดใหญ่จะต้องวางคว่ำลง

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดวางจานชามขนาดใหญ่ สามารถพับซี่ตะแกรงแถวหน้าได้

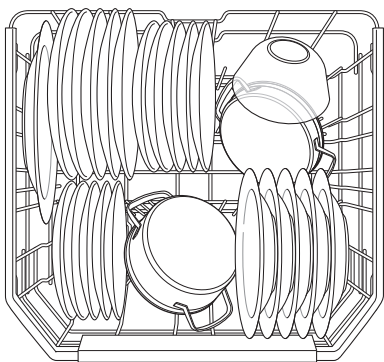


⚠ ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สูงเกินไปหรือที่แขวนทะลุผ่านตะแกรงจะต้องไม่ขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ ให้ทดสอบโดยการหมุนก้านฉีดน้ำด้วยมือ แล้วดูว่าก้านหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่

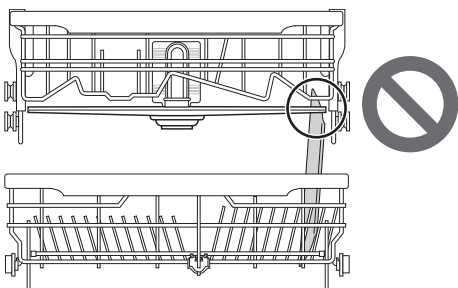

การพับซี่ตะแกรงลง


พับซี่ตะแกรงลงเพื่อให้สามารถวางจานชามขนาดใหญ่ได้ และดึงซี่ตะแกรงกลับขึ้นเพื่อใส่จานขนาดเล็ก

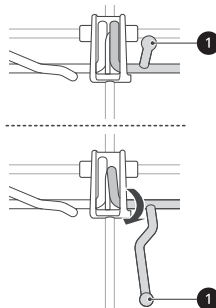


การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในตะแกรงชั้นบน

การจัดวางสำหรับการใช้งานประจำวัน


ตะแกรงชั้นบนเหมาะสำหรับการวางอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น จานใบเล็ก ชุดมีดช้อนส้อมลักษณะยาว ถ้วยน้ำ แก้วน้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ทำด้วยพลาสติกที่ระบุว่าปลอดภัยต่อการล้างด้วยเครื่องล้างจาน ถ้วยน้ำ แก้วน้ำ และชามจะต้องวางคว่ำลง

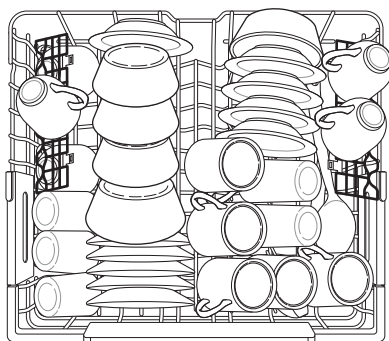

ตะแกรงวางถ้วยจะมีขาสำหรับรองรับแก้วที่มีก้นยาว

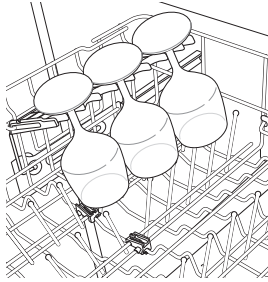


ซี่ตะแกรงในแถวด้านซ้ายสามารถพับลงได้ หรืออาจพับตะแกรงวางถ้วยขึ้นเพื่อวางจานชามที่มีความสูงได้

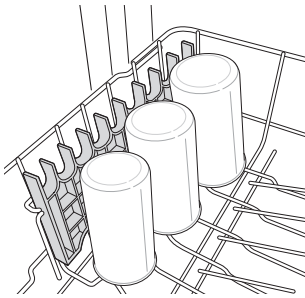

⚠ ข้อควรระวัง


- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สูงเกินไปหรือที่แขวนทะลุผ่านตะแกรง จะต้องไม่ขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ ให้ทดสอบโดยการหมุนก้านฉีดน้ำด้วยมือ แล้วดูว่าก้านหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่

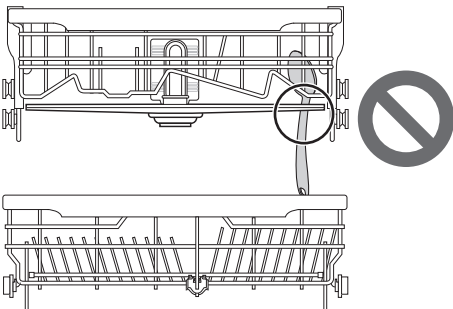

การถอดและการใส่ตะแกรงวางถ้วย



ตะแกรงวางถ้วยด้านซ้ายและขวาสามารถเปลี่ยนและถอดออกได้

1 เลื่อนตะแกรงวางถ้วยลงไปตำแหน่งเก็บ

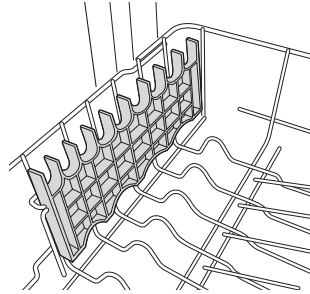


2 มองหาร่องยึด ❶ ที่ตะแกรงวางถ้วย แล้วดึงตะแกรงวางถ้วยออกจากขารองรับด้านนั้น

- ตะแกรงวางถ้วยฝั่งซ้ายจะหลุดออกที่ด้านหลัง ส่วนตะแกรงวางถ้วยฝั่งขวาจะหลุดออกที่ด้านหน้า

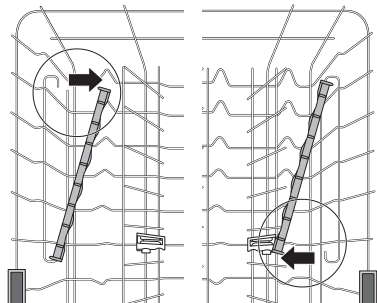

3 เลื่อนตะแกรงวางถ้วยออกจากขารองรับด้านตรงข้าม

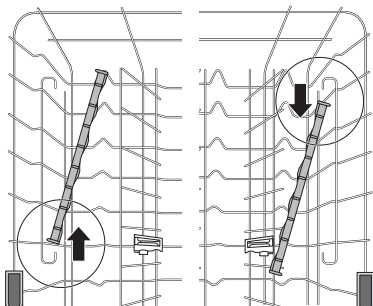


4 หากต้องการใส่ตะแกรงวางถ้วยกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนขั้นตอนด้านบน

ตะแกรงชั้นบนแบบปรับความสูงได้


เมื่อวางแก้วที่มีก้นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความสูง คุณสามารถปรับความสูงของตะแกรงชั้นบนได้

การปรับความสูงของตะแกรงชั้นบนเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสามารถปรับได้สามตำแหน่ง

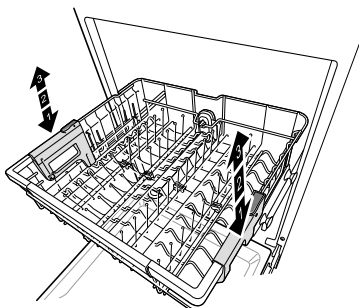


การปรับตะแกรงให้ต่ำลง

จับตะแกรงทั้งสองด้านที่ตรงกลางเพื่อรองรับน้ำหนักของตะแกรง จากนั้นกดปุ่มแต่ละด้านเพื่อปลดตะแกรงและลดตะแกรงลงไปที่ตำแหน่งล่าง

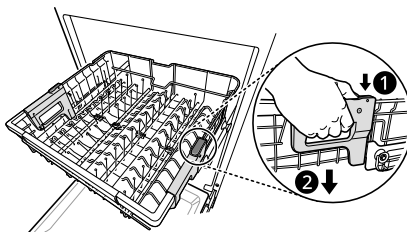

การปรับตะแกรงให้สูงขึ้น

จับตะแกรงทั้งสองด้านที่ตรงกลางแล้วยกขึ้นจนกระทั่งตะแกรงล็อกเข้าตำแหน่งบน ไม่จำเป็นต้องยกก้านล็อกเพื่อปรับตะแกรงให้สูงขึ้น

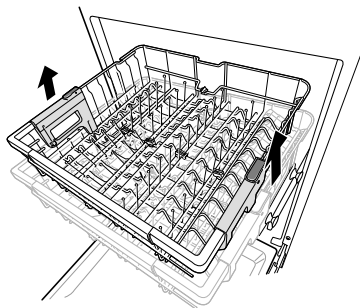

ขนาดของจานที่รับได้สำหรับตะแกรงชั้นบนในแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่ง ของ ตะแกรง ชั้นบน	ขนาดจาน (มม.)		
	ตะแกรงชั้นบน		ตะแกรง ชั้นล่าง
	มีตะแกรง ใส่ซ้อน ซ้อน	ไม่มี ตะแกรง ใส่ซ้อน ซ้อน	
บน	165	215	300
กลาง	193	243	272


ตำแหน่ง ของ ตะแกรง ชั้นบน	ขนาดจาน (มม.)		
	ตะแกรงชั้นบน		ตะแกรง ชั้นล่าง
	มีตะแกรง ใส่ช้อน ส้อม	ไม่มี ตะแกรง ใส่ช้อน ส้อม	
ล่าง	221	271	244

⚠ คำเตือน

- ก่อนที่จะปรับ ต้องแน่ใจว่าตะแกรงไม่มีจานขามวางอยู่ มิฉะนั้นจานขามอาจเสียหายหรืออาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- ยกตะแกรงชั้นบนขึ้นโดยไม่ต้องกดปุ่มในแต่ละด้าน การกดปุ่มในขณะยกตะแกรงจะช่วยป้องกันไม่ให้ตะแกรงลื่นไถลเข้าตำแหน่ง
- หากต้องการปรับตะแกรงไปที่ตำแหน่งกลาง อาจเป็นการง่ายกว่าถ้าลดตะแกรงลงไปที่ตำแหน่งล่างสุดแล้วค่อยยกตะแกรงชั้นที่ละด้านจนกระทั่งคลิกเข้าตำแหน่ง



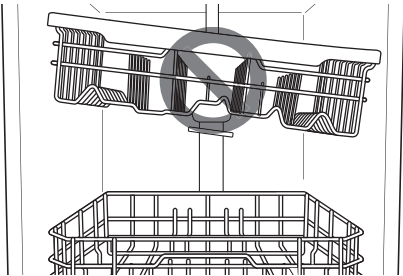


- เมื่อปรับระดับตะแกรงชั้นบนไปที่ตำแหน่งด้านล่าง จะทำให้ความสูงเพิ่มขึ้น 56 มม.
- หลังจากปรับระดับตะแกรงแล้ว ให้ตรวจสอบก้านฉีดน้ำว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- เมื่อตะแกรงชั้นบนอยู่ในตำแหน่งล่าง ให้ตรวจสอบที่ส่วนใต้ตะแกรงชั้นบนรวมทั้งก้านฉีดน้ำว่าไม่ไปกีดขวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในตะแกรงชั้นล่าง


- เมื่อตะแกรงชั้นบนอยู่ในตำแหน่งล่าง ให้ดันตะแกรงชั้นบนเข้าไปก่อน แล้วตามด้วยตะแกรงชั้นล่าง
- ดึงตะแกรงชั้นล่างออกมาก่อน แล้วตามด้วยตะแกรงชั้นบน
- เมื่อตะแกรงชั้นบนอยู่ในตำแหน่งล่าง ความสูงของจานที่สามารถรับได้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ติดตั้งตะแกรงใส่ช้อนส้อม

การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในตะแกรงชั้นส้อม

ตะแกรงชั้นส้อมเหมาะสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีลักษณะแบนและอุปกรณ์ทำอาหารหรือจัดเสิร์ฟ อีกทั้งยังเหมาะกับชามและฝาขนาดเล็ก ซึ่งชั้นบนตะแกรงชั้นส้อมจะช่วยยึดชั้นส้อมให้แยกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

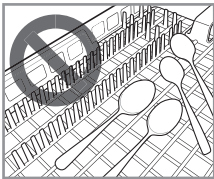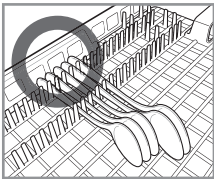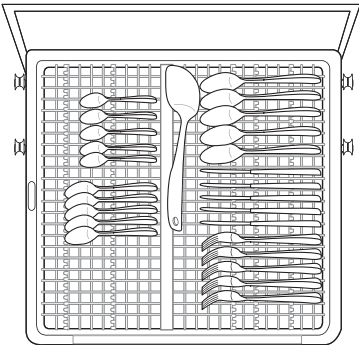


หากด้ามจับของช่องส้อมหนาเกินไป ให้วางกลับด้านโดยให้ด้ามจับชี้ไปอีกทางหนึ่ง

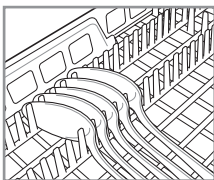

ถอดแบบปรับความสูงได้

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ถาดด้านซ้ายสามารถปรับตำแหน่งสูงหรือต่ำได้ เพื่อให้มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการวางอุปกรณ์ทำอาหารหรือช่องส้อมในขนาดต่างๆ ควรนำจาน خامออกก่อนที่จะปรับตั้งถาด ซึ่งทำได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อน

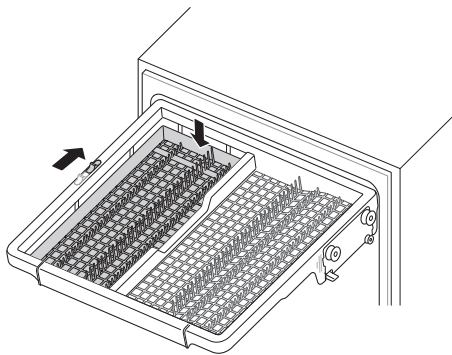


การถอดตะแกรงช่องส้อม

หากตะแกรงชั้นบนจำเป็นต้องมีพื้นที่เพิ่มสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีขนาดใหญ่ สามารถถอดตะแกรงช่องส้อมออกทั้งตะแกรงได้

นำช่องส้อมออกจากตะแกรงก่อนที่จะถอดตะแกรงออก

ดึงตะแกรงออกจนสุดทาง จากนั้น ยกด้านหน้าของตะแกรงขึ้นเพื่อให้ล้อเลื่อนข้ามผ่านตัวหยุดที่ปลายราง ตอนนี้สามารถเลื่อนตะแกรงมาข้างหน้าและถอดออกจากรางได้

การใส่ตะแกรงช่องส้อมให้ทำโดยย่นขึ้นตอนการถอด

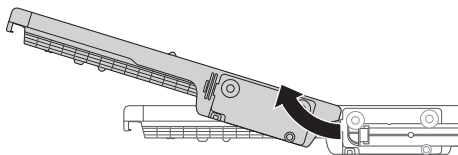

⚠ คำเตือน


- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีขอบคมเข้าไปและขณะหยิบออก ใส่มีดที่มีคมโดยหันด้านคมมีดชี้ลงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ

การเพิ่มสารทำความสะอาด

การเติมผงล้างจานลงในกล่องจ่าย

- แกะฉลากบนกล่องจ่ายออกก่อนที่จะใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก
- ปริมาณของผงล้างจานที่ใช้ขึ้นอยู่กับรอบทำงาน จำนวนของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ล้าง และระดับความสกปรกของจานชาม
- ใส่ผงล้างจานลงในกล่องจ่ายผงล้างจานก่อนที่จะเริ่มรอบทำงาน ยกเว้นกรณีของรอบ **Rinse (ล้างน้ำ)**

1 กดปุ่มบนฝากล่องจ่ายน้ำยาเพื่อเปิดฝา

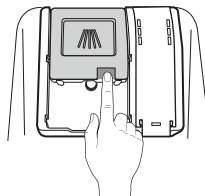


2 เติมผงล้างจานลงในช่องล้างหลักจนกระทั่งถึงระดับที่ อยู่ระหว่างขีด 15 และ 25


- หากน้ำกระด้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้มีคราบสกปรกมาก ให้เติมผงล้างจานสูงกว่าขีด 25

42 การใช้งาน


- หากน้ำอ่อนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้มีความสกปรกน้อย ให้เติมน้ำยาล้างจานจนถึงขีด 15

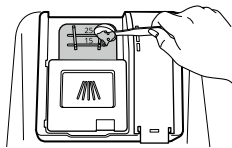

3 กดฝาผงล้างจานเพื่อเลื่อนปิดจนกระทั่งเข้าตำแหน่ง

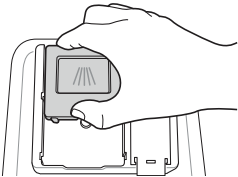

4 หากต้องการให้เครื่องล้างก่อนการล้างหลัก ให้เติมผงล้างจานลงในช่อง 'ล้างก่อนการล้างหลัก' บนฝา

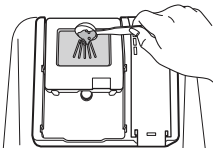

โปรแกรม	ปริมาณผงล้างจาน
	การล้างหลัก (กลองจ่าย)
Auto (อัตโนมัติ)	20 กรัม
Intensive (คราบหนัก)	20 กรัม
Delicate (ล้างแบบนุ่มนวล)	20 กรัม
Refresh (รีเฟรช)	-
Eco (คราบปกติ)	22 กรัม
Turbo (เทอร์โบ)	20 กรัม
Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)	20 กรัม

โปรแกรม	ปริมาณผงล้างจาน
	การล้างหลัก (กลองจ่าย)
Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)	20 กรัม
Rinse (ล้างน้ำ)	-
Express (ล้างด่วน)	20 กรัม

⚠ คำเตือน

- ผงล้างจานและน้ำยาเคลือบแห้งมีส่วนผสมของสารเคมี เช่นเดียวกับผงซักฟอกที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก

⚠ ข้อควรระวัง

- ใช้ผงล้างจานที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องล้างจานเท่านั้น การใช้ผงล้างจานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดฟองจำนวนมากในระหว่างที่เครื่องทำงาน และฟองที่มากเกินไปอาจลดประสิทธิภาพการล้างและเป็นสาเหตุให้เครื่องมีน้ำรั่วได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องเสียหาย โปรดอย่าปิดประตูเครื่องโดยใช้วิธีดึงกลองจ่ายขึ้น



- ใช้ผงล้างจานและน้ำยาเคลือบแห้งเฉพาะที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเท่านั้น หากใช้ผงล้างจานและน้ำยาเคลือบแห้งชนิดที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย เกิดการกัดกร่อน ได้ผลการล้างที่ไม่ดี การอบแห้งที่ไม่ดี และเกิดการรั่วได้
- หากใช้ผงล้างจานมากเกินไป อาจทำให้เกิดฟองจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ฟองรั่วไหลออกมาและจานขุ่นในเครื่องล้างจานเกิดรอยคราบได้

หมายเหตุ

- พงล้างจานที่มากเกินไปอาจยังหลงเหลืออยู่บนจานขามและในอ่างประตูด้านใน ส่งผลให้ได้ผลการล้างที่ไม่ดี
- หลังจากล้างจานเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าพงล้างจานถูกชะล้างออกไปหมดหรือไม่
- ในบางครั้งพงล้างจานชนิดเม็ดอาจติดอยู่ในกล่องจ่ายเนื่องจากเม็ดมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถวางเม็ดล้างจานไว้บนฐานของประตูด้านในซึ่งอยู่ใกล้กับตัวกรองก่อนที่จะเริ่มรอบทำงาน
- ห้ามใช้น้ำยาล้างจานชนิดน้ำกับเครื่องล้างจานนี้
- ไม่แนะนำให้ใช้พงล้างจานชนิดเม็ดสำหรับรอบทำงาน **Express (ล้างด่วน)** หากใช้พงล้างจานชนิดเม็ดในโหมดนี้ อาจทำให้มีพงล้างจานหลงเหลืออยู่บนจานขาม เนื่องจากน้ำล้างมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ

การเติมน้ำยา

เพื่อให้การอบแห้งได้ผลดี ให้ตรวจสอบและเติมน้ำยาเคลือบแห้งเป็นประจำ

เพื่อให้การล้างจานได้ผลดี ให้ตรวจสอบและเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเป็นประจำ

การตรวจสอบน้ำยาเคลือบแห้ง

เมื่อโอคอน เติมน้ำยาเคลือบแห้ง ติดสว่าง แสดงว่าน้ำยาเคลือบแห้งเกือบหมดแล้ว ถ้าจำเป็น ให้เติมน้ำยาเคลือบแห้งลงในกล่องจ่าย

การตรวจสอบเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน

หลังจากเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้ว ควรล้างจานด้วยโปรแกรมล้างโดยไม่มีการอบแห้งใน เพราะเกลือที่กระจายในเครื่องอาจทำให้เกิดสนิมหรือเครื่องเสียหายได้ถ้าล้างเกลือออกไม่หมด

เมื่อโอคอน เติมเกลือ ติดสว่าง แสดงว่าเกลือเกือบหมดแล้ว ถ้าจำเป็น ให้เติมเกลือลงในช่องจ่ายเกลือ

⚠ ข้อควรระวัง

- นอกจากเกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้ว ห้ามเติมพงล้างจานหรือสารละลายอื่นใดลงในถังบรรจของระบบปรับสภาพน้ำ มิฉะนั้นจะทำให้ระบบปรับสภาพน้ำทำงานผิดพลาด

เคล็ดลับที่มีประโยชน์

การอบผ้า

- การอบแห้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกอาจได้ผลไม่ดีเท่ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ชนิดอื่นๆ
- เพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น สามารถเปิดประตูไว้ชั่วคราวหลังจากเสร็จสิ้นรอบทำงาน

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดไม่สัมผัสกัน
- หากยังแห้งได้ไม่ดีหรือยังมีคราบน้ำเหลืออยู่ ให้เพิ่มตัวเลือก **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** หรือตั้งค่าระดับการล้างน้ำ
- เมื่อใช้พงล้างจานชนิดเม็ด (แบบ 2 in 1, 3 in 1) อาจจำเป็นต้องล้างน้ำเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณจานขาม กรณีนี้ให้ใช้ตัวเลือก **Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)** หรือตั้งค่าระดับการล้างน้ำ
- เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ในรุ่นที่มีระบบการเปิดประตูอัตโนมัติ

การนำอุปกรณ์เครื่องใช้ออกจากเครื่องล้างจาน

- ก่อนที่จะนำจานขามออก ให้ตรวจสอบก่อนว่าจานขามเย็นลงพอที่จะจับได้ด้วยมือเปล่าหรือไม่
- นำจานขามออกจากตะแกรงชั้นล่างก่อนแล้วตามด้วยชั้นบน เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีน้ำหยดจากตะแกรงชั้นบนลงมาที่จานขามด้านล่าง

 คำเตือน

- อย่าดึงตะแกรงที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เต็มออกมาพร้อมกันทั้งหมด เครื่องอาจล้มคว่ำได้ ให้น้ำจานขามออกที่ตะแกรง
-

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ตโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การตรวจติดตาม

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบสถานะปัจจุบัน รอบเวลา ตัวเลือกการรับเวลา และเวลาสิ้นสุดรอบสำหรับแอปพลิเคชันบนหน้าจอเดียว

Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น สามารถบันทึกการทำงานในเครื่องได้ครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

เมื่อการดาวน์โหลดรอบการทำงานเสร็จสิ้นในอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะเก็บรอบการทำงานที่ดาวน์โหลดไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการทำงานใหม่

ตัวเตือนการทำความสะอาดเครื่อง

ฟังก์ชันนี้แสดงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ก่อนถึงเวลาที่ต้องรับรอบ **Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)**

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

Push Alert

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ตโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ การตั้งค่า อุปกรณ์ → การตั้งค่า → เปลี่ยนเครือข่าย ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ตโฟนของคุณ

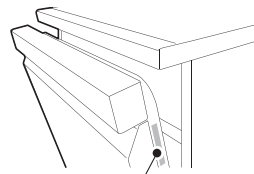

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน  ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างถึงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับประกันปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องยาสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน

- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และตัวเลข (0-9) ผสมกัน ห้ามใช้อักขระพิเศษ
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย

ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน

- 1 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**
- 2 เลือกและแตะที่ **เครื่องล้างจาน** ในแอปพลิเคชัน
- 3 เลือกและแตะที่ **ลบผลิตภัณฑ์** ในเมนูการตั้งค่าเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nancb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับขอมูลนี้ มีผลใช้ให้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัต **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

- ห้ามกดปุ่มใด ๆ

- 2 วางกระบอกเสียงของสมาร์ทโฟนของคุณที่ด้านหน้าของจอแสดงผลบนแผงควบคุม

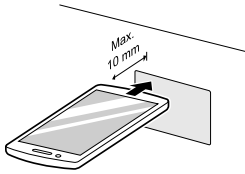

- 3 กดปุ่ม **Download Cycle (โปรแกรมดาวน์โหลดเพิ่มเติม)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไปที่โลโก้จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

- 4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ
-

การบริการและการดูแลลูกค้า

ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics

- โปรดค้นหาศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ของเรา www.lg.com และดำเนินการตามคำแนะนำที่ระบุในเว็บไซต์
- ไม่แนะนำให้ซ่อมแซมด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายมากขึ้นและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การบำรุงรักษา

เพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ให้ตรวจสอบเครื่องทั้งภายนอกและภายในเป็นประจำ รวมถึงตัวกรองและก้านฉีดน้ำ

⚠ คำเตือน

- ชดเชยทำความสะอาดภายนอกและภายในของเครื่อง ห้ามใช้น้ำยาที่ใช้ตัวทำลายละลาย เช่น ทินเนอร์ หรืออะซิโตน ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

หมายเหตุ

- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาดภายนอก

ในกรณีทั่วไป การทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องสามารถใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหรือฟองน้ำ แล้วเช็ดแห้งด้วยผ้านุ่มอีกครั้ง แต่ถ้าภายนอกเครื่องเป็นสแตนเลส ให้ใช้สารทำความสะอาดสแตนเลส

⚠ ข้อควรระวัง


- หากน้ำมันปรุงอาหารหกลงบนพื้นผิวด้านนอกตัวเครื่อง ให้เช็ดออกทันที อย่าทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ สารฟอกขาว เบนซิน ขงเหลวที่ติดไฟได้ หรือสารกัดกร่อน เพราะสารเหล่านี้ อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนสีหรือเสียหายได้

การทำความสะอาดภายใน

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณภายใน ก้านฉีดน้ำ หรือตัวกรองทุกสองสัปดาห์

ทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำหมาดเพื่อขจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรก การใช้สารเคมีที่มีตัวทำลายละลายฤทธิ์รุนแรง อาจทำให้องค์ภายในเกิดคราบขาวหรือเป็นสนิมได้

เศษอาหารที่เหลืออาจไปติดในช่องแคบๆ ภายในเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นการล้าง ให้เช็ดเศษอาหารออกให้หมด

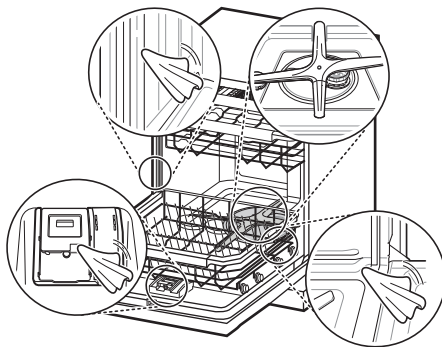

หมายเหตุ


- หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้รีเฟรชภายในเครื่องโดยการสั่งงานโปรแกรม **Turbo (เทอร์โบ)** หรือ **Machine Clean (ทำความสะอาดเครื่อง)** พร้อมกับใช้ผงล้างจาน เมื่อรอบทำงานเสร็จสิ้น ให้ทำความสะอาดภายในและภายนอกเครื่องตามคำแนะนำการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดอ่างประดิ์ด้านใน

การใช้กรดชนิดรีก

น้ำจานขาม ตะกร้าข้อล่อม และด้วยยึดตะกร้าข้อล่อมทั้งหมดออกจากเครื่อง เหลือไว้เฉพาะตะแกรงอยู่ในอ่าง หากต้องการให้ได้ผลดีที่สุด ให้ใช้กรดชนิดรีกชนิดผง (หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือทางออนไลน์ ในหมวดสินค้าบรรจ


กระป๋อง) ใส่ผงกรดซัลฟิวริก 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรัม) ลงในช่องล้างหลัก

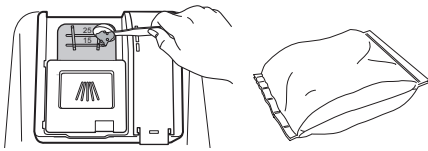

การใช้น้ำส้มสายชู

หากไม่สามารถหาซื้อผงกรดซัลฟิวริกได้ ให้แทนน้ำส้มสายชูประมาณ 3/4 - 1 1/4 ถ้วย (200 - 300 มล.) ลงในขามก้นตัน แล้ววางในตะแกรงชั้นบน จากนั้นเดินเครื่องที่รอบทำงาน **Auto (อัตโนมัติ)** อย่าใช้ผงล้างจาน เมื่อเสร็จสิ้นรอบทำงาน ให้เปิดเครื่องทำงานอีกครั้ง

เรียกใช้โปรแกรมครั้งที่สองโดยใช้/ไม่ใช้น้ำส้มสายชู

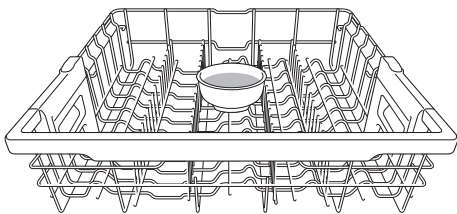


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเทน้ำส้มสายชูลงไปพื้นฐานโดยตรง
- การใช้น้ำส้มสายชูปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เครื่องเสียหายได้


การทำความสะอาดตัวกรอง

- 1 ถอดตะแกรงชั้นล่างและปรับตำแหน่งก้านฉีดน้ำด้านล่างเพื่อให้มีช่องด้านหน้ากว้างขึ้น


- 2 หมุนตัวกรองด้านในทวนเข็มนาฬิกาและนำชุดประกอบตัวกรองด้านในและตัวกรองสแตนเลสออกมา

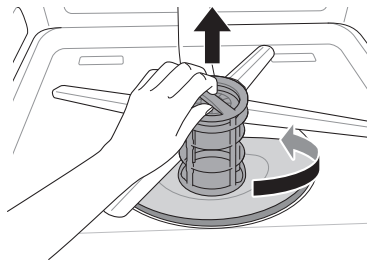

- 3 ทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรงขนนุ่มโดยปล่อยให้ น้ำไหลผ่าน ประกอบตัวกรองกลับเข้าไปก่อนที่จะติดตั้งชุดตัวกรองเข้าที่เดิม

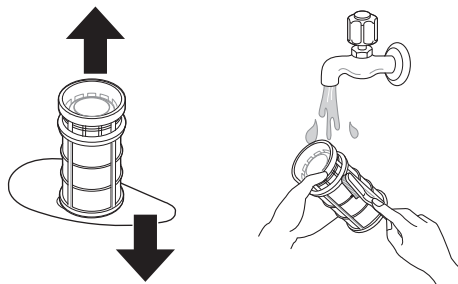

- 4 ในการใส่ชุดตัวกรองกลับเข้าไป ให้ปรับตำแหน่งก้านฉีดน้ำเพื่อให้มีช่องด้านหน้ากว้างขึ้น ใส่ชุดตัวกรองกลับเข้าไปในที่ยึดตัวกรอง แล้วยึดให้แน่นโดยการหมุนตัวกรองด้านในตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งคลิกเข้าตำแหน่ง

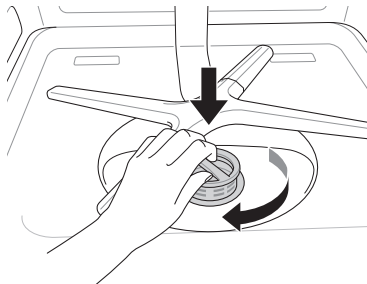

⚠ คำเตือน

- โปรดระวังขอบคมในขณะจับตัวกรองสแตนเลส

⚠ ข้อควรระวัง


- หลังจากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว อาจมีเศษอาหารถูกดักไว้ที่ตัวกรอง หากไม่กำจัดเศษอาหารออก อาจส่งกลิ่นเหม็นได้ หรือระบายน้ำอาจมีปัญหาจากเศษอาหารที่ค้างอยู่ในตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง


- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนปลายของก้านฉีดน้ำแบบปรับได้แตกหัก อย่าดึงหรือหมุนด้วยมือ

การทำความสะอาดก้านฉีดน้ำด้านบน

- 1 ดึงตะแกรงชั้นบนออกมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูพ่นน้ำไม่มีเศษอาหารอุดตันอยู่
- 2 หากจำเป็นต้องทำความสะอาด ให้ถอดก้านฉีดน้ำด้านบนโดยหมุนน็อตที่ด้านล่างของก้านฉีดน้ำทวนเข็มนาฬิกา 1/8 รอบ แล้วดึงลงมา

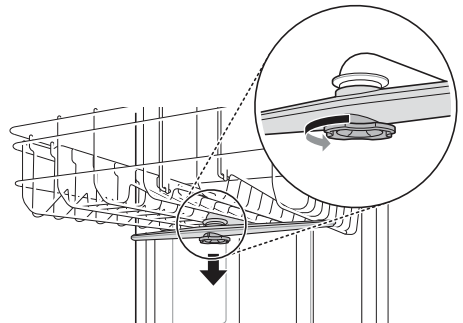


- 3 จัดเศษอาหารโดยการล้างน้ำหรือเขย่าก้านฉีดน้ำ
- 4 หากพบเศษอาหารอุดตันที่รูของก้านฉีดน้ำ ให้จัดเศษอาหารโดยใช้เข็มหรืออุปกรณ์ปลายแหลม

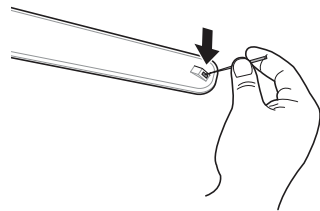

- 5 หลังจากนำเศษอาหารออกแล้ว ให้ทำความสะอาดรูของก้านฉีดน้ำโดยให้น้ำไหลผ่าน

หมายเหตุ

- เมื่อใส่ตัวกรองเข้าไปแล้ว ควรปิดให้สนิทจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเข้าที่

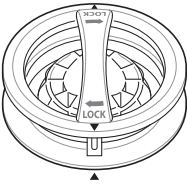


การทำความสะอาดก้านฉีดน้ำ


หากรูของก้านฉีดน้ำเกิดการอุดตันเนื่องจากเศษอาหารตกค้าง อาจทำให้งานขามไม่สะอาดเนื่องจากฉีดน้ำได้ไม่ทั่วถึง

การทำความสะอาดก้านฉีดน้ำด้านล่าง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูพ่นน้ำไม่มีเศษอาหารอุดตันอยู่
- 2 หากพบเศษอาหารอุดตันที่รูของก้านฉีดน้ำ ให้จัดเศษอาหารโดยใช้เข็มหรืออุปกรณ์ปลายแหลม

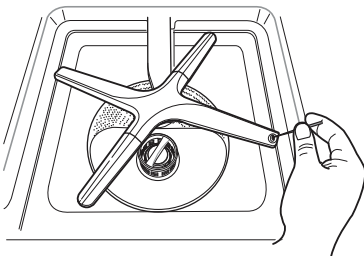

- 6 หลังจากทำความสะอาดก้านฉีดน้ำด้านบนแล้ว ให้ดันก้านฉีดน้ำขึ้นเพื่อใส่เข้าในตำแหน่ง หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกา 1/8 รอบ เพื่อให้แน่ใจว่าน็อตล็อกกลับเข้าตำแหน่งแล้ว

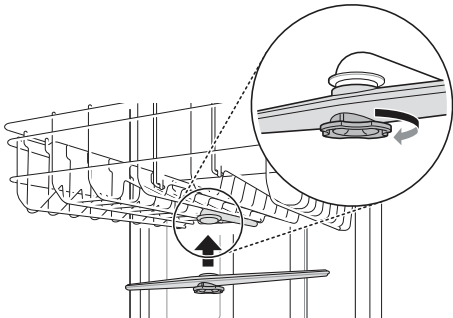

- 7 หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าก้านฉีดน้ำหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่

⚠ ข้อควรระวัง

- ก้านที่ไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นผลมาจากมีสิ่งกีดขวาง หรือไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดี อาจทำให้น้ำรั่วไหลออกทางประตู อาจส่งผลให้การทำงานผิดปกติหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

การทำความสะอาดตัวกรองท่อส่งน้ำ

- ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปิดก๊อกน้ำ
- คลายสกรูท่อส่งน้ำ

- 4 ถอดซีลและตัวกรองพลาสติกออกด้วยคีมตัวเล็กหรือกรรไกร



- 5 ทำความสะอาดตัวกรองใต้น้ำที่ไหลอยู่ด้วยแปรง



- 6 ติดตั้งตัวกรองและปะเก็นกลับเข้าไป แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอยู่ในตำแหน่งอย่างถูกต้อง

- 7 ติดตั้งและยึดท่อส่งน้ำให้แน่นโดยทำย้อนขั้นตอนการถอด อย่าใช้อุปกรณ์ทางกลใดๆ ในการขันท่อให้แน่น อาจใช้ฝ่ามือช่วยจับในขณะขันแน่นด้วยมือ

หมายเหตุ

- หากน้ำไหลเข้าเครื่องไม่เพียงพอ ให้ตรวจสอบว่าตัวกรองไม่อุดตัน
- หากมีการรั่ว จำเป็นต้องตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำทำไว้ถูกต้องหรือไม่
- ห้ามขันน็อตท่อส่งน้ำแน่นเกินไปหรือใช้อุปกรณ์ทางกลในการขันแน่น

การบำรุงรักษาและการจัดเก็บตาม ฤดูกาล

- หากคุณจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานในช่วงที่อากาศร้อน ให้ปิดวาล์วน้ำและถอดปลั๊กไฟ หรือปิดเบรกเกอร์ ทำความสะอาดตัวกรอง อ่าง และกล่องจ่ายเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หากคุณจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานในช่วงที่อากาศหนาวเย็น และอาจมีอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง เตรียมท่อส่งน้ำ และตัวเครื่องให้พร้อมรับฤดูหนาว ซึ่งจะต้องให้พนักงานบริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำขั้นตอนนี้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติได้ ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่ต้องโทรหาศูนย์บริการ ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณได้ด้วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

รหัสข้อผิดพลาด

เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
I E	ท่อน้ำตีมีปัญหา - ตรวจสอบว่าท่อน้ำมีการอุดตัน หักงอ หรือมีน้ำแข็งเกาะหรือไม่ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำ
OE	การระบายน้ำมีปัญหา - ตรวจสอบท่อระบายว่ามี การอุดตัน หักงอ หรือมีน้ำแข็งเกาะหรือไม่ ข้อต่อแยกของน้ำเสียอุดตัน - กำจัดสิ่งอุดตันในข้อต่อแยกของน้ำเสีย ตัวกรองอุดตัน - ทำความสะอาดตัวกรอง
bE	ฟองมากเกินไปซึ่งเกิดจากการใช้ผงล้างจานที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำยาล้างจานแบบเหลว - ห้ามใช้น้ำยาล้างจานที่ใช้สำหรับการล้างจานด้วยมือ ให้ใช้เฉพาะผงล้างจานที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ - ในการกำจัดผงล้างจานที่ตกค้างในอ่าง ให้เทนมใส่ขามกันด้นประมาณ 100~200 มล. แล้ววางไว้ในตะแกรงชั้นบน จากนั้นเดินเครื่องที่รอบทำงาน Auto (อัตโนมัติ) ปรับระดับเครื่องไม่สำเร็จ - ต้องแน่ใจว่าทำการปรับระดับเครื่องอย่างถูกต้อง
HE	วงจรฮีทเตอร์ลัมเหลว ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
FE	มีการจ่ายน้ำมากเกินไป ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
RE	ปัญหาน้ำรั่ว ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
EE	เทอร์มิสเตอร์ทำงานล้มเหลว ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
LE	มอเตอร์มีปัญหา ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
nE	มอเตอร์ Vario มีปัญหา ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
F3 I	มอเตอร์พัดลม Dry Boost ชัดข้อง ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
F35	เทอร์มิสเตอร์ Dry Boost ชัดข้อง ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
F37	ฟังก์ชัน Auto Open Dry ชัดข้อง ติดต่อศูนย์บริการหากปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียง	การมีเสียงดังระดับหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติในระหว่างการทำงาน - การเปิดฝาช่องเติมผงล้างจาน - บีมระบายในช่วงเริ่มต้นรอบการระบาย
	เครื่องไม่ได้ระดับ ปรับขาปรับระดับ
	ก้านฉีดน้ำกระทบกับจานขาม จัดวางจานขามใหม่
	แรงดันน้ำสูงเกินไป ปรับแรงดันน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียง	ตะกร้าใส่ชั้นส้อมหรือชั้นวางชั้นส้อมมีชั้นส้อมอยู่ไม่ก็ชั้นใช้หรือไม่ ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีปัญหาอะไร เนื่องจากเสียงเกิดขึ้นจากเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารไม้ที่ชั้น คุณจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ
เครื่องจะไม่ทำงาน	ประตูปิดไม่สนิท ปรับระดับเครื่องอีกครั้ง
	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ได้ต่อสายไฟ ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟให้ถูกต้อง
	เมื่อฟังก์ชัน Control Lock (ล็อคแผงควบคุม) ทำงาน รหัสการแสดงผล CL จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล - กดยกเลิกปุ่ม Control Lock (ล็อคแผงควบคุม) - กด Half Load (แบ่งโซนล้าง) และ Energy Saver (ประหยัดพลังงาน) ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
	ฟิวส์ขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจร เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่
เครื่องมีเสียงบี๊ปต่อเนื่องในขณะที่ประตูเปิดอยู่ ในระหว่างรอบทำงานหรือทันทีหลังจากเสร็จสิ้นรอบทำงาน	ส่วนประกอบของเครื่องยังร้อนอยู่ และต้องใช้ความระมัดระวังในขณะที่ยื่นมือเข้าไปในเครื่อง ปิดประตูไว้จนกว่าตัวเครื่องและจานขามจะเย็นลง เสียงบี๊ปจะหยุดลงหากประตูถูกปิดหรืออุณหภูมิภายในเย็นลง
น้ำยังคงอยู่ในอ่างหลังจากเสร็จสิ้นรอบทำงาน	ท่อระบายมีการพันงอหรืออุดตัน ปรับท่อหรือกำจัดสิ่งอุดตัน
	อาจยังมีน้ำขังอยู่หากเครื่องถูกตัดไฟก่อนที่จะเสร็จสิ้นรอบทำงาน หรือมีการดึงปลั๊กออกด้วยตัวเอง เริ่มการทำงานใหม่
ก้านฉีดน้ำหมุนติ้วๆ ชัดๆ	รูของก้านฉีดน้ำมีเศษอาหารอุดตัน ทำความสะอาดรูของก้านฉีดน้ำ
ตะแกรงชั้นบนเบี้ยว	ยังปรับตะแกรงได้ไม่ดี ดูหัวข้อ ตะแกรงชั้นบนแบบปรับความสูงได้
ไฟแสดงไม่ติดสว่าง	ไม่ได้เชื่อมต่อไฟฟ้า เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
มีฟองในเครื่องมากเกินไป	ไม่ได้ใช้ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ ใช้ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีฟองในเครื่องมากเกินไป	ปริมาณน้ำยาเคลือบแห้งที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดฟองได้ ลดปริมาณน้ำยาเคลือบแห้งในกล่องจ่าย
มีผงล้างจานเหลืออยู่ในกล่องจ่าย	ตะแกรงชั้นบนไม่สมดุล - ปรับความสูงของตะแกรงด้านซ้าย/ด้านขวา ผงล้างจานอาจไม่ถูกจ่ายออกเนื่องจากจัดเรียงจานขามไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้การเปิดกล่องจ่ายผงล้างจานอัตโนมัติไม่ทำงาน - จัดวางจานขามใหม่ให้ถูกต้อง และเช็ดกล่องจ่ายให้แห้งทุกครั้งก่อนที่จะเติมผงล้างจานใหม่เพื่อไม่ให้ผงล้างจานจับตัวเป็นก้อน
น้ำรั่วออกมาจากเครื่อง	ประตูอาจปิดไม่สนิทเนื่องจากเครื่องเอียง ซึ่งอาจทำให้น้ำรั่วได้ - ตรวจสอบระดับโดยการปรับตั้งขา การติดตั้งท่อระบายไม่ถูกวิธีอาจทำให้น้ำรั่วได้ - ตรวจสอบจุดต่อของท่อระบาย หากเครื่องปิดอยู่ อาการน้ำรั่วอาจมีสาเหตุจากการเชื่อมต่อก๊อกน้ำที่ไม่ดี - ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อส่งน้ำ
มีหยดน้ำเกาะอยู่ที่ชั้นวางบนซิงค์	มีความชื้นสะสมอยู่ที่ท็อปเคาน์เตอร์หรือไม่ - ขณะฟังก์ชันเปิดประตูอัตโนมัติทำงาน ไอน้ำความร้อนสูงจะเหยออกจากอ่างและกลายเป็นหยดน้ำเกาะบนพื้นผิวเครื่องซักผ้า - หยดน้ำที่เกาะอยู่ที่ท็อปเคาน์เตอร์จะระเหยและหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก - แต่หากท็อปเคาน์เตอร์ทำจากไม้หรือ MDF จะต้องติดเทปอะลูมิเนียมไว้ที่ด้านล่างบริเวณที่ตั้งเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันไม้บวมและความเสียหายในระยะยาว อย่างเช่นการพุพอง

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ที่เป็นแก้วไม่ใสสะอาด	ผงล้างจานมากเกินไปประกอบกับน้ำเป็นน้ำกระด้าง - ใช้ผงล้างจานในปริมาณน้อยลงและใช้น้ำยาเคลือบแห้งเพื่อลดปัญหา - ตรวจสอบการตั้งค่าของระบบปรับสภาพน้ำ
เกิดรอยขีดสัดำหรือสีเหาบนจานขาม	มีเครื่องใช้ที่เป็นวัสดุอะลูมิเนียมเสียดสีกับจานขามในระหว่างรอบทำงาน จัดวางจานขามใหม่

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีคราบสีเหลืองหรือสีน้ำตาลบนพื้นผิวด้านในของเครื่อง	คราบกาแฟหรือชา • ขจัดคราบโดยใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบ
มีน้ำสีเหลืองหลงเหลืออยู่ภายในเครื่อง	เมื่อใช้งานเครื่องในช่วงแรกๆ อาจมีน้ำสีเหลืองอยู่ในถังบรรจุของระบบปรับสภาพน้ำ • กรณีนี้เป็นสถานการณ์ปกติ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อาการจะหายไปหลังจากเดินเครื่อง 1 - 3 รอบ
มีจุดและคราบบนจานชาม	ใช้ผงล้างจานในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง • ใช้ผงล้างจานตามปริมาณที่แนะนำ
	ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้มากเกินไป • อย่าใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ลงในเครื่องล้างจานมากเกินไป
	การจัดวางไม่เหมาะสม • ดูที่หัวข้อ การใช้งาน
	แรงดันน้ำไม่พอ • แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 0.05 - 1.0 MPa
	ผงล้างจานไม่เพียงพอ • เติมผงล้างจานในปริมาณที่แนะนำ ดูหัวข้อ การใช้งาน
	น้ำยาเคลือบแห้งในกล่องจ่ายหมด • เติมน้ำยาเคลือบแห้งลงในกล่องจ่าย
	ระบบปรับสภาพน้ำไม่มีเกลือหรือมีเกลือไม่เพียงพอ • ตรวจสอบว่ามีเกลือในระบบปรับสภาพน้ำหรือไม่
	ระดับความกระด้างของน้ำอาจตั้งไว้ต่ำเกินไป • เพิ่มค่าของระดับความกระด้างของน้ำ
	น้ำยาเคลือบแห้งอาจไม่เพียงพอ • เติมน้ำยาเคลือบแห้งหรือเพิ่มปริมาณการจ่าย
	มีน้ำกระด้างสะสมในอ่าง • นำจานชาม ตะกร้าช้อนส้อมและถ้วยยึดตะกร้าช้อนส้อมทั้งหมดออกจากเครื่อง เหลือไว้เฉพาะตะแกรงอยู่ในอ่าง หากต้องการให้ได้ผลดีที่สุด ให้ใช้กรดซิตริกชนิดผง (หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือทางออนไลน์ ในหมวดสินค้าบรรจกระป๋อง) ใส่ผงกรดซิตริก 3 ช้อนโต๊ะ (45 กรัม) ลงในช่องล้างหลัก หากไม่สามารถหาซื้อผงกรดซิตริกได้ ให้แทนที่ด้วยโซดาประมาณ 3/4 - 1 1/4 ถ้วย (200 - 300 มล.) ลงในชามกันดิน แล้ววางในตะแกรงชั้นบน จากนั้นเดินเครื่องที่รอบทำงาน Auto (อัตโนมัติ) ไม่ต้องใช้ผงล้างจาน เมื่อเสร็จสิ้นรอบทำงาน ให้เปิดเครื่องทำงานอีกครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่น	รอบทำงานก่อนหน้าถูกหยุดทำงานก่อนที่จะเสร็จสิ้น และมีน้ำเหลือค้างอยู่ในเครื่อง เปิดเครื่อง แล้วเดินเครื่องที่ตัวเลือกรอบทำงาน Cancel (ยกเลิก) เพื่อกำจัดน้ำที่ค้างอยู่ออก จากนั้นเดินเครื่องเปล่าที่รอบทำงานTurbo (เทอร์โบ) โดยใส่ผงล้างจาน
	มีเศษอาหารอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องหรือในตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรองและภายในเครื่องตามที่ระบุในหัวข้อ การบำรุงรักษา ในคู่มือผู้ใช้งาน
	มีจานขามที่ยังไม่ล้างอยู่ในเครื่องเป็นเวลานาน เดินเครื่องด้วยรอบทำงานหนึ่งรอบโดยวางขามบรรจุน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยไว้บนตะแกรงชั้นบน (น้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรด หากใช้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เครื่องเสียหายได้)
คราบอาหารยังติดอยู่บนจาน	เลือกรอบทำงานที่ไม่เหมาะสม เลือกรอบทำงานที่ถูกต้องโดยสังเกตจากระดับของคราบและประเภทของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะล้าง
	ลูกเหวมีน้ำต่ำเกินไป ตรวจสอบข้อต่อของท่อส่งน้ำหรือการตั้งค่าฮีทเตอร์สำหรับน้ำ
	ไม่ได้ใช้ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจาน ใช้ผงล้างจานที่แนะนำ
	น้ำดื่มมีแรงดันต่ำ แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 0.05 - 1.0 MPa
	รูพ่นน้ำที่ก้านฉีดน้ำมีสิ่งอุดตัน ทำความสะอาดก้านฉีดน้ำ
	จัดวางจานขามไม่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีจานขามไปกีดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำหรือรบกวนการทำงานของกลองจ่ายผงล้างจาน
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรอง
	มีเศษอาหารค้างอยู่บนจานมากเกินไป ควรขจัดเศษอาหารบนจานออกก่อนที่จะเริ่มล้าง

การรอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
จานชามไม่แห้ง	น้ำยาเคลือบแห้งในกล่องจ่ายหมด ตรวจสอบและเติมน้ำยาเคลือบแห้งถ้าน้ำยาในกล่องจ่ายหมด เพื่อให้จานชามแห้งได้ดีขึ้น ให้เปิดประตูไว้เล็กน้อยหลังจากเครื่องทำงานเสร็จสิ้น
	ผงบ่มเม็ดที่ใช้อาจไม่ได้ผสมน้ำยาเคลือบแห้ง ซึ่งจะลดประสิทธิภาพการอบแห้ง เปลี่ยนเป็นแบบเม็ดที่ผสมน้ำยาเคลือบแห้ง (ติดต่อบริษัทผู้ผลิตผงบ่มเม็ดหากไม่แน่ใจ) หรือคุณอาจใช้น้ำยาเคลือบแห้งชนิดน้ำในกล่องจ่ายก็ได้หากผงบ่มเม็ดไม่มีน้ำยาเคลือบแห้งอยู่
	มีการเลือกรอบทำงานที่ไม่มีตัวเลือก Extra Dry (อบแห้งพิเศษ) เลือกรอบทำงานที่ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลือก Extra Dry (อบแห้งพิเศษ)

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

