

MUSICflow P5

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Modellek

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

FIGYELEM: A készülék mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatnak egyes eszközöket. (pl. mágneskártya, szívritmus-szabályozó stb.)

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!

A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék részei és nyílásai a szellőztetés és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

Figyelmeztetés a hálózati kábelrel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzataból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáférő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsapni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Az alacsony páratartalmú környezet statikus elektromosságot hozhat létre.
- Javasolt a terméket csak azután használni, miután megérintett bármely olyan fémtárgyat, amely vezeti az elektromosságot.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve.

A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a készülékbe épített akkumulátort.

Ha cserélni kell az akkumulátort, a készüléket vigye el a legközelebbi LG Electronics szervizbe vagy kérjen segítséget a forgalmazótól.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [szelektalok.hu](http://www.szelektalok.hu) oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzatához vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Elhasználódott elemek és akkumulátorok eltávolítása

(KIZÁRÓLAG beágyazott elemmel rendelkező termékek esetében)

Ha a termék olyan beágyazott elemet tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy elemcseréhez vagy a termék élettartamának végén az újrahaznosításhoz azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az elem eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.

Az elem eltávolítása során fel kell nyitni a termékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az elemcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az elemet, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

VIGYÁZAT: A készülék belső lítiumakkumulátora helytelen csere esetén robbanásveszélyes lehet, ezért szükség esetén szakemberrel, ugyanolyan típusúra cseréltesse ki.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE 0197

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a hordozható Bluetooth-hangszóró teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímén kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő szélessávú átviteli rendszer, amely használható az EU minden tagállamában és az EFTA országokban.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 2 Biztonsági előírások
- 6 A legfontosabb jellemzők
- 6 Tartozékok
- 6 Bevezető
- 7 A készülék
- 8 A készülék töltése
 - 8 – Az AC-adapter csatlakoztatása
 - 8 – A töltöttségi állapot ellenőrzése
- 9 A BLUETOOTH alkalmazás használata
 - 9 – BLUETOOTH eszközén telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.
 - 9 – BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással

2 Használat

- 11 Használat alapszinten
 - 11 – A bekapcsoló gomb használata
 - 11 – A hangerőszabályzó gomb használata
 - 11 – Egyszerű használati útmutató
- 12 A BLUETOOTH® technológia használata
 - 12 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
- 14 Kettős lejátszási csatlakoztatás (Opció)
 - 14 – Kettős lejátszás automatikus csatlakoztatás
- 15 LG Sound Sync (TV saját hang)
 - 15 – Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén
- 16 Zenehallgatás külső készülékről
- 16 Egyéb műveletek
 - 16 – Visszaállítás
 - 16 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

- 17 Hibaelhárítás
 - 17 – Általános

4 Melléklet

- 18 Tudnivalók a LED kijelzőről
- 19 Védjegyek és licenck
- 19 A készülék kezelése
- 20 Adatok

1

2

3

4

A legfontosabb jellemzők

Hordozható eszköz bemenet

Zenehallgatás hordozható eszközről.

LG Sound Sync

Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Music Flow Bluetooth

A készülék vezérlehető iPod touch/ iPhone/iPad vagy Android eszközzel **Bluetooth** kapcsolaton keresztül. A készüléket és az Androidos eszközt párosítani kell a **Bluetooth** kapcsolathoz. Látogasson el az „Apple App Store” vagy a „Google Android Market (Google Play Store)” vagy használja az alábbi QR-kódot a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás megkereséséhez. További információk: 9. oldal.



(iOS)



(Android)

Kettős lejátszás

A két hangszóró használatával élvezheti a sztereó hangot. Ennek a funkciónak a használatához két hangszóróra van szükség.

Mit jelent az LG Friends szimbólum?




Captain Play

Az LG Friends szimbólum azt jelenti, hogy a készülék G5 Friends készülékként van regisztrálva.


Leegyszerűsíti és gyorsabbá teszi a készülékkel végezhető műveleteket a Friends Manager alkalmazás elindításakor a Music Flow Bluetooth alkalmazás automatikus telepítésével és futtatásával.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket.

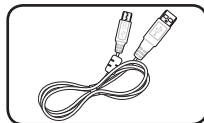

USB kábel (1)

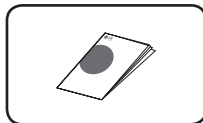

Egyszerű útmutató (1)

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés



Megjegyzés


Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.



Vigyázat!

A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

A készülék

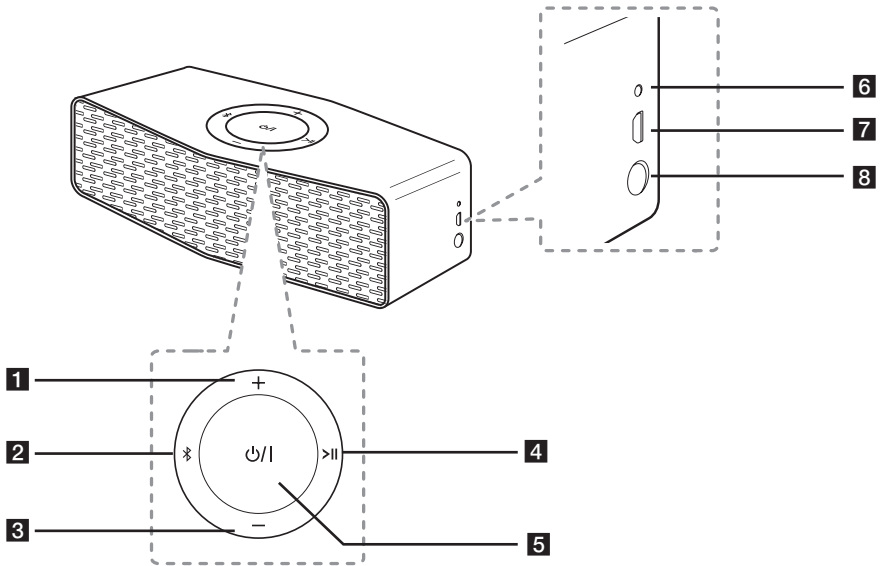

1

Az első lépések

1 + : A hangerő növelése

2 Bluetooth

- **Bluetooth** eszköz csatlakoztatása a készülékre. (Nyomja meg a Bluetooth gombot)
- **Bluetooth** eszköz hozzáadása egyszerre több eszköz párosításához. (Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot)
- Váltás **Bluetooth** üzemmódba hordozható üzemmódban. (Nyomja meg a Bluetooth gombot)

3 - : A hangerő csökkentése

4 >||

- Lejátszás elindítása és szüneteltetése **Bluetooth** üzemmódban.
- A hang némítása hordozható és LG Sound Sync üzemmódban.

5 Power / I

Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva.

6 Akkumulátor jelző

7 USB port a töltéshez


8 Hordozható bemeneti csatlakozó
Zenehallgatás hordozható eszközről.

A készülék töltése

Az AC-adapter csatlakoztatása

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC-adapter csatlakoztatásával töltsse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa az AC-adapterre.
2. Az USB kábelt csatlakoztassa a készülék USB portjára.
3. Csatlakoztassa az AC-adaptert a hálózati feszültségre.

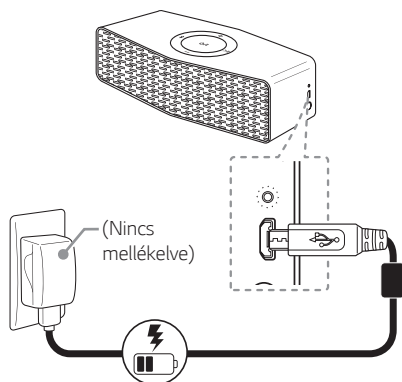

Amikor a töltési üzemmódban az akkumulátor teljesen feltölt, a jelzőfény pirosról zöldre vált.

⚠ Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve.

A robbanásveszély elkerülése érdekében javasolt a LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 1,8 A) használata. Ha nem a mellékelt adaptert használja, a töltés nem működhet, vagy a töltési idő eltérhet.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

Amint az AC-adapter csatlakoztatása megtörténik, elkezdődik az akkumulátor töltése. Amikor a készülék be van kapcsolva, a töltés állapota a / gomb megnyomásával ellenőrizhető.

White	➡ /	$\geq 60\%$
Amber	➡ /	$\geq 15\%$
Amber	↔ /	$< 15\%$

! Megjegyzés

- A működési idő kb. 15 óra.
Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Ha töltés közben zenét hallgat, a töltés hosszabb időt vesz igénybe.

A BLUETOOTH alkalmazás használata

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazásról

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

Annak érdekében, hogy még több funkciót használhasson és a készüléket kényelmesen használhassa javasoljuk az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazás letöltését.

BLUETOOTH eszközén telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni **Bluetooth** eszközökre.

Telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR-kód segítségével

1. Telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR-kód segítségével. A kód beolvasásához használja a QR-kód olvasó szoftvert.
2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközén van-e beolvasó szoftver. Ha nincs, töltsön le egyet az „App Store” vagy a „Google Play Store”.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR kód nem működik.

Telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást az „App Store” vagy a „Google Play Store”

1. Koppintson az „App Store” vagy a „Google Play Store” ikonra.
2. A keresősávban írja be azt, hogy „Music Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között keresse meg és koppintson a „Music Flow Bluetooth” felírra, és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásában a készülékre.

1. A kezdőképernyőn a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonra koppintva nyissa meg a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást, majd nyissa meg a főmenüt.
2. Érintse meg a [Menu] menüpontot és válassza ki a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne, koppintson a [Setting] lehetőségre és olvassa el a súgót [Help].



! Megjegyzés

- A Music Flow **Bluetooth** alkalmazás a következő szoftververziókban áll rendelkezésre;
Android O/S : Ver 4.0.3 (vagy frissebb)
iOS O/S : Ver 6.0 (vagy frissebb)
- A **Bluetooth** készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után előfordulhat, hogy a zene az eszközön szól. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat futtat, vagy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használata közben megváltoztatja a **Bluetooth** eszköz beállításait, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem megfelelően működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth** eszközt és a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolatát, majd próbáljon újracsatlakozni.
- Az okoseszköz operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás működése eltérő lehet.
- Funkcióváltás esetén a **Bluetooth** kapcsolat megszakad, de a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használható marad.

Használat alapszinten

A hangerőszabályzó gomb használat

A bekapcsoló gomb használat

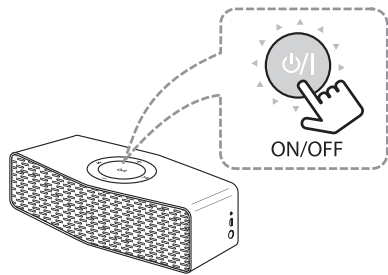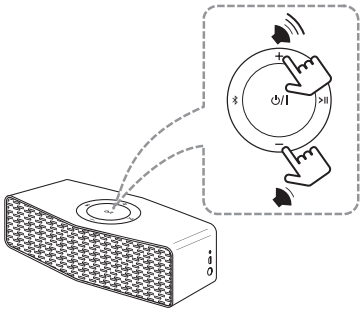

BE/KI kapcsoló

Nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot.

A hangfal hangereje szabályozható.



Megjegyzés

A hangerőszabályzás közben, ha akkor akarja tovább növelni a hangerőt, amikor az már a maximumon van, akkor a készülék egy sípoló hangjelzést ad.

Egyszerű használati útmutató

Funkció	Hogyan kell	LED és hang állapot
BE/KI kapcsoló	Nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot.	A gomb a hanggal kétszer villan
Bluetooth párosítás	Amikor a gomb fehér színnel villog, válassza az LG Music Flow P5 (XX) lehetőséget az okoseszközök listájából.	A gomb hangadáskor fehéren világít.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a gombot.	-
Hangerőszabályzó	Nyomja meg a vagy a gombot	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a gombot.	-
Több eszköz párosítása	A gombot 2 másodpercig nyomva tartva adhat hozzá egy másik Bluetooth eszközt.	A gomb hangadáskor fehéren világít.
Inicializálás	Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.	A , és a gomb kétszer villan, majd a gomb fehér színnel villan.

A BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök: mobiltelefon, MP3, laptop, PDA stb.

BLUETOOTH profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok értelmezésére. Ez a készülék a következő profilokat kezeli:

- A2DP (fejlett audioszétosztó profil)
- Codec : SBC, AAC

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása

A készülék és a BLUETOOTH eszköz párosítása.

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket és  fehér színű villog.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A készülék „LG Music Flow P5(xx)” névvel jelenik meg.
3. Válassza a „LG Music Flow P5(xx)” lehetőséget.

! Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth** eszközön az „LG Music Flow P5 (08)” látható.
- A **Bluetooth** készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000).
- A készülékhez legfeljebb 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a fentiek szerint.
- Több készülék párosítása csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz nem képes a többes párosításra.)
- Az eltávolítható/lecsatlakoztatható **Bluetooth** eszközök (pl. hardverkulcs stb.) nem alkalmasak a többes párosításra.


4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a gombok villognak és sípoló hangjelzés hallható.
5. Zenehallgatás.
A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához olvassa el a **Bluetooth** eszköz használati útmutatóját

! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a **Bluetooth** eszközök között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. A következő esetekben azonban előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jól működik:
 - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
 - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth** eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Bár a készülékhez 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zenelejátszás és -vezérlés azonban csak egy eszközzől lehetséges.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A **Bluetooth** eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- Élvezze a vezeték nélküli rendszert telefonnal, MP3 készülékkel, laptoppal stb.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.

Kettős lejátszási csatlakoztatás (Opció)

A két hangszóró használatával élvezheti a sztereó hangot. Sztereó hallgatásához két hangszóró szükséges.

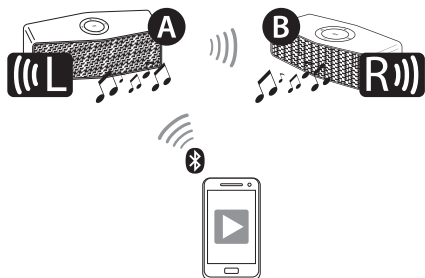

1. A **A** hangszórót csatlakoztassa **Bluetooth** eszközre.
2. Az alábbi módon egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszórók gombjait.
 - **A** hangszóró : **⌘**, **+** gomb
 - **B** hangszóró : **⌘**, **-** gomb
 - Sípóló hangjelzés hallható és a **⌘** gomb gyorsan, fehér színnel villog.
3. Ha két hangszórót csatlakoztatott, a villogó **⌘** gombok folyamatosan világítanak és hangjelzés hallható. Ha a készülék nem találja az eszközt, az 1. lépéstől ismételve meg az eljárást.

Kettős lejátszás automatikus csatlakoztatás

Ha kettős lejátszás üzemmódban a készüléket kikapcsolja, majd bekapcsolja, a hangszórók automatikusan megtartják a kettős lejátszás üzemmódot.

- Kapcsolja be a két hangszórót, és várja meg a kettős lejátszási kapcsolat létrejöttét.
- A kettős lejátszási kapcsolat létrehozása maximum 30 másodpercet vesz igénybe.

! Megjegyzés

- Ha hardverkulcsos **Bluetooth** eszközt használ, a kettős lejátszás nem használható.
- A hordozható eszköz bemenettel a kettős lejátszás nem használható.
- Kettős lejátszás használata esetén a többes párosítás nem használható.
- A kettős lejátszás kapcsolat létrehozása közben a **Bluetooth** eszközök keresése nem működik.
- Amikor megszakítja a kettős lejátszás kapcsolatot, nyomja meg és tartsa lenyomva újra a két hangszóró egyikének a gombját. (**⌘**, **+** vagy **⌘**, **-**)
- Kettős lejátszás használata esetén mindkét **A** és **B** hangszóró hangerejét egyszerre lehet szabályozni.
- Miután a hangszórók a kettős lejátszás funkció keresztül egymásra csatlakoznak, minden egyéb, a hangszórókra csatlakozó eszköz lecsatlakozik a hangszórókról, kivéve a **A** hangszóróra csatlakoztatott utolsó hangszóró.
- A kettős lejátszás csak ezekre a készülékekre korlátozódik, és más Music Flow sorozatú készülékkel nem használható.
- Ha a **Bluetooth** eszközt kettős lejátszás módban szeretné használni, a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz lecsatlakoztatásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a **⌘** gombot, majd csatlakoztassa a kívánt **Bluetooth** eszközt.
- Kettős lejátszás használata esetén csak a **A** hangszóróra lehet **Bluetooth** eszközt csatlakoztatni.
- A Kettős lejátszás csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.

LG Sound Sync (TV saját hang)



Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez a funkció csak olyan LG TV-készülékekkel kompatibilis, amelyek támogatják a LG Sound Sync funkciót. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV-készülék távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás.

Az LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV-készülék használati útmutatójában.

A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatásokat valamelyikét.

! Megjegyzés

- Ha az összeköttetés megszakad, ellenőrizze a TV és a tápellátás állapotát.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
 - Kapcsolja ki a készüléket.
 - Váltson más funkcióra.
 - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása interferencia vagy túl nagy távolság miatt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.
- A TV beállítóménüje a TV típusától függően eltérő lehet.

Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén


1. Kapcsolja be a készüléket a / (Bekapcsoló) gomb megnyomásával.
2. Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét: TV beállítás menü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a és a gombot, amíg hangjelzést nem hall. A sárga színnel villog. A kapcsolat létrejötté után a folyamatosan sárga színnel világít.

! Megjegyzés

- Ha kikapcsolta, az LG Sound Sync (vezeték nélküli) lecsatlakozik. A funkció újbóli használatához csatlakoztassa újra a TV-készüléket és a készüléket.
- El kell némítania hangot a gomb megnyomásával.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.

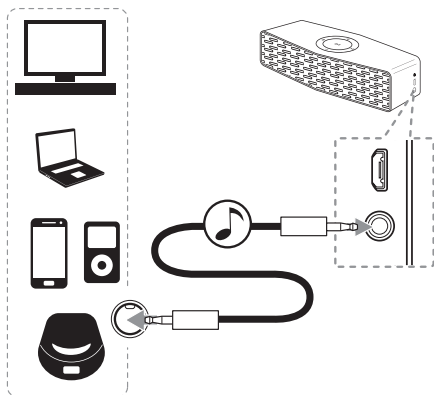

1. A külső készüléket csatlakoztassa a készülék Hordozható bemeneti csatlakozójára.
2. A **⏻/I** gomb megnyomásával és nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.




Megjegyzés

- Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált.
- El kell némitania hangot a **>||** gomb megnyomásával.

Egyéb műveletek

Visszaállítás

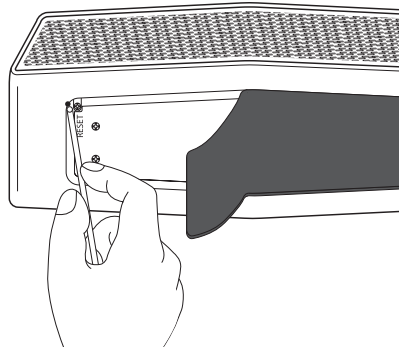

Ha a készülék hiba miatt lefagy, távolítsa el a gumifedőt és egy hegyes tárggyal, pl. tűvel nyomja meg a visszaállító kapcsolót. A készülék teljesen kikapcsolódik.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék BT/LG Sound Sync üzemmódban van, és 20 percig nincs zenelejátszás, vagy a hordozható bemenetet használva egy gombnyomás sem történik 6 óráig, akkor a készülék automatikusan kikapcsolódik.

Hibaelhárítás

Általános

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. A készüléket az AC-adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
Nincs hang, vagy torz.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be a készülék vagy a Bluetooth eszköz hangerejét. Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A Bluetooth párosítás nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> A Bluetooth eszközön kapcsolja ki, majd be a Bluetooth funkciót, majd végezze el újra a párosítást. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz be van-e kapcsolva. A készülék és a Bluetooth eszköz között ne legyen akadály. A Bluetooth eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközt nem lehet párosítani a készülékkel. Előfordulhat, hogy a Bluetooth használata közben nem lehet elindítani a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást. A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használatához csatlakoztassa le az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt. Ha a Bluetooth eszközt előzőleg más készülékre is csatlakoztatta, először szüntesse meg ezt a Bluetooth csatlakozást. Ezután a készüléket a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használatával lehet vezérelni. A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem működik. A korábban létrehozott kapcsolat megszakadhat másik alkalmazás kiválasztása esetén, vagy ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazáson keresztül megváltoztatja a csatlakoztatott eszköz beállítását. Ilyen esetben, kérjük ellenőrizze a csatlakozás állapotát.
A készülék nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt Bluetooth információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. Hibás működés esetén az akkumulátor jelzőfény felváltva fehér és sárga színnel villog. A készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl nagy és nem túl kicsi. Túlterhelés esetén a LED-jelzőfények folyamatos fehér fénnel világítanak. Kapcsolja ki majd be a készülék tápellátását.
A fenti megoldások nem működnek.	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg egy hegyes tárggyal, pl. tollal az alaphelyzetbe állító gombot.

Tudnivalók a LED kijelzőről

Általános

Az akkumulátor jelzőfény pirosról zöldre vált.	Töltés folyamatban ➡ Teljesen feltöltve
A  / I gomb hangadáskor fehérén villog.	A tápellátás be van kapcsolva.
A  / I gomb hangadáskor sárgán villog.	Az akkumulátor lemerült. (gyorsan villog)
Az akkumulátor jelzőfény gyorsan piros és zöld színrel villog.	A készülék rendellenesen működik. A készüléket egy ideig hagyja szobahőmérsékleten (5 - 35 °C) és próbálja meg újra.

Bluetooth

 gomb a hanggal folyamatos fehér színrel világít.	Villog: Bluetooth eszköz keresése Folyamatosan világít: Bluetooth eszköz csatlakoztatva van.
--	---

Kettős lejátszás és Sound Sync

 gomb a hanggal gyorsan fehér színrel villog. ( a két hangszórón)	Várakozás kettős lejátszás csatlakozásra
A  gomb a hanggal sárga színrel villog.	Várakozás Sound Sync-re

Kettős lejátszás és Sound Sync

A  II fehér színrel villog.	Némítás (hordozható)
--	----------------------

Védjegyek és licenck



A vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával max. 10 m távolságban lévő elektronikus eszközök között lehet rádiókapcsolatot létrehozni.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.

A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A **Bluetooth** szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejtászó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törölkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V  1,8 A (AC-adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Teljesítményfelvétel	9 W
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Nettó tömeg (kb.)	0,47 kg
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% - 60%

Bemenetek	
PORT. IN	0.65 Vrms (3,5 mm-es sztereo csatlakozó)
USB	Micro USB port (az akkumulátor töltéséhez)

Hangfalak	
Típus	beépített
Névleges impedancia	4 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	10 W
Maximális bemeneti teljesítmény	20 W

Elem	
Akkumulátor kapacitás	2100 mAh
Üzemidő	Körülbelül 15 óra. Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

