

عربي

FRANÇAIS



USER GUIDE

LG-H818P

دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- حقوق النشر © 2015 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

38.....	إعداد حساب Google	4.....	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
38.....	إنشاء حساب Google	12.....	ملاحظة هامة
38.....	تسجيل الدخول إلى حساب Google	14.....	التعرّف على الهاتف الخاص بك
40.....	الاتصال بالشبكات والأجهزة	14.....	تخطيط الهاتف
40.....	Wi-Fi	16.....	تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية
41.....	Bluetooth	18.....	شحن البطارية
42.....	Wi-Fi Direct	19.....	إدخال بطاقة الذاكرة
43.....	نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز	20.....	إزالة بطاقة الذاكرة
44.....	المكالمات	20.....	إقفال الجهاز وإلغاء قفله
44.....	إجراء مكالمة	22.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
44.....	الاتصال بالأسماء	22.....	تلميح شاشة اللمس
44.....	الرد على مكالمة ورفضها	23.....	الشاشة الرئيسية
45.....	إجراء مكالمة ثانية	24.....	تخصيص الشاشة الرئيسية
45.....	عرض سجلات المكالمات	25.....	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
45.....	إعدادات المكالمات	26.....	لوحة الإشعارات
46.....	الأسماء	28.....	لوحة المفاتيح على الشاشة
46.....	البحث عن اسم	30.....	الميزات الخاصة
46.....	إضافة اسم جديد	30.....	التقاط الصورة عن طريق الإيماءة
46.....	الأسماء المفضلة	31.....	عرض الإيماءة
47.....	إنشاء مجموعة	32.....	العرض السريع
48.....	الرسائل	32.....	ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة
48.....	إرسال رسالة	33.....	Knock Code
49.....	عرض المحادثات	33.....	النافذة المزدوجة
49.....	تغيير إعدادات الرسائل	34.....	Capture+
		35.....	QSlide
		36.....	QuickRemote

70.....	الإعدادات	50.....	البريد الإلكتروني
70.....	الشبكات	50.....	إدارة حسابات البريد الإلكتروني
74.....	الصوت والإشعار	50.....	العمل مع مجلدات الحسابات
75.....	إعدادات الشاشة	51.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
77.....	عامة	52.....	الكاميرا والفيديو
84.....	تطبيق LG Bridge	52.....	خيارات الكاميرا في محدد المنظر
87.....	تحديث برنامج الهاتف	53.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
87.....	تحديث برنامج الهاتف	54.....	استخدام إعدادات الوضع
89.....	حول دليل المستخدم هذا	54.....	الوضع اليدوي في محدد المنظر
89.....	حول دليل المستخدم هذا	55.....	التقاط صورة
90.....	علامات تجارية	55.....	بعد التقاط الصورة
90.....	DivX HD	56.....	تسجيل فيديو
90.....	Dolby Digital Plus	57.....	بعد تسجيل فيديو
91.....	الملحقات	58.....	المعرض
92.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	62.....	الوسائط المتعددة
95.....	الأسئلة الشائعة	62.....	موسيقى
		64.....	الأدوات المساعدة
		64.....	الساعة
		65.....	الحاسبة
		65.....	التقويم
		66.....	مسجل الصوت
		66.....	البحث الصوتي
		66.....	تنزيلات
		67.....	راديو FM
		67.....	LG Health
		68.....	متصفح الويب
		68.....	الإنترنت
		69.....	Chrome

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحيه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H818P هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.542 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.453 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة.

في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها



تحذير

استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج باليشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرّض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرّض الجهاز للسوائل.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك يوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالأتي تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

احتياطات حول استخدام غطاء خلفي من الجلد

- تم صنع المنتج من جلد الأبقار وقد يتمتع بتجعدات ونقشات بسبب خصائص جلد الحيوان. إذا تبلل المنتج بأي سائل (المياه، الصودا، مياه البحر، الأمطار، العرق، الواقي الشمسي، مستحضرات التجميل، الرطوبة، الخ.)، فقد يخسر لونه أو يتغير أو قد يتشوه شكله.

- عندما يتبلل هذا المنتج أو يتضرر، تخلص من المياه عبر الضغط عليه برفق بواسطة منشفة جافة أو امسحه بكريم مخصص للجلد واتركه ليجف في الظل. عند وضع المنتج في بيئة رطبة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تجعد الجلد أو تعفنه. لا يمكن إعادة شكل الجلد إلى حالته الأصلية بعد تنظيفه بسبب الخصائص التي يتمتع بها، كما يمكن أن يزداد سوء تأثير السوائل أو يصبح التشوه أكبر عند استخدام مواد تنظيف عادية أو مواد مذيبة عضوية.
- عندما يكون الجلد رطبًا بسبب تبلله بمياه الأمطار أو العرق، توخّ الحذر عند استخدامه وتجنب ملامسته للملابس. فقد تتحول أي صبغة إلى بقعة.
- نظرًا لطبيعة الجلد، قد يؤدي الاحتكاك لفترة طويلة من الوقت أو القوة المفرطة إلى إلحاق ضرر به.

بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرّض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرّض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرّض مباشرة لأشعة الليزر.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

كيفية تحديث الجهاز

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

- حدد تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات على الجهاز.
- قم بتحديث الجهاز عبر توصيله بالكمبيوتر الشخصي. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد البلد واللغة.

بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج LG-H818P يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>




يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن للهاتف استلام رسائل جديدة عندما تكون المساحة المتاحة في ذاكرة الهاتف أقل من 10 ميغابايت. لذا قد تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعبّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.

- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير

- إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.
- لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. فتح التطبيقات وتغييرها

يعدّ تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام التشغيل Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.


- 1 اضغط على . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط على للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.
- لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

5. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو توقف الهاتف عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فاعمد إلى إزالة البطارية وإعادة إدخالها. ثم أعد تشغيل الهاتف.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

تخطيط الهاتف

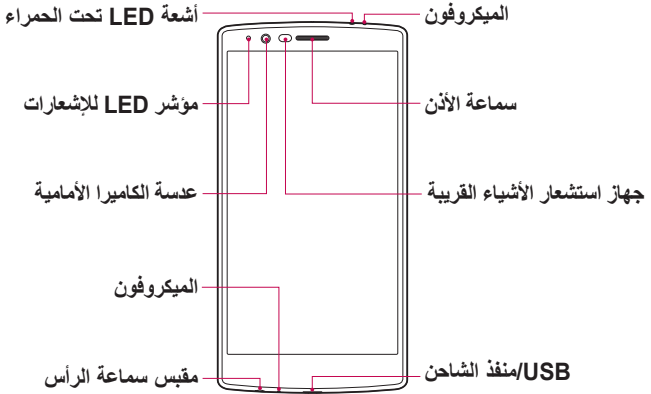


ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

- عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإفقال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير ⚠️

قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

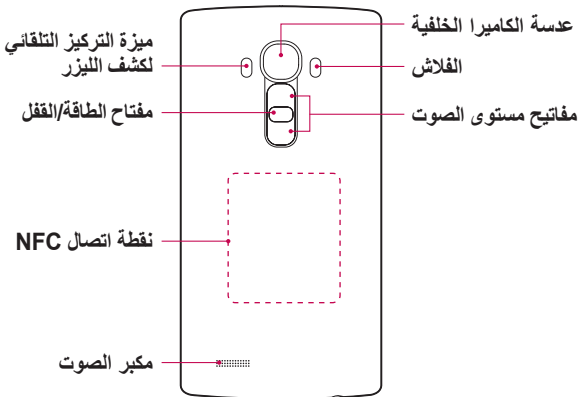


<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله بالضغط باستمرار على هذا المفتاح. • اضغط ضغطة قصيرة لقفل/إلغاء قفل الشاشة 	مفتاح الطاقة/القفل
<p>(عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل)</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لتشغيل Capture+ • اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل الكاميرا 	مفاتيح مستوى الصوت




- تحذير**
- إن هوائي NFC لهذا الطراز موجود على الغطاء الخلفي.
 - احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.

تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM التي يوفرها موفر خدمة الهاتف المحمول والبطارية المضمنة. **1** لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة أدناه.

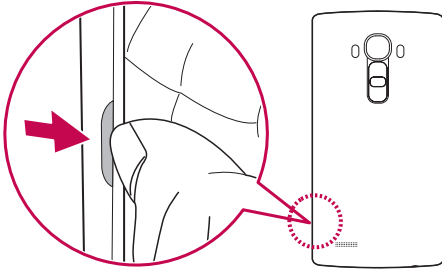

2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

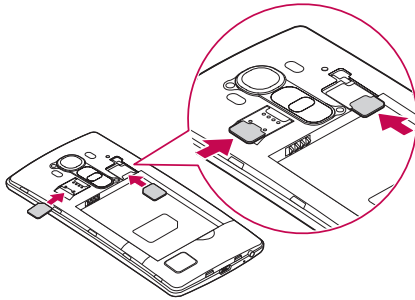




تحذير

لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حال تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.


ملاحظة

• تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.

3 قم بإدراج البطارية.

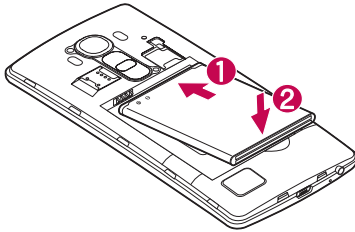

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية 1 واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه 2.

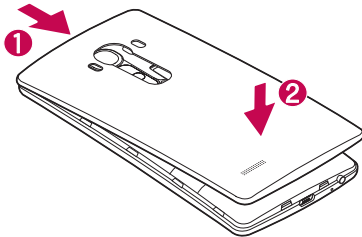

التعرّف على الهاتف الخاص بك


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضاً استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

تحذير ⚠

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضاً إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يقع موصل الشاحن في الجهة السفلى من الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

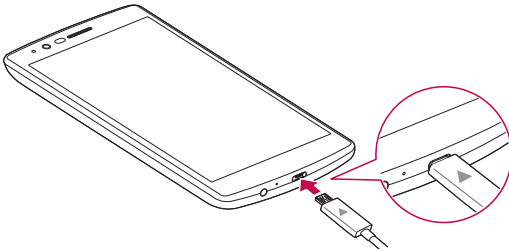

ملاحظة

• لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم جهازك بطاقة microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.

تحذير ⚠


قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.

ملاحظة

• تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

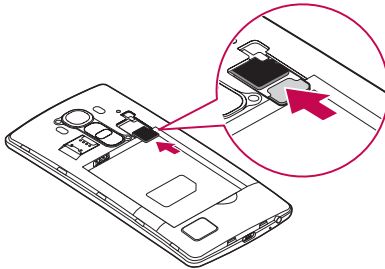


2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجّه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.



3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، فصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < التخزين و USB < .
- 2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

⚠ تحذير

لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

إقفال الجهاز وإلغاء قفله



يؤدي الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ومرّر الشاشة بأي اتجاه.

ملاحظة

• قد يؤدي الضغط مرتين على الشاشة بدلاً من الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى تنشيطها.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة.
- 2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة




• أنشئ حساب Google قبل تعيين نقش لإلغاء القفل وتذكّر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء نقش القفل.

تنبيه! إذا لم تنشئ حساب Google على الهاتف ونسيت رمز PIN وكلمة المرور ورمز PIN الاحتياطي، فستحتاج إلى إجراء إعادة ضبط كامل. لكن إذا أجريت إعادة ضبط كامل، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كافة. يرجى تذكّر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

تلميح! Smart Lock

يمكنك استخدام ميزة **Smart Lock** لتسهيل عملية إلغاء قفل الهاتف. يمكنك ضبطها لإبقاء الهاتف غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز يعمل بتقنية Bluetooth موثوق به أو عندما يكون متواجداً في موقع مألوف مثل المنزل أو عندما يتعرّف على وجهك أو صوتك أو يكتشف حركة جسمك.

إعداد Smart Lock

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < **Smart Lock**.
- 3 قبل إضافة أي أجهزة موثوق بها أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به أو ميزة اكتشاف حركة الجسم، عليك إعداد قفل للشاشة (Knock Code أو نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور).


تلميحات شاشة اللمس

- في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.
- **الضغط أو اللمس** – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - **اللمس باستمرار** – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء.
 - **السحب** – المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.
 - **التمرير أو التحريك** – للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف (لتجنب سحب عنصر).
 - **الضغط مرتين** – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.
 - **التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** – استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.
 - **تدوير الشاشة** – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة

- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

1 شريط الحالة


2 عنصر واجهة الاستخدام

3 رموز التطبيقات

4 مؤشر الموقع

5 مساحة المفتاح السريع

6 أزرار التلمس على الشاشة الرئيسية

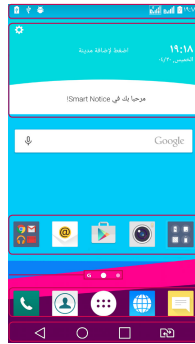

- 1 لإظهار معلومات حول حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.
- 2 تُعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات مضمنة يمكن الوصول إليها عبر إطار التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. وبخلاف الاختصار، يمكن لعنصر واجهة استخدام أن يعمل كتطبيق على الشاشة.
- 3 اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.
- 4 لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة الحالية.
- 5 لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

للعودة إلى الشاشة السابقة. وإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.	◀ زر الرجوع
للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة. المس باستمرار للوصول إلى اختصار Google Now.	○ زر الشاشة الرئيسية
لعرض التطبيقات المستخدمة حديثاً. يؤدي لمس هذا المفتاح باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.	□ زر التطبيقات الحديثة
اختر أي بطاقة SIM ستستخدم. المس باستمرار للانتقال إلى إعدادات بطاقة SIM الثنائية.	⌵ مفتاح تبديل SIM

الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطية متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

- مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطية إضافية.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .


إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع

- من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.


إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

- المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .



ملاحظة

- لا يمكن إزالة زر التطبيقات .

تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً


- 1 اضغط على . ستظهر معاينات التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- 2 اضغط على معاينة تطبيق لفتح التطبيق.
- أو -
اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضاً بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً. عند وصول إشعار، يظهر رمزُه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

ملاحظة

• قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً للمنطقة أو موفر الخدمة.

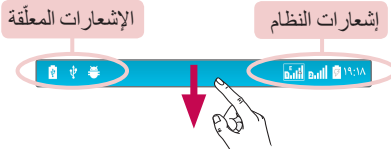

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرّر الشاشة لأعلى أو اضغط على .

1 مساحة الإعدادات السريعة



2 الإشعارات

3 مسح

- 1 اضغط على كل زر إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف التشغيل. المس باستمرار الزر المطلوب للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لعرض المزيد من أزرار التبديل، مرّر إصبعك على الشاشة إلى اليسار أو اليمين. اضغط على ☰ لإزالة أزرار الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.
- 2 تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.
- 3 اضغط لمسح الإشعارات كافة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
يتم تشغيل أغنية حاليًا		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
عدم الإزعاج		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
البطارية مشحونة بشكل كامل		متصل بشبكة Wi-Fi	
جاري شحن البطارية		سماعة الرأس السلكية متصلة	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB		مكالمة جارية	
تنزيل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
تحميل البيانات		Bluetooth قيد التشغيل	

اختيار أسلوب الإدخال		تحذير النظام	
إن نقطة Wi-Fi الفعالة نشطة		تم تعيين منبه	
مشاركة محتوى خادم الوسائط قيد التشغيل		يُتوفر بريد صوتي جديد	
متصل LG AirDrive		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	
		NFC قيد التشغيل	
		Miracast متصل	






ملاحظة

• قد يختلف موضع الرمز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

-  اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.
-  اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لتغيير أسلوب إدخال النص.
-  اضغط لإدخال مسافة.
-  اضغط لإدخال سطر جديد.
-  اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").
على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" باستمرار حتى يتوسّع مفتاح التكبير ويُظهر أحرفاً من لغات مختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.


التقاط الصورة عن طريق الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة التقاط صورة بواسطة إيماءة بيدك باستخدام الكاميرا الأمامية.


لالتقاط صورة

توجد طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وهي مفتوحة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتصبح جاهزاً.
- أو -
- ارفع يدك بشكل قبضة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم افتح يدك لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتكون جاهزاً

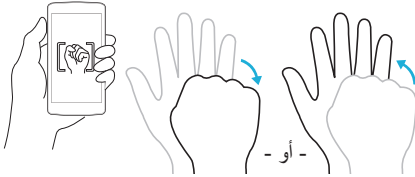




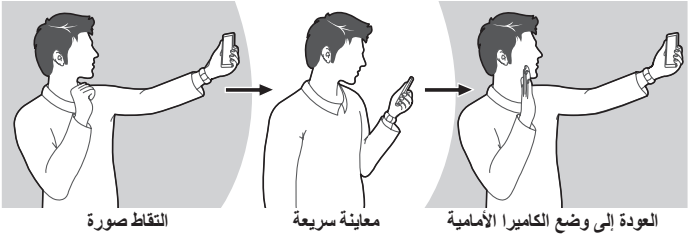
تلميح! لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية

إذا أغلقت يدك مرتين على شكل قبضة أو لمست باستمرار ، تلتقط الكاميرا بشكل متوالي ٤ صور في كل مرة.

عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة بواسطة عدسة الكاميرا الأمامية، يمكنك التحقق تلقائيًا من الصورة التي التقطتها بواسطة هذه الإيماءة.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 التقط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية.
- 3 بعد التقاط الصورة، قَرّب الهاتف من وجهك. سيتم عندئذٍ عرض الصورة التي تم التقاطها.




ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح وفقًا لسرعة الإيماءة والزاوية التي تم القيام بالإيماءة منها.
- عند تغيير الزاوية بعد المعاينة السريعة، ستعود إلى وضع الكاميرا. عليك الانتقال إلى المعرض لعرض الصورة مرة أخرى.

العرض السريع

عندما تكون شاشة الهاتف متوقفة عن التشغيل، يمكنك رؤية شريط الحالة والوقت والتاريخ عبر تمرير إصبعك نحو أسفل الشاشة.

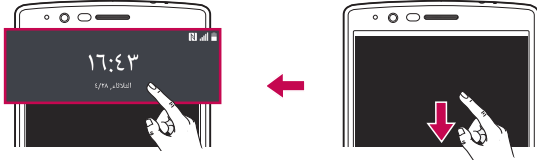

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

لتشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.
- 2 قم بإلغاء قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

لإيقاف تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.
- 2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة

- اضغط على وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلى من الشاشة، فسينخفض معدل التعرف.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغوط على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا أدخلت Knock Code خاطئ 6 مرّات، سيتم نقلك إلزاماً إلى تسجيل الدخول إلى حساب /google رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.







- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 اضغط على المربعات في نقش ما لتعيين Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفاً من 6 إلى 8 ضغوطات.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code




يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقاً عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

النافذة المزدوجة


تتيح لك هذه الميزة القيام بمهام متعددة عبر تقسيم الشاشة إلى قسمين، ما يسمح لك باستخدام تطبيقين متوافقين في الوقت نفسه.


- 1 اضغط على  < النافذة المزدوجة.
 - 2 اضغط على رمز التطبيق المناسب الذي تريد استخدامه أو اسحبه.
-  : اضغط لعرض خيارات قائمة النافذة المزدوجة أو اسحب لتغيير حجم الشاشات المقسمة.
-  : تبديل الشائتين.
-  : عرض قائمة التطبيقات.
-  : تغيير الإطار المحدد إلى طريقة عرض ملء الشاشة.
-  : إغلاق إطار التطبيق المحدد الحالي.

ملاحظة







- يمكنك تمكين النافذة المزدوجة أو تعطيله من خلال قائمة الإعدادات.
- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < نافذة مزدوجة.
- 2 مرر مفتاح التبديل إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل.

Capture+

- تسمح لك ميزة **Capture+** بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة. يمكنك استخدام **Capture+** لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة أو باستخدام صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.
- 1 اضغط على شريط الحالة واسحب لأسفل، ثم اضغط على .



2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

اضغط للترجع عن الإجراء الأحدث.	
اضغط لإعادة أحدث إجراء تم حذفه.	
اضغط لإدخال نص في المذكرة.	
اضغط لتحديد نوع القلم واللون.	
اضغط لاستخدام המחاة لمسح علامات القلم على المذكرة.	
اضغط لاقتصاص صورة المذكرة.	
اضغط لحفظ المذكرة التي أنشأتها.	




ملاحظة

• يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام ميزة +Capture. لا تستخدم أظافر.

3 اضغط على  لحفظ المذكرة الحالية في **QuickMemo+** أو المعرض.

تجاهل **Capture+**





• اضغط على .

عرض المذكرة المحفوظة

• اضغط على  <  <  وحدد ألبوم **Capture+**.
- أو -
• اضغط على  <  <  وحدد المذكرة المطلوبة.

QSlide


من أي شاشة، استخدم لوحة الإشعارات للوصول بسهولة إلى الفيديو والتقويم والحاسبة والمزيد مع QSlide.

اضغط لتوسيع الإطار حتى يبلغ الحجم الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى شفافية الإطار.		2
اضغط لإغلاق إطار QSlide.		3
اسحب لضبط الحجم.		4



1 المس شريط الحالة ومرره لأسفل < اضغط على **QSlide** لعرض تطبيقات QSlide المتوفرة.

تلميح! أثناء استخدام التطبيقات التي تدعم QSlide، اضغط على **QSlide** < . ستظهر الوظيفة كإطار صغير على الشاشة.



2 يمكنك استخدام الشاشة والضغط عليها ضمن إطارات **QSlide** عندما يكون شريط الشفافية غير كامل .



ملاحظة يمكن لميزة QSlide أن تدعم ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

QuickRemote

تحوّل QuickRemote هاتفك إلى وحدة تحكم عن بُعد شاملة للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت وغيرها.

الإعداد

1 المس شريط الحالة ومزّره لأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد. إذا تعذرت عليك رؤية ، فاضغط على  < خانة الاختيار **QuickRemote** لتفعيلها.
- أو -
اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** (إذا لزم الأمر) <  < اضغط على .

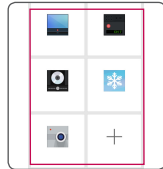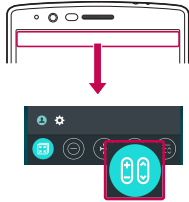

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز.

الوصول إلى QuickRemote

- 3 عند الانتهاء من الإعداد الأولي، يمكنك بسهولة الوصول إلى QuickRemote من لوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات واستخدم وظائف QuickRemote.





ملاحظة

- تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة نفسها التي تعمل بها الإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في الجهة العلوية من الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.

إنشاء حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 اضغط على إضافة حساب < Google < أو إنشئ حساباً جديداً.
- 3 أدخل الاسم والعائلة، ثم اضغط على التالي.
- 4 أدخل اسم المستخدم ثم اضغط على التالي. سيتصل الهاتف بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.
- 5 أدخل كلمة المرور ثم اضغط على التالي.
- 6 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 اضغط على إضافة حساب < Google.
- 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على التالي.
- 4 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.
- 5 بعد إعداد حساب Google، سيقوم الهاتف بالمزامنة تلقائياً مع حساب Google على الويب (إذا كان اتصال البيانات متوفراً).

بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالمزمنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. كما يمكنك استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من سوق Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.




هام

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقويم، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد في هاتفك، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع التطبيقات المماثلة أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزمنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google أثناء الإعداد، فستتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى حساب Google أو بإنشائه في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل تطبيق يتطلب حساباً، مثل Gmail أو سوق Play.
- إذا كان لديك حساب شركة في شركتك أو أي منظمة أخرى، يمكن أن يكون لقسم تكنولوجيا المعلومات تعليمات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى ذلك الحساب.

Wi-Fi

يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).




الاتصال بشبكات Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi**.
- 2 انقر  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.
- 4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة

- إذا كنت متواجداً خارج منطقة تغطية شبكة Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، قد يتصل الجهاز تلقائياً بالويب باستخدام بيانات المحمول، الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم بيانات.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC




- اضغط على  <  < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi** <  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < عنوان MAC.

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكياً بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللايودية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

إقران الهاتف بجهاز Bluetooth آخر

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة.
- إذا أردت أيضاً اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على بحث.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل هاتفك بالجهاز الآخر.

ملاحظة

- إن إقران جهازين مزوّدين بتقنية Bluetooth هو عملية يتم إجراؤها مرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، تستمر الأجهزة بالتعرّف على هذا الاتصال وتبادل المعلومات.

تلميح! يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجياً 0000، أربعة أصفار).



إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.
- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

ملاحظة

- نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

تلقي البيانات عبر Bluetooth

- 1 اضغط على  < علامة التنويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 انقر  لتشغيل Bluetooth.
- 3 ستلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المُرسِل. احرص على تحديد قبول.

Wi-Fi Direct

يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشرًا بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

تشغيل Wi-Fi Direct

- 1 اضغط على  < علامة التنويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضغط على  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.

ملاحظة

- في هذه القائمة، يكون الجهاز مرتبًا لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

نقل البيانات

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 سيظهر إطارًا منبثقًا على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.


ملاحظة

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).




العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

إجراء مكالمة



- 1 اضغط على  <  لفتح لوحة الطلب.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  <  لفتح الأسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل بحث في الأسماء أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية على الجهة اليسرى من الشاشة.
- 3 في القائمة الظاهرة على الشاشة، اضغط على  للاتصال.





الرد على مكالمة ورفضها

- مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة

- اضغط أو مرّر الرفض برسالة إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى المتصل.


إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على  > إضافة مكالمة وأدخل الرقم.
- 2 اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  لبدء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .


ملاحظة

- ستُعرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجربها.

عرض سجلات المكالمات



- 1 اضغط على  < < علامة التنويب السجلات.
- 2 يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على  > حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.


إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات المميزة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.



- 1 اضغط على  < لفتح لوحة الطلب.
- 2 اضغط على  > إعدادات المكالمات وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  < لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  < وأدخل رقم الاسم الجديد.
- 2 اضغط على  < إضافة إلى الأسماء < اسم جديد.
- 3 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على رمز الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 4 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.
- 5 اضغط على حفظ.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  < لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على < < علامة التويب المفضلة.
- 2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة




- 1 اضغط على < < علامة التويب المجموعات.
- 2 اضغط على < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً تعيين نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثاً.
- 4 اضغط على إضافة أعضاء لإضافة أسماء إلى المجموعة واضغط على إضافة.
- 5 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة

- إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.


يجمع الهاتف بين ميزة إرسال رسائل نصية ورسائل ورسائل متعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.


إرسال رسالة

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 أدخل اسمًا أو رقم اسم في الحقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة

- قد تُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

- 3 اضغط على حقل النص وأبدأ بإدخال الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.

تلميح! يمكنك الضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

تلميح!

- قد يختلف الحدّ المؤلف من 160 حرفًا من بلدٍ إلى آخر وفقًا لكيفية ترميز الرسالة النصية واللغة المستخدمة في الرسالة.
- إذا تمت إضافة ملف صور أو فيديو أو صوت إلى رسالة نصية، فستحوّل تلقائيًا إلى رسالة ورسائل متعددة وسيتم فرض رسوم وفقًا لذلك.

ملاحظة

- عند تلقي رسالة نصية أثناء إجرائك مكالمة ما، فسيصدر إشعار مع إشارة صوتية.

عرض المحادثات

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل

يتم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالهاتف مسبقًا للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

• اضغط على  <  <  < الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وMicrosoft Exchange (لمستخدمي Enterprise).

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

افتح تطبيق البريد الإلكتروني

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني.

• اضغط على  <  < .






إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

• اضغط على  <  <  <  < الإعدادات <  إضافة حساب.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

• اضغط على  <  <  <  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

حذف حساب بريد إلكتروني:






• اضغط على  <  <  <  < الإعدادات <  < إزالة الحساب < تحديد الحساب المراد حذفه < إزالة < نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات

















• اضغط على  <  <  <  <  < عرض جميع المجلدات.

يملك كل حساب مجلد صندوق وارد وصندوق صادر ورسائل ومرسلة ومسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- 1 اضغط على  <  <  لإنشاء بريد إلكتروني جديد.
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.
- 3 اضغط على حقل نسخة 1 نسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.
- 4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.
- 5 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.
- 6 اضغط على  لإرسال الرسالة.

خيارات الكاميرا في محدد المنظر

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.
• اضغط على  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  <  < 



- 1 إخفاء/عرض الخيارات – اضغط على هذا الخيار لإخفاء/عرض خيارات الكاميرا في محدد المنظر. اختر من بين بسيط أو أساسي أو يدوي.
- 2 الفلاش – يسمح لك هذا الخيار بإدارة فلاش الكاميرا.
- 3 تبديل الكاميرا – اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- 4 وضع اللقطة – يتيح لك هذا الخيار تحديد وضع اللقطة للصورة.
- 5 الإعدادات – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
- 6 المعرض – اضغط على هذا الخيار لعرض آخر صورة التقطتها أو آخر فيديو سجلته.
- 7 تسجيل – اضغط لبدء التسجيل.
- 8 التقاط – اضغط على هذا الخيار لالتقاط صورة.
- 9 زر الرجوع – اضغط على هذا الخيار للخروج من الكاميرا.

ملاحظة احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالتقاط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على  لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

جمع الصور التي تم التقاطها في حالات التعرض المختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.	
تعيين حجم الصورة والفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول "Cheese" أو "إبتسامه" أو "LG" وما إلى ذلك لالتقاط صورة.	
تعيين مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذاة.	
عين موضع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين IN (الذاكرة الداخلية) و SD (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.	
يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات.	

استخدام إعدادات الوضع


في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على **الوضع** لإظهار خيارات الوضع. اضغط على كل رمز لاستخدام إعدادات الوضع التالية.

يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صورة بانورامية.	
تسمح لك الميزة مزدوج التقاط صورة أو تسجيل فيديو بواسطة عدستَي الكاميرا الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.	
تسجيل فيديو لعرضه في وضع التشغيل البطيء.	





الوضع اليدوي في محدد المنظر

يمكنك التحكم يدوياً بخيار كل تفصيل.

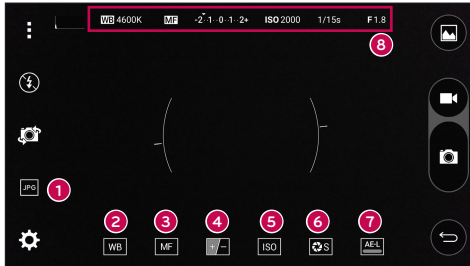• اضغط على < < < < < < < < <




- 1 – اضغط لاختيار تنسيق الملف من بين JPG و JPG+DNG.
- 2 – اضغط لتحسين جودة الألوان في ظروف إضاءة مختلفة.
- 3 – اضغط لاستخدام وضع التركيز اليدوي.
- 4 – اضغط لضبط السطوع.

- 5  - اضغط لضبط ISO.
- 6  - اضغط لضبط سرعة اللاقط.
- 7  - اضغط لاستخدام قفل التعرض التلقائي.
- 8  عرض معلومات حول الوضع اليدوي





استخدام الإعدادات المتقدمة للوضع اليدوي

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على  لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

 اضغط لعرض خط منحنى أو شبكة للمساعدة في ضبط المحاذاة.


 اضغط لعرض رسم بياني.


التقاط صورة

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 4 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

 اضغط لتحرير الصورة.

 اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.


 اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة.

اضغط لحذف الصورة.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	
اضغط لإضافة الصورة إلى المفضلة.	

التركيز التلقائي المتعدد النقاط

عند التقاط صورة، تعمل ميزة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائياً وتسمح لك برؤية صورة واضحة.

لقطات متلاحقة

يسمح لك هذا الخيار بالتقاط لقطات متعددة بسرعة. المس باستمرار .

التكبير/التصغير بمعدل 8 أضعاف

عند استخدام عدسة الكاميرا الخلفية، يمكنك التكبير أو التصغير بمعدل 8 أضعاف.


ملاحظة




- يجب أن تكون يدك ثابتة. لا تعمل هذه الميزة مع بعض الوظائف، كما يمكن أن تتداخل الكائنات عند التقاط صورة للأهداف التي تتحرك.

تسجيل فيديو

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو.
- 4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.






ملاحظة

- اضغط على  لالتقاط صور أثناء تسجيل فيديو.

5 اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على  - أو -
 اضغط على  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.


بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة.	
اضغط لحذف الفيديو.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	
المس لإضافة الفيديو إلى المفضلة	

التكبير/التصغير الحي

يسمح لك هذا الخيار بإجراء التكبير/التصغير الحي لمقطع فيديو قيد التشغيل لجعل القسم المطلوب يبدو أكبر أو أصغر.
 عند عرض فيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير.

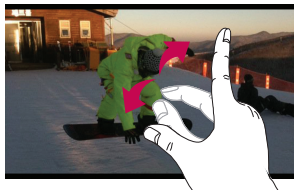

ملاحظة لا تضغط بقوة كبيرة؛ ف شاشة اللمس حساسة لدرجة يمكنها التعرف على لمسة خفيفة لكن ثابتة.

التشغيل المزدوج (Dual Play)




يمكن تشغيل وظيفة التشغيل المزدوج (Dual Play) (مع الاتصال السلكي أو اللاسلكي بشاشتين) على شاشة مختلفة.

ملاحظة

- قم بتوصيل جهازين سلكيًا باستخدام كابل (Slimport-HDMI) أو لاسلكيًا عبر (Miracast). يمكن أن يكون الجهاز القابل للاتصال تلفازًا أو شاشة معتمدة من قبل كابل HDMI أو Miracast. تطبيقات المعرض والفيديو معتمدة في التشغيل المزدوج (Dual Play). اضغط على  مرة واحدة عند وجود شاشتين في حالتين مختلفتين (أي عندما تعرض الشاشة فيديو بينما يعرض تطبيق الفيديو على هاتفك شاشة فارغة)، ثم يبدأ التشغيل المزدوج (Dual Play). ليست كل مقاطع الفيديو معتمدة ليتم عرضها في وظيفة التشغيل المزدوج. تعمل وظيفة التشغيل المزدوج باستبانة العرض 1280X720 أو أعلى.

المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- 1 اضغط على  <  <  لعرض الصور المخزنة في التخزين.
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني.)
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.

عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد Download (التنزيل) تلقائيًا لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد Screenshots (لقطات الشاشة).

يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

عرض بحسب المخطط الزمني

يقوم المعرض تلقائيًا بترتيب الكثير من الصور وعرضها بحسب التسلسل الزمني ليتمكن المستخدم من النظر إليها بشكل سريع.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على  < المخطط الزمني.
- 3 حدد من بين السنة والشهر ويوم.

عرض الذكريات

ينظم المعرض تلقائيًا ألبومات الذكريات ويعرضها وفقًا للمنطقة ومعلومات وقت الصورة المحفوظة.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على  < الذكريات.
- 3 حدد ألبومات الذكريات.

ملاحظة




- هذه الميزة هي خدمة تستند إلى الموقع. التقاط صور وفيديو مع الموقع.


التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- أبعد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

خيارات الفيديو

- 1 اضغط على  <  <  .
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

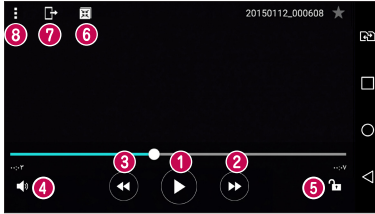


المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.	 1
اضغط باستمرار للتقديم بسرعة زيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني. اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.	 2
اضغط باستمرار للإرجاع للإرجاع زيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني. اضغط للإرجاع السريع 10 ثواني.	 3
اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	 4
اضغط لقفل/الغاء قفل الشاشة.	 /  5
اضغط لاستخدام QSlide لتطبيق الفيديو.	 6
اضغط لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.	 7
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	 8

ملاحظة

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليمنى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط درجة السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  .

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على  ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة، اضغط على  .

تعيين الخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  < **ضبط الصورة** كـ لتعيين الصورة كخلفية أو تعيينها إلى اسم.




ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.




موسيقى

يأتي الهاتف مزودًا بمشغلٍ موسيقى يمكنك من تشغيل كل المسارات المفضلة لديك.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  <  <  .
- 2 اضغط على علامة التبويب الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- 4 تتوفر الخيارات التالية.



اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.		1
اضغط لاستئناف التشغيل.		1
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس بـاستمرار للتقديم السريع.		2

اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.		3
اضغط لضبط مستوى الصوت.		4
اضغط لضبط التأثيرات الصوتية.		5
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).		6
اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.		7
اضغط لمشاركة الموسيقى باستخدام وظيفة SmartShare.		8
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.		9
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.		10
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		11

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والموقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

• اضغط على  <  <  < .

تنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بتعيين تلك الأخيرة.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب تنبيهات.
- 2 اضغط  لإضافة منبه جديد.
- 3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على حفظ.

ملاحظة

• يمكنك أيضًا الضغط على منبه لتحريره.

الموقت

يمكن أن تعلمك علامة التوقيت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

- 1 اضغط على  <  < علامة التوقيت الموقت.
- 2 عيّن الوقت المطلوب على الموقت.
- 3 اضغط على بدء لتشغيل الموقت.
- 4 اضغط على إيقاف لإيقاف تشغيل الموقت.

الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب الساعة العالمية.
- 2 اضغط على  وحدد المدينة المطلوبة.

ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التوبيب ساعة الإيقاف باستخدام الهاتف كساعة إيقاف.

1 اضغط على  <  <  علامة التوبيب ساعة الإيقاف.

2 اضغط على بدء لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.

• اضغط على الدورة لتسجيل أوقات الدورة.

3 اضغط على إيقاف لإيقاف ساعة الإيقاف.

الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة أساسية أو علمية.


1 اضغط على  <  <  .

2 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+

أو - أو × أو ÷)، يتبعها =.

ملاحظة

• بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على  الحاسبة العلمية.

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقب جدول الأحداث.

1 اضغط على  <  <  .

2 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. ثم اضغط على .


مسجل الصوت

يسجل تطبيق مسجل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

تسجيل ملف صوتي أو صوت




- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على  للبدء بالتسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة

- اضغط على  للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 اضغط على  <  <  < .
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **جارٍ الاستماع...** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة

- قد لا يتوفر هذا التطبيق وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  <  < .

ملاحظة

- قد لا يتوفر هذا التطبيق وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة.

راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكّنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

• اضغط على  <  < .

تلميح! عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

ملاحظة

• قد لا يتوفر هذا التطبيق وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة.

LG Health

يساعدك التطبيق LG Health في الحفاظ على صحتك وممارسة تمارين جيدة عبر تعقب السجلات ومناقشة أشخاص آخرين.

1 اضغط على  <  < .

2 قم بقراءة البنود والشروط والموافقة عليها.

3 على صفحة الملف الشخصي والهدف، أدخل معلومات الملف الشخصي واضغط على **حفظ**.

4 استخدم الخيارات أنناه لبدء التعقب.

ملاحظة

• تتوفر هذه الوظيفة لتسهيل الاستخدام. يرجى استخدامها كمرجع فقط.

الإنترنت

يوفر لك الإنترنت عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه وأكثر من ذلك بكثير، كل هذا على هاتفك المحمول.

ملاحظة

- تُفرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

• اضغط على  <  < .

استخدام شريط أدوات ويب




مرّر إلى أعلى صفحة الويب للوصول إلى شريط أدوات المتصفح.

	اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.
	اضغط للتقدم صفحة واحدة.
	اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
	اضغط لفتح علامة تبويب جديدة.
	اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على اذهب على لوحة المفاتيح.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  <  .
للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على  [2] ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديثها.



البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، ثم اضغط على . قُل كلمة أساسية وحدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر عندما يُطلب منك ذلك.



ملاحظة

• قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

إشارات مرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  > إضافة إشارة مرجعية > حفظ. لفتح صفحة ويب وضعت عليها إشارة مرجعية، اضغط على  وحدد الصفحة المطلوبة.

سجل

اضغط على  > علامة التبويب سجل لفتح قائمة بصفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح كافة السجل، اضغط على  > نعم.

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

• اضغط على  <  < .



ملاحظة

• قد لا يتوفر هذا التطبيق وفقًا للمنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان ويب أو معيار بحث.

فتح صفحة

لفتح صفحة جديدة، اضغط على  > علامة تبويب جديدة. للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على  واضغط على الصفحة لتحديد لها.

يتضمن تطبيق الإعدادات معظم الأدوات التي تُستخدم لتخصيص الهاتف وتكوينه. يتم في هذا القسم وصف كافة الإعدادات في تطبيق الإعدادات.

افتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على < المس باستمرار < إعدادات النظام.
- أو -
- اضغط على < < .

الشبكات

> شبكات لاسلكية <

بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات SIM الثنائية.

- **SIM 1** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM 1 ورمزها.
- **تنشيط الفتحة ١** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 1 أو إلغاء تنشيطها.
- **SIM 2** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM2 ورمزها.
- **تنشيط الفتحة ٢** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 2 أو إلغاء تنشيطها.
- **سمة لون بطاقة SIM** – يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.
- **ميزة تقليل التكلفة** – تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال، يتم تحديد بطاقة SIM المطابقة الخاصة بالمشغل ويتم إكمال العملية باستخدامه. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه ممكنة.
- **بيانات الهاتف المحمول** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الوصول إلى البيانات على شبكة الهاتف المحمول.
- **بطاقة SIM المطلوب استخدامها** – يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. ستستخدم خدمات حزم الهاتف المحمول كافة (ويب، رسالة MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) بطاقة SIM المحددة على هذه القيمة. عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم تعيين شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.

- **بيانات التجوال** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليسمح لك باستخدام اتصالات بيانات الجهاز المحمول أثناء تجوّلك خارج منطقة تغطية الشبكة المحلية.

Wi-Fi

لتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

Bluetooth

لتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز المحمول.

إعدادات المكالمات

تسمح لك هذه القائمة بتكوين إعدادات مختلفة للمكالمة.

[علامة التنويب 1 SIM 2 / SIM]

- **البريد الصوتي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.
- **أرقام الاتصال الثابت** – يسمح لك هذا الخيار بإدارة قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك وتجميعها. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. إذا تم تنشيطه، فستمكن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.
- **إعادة توجيه المكالمات** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين خيارات إعادة توجيه المكالمات.
- **حظر المكالمات** – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- **مدة المكالمات** – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكل المكالمات.
- **إعدادات إضافية** – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية.
- **هوية المتصل**: يسمح لك هذا الخيار باختيار ما إذا كنت تريد أن يظهر رقمك في مكالمة صادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيملك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

[علامة التنويب عام]

- **إعادة التوجيه الذكي** – يسمح لك هذا الخيار بتلقي مكالمات من بطاقة SIM2 إذا كان خطك مشغولاً على بطاقة SIM1 والعكس صحيح.
- **نافذة منبثقة للمكالمة الواردة** – لعرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة عند استخدام تطبيق.
- **رفض المكالمات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين وظيفة رفض المكالمات.

- **الرفض برسالة** – عندما تريد رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا أردت رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- **رد آلي** – لتعيين الوقت قبل أن يجيب الجهاز اللاسلكي المتصل تلقائيًا على المكالمات الواردة.
- **اهتزاز عند الاتصال** – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمات.
- **إيقاف الضوضاء** – إيقاف الضوضاء في جهازك أثناء مكالمات.
- **نقاء الصوت** – لتحسين جودة الصوت في البيئات المليئة بالضجيج لتتمكن من سماع صوت الشخص الذي تتكلم معه بشكل أوضح.
- **حفظ الأرقام غير المعروفة** – يسمح لك هذا الخيار بإضافة أرقام غير معروفة إلى الأسماء بعد مكالمات.
- **مفتاح التشغيل يُنهي المكالمات** – يسمح لك هذا الخيار باستخدام مفتاح الطاقة لإنهاء المكالمات.
- **الرد على مكالمات واردة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكينك من وضع الهاتف على أذنيك للرد تلقائيًا على مكالمات واردة.
- **كتم صوت المكالمات الواردة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من كتم صوت المكالمات الواردة بقلب الجهاز.

> التوصيل <

المشاركة والاتصال

- **NFC** – هذا الهاتف المحمول ممكّن لاستخدام NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يعتمد NFC بمجرد الضغط عليه بجهازك. إذا جعلت الجهاز يلمس علامة NFC، ستظهر محتويات العلامة على جهازك.
- **Android Beam** – عندما تكون هذه الميزة قيد التشغيل، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية الاتصالات القريبة المدى (NFC) عبر إبقاء الأجهزة قريبة من بعضها. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما (نموذجيًا ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

- برنامج **SmartShare Beam** – يسمح لك هذا الخيار بتلقي محتوى وسائط متعددة عبر الهواتف والأجهزة اللوحية من LG.
- **خادم الوسائط** – لمشاركة محتوى الوسائط مع الأجهزة المجاورة والمتوافقة مع DLNA.
- **Miracast** – يسمح لك هذا الخيار بعكس شاشة الهاتف وصوته لاسلكياً على Miracast dongle أو التلفاز.
- **LG AirDrive** – تسمح لك هذه الميزة بالاتصال بكمبيوتر لإدارة هاتفك. قم بإعداد LG Bridge من موقع ويب LG Electronics على الكمبيوتر الشخصي قبل الاستخدام. عندما تسجل الدخول إلى حساب LG نفسه على الهاتف والكمبيوتر الشخصي، يمكنك استخدام وظيفة LG AirDrive.
- **طباعة** – للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طباعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

الربط

- **اتصال USB** – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- **نقطة Wi-Fi المحمولة** – يسمح لك هذا الخيار بإنشاء نقطة فعالة ومشاركة الاتصال.
- **ربط Bluetooth** – يسمح لك هذا الخيار بالاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth.
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول التعليمات الخاصة باتصال USB ونقطة Wi-Fi المحمولة وربط Bluetooth.

المزيد

- **وضع الرحلات الجوية** – يسمح لك وضع الرحلات الجوية باستخدام عدد كبير من ميزات هاتفك، مثل الألعاب والموسيقى عندما تكون في مكان يُمنع فيه إجراء مكالمات أو تلقيها فضلاً عن تلقي البيانات وإرسالها. عند تعيين هاتفك إلى وضع الرحلات الجوية، لا يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها، كما لا يمكنك الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت.
- **VPN** – يمكن هاتفك من إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك، والوصول إليها.
- **شبكات الهاتف** – تسمح لك هذه القائمة بتكوين إعدادات مختلفة لشبكات الجهاز المحمول.

الصوت والإشعار

> أساسي <

أوضاع الصوت


يسمح لك هذا الخيار بتعيين وضع الصوت الخاص بالهاتف.

> الصوت <

مستوى الصوت

لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.

نغمة رنين SIM2/ SIM1

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نغمات رنين للمكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

معرف الرنين

يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين استنادًا إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.

> اهتزاز <

قوة الاهتزاز

يسمح لك هذا الخيار بتعيين قوة اهتزاز الهاتف عند تلقي مكالمات وإشعارات والضغط على الهاتف.

صوت مع اهتزاز

ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الهاتف إلى اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقك مكالمات.

نوع اهتزاز SIM2/ SIM1

يسمح لك هذا الخيار باختيار نوع الاهتزاز.

> الإشعارات <

عدم الإزعاج

يسمح لك هذا الخيار بتعيين جدول يضم الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات. يمكنك تعيين السماح بتشغيل بعض الميزات عند تعيين الأولوية فقط.

تأمين الشاشة

يسمح لك هذا الخيار باختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.

تطبيقات


يسمح لك هذا الخيار بمنع التطبيقات من عرض إشعارات أو تعيين التطبيقات لعرض الإشعارات التي تعتبر مهمة عند تعيين عدم الإزعاج إلى الأولوية فقط.

إشعار LED

اضغط على المفتاح لتشغيله أو إيقاف تشغيله. يؤدي التشغيل إلى تنشيط ضوء LED للإشعارات التي تحددها باللون الذي تعينه لكل إشعار.

> إعدادات متقدمة <

المزيد

- صوت إشعار **SIM2/ SIM1** – يتيح لك هذا الخيار تعيين صوت للإشعارات. يمكنك أيضاً إضافة صوت إشعار عبر الضغط على  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
- الاهتزاز عند الضغط – ضع علامة اختيار للاهتزاز عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء بعض عمليات واجهة الاستخدام.
- تأثيرات الصوت – اضغط على هذا الخيار لتعيين أصوات لمس لوحة الطلب وصوت اللمس وأصوات قفل الشاشة.
- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية لتشغيل هذا الخيار أو إيقاف تشغيله. يسمح التشغيل لجهازك بقراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.

إعدادات الشاشة

> الرئيسية و قفل <

الشاشة الرئيسية

- تحديد الشاشة الرئيسية – عَيّن الرئيسية أو **EasyHome** كالصفحة الرئيسية الافتراضية.
- **Smart Bulletin** – اضغط على **Smart Bulletin** للتبديل بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يؤدي تنشيط هذه الميزة إلى إضافة شاشة رئيسية إضافية تعرض معلومات مخصصة.
- سمّة – لتعيين سمّة الشاشة لجهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من **LG SmartWorld**.
- خلفية الشاشة – لتعيين الخلفية التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطية للشاشة الرئيسية إلى التالية.

- السماح بالتكرار الحلقى للشاشة الرئيسية – لعرض الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة عند التمرير عبر الشاشة الرئيسية.
- مساعدة – لعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

- **إختر قفل الشاشة** – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. إذا قمت بتمكين النسخ كنوع القفل عند تشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة، فستتم عندئذ مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.
- **Smart Lock** – لإبقاء هاتفك غير مقفل عند استخدامه مع جهاز أو مكان أو وجه أو صوت أو ميزة الاكتشاف أثناء الارتداء.
- **تأثيرات الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة.

ملاحظة

- قد يكون اسم هذا الإعداد تأثير نقش إذا تم تعيين قفل الشاشة إلى نقش.

- **خلفية الشاشة** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين خلفية شاشة القفل.
- **اختصارات** – يسمح لك هذا الخيار باختيار الاختصارات المتوفرة على شاشة القفل.
- **رسوم حالة الطقس** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإظهار رسوم حالة الطقس في الموقع الحالي على شاشة القفل.
- **معلومات الاتصال للهاتف المفقود** – يسمح لك هذا الخيار بعرض معلومات المالك على شاشة القفل في حال فقدان الهاتف.
- **مؤقت الإغلاق** – لتعيين مدة الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
- **يقفل زر الطاقة على الفور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على زر الطاقة/القفل. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

لتعيين مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. تعيين المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها.

> الخط <

نوع الخط

لتحديد نوع الخط المطلوب.

حجم الخط

لتحديد حجم الخط المطلوب.

> الإعدادات الأساسية <

السطوع

لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.

تدوير الشاشة تلقائيًا

عَيِّن هذا الخيار لتبديل الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الهاتف.

مهلة الشاشة

لتعيين الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.

> إعدادات متقدمة <

المزيد

- **حلم اليقظة** – حدد شاشة التوقف التي تريد عرضها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أثناء تنبئته على قاعدته و/أو الشحن.
- **معايرة استشعار الحركة** – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

عامة

> شخصي <

اللغة ولوحة المفاتيح

- حدد لغة للكتابة على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.
- **اللغة** – لاختيار لغة لاستخدامها على الهاتف.
 - **لوحة المفاتيح الحالية** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية.
 - **لوحة مفاتيح LG** – اضغط على الرمز لإعدادات لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.
 - **الكتابة بالصوت من Google** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتحديد الكتابة الصوتية من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز لإعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.
 - **تحويل النص إلى الكلام** – اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
 - **سرعة المؤشر** – اضبط سرعة المؤشر.
 - **عكس الأزرار** – عكس أزرار الماوس لتستخدم الزر الأيمن كالزر الأساسي.

الموقع

قم بتشغيل خدمة تحديد الموقع، وسيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

- **الوضع** – لتعيين كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- **مواقعي** – لتحديد موقع منزلك لـ Smart settings.
- **الكاميرا** – ضع علامة اختيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع مواقعها.
- **سجل المواقع في Google** – يسمح لك هذا الخيار باختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

استخدم قائمة إعدادات الحسابات والمزامنة لإضافة حساب Google والحسابات المدعومة الأخرى وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل. اضغط **إضافة حساب** لإضافة حساب جديد.

Cloud

يسمح لك هذا الخيار بإضافة حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud بسرعة وسهولة.

المستخدمون

ضع علامة اختيار على هذا الخيار عندما يكون الهاتف مقفلاً. أضف مستخدمًا لمشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين. يمكن لكل مستخدم أن يكون لديه تطبيقاته ومحتوياته في مساحته الخاصة. يمكن لأي شخص يستخدم الهاتف أن يغيّر الإعدادات مثل Wi-Fi ويقبل تحديثات التطبيقات التي ستؤثر في كل شخص. يلزم إجراء إعداد أولي للمستخدمين الجدد ليتمكنوا من استخدام الهاتف.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول تثبتها على هاتفك.

• الرؤية

TalkBack – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية.

- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على **⊖** للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح لك الضغط على تشغيل بسماع التنبيهات المنطوقة تلقائيًا للمكالمات الواردة والرسائل.
- ظلال الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين تباين أعمق للشاشة.
- حجم الخط – لتعيين حجم الخط.
- التكبير/التصغير باللمس – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.
- عكس لون الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعكس ألوان الشاشة والمحتوى.
- ضبط لون الشاشة – تسمح لك بضبط ألوان الشاشة والمحتوى.
- تصفية لون الشاشة – يسمح لك هذا الخيار بتغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
- مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – ضع علامة اختيار لتتمكن من إنهاء المكالمات الصوتية من خلال الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

• سماع

- الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح للأشخاص ضعيفي السمع.
- إشعار LED – يتيح لك هذا الخيار تنشيط مؤشر LED للمكالمات الواردة والإشعارات.
- تنبيهات الفلاش – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.
- إيقاف تشغيل جميع الأصوات – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل كل أصوات الجهاز.
- نوع الصوت – لتعيين نوع الصوت.
- ضبط اتزان الصوت – يضبط مسار الصوت. حرك شريط التمرير على الشريط لضبطه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية
- لمس وقت التعليق – لتعيين لمس وقت التعليق.
- Touch assistant – لعرض لوحة لمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
- مهلة الشاشة – لتعيين المدة الزمنية قبل انطفاء الإضاءة الخلفية تلقائيًا.
- لمس مناطق التحكم – يتيح لك هذا الخيار تحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول
- يتيح لك هذا الخيار الوصول إلى الميزات المحددة بسرعة عند الضغط ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية.

• تدوير الشاشة تلقائيًا

ضع علامة اختيار على هذا الخيار للسماح بتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

• الوصول عبر مفتاح التحويل

يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

مفتاح الاختصار

احصل على إمكانية الوصول السريع إلى التطبيقات عبر الضغط مرتين على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة.

Google

استخدم إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب.

> الخصوصية <

الحماية

استخدم قائمة الحماية لتكوين كيفية المساعدة في تأمين الهاتف والبيانات.

• **قفل المحتويات** – حدد أنواع القفل لإقفال الملفات في المعرض والمذكرات لـ

QuickMemo+ . اختر من بين كلمة المرور أو النقش.

• **تشفير الهاتف** – يسمح لك هذا الخيار بتشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

• **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD** – لتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.

• **إعداد قفل بطاقة SIM** – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.

• **كتابة كلمة المرور مرئية** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.

• **مدير الهاتف** – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

• **مصادر غير معروفة** – يسمح لك هذا الخيار ب تثبيت تطبيقات من خارج سوق Play.

• **التحقق من التطبيقات** – لعدم السماح ب تثبيت التطبيقات التي قد تسبب بحوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.

• **نوع التخزين** – مدعومة من الجهاز.

• إدارة الشهادة

- الاعتمادات الموثوق بها – ضع علامة على هذا الخيار للسماح للتطبيقات بالوصول إلى المخزن المشفر للشهادات الآمنة وكلمات المرور ذات الصلة وغيرها من بيانات الاعتماد على الهاتف. تستخدم مخزن بيانات الاعتماد لإنشاء بعض أنواع اتصالات VPN و Wi-Fi. إذا لم تقم بضبط كلمة مرور لمخزن بيانات الاعتماد الآمن، فسيظهر هذا الضبط غير نشط.
- التنشيط من المخزن – اضغط لتنشيط شهادة آمنة.
- مسح التخزين – لحذف كل الشهادات الآمنة وبيانات الاعتماد ذات الصلة ومحو كلمة مرور التخزين الآمن.
- **Trust agents** – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- **تنشيط الشاشة** – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معين فقط باستخدام تنشيط الشاشة.
- **الوصول إلى استخدام التطبيق** – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

> الوظائف الذكية <

Smart settings

يتيح لك هذا الخيار تشغيل/إيقاف تشغيل، فتح خيار أو تغييره مثل Wi-Fi أو الموسيقى أو وضع الصوت وفقًا لموقعك وللمهام التي تقوم بها.

نافذة QuickCircle

تسمح لك هذه القائمة بتحديد التطبيقات التي سيتم استخدامها مباشرة على الغطاء في عرض مصغر باستخدام QuickCircle. تذكر أن تشغيل إعدادات نافذة QuickCircle قد يؤدي إلى تشغيل الجهاز بشكل غير عادي.

نافذة مزدوجة

يسمح لك هذا الخيار بتكوين ميزة النافذة المزدوجة.

- **الفتح التلقائي** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني لفتح نافذة مزدوجة.
- **مساعدة** – عرض تلميحات لاستخدام النافذة المزدوجة.

> ادارة الهاتف <

التاريخ والوقت

اضبط التفضيلات الخاصة بك لكيفية عرض التاريخ والوقت.

التخزين وUSB

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدمه في الجهاز.

البطارية وتوفير الطاقة

- استخدام البطارية – لعرض استخدام البطارية.
- النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- توفير الطاقة – اضغط على المفتاح توفير طاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لتعيين مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة. يمكنك الاختيار من بين على الفور و ٥ ٪ بالبطارية و ١٥ ٪ بالبطارية.
- تحسين الأداء في الألعاب – اضغط على مفتاح محسن اللعبة لضبط جودة الصورة في الألعاب بهدف توفير استهلاك طاقة البطارية.

الذاكرة

يمكنك مراقبة الذاكرة المستخدمة بشكل متوسط والذاكرة التي تستخدمها تطبيقات الجهاز.

Smart cleaning

يسمح لك بإدارة التطبيقات والبيانات غير المستخدمة.

التطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على الهاتف وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

غير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- **LG Backup** – يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.
- **نسخ احتياطي لبياناتي** – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.
- **الحساب الاحتياطي** – لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حاليًا لنسخ المعلومات احتياطيًا.

• استعادة تلقائية - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.

• إعادة ضبط إعدادات الشبكة - إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة.

• إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج.

LG Bridge هو تطبيق يساعدك في إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات المخزنة المحفوظة في جهاز LG المحمول على جهاز الكمبيوتر الشخصي بطريقة سهلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديث برنامج جهاز محمول أو نسخ ملفاتك احتياطيًا كالأسماء والصور إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.

تلميحات!

- يمكنك رؤية إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام LG Bridge في قائمة التعليمات بعد تثبيت البرنامج وفتحه.
- قد تختلف الميزات المدعومة بحسب الجهاز.
- إن LG unified USB driver هو برنامج مطلوب لتوصيل هاتف محمول من LG بجهاز كمبيوتر شخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت LG Bridge.

مميزات LG Bridge

تحديث برنامج جهاز محمول على جهاز الكمبيوتر الشخصي عبر USB
نسخ بيانات الجهاز المحمول احتياطيًا واستعادتها عبر USB

لتنزيل برنامج LG Bridge، يرجى القيام بالتالي:

- 1 الانتقال إلى www.lg.com.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق انتقال.
- 4 مرر للأسفل وحدد علامة التبويب مزامنة الكمبيوتر الشخصي < Windows أو Mac OS > تنزيل لتنزيل LG Bridge.

الحد الأدنى من متطلبات النظام لثبيت LG Bridge

نظام التشغيل Mac	نظام التشغيل Windows	العنصر
الإصدار 10.7 من Mac OS X أو إصدارات لاحق (64 بت)	Windows XP 32 بت (بحزمة Service Pack 3) Windows Vista 32 بت/64 بت Windows 7 32 بت/64 بت Windows 8 32 بت/64 بت Windows 8.1 32 بت/64 بت	نظام التشغيل
معالج بسرعة 1 جيجاهرتز أو أكثر	معالج بسرعة 1 جيجاهرتز أو أكثر	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أكثر	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أكثر	الذاكرة
1024x768، لون 32 بت أو أعلى	1024x768، لون 32 بت أو أعلى	بطاقة الرسومات
500 ميجابايت من المساحة الفارغة على الأقل (قد يلزم توفير مساحة إضافية وفقاً لكمية البيانات التي سيتم تخزينها)	500 ميجابايت من المساحة الفارغة على الأقل (قد يلزم توفير مساحة إضافية وفقاً لكمية البيانات التي سيتم تخزينها)	القرص الصلب
LG unified USB driver	LG unified driver، الإصدار 10 من Windows Media Player أو إصدار لاحق	البرنامج المطلوب

كيفية توصيل الهاتف المحمول في LG Bridge

يمكنك توصيل LG Bridge بجهاز آخر باستخدام كابل USB.

نوع الاتصال	الميزات
توصيل كابل USB	تحديث البرنامج
توصيل كابل USB	LG backup (نسخ البيانات احتياطيًا/استرجاعها)

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة

- تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات برامج ثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > علامة التبويب عام > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

- قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف-بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حساب آخر وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM-أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على موقر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. يضمن هذا استخدام الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى الخاص بك عن المنتج النهائي أو عن البرنامج الذي يزوده موفرو الخدمة أو شركات المحمول. يخضع هذا المحتوى للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تتحمل LG مسؤولية مشاكل الأداء أو عدم التوافق التي تنشأ عن إعدادات السجل المحرر أو برنامج نظام التشغيل المعدل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل في تشغيل الجهاز أو تطبيقاته بشكل غير صحيح.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تُعرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- Bluetooth® هي هلامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

DivX HD

اجتاز جهاز DivX Certified® هذا اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفديو DivX®video.

لتنشغيل أفلام DivX التي تم شراؤها، سجّل أولاً الجهاز على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو **DivX Certified®** حتى درجة الاستبانة العالية **720P**، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و **DivX Certified®** والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة **DivX, LLC** وتستخدم بموجب ترخيص.

DOLBY DIGITAL PLUS Dolby Digital Plus

تم تصنيعه بموجب ترخيص من **Dolby** و **Dolby Laboratories**. **Dolby Digital** و **Dolby Plus** ورمز العلامة التجارية حرفاً **D** هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة رأس استيريو
- كيبول USB
- البطارية

ملاحظة

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها




يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM أو USIM	لا توجد بطاقة SIM أو USIM في الهاتف أو ربما تم إدخالها بشكل غير صحيح.	احرص على إدخال بطاقة SIM أو USIM بطريقة صحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أو USIM أقدم من 6 إلى 12 شهراً تقريباً. في هذه الحالة، غيّر بطاقة SIM أو USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزَين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM أو USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	رقم غير مسموح به.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.


الفئة	السؤال	الجواب
أجهزة Bluetooth	ما الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth؟	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة.
النسخ الاحتياطي للأسماء	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن مزامنة بيانات الأسماء بين الهاتف وحساب Google.
المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
المزامنة	هل من الممكن مزامنة كل مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض مجلدات أخرى عبر الضغط على  وتحديد عرض جميع المجلدات لاختيار مجلد.
تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إليه مجددًا.
حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، لا يدعم الهاتف تصفية رسائل البريد الإلكتروني.
البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
نغمة الرنين	هل يوجد حدّ لحجم الملف عند استخدام ملف MP3 كنغمات رنين؟	لا يوجد حدّ لحجم الملف.
وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني رؤية الوقت؟	افتح المحادثة والمس الرسالة المطلوبة باستمرار. ثم اضغط على تفاصيل.
التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز.

الفئة	السؤال	الجواب
التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بي؟	يمكن مزامنة أسماء Gmail وXادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.
الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا نقلت اسمًا باستخدام وظائف الانتظار والتوقف المؤقت المحفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. عليك حفظ كل رقم مجددًا. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. اضغط على  <  . 2. اتصل بالرقم، ثم اضغط على  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثائيتين أو إضافة انتظار.
الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء قفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.
نقش إلغاء القفل	كيف أنشئ نقش فتح القفل؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة. 3. اضغط على اختر قفل الشاشة < النقش. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش إلغاء القفل. 4. قم بإعداد النقش برسمه مرة واحدة ثم مرة ثانية للتأكيد. احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل. من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)

الفئة	السؤال	الجواب
نقش إلغاء القفل	ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل؟	إذا نسيت نقش إلغاء القفل: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.
الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة > اللغة ولوحة المفاتيح > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، عليك الحصول على تفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.
مهلة الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.

الفئة	السؤال	الجواب
شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الجهاز المحمول، أيهما يستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يصدر إشعار عندما ينتقل الهاتف من شبكة إلى أخرى. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.
الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب عامة > التطبيقات. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.
الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، اضغط على ضبط كنغمة رنين > نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين المتصل. 2. في شاشة إعدادات ساعة المنبه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.

الفئة	السؤال	الجواب
المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين إلى اهتزاز ، هل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

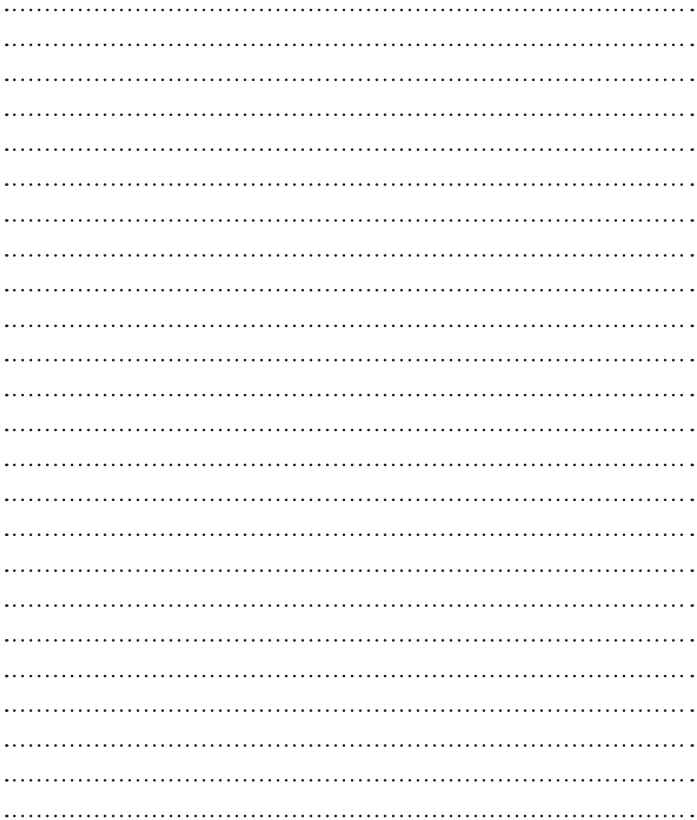

Guide de l'utilisateur

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	QSlide.....	38
Avertissement	14	QuickRemote	39
Présentation du téléphone	17	Configuration d'un compte Google	41
Présentation du téléphone	17	Création de votre compte Google	41
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie	19	Connexion à votre compte Google.....	41
Chargement de la batterie	21	Connexion à des réseaux et périphériques	43
Insertion d'une carte mémoire	22	Wi-Fi	43
Retrait de la carte mémoire	23	Bluetooth.....	44
Verrouillage et déblocage de l'appareil ..	23	Wi-Fi direct.....	45
Votre écran d'accueil	25	Transfert de données entre un PC et l'appareil	46
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	25	Appels	47
Écran d'accueil	26	Émission d'un appel	47
Personnalisation de l'écran d'accueil	27	Appel des contacts	47
Retour à une application récemment utilisée	29	Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	47
Volet Notifications	29	Émettre un second appel	48
Clavier visuel	32	Affichage des journaux d'appel.....	48
Fonctionnalités particulières	33	Paramètres d'appel	48
Prise de photo avec geste.....	33	Répertoire	49
Vue Gesture	34	Recherche d'un contact.....	49
Vue d'ensemble.....	35	Ajout d'un nouveau contact	49
KnockON	35	Contacts préférés	49
Knock Code	36	Création d'un groupe	50
Double fenêtre.....	36		
Capturer+	37		

Messagerie.....	51	Navigateur Internet.....	73
Envoi d'un message	51	Internet.....	73
Affichage conversation	52	Chrome	74
Modification des paramètres de messagerie.....	52	Paramètres.....	76
Email	53	Réseaux	76
Gestion de comptes de messagerie	53	Son et Notification	80
Utilisation des dossiers de comptes	53	Écran.....	82
Composition et envoi d'un e-mail.....	54	Général.....	85
Photo et vidéo	55	Application LG Bridge.....	93
Options de l'appareil photo sur le viseur 55		Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Utilisation des paramètres avancés.....	56	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Utilisation des paramètres de mode.....	57	À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	98
Mode manuel sur le viseur.....	57	À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	98
Prendre une photo	58	Marques commerciales	99
Une fois la photo prise	59	DivX HD	99
Enregistrement d'une vidéo	60	Dolby Digital Plus.....	99
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	60	Accessoires.....	100
Galerie.....	62	Dépannage.....	101
Multimédia	66	FAQ	105
Musique	66		
Utilitaires.....	69		
Horloge.....	69		
Calculatrice	70		
Agenda.....	70		
Dictaphone	71		
Recherche vocale	71		
Téléchargements	71		
Radio FM	72		
LG Health	72		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H818P est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,542 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,453 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Précautions d'utilisation de la façade arrière en cuir

- Ce produit est fabriqué à partir de peaux de bovins, il peut présenter des plissures et des motifs propres au cuir naturel. Si le produit entre en contact avec un liquide (eau, soda, eau de mer, pluie, sueur, crème solaire, maquillage, humidité, etc.), il est susceptible de se déformer et ses couleurs de s'estomper ou d'être altérées.
- Lorsque ce produit est mouillé ou sale, épongez l'eau en le tamponnant délicatement avec une serviette sèche ou nettoyez-le avec un produit d'entretien destiné au cuir, avant de le laisser sécher à l'ombre. Une exposition à un environnement humide pendant une longue période peut provoquer l'apparition de plissures ou de moisissures. Il se peut que le cuir ne retrouve pas sa forme originelle une fois nettoyé, en raison de ses propriétés particulières. L'altération de son aspect peut être aggravée en cas d'utilisation d'un détergent ordinaire ou d'un solvant organique.
- Lorsque le cuir est mouillé à cause de pluie ou de sueur, utilisez votre appareil avec précaution et évitez tout contact avec des vêtements. Les colorants utilisés pourraient tacher vos vêtements.
- En raison des propriétés naturelles du cuir, le frottement prolongé ou excessif est susceptible d'endommager la surface du produit.


Déclaration relative à la sécurité du laser

Attention !

Ce produit est doté d'un système laser. Pour garantir une utilisation adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si cet élément nécessite une intervention de maintenance, contactez un centre de service agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

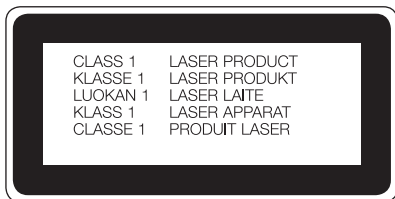

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H818P** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Il convient alors de vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et de supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




AVERTISSEMENT

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.


- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

5. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

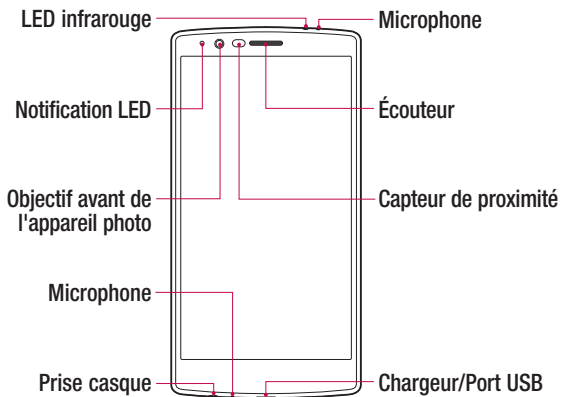


REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

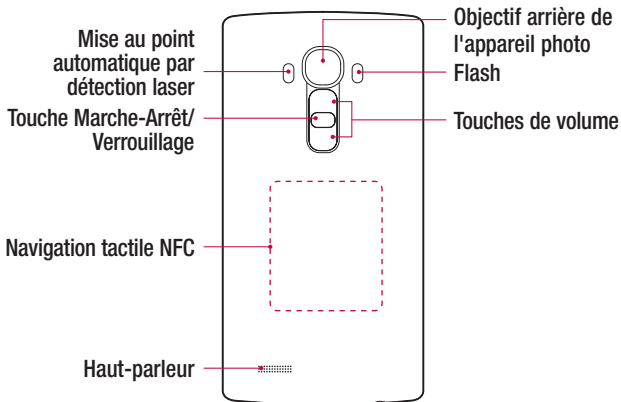

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

Touches de volume

(Lorsque l'écran est éteint)

- Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+.
- Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'appareil Photo.


AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

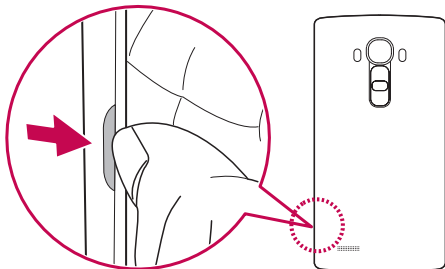

- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

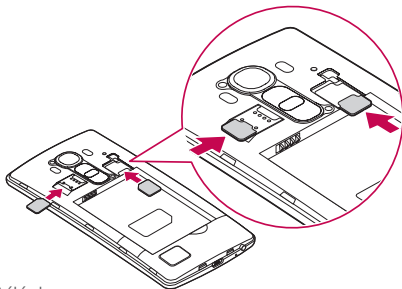


AVERTISSEMENT

N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.


REMARQUE

- Seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

3 Insérez la batterie.

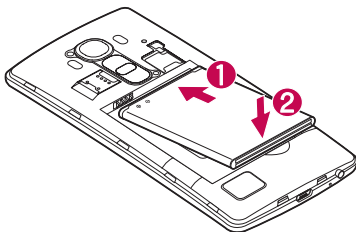

4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie ① et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique ②.

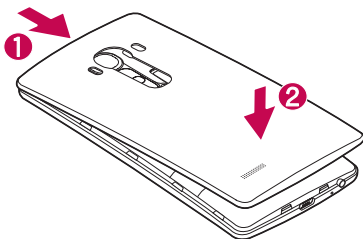


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

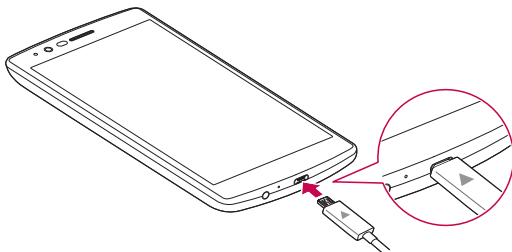

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.


AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

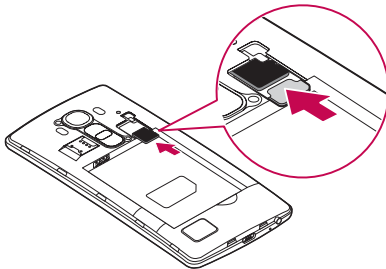

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Verrouillage et débloquage de l'appareil

Appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.




Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

REMARQUE

- Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller plutôt qu'utiliser la touche **Alimentation/Verrouillage**.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

REMARQUE




- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

Attention ! Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN, votre mot de passe et le code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Dans ce cas, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

ASTUCE ! Smart Lock

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour que votre téléphone reste déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu connu comme votre domicile ou lorsqu'il reconnaît votre visage, votre voix ou qu'il est porté.

Paramétrage du Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 3 Avant d'ajouter des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté, vous devez configurer le verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer** : utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

REMARQUE




- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

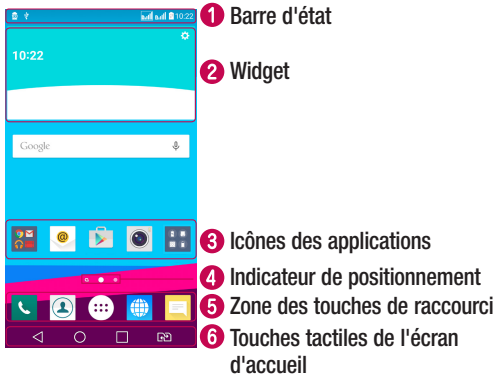L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .



- 1 Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 2 Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3 Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4 Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- 5 Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6  Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran. Maintenez-la enfoncée pour accéder au raccourci Google Now.
<input type="checkbox"/> Touche Applications récentes	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.
 Touche de commutation SIM	Choisissez quelle carte SIM utiliser. Appuyez quelques instants pour aller aux paramètres de double carte SIM.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

- À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.


Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

- Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .



REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur l'aperçu d'une application pour ouvrir l'application correspondante.
- OU -
Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.


REMARQUE

- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

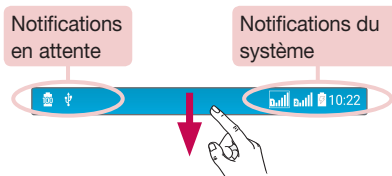

Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur .

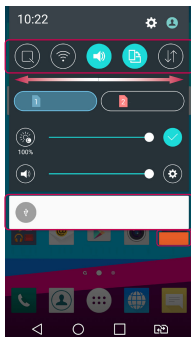

1 Zone de paramètres rapides

2 Notifications

3 EFFACER

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Chanson en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Ne pas déranger
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Choisir la méthode de saisie
	Nouvelle boîte vocale disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

REMARQUE


- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel


Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Fonctionnalités particulières

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- OU -
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.




ASTUCE ! Intervalle de prise de vue

Si vous fermez le poing deux fois de suite, ou si vous maintenez le doigt enfoncé sur , l'appareil photo prendra 4 clichés consécutifs.

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

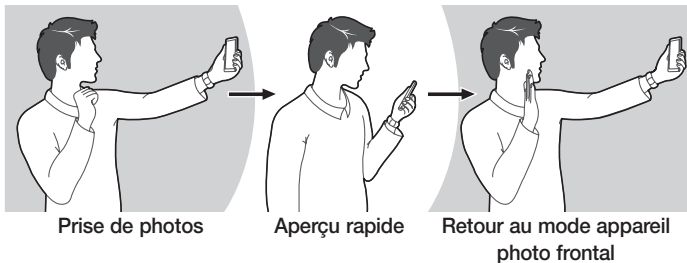


REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Vue d'ensemble

Lorsque l'écran de votre téléphone est éteint, vous pouvez voir la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

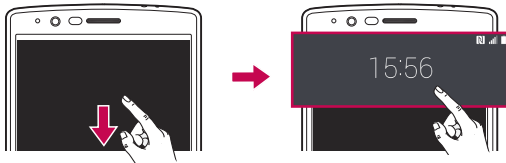

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Pour allumer l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Pour éteindre l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Double fenêtre

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Appuyez sur  > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

 : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtre, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.




 : Alternier entre les vues séparées.

 : voir la liste des applications.

- ⌘ : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
- ✕ : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

REMARQUE

• Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

Capturer+






La fonctionnalité **Capturer+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran.




Vous pouvez utiliser Capturer+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .



- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.

	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE




- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité Capturer+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**.

Supprimer Capturer+

- Appuyez sur .

Afficher les mémos enregistrés

- Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.
- OU -
Appuyez sur  >  >  et sélectionnez le mémo de votre choix.

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Vidéo, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.



1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles.



ASTUCE ! Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur **☰** > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète




REMARQUE La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

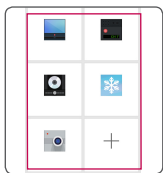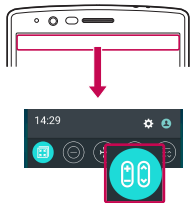


QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.



Configuration

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**. Si vous ne pouvez pas voir , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.

- OU -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur **+**.

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Accès à votre QuickRemote

- 3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.




REMARQUE

- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.




Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **SUIVANT**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 6 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 5 Une fois votre compte Google configuré, votre téléphone se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

IMPORTANT





- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Play Store, par exemple).
- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).



Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.





Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez également détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.

ASTUCE ! Consultez la documentation accompagnant l'appareil Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'appairage et le code d'accès (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données






- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.




Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Émission d'un appel



- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste affichée, appuyez sur  pour appeler.





Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel



Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.


Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  >  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.




REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

REMARQUE

- Vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE

- Lorsque vous recevez un SMS pendant un appel, une sonnerie vous en avertit.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise).

Gestion de comptes de messagerie

Ouverture de l'application E-mail


La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie







- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte**
> sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI.**

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  >  >  >  > **Afficher tous les dossiers.**

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur  >  >  >  pour créer un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Options de l'appareil photo sur le viseur

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  >  >  > .












- 1 Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur. Choisissez entre **Simple**, **Basique** ou **Manuel**.
- 2 Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
- 3 Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 4 Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
- 6 Galerie** : appuyez pour visualiser la dernière photo prise ou vidéo réalisée.
- 7 Enregistrer** : appuyez sur cette icône pour commencer l'enregistrement.
- 8 Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.

9 Touche Retour : appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».




Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir la taille de votre image et de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
 / 	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

Utilisation des paramètres de mode


Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur **Mode** pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.




	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	La fonctionnalité Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.





Mode manuel sur le viseur

Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage.

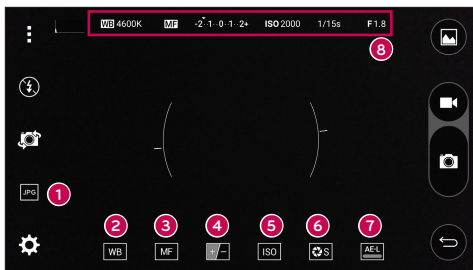
- Appuyez sur  >  >  >  > .



-  : appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPG ou JPG+DNG.
-  : appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
-  : appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.

-  : appuyez sur cette option pour régler la luminosité.
-  : appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.
-  : appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.
-  : appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.
- Affiche les réglages du mode manuel.

Utiliser les paramètres avancés pour le mode manuel

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.







Appuyez pour afficher un plan incliné ou un quadrillage et faciliter le cadrage.









Appuyez pour afficher un histogramme.

Prendre une photo

- Appuyez sur  >  > .
- Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .

Zoom 8x

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.


REMARQUE




- Votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.






REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU -
Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.




REMARQUE N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture




La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE

- Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  >  pour afficher les images enregistrées.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Vue chronologique

La galerie trie automatiquement un grand nombre de photos et les affiche par ordre chronologique pour que vous puissiez les consulter en un clin d'œil.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Délai**.
- 3 Choisissez une **Année**, un **Mois** et un **Jour**.

Vue Souvenirs

La galerie trie automatiquement les albums souvenirs et les affiche selon le lieu et la date des photos enregistrées.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Souvenirs**.
- 3 Sélectionnez les albums souvenirs.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité utilise un service de géolocalisation. Elle permet de capturer des photos et des vidéos en enregistrant le lieu de la prise de vue.


Zoom avant et arrière







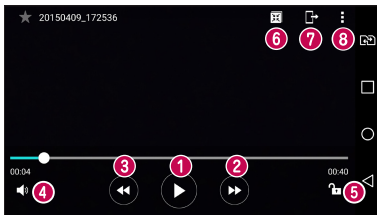

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Options vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.



1 	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2 	Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3 	Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4 	Permet de régler le volume de la vidéo.
5 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6 	Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
7 	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
8 	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .


Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.

- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

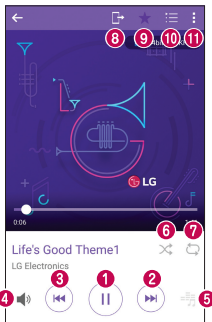











1



Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Fuseaux horaires**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.


- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .


Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > dossier **Google** > .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .




ASTUCE ! Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.

REMARQUE




- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

Navigateur Internet

Internet






Internet vous permet d'accéder rapidement à un univers coloré de jeux, de musiques, d'informations, de sports, de divertissements, etc., directement sur votre téléphone portable.

REMARQUE

- Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.
- Appuyez sur  >  > .

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur . Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE



- Ceci peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du fournisseur de service.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez le favori de votre choix.

Historique

Appuyez sur  > onglet **Historique** pour ouvrir une liste de pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > **OUI**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une page


Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur **⋮** > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur **□** et sur une page pour la sélectionner.

Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre téléphone. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

Pour ouvrir l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
 - OU -
- Appuyez sur  >  > .

Réseaux

< RÉSEAUX SANS FIL >

Double carte SIM

Configurez les réglages de la double carte SIM.

- **La carte SIM 1** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 1.
- **Activez l'emplacement 1** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
- **La carte SIM 2** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 2.
- **Activez l'emplacement 2** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.
- **Thème couleur de la carte SIM** : permet de choisir les couleurs souhaitées.
- **Coût mode d'économie** : Pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet d'utiliser le même opérateur que votre correspondant.

- **Données mobiles** : cochez la case pour activer l'accès aux données via un réseau mobile.
- **Carte SIM à utiliser** : Vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.
- **Itinérance de données** : cochez cette option pour pouvoir utiliser des connexions de données mobiles lorsque vous êtes en dehors de votre réseau local.

Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth afin de l'utiliser.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

Appels

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Renvoi d'appel** : permet de définir les options de renvoi d'appel.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris pour le Dernier appel, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

[Onglet **Commun**]

- **Transfert intelligent** : permet de recevoir des appels depuis votre carte SIM2 si la ligne de la carte SIM1 est occupée, et vice versa.
- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

< CONNECTIVITÉ >

Partage et connexion

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager du contenu multimédia avec des périphériques compatibles DLNA à proximité.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **LG AirDrive** : permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics depuis un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.
- **Impression** : Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion.
- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.

Plus

- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre téléphone sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.

Son et Notification

< BASIQUE >

Profil des sons

Permet de définir le profil sonore de votre téléphone.

< SON >

Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie SIM1/2

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Ring ID

Permet de choisir une sonnerie en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

< VIBRATION >

Puissance du vibreur

Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

Son avec vibration

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration SIM1/2

Permet de choisir le type de vibration.

< NOTIFICATIONS >

Ne pas déranger

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

Écran de verrouillage

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications


Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

LED de notification

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Son de notification SIM1/2** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores** : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son de verrouillage de l'écran.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées.
- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé avec des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil.

REMARQUE

- Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

< POLICE >

Type de police

Sélectionnez le type de police souhaité.

Taille de police

Sélectionnez la taille de police souhaitée.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité

Ajustez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

Rotation automatique de l'écran

Permet de changer automatiquement d'orientation lors de la rotation de votre téléphone.

Mise en veille de l'écran

Permet de régler la durée qui précède la désactivation automatique de l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< PERSONNEL >

Langue et clavier

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre téléphone et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG** : appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres du clavier LG.
- **Google voice typing** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Mes endroits** : permet de localiser votre domicile avec les Smart settings.
- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de vos informations géographiques accessibles par Google et ses produits.

Comptes et synchronisation

Utilisez le menu Comptes et synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre programmation et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter le nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Utilisateurs

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé. Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

• Vision

- **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

- **Niveaux de gris de l'écran** : cochez la case pour diminuer le contraste de l'écran.
- **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
- **Zoom tactile** : permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
- **Inversion des couleurs de l'écran** : cochez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Filtre des couleurs de l'écran** : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : cochez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore**
 - **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
 - **LED de notification** : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.
 - **Alertes flash** : cochez cette case pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
 - **Désactiver tous les sons** : cochez cette case pour désactiver tous les sons de l'appareil.
 - **Type de son** : Définit le type de son.
 - **Balance du son** : Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage.
- **Motricité et cognition**
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité**
Permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran**
Cochez cette option pour que l'écran pivote selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).
- **Switch Access**
Permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches de volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

< CONFIDENTIALITÉ >

Sécurité

Utilisez le menu Sécurité pour sécuriser votre téléphone et ses données.

- **Verrouillage du contenu** : permet de sélectionner les types de verrouillage pour verrouiller les fichiers dans Galerie et les mémos dans QuickMemo+. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Crypter le téléphone** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et permet de le modifier.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : basé sur le matériel.
- **Gestion des certificats**
 - **Certificats de confiance** : cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier crypté de votre téléphone où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. La gestion des certificats est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.
 - **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer un certificat de sécurité.
 - **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre téléphone.

< FONCTIONS INTELLIGENTES >

Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle. Veuillez noter que l'activation de ces paramètres d'étui QuickCircle peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

< GESTION DU MOBILE >

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Batterie et économie d'énergie

- **Utilisation batterie** : permet de consulter l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15%**.

- **Optimiseur pour les jeux** : appuyez sur le commutateur Optimiseur de jeux pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

Smart cleaning

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Paramètres réseau réinitialisés** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Application LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile ou sauvegarder vos fichiers tels que le répertoire et vos images sur votre PC.

ASTUCE !

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB
Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB

Pour télécharger le logiciel LG Bridge, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > Synchronisation PC**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC > Windows** ou **Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

Configuration système minimale requise pour l'installation de LG Bridge

Élément	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
Système d'exploitation	Windows XP 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista 32 bits / 64 bits Windows 7 32 bits / 64 bits Windows 8 32 bits / 64 bits Windows 8,1 32 bits / 64 bits	Mac OS X 10.7 ou version ultérieure (64 bits)
UC	Processeur 1 GHz ou plus rapide	Processeur 1 GHz ou plus rapide
Mémoire	2 Go de RAM ou plus	2 Go de RAM ou plus
Carte graphique	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure
Disque dur	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)
Logiciels requis	Pilote unifié LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure	Pilote USB unifié LG

Comment connecter votre téléphone portable à LG Bridge

Vous pouvez connecter LG Bridge à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.

Caractéristiques	Type de connexion
Mise à jour logicielle	Connexion d'un câble USB
LG Backup (sauvegarde / restauration de données)	Connexion d'un câble USB

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > Onglet **Commun** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- L'ensemble des autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.




Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.



Catégorie	Question	Réponse
Appareils Bluetooth	Quelles sont les fonctions disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et votre compte Google.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant Afficher tous les dossiers pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.

Catégorie	Question	Réponse
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Ensuite, appuyez sur Détails .
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  > . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.


Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Définissez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis le téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie	Question	Réponse
Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.

Catégorie	Question	Réponse
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie du téléphone ou Sonnerie appelant. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

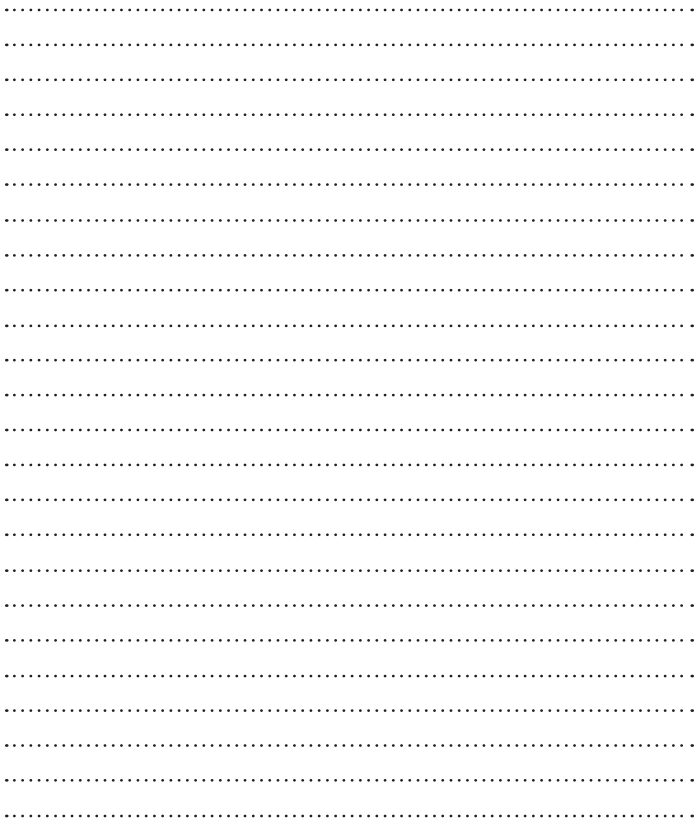



LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, Alger, Algerie

CE0168!