LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

Micro Hi-Fi Audio

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

MODELL
CM2760 (CM2760, CMS2760F)

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alla rättigheter reserverade

Säkerhetsinformation



VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla eller motsvarande.

VIKTIGT: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.



VARNING! Den här produkten använder ett lasersystem. För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska du läsa bruksanvisningen noga och spara den som framtida referens.
Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka öppna höljet.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad strömkrets.

Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av sladd av ett behörigt servicecenter. Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje. Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

VARNING! Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VARNING! Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VARNING! Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

Symboler

~	Växelström (AC).
⎓	Likström (DC).
⧈	Klass II-utrustning.
⏻	Vänteläge.
|	PÅ (nätspänning).
⚡	Farlig spänning.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

3 Säkerhetsinformation
8 Unika egenskaper
8 Tillbehör
9 Filkrav för att vara uppspelningsbar
9 – Krav på musik filer
9 – Kompatibla usb-enheter
9 – Krav på usb-enhet
10 Fjärrkontroll
12 Frontpanel
14 Bakre panel

2 Ansluta

15 Anslutning till högtalarna
15 – Ansluta högtalare till enheten
16 Anslutning extra utrustning
16 – USB Anslutning
16 – PORT. IN-ingång

3 Användning

17 Grundläggande funktioner
17 – CD-/USB-användning
17 – Autouppspelning
18 Andra funktioner
18 – Programmerad Uppspelning
18 – Radera den programmerade listan
18 – Visar filinformation (ID3-TAG)
19 – Söka efter en mapp och en MP3/WMA/FLAC–fil
19 – Radera en MP3-/WMA-/FLAC-fil
20 – Stäng av ljudet temporärt
20 – Inställning av 'sömn-timer'
20 – Dimmer
20 – DEMO
20 – VISNINGSLÄGE
20 – Automatisk avstängning
21 – AUTO POWER på
21 – Autofunktionsändring
22 Använda BLUETOOTH® trådlösa teknik
22 – Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH enheten
24 Använda appen "Music Flow Bluetooth"
24 – Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet
26 Radiofunktioner
26 – Lyssna på radion
26 – Få bättre FM-mottagning
26 – Förinställning av radiostationer
26 – Ta bort alla sparade stationer
26 – Titta på information om en radiostation
27 Ljudinställning
27 Avancerade funktioner
27 – Inspelning till USB
28 – Val avbitrate och hastighet vid inspelning
29 Ställa in klockan
29 – Ställa in klockan via appen "Music Flow Bluetooth"
29 – Använd din enhet som en väckarklocka
30 LG Sound Sync

4 Felsökning

31 Felsökning

5 Bilaga

32 Huvudenhet
33 Högtalare
34 Underhåll
34 – Hantering av enheten
34 – Noteringar på skivor
34 Varumärken och licenser

Unika egenskaper

BLUETOOTH

Lyssna på musik som finns lagrad på din **Bluetooth**-enhet.

USB Direktinspelning

Spela in musik från CD till Din USB enhet.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth är ett program som utformats för att du ska kunna kontrollera LG:s senaste ljudenheter. Se sid. 24-25

LG Sound Sync


Styr denna enhets volymnivå via LG-TV:ns fjärrkontroll som är kompatibel med LG Sound sync.

Tillbehör

Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

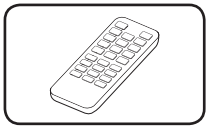

Fjärrkontroll (1)

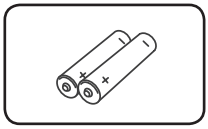

Batteri (2)

Filkrav för att vara uppspelningsbar

Krav på musik filer

MP3/WMA/FLAC skivkompatibilitet vad avser denna apparat är begränsat enligt följande:

- Samplingsfrekvens :
  MP3 : inom 8 till 48 kHz
  WMA : inom 8 till 48 kHz
  FLAC : inom 8 till 192 kHz (USB),
  inom 8 till 48 kHz (CD)
- Bithastighet : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Maximalt antal filer. Data-CD : 999 / USB : 2000
- Maximalt antal mappar. Data-CD : 99 / USB : 200
- Filnamnstillägg : ".mp3"/ ".wma"/ ".flac"
- Vissa MP3-/WMA-/FLAC-/FLAC- filer kanske ej kan spelas upp, beroende på filens typ eller format.
- CD-ROM-filformat: ISO9660/ JOLIET
- Vi rekommenderar att du använder Easy-CD Creator som skapar ett ISO9660-filsystem.
- Stöd för kanal (FLAC): Upp till 2 kanaler
- Stöd för utgående bitar/prob (FLAC): 24 bitar
- bps (FLAC): Upp till 2.5 Mbps

DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget ljud.

Du måste ställa in alternativet för skivformat på [Hanterad] för att kunna göra skivan kompatibel med LG-spelare vid formatering av omskrivbara skivor. Om du ställer in alternativet Live File System, kan du inte använda den på en LG-spelare.

(Hanterad/ Live File System: Skivformat för Windows Vista)


Kompatibla usb-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
- Usb-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
- USB funktionen i denna enhet stöder inte visa USB stickor.

Krav på usb-enhet

- Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator stöds inte.
- Dra inte ur usb-enheten när den är igång.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta mer än ett par minuter.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt usb eller en usb-hubb känns inte usb-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/32) stöds.)
- Enheten identifierar upp till 2 000 filer.
- Externa HDD-låsta enheter eller usb-enheter av hårddisktyp stöds inte.
- Apparatens usb-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Fjärrkontroll

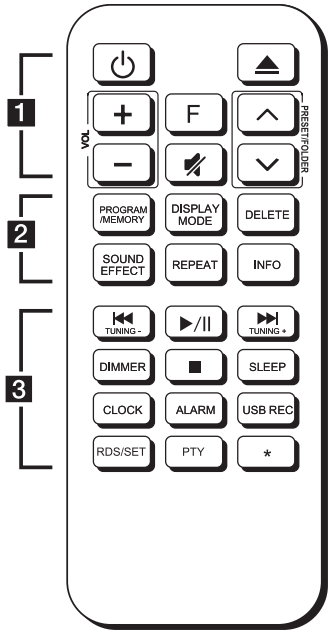

1

⏻ (STRÖM) : Slår på och stänger av enheten.

⏏ (ÖPPNA/STÄNG) : Öppnar och stänger skivfacket.

VOL +/- : Ställer in högtalarvolymen.

PRESET/FOLDER Λ/V :
- Söker en mapp av MP3/WMA/FLAC filer. När en CD/USB som innehåller MP3 /WMA filer i flera mappar blir spelade, trycker du på **PRESET/ FOLDER Λ/V** för att välja mappen du vill spela.
- Välj ett 'förinställt nummer' fören radiostation.

F : Väljer funktionen och ingångsskällan.


🔇 : Stänger av ljudet.

PROGRAM/MEMORY :
- Lagrar radiostationer.
- Tar bort alla sparade stationer.
- Skapar en spellista du vill lyssna på.

REPEAT : Spelar upp spår/filer upprepade gånger eller slumpartat.

DELETE :
- Raderar MP3-/WMA-/FLAC-filer.
- Raderar en låt i den programmerade uppspelningslistan.

Byta batteri

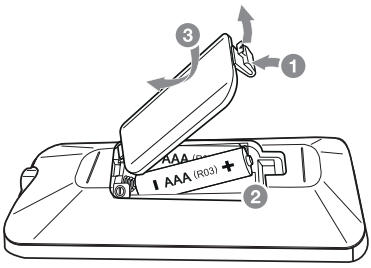

Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och för in två batterier (strl AAA) med ⊕ och ⊖ på rätt håll.

2

SOUND EFFECT : Väljer ljud intryck.

TUNING -/+ : Välj radiostationen.

I◀◀/▶▶I (Hoppa över/sök) :
- Hoppar över med Snabbspolning bakåt eller Framåt.
- Söker efter ett avsnitt inom ett spår/en fil

▶/II (Spela/paus) :
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.

■ (Stopp) :
- Stoppar uppspelning eller inspelning.
- Avbryter radering.

3

INFO :
- Visar information om din musik. En MP3-fil levereras ofta med ID3-tagg. Taggen ger Titel, Artist, Album eller Tidsinformation.
- Ser adressen för ansluten **Bluetooth**-enhet i **Bluetooth**-läge.

DIMMER : Belysningen i displayfönstret ställs ned till hälften.

SLEEP : Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid.

CLOCK :Ställer in tiden.

ALARM : Med hjälp av ALARM-funktionen kan du sätta på CD- eller USB-uppspelning samt radiomottagning vid en önskad tidpunkt.

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Bekräftar klock- och alarminställning.


USB REC : Bekräftar menyval.

DISPLAY MODE : Ändrar visningsläge.

PTY : Söker efter radiostationer efter radiotyp.

✱ : Denna knapp är inte tillgänglig för någon funktion.

Frontpanel

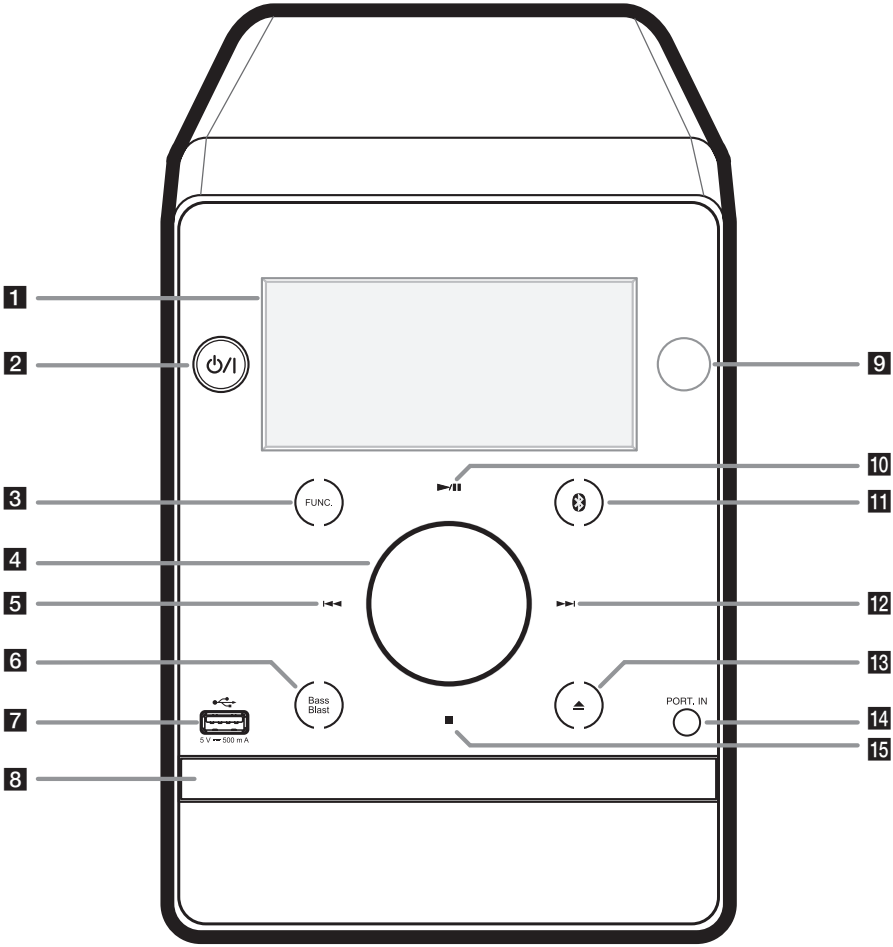

1 Skärmfönster

2 ⏻/I (STRÖM)
Slår på och stänger av enheten.

3 **FUNC.**
Väljer funktionen och ingångsskällan.

4 Justerar högtalarvolymen.
Rör med fingret runt scrollhjulet.



5 ⏮ (Hoppa över/sök)
- Söker bakåt.
- Hoppar till föregående spår/fil.
- Välj radiostationen.

6 **Bass Blast**
Väljer BASS-effekt.

7 USB
Spelar upp ljudfilerna genom att ansluta USB-enheten.

8 Skivfack

9 Fjärrsensor

10 ⏵/⏸ (Spela/paus)
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.

11 ᛒ
Byter ingångskälla till **Bluetooth**.

12 ⏭ (Hoppa över/sök)
- Söker framåt.
- Hoppar till nästa spår/fil.
- Välj radiostationen.

13 ⏏
Öppnar och stänger skivfacket.

14 **PORT. IN**
Ansluter till en portabel enhet.


15 ■ (Stopp)
Stoppar uppspelning.

⚠ Viktigt

Att tänka på vid användning av de beröringskänsliga knapparna

- Använd "touch" knapparna med rena torra händer.
  - I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från tryckknapparna innan man använder dem.
- Tryck inte på knapparna hårt för att få dem att fungera.
  - Om du trycker för hårt kan tryckknapparnas sensorer skadas.
- Tryck på den knapp du vill använda för att funktionen du vill åstadkomma ska fungera korrekt.
- Var noga med att inte ha några ledande material såsom metall på tryckknapparna. Det kan orsaka funktionsfel.

Bakre panel

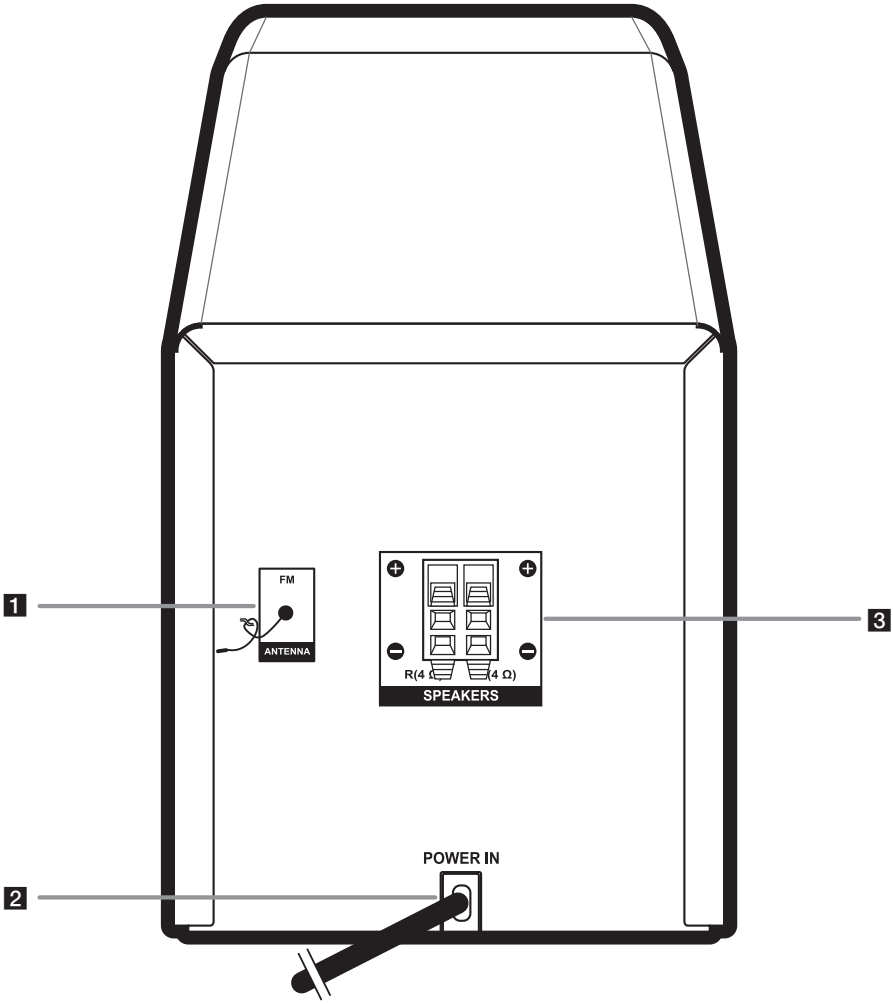


1 FM ANTENNA
2 POWER IN
3 Kontakter för **SPEAKERS (L/R)**

Anslutning till högtalarna

Ansluta högtalare till enheten

Tryck ihop varje anslutningsklämma för att öppna anslutningsplinten och ansluta kabeln till enheten. Sätt i kabeln, släpp fingerplattan.

Anslut den svarta delen på varje kabel till plintarna märkta - (minus) och den andra änden till plintarna märkta + (plus).

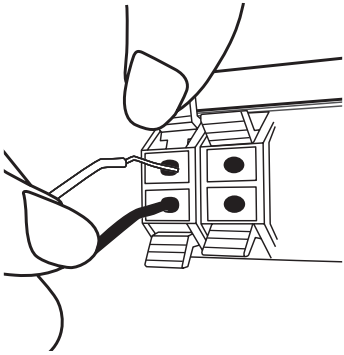

Färg	Högtalare
Röd	Fram H
Vit	Fram V


Viktigt

- Var försiktig och se till att barn inte för in händer eller några föremål i *högtalarkanalen. *Högtalarkanal : Ett hål för fylligt basljud på högtalarhöljet (skyddskåpan).
- Använd endast den medföljande högtalaren. Användning av annan högtalare kan leda till funktionsfel.
- Högtalarna innehåller magnetiska detaljer och därför kan oregelbundenheter i färgen inträffa på TV eller PC skärmarna. Håll högtalarna på avstånd från både TV och PC skärmarna.

Anslutning extra utrustning

USB Anslutning

Anslut en USB-enhet till USB-portarna på enheten.

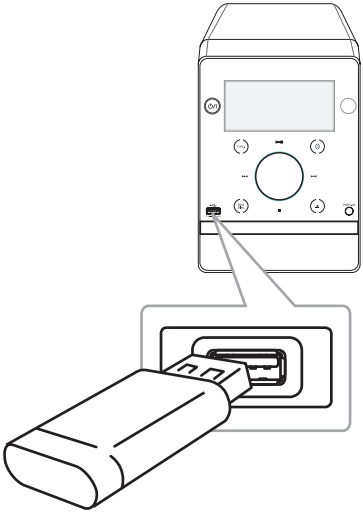


Remark

Ta bort USB stickan från enheten.

1. Välj en annan funktion/ett annat läge eller tryck på ■ på fjärrkontrollen eller enheten två gånger i rad.
2. Ta bort USB stickan från enheten.

PORT. IN-ingång

Anslut hörlurs- eller linjeutgången på en bärbar enhet (MP3- eller PMP-spelare etc) till **PORT. IN**-ingången.

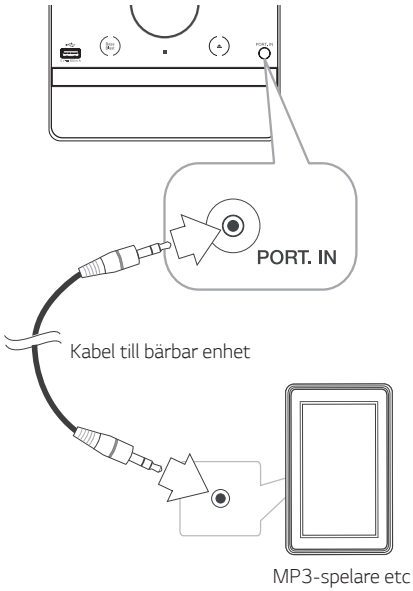

Lyssna på musik från bärbar spelare eller extern enhet

Enheten kan användas för uppspelning från många olika typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den bärbara enheten till enhetens PORT. IN-ingång.
2. Slå på strömbrytaren genom att trycka på ⏻/❙.
3. Tryck på **FUNC.** För att välja funktionen PORTABLE.
4. Slå på den bärbara spelaren eller externa enheten och starta uppspelningen.

Grundläggande funktioner

CD-/USB-användning

1. Sätt in skivan genom att trycka på ⏏ på fjärrkontrollen eller enheten.
   Eller anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj CD- eller USB-funktionen genom att trycka på **F** på fjärrkontrollen eller **FUNC.** på enheten.

Till	Gör detta
Stopp	Tryck på ■ på fjärrkontrollen.
Spela upp	Tryck på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller enheten.
Paus	Tryck på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller enheten vid playback.
Sökning efter en sektion inom ett spår/fil	Tryck samt håll ner ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller på enheten i samband med uppspelning och släpp den igen när du nått det ställe du vill lyssna på.
Hoppa till nästa/ föregående spår/fil	- I stoppläge, Tryck på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller på enheten för att gå till nästa/föregående spår/fil. - Under uppspelning, tryck på ⏭ på fjärrkontrollen eller på enheten för att gå till nästa spår/fil. För att återgå till föregående spår/fil, tryck på ⏮ på fjärrkontrollen eller på enheten under nuvarande spårs första 2 sekunder. När aktuellt spår har spelats upp i mer än 3 sekunder, tryck på ⏮ på fjärrkontrollen eller på enheten för att gå till början av nuvarande spår/fil.
Spela upprepat eller på måfå.	Tryck på **REPEAT** på fjärrkontrollen flera gånger i följd. Se detaljbeskrivningen för information om bildskärmsändring.

Remark

- Skärmen ändras enligt följande.

USB	MP3/WMA/ FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Katalog

- När du spelar upp Program listan, är bara RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.
- Om du lämnar skivfacket öppet i 5 minuter stängs det automatiskt.

Autouppspelning

AUDIO-/MP3-/WMA-/FLAC-/FLAC-CD spelas upp automatiskt efter att facket öppnats och stängts.

Växlar automatiskt till CD-funktion om facket öppnas och stängs när det inte finns någon skiva i facket.

Andra funktioner

Programmerad Uppspelning

Programfunktionen gör det möjligt för dig att skapa en spellista över dina favoritspår/-filer från en skiva eller USB-enhet.

Ett program kan innehålla 20 spår/filer för respektive media. (CD, USB). Det går att spara sammanlagt 40 spår/filer.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Tryck på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen för att välja ett spår/en fil.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att spara och välja nästa spår/fil.
4. Upprepa steg 2-3 för att lagra andra spår/filer. (Du kan ändra i listan genom att trycka på **PRESET/FOLDER** ∧/∨ för att välja programnummer.)
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** en gång till.

För att spela upp programlistan trycker du på ▶/⏸ efter att du hart skapat listan.

Remark

När du skapar eller modifierar den programmerade listan är läget, REPEAT avstängt.

Radera den programmerade listan

Raderingsfunktionen fungerar endast i redigeringsläget.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Välj en låt genom att trycka på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET/FOLDER** ∧/∨ flera gånger i följd.
3. Tryck på **DELETE** vid ett låtval.

Remark

- Den programmerade listan rensas i fallet nedan.
  - Ta ur skivan eller USB-enheten.
  - Radering eller inspelning av musikfiler i USB-enheten.
  - Koppla ur nätkabeln.
- Programmet stängs av i nedanstående fall.
  - Byta till annan funktion.
  - Stänga av och sätta på enheten.

Visar filinformation (ID3-TAG)


Medan du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation, kan du visa informationen genom att trycka på **INFO**.

Söka efter en mapp och en MP3/ WMA/FLAC–fil

1. Tryck på **PRESET/FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen flera gånger i följd tills en önskad mapp visas på displayen.
2. Tryck på ▶/❚❚ för att spela upp. Första filen i mappen spelas upp.

Remark

- CD-/USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan.

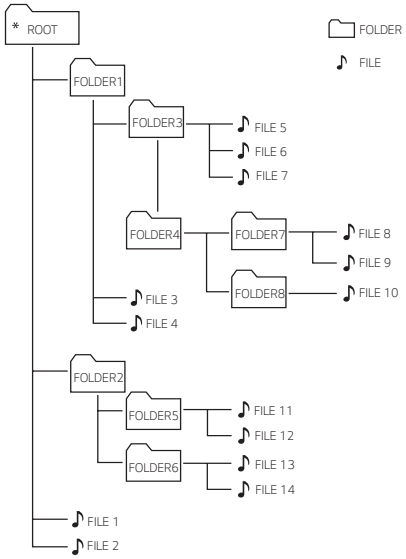

- Om det inte finns någon fil i mappen visas inte mappen.
- Mappar visas i följande ordning; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filen spelas upp från ♪ filnr. 1 till ♪ filnr.14 en i taget.
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas och kan visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- *ROOT(ROT) : Den första skärmen du ser när en dator identifierar CD/USB är "ROOT(ROTEN)".

Radera en MP3-/WMA-/FLAC-fil

Du kan radera filer, mappar eller format genom att trycka på **DELETE** på fjärrkontrollen. Den här funktionen stöds endast i stoppstatus. (Endast USB)

1. -Välj den fil du vill radera och tryck på **DELETE** på fjärrkontrollen.
   -Välj den mapp du vill radera genom att trycka på **PRESET/FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen, och tryck sedan på **DELETE** på fjärrkontrollen.

   -Tryck samt håll nere **DELETE** på fjärrkontrollen för att formatera USB-enheten.

   Eller

   Tryck på **DELETE** på fjärrkontrollen upprepade gånger när du väljer MP3-/WMA-/FLAC-filen.

   Skärmen ändras enligt följande.

   - DEL FILE : Raderar fil
   - DEL DIR : Raderar mapp
   - FORMAT : Formaterar USB

2. För att radera fil/mapp eller format, tryck på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller enheten.

   Om du vill avsluta det aktuella läget trycker du på ■ på fjärrkontrollen eller enheten.

Viktigt

- Dra inte ut USB-enheten under användning (uppspelning, radering etc.)
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske inte stöds beroende på USB-status.

Stäng av ljudet temporärt

Tryck på på fjärrkontrollen för att tysta ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på igen eller ändrar volymnivån.

Inställning av 'sömn-timer'

Tryck **SLEEP** en eller flera gånger för att välja fördröjningstid mellan 10 till 180 minuter, efter vilken tid enheten stängs av.

För att avbryta sov-funktionen, tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills "SLEEP 10" visas och tryck sedan på **SLEEP** en gång till.

Remark

- Du kan kontrollera återstående tid innan enheten stängs av.
- Tryck på **SLEEP**. Den återstående tiden visas i displayfönstret.

Dimmer

Tryck på **DIMMER** en gång. Skärmfönstret förmörkas till hälften. För att avbryta trycker du på **DIMMER** igen.

DEMO

I effektläge justerar du volymnivån på huvudenheten till miniminivå och tryck sedan och håll in **FUNC.** på enheten i omkring 7 sekunder. Enheten visar var och en av funktionerna i visningsfönstret.

För att avbryta DEMO-funktionen trycker du på och håller in **FUNC.** På enheten i omkring 7 sekunder.

VISNINGSLÄGE

När du trycker på **DISPLAY MODE** kan du använda spektraändringen med 6 typer i visningsfönstret.

Automatisk avstängning

Denna enhet kommer själv att vara avstängd i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till extern enhet eller används på 20 minuter.

Denna enhet kan också stänga av sig själv efter sex timmar, om huvudenheten har anslutits till en annan enhet via de analoga enheterna.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

AUTO POWER på

Den här enheten slås automatiskt på via en ingångskälla: LG TV eller **Bluetooth**.

När du försöker ansluta en **Bluetooth**-enhet slås denna enhet på och ansluts till **Bluetooth**-enheten.

Remark

- Beroende på ansluten enhet, kanske denna funktion ej fungerar korrekt.
- Beroende på ansluten enhet slås enheten på, men **Bluetooth**-funktionen kanske ej ansluts.
- Om du kopplar ifrån **Bluetooth**-anslutningen för denna enhet, kan vissa **Bluetooth**-enheter fortsätta försöka ansluta till enheten. Du rekommenderas därför att koppla ifrån anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om du försöker ansluta appen "Music Flow Bluetooth", slås **Bluetooth**-funktionen på i denna enhet.
- Om du slår på enheten via LG TV eller **Bluetooth**, kommer den funktion som motsvarar signalen att startas.
- Om du redan har synkroniserat till denna enhet, kan denna enhet automatiskt slås på via en ingångskälla, när denna enhet är avstängd.
- Om du stänger av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder, stängs den automatiska påslagningsfunktionen av. För att aktivera, slå på enheten.
- Denna funktion kan användas först efter att huvudenheten har registrerats i listan över ihopkopplade enheter för Bluetooth-enheten.

Autofunktionsändring

Den här enheten identifierar ingångssignaler, såsom **Bluetooth** och LG-TV, och ändrar sedan den lämpliga funktionen automatiskt.

När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

När du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet, väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela upp din musik på **Bluetooth**-enheten.

När LG TV anslutits

När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound Sync, byter denna enhet funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.

Remark

- Denna funktion är ej tillgänglig i samband med inspelning eller radering.
- Denna funktion fungerar endast med enheter som tidigare anslutits.

Använda BLUETOOTH® trådlösa teknik

Om BLUETOOTH

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudet kan komma att avbrytas när anslutningen utsätts för störningar från andra elektroniska enheter, eller om du ansluter en **Bluetooth**-enhet från något annat rum.
Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth** trådlösa teknik.

Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, bärbar dator, PDA

BLUETOOTH profiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Codec : SBC

Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH enheten

Synkronisera din enhet till en BLUETOOTH-enhet

Innan du påbörjar synkroniseringsproceduren, bör du försäkra dig om att **Bluetooth**-funktionen är påslagen i din **Bluetooth**-enhet. Se användarguiden för din **Bluetooth**-enhet. När en synkronisering har utförts, behöver den inte göras igen.

1. Slå på enheten.
2. Använd **Bluetooth** enheten och utföra parningen. Vid sökning av den här enheten med **Bluetooth**-enheten visas en lista över enheter på **Bluetooth**-displayen, beroende på typ av **Bluetooth**-enhet. Din enhet visas som "LG CM2760(XX)".

Remark

- XX avser **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08 så ser du "LG CM2760(08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på typ av **Bluetooth**-enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) efter behov.
- Du kan endast ansluta denna enhet till upp till 3 **Bluetooth**-enheter samtidigt med samma metod som beskrivs ovan, i **Bluetooth**-funktionen.
- Anslutning för multisynkronisering stöds bara på Android- och iOS-enheter. (Anslutning för multisynkronisering kanske ej stöds, beroende på specifikationer i ansluten enhet.)
- Flyttbar/frånkopplingsbar **Bluetooth**-enhet (t.ex. dongle, osv.) stöder ej multisynkronisering.

3. När den här enheten har anslutits med din **Bluetooth**-enheten tänds **Bluetooth**-knappen och "PAIRED" visas i visningsfönstret. Efter en kort tidsperiod visas **Bluetooth**-enhetsnamnet.

Remark

- "PAIRED" visas kort på displayen när du ansluter andra enheter för multisynkronisering.
- Om enhetsnamnet ej är tillgängligt, visas "_".

4. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din **Bluetooth**-enhet, se användarguiden för din **Bluetooth**-enhet.

Remark

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste du skapa en anslutning mellan enheten och **Bluetooth**-enheten så nära som möjligt och hålla avståndet.
  Funktionen kan emellertid fungera sämre i vissa situationer (se beskrivning nedan):
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**-enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som **Bluetooth**-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör återansluta din **Bluetooth**enhet till denna enhet när du startar om den.
- Även om denna enhet anslutits till upp till 3 **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-läge, kan du spela upp och kontrollera musiken genom att använda enbart en av de anslutna enheterna.

Remark

- När denna enhet anslutits till flera olika **Bluetooth**-enheter, kommer bara en av dina uppspelande enheter att behålla sin **Bluetooth**-anslutning när du byter funktion på de andra.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen utsätts för störningar från andra elektroniska enheter.
- Du kan ej kontrollera **Bluetooth**-enheten med denna enhet.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet med telefon, MP3, Notebook etc.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och **Bluetooth**-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth**-anslutningen frånkopplas om enheten stängs av eller **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- När **Bluetooth**-anslutningen kopplas från ska du ansluta **Bluetooth**-enheten igen.
- Om en **Bluetooth**-enhet ej har anslutits, visas "BT READY" i displayfönstret.
- När du använder **Bluetooth**-funktionen, justera då volymen till en lämplig nivå på **Bluetooth**-enheten.
- Om den ej befinner sig i **Bluetooth**-funktion, kan endast en enhet anslutas.
- Om en **Bluetooth**-enhet ansluts när du använder LG TV, kopplas LG TV ifrån, och **Bluetooth**-enheten ansluts.
- När du ansluter en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan deras volymnivå synkroniseras med varandra.

Använda appen “Music Flow Bluetooth”

Remark

Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet “Music Flow Bluetooth” med den här enheten.

Använda appen “Music Flow Bluetooth”

Appen “Music Flow Bluetooth” erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att njuta av mer funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar gratisappen “Music Flow Bluetooth”.

Installera appen “Music Flow Bluetooth” på din Bluetooth-enhet

Det finns två sätt att installera programmet “Music Flow Bluetooth” på din **Bluetooth**-enhet.

Installera appen “Music Flow Bluetooth” genom QR-koden.

1. Installera appen “Music Flow Bluetooth” genom QR-koden. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.

(Android OS)

2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.

Remark

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att **Bluetooth**-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har någon, kan du ladda ner en från “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Beroende på område kanske QR-koden inte fungerar.

Installera programmet “Music Flow Bluetooth” genom “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Peka på ikonen “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. I sökfältet skriver du in “Music Flow Bluetooth” och söker igenom den.
3. I sökresultatlistan söker och trycker du på “Music Flow Bluetooth” för att börja ladda ner **Bluetooth**appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.

Remark

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din **Bluetooth**-enhet är utrustad med “Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivera Bluetooth med appen “Music Flow Bluetooth”

Appen “Music Flow Bluetooth” gör det enklare att ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet.

1. Tryck på ikonen för appen “Music Flow Bluetooth” på startskärmen för att öppna appen “Music Flow Bluetooth”, och gå sedan till startmenyn.
2. Tryck på [Menu] och välj den enhet du vill.
3. För mer information, tryck på [Help] i menyn [Setting].

Remark

- Appen “Music Flow Bluetooth” blir tillgänglig i följande programversioner,
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller senare)
- Om du använder appen “Music Flow Bluetooth” för drift kan det finnas vissa skillnader mellan appen “Music Flow Bluetooth” och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet, kanske appen “Music Flow Bluetooth” inte fungerar.
- När appen “Music Flow Bluetooth” har anslutits, kan musik sändas ut från din enhet. Genomför anslutningsproceduren på nytt om så är fallet.
- Om du använder andra program eller ändrar inställningarna på **Bluetooth**-enheten vid användning av programmet “Music Flow Bluetooth”, kanske inte programmet “Music Flow Bluetooth” fungerar som det ska.
- När appen “Music Flow Bluetooth” ej fungerar korrekt, kontrollera då din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för “Music Flow Bluetooth”-appen, och försök sedan ansluta på nytt.
- Beroende på operativsystemet i din smartphone finns vissa skillnader i användningen av “Music Flow Bluetooth”.
- Kontrollera **Bluetooth**-inställningen på din **Bluetooth**-enhet om anslutningen till appen “Music Flow Bluetooth” inte fungerar som den ska.

Radiofunktioner

Lyssna på radion

1. Tryck på **F** på fjärrkontrollen eller **FUNC.** på enheten tills FM visas i visningsfönstret. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Autoinställning:
   Tryck på och håll nere **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller på **I◀◀ / ▶▶I** på enheten i cirka två sekunder tills frekvensindikeringen börjar ändras och släpp sedan. Scanningen stoppar när enheten hittar en station.
   Eller
   Manuell sökning:
   Tryck på **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller på **I◀◀ / ▶▶I** på enheten flera gånger i följd.
3. Justera volymen genom att snurra på pekhjulet på enheten eller genom att trycka på **VOL +/-** flera gånger i följd på fjärrkontrollen.

Få bättre FM-mottagning

Tryck på **▶/II** på fjärrkontrollen eller enheten. Detta kommer att växla radioläge från stereo till mono och vanligtvis förbättra mottagningen.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställda 50 stationer för FM.
Före inställning, kontrollera att du har vridit ned volymen.

1. Tryck på **F** på fjärrkontrollen eller **FUNC.** på enheten tills FM visas i visningsfönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller **I◀◀ / ▶▶I** på enheten.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen. Ett förinställt nummer blinkar i displayfönstret.
4. Tryck på **PRESET/FOLDER Λ/V** på fjärrkontrollen för att välja det förinställda nummer som du vill ha.
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen. Stationen sparas.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att lagra andra stationer.
7. För att lyssna på en förinställd station, tryck på **PRESET/FOLDER Λ/V** på fjärrkontrollen.

Ta bort alla sparade stationer

1. Tryck samt håll nere **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i två sekunder.
   "ERASE ALL?" kommer att blinka på enhetens display.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen för att radera alla sparade radiostationer.

Titta på information om en radiostation

FM-tunern medföljer RDS (Radio Data System). Denna visar information om den radiostation som du lyssnar på. Tryck på **RDS/SET** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att bläddra igenom de olika datatyperna.

PS	(Programme Service Name) Namnet på kanalen visas i displayen.
PTY	(Programme Type Recognition) Programtypen (t ex. Jazz eller News) visas i displayen.
RT	(Radio Text) Ett textmeddelande innehåller särskild information från den sändande stationen. Denna text kan rulla över displayen.
CT	(Tid kontrollerad genom kanalen) Detta visar tiden enlgit stationssändning.

Du kan söka radiokanaler enligt programtyp genom att trycka på **RDS/SET** på fjärrkontrollen. Skärmen kommer att visa den senaste PTY som används. Tryck på **PTY** en eller flera gånger för att välja önskad programtyp. Håll in **TUNING -/+**. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Ljudinställning

Detta system har ett antal förinställda fält med surroundljud. De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

PÅ SKÄRMEN	Beskrivning
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Programmet ger ljudet en fantastisk atmosfär, vilket ger dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
BASS BLAST	Förstärker diskant-, bas- och surroundljudeffekten.
STANDARD	Du kan avnjuta optimerat ljud.

Remark

- På vissa högtalare kanske inte ljudet kan höras eller i lågt ljud beroende på ljudläget.
- Kanske kan du behöva återställa surround-läget efter byte av ingång, ibland också efter att ljudspår/fil ändrats.

Avancerade funktioner

Inspelning till USB

Du kan spela in olika ljudkällor på USB (CD, Tuner, PORTABLE).

1. Anslut USB till enheten.
2. Välj en funktion genom att trycka på **F** på fjärrkontrollen eller **FUNC.** på enheten.

   Inspelning av ett spår/en fil - Du kan inspelning till USB efter att ha spelat en fil/ett spår som du vill ha.

   Spelar in samtliga spår/filer - Du kan spela in på USB i fullt stoppläge.

   Inspelning av programmerad lista - Efter att ha flyttat till programlistan kan du spela in på USB. (Hänvisning till sidan 18)
3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på ■ på fjärrkontrollen eller enheten.

Göra paus under inspelning

Vid inspelning, tryck på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller enheten för att pausa inspelning.
Tryck igen för att starta inspelningen.
(endast tuner, PORTABLE).

Val avbitrate och hastighet vid inspelning

1. Tryck på **USB REC** på fjärrkontrollen under mer än 3 sekunder.
2. Använd **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen eller på enheten för att välja bithastigheten.
3. Tryck igen på **USB REC** på fjärrkontrollen för att välja inspelningshastigheten.
4. Tryck på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen eller på enheten för att välja önskad inspelningshastighet: (endast AUDIO CD)

   X1 SPEED (Hastighet)
   - Du kan lyssna på musik under inspelning.

   X2 SPEED (Hastighet)
   - Du kan bara spela in musikfilen.
5. Tryck på **USB REC** på fjärrkontrollen för att avsluta inställningen.

Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.

Var ansvarig

Respektera upphovsrätten

Remark

- Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för usb-inspelningen på skärmen under inspelning (enbart MP3/WMA/FLAC-cd).
- Under inspelning av MP3/WMA/FLAC finns inget ljud.
- Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats in vid den tidpunkten.
  (Utom MP3/WMA/FLAC-filer)
- Ta inte bort USB-minnet eller stäng av enheten under USB-inspelning. Annars kan en ofullständig fil spelas in och inte raderas på datorn.
- Om USB-inspelningen inte fungerar kommer meddelanden som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC" eller "NO SUPPORT" att visas på displayfönstret.
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- En fil spelas in under 512 Mb när du gör en inspelning under längre tid.
- Du kan inte lagra mer än 2000 filer.
- Om MP3-/WMA-/FLAC-filen inte stöds, kan inspelningen av filen komma att stoppas.
- Den kommer att lagras enligt följande.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
PORTABLE	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

Tuner : Den aktuella inspelningsfrekvensen visas.

Ställa in klockan

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **CLOCK**.
3. Välj tidsläget genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
   - AM 12:00 (för en display för AM och FM) eller 0:00 (för 24 timmars display).
4. Tryck på **RDS/SET** för att bekräfta ditt val
5. Välj timmar genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
6. Tryck på **RDS/SET**.
7. Välj minuter genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
8. Tryck på **RDS/SET**.

Ställa in klockan via appen "Music Flow Bluetooth"

Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Android-enhet. (Hänvisning till sidan 24)

Enhetens klocka synkroniseras automatiskt med din enhet genom att aktivera **Bluetooth**-anslutningen via appen "Music Flow Bluetooth".

Använd din enhet som en väckarklocka

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **ALARM**.
3. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen eller enheten för att ändra timmar och minuter och tryck på **RDS/SET** för att spara.
4. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen eller enheten för att välja funktion och tryck på **RDS/SET** för att spara.
   - Tryck på ⏮ / ⏭ för att välja ett minnesnr. när du väljer Tuner och tryck sedan på **RDS/SET**. Om inget minnersnr. finns, hoppas detta steg över.
5. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen eller enheten för att ändra volymen och tryck på **RDS/SET** för att spara. Klockikonen "🕒" visar att alarmet ställts in.

Remark

- Om du ställer in klocktiden kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- När du har ställt in klocktiden kan du ställa in alarmet.
- Om du ställer in klocktiden kan du kontrollera alarmikonen "🕒" genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om du ställer in klocktid och alarm kan du kontrollera alarmikonen "🕒" och ange information genom att trycka på **ALARM** även då enheten är avstängd.
- Du kan välja läge för ALARM på/av genom att trycka på **ALARM**.

LG Sound Sync



Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med LG TV som stöder LG Sound Sync. Se till att din TV bär LG Sound Sync-loggan.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.

Remark

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningen bryts, kontrollera följande på denna enhet samt på din TV : ström och funktion.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du stängt av enheten.
  - När du byter funktion.
  - När du kopplar ifrån den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- Tiden det tar att stänga av denna enhet varierar beroende på din TV.
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på din TV:s tillverkare eller modell.
- Om du ansluter LG Sound Sync när appen "Music Flow Bluetooth" anslutits, blir styrning via appen tillgänglig.
- Om du stänger av enheten direkt genom att trycka på ⏻/I (ström), kommer LG Sound Sync att kopplas ifrån. För att använda denna funktion på nytt, anslut TV:n och enheten igen.
- Om en LG TV anslutits när **Bluetooth** använts, kopplas **Bluetooth** ifrån och LG TV ansluts.
- Om du försöker byta funktion när du använder LG TV-funktionen, kommer volymen att ändras efter LG TV-volymen.

1. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ (ström) på fjärrkontrollen.
2. Tryck på **F** på fjärrkontrollen eller **FUNC.** på enheten tills LG TV-funktionen väljs.
3. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten:
   TV-inställningsmenyn → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   "PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.

Felsökning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och slå på den igen. • Koppla från strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och prova sedan igen. • Föregående inställning kanske ej sparas om strömmen till enheten stängs av.
Ingen ström	• Nätsladden är inte insatt. Sätt i nätsladden. • Kontrollera om det förekom strömavbrott. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	• Kontrollera om du väljer rätt funktion. Tryck på **F** och kontrollera den valda funktionen. • Kontrollera om högtalarna är korrekt anslutna till enheten.
Enheten startar inte uppspelning.	• En skiva som inte kan spelas sitter i. Sätt i en spelbar skiva. • Ingen skiva har satts in. Sätt in en skiva. • Skiva är smutsig. Rengör skivan. (Hänvisning till sidan 34) • Skivan är insatt upp och ner. Sätt i skivan med etiketten eller den tryckta sidan uppåt.
Radiostationer kan inte ställas in ordentligt	• Antennen är felaktigt placerad eller dåligt ansluten. Anslut antennen säkert. • Signal styrkan på radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. • Ingen station har förinställts eller så har förinställda stationer rensats bort (under inställning genom scanning av förinställda kanaler). Förinställ några radiostationer, se sidan 26 för ytterligare information.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	• Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten . Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 7 m. • Fjärrkontrollen pekar inte direkt mot enheten. Ta bort hindren. • Batteriet i fjärrkontrollen är förbrukat. Ersätt batteriet med ett nytt.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync. • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.

Huvudenhet

Allmänt	
Allmänt	Se huvudetiketten
Energiförbrukning	Se huvudetiketten
	Nätverksvänteläge : 0,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Nettovikt	Ca. 2,2 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid användning	5 % till 90 %

Inputs	
Portabel in (PORT. IN)	0.4 Vrms (3.5 mm stereouttag) x 1

Mottagare	
FM Tuningområde	87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz

Förstärkare (RMS outputeffekt)	
Totalt	160 W
Framsida	80 W (4 Ω vid 1 kHz, 10 % THD)

System	
Frekvenssvar	80 till 20000 Hz
Förhållande signal-till-brus	80 dB
Dynamiskt område	75 dB
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Högtalare

Framsida	
Typ	3-vägs 3 högtalare
Impedans	4 Ω
Märkineffekt	80 W
Max. Ineffekt	160 W
Nettodimensioner (B x H x D)	Ca. 127 mm x 295 mm x 240 mm
Nettovikt	Ca. 3,36 kg

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantering av enheten

När du skall skicka iväg enheten.

Spara ursprunglig kartong och förpackningsmaterial. Om du behöver skicka enheten, packa för maximal säkerhet, enheten i samma förpackning som du fick den i från fabriken.

Håll alla utvändiga ytor rena.

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga, använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt tvättmedel. Använd inga starka lösningar som alkohol, benzen eller tinner eftersom dessa kan skada ytan på enheten.

Underhåll av enheten

Enheten är en högteknologisk precisionsapparat. Om den optiska pick-up linsen och skivdrivningen är smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten undergå försämring. För detaljer ta kontakt med närmaste, auktoriserade servicecenter.

Noteringar på skivor

Hantering av skivor

Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fack. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och lämna den aldrig i en parkerad bil exponerad mot direkt solljus.

Rengöring av skivor

Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt.

Varumärken och licenser

Bluetooth®

Trådlös **Bluetooth**-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth** trådlösa teknik.

Bluetooth-ordmarkeringen och logotyperna ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana varumärken av LG Electronics sker undre licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör deras resp. ägare.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	