

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преносим Bluetooth

високоговорител

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
PN1

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ УДАР ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК НЕ ОТВАРЯЙ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА ПОДЛЕЖАТ НА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът с удивителна в равноностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте устройството в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреди с високо напрежение (напр. електрическа мухобойка) около този уред. Уредът може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Върху апарата не трябва да се поставят източници на открит огън, като например запалени свещи.

ВНИМАНИЕ: Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигурят надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя като вграден, например в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и не са спазени указанията на производителя.

**ВНИМАВАЙТЕ по отношение на
захранващия кабел**

Щепселът е изключващото устройство. Щепселът трябва да остане леснодостъпен за спешни случаи.

Проверете страницата със спецификации в това ръководство за потребителя, за да бъдете сигурни, че сте изпълнили настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени стенни контакти, удължителите, кабелите с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашия уред и ако видът му свидетелства за повреда или износване, изключете уреда от контакта, прекратете неговото използването и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с идентичен вид. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За обозначената информация за безопасност, включваща идентификация на продукта и номинални характеристики, вижте основния етикет на долната част или друга повърхност на продукта.

ВНИМАНИЕ, когато използвате този продукт в среди с ниска влажност

- това може да доведе до статично електричество в среди с ниска влажност.
- Препоръчва се да се използва този продукт след докосване на метален предмет, който провежда електричество.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
==	Отнася се за прав ток (DC).
☐	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „ВКЛ.” (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Съдържание

1 Първи стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 6 Въведение
- 7 Предна част
- 8 страна

2 Използване

- 9 Зареждане на високоговорителя
- 9 – Зареждане със захранващия адаптер
- 9 – Проверяване на състоянието на зареждане
- 10 – Проверка на състоянието на батерията
- 11 Основни действия
- 11 – Използване на бутона за захранването
- 11 – Bluetooth връзка
- 11 – Bluetooth LED индикация
- 12 – Бързо ръководство за работа
- 13 Функция „хендсфри“ (свободни ръце)
- 14 Гласова команда
- 15 Слушане на музика от вашето външно устройство
- 16 Използване на безжичната технология BLUETOOTH®
- 16 – Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства
- 19 Връзка за двоен режим
- 21 Други опции за работа
- 21 – Рестартиране
- 21 – Бележка за автоматичното изключване

3 Откриване и отстраняване на неизправности

- 22 Откриване и отстраняване на неизправности

4 Приложение

- 23 Търговски марки и лицензи
- 23 Работа с уреда
- 24 Технически характеристики

1

2

3

4

Уникални характеристики

Автоматично изключване

Този уред поддържа автоматично изключване за пестене на енергия. (Страница 21)

AUX (Вход за преносимо у-во)

Слушане на музика от вашето преносимо устройство. (смарт телефон, тетрадка, т.н..)

BLUETOOTH®

Слушайте музика, запазена на вашето Bluetooth устройство.

Двоен режим

Можете да се насладите на стереозвук, като използвате две тонколони. За да се насладите на двоен режим, трябва да закупите още една тонколони. Двоен режим се поддържа само със същия модел. (PN1 и PN1)
(Стр 19-20)

Въведение

Символи, използвани в това ръководство

! Забележка

Указва специални забележки и работни функции.

⚠ Внимание


Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

⚠ Внимание

Водоустойчив (IPX5)

Този високоговорител е водоустойчив според IPX5. IPX5 представлява „Степени на защита срещу навлизане на вода“ Въпреки това системата не е напълно водонепроницаема. Избягвайте следните случаи.


- Да не се употребява под вода или да се потопява в други течности.
- Когато батерията се зарежда, говорителят да не се излага на вода.
- Когато портът бъде изложен на вода, избършете го с мека суха кърпа. Изсушете напълно, преди да използвате високоговорителя.
- Портовете не са водоустойчиви. Затворете плътно капачето на порта. Вижте изображението по-долу.

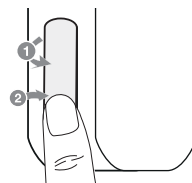

- Позиционирайте капача на изхода 1 и го натиснете 2.

Водонепроницаемите характеристики на системата са базирани на нашите измервания в условията, описани тук. Имайте предвид, че повредите в резултат на потапяне във вода, причинени от неправилно използване от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

Предна част

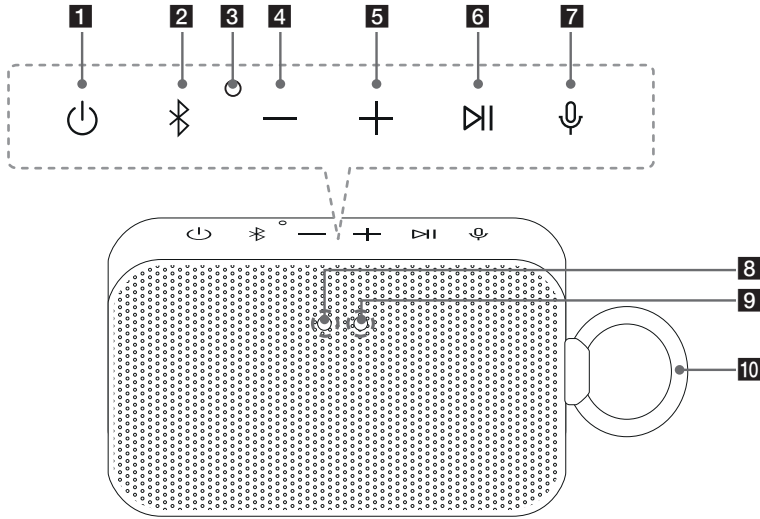

1

Първи стъпки

1

Включване/изключване: Натиснете го.

* Ако захранването е включено, можете да проверите състоянието на зареждане, като натиснете бутона за 2 секунди.

2

- Сменя на режим **Bluetooth** в режим AUX.
(Натиснете)

* Когато свържете 3,5 mm стереокабел, функцията се сменя на режим AUX.

- Натиснете и задръжте за 7 секунди за инициране на **Bluetooth**.

- Свързва два високоговорителя за двоен режим. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да използвате двоен режим.
(Страница 19-20)

3

—

Намаляване на силата на звука.

5

Повишаване на силата на звука.

6

- Възпроизвежда, поставя на пауза или прескача възпроизвеждане в **Bluetooth** режим. (Страница 12)

- Получава обаждане на **Bluetooth** устройството. (Страница 13)

- Изключва звука при режим AUX.

7

- Използвайте гласово управление на Вашето смарт устройство. Натиснете бутона за да използвате гласова команда.
(Страница 14)


- Заглушава звука на функцията за свободни ръце.

8 LED 1 (Захранване/Батерия/LED на двоен режим)

9 LED 2 (Bluetooth LED)

10 Халка

страна

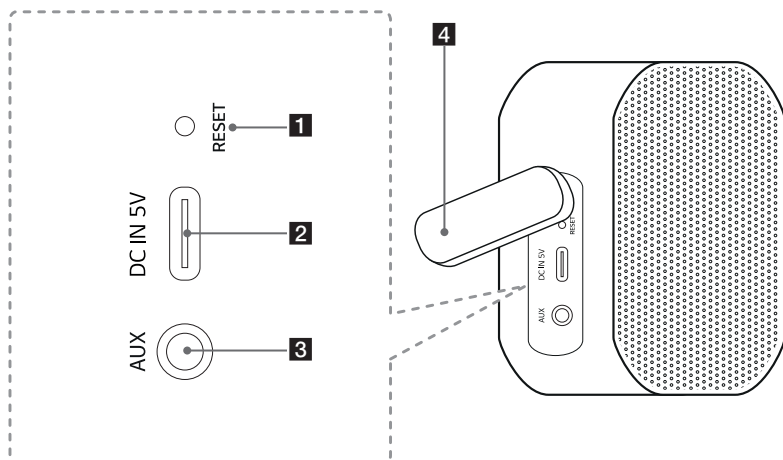

1 Бутон **RESET**

2 **DC IN 5V**

USB порт (тип C) за зареждане

3 **AUX**

Слушане на музика от вашето
преносимо устройство.


4 Капак на порт

Зареждане на високоговорителя

Зареждане със захранващия адаптер

Този високоговорител използва вградена батерия. Преди да го използвате, заредете батерията, като свържете адаптера за променлив ток.

1. Свържете предоставения USB кабел към променливотоковия адаптер.
2. Свържете USB кабела към изхода **DC IN 5V** на високоговорителя.
3. Включете захранващия кабел за променлив ток в контакт за променлив ток.

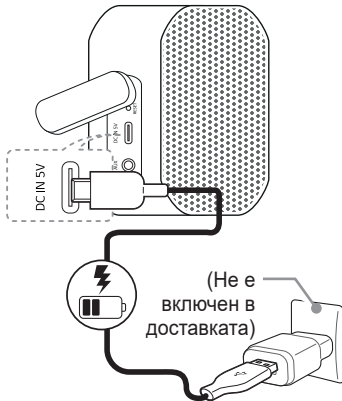

Забележка

Времето за работа е приблизително 5 часа. Непрекъснато възпроизвеждане, на базата на напълно заредена батерия, използвайки нивото на сила на звука на 50%. Може да варира в зависимост от състоянието на батерията и условията на работа.

Внимание

Променливотоковият адаптер не е в включен в доставката. Препоръчваме ви да използвате с този високоговорител променливотоковия адаптер за 5 V, одобрен от LG Electronics Inc. (над 2 A), поради опасност от експлозия. Ако не използвате препоръчания адаптер, няма да можете да зареждате уреда или времето за зареждане може да е различно.

Проверяване на състоянието на зареждане

Можете да проверите състоянието на зареждането чрез LED 1 (LED на батерията), когато батерията на високоговорителите се зарежда.

LED 1	Описание
<При включено захранване>  →  Зелено Жълто	Батерията е напълно заредена.
<При изключено захранване>  →  Зелено изгаснало	
 Червено	Батерията се зарежда.

Забележка

- Ако слушате музика, докато зареждате, ще отнеме по-дълго да се зареди.
- Когато високоговорителят не се зарежда заради прегряване, LED 1 (LED на батерията) премигва в редуващи се червено и жълто. И зареждането е спряно.
- Когато батерията на високоговорителя е напълно заредена, LED 1 (LED на батерията) светва в зелено за 15 секунди.

Проверка на състоянието на батерията

Ако захранването е включено, можете да проверите състоянието на зареждане, като натиснете бутона  за 2 секунди. Тогава светлината LED 1 (LED на батерията) ще се промени в зависимост от състоянието на зареждане на батерията.

LED 1	Описание	Състояние
 Зелено	LED 1 (LED на батерията) свети зелено.	 $\geq 70 \%$
 Кехлибарено	LED 1 (LED на батерията) свети жълто.	 $> 10 \%$
 Червено	LED 1 (LED на батерията) непрекъснато премигва в червено и издава еднократен звук.	 $\leq 10 \%$




Забележка

- LED 1 (LED на батерията) се включва в продължение на 3 секунди, след натискане на бутона  за 2 секунди.
- Проверката на статуса на батерията не е възможно при зареждане на високоговорителя.

Основни действия


Използване на бутона за захранването

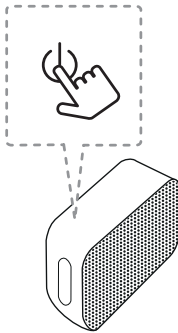

Включване / Изключване на захранването

Натисни  бутона.


Bluetooth връзка

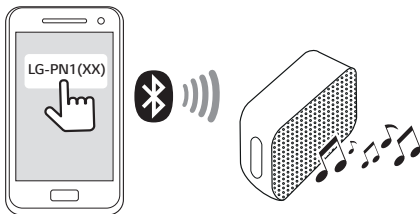

Възпроизведете желаната музика на **Bluetooth** устройството. След сдвояване, можете да управлявате плейбек, като използвате бутоните на устройството (страници 12, 16-18)

Bluetooth LED индикация

Преди да свържете **Bluetooth** устройството, проверете дали LED 2 (LED на **Bluetooth**) примигва.

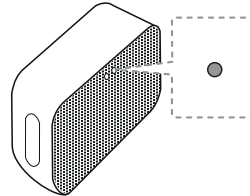

LED 2	Състояние	Описание
	LED 2 (LED на Bluetooth) примигва със звук.	Търсене на Bluetooth устройство.
	LED 2 (LED на Bluetooth) се включва със звук.	Bluetooth устройството е свързано.

Забележка

- LED 2 (LED на **Bluetooth**) се изключва, в режим AUX.
- След като сдвояването е извършено, не е необходимо то да се извършва отново дори и ако изключите този уред.
- Когато превключвате от AUX режим в режим **Bluetooth**, LED 2 (LED на **Bluetooth**) се включва, но няма звук.

Бързо ръководство за работа

Функция	Как да	Състояние
Включване	Натисни  бутона.	LED 1 (LED на захранване) се включва със звук.
Изключване	Натисни  бутона.	LED 1 (LED на захранване) се изключва със звук.
Bluetooth сдвояване	Когато LED 2 (LED на Bluetooth) премигва, изберете LG-PN1 (XX) от списъка с устройства на Вашето Bluetooth устройство.	LED 2 (LED на Bluetooth) се включва със звук.
Регулиране на силата на звука	Натиснете — или +.	Когато този уред достигне минималната или максималната сила на звука, се чува звуков сигнал.
Възпроизвеждане/ Пауза	Натиснете  .	-
Прескачане напред	Натиснете  два пъти.	-
Прескачане назад	Натиснете  три пъти.	-
Хендсфри	Натиснете  .	Получаване и прекъсване на повикване.
Гласова команда	Натиснете  .	Можете да говорите, за да задействате гласово управление на смартфона си чрез микрофона на тонколоната.
Двоен режим	Натиснете и задръжте  за 2 секунди.	Ако са свързани два високоговорителя, се включва LED 1 (LED за двоен режим). И LED 2 (LED на Bluetooth) на главния високоговорител се включва със звук и LED 2 (LED на Bluetooth) на другия високоговорител се изключва със звук.
Инициализация на Bluetooth	Натиснете и задръжте  в продължение на 7 секунди.	LED 1 (LED на захранване) и LED 2 (LED на Bluetooth) премигват 4 пъти.




Забележка

- Можете да регулирате възпроизвеждането или силата на звука с помощта на вашето **Bluetooth** устройство.
- След инициализиране на **Bluetooth** трябва да се свържете отново с **Bluetooth** устройството. (В случай на iOS устройства опитайте да се свържете отново с **Bluetooth** устройството след изтриване на съществуващата връзка на **Bluetooth** устройството.)

Функция „хендсфри“ (свободни ръце)

Може да получавате входящо обаждане на **Bluetooth** устройството към този високоговорител. Свържете апарата към **Bluetooth** устройството.

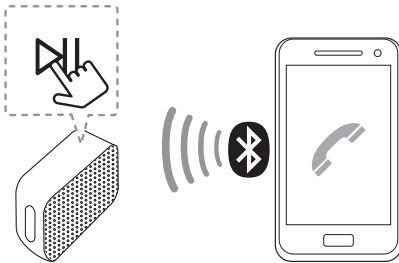

Функция	Как да
Приемане на повикване.	Натиснете ⏏ .
Прекратяване на повикване.	Натиснете ⏏ .
Отхвърляне на повикване.	Натиснете и задръжте бутона ⏏ в продължение на 2 секунди.
Превключвайте между високоговорителя и Вашия телефон по време на разговор.	Натиснете и задръжте бутона ⏏ в продължение на 2 секунди.
Изключване на звука	Натиснете ⏏ .

! Забележка


- Докато е активна функцията за свободни ръце, не се поддържа гласова команда.
- Тази функция работи само със смартфон.
- За настройване на силата на звука при обаждане натиснете — — бутонът + на устройството.
- В двоен режим и в мултирежим можете да приемате обаждане само на главната тонколона, за да се избегне микрофония. (Стр. 19-20)
- При някои **Bluetooth** устройства, когато се получава входящо повикване, то може да е с вградената мелодия на звънене (напр. устройства с Android). Вградената мелодия на звънене не може да се регулира.
- Дори да превключите на режим **AUX**, докато сте в състояние на **Bluetooth** свързване, можете да използвате тази функция.
- Когато приемате повикване с бутона за разговор на телефона си, повикването ще се свърже към телефона. Ако желаете да говорите през високоговорителя, трябва да превключите телефона на режим на високоговорител. (Само за устройства с iOS)
- Ако не искате да използвате тази функция, деактивирайте **Bluetooth** настройката на телефона си. Свържете се с **Bluetooth** отново, за да използвате този режим.

Гласова команда

Можете да говорите, за да задействате гласова команда на смартфона през микрофона на тонколоната чрез използване на приложението за гласови команди или Siri.

! Забележка

Уверете се, че използвате смарт устройството, което поддържа гласови команди.

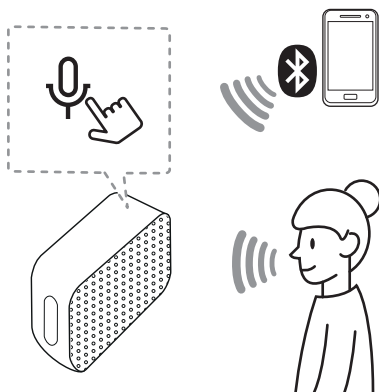

1. Свържете високоговорителя към смарт устройство чрез **Bluetooth**.
2. Натиснете бутона  за активна гласова команда на Вашето смарт устройство.
3. Активиране на приложението за гласови команди както следва.
 - Операционна система Android: Изберете приложението за гласови команди.
 - Оперативна система iOS: Siri се активира автоматично.
4. Направете заявка към приложението за гласови команди или Siri през микрофона на високоговорителя.

! Забележка

- Докато е активна функцията за свободни ръце, не се поддържа гласова команда.
- При надвишаване на времевото ограничение за гласови команди на смарт устройства, тази функция ще бъде отменена автоматично.
- Препоръчва се да използвате приложение на Google (Google Assistant, Google Now и др.), когато използвате тази функция с Android устройство. Приложението на Google се предоставя от Google. Някои местоположения може да не поддържат политиката на Google.
- Ако искате да отмените режима за гласова команда, натиснете отново бутона , когато тази функция се активира.
- За повече информация вижте приложението за гласови команди или Siri.
- Говоренето по разположен в близост микрофон увеличава степента на успеваемост.
- В зависимост от **Bluetooth** устройството е възможно това да не проработи.

Слушане на музика от вашето външно устройство

Уредът може да се използва за слушане на музика от много видове външни устройства.



1. Включете ел.захранването, като натиснете бутон .
2. Свържете външното устройство към конектора **AUX** (3,5 mm) на уреда.
3. Включете външното устройство и започнете възпроизвеждане.

! Забележка

- Когато свържете 3,5 мм стерео кабел, функцията се променя автоматично в режим **AUX**. И тогава LED 2 (LED на **Bluetooth**) се изключва.
- В режим **AUX** тонколоната ограничава **Bluetooth** връзката, за да предотврати нежелана **Bluetooth** връзка.
- При натискане на бутона  по време на този режим ще превключите на режим **Bluetooth**.
- Когато използвате двоен режим или мултирежим, не се поддържа режим **AUX**.

Използване на безжичната технология BLUETOOTH®

3а BLUETOOTH

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да бъде прекъснат при смущения на връзката от други електронни вълни или когато свържете **Bluetooth** в други стаи.

За свързване на отделни устройства с безжичната технология **Bluetooth** не се дължи такса. Мобилен телефон с безжична технология **Bluetooth** може да се управлява каскадно, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.

- Поддържани устройства: смартфон, компютър и др.
- Версия: 5.0
- Кодек: SBC

BLUETOOTH профили

За да използвате безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да имат функция за разчитане на определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:


A2DP (Разширен профил за звуково разпределение)
HFP (Профил свободни ръце)

Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства


Сдвояване на апарата и BLUETOOTH устройство

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е включена на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж извършите процедурата по сдвояване, не е необходимо да я извършвате отново.


1. Включете устройството, след което LED 2 (LED на **Bluetooth**) премигва със звук.

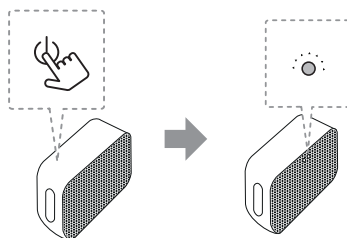

2. На **Bluetooth** устройството изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството на дисплея на **Bluetooth** устройството може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се появява като „LG-PN1 (XX)“.

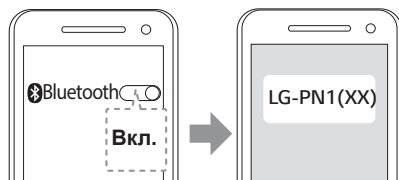


3. Изберете „LG-PN1 (XX)“.

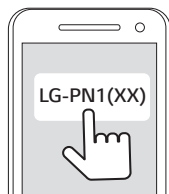

! Забележка

- XX обозначава последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG-PN1 (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа на **Bluetooth** устройството някои устройства имат различен начин на сдвояване. За подробности относно **Bluetooth** сдвояването вижте ръководството на вашето **Bluetooth** устройство.

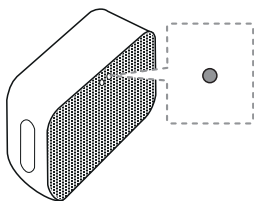4. Когато устройството е успешно свързано с Вашето **Bluetooth** устройство, LED 2 (LED на **Bluetooth**) ще се включи със звук.

5. Слушайте музиката.

За да възпроизвеждате музика записана на вашето **Bluetooth** устройство се обърнете към ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

- Когато използвате **Bluetooth** технология, трябва да свържете уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-близко разстояние и да спазвате това разстояние. Въпреки това можете да се наблюдават проблеми в следните случаи:
 - Наличие на препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Има устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжично LAN устройство.
- Ако **Bluetooth** връзката не работи добре, преминете към стъпка 1 на „Сдвояване на апарата и **BLUETOOTH** устройство“ и опитайте отново.
- Звукът може да бъде прекъснат, когато във връзката има конфликт с други електронни вълни.
- В зависимост от вида на устройството използването на функцията **Bluetooth** може да е невъзможно.
- Можете да се възползвате от **Bluetooth** функцията, като използвате смартфон, компютър и др.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- Bluetooth** връзката ще се прекъсне, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството се отдалечи прекалено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, свържете отново **Bluetooth** устройството с уреда.
- Bluetooth** връзката ще бъде поддържана дори когато смените функцията **Bluetooth** с друга.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и др.) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- Когато уредът не е свързан, LED 2 (LED на **Bluetooth**) ще премигва.
- Когато използвате **Bluetooth** функцията, регулирайте силата на звука до подходящото ниво от **Bluetooth** устройството.

Управлява свързано с Bluetooth устройство

Можете да управлявате свързани с **Bluetooth** устройства от уреда; възпроизвеждане, поставяне на пауза, прескачане, сила на звука.




Забележка


- Тази функция е налична за използване само с Android OS и iOS.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от **Bluetooth** устройството, или може да работи по различен начин.

Връзка за двоен режим

Можете да се насладите на звука в стереорежим, като използвате две тонколони. За да се насладите на двоен режим, трябва да закупите още една тонколони.

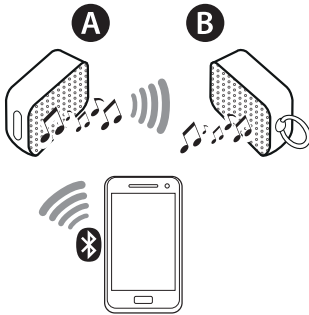


1. Натиснете и задръжте бутона на всеки говорител  за 2 секунди. Тогава високоговорителите са готови за двоен режим.

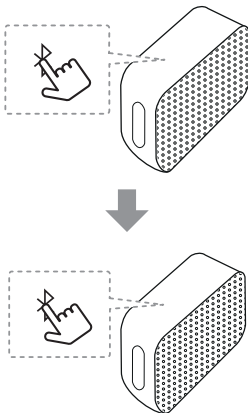

- Чува се звуков сигнал и светодиодът за двоен режим ще мига бързо в бяло.

2. Ако са свързани два високоговорителя, се включва LED 1 (LED на двоен режим). LED 2 (LED на **Bluetooth**) на главния високоговорител се включва, а LED 2 (LED на **Bluetooth**) на другия високоговорител се изключва. Звукови сигнали се чуват и при главния високоговорител и при другия високоговорител.

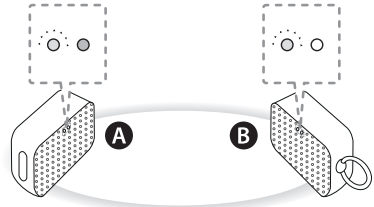

- **A** тонколони: Основният високоговорител е настроен на L (Ляв) канал и включва LED 2 (LED на **Bluetooth**).
- **B** Основният високоговорител е настроен на R (десен) канал и LED 2 (LED на **Bluetooth**) изгасва.

! Забележка

- Свързването в двоен режим отнема до 1 минута.
- Използването на Dual Mode (двоен режим) е ограничено само до модел PN1 и не е достъпно за други преносими **Bluetooth** високоговорители.
- Ако високоговорителят се зарежда, LED 1 (LED на двоен режим) се включва последователно в червено и бяло.
- LED 2 на основния високоговорител премигва, ако не сте свързани с **Bluetooth** устройство.
- Високоговорителят **A** зависи от MAC адреса на **Bluetooth**.

3. Възпроизведете желаната музика на **Bluetooth** устройството.


! Забележка

- В двоен режим можете да свържете само главната тонколона (A) с **Bluetooth** устройството.
- Ако ги изключите и след това ги включите отново, двете тонколони трябва отново да свържат, за да използват двоен режим.
- Ако устройствата не успеят да се свържат в двоен режим, отидете на стъпка 1 и опитайте отново.
- Когато се осъществява връзка за двоен режим, не можете да търсите уредите на други **Bluetooth** устройства.
- Когато прекъснете връзката в двоен режим, натиснете отново и задръжте бутона **⌘** за 2 секунди на един от двата високоговорителя.
- Когато се наслаждавате на двоен режим, можете да регулирате силата на възпроизвеждането на звука едновременно, както на основните (A) така и на другите (B) високоговорители.
- Когато свържете двоен режим, докато използвате режим AUX, тази тонколона автоматично се променя на **Bluetooth** режим.
- В двоен режим можете да получите обаждане само на главната тонколона поради микрофония.
- Ако свържете 3,5 mm стереокабел в двоен режим, това ще отмени двойния режим и ще се върне към режим AUX.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- В двоен режим разположете тонколоните на възможно най-късо разстояние една от друга.
- В зависимост от мрежовата среда двойният режим може да не работи добре.
- В двоен режим можете да използвате гласови команди само на главната тонколона.
- Възможно е някои мобилни телефони да не могат да възпроизвеждат музика правилно, когато опитате да ги свържете в двоен режим по време на възпроизвеждане.
- Тонколоната може да не синхронизира аудио с видео (напр. телевизор и др.).
- Натиснете бутона **⏻** или натиснете и задръжте бутона **⌘** за 2 секунди, за да отмените двойния режим.
- Настройката за автоматично изключване на захранването не се поддържа в двоен режим.

Други опции за работа

Рестартиране

Ако има неизправност на високоговорителя, натиснете бутона **RESET** (нулиране) с помощта на тънък предмет, напр. карфица. След това високоговорителят се изключва. Натиснете бутон **⏻**, за да опитате да включите високоговорителя отново.

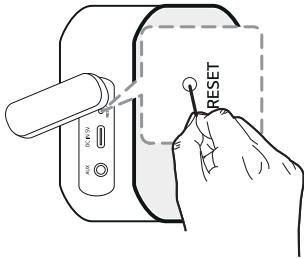

Забележка

Натиснете бутона **RESET** след като изключите кабела за зареждане.

Бележка за автоматичното изключване

Ако няма входен сигнал или операция с бутон, високоговорителят се изключва автоматично след 15 минути.

Функцията може да се включи или изключи. Когато настройката се промени в реда, както е показано по-долу, LED 1 (LED на захранване) пемигва 5 пъти със звуков сигнал.

Функция	Как да
ON (Вкл.)	Натиснете и задръжте едновременно ⏻ , + за 2 секунди.
OFF (Изкл.)	Натиснете и задръжте едновременно ⏻ , - за 2 секунди.



Забележка

- Ако функцията е била изключена, високоговорителят ще е изключен както при натискане на бутона **⏻** или пълно разреждане на батерията
- Неползването на тази функция може да увеличи консумацията на енергия.

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем	Причина и корекция
Няма захранване.	- Батерията е изтощена. Презаредете батерията. - Свържете уреда към електрозахранване посредством AC адаптер
Няма звук или има изкривяване на звука.	- Силата на звука на уреда или смарт устройството е настроена на минимум. Проверете и регулирайте силата на звука на уреда или силата на звука на Bluetooth устройството. - Когато използвате външно устройство с настроена висока сила на звука, звуковото качество може да се влоши. Намалете силата на звука на устройствата. - Ако използвате уреда за цели, различни от слушане на музика, звуковото качество може да се влоши или уредът да не работи правилно.
Bluetooth сдвояването не работи добре.	- Изключете и включете отново функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство и опитайте да сдвоите отново. - Уверете се, че Bluetooth устройството е включено. - Отстранете препятствията между Bluetooth устройството и уреда. - В зависимост от типа на Bluetooth устройство или заобикалящата го среда е възможно устройството да не може да се сдвои с уреда.
Уредът не работи нормално.	- Ако батерията е напълно изтощена, съхранената информация за Bluetooth може да бъде изтрита. Предишните настройки може да не се запазят при изключване на захранването на уреда. - В случай на неизправност използвайте уреда на подходящо място, където температурата или влажността не е прекалено висока или ниска. - В случай на претоварване, LED 1 (LED на батерията) премигва последователно в червено и жълто. Моля, изключете и включете отново.
Горните решения не помагат.	Натиснете бутона RESET на високоговорителя използвайки остър предмет, като тънка карфица. (Страница 21)

Търговски марки и лицензи



Знаците и логата **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим. Останалите търговски марки и наименования са собственост на съответните им притежатели.

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда.
- Прилагането на голям натиск при почистване може да повреди повърхностите.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в продължителен контакт с уреда.

Почистване на уреда

За почистване на плейъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждатели, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

Технически характеристики

Общи	
Изисквания към захранването	5 V  2 A (променливотоков адаптер) Вградена презареждаща се батерия
Консумирана мощност	Вижте главния етикет на устройството.
	Изкл: 0,3 W
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 141,5 мм X 74,6 мм x 38,3 мм
Работна температура	5°C до 35°C
Работна влажност	5% до 60% относителна влажност
Водоустойчиво	IPX5

Входове	
AUX (Вход за преносимо у-во)	0,5 Vrms (3,5 мм стерео жак)

Батерия	
Капацитет на батерията	730 mAh
Времето за работа	е приблизително 5 часа. Може да варира в зависимост от състоянието на батерията и условията на работа.
Време за зареждане	по-малко от 3 часа (с AC адаптер). Може да варира в зависимост от състоянието на батерията и условията на работа.

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

