

دليل بسيط

نظام DVD المسرح المنزلي

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

LHD675




اللوحة الخلفية



-SPEAKERS الاتصال بالسماعات.
-HDMI OUT TO TV الاتصال بالتلفاز.
-AUX (L/R) INPUT الاتصال بجهاز تناظري.
-VIDEO OUT الاتصال بالتلفاز.
-OPTICAL IN الاتصال بجهاز رقمي.
-ANTENNA FM الاتصال بهوائي اللاسلكي.

اللوحة الأمامية




-MIC 1/2 اوصل ميكروفون
-PORT. IN اوصل بجهاز محمول
-USB منفذ USB يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.
-△ فتح / غلق درج الأقراص
->|| بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت.
-□ إيقاف التشغيل.
-F تغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
-- / + يضبط مستوى الصوت.
-⏻ / ⏻ تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

توصيل السماعة

١

يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب الطرز.

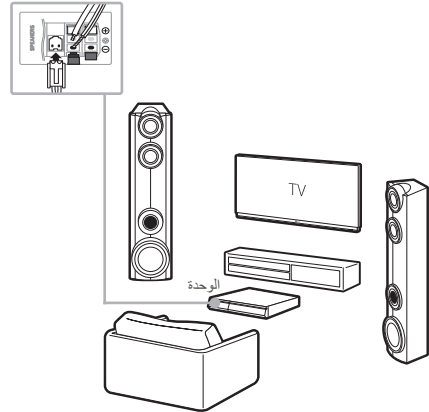

القائمة الرئيسية

٣

تظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز.
تمتع بالوظائف المتنوعة في جهاز التشغيل.




توصيل التلفاز

٢

HDMI والاتصال البصري

- ١ قم بتوصيل جهاز التشغيل بالتلفاز باستخدام كبل HDMI وكابل بصري.
- ٢ اضبط زر تحديد الإدخالات على HDMI في التلفاز.
- ٣ قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفاز.
- ٤ اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

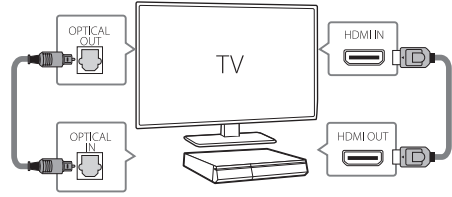

LG Sound Sync (لاسلكي)



للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت. <http://www.lg.com>

معلومات إضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي استعداد الشبكة: ٠,٤ واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة)
الأبعاد الخارجية (العرض x الارتفاع x العمق)	حوالي ٣٦٠ مم x ٦٠,٥ مم x ٢٩٩ مم
الوزن الصافي	حوالي ٢,٦٩ كجم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS))	١,٠٠٠ وات

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي
أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من 5 ثواني.

استبدال البطارية

