

MUSICflow P5

Altoparlante Bluetooth portatile

Leggere con attenzione questo manuale prima di
azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLI

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

AVVERTENZA: Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

ATTENZIONE: Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

AVVERTENZA: Questa unità contiene magneti che possono risultare pericolosi per alcuni tipi di oggetti (Es: schede magnetiche, pacemaker ecc.).

ATTENZIONE: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante. Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.

ATTENZIONE relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. La Spina di Alimentazione è il dispositivo di connessione. In caso di emergenza, la Spina di Alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

ATTENZIONE durante l'uso di questo prodotto in ambienti con bassa umidità.

- In ambienti con bassa umidità potrebbe provocare elettricità statica.
- Si consiglia di usare questo prodotto dopo aver toccato un oggetto metallico che conduce elettricità.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc. Per la vostra sicurezza, si prega di non rimuovere la batteria incorporata nel prodotto. Se dovete aver bisogno di sostituire la batteria, portate il prodotto al più vicino centro di assistenza autorizzato LG Electronics o al negoziante per ricevere assistenza.

ATTENZIONE: Non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciola-mento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Rimozione di batterie e accumulatori

(SOLO prodotti con batteria incorporata)

Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.

La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

ATTENZIONE: La batteria al litio interna dell'unità non dovrebbe essere sostituita dall'utente a causa di pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita correttamente, e deve essere cambiata con lo stesso tipo di batteria da una persona esperta.

Dichiarazione di Conformità

CE 0197

Con la presente, LG Electronics European Shared Service Center BV, dichiara che questo altoparlante Bluetooth portatile è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5 / CE. La dichiarazione di conformità completa può essere richiesta attraverso il seguente indirizzo postale:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o può essere richiesto presso il nostro sito web dedicato DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Questo dispositivo è un sistema di trasmissione a banda larga da 2,4 GHz , destinato ad essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA.

Indice

1 Per iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche principali
- 6 Accessori
- 6 Introduzione
- 7 Unità principale
- 8 Ricarica dell'unità
 - 8 – Connessione dell'adattatore CA
 - 8 – Controllo dello stato della carica
- 9 Uso dell'app BLUETOOTH
 - 9 – Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo BLUETOOTH
 - 9 – Attivare il BLUETOOTH con l'App "Music Flow Bluetooth"

2 Utilizzo

- 11 Funzionamento di base
 - 11 – Uso del pulsante di alimentazione
 - 11 – Uso del pulsante del volume
 - 11 – Guida semplificata all'utilizzo
- 12 Utilizzo della tecnologia BLUETOOTH®
 - 12 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH
- 14 Connessione Dual Play (Opzionale)
 - 14 – Connessione automatica di Dual Play
- 15 LG Sound Sync (audio TV privato)
 - 15 – Con il collegamento wireless
- 16 Ascoltare la musica da un dispositivo esterno
- 16 Altro utilizzo
 - 16 – Reimpostazione
 - 16 – Nota per lo spegnimento automatico

3 Risoluzione problemi

- 17 Risoluzione problemi
 - 17 – Generale

4 Appendice

- 18 Note sull'indicatore LED
- 19 Marchi depositati e licenze
- 19 Gestione dell'unità
- 20 Specifiche

1

2

3

4

Caratteristiche principali

Portable In

Ascolta la musica dal tuo dispositivo portatile.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della TV LG che è compatibile con LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

L'unità può essere controllata dal dispositivo iPod touch/iPhone/iPad o Android tramite **Bluetooth**. L'unità e il dispositivo devono essere accoppiati per **Bluetooth**. Visita l'"Apple App Store" o il "Google Android Market (Google Play Store)" o utilizza il codice QR indicato sotto per cercare l'app "Music Flow Bluetooth". Per informazioni dettagliate, fai riferimento alla pagina 9.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Puoi goderti il suono in stereo utilizzando due altoparlanti. Quando utilizzi questa funzione ti occorrono due altoparlanti.

Cosa significa il simbolo LG Friends?




Captain Play

Il simbolo LG Friends significa che l'unità è registrata come G5 Friends.


In questo modo sarà più semplice e veloce lanciare l'App Friends Manager, grazie all'installazione e all'esecuzione automatica dell'App Music Flow Bluetooth.

Accessori

Controllare e identificare gli accessori forniti.

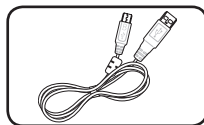

Cavo USB (1)

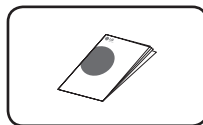

Manuale semplificato (1)

Introduzione

Simboli usati in questo manuale



Nota


Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.



Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

Unità principale

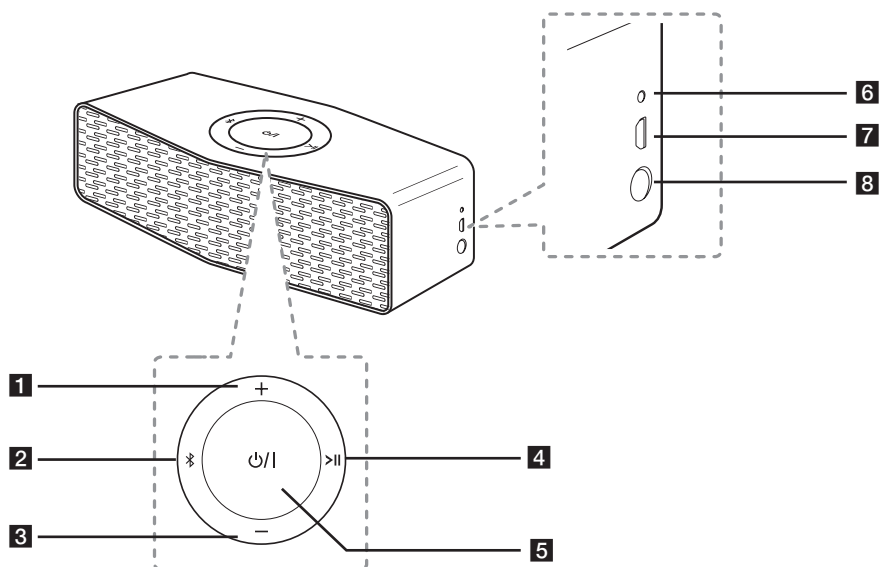

1 + : Aumenta il volume.

2 ⌘

- Connette un dispositivo **Bluetooth** all'unità. (Premere ⌘)
- Aggiunge un dispositivo **Bluetooth** per l'accoppiamento multiplo (Premere e tenere premuto ⌘)
- Passa alla modalità **Bluetooth** in modalità portable. (Premere ⌘)

3 - : Abbassa il volume

4 >||

- Avvia o mette in pausa la riproduzione in modalità **Bluetooth**.
- Silenzia l'audio in modalità Portable e LG Sound Sync.

5 ⏻ / |

Accendere / Spegnerne : Premere e tenere premuto.

6 Indicatore delle batterie

7 Porta USB per ricaricare le batterie

8 Connettore Portable In


Ascoltare la musica dal dispositivo portatile.

Ricarica dell'unità

Connessione dell'adattatore CA

Il dispositivo usa una batteria incorporata. Prima di usarla, caricare la batteria collegando l'adattatore CA.

1. Collegare il cavo USB in dotazione all'adattatore CA.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB dell'unità.
3. Inserire l'adattatore a CA in una presa a CA.

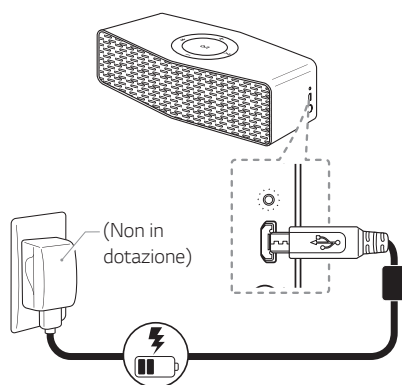

Se la batteria è completamente caricata in modalità di ricarica, l'indicatore passa da rosso a verde.

⚠ Attenzione

L'adattatore a CA non è incluso. Si raccomanda di utilizzare l'adattatore 5 V AC approvato da LG Electronics Inc. (più di 1,8 A) con questo altoparlante a causa del pericolo di esplosione. Se non si utilizza l'adattatore raccomandato, la carica non è disponibile o il tempo di ricarica può variare.

Controllo dello stato della carica

Quando l'adattatore CA è connesso, la ricarica della batteria viene avviata. Se l'alimentazione è attivata, si può controllare lo stato della ricarica premendo il pulsante .

White	➡	$\geq 60\%$
Amber	➡	$\geq 15\%$
Amber	↔	$< 15\%$

! Nota

- L'autonomia è di circa 15 ore. Ciò potrebbe variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni di funzionamento.
- Se si ascolta la musica durante la ricarica essa richiederà più tempo.

Uso dell'app BLUETOOTH

Note sull'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" offre una serie di nuove caratteristiche a questa unità.

Per goderti le nuove caratteristiche e utilizzare quest'unità più comodamente, ti raccomandiamo di scaricare e installare l'app gratuita "Music Flow Bluetooth".

Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo BLUETOOTH

Esistono due modi per installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul dispositivo **Bluetooth**.

Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR

1. Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR. Usare il software di scansione per scansione il codice QR.
2. Toccare una icona per l'installazione.
3. Toccare una icona per il download.

! Nota

- Assicurarsi che il proprio dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Assicurarsi che il proprio dispositivo **Bluetooth** disponga di una applicazione software di scansione. Se non se ne dispone, scaricarne una da "App Store" o "Google Play Store".
- A seconda della zona, il codice QR potrebbe non funzionare.

Installare l'App "Music Flow Bluetooth" App attraverso "App Store" o "Google Play Store"

1. Toccare l'icona "App Store" o "Google Play Store".
2. Nella barra di ricerca, digitare "Music Flow Bluetooth" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trovare e toccare "Music Flow Bluetooth" per iniziare a scaricare l'app **Bluetooth**.
4. Toccare una icona per l'installazione.
5. Toccare una icona per il download.

Attivare il BLUETOOTH con l'App "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** all'unità.


1. Tocca l'icona dell'app "Music Flow Bluetooth" sulla schermata home per aprire l'app "Music Flow Bluetooth" e vai al menu principale.
2. Toccare [Menu] e selezionare l'unità desiderata.
3. Se si desiderano maggiori informazioni sull'utilizzo, toccare [Setting] e consultare [Help].

 Nota

- L'app Music Flow **Bluetooth** sarà disponibile nelle seguenti versioni del software:
Android O/S - Ver 4.0.3 (o versioni successive)
iOS O/S :Ver 6.0 (o versioni successive)
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe non funzionare.
- Dopo il collegamento dell'app "Music Flow Bluetooth", il dispositivo potrebbe emettere musica. In questo caso, riprovare la procedura di collegamento.
- Se si utilizzano le altre applicazioni o si modificano le impostazioni sul dispositivo **Bluetooth** mentre si usa l'app "Music Flow Bluetooth", l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Quando l'app "Music Flow Bluetooth" funziona in modo anomalo, verificare il dispositivo **Bluetooth** e il collegamento dell'app "Music Flow Bluetooth" e riprovare il collegamento.
- A seconda del sistema operativo del dispositivo smart, si osserveranno alcune differenze per quanto riguarda il funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Anche se la connessione **Bluetooth** verrà disconnessa, quando si cambia la funzione è possibile utilizzare l'app "Music Flow Bluetooth".

Funzionamento di base


Uso del pulsante di alimentazione

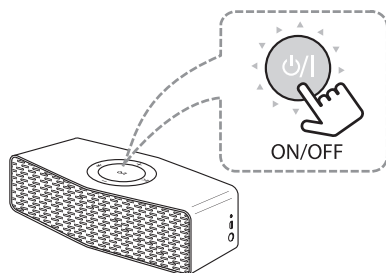

Alimentazione Accesa/Spenta

Premere e tenere premuto il pulsante .

Uso del pulsante del volume

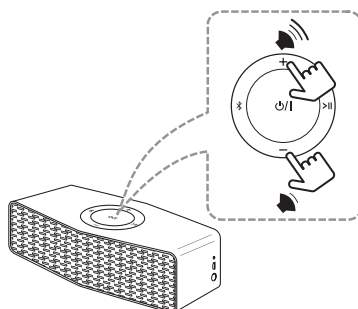

Puoi regolare il volume dell'altoparlante.

! Nota

Quando si regola il volume, se si prova ad aumentare o diminuire il volume quando si trova già al massimo o al minimo livello, l'unità emette un bip.

Guida semplificata all'utilizzo

Funzione	Come	Stato di LED e Audio
Alimentazione Accesa/Spenta	Premere e tenere premuto il pulsante  .	Il pulsante  lampeggia due volte con un bip.
Accoppiamento Bluetooth	Quando il pulsante  lampeggia in bianco, selezionare LG Music Flow P5 (XX) dall'elenco del proprio dispositivo smart.	Il pulsante  è in bianco fisso con un bip.
Riproduzione / Pausa	Premere  .	-
Controllo del volume.	Premere  oppure  .	-
Brano successivo	Premere  due volte.	-
Brano precedente	Premere  tre volte.	-
Accoppiamento multiplo	Premere e tenere premuto  per 2 secondi per aggiungere un altro dispositivo bluetooth .	Il pulsante  è in bianco fisso con un bip.
Inizializzazione	Premere e tenere premuto  per 10 secondi.	I pulsanti  ,  e  lampeggiano due volte quindi il pulsante  lampeggia in bianco.

Utilizzo della tecnologia BLUETOOTH®

Note sul BLUETOOTH

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti mediante la funzione Cascade, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

Dispositivi disponibili : Cellulare, MP3, Laptop, PDA, ecc.

Profili BLUETOOTH

Per usare la tecnologia **Bluetooth** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

- A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)
- Codec : SBC, AAC

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH

Sincronizzare l'unità con il dispositivo BLUETOOTH

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la funzione **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità quando il pulsante  lampeggia in bianco.
2. Usare il dispositivo **Bluetooth** ed eseguire l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** potrebbe apparire un elenco di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La tua unità comparirà come "LG Music Flow P5(xx)".

3. Seleziona "LG Music Flow P5(xx)".

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se l'unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, il dispositivo **Bluetooth** visualizzerà "LG Music Flow P5 (08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).
- È possibile collegare l'unità con un massimo di 2 dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente con lo stesso metodo riportato nella descrizione precedente.
- La connessione ad accoppiamento multiplo è supportata solo da dispositivi Android o iOS. (La connessione ad accoppiamento multiplo potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo connesso).
- Il dispositivo **Bluetooth** rimovibile/staccabile (Es: Dongle ecc..) non supportata il multi accoppiamento.


4. Quando questa unità viene collegata al dispositivo **Bluetooth**, i pulsanti lampeggianti diventano bianchi fissi e viene emesso un bip.
5. Ascolto di musica.
Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida utente del dispositivo **Bluetooth**.

 Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth**, si deve eseguire una connessione tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** il più vicino possibile e mantenere la distanza. Tuttavia, potrebbe non funzionare correttamente nel caso seguente:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Sarà necessario collegare il proprio **Bluetooth** di nuovo a questa unità quando sarà riaccesa.
- Anche se questa unità collega fino a 2 dispositivi **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi collegati.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- L'utente potrebbe non controllare il dispositivo **Bluetooth** con questa unità.
- A seconda del tipo di dispositivo, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, laptop, ecc..
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** si allontana dall'unità, il collegamento **Bluetooth** viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si utilizza il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.

Connessione Dual Play (Opzionale)

Puoi goderti il suono in stereo utilizzando due altoparlanti. Sono necessari due altoparlanti per l'ascolto in stereo.

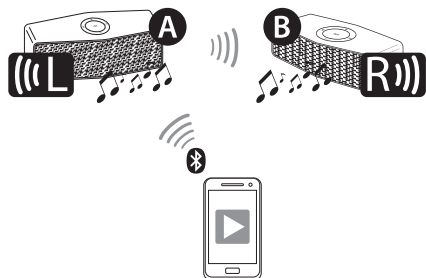

1. Collegare l'altoparlante **A** a un dispositivo **Bluetooth**.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di ciascun altoparlante come indicato di seguito allo stesso tempo.
 - **A** altoparlante : **⌘**, **+** pulsante
 - **B** altoparlante : **⌘**, **-** pulsante
 - Si ode un bip e i pulsanti **⌘** lampeggeranno rapidamente in bianco.
3. Se i due altoparlanti sono collegati i pulsanti lampeggianti **⌘** saranno bianchi fissi con un bip. Se il rilevamento non riesce, tornare al punto 1 e riprovare.

Connessione automatica di Dual Play

Se si spegne e si riaccende l'alimentazione in modalità dual play, questi altoparlanti mantengono automaticamente la modalità di dual play.

- Accendere i due altoparlanti e attendere di completare la connessione dual play.
- Occorrono 30 secondi per la connessione a dual play.

! Nota

- Se si utilizza un dispositivo **Bluetooth** con dongle, non è possibile utilizzare la funzione Dual Play.
- In modalità di ingresso portatile, non è possibile utilizzare la funzione Dual Play.
- Quando si utilizza la funzione Dual Play, la connessione di accoppiamento Multiplo non è supportata.
- Quando la connessione Dual Play è in esecuzione non è possibile cercare l'unità su altri dispositivi **Bluetooth**.
- Quando si scollega la connessione Dual Play, premere e tenere premuti di nuovo i pulsanti di uno dei due altoparlanti. (**⌘**, **+** oppure **⌘**, **-**)
- Quando si utilizza la funzione Dual Play, si può regolare il volume di entrambi gli altoparlanti **A** e **B** allo stesso tempo.
- Una volta collegati i due altoparlanti l'uno all'altro attraverso Dual Play, tutti i dispositivi collegati a entrambi gli altoparlanti vengono scollegati ad eccezione dell'ultimo altoparlante collegato all'altoparlante **A**.
- L'utilizzo della funzione Dual Play è limitato solo a queste unità e non è disponibile su altre serie Music Flow.
- Per cambiare il dispositivo **Bluetooth** nella modalità Dual Play, premere e tenere premuto **⌘** per 2 secondi per disconnettere il dispositivo **Bluetooth** corrente e collegare il dispositivo **Bluetooth** desiderato.
- Nella modalità Dual Play, si può connettere solo l'altoparlante **A** con il dispositivo **Bluetooth**.
- La funzione Dual Play è supportata solo sui dispositivi Android o iOS.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si utilizza il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.
- In modalità Dual Play, fare in modo che la distanza tra i due altoparlanti sia il più possibile ridotta.
- A seconda dell'ambiente di rete, la funzione Dual Play potrebbe non funzionare correttamente.

LG Sound Sync (audio TV privato)



Alcune funzioni di questa unità possono essere controllate con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. La funzione è compatibile esclusivamente con TV LG che supportano LG Sound Sync. Verificare che il logo LG Sound Sync sia presente sulla propria TV.

Funzione controllabile dal telecomando della TV LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli di LG Sound Sync.

Eseguire uno dei seguenti collegamenti, in relazione alle capacità dell'apparecchiatura.

! Nota

- In assenza di connessione, accertarsi della condizione della TV e dell'alimentazione.
- Accertarsi della condizione di questa unità e del collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
 - Spegnimento del dispositivo.
 - Modifica della funzione in altre.
 - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o dalla distanza.
- La quantità di tempo per spegnere questa unità è differente in relazione alla TV quando si imposta la funzione AUTO POWER su ON.
- I dettagli del menu delle impostazioni TV variano a seconda dei modelli della TV.

Con il collegamento wireless


1. Accendere l'unità premendo **⏻/I** (Alimentazione).
2. Impostare la presa audio della TV per sentire il suono attraverso questa unità: menu impostazione TV → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Premere e tenere premuto **⌘, >II** contemporaneamente fino a quando non si avverte un bip. **⌘** lampeggia in ambra. Se la connessione è presente, **⌘** resta in ambra.

! Nota

- In caso di spegnimento LG Sound Sync (Wireless) verrà scollegato. Per usare nuovamente questa funzione, bisognerebbe riconnettere il TV e l'unità.
- Si può silenziare l'audio premendo **>II**.

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per ascoltare la musica da molti tipi di dispositivi esterni.

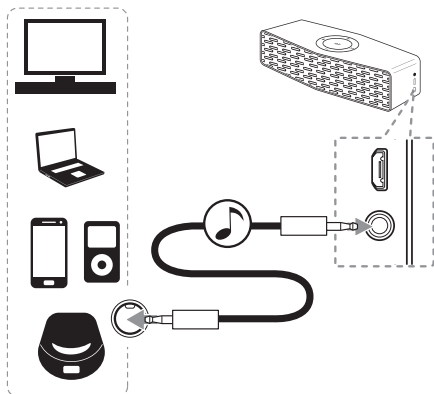

1. Connettere il dispositivo esterno al connettore Portable In dell'unità.
2. Accendere premendo e tenendo premuto il pulsante /I.
3. Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.




Nota

- Quando si collega il cavo portatile, la funzione viene modificata a portatile in modalità automatica.
- Si può silenziare l'audio premendo .

Altro utilizzo

Reimpostazione

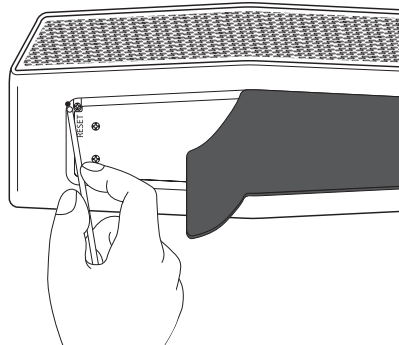

Nel caso in cui l'unità si blocchi a causa di malfunzionamento, togliere il manicotto di gomma e premere il foro di reset con un oggetto come uno spillo sottile. Quindi l'unità è spenta completamente.

Nota per lo spegnimento automatico

Quando l'unità è in modalità BT/LG Sound Sync senza la riproduzione di musica per 20 minuti o in modalità di ingresso portatile senza utilizzo di pulsanti per 6 ore, l'unità si spegne automaticamente.

Risoluzione problemi

Generale

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	- La batteria è scarica. Ricaricare la batteria. - Collegare l'unità all'alimentazione elettrica con adattatore a CA.
Nessun suono o distorsione di suono.	- Il volume dell'unità o del dispositivo smart è regolato al minimo. Controllare e regolare il volume dell'unità o il volume del dispositivo bluetooth. - Quando si usa un dispositivo esterno a volume elevato, la qualità del suono può essere deteriorata. Abbassare il volume dei dispositivi. - Se si usa l'unità per scopi diversi dall'ascolto della musica, la qualità di suono può essere ridotta o l'unità può non funzionare correttamente.
L'accoppiamento del Bluetooth non funziona bene.	- Spegner e accendere ancora la funzione bluetooth sul dispositivo bluetooth, quindi tentare nuovamente l'accoppiamento. - Verificare che il dispositivo bluetooth sia acceso. - Eliminare l'ostacolo nel percorso fra il dispositivo bluetooth e l'unità. - A seconda del tipo di dispositivo bluetooth o dell'ambiente circostante, il dispositivo può non essere accoppiato all'unità. - Durante l'utilizzo del Bluetooth, l'utente potrebbe non essere in grado di attivare l'app "Music Flow Bluetooth". Disconnettere il dispositivo Bluetooth collegato prima per utilizzare l'app "Music Flow Bluetooth" in modo corretto. - Quando il dispositivo Bluetooth è già stato collegato all'altra unità, scollegare il collegamento Bluetooth per primo. Allora è possibile controllare la propria unità tramite l'app "Music Flow Bluetooth". - In relazione al dispositivo Bluetooth, l'app "Music Flow Bluetooth" può funzionare in modo limitato. - La connessione stabilita potrebbe scollegarsi se si seleziona un'altra applicazione o si modifica la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "Music Flow Bluetooth". In tale caso, controllare lo stato del collegamento.
L'unità non funziona normalmente.	- Se la batteria è stata completamente scaricata, le informazioni memorizzate relative al Bluetooth possono essersi cancellate. L'impostazione precedente non può essere salvata quando l'unità è spenta. - In caso di malfunzionamento, l'indicatore delle batterie si accende in bianco e ambrano alternativamente. Usare l'unità in una posizione adatta in cui la temperatura e l'umidità non sono troppo alte o basse. - In caso di sovraccarico, tutte le spie LED sono bianche e fisse. In questo si prega di spegnere e riaccendere.
Le soluzioni precedenti non funzionano.	Premere il foro di Reset con un oggetto appuntito come una penna.

Note sull'indicatore LED

Generale

L'indicatore delle batterie passa da rosso a verde.	In carica ➡ Carica Completa
🔌 / I lampeggia in bianco con un bip.	L'alimentazione è accesa.
🔌 / I lampeggia in ambra con un bip.	La batteria è scarica. (Lampeggia rapidamente)
L'indicatore delle batterie lampeggia in rosso e verde rapidamente.	L'unità funziona in modo anomalo. Lasciare l'unità a temperatura ambiente (5° - 35 °C) per un certo tempo e tentare nuovamente.

Bluetooth

✳ lampeggia o resta fisso in bianco con un bip.	Lampeggiante : ricerca di dispositivo Bluetooth Fisso : il dispositivo Bluetooth è collegato.
---	--

Dual Play e Sound Sync

✳ lampeggia rapidamente in bianco con un bip. (✳ sui due altoparlanti)	Attendere la connessione di dual play
✳, lampeggia in ambra con un bip.	Attendere la sincronizzazione dell'audio

Dual Play e Sound Sync

>II lampeggia in bianco.	Stato silenzioso (Portatile)
--------------------------	------------------------------

Marchi depositati e licenze



La tecnologia **Bluetooth** wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti mediante la funzione Cascade, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

Il marchio e i loghi **Bluetooth** sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stata imballata in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Specifiche

Generale	
Requisiti di alimentazione	5 V  1,8 A (adattatore CA) Batteria ricaricabile integrata
Consumo di energia	9 W
Dimensioni (L x A x P)	Circa 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Peso netto (appross.)	0,47 kg
Temperatura di utilizzo	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di utilizzo	Dal 5% al 60%

Ingressi	
PORT. IN	0.65 Vrms (jack stereo da 3,5 mm)
USB	Porta micro USB per ricaricare la batteria

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza classificata	4 Ω
Potenza nominale d'ingresso	10 W
Massima potenza d'ingresso	20 W

Batteria	
Capacità batteria	2100 mAh
Tempo di funzionamento	Circa 15 ore. Ciò potrebbe variare a seconda dello stato della batteria e delle condizioni di funzionamento.

- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

