


دليل تركيب فرن كهربائي مدمج


2 نقل الفرن

اطلب من شخصين أو أكثر رفع الفرن باستخدام المقابض الموجودة على جانبي الفرن.

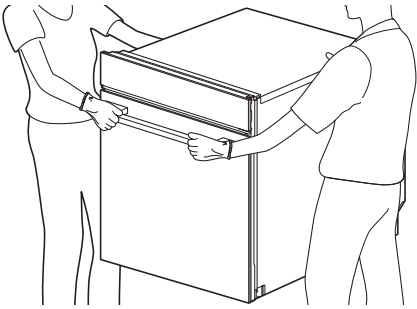

3 تثبيت البرغي

قم بتثبيت الفرن في وحدة المطبخ بالبراغي.

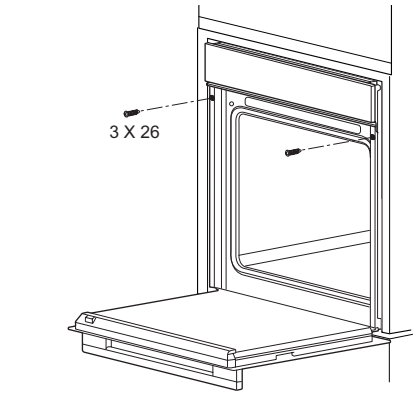

الجزء 3

الوصلات الكهربائية

وصلة دائرية بثلاثة أسلاك

يجب توصيل الفرن من قبل متخصص مرخص وفقاً لتلك التعليمات وبما يتفق مع اللوائح المحلية. تأكد من أن الجهد الموضح على ملصق التصنيف هو نفس جهد مصدر الطاقة في منزلك.

مفتاح فصل متعدد الأقطاب مع فتحة تلامس لا تقل عن 3 مم ويجب توصيله بمقبس مؤرض بموجب القانون. يجب الوصول إلى قابس مصدر الطاقة بعد التركيب. تعمل مكونات الفرن بقدرة 230 فولت/16 أمبير. حدد الطور والموصل المحايد في المقبس. قد يتسبب التوصيل غير الصحيح في تلف المنتج. قم بتوصيل الفرن بمصدر الطاقة.

ملاحظة


- قم بتوصيل السلك الأرضي الأخضر والأسفر بالقطب الطرفي الأيمن، والسلك البني المشحون بالطاقة بالقطب الطرفي الأيسر، والسلك الأزرق المحايد بالقطب الطرفي المركزي.

الجزء 4

التهوية

1 للتهوية

للتهوية الصحيحة، يجب أن تكون هناك فتحة تهوية بمسافة 50 سم بين الحائط الخلفي وأرضية خزانة التركيب، وفتحة تهوية بمسافة 5 سم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث، وبين حافة الفرن على كلا الجانبين والخزانة الجانبية، يجب عدم إغلاق هذه الفتحات بأي شكل من الأشكال. لذا تأكد من عدم تلامس هذه الجوانب بالحواف الأمامية من المبيت.

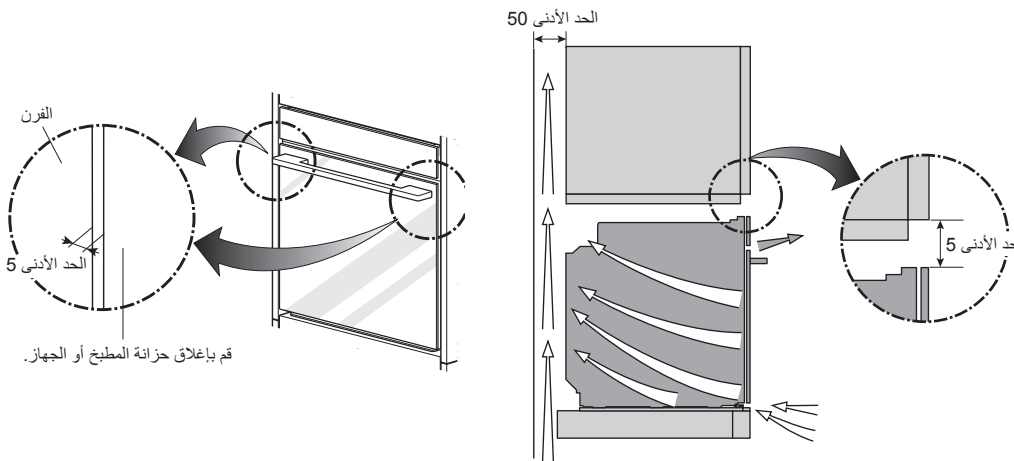

الجزء 5

قائمة مراجعة العمليات

1 عملية الفحص

تم فحص جميع الوظائف في المصنع قبل شحنها. ومع ذلك، نوصي بالتحقق من تشغيل الفرن مرة أخرى. ارجع إلى دليل المستخدم. اتبع التعليمات عند إجراء الفحوصات الأساسية.

• وفقاً للطراز، قد لا تكون بعض الوظائف التالية متاحة.

1. قم بتشغيل مزود الطاقة.
- يتم سماع صوت الإشارة الأولية وتظهر الرسوم المتحركة لبدء التشغيل أو الساعة على شاشة العرض.
- تحقق من عملية وضع الهواء الساخن.
- اضغط على بدء التشغيل. يبدأ الفرن في التسخين المسبق. تحقق من تشغيل مروحة الحمل الحراري. توجد مروحة الحمل الحراري في الجدار الخلفي. يصدر صوت رنين فور اكتمال التسخين المسبق. اضغط على إيقاف التشغيل.
- تحقق من تشغيل وضع الشواء.
- حدد شواية كبيرة، ثم اضبط درجة الحرارة المطلوبة: منخفضة أو متوسطة أو عالية.
- اضغط على بدء التشغيل. يجب إغلاق باب الفرن لتتمكن من استخدام وظيفة الشواء. اضغط على إيقاف التشغيل لإلغاء التشغيل في أي وقت.
4. قم بتشغيل وإطفاء ضوء الفرن للتأكد من أن الأضواء في حالة طبيعية.

ملاحظة هامة

- يمكن ملاحظة انبعاث كمية قليلة من الروائح والدخان أثناء فترة التشغيل الأولى.
- إذا كان الفرن لا يعمل جيداً، فقم بمراجعة قائمة اكتشاف المشكلات وإصلاحها في دليل المستخدم. تتضمن القائمة المشكلات الشائعة غير الناتجة عن عيوب التصنيع أو المواد في هذا الجهاز. إذا استمر ظهور المشكلة، فتواصل مع البائع.
- ارجع إلى الضمان في بطاقة الضمان للحصول على رقم خدمة LG المجانية وعنوان مركز الخدمة.

السلامة

الجزء 1

1 قبل البدء

قم بإزالة جميع مواد التغليف والشريط قبل استخدام الفرن. تخلص من الأكياس البلاستيكية بعد إزالة مواد تغليف الفرن. لا تسمع مطلقاً للأطفال باللعب بمواد التغليف.

يمكنك تنزيل دليل التركيب من خلال <http://www.lg.com>

تعليمات السلامة الهامة

قم بقراءة واتباع جميع التعليمات قبل استخدام الفرن لمنع خطر نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية أو حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث تلف عند استخدام الفرن. لا يغطي هذا الدليل جميع الظروف المحتملة التي قد تحدث. لمزيد من المساعدة، اتصل بوكيل الخدمة أو الشركة المصنعة.

هذا الرمز هو رمز تنبيه السلامة. ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تفتلك أو تؤذي أو تؤذي الآخرين. ستتبع جميع رسائل السلامة رمز تنبيه السلامة وكلمة "تحذير" أو "تنبيه". هذه الكلمات تعني:

تحذير

ربما تتعرض للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة إذا لم تتبع التعليمات.

تنبيه

قد تتعرض لإصابة أو تتسبب في تلف المنتج إذا لم تتبع التعليمات.

تحذير

- يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل بدقة.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف الممتلكات أو حدوث إصابة شخصية أو الوفاة.
- تجنب وضع أي وزن على باب الفرن. لا تسمح مطلقاً لأي شخص بالتسلق، أو الجلوس أو الوقوف أو الإسناد على باب الفرن.
- يمكن أن ينقلب الفرن ويؤدي ذلك إلى حدوث إصابة عند ملامسة الطعام الساخن أو الفرن نفسه.
- يجب قطع التيار الكهربائي أثناء إجراء التوصيلات الكهربائية.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة بدنية خطيرة أو صدمة كهربائية أو الوفاة.
- يجب استخدام براغي التثبيت.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى سقوط الفرن من الخزانة مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

تنبيه

- تأكد من تحمل الخزانات وأغطية الحائط حول الفرن درجة الحرارة (تصل إلى 90 درجة مئوية) التي يولدها الفرن.
- وتحمل واجهات الوحدات القريبة حتى 70 درجة مئوية على الأقل.
- قد يحدث فقدان للألوان أو انفصال الطبقات أو انصهار.
- أثناء التركيب، تأكد من عدم ملامسة أي شخص بشكل مباشر للمكونات التي تحمل كهرباء.
- يجب تركيب هذا الفرن فقط من قبل كهربائي مؤهل ومحترف، ووفقاً للنظام والمعايير ذوي الصلة.
- هذا الفرن هو جهاز ثقيل لذلك يجب نقله بعناية كبيرة.
- تأكد قبل الاستخدام لأول مرة من إزالة جميع مواد التغليف الخارجية والداخلية للجهاز.
- لا يجب تعديل أي من المواصفات الفنية للفرن.
- يتم توفير منطقة الطهي المدمجة أو ألواح التسخين مع وصلات خاصة. لا يجوز توصيلها إلا بالوصلات المقابلة المناسبة من نفس النوع.

ملاحظة هامة

- يجب إكمال هذا التركيب بواسطة عامل تركيب أو فني مؤهل.
- عملية التركيب الصحيح هي مسؤولية عامل التركيب ولا يغطي الضمان إعطال المنتج بسبب التركيب غير الصحيح.
- المستهلك: يُرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل وتأكد من قراءة دليل المالك بالكامل قبل الاستخدام.
- لا تستخدم القطع باستثناء المكونات المتوفرة عند تركيب المنتج.
- تأكد من محاذاة الفرن مع الجزء الأمامي من الوحدة المحيطة به.
- يمكن أن يحدث عطل إذا لم يتم محاذاة فرن البخار بشكل صحيح. لعمل مولد البخار بشكل صحيح، يُرجى التأكد من أن فرن البخار مستوي أفقياً. (في بعض الطرز)
- عند تركيب خزانة مدمجة، حدد أبعاد عمق الخزانة المدمجة بحيث تكون الإزاحة بين الواجهة الزجاجية للباب والسطح الأمامي للأثاث الجانبي الأيسر والأيمن أقل من 1 مم.

الأدوات المطلوبة	المواد المضمنة
مفك البراغي فيليبس	3 X 26 (برغي خشب للتركيب 2)

الجزء 2


معلومات عن التركيب

أول خطوة للتركيب هي قياس أبعاد فتحة الخزانة الحالية ومقارنتها بأبعاد فتحة الخزانة الموضحة أدناه. قد يكون من الضروري إجراء بعض الأعمال في الخزانة أو لا.

ملاحظة هامة

- تأكد من استواء القاعدة وأن الجزء الأمامي من الخزانة على شكل مربع. إذا كانت قاعدة الخزانة غير مستوية، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى إنزلاق الفرن للخارج عند فتح الباب.
- لرفع الفرن، استخدم الفتحات الجانبية للفرن.
- يجب أن تكون خزانة المطبخ التي تلامس الفرن مقاومة للحرارة حتى 90 درجة مئوية وتكون الواجهات الأمامية للوحدات القريبة مقاومة للحرارة حتى 70 درجة مئوية على الأقل.
- لا تقم بتركيب غسالة الأطباق أسفل الفرن.
- لا تقم بتركيب المنتج على الأرض.

1 رسومات التركيب (فرن مدمج مقاس 24 بوصة)

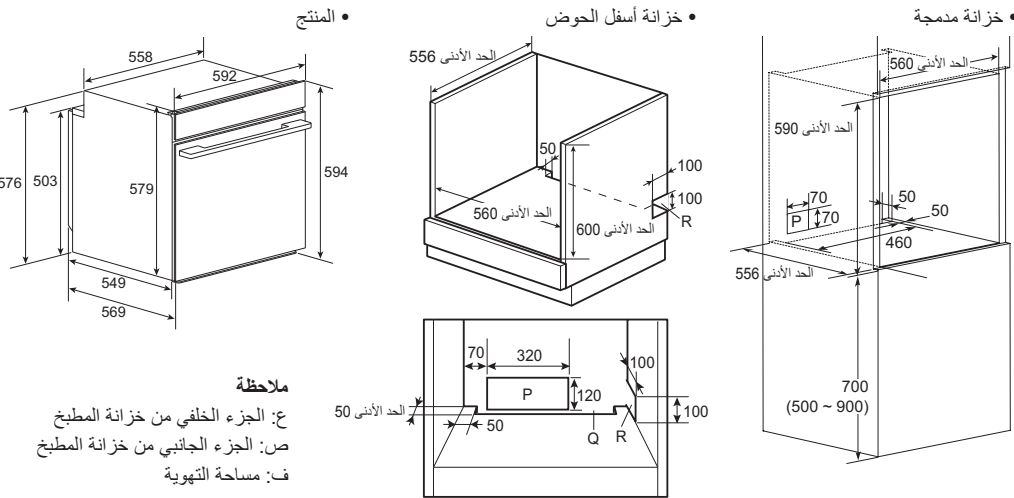

قم بعمل فتحات في الجزء ع و ص للسماح بمرور أسلاك الكهرباء من خلال الخزانة، إذا رغبت في ذلك.

[مم]	خزانة مدمجة	خزانة أسفل الحوض	المنتج
عمق فتحة الخزانة	الحد الأدنى 556	الحد الأدنى 556	549
عرض فتحة الخزانة	الحد الأدنى 560	الحد الأدنى 560	558
ارتفاع فتحة الخزانة	الحد الأدنى 590	الحد الأدنى 600	579