



ITALIANO

EAHNIKA

ENGLISH

USER GUIDE

LM-W315

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Il software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.

Notifiche informative



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

01

Funzioni di base

- 6 Accessori
- 7 Sintesi orologio
- 10 Sgancio rapido e cambio del cinturino
- 12 Caricamento dell'orologio
- 15 Utilizzo efficiente della batteria
- 16 Se lo schermo si blocca
- 16 Per accendere e spegnere l'orologio
- 17 Riavvio dell'orologio
- 17 Oscurare lo schermo
- 17 Usare lo schermo tattile

02

Connessione dell'orologio con il dispositivo complementare

- 21 Configurazione del dispositivo complementare

- 22 Accoppiamento dell'orologio con il dispositivo complementare
- 23 Connessione a un altro dispositivo complementare

03

Come usare l'orologio

- 25 Guarda la schermata iniziale del quadrante
- 25 Modifica del quadrante dell'orologio
- 27 Schede di notifica
- 28 Gestione delle impostazioni rapide
- 29 JustWatch
- 30 Invio di un testo
- 30 Schermata delle app
- 31 Strumenti principali
- 35 Google Fit
- 38 Apertura delle app installate sull'orologio
- 39 Download di altre app

04

Attività usando Comando vocale

- 41 Ottenere assistenza dal tuo Assistente Google sul tuo orologio
- 41 Impostazione di un promemoria
- 42 Vedere il tuo numero di passi
- 42 Invio di un testo
- 43 Impostazione di un timer
- 43 Usare il cronometro
- 44 Impostazione di un allarme
- 44 Gestire i tuoi allarmi

05

Impostazioni

- 46 Aprire il menu delle Impostazioni
- 46 Display
- 47 App & notifiche
- 47 Gestì
- 48 Connettività
- 50 Accesso facilitato
- 50 Personalizzazione
- 51 Sistema

06

Maggiori informazioni

- 53 Informazioni avviso software Open Source
- 53 Marchi registrati
- 54 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- 54 Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
- 54 Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
- 54 COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

07

Informazioni di sicurezza

- 56 Consigli di sicurezza
- 57 Sicurezza generale e gestione



01

Funzioni di base

Accessori

I seguenti accessori sono forniti con il dispositivo.

- Dispositivo
- Guida introduttiva
- Supporto di ricarica
- Caricabatteria
- Cavo USB




- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda della zona e del gestore del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Eventuali problemi derivanti dall'utilizzo di accessori di altri produttori potrebbero non essere coperti dal servizio riparazioni di LG.
- Gli accessori non sono impermeabili. Non esporli all'acqua



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare il Centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare il Centro di assistenza clienti LG per conoscere i rivenditori disponibili o acquistarli online.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.

Sintesi orologio

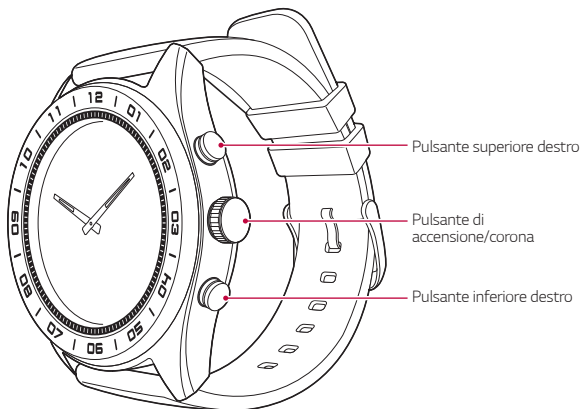

Pulsante di accensione/corona

Per accendere l'orologio:

- tenere premuto per un secondo per accendere lo schermo. Se non si accende, tenere premuto per alcuni secondi fino a che non appare il logo LG.

Quando lo schermo è oscurato:

- premere una volta per riavviare lo schermo.

Quando lo schermo è acceso:

- Premere per aprire la schermata Applicazioni quando si è nella schermata home dell'orologio.
- Premere per tornare alla schermata precedente quando si è in un'altra schermata.
- Tenere premuto per un secondo per ottenere aiuto dal proprio assistente Google.


Quando lo schermo è spento:

- premere una volta per riavviare lo schermo.

Pulsante di accensione/corona	Ruotare il pulsante laterale di accensione/corona: <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per scorrere l'elenco delle applicazioni nella schermata Applicazioni. • Ruotare per visualizzare o nascondere le notifiche nella schermata home dell'orologio.
	Se lo schermo si blocca: <ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto fino a quando non viene visualizzato il logo LG per riavviare l'orologio.
Pulsante superiore destro	tenere premuto per visualizzare l'area cura quando lo schermo è acceso.
Pulsante inferiore destro	Quando lo schermo è acceso: <ul style="list-style-type: none"> • premere una volta per aprire gli strumenti master • tenere premuto per usare JustWatch.
	Quando lo schermo è spento: <ul style="list-style-type: none"> • premere una volta per riavviare lo schermo.



- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Strumenti principali*.
- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *JustWatch*.

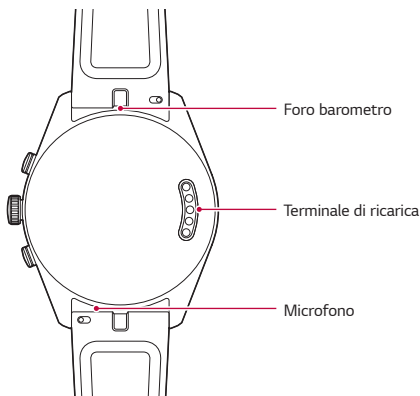

- Qualsiasi danno al barometro o al microfono per effetto di incidenti, uso non ragionevole, manomissione, o altre cause non derivanti da difetti materiali o di manifattura potrebbe annullare la garanzia limitata.




- L'ingresso di acqua attraverso i fori nel dispositivo potrebbe compromettere alcune funzioni. In questo caso, lasciar asciugare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo nuovamente.
- Mantenere liberi i fori.
- Se il dispositivo subisce un urto o viene mosso violentemente, le lancette delle ore e dei minuti potrebbero spostarsi leggermente. Si tratta di una caratteristica prevista e non di un malfunzionamento.
- Le lancette delle ore e dei minuti potrebbero spostarsi se si lascia cadere il dispositivo o se questo subisce urti. In questo caso, calibrare le lancette delle ore e dei minuti.


Sgancio rapido e cambio del cinturino

Cambia stile in pochi istanti usando le fascette per orologio snap-and-swap MODE™.

1

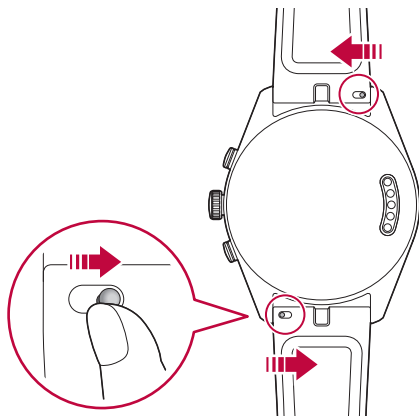


2

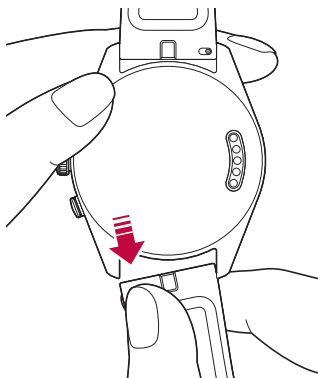



- È possibile cambiare la fascetta snap-and-swap con altre fascette. La garanzia limitata LG non copre l'uso di fascette di terze parti.

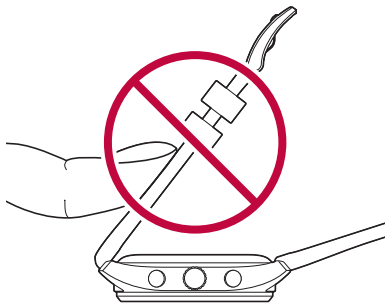

- Applicare un'eccessiva forza sul cinturino dell'orologio può comportarne la rottura.

Caricamento dell'orologio

Prima di usare per la prima volta il proprio orologio, caricare la batteria. Usare il supporto di ricarica in dotazione con il proprio orologio per caricare la batteria.

Il cavo di ricarica in dotazione consente di caricare da una presa di corrente o da un computer.



- Quando la carica della batteria è bassa, l'icona della batteria potrebbe apparire vuota. Se la ricarica della batteria è completamente vuota, l'orologio non potrà essere acceso subito dopo aver connesso il caricatore. Lasciare ricaricare una batteria vuota per alcuni minuti prima di riaccendere il dispositivo. Alcune funzionalità non sono disponibili quando la batteria è in ricarica.




- Per caricare il dispositivo, utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione e la base di ricarica in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di soluzioni di ricarica di terze parti può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o ad altri oggetti.


Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.

- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore. Fare ciò potrebbe danneggiare gravemente la batteria e il dispositivo, e ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o infortuni.


- 1 Connettere la spina USB sulla base di ricarica all'adattatore del caricatore.
- 2 Collegare l'adattatore del caricatore a una presa di corrente.

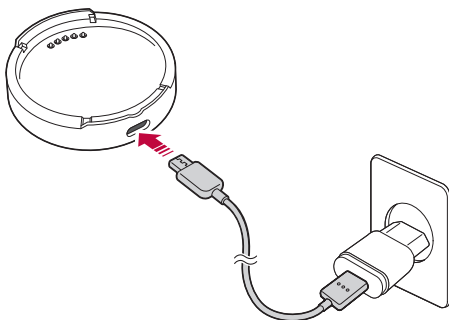

3 Collocare il dispositivo sulla base di ricarica come indicato di seguito.

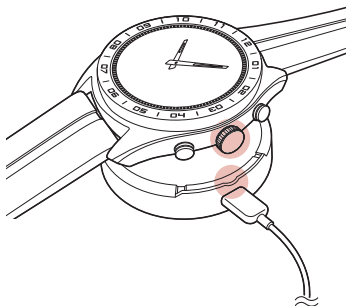


4 Premere il dispositivo sulla base di ricarica fino a che non si sente uno scatto.

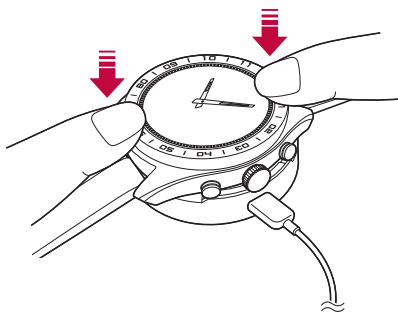



- La base di ricarica è progettata per essere usata solo con l'orologio e non è disponibile con altri dispositivi.
- Per massimizzare la vita della batteria, accertarsi che la batteria sia completamente carica prima di usare il dispositivo per la prima volta.
- L'esposizione a liquidi o altri materiali esterni durante l'uso del proprio dispositivo potrebbe influenzare la base di ricarica, causandone la disconnessione dall'orologio durante la ricarica.
- Se la schermata di ricarica non viene visualizzata dopo il collegamento a una fonte di alimentazione, regolare la posizione del dispositivo sulla base di ricarica.
- Non caricare se il dispositivo, la base di ricarica o il cavo di ricarica sono bagnati o presentano tracce di umidità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o danni al dispositivo.

5 Quando l'orologio è in carica, lo schermo mostra ora, percentuale della batteria e avanzamento della ricarica (indicato dall'anello sulla parte esterna).

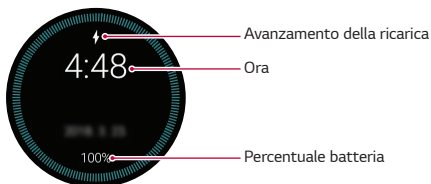

6 Una volta ricaricata completamente la batteria, rimuoverla dalla base di ricarica.



- Durante il caricamento, l'orologio potrebbero riscaldarsi. Se il dispositivo si riscalda più del normale, interrompere il caricamento fino a quando non si sarà raffreddato.

Utilizzo efficiente della batteria

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti.

- Disattivare l'opzione Sempre attivo dello schermo quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Disattivare la funzione rete Wi-Fi quando non si utilizza il Wi-Fi.
- Disattivare la funzione Gesture.
- Se sul dispositivo complementare si ricevono notifiche che non si desidera ricevere sull'orologio, aprire l'app Wear OS by Google™ sul dispositivo complementare e aggiungere le app a **Blocca notifiche app**.
- Se si ritiene che la durata della batteria si sia ridotta dopo l'installazione di un'app specifica, provare a disinstallare tale app.



- Risparmio energetico si attiva automaticamente quando la capacità della batteria dell'orologio raggiunge il 15%. In modalità risparmio energetico, ambient display e Wi-Fi sono disattivati.


Se lo schermo si blocca

Se il dispositivo si blocca e non funziona, tenere premuto il **pulsante laterale di alimentazione/rotazione** fino al riavvio del dispositivo e alla visualizzazione del logo LG.


Per accendere e spegnere l'orologio

Per accendere l'orologio

Tenere premuto pulsante il **pulsante laterale di alimentazione/rotazione** per alcuni secondi.

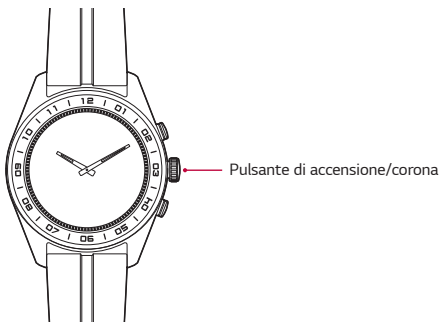

Per spegnere l'orologio

- 1 Tenere premuto pulsante il **pulsante laterale di alimentazione/rotazione** per aprire la schermata delle App.
- 2 Toccare **Impostazioni > Sistema > Spegnere**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Spegnere: Sei sicuro?**, tocca .

Riavvio dell'orologio

Se lo schermo è oscurato o spento, è possibile riavviarlo eseguendo una delle seguenti azioni:

- Toccare lo schermo.
- Sollevare il polso in modo tale che lo schermo dell'orologio è puntato verso i propri occhi.
- Premere il **pulsante laterale di alimentazione/rotazione** sull'orologio.

Oscurare lo schermo


Coprire lo schermo con il palmo fino a che non vibrerà.

Usare lo schermo tattile

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

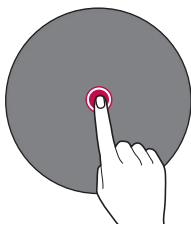


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare le opzioni disponibili.

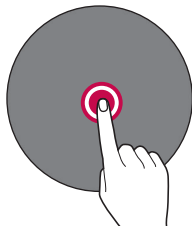

Trascinare

Muovere rapidamente le dita sulla superficie dello schermo, senza fermarsi quando lo si tocca.

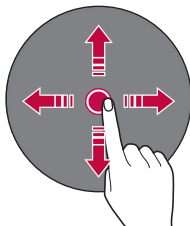

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo.
- Non lasciare visualizzate sullo schermo immagini fisse per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare effetti di ritenzione dell'immagine sullo schermo.
- Si sconsiglia l'uso di applicazioni che mostrano la stessa schermata per più di 10 minuti, poiché potrebbero causare danni allo schermo non coperti dalla garanzia.



02

**Connessione
dell'orologio con
il dispositivo
complementare**

Configurazione del dispositivo complementare

Prima dell'accoppiamento, effettuare le seguenti operazioni per configurare il dispositivo complementare da accoppiare con l'orologio.

- 1 Assicurarsi che sul dispositivo complementare sia installato Android™ 4.4+ o iOS 9.3+ e che sia supportato il **Bluetooth®**.
 - Se sul dispositivo complementare non è installato Android 4.4+ o iOS 9.3+, contattare il produttore per verificare se è disponibile un aggiornamento del software.
- 2 Assicurarsi che il dispositivo complementare supporti Wear OS by Google.
 - Per scoprirlo, visitare il sito <http://g.co/WearCheck> dal dispositivo complementare.
- 3 Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo complementare, se non è già attiva.
- 4 Assicurarsi che il dispositivo complementare sia posizionato accanto all'orologio.
- 5 Sul dispositivo complementare, scaricare e installare l'app Wear OS by Google dal **Play Store** o dall'**App Store**. Se Wear OS by Google è già installato sul dispositivo complementare, assicurarsi di disporre della versione più recente.
- 6 Assicurarsi che il dispositivo complementare sia connesso ai dati mobili o alla rete Wi-Fi. È necessaria una connessione dati per configurare l'orologio per la prima volta.



- A seconda della connessione di rete, la procedura di configurazione può richiedere oltre 20 minuti.

Accoppiamento dell'orologio con il dispositivo complementare

Passaggio 1. Seguire questi passaggi sul proprio orologio.

- 1 Accendere l'orologio e toccare lo schermo per iniziare.
- 2 Toccare una lingua.
- 3 Scorrere verso l'alto e seguire le istruzioni su schermo fino a quando non viene visualizzato il nome dell'orologio.


Passaggio 2. Seguire questi passaggi sul proprio dispositivo complementare.

- 1 Aprire l'app Wear OS by Google nel dispositivo complementare.
- 2 Sul proprio dispositivo complementare, si visualizzerà una lista di dispositivi vicini. Toccare il nome del proprio dispositivo.
- 3 Sul dispositivo complementare e sull'orologio viene visualizzata una passkey. Verificare che i codici corrispondano.
- 4 Toccare **ACCOPPIA** sul dispositivo complementare per avviare l'accoppiamento.

Passaggio 3. Seguire questi passaggi per accoppiare il proprio orologio con il proprio dispositivo complementare.

- 1 Sul proprio orologio verrà visualizzato un messaggio di conferma una volta accoppiato. Ciò potrebbe richiedere alcuni minuti.
- 2 Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione iniziale.
- 3 Quando il proprio orologio completa la connessione con il proprio dispositivo complementare, verrà chiesto di copiare il proprio account Google sul proprio dispositivo complementare al proprio orologio.




- Copiando l'account Google nell'orologio, è possibile scaricare nuove app dal Play Store.
- Una volta completata la configurazione iniziale, viene visualizzata una notifica informativa . Assicurarsi di leggere la notifica informativa prima di utilizzare l'orologio.

Connessione a un altro dispositivo complementare

Il proprio orologio si connette a un dispositivo mobile per volta. Se si vuole connettere il proprio orologio a un altro dispositivo, è necessario azzerare l'orologio usando l'impostazione **Disconnettere e azzerare** sul proprio orologio.

Disaccoppiare e azzerare il proprio orologio

Questa impostazione disaccoppia l'orologio dal proprio dispositivo complementare e azzerare le impostazioni del proprio orologio ai valori predefiniti di fabbrica e cancella tutti i propri dati.

- 1 Premere il pulsante **di accensione/corona** per aprire la schermata Applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni > Sistema > Disconnettere e azzerare**.
- 3 Alla richiesta, premere  per confermare.
- 4 Connettere l'orologio a un altro dispositivo.



- Eseguire un azzeramento di fabbrica cancella tutti i dati dalla memoria del proprio orologio e tutti dati dell'orologio dal proprio dispositivo complementare. Dopo l'azzeramento, il proprio orologio è pronto per connettersi a un altro dispositivo complementare.



03

**Come usare
l'orologio**

Guarda la schermata iniziale del quadrante

La schermata iniziale del quadrante è il punto di partenza per la schermata predefinita.


Vedi l'ora e la data attuali. Puoi anche mostrare il livello della batteria e altro ancora.




- Il contenuto visualizzato dipende dal design del quadrante selezionato.

Modifica del quadrante dell'orologio

Puoi aggiungere più quadranti e personalizzare l'orologio per il tuo stile.

- Dalla schermata iniziale del quadrante, scorri verso sinistra o destra fino all'ultima schermata, quindi tocca **Aggiungi altri quadranti** .
- Toccare il quadrante desiderato per aggiungerlo ai preferiti e consentire di sceglierlo.
- Dopo aver aggiunto i preferiti, scorrere lo schermo verso destra o sinistra per sfogliare i disegni, quindi toccare quello che si desidera selezionare.

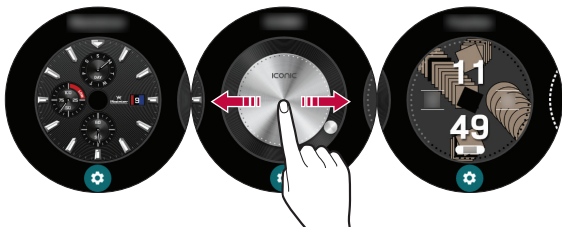



- Puoi anche modificare e scaricare i quadranti attraverso il sistema operativo Wear dall'app Google sul dispositivo associato.

Personalizza il menu della schermata iniziale del quadrante

- 1 Tocca e tieni premuta la schermata iniziale del quadrante per un secondo.

OPPURE

Scorri a sinistra o a destra dalla schermata iniziale del quadrante dell'orologio, quindi tocca **Personalizza** .



Personalizza

- 2 È possibile personalizzare i collegamenti e il layout del quadrante visualizzato sulla schermata iniziale del quadrante.

Schede di notifica

La maggior parte delle notifiche che vedi sul tuo dispositivo associato appariranno anche sull'orologio. Questi includono notifiche per testi, promemoria di eventi e altro.


Le notifiche sono visualizzate sotto forma di schede. Le anteprime delle schede vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata iniziale del quadrante.

- Per vedere una scheda di notifica, fai scorrere il quadrante verso l'alto.
- Per vedere altre schede, continua a scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Per ottenere maggiori dettagli, tocca la scheda di notifica.

Scorri in alto per visualizzare altre notifiche.



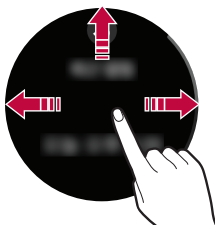

Schede di notifica



Per rimuovere una notifica, scorri a sinistra o a destra.

Notifiche di blocco


Se ricevi notifiche sul tuo dispositivo associato che non desideri visualizzare sull'orologio, puoi impedire a app specifiche di mostrare le loro notifiche sull'orologio.







- 1 Sul tuo dispositivo associato, apri l'OS Wear dall'app Google.
- 2 Tocca  > **Blocca le notifiche delle app** > .
- 3 Seleziona l'app che desideri bloccare.

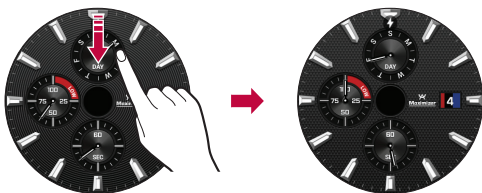Gestione delle impostazioni rapide

Per aprire le impostazioni rapide, scorrere verso il basso sulla schermata iniziale del quadrante.

Le impostazioni rapide consentono di modificare rapidamente e facilmente le impostazioni più utilizzate.



-  : Imposta la luminosità e la modalità teatro.
-  : Tocca  per aprire l'app Impostazioni.
-  : Tocca  per disconnettere tutte le reti e disattivare la connettività del dispositivo sull'orologio.
-  : L'orologio non mostrerà notifiche e avvisi mentre questa impostazione è attiva.



- Alcuni contenuti potrebbero differire dal dispositivo associato a seconda della versione del sistema operativo.

JustWatch


È possibile utilizzare il dispositivo solo come orologio. Nel dispositivo, è possibile disattivare tutte le funzioni, tra cui Wear OS di Google, Schermata iniziale di Face Watch, chiamata, messaggistica e rete mobile per ridurre il consumo della batteria.

Attivazione della modalità JustWatch

- 1 tieni premuto il pulsante in basso a destra sulla schermata iniziale del quadrante dell'orologio.

OPPURE

Nella schermata delle impostazioni, tocca **Sistema > JustWatch > JustWatch**.

- La durata per cui è possibile utilizzare il dispositivo in modalità JustWatch viene visualizzata nella parte superiore dello schermo.
- 2 Tocca  nella parte inferiore dello schermo.
 - Wear OS by Google si spegne e puoi utilizzare il dispositivo come un orologio.

Disattivazione della modalità JustWatch

Per attivare tutte le funzioni che includono Wear OS by Google, tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale**.

Il dispositivo si accende e si accoppia automaticamente con il dispositivo mobile.

Invio di un testo

Puoi chiedere all'Assistente Google di inviare messaggi di testo utilizzando l'orologio.

Puoi anche rispondere a qualsiasi messaggio di testo che ricevi sull'orologio.

Schermata delle app

La schermata App mostra le icone per tutte le app.

- Dalla schermata iniziale del quadrante, premi il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** per aprire la schermata App.
- Per aprire un'app nella schermata App, tocca l'icona di un'app.



- Per impostare l'app preferita, tocca e tieni premuto un'app. Quindi questa app verrà visualizzata nella parte superiore dell'elenco delle app.

Strumenti principali

Puoi usare varie funzioni.

Bussola

Usa la funzione bussola per misurare la direzione.

- Seguire le istruzioni sullo schermo per calibrare la bussola.



- Calibrare la bussola in un luogo in cui il campo magnetico non può influenzare il dispositivo o all'aperto. Se ci sono oggetti che possono influenzare il campo magnetico inclusi metalli o barre d'armatura, o se ci si trova all'interno dell'edificio, è possibile che la bussola non venga calibrata correttamente.
- Nel caso in cui la bussola non sia calibrata correttamente, controllare che non vi siano oggetti o materiali inclusi i metalli per influenzare il campo magnetico, quindi far scorrere la bussola verso l'alto per calibrare nuovamente.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

- Premere il pulsante in alto a destra per avviare o sospendere il cronometro.
- Premere il pulsante in basso a destra per registrare un tempo di giro o resettare.



Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- Tocca il tempo desiderato per iniziare.
- Per sospendere o riprendere il timer, premi il pulsante in alto a destra. Per annullare il timer, premi il pulsante in basso a destra.



Calibrazione

Per sincronizzare perfettamente l'ora tra il dispositivo e il dispositivo mobile, calibra la lancetta delle ore e le lancette dei minuti. Allinea l'ora e la lancetta dei minuti al punto rosso nella parte superiore dello schermo, quindi tocca lo schermo.

- Per spostare la lancetta delle ore, tocca il pulsante in alto a destra, quindi allinea la lancetta delle ore al punto rosso nella parte superiore dello schermo.
- Per spostare la lancetta dei minuti, tocca il pulsante in alto a destra, quindi allinea la lancetta delle ore al punto rosso nella parte superiore dello schermo.



Barometro

È possibile controllare la pressione atmosferica nella posizione corrente.



- Lo schermo visualizza la pressione atmosferica e la temperatura attuali.
- È possibile impostare l'unità della pressione atmosferica e della temperatura scorrendo verso l'alto lo schermo.
- Questa funzione è disponibile solo quando la funzione GPS è attivata sul tuo dispositivo mobile.

Altimetro

È possibile controllare l'altitudine nella posizione corrente.



- Lo schermo visualizza l'altitudine e la temperatura correnti.
- È possibile impostare l'unità di altitudine e temperatura facendo scorrere lo schermo verso l'alto.
- Questa funzione è disponibile quando la funzione Posizione è attiva sul tuo dispositivo mobile.
- Questa funzione è fornita solo per comodità dell'utente.

Google Fit

Google Fit ti aiuta a lavorare quando cammini, fai jogging o fai ciclismo. Stabilisci obiettivi di fitness e registra e controlla regolarmente i tuoi progressi.

Per aprire l'app Google Fit


Apri la schermata App e quindi tocca **Fit**.




- Se si avverte disagio durante l'utilizzo del dispositivo, smettere di usarlo e rimuoverlo dal polso.
- Se il tuo dispositivo diventa caldo al tatto, rimuovilo finché non si raffredda.
- Questa funzione viene fornita per comodità. Utilizzarla solo per riferimento.

Utilizzo dell'app Google Fit

Stabilisci il tuo obiettivo

- 1 Apri l' app **Fit** per personalizzare il tuo obiettivo.
- 2 Scorri verso l'alto e tocca **Aggiungi obiettivo**  per impostare uno dei seguenti obiettivi preimpostati o crearne uno personalizzato: **Fai 10.000 passi al giorno, Attivi 30 minuti al giorno, Esegui 3 volte a settimana, Passi, Distanza, Tempo attivo, Calorie.**

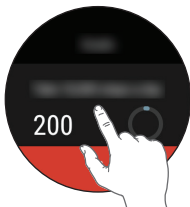

Visualizzazione del rapporto sull'allenamento





Il registro degli allenamenti mostra il tempo, i passi, la distanza e le calorie attive.


- 1 Apri l' app **Fit** e scorri verso l'alto fino alla visualizzazione del rapporto sull'allenamento.
- 2 Tocca ogni opzione obiettivo per mostrare le informazioni sull'allenamento e un grafico che mostra i dati settimanali.



Utilizzando l'app Fit Workout

Apri l'app Fit Workout

- 1 Apri l' app **Fit** e tocca **Allenamento fit** .
OPPURE
Apri l' app **Fit Workout**.
- 2 Tocca la modalità allenamento desiderata.
- 3 Tocca **START** per iniziare a monitorare il tuo allenamento.
 - Toccare  per mettere in pausa o  per riprendere l'allenamento.
 - Tocca  per salvare e uscire dall'allenamento e visualizzare il rapporto sull'allenamento.

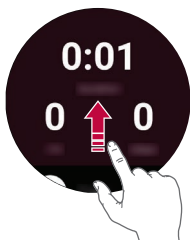

Apertura delle app installate sull'orologio

L'elenco delle app mostra tutte le applicazioni installate sull'orologio. Scorri verso l'alto e il basso per scorrere l'elenco, quindi tocca uno per utilizzarlo. L'app utilizzata più di recente viene visualizzata nella prima parte superiore del cerchio.



- Le app predefinite sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti. Il supporto per queste app può essere ritirato senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione del software da fonti non ufficiali possono danneggiare il dispositivo e causare la corruzione o la perdita dei dati. Tali azioni violeranno il contratto di licenza LG e annulleranno la garanzia.

Visualizzazione dell'elenco di app

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Premere il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** per aprire la schermata App.

Download di altre app

Dopo aver copiato gli account Google del dispositivo associato sul tuo orologio, puoi scaricare altre app sullo store Google Play™.

Per utilizzare le stesse app che sono già installate sul tuo dispositivo associato, scaricale nuovamente sull'orologio. Puoi scaricarli facilmente tramite la categoria "App sul tuo telefono" sul Google Play™ store.



- Le app sul dispositivo e le relative funzioni potrebbero variare in base al paese, alla regione o alle specifiche hardware. LG non sarà responsabile per eventuali problemi di prestazioni derivanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non sarà responsabile per problemi di prestazioni o incompatibilità derivanti dalle impostazioni del registro modificate o dal software del sistema operativo modificato.
- Qualsiasi tentativo di personalizzare il tuo sistema operativo può provocare il non corretto funzionamento del dispositivo o delle sue app.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri supporti forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Come utente, sei interamente responsabile per l'uso illegale dei media.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per i servizi dati, quali messaggistica, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, seleziona un piano dati adatto alle proprie esigenze. Contatta il fornitore di servizi per i dettagli.
- Questo contenuto non è supportato nella versione iOS.



04

**Attività usando
Comando vocale**

Ottenere assistenza dal tuo Assistente Google sul tuo orologio


Il tuo orologio ha l'Assistente Google integrato. Fai domande. Dagli un comando. È il tuo Google personale. Di "OK Google" o tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**.



- Per ottenere assistenza dall'Assistente Google è necessario un collegamento dati o Wi-Fi sul dispositivo associato e i dispositivi devono essere compresi nell'intervallo Bluetooth.
- Questa funzione può variare o non essere supportata, a seconda dell'area, delle lingue o dei dispositivi associati.
- Se è possibile utilizzare questa funzione, attivarla toccando **Impostazioni > Personalizzazione > rilevamento "Ok Google"**.

Impostazione di un promemoria

Puoi chiedere al tuo Assistente Google di impostare un promemoria. Quando un promemoria è impostato, una scheda apparirà al momento del promemoria.

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia "OK Google" oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**.
- 3 Pronuncia "**Ricordamelo**".
- 4 Completa il tuo promemoria quando richiesto. Il tuo promemoria verrà automaticamente salvato dopo alcuni secondi (tocca  prima che termini il salvataggio per annullarlo.)

Vedere il tuo numero di passi



Puoi visualizzare l'obiettivo del conteggio dei passi, il numero di passi effettuati oggi e ogni giorno nell'ultima settimana, come misurato dall'app Fit.

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia "**OK Google**" oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Pronuncia "**Mostrami i miei passi**". Vedrai le informazioni del conteggio dei passi giornaliero.

Invio di un testo

Puoi chiedere a Google Voice di inviare messaggi di testo utilizzando l'orologio. Puoi anche rispondere a qualsiasi messaggio di testo che ricevi sull'orologio.

Invio di un messaggio

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia "**OK Google**" oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Pronuncia "**Invia un messaggio**".
- 4 Apparirà **A chi?**. Pronuncia il nome del contatto a cui vuoi inviare un messaggio di testo. Puoi anche pronunciare un numero di cellulare per i numeri non salvati nell'elenco dei contatti del dispositivo associato.
- 5 Ti verrà richiesto di pronunciare il messaggio che desideri inviare. Pronuncia il tuo messaggio
- 6 Tocca  per inviare il messaggio di testo (tocca  per cancellarlo).

Risposta a un messaggio

Quando ricevi notifiche di messaggi sul tuo dispositivo compagno, sull'orologio compariranno delle schede. Tocca la notifica e scorri fino a visualizzare **Rispondi**. Tocca **Rispondi**, quindi pronuncia il messaggio o inserisci emoticon o un messaggio di input utilizzando la tastiera. Per inserire una emoticon, come una faccina, nel messaggio, tocca 😊.



• Questo contenuto non è supportato nella versione iOS.

Impostazione di un timer

Puoi chiedere all'Assistente Google di impostare un timer. Una volta impostato un timer, viene visualizzata una carta con il conto alla rovescia.

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia "**OK Google**" oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Pronuncia "**Imposta un timer**".

Usare il cronometro

Misura quanto tempo è passato iniziando un cronometro.

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia "**OK Google**" oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Dì "**Avvia cronometro**".
- 4 Premere il tasto in alto a destra per iniziare.

Impostazione di un allarme

Gli allarmi multipli possono essere impostati sull'orologio separatamente dagli allarmi impostati sul dispositivo associato. Gli allarmi impostati sull'orologio non verranno trasferiti sul dispositivo associato, ma gli allarmi attivati sul dispositivo associato visualizzeranno una scheda di allarme (con vibrazione e suono, se impostata) sull'orologio.



- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia **"OK Google"** oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Pronuncia **"Imposta un allarme"**.

Gestire i tuoi allarmi

Puoi visualizzare, modificare ed eliminare gli allarmi che hai impostato sull'orologio.

- 1 Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.
- 2 Dalla schermata iniziale del quadrante, pronuncia **"OK Google"** oppure tieni premuto il pulsante **Alimentazione / Rotante laterale** fino a quando non vedi **Hi, how can I help?**
- 3 Pronuncia **"Mostra allarmi"**.



- Tocca  accanto a un allarme per modificarlo o eliminarlo.
- Tocca  per impostare manualmente un allarme.




05

Impostazioni

Aprire il menu delle Impostazioni

Se lo schermo non è attivo, tocca lo schermo per riattivare l'orologio.

- Premere il **pulsante laterale di alimentazione/rotazione** per aprire la schermata delle App, quindi toccare **Impostazioni** .

OPPURE

Scorrere in basso la schermata della pagina iniziale dell'orologio, quindi toccare **Impostazioni** .



- Toccare un'impostazione per attivarla o disattivarla, aprire un elenco di scelte o visualizzare informazioni.

Display

Da **Impostazioni** , toccare **Schermo**.

- **Cambia quadrante:** È possibile impostare il quadrante dell'orologio. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Modifica del quadrante dell'orologio*.
- **Regolare luminosità:** È possibile impostare il livello di luminosità del quadrante dell'orologio.
- **Dimensioni carattere:** È possibile impostare il carattere visualizzato sul quadrante dell'orologio.
- **Schermo sempre attivo:** Quando non si utilizza l'orologio, lo schermo può essere acceso o acceso, a seconda delle impostazioni.
- **Blocco tattile:** È possibile impostare il blocco dello schermo tattile. Per sbloccare lo schermo tattile, premere **Alimentazione / pulsante laterale rotante**.

App & notifiche

Da **Impostazioni** , toccare **Apps e notifiche**.

- **Informazioni sull'app:** Puoi vedere le informazioni sulle app installate.
- **Notifiche app:** È possibile impostare come sono inviate gli avvisi sulle app.
- **Permessi dell'app:** Puoi controllare i permessi sulle app installate.
- **Anteprime di notifica:** Abilita o disabilita le anteprime di notifica.
- **Ignora Non disturbare per ...:** Seleziona le app per ricevere notifiche in modalità Non disturbare.
- **Modello di vibrazione:** Seleziona il modello di vibrazione.

Gesti

Da **Impostazioni** , toccare **Gesti**.

- **Inclina-per-riavviare:** È possibile inclinare l'orologio per accendere lo schermo.
- **Toccare per riavviare:** È possibile impostare l'orologio in modo tale da accendere lo schermo con un tocco.
- **Gesti del polso:** È possibile usare lo schiocco del polso come impostazione per navigare nello schermo.
- **Avvia tutorial:** Visualizzare un tutorial sull'uso dei gesti sull'orologio.
- **Altri suggerimenti:** Apre una pagina web sul dispositivo associato per aiutare con più suggerimenti per i gesti.

Connettività

Da **Impostazioni** , toccare **Connettività**.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Toccare l'interruttore per attivarlo o disattivarlo. On consente di accoppiare e connettersi con altri dispositivi Bluetooth.
- **Dispositivi disponibili:** Visualizza tutti i dispositivi Bluetooth all'interno dell'estensione del dispositivo associato. Toccarne uno per accoppiarli e connetterli.



- Quando si utilizza il Bluetooth per connettersi ad altri dispositivi mobili, i dispositivi devono essere posizionati l'uno vicino all'altro. In caso contrario si potrebbero avere anomalie di funzionamento o disturbi, a seconda dell'ambiente d'uso.
- In uno spazio aperto, la portata delle comunicazioni Bluetooth è normalmente di circa 10 metri. Tale portata può variare in base all'ambiente d'uso.
- Non frapporre ostacoli tra il prodotto e i dispositivi connessi. I segnali in uscita / in entrata possono indebolirsi a causa del corpo, delle pareti, degli angoli o degli ostacoli dell'utente. Prediligere l'uso in ambienti privi di ostacoli.
- Sono supportati solo i dispositivi Bluetooth che supportano il profilo A2DP e HFP.

Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Toccare l'interruttore per attivarlo o disattivarlo. Quando si attiva, si collega a una rete Wi-Fi (dall'elenco delle reti rilevate disponibili).
- **Aggiungere rete:** Consente di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi inserendo il nome (SSID), la sicurezza e la password.
- **Reti salvate:** Mostra le reti Wi-Fi salvate permettendo di gestirle.
- **Informazioni sul Wi-Fi:** La guida viene visualizzata quando il prodotto utilizza una rete Wi-Fi.



- Quando si utilizza una connessione Wi-Fi, l'orologio può ricevere notifiche dal dispositivo anche se il Bluetooth non è disponibile.
- L'orologio cercherà e si conetterà alla più vicina rete Wi-Fi in base all'elenco Wi-Fi registrato sul dispositivo.

Modalità aereo

Toccare l'interruttore per attivarlo o disattivarlo. Quando la modalità aereo è attiva, si possono utilizzare ancora molte delle funzioni dell'orologio quando si è su un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui è vietato inviare o ricevere dati.



- Attivando la modalità aereo sull'orologio non è possibile attivarla sul dispositivo associato. Se si desidera attivare la modalità aereo sul dispositivo associato, è necessario accenderlo separatamente.

Posizione

Toccare l'interruttore per attivarlo o disattivarlo. È possibile gestire i servizi di posizione per determinare la posizione approssimativa. Alcune app come Meteo e Mappe richiedono la posizione per funzionare.



- Se associato a un dispositivo associato, l'orologio utilizzerà la posizione del dispositivo associato. Per migliorare la precisione della posizione quando abbinato a un dispositivo, attivare Alta precisione nelle impostazioni di posizione del dispositivo associato.

Accesso facilitato

Da **Impostazioni** , toccare **Accessibilità**.

- **Gesti di ingrandimento:** È possibile impostare l'attivazione dell'ingrandimento per ingrandire e rimpicciolire usando il tocco triplo.

Personalizzazione

Dalle **Impostazioni** , toccare **Personalizzazione**.

- **Metodi di input:** È possibile personalizzare le impostazioni della tastiera per il proprio dispositivo.
- **Account:** È possibile aggiungere o rimuovere un account Google al proprio orologio.
- **Personalizzare pulsanti hardware:** È possibile personalizzare il **Pulsante in fondo a destra**.
- **Rilevamento "Ok Google":** Permette di usare Ok Google.
- **Gestione dispositivo:** Permette di visualizzare e disattivare gli amministratori del dispositivo.
- **Abilitare launcher alternativo:** Permette di usare il launcher alternativo.

Sistema

Da **Impostazioni** , toccare **Sistema**.

- **Risparmio batteria:** Ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo.
- **JustWatch:** è possibile usare solo un orologio. Tutte le funzioni possono essere disattivate per utilizzare l'orologio, risparmiando la durata della batteria.
- **Data e ora:** È possibile impostare il modo in cui l'orologio si sincronizza e visualizza data, ora e fuso orario.
- **Riavviare:** è possibile riavviare il dispositivo.
- **Disattivare:** è possibile spegnere il proprio dispositivo
- **Disconnettere e ripristinare:** È possibile disaccoppiare l'orologio dal proprio dispositivo associato e ripristinare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti di fabbrica. Notare che con ciò tutti i propri dati sull'orologio saranno cancellati.
- **Informazioni:** Visualizzare il modello, il nome del dispositivo, le versioni (per il software Google e Android), il numero di serie, il numero di build, la connessione e le informazioni sulla batteria. Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:
 - **Aggiornamenti di sistema, Note legali e Termini d'uso per le app LG**
- **Informazioni sulla regolamentazione:** Visualizza le informazioni normative.



06

**Maggiori
informazioni**

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Marchi registrati

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- App Store è un marchio registrato di Apple Inc.
- Google e Wear OS by Google sono marchi registrati di Google LLC.



- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-W315** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Sistema > Informazioni normative**.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- Premere il pulsante di accensione/corona e toccare **Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamenti di sistema**.



07

Informazioni di sicurezza

Prima di accendere il prodotto, consultare le informazioni di base sulla sicurezza fornite qui.

Consigli di sicurezza

Per evitare di danneggiare il prodotto e ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, esplosioni o altri pericoli, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Per caricare il dispositivo, utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione, il cavo USB e la base di ricarica in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di soluzioni di ricarica di terze parti può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o ad altri oggetti.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del provider di servizi.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire da quelli del dispositivo in uso a seconda della regione, del provider di servizi, della versione software o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione piegandolo, torcendolo, tirandolo, surriscaldandolo o posizionandoci sopra oggetti pesanti.
- Questo prodotto è dotato di una base di ricarica per collegarlo a un computer desktop o portatile o a un caricabatterie. Assicurarsi che il computer disponga di messa a terra prima di collegarvi il prodotto. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o portatile presenta un conduttore e una spina, entrambi con messa a terra. La spina deve essere inserita nella relativa presa, correttamente installata e dotata di messa a terra, secondo tutte le norme e le ordinanze locali.
- Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Non introdurre il prodotto in un forno a microonde.
- Non esporre il prodotto a fuochi, esplosioni o altri pericoli.
- Come molti dispositivi elettronici, questo prodotto genera calore durante la normale operatività. Il contatto diretto ed estremamente prolungato con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può provocare disagi e piccole ustioni. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il prodotto durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se si presentano problemi di utilizzo, smettere di usare il prodotto e consultare un centro assistenza clienti LG Electronics autorizzato.

Sicurezza generale e gestione

Quando si usa il prodotto, è bene attenersi alle seguenti linee guida per la sicurezza.

L'ambiente

- **Temperature operative sicure.** Usare e conservare il prodotto a temperature comprese tra 0 e 35 °C. L'esposizione del prodotto a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.
- **Durante la guida.** L'attenzione alla guida è la prima responsabilità. L'uso di un dispositivo mobile o di un accessorio per le telefonate o altre applicazioni durante la guida potrebbe causare distrazioni. Tenere sempre gli occhi fissi sulla strada.
- **Esplosivi.** Non utilizzare il prodotto in zone in cui eventuali scintille provenienti dal prodotto possano provocare un incendio o un'esplosione.
- **In aereo.** Osservare tutte le norme e le istruzioni per l'uso dei dispositivi elettronici. La maggior parte delle linee aeree consente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche solo durante il volo e non durante i decolli e gli atterraggi. Negli aeroporti vi sono tre tipi principali di dispositivi di sicurezza: apparecchi a raggi X (utilizzati sugli oggetti posizionati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici (utilizzati sulle persone che camminano attraverso i controlli di sicurezza) e bacchette magnetiche (dispositivi portatili utilizzati su persone o singoli oggetti). Il prodotto supera i sistemi di controllo ai raggi X degli aeroporti, ma non è consigliabile farlo passare attraverso i rilevatori magnetici o esporlo alle bacchette magnetiche.
- Seguire sempre le norme speciali per determinate aree. Spegnerne il dispositivo nelle aree in cui è vietato usarlo o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.

Avvertenze sulla batteria

- Non disassemblare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare il dispositivo.
- Non modificare o rifabbricare il dispositivo, né tentare di inserire corpi estranei nella batteria, immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati, come ad esempio artigli o denti di animali. Una simile evenienza potrebbe causare incendi.
- Usare la batteria solo per il sistema per cui è intesa.

- L'uso di batterie o caricabatterie non idonei potrebbe causare il rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli.
- Non mettere in cortocircuito la batteria o consentire che oggetti conduttivi metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
- L'uso della batteria da parte di bambini richiede la sorveglianza di un adulto.
- Non lasciar cadere il dispositivo. Se il dispositivo viene fatto cadere, in particolare su una superficie dura, e si sospetta la presenza danni, rivolgersi a un centro di assistenza per un controllo.
- Un uso improprio della batteria potrebbe provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La sostituzione della batteria con un tipo errato può comportare il rischio di esplosioni. Per lo smaltimento delle batterie usate, attenersi alle istruzioni.

Batteria incorporata



ATTENZIONE Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con il grado di protezione in ingresso IP68.

Il prodotto è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni di test: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metri per 30 minuti). Non esporre il dispositivo in condizioni diverse dalle condizioni di test. I risultati possono variare in base all'uso effettivo.



ATTENZIONE

Sebbene il dispositivo sia conforme allo standard IP68, potrebbe non essere resistente alle condizioni non testate in un ambiente controllato da LG. Il colore dell'indicatore LDI (Liquid Damage Indicator) cambia se si verificano danni provocati da tali cause. Se il colore dell'indicatore LDI situato all'interno del prodotto cambia, il dispositivo non verrà considerato idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti con la garanzia limitata del prodotto.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.



Non immergere il prodotto in acqua profonda più di 1,5 metri circa.

Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti.

- Se il prodotto si bagna, strofinare il microfono e il dispositivo con un panno asciutto prima dell'uso.
- Se il prodotto o le proprie mani si bagnano, asciugarsi le mani e asciugare il prodotto prima di toccare il dispositivo.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (ad es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare acqua ad alta pressione.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando una perdita d'acqua.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto possono risultare compromesse in seguito a una caduta o un urto.
- Se il prodotto si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo viene usato quando è bagnato.



- La mancata osservanza delle istruzioni fornite potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo.

Pacemaker e altri dispositivi medicali

Chi porta un pacemaker deve:

- Tenere sempre il prodotto a più di quindici (15) centimetri dal proprio pacemaker quando il prodotto è ACCESO.
- Evitare di conservare il prodotto in un taschino sul petto.
- Usare il polso opposto a dove si trova il pacemaker per ridurre al minimo l'eventuale interferenza RF.
- SPEGNERE immediatamente il prodotto se si rileva una qualsiasi interferenza in corso.

Se si usa un altro dispositivo medicale personale, consultare il medico o il produttore per stabilire se il prodotto è adeguatamente protetto contro l'energia in radiofrequenza esterna.

Suggerimenti per l'utilizzo del Bluetooth e del Wi-Fi sull'orologio

- Quando si connette il prodotto ad altri dispositivi mobili, tali dispositivi devono essere posizionati a breve distanza l'uno dall'altro. In caso contrario si potrebbero avere anomalie di funzionamento o disturbi, a seconda dell'ambiente d'uso.
- In uno spazio aperto, la portata delle comunicazioni Bluetooth è normalmente di circa 10 metri. Tale portata può variare in base all'ambiente d'uso.
- Non frapporre ostacoli tra il prodotto e i dispositivi connessi. Il segnale in entrata o in uscita può indebolirsi a causa del corpo dell'utente, della presenza di muri, angoli oppure ostacoli. Prediligere l'uso in ambienti privi di ostacoli.
- Quando si utilizza una connessione Wi-Fi, l'orologio può ricevere notifiche dal dispositivo anche se il Bluetooth non è disponibile.
- L'orologio ricerca e si connette alla rete Wi-Fi più vicina in base all'elenco Wi-Fi registrato sul telefono.

Suggerimenti per l'uso dello schermo

- Non lasciare visualizzate sullo schermo immagini fisse per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare effetti di ritenzione dell'immagine o macchie sullo schermo.
- Si sconsiglia l'uso di applicazioni che visualizzano la stessa schermata per più di 10 minuti, poiché eventuali danni allo schermo non sono coperti dalla garanzia.

Esposizione all'energia a radiofrequenza

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico).

Questo prodotto è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza vigenti in merito all'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su linee guida scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le linee guida sull'esposizione alle onde radio si basano su un'unità di misura denominata SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico). I test relative ai valori SAR sono stati condotti mediante metodi standardizzati che prevedono la trasmissione telefonica al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza utilizzate.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di prodotti LG, questi sono comunque tutti stati progettati per rispettare le linee guida vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR raccomandato dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area della bocca o di 4,0 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area degli arti.
- Il valore SAR massimo registrato per questo modello di prodotto durante i test per l'utilizzo accanto alla bocca (viso) è di 0,101 W/kg (10 g), e di 0,208 W/kg (10 g) per l'utilizzo accanto agli arti (polso).
- Questo dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 0 cm di distanza da corpo dell'utente. Questo dispositivo è stato inoltre testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (viso), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm dalla bocca (viso) dell'utente. Per garantire la conformità ai requisiti SAR per le apparecchiature radio, mantenere una distanza minima di 1 cm per le operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (viso).

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Utilizzo indossato (al polso) e accanto alla bocca

Questo dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa (al polso), mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 0 cm di distanza dal corpo (polso) dell'utente.

Questo dispositivo è stato inoltre testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (viso), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm dalla bocca (viso) dell'utente.

Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra la bocca (viso) dell'utente e la parte anteriore del dispositivo di 1 cm.

Potrebbe non essere possibile utilizzare accessori contenenti componenti in metallo.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.


Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

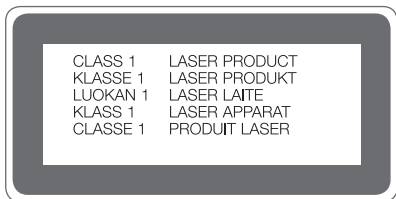

Bande di frequenza supportate	Potenza di uscita Tx
BT 2.4GHz	9 dBm
WLAN 2.4GHz	15 dBm

CUSTOMER CARE



Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν LG. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν την συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει πληκτρολόγιο αφής.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις, και η παροχή υποστήριξης για αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο επισκευών της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησής σας.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και άλλα μέσα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια για περιορισμένη χρήση. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τη φόρτωση ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμβουλευτικές ανακοινώσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη και τρίτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ανακοινώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

Πίνακας περιεχομένων

01

Βασικές λειτουργίες

- 6 Αξεσουάρ
- 7 Επισκόπηση ρολογιού
- 10 Ετοιμαστείτε για ξεκούμπωμα και αλλαγή
- 12 Φόρτιση του ρολογιού
- 15 Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας
- 16 Αν η οθόνη «παγώσει»
- 16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρολογιού
- 17 Αφύπνιση του ρολογιού σας
- 17 Αδρανοποίηση της οθόνης
- 17 Χρήση της οθόνης αφής

02

Σύνδεση του ρολογιού με τη συνοδευτική συσκευή σας

- 21 Ρύθμιση της συνοδευτικής συσκευής σας

- 22 Σύζευξη του ρολογιού σας με τη συνοδευτική συσκευή σας
- 23 Σύνδεση με άλλη συνοδευτική συσκευή

03

Τρόπος χρήσης του ρολογιού σας

- 25 Αρχική οθόνη πρόσοψης ρολογιού
- 25 Αλλαγή της πρόσοψης ρολογιού
- 27 Κάρτες ειδοποίησης
- 28 Διαχείριση των Γρήγορων ρυθμίσεων
- 29 JustWatch
- 30 Αποστολή γραπτού μηνύματος
- 30 Οθόνη «Εφαρμογές»
- 31 Εργαλεία ελέγχου
- 35 Google Fit
- 38 Άνοιγμα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο ρολόι σας
- 39 Λήψη άλλων εφαρμογών

04

Εργασίες με χρήση των Φωνητικών εντολών

- 41 Λήψη βοήθειας από το Google Assistant στο ρολόι σας
- 41 Ορισμός υπενθύμισης
- 42 Εμφάνιση του μετρητή βημάτων
- 42 Αποστολή γραπτού μηνύματος
- 43 Ορισμός χρονοδιακόπτη
- 43 Χρήση του χρονομέτρου
- 44 Ορισμός ξυπνητηριού
- 44 Διαχείριση ξυπνητηριών

05

Ρυθμίσεις

- 46 Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων
- 46 Display
- 47 Apps & notifications
- 47 Gestures
- 48 Connectivity
- 50 Accessibility
- 50 Personalisation
- 51 System

06

Περισσότερες πληροφορίες

- 53 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
- 53 Εμπορικά σήματα
- 54 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 54 Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος
- 54 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)
- 54 ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

07

Πληροφορίες ασφαλείας

- 56 Συμβουλές ασφαλείας
- 57 Γενική ασφάλεια και χειρισμός



01

Βασικές Λειτουργίες

Αξεσουάρ

Τα παρακάτω εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας.

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Βάση φόρτισης
- Φορτιστής
- Καλώδιο USB




- Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των κλήσεων στη συσκευή σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λειτουργία. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών δεν καλύπτονται από την υπηρεσία επισκευής της LG.
- Τα αξεσουάρ δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Μην εκθέτετε τα είδη αυτά σε νερό.



- Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Για να αγοράσετε επιπλέον βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της LG.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της LG για να πληροφορηθείτε σχετικά με διαθέσιμους αντιπροσώπους και, έπειτα, πραγματοποιήστε ηλεκτρονική αγορά.
- Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής σας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Επισκόπηση ρολογιού

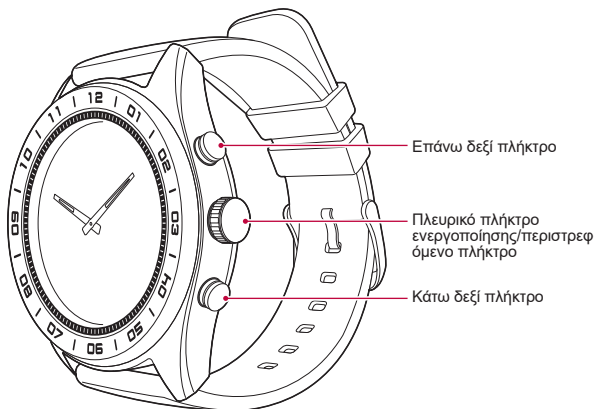

Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο

Για να ενεργοποιήσετε το ρολόι:

- Πατήστε το παρατεταμένα για ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Αν δεν ενεργοποιείται, πατήστε το παρατεταμένα για μερικά δευτερόλεπτα, ωστόσο εμφανιστεί το λογότυπο της LG.

Όταν η οθόνη είναι αδρανής:

- Πατήστε το μία φορά για να αφυπνιστεί η οθόνη.

Όταν η οθόνη είναι ενεργή:

- Πατήστε το για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών όταν βρίσκεστε στην αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού.
- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη όταν είστε σε οποιαδήποτε άλλη οθόνη.
- Πατήστε το παρατεταμένα για ένα δευτερόλεπτο για να λάβετε βοήθεια από το Google Assistant.


Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη:

- Πατήστε το μία φορά για να αφυπνιστεί η οθόνη.

<p>Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενο πλήκτρο</p>	<p>Περιστροφή του πλευρικού πλήκτρου ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενου πλήκτρου:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Περιστρέψτε το για να περιηγηθείτε στη λίστα εφαρμογών στην οθόνη εφαρμογών. • Περιστρέψτε το για να εμφανίσετε ή να κρύψετε ειδοποιήσεις στην αρχική οθόνη της πρόσωσης του ρολογιού. <hr/> <p>Αν η οθόνη «παγώσει»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της LG για να κάνετε επανεκκίνηση του ρολογιού.
<p>Επάνω δεξί πλήκτρο</p>	<p>Πατήστε το παρατεταμένα όταν είναι ενεργή η οθόνη για δείτε την κρυφή ζώνη.</p>
<p>Κάτω δεξί πλήκτρο</p>	<p>Όταν η οθόνη είναι ενεργή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το μία φορά για να ανοίξετε τα εργαλεία ελέγχου • Πατήστε το παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε το JustWatch. <hr/> <p>Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το μία φορά για να αφυπνιστεί η οθόνη.



- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εργαλεία ελέγχου**.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **JustWatch**.

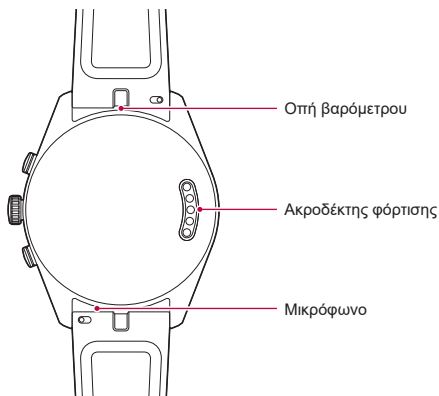

- Οποιαδήποτε βλάβη στο βαρόμετρο ή στο μικρόφωνο που οφείλεται σε ατυχήματα, αλόγιστη χρήση, παρέμβαση ή άλλες αιτίες η οποία δεν προκύπτει από ελαττώματα υλικών ή κατασκευής ενδέχεται να ακυρώσει την Περιορισμένη Εγγύηση.




- Εάν εισέλθει νερό στην οπή της συσκευής, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Σε εκείνη την περίπτωση, στεγνώστε καλά τη συσκευή πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Διατηρείτε τις οπές καθαρές.
- Εάν η συσκευή χτυπήσει ή κουνηθεί δυνατά, οι δείκτες ώρας και λεπτών ίσως μετακινηθούν λίγο. Σημειώστε πως αυτό αποτελεί σχεδιασμένη ενέργεια.
- Οι δείκτες ώρας και λεπτών ίσως μετακινηθούν εάν σας πέσει η συσκευή ή χτυπήσει δυνατά. Σε εκείνη την περίπτωση, ρυθμίστε τους δείκτες.


Ετοιμαστείτε για ξεκούμπωμα και αλλαγή

Αλλάξτε στυλ οποιαδήποτε στιγμή με τα λουράκια «snap-and-swap» MODE™.

1

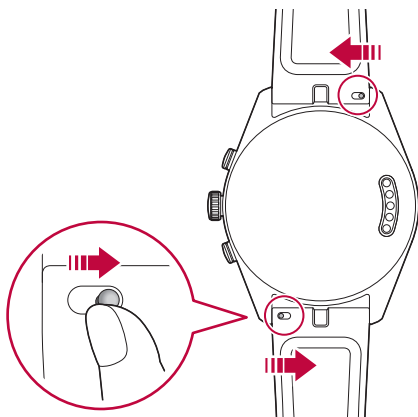


2

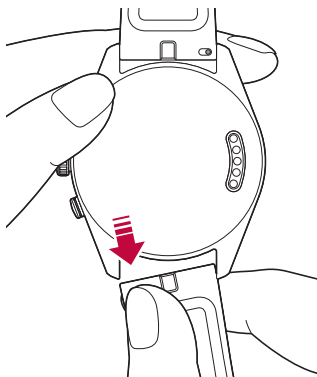



- Μπορείτε να αλλάξετε το λουράκι «snap-and-swap» με οποιοδήποτε άλλο λουράκι της αγοράς. Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν σας καλύπτει όταν χρησιμοποιείτε λουράκια τρίτων κατασκευαστών.

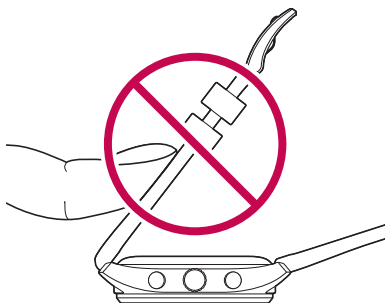

- Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στο λουρί του ρολογιού αυτό μπορεί να σπάσει.

Φόρτιση του ρολογιού

Πριν από τη χρήση του ρολογιού για πρώτη φορά, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Για να φορτίσετε την μπαταρία του ρολογιού σας, χρησιμοποιήστε τη βάση φόρτισης που περιλαμβάνεται.

Το καλώδιο φόρτισης το οποίο περιλαμβάνεται σας επιτρέπει να φορτίζετε είτε από πρίζα είτε από υπολογιστή.



- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το εικονίδιο της μπαταρίας ενδέχεται να εμφανίζεται ως άδεια. Αν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ρολογιού αμέσως μετά τη σύνδεση του φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας.




- Για να φορτίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον μετασχηματιστή και τη βάση φόρτισης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μαζί με τη συσκευή σας. Η χρήση εξαρτημάτων φόρτισης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα.


Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αφαιρούμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υποστεί σοβαρή ζημιά η μπαταρία και η συσκευή που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά και τραυματισμό.


- 1 Συνδέστε το βύσμα USB της βάσης φόρτισης στον μετασχηματιστή του φορτιστή.
- 2 Συνδέστε τον μετασχηματιστή του φορτιστή στην πρίζα.

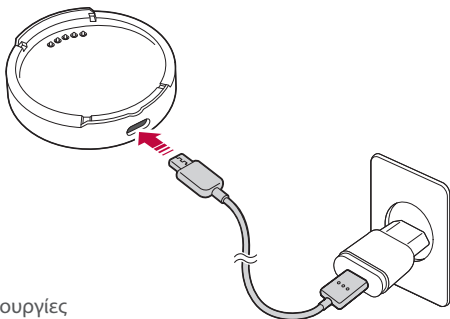

- 3 Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω στη βάση φόρτισης, όπως φαίνεται παρακάτω.

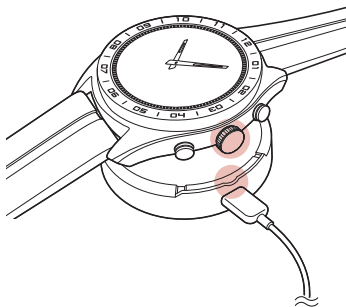

- 4 Πιέστε προς τα κάτω τη συσκευή επάνω στη βάση φόρτισης μέχρι να ακούσετε τον ήχο «κλικ».

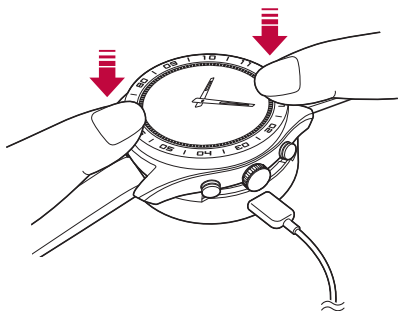



- Η βάση φόρτισης είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση με το ρολόι και δεν είναι συμβατή με άλλες συσκευές.
- Για μέγιστη ζωή της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Η έκθεση σε υγρά ή σε άλλες ξένες ύλες ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενδέχεται να επηρεάσει τη βάση φόρτισης, προκαλώντας την αποσύνδεσή της από το ρολόι κατά τη φόρτιση.
- Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη φόρτισης μετά τη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας, αλλάξτε τη θέση της συσκευής επάνω στη βάση φόρτισης.
- Μην φορτίζετε εάν η συσκευή, η βάση φόρτισης ή το καλώδιο φόρτισης είναι υγρό ή περιέχει υγρασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- 5 Κατά τη φόρτιση του ρολογιού σας, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα, το ποσοστό της μπαταρίας και η διαδικασία της φόρτισης (ένδειξη δακτυλίου γύρω από το εξωτερικό).



- 6 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, αφαιρέστε την από τη βάση φόρτισης.



- Το ρολόι μπορεί να ζεσταθεί όσο φορτίζει. Εάν η συσκευή γίνει πιο ζεστή από ότι συνήθως, διακόψτε τη φόρτιση μέχρι να κρυώσει.

Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές.

- Απενεργοποιήστε την επιλογή της οθόνης Always-on όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι σας για πολύ ώρα.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο.
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Gestures.
- Εάν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη συνοδευτική συσκευή σας τις οποίες δεν θέλετε να βλέπετε στο ρολόι σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Wear OS by Google™ στη συνοδευτική συσκευή και προσθέστε αυτές τις εφαρμογές στη λίστα **Block app notifications**.
- Εάν πιστεύετε πως η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή μετά την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, δοκιμάστε να την απεγκαταστήσετε.



- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα όταν το φορτίο της μπαταρίας στο ρολόι σας πέσει στο 15%. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, απενεργοποιείται η Always-on οθόνη και το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi.

Αν η οθόνη «παγώσει»

Αν η συσκευή «παγώσει» και σταματήσει να λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο ωσότου γίνει επανεκκίνηση της συσκευής και εμφανιστεί το λογότυπο της LG.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρολογιού


Ενεργοποίηση του ρολογιού

Πατήστε παρατεταμένα για λίγα δευτερόλεπτα το Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο.



Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο

Απενεργοποίηση του ρολογιού

- 1 Πατήστε το πλευρικό Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο για να ανοίξετε την οθόνη «Εφαρμογές».
- 2 Πατήστε **Settings** > **System** > **Turn off**.
- 3 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση: Είστε βέβαιοι;**, πατήστε .

Αφύπνιση του ρολογιού σας

Αν η οθόνη είναι αδρανής ή απενεργοποιημένη, μπορείτε να αφυπνίσετε το ρολόι με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

- Αγγίξτε την οθόνη.
- Σηκώστε τον καρπό σας με τέτοιο τρόπο ώστε η οθόνη του ρολογιού να βρίσκεται απέναντι από τα μάτια σας.
- Πατήστε το πλευρικό **πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** του ρολογιού.

Αδρανοποίηση της οθόνης


Καλύψτε με την παλάμη σας την οθόνη μέχρι να δονηθεί.

Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον έλεγχο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής.


Πάτημα

Πατήστε ελαφρά το δάκτυλό σας για να κάνετε μια επιλογή ή να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια εφαρμογή.

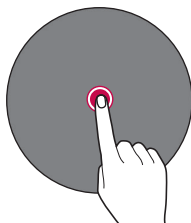


Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα για αρκετά δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές.

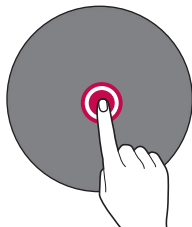

Κάθετη κύλιση

Μετακινήστε γρήγορα το δάκτυλό σας στην επιφάνεια της οθόνης, χωρίς να κοντοσταθείτε όταν την πρωταγγίξετε.

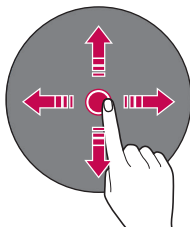

- Μην εκθέτετε την οθόνη αφής σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα αφής.



- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε μαγνητικό, μεταλλικό ή αγώγιμο υλικό, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από έντονο φωτισμό, όπως το άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή, ανάλογα με τη θέση σας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σκιερή τοποθεσία ή μια τοποθεσία με μέτριο φωτισμό, σε ένταση που αρκεί για την ανάγνωση ενός βιβλίου.
- Μην πατάτε πάνω στην οθόνη με υπερβολική δύναμη.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που φοράτε γάντια ή πατάτε με το άκρο του νυχιού σας.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν στη συσκευή έχει τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη ή κάποιο αξεσουάρ οθόνης.
- Μην προβάλλετε ακίνητες εικόνες για μεγάλο διάστημα. Μπορεί η εικόνα να «κολλήσει» στην οθόνη.
- Δεν συνιστάται η χρήση εφαρμογών που προβάλλουν την ίδια οθόνη για περισσότερα από 10 λεπτά, επειδή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



02

**Σύνδεση του
ρολογιού με τη
συνοδευτική
συσκευή σας**

Ρύθμιση της συνοδευτικής συσκευής σας

Πριν τη σύζευξη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη συνοδευτική συσκευή την οποία θέλετε να συζεύξετε με το ρολόι σας.

- 1 Βεβαιωθείτε πως η συνοδευτική συσκευή τρέχει Android™ 4.4+ ή iOS 9.3+ και υποστηρίζει **Bluetooth®**.
 - Εάν η συνοδευτική συσκευή σας δεν τρέχει Android 4.4+ ή iOS 9.3+, ελέγξτε με τον κατασκευαστή σας για πιθανή ενημέρωση λογισμικού.
- 2 Βεβαιωθείτε πως η συνοδευτική συσκευή σας υποστηρίζει το Wear OS by Google.
 - Για να το επιβεβαιώσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://g.co/WearCheck> από τη συνοδευτική συσκευή σας.
- 3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συνοδευτική συσκευή σας εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι η συνοδευτική συσκευή σας είναι δίπλα στο ρολόι σας.
- 5 Στη συνοδευτική συσκευή σας, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Wear OS by Google από το **Play Store** ή το **App Store** και εγκαταστήστε την. Εάν η εφαρμογή Wear OS by Google υπάρχει ήδη στη συνοδευτική συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
- 6 Βεβαιωθείτε ότι η συνοδευτική συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο δεδομένων κινητής ή Wi-Fi. Για να ρυθμίσετε το ρολόι σας την πρώτη φορά, χρειάζεστε κάποια σύνδεση δεδομένων.



- Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία εγκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερα από 20 λεπτά.

Σύζευξη του ρολογιού σας με τη συνοδευτική συσκευή σας

Βήμα 1. Ακολουθήστε τα εξής βήματα στο ρολόι σας.

- 1 Ενεργοποιήστε το ρολόι και πατήστε στην οθόνη για να ξεκινήσετε.
- 2 Αγγίξτε επάνω σε μια γλώσσα.
- 3 Σαρώστε προς τα επάνω και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του ρολογιού.


Βήμα 2. Ακολουθήστε τα εξής βήματα στη συνοδευτική συσκευή σας.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google στη συνοδευτική συσκευή σας.
- 2 Θα δείτε μία λίστα κοντινών συσκευών στη συνοδευτική συσκευή σας. Πατήστε επάνω στο όνομα του ρολογιού σας.
- 3 Θα δείτε ένα κλειδί πρόσβασης στη συνοδευτική συσκευή και στο ρολόι. Ελέγξτε πως ταιριάζουν οι κωδικοί.
- 4 Πατήστε **PAIR** στη συνοδευτική συσκευή σας για να ξεκινήσει η σύζευξη.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για τη σύζευξη του ρολογιού σας με τη συνοδευτική συσκευή σας.

- 1 Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα δείτε στο ρολόι σας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση.
- 3 Όταν το ρολόι ολοκληρώσει τη σύνδεση με τη συνοδευτική συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να αντιγράψετε στο ρολόι τους λογαριασμούς Google που υπάρχουν στη συνοδευτική συσκευή σας.




- Η αντιγραφή ενός λογαριασμού Google στο ρολόι σας, σας επιτρέπει να κάνετε λήψη νέων εφαρμογών μέσω του Play Store.
- Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης, θα δείτε μια ειδοποίηση εκμάθησης . Προτού χρησιμοποιήσετε το ρολόι σας, ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις εκμάθησης.

Σύνδεση με άλλη συνοδευτική συσκευή

Το ρολόι σας συνδέεται με μία συσκευή κινητής κάθε φορά. Αν θέλετε να συνδέσετε το ρολόι σας σε κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά του ρολογιού σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Disconnect & reset** του ρολογιού.

Απόζευξη και επαναφορά του ρολογιού

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιεί απόζευξη του ρολογιού από τη συνοδευτική συσκευή σας, επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού στις εργοστασιακές και διαγράφει όλα τα δεδομένα σας.

- 1 Πατήστε το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** για να ανοίξετε την οθόνη Εφαρμογών
- 2 Πατήστε **Settings > System > Disconnect & reset**.
- 3 Όταν ερωτηθείτε, πατήστε  για επιβεβαίωση.
- 4 Σύνδεση του ρολογιού σας με άλλη συσκευή.



- Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει όλα τα δεδομένα από τη μνήμη του ρολογιού σας και όλα τα δεδομένα του ρολογιού από τη συνοδευτική συσκευή σας. Μετά την επαναφορά, το ρολόι σας είναι έτοιμο να συνδεθεί σε άλλη συνοδευτική συσκευή.



03

**Τρόπος χρήσης
του ρολογιού
σας**

Αρχική οθόνη πρόσοψης ρολογιού

Η αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού είναι το σημείο εκκίνησης για την προεπιλεγμένη οθόνη.


Βλέπετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη στάθμη της μπαταρίας και άλλα.




- Το εμφανιζόμενο περιεχόμενο εξαρτάται από το σχέδιο πρόσοψης ρολογιού που επιλέξετε.

Αλλαγή της πρόσοψης ρολογιού

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες προσόψεις ρολογιού και να προσαρμόσετε το ρολόι σας στο στίλ σας.

- Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης ρολογιού, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως την τελευταία οθόνη και κατόπιν πατήστε **See more watch faces** .
- Πατήστε επάνω στην επιθυμητή πρόσοψη ρολογιού για να την προσθέσετε στις αγαπημένες σας και να σας επιτραπεί να την επιλέξετε.
- Μετά την προσθήκη στις αγαπημένες, σαρώστε την οθόνη προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να περιηγηθείτε στα σχέδια και κατόπιν πατήστε επάνω σε εκείνο που θέλετε να επιλέξετε.

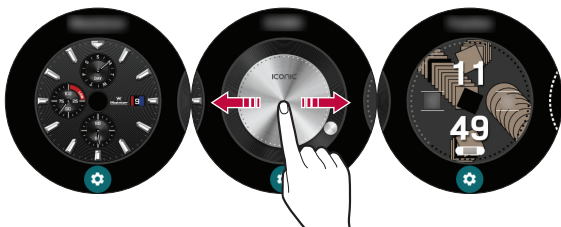




- Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε και να πραγματοποιήσετε λήψη προσόψεων ρολογιού μέσω της εφαρμογής Wear OS by Google από τη συνοδευτική συσκευή σας.

Προσαρμογή του μενού της αρχικής οθόνης της πρόσοψης ρολογιού

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα για ένα δευτερόλεπτο την αρχική οθόνη της πρόσοψης ρολογιού.

Ή

Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την αρχική οθόνη της πρόσοψης ρολογιού και κατόπιν πατήστε **Customise** .



Προσαρμογή

- 2 Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις και τη διάταξη της πρόσοψης ρολογιού που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της πρόσοψης ρολογιού.

Κάρτες ειδοποίησης

Οι περισσότερες ειδοποιήσεις που βλέπετε στη συνοδευτική συσκευή σας θα εμφανίζονται επίσης στο ρολόι σας. Αυτές περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για μηνύματα κειμένου, υπενθυμίσεις εκδηλώσεων και άλλες.


Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται με τη μορφή καρτών. Η προεπισκόπηση των καρτών εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της πρόσοψης ρολογιού.

- Για να δείτε την κάρτα ειδοποίησης, σαρώστε προς τα πάνω την πρόσοψη ρολογιού.
- Για να δείτε περισσότερες κάρτες, συνεχίστε να σαρώνετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε επάνω στην κάρτα ειδοποίησης.

Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα πάνω για να προβάλετε περισσότερες ειδοποιήσεις.



Κάρτες ειδοποίησης

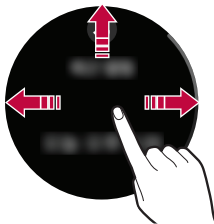

Για να αφαιρέσετε μια ειδοποίηση, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποκλεισμός ειδοποιήσεων


Εάν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη συνοδευτική συσκευή σας τις οποίες δεν θέλετε να βλέπετε στο ρολόι σας, μπορείτε να εμποδίσετε συγκεκριμένες εφαρμογές να εμφανίζουν τις ειδοποιήσεις τους στο ρολόι σας.







- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google στη συνοδευτική συσκευή σας.
- 2 Πατήστε **🔔 > Block app notifications > (+)**.
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή την οποία θέλετε να αποκλείσετε.

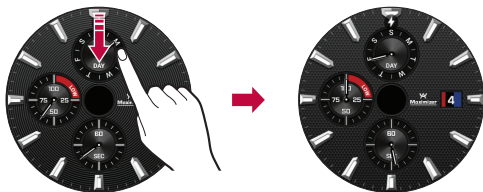Διαχείριση των Γρήγορων ρυθμίσεων

Για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις, σαρώστε προς τα κάτω από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού.

Οι Γρήγορες ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να αλλάζετε εύκολα και γρήγορα τις συνήθεις ρυθμίσεις.



- : Ορίστε τη φωτεινότητα στη λειτουργία θεάτρου.
- : Πατήστε το  για να ανοίξετε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις».
- : Πατήστε το  για να αποσυνδεθείτε από όλα τα δίκτυα και να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα του ρολογιού σας.
- : Το ρολόι σας δεν θα εμφανίζει ειδοποιήσεις ούτε υπενθυμίσεις ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση.




- Ορισμένα περιεχόμενα της συνοδευτικής συσκευής σας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

JustWatch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως ρολόι μόνον. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες της λειτουργίες της συσκευής, περιλαμβανομένων του Wear OS by Google, της αρχικής οθόνης πρόσοψης ρολογιού, των κλήσεων, των μηνυμάτων και του δικτύου κινητής, ώστε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας JustWatch

- 1 Στην αρχική οθόνη πρόσοψης ρολογιού πατήστε παρατεταμένα το κάτω δεξιά κουμπί.
Ή
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **System > JustWatch > JustWatch**.
 - Η χρονική διάρκεια για την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη λειτουργία JustWatch εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Πατήστε το  στο κάτω μέρος της οθόνης.
 - Το Wear OS by Google απενεργοποιείται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ρολόι.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας JustWatch

Για να ενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες και το Wear OS by Google, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο**.

Η συσκευή ενεργοποιείται και πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη με τη συσκευή κινητής.

Αποστολή γραπτού μηνύματος

Μπορείτε να ζητήσετε από το Google Assistant να στέλνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το ρολόι σας.

Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε σε οποιαδήποτε κάρτα μηνύματος κειμένου που λαμβάνετε στο ρολόι σας.

Οθόνη «Εφαρμογές»

Στην οθόνη «Εφαρμογές» εμφανίζονται εικονίδια για όλες τις εφαρμογές.

- Για να ανοίξετε την οθόνη «Εφαρμογές», πατήστε το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο**.
- Για να ανοίξετε κάποια εφαρμογή από την οθόνη «Εφαρμογές», πατήστε επάνω σε κάποιο εικονίδιο εφαρμογής.



- Για να ορίσετε κάποια εφαρμογή ως αγαπημένη, αγγίξτε παρατεταμένα επάνω στην εφαρμογή.
Η εφαρμογή αυτή θα εμφανίζεται τότε στην κορυφή της λίστας εφαρμογών.

Εργαλεία ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες.

Πυξίδα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή πυξίδας για να βρείτε τη διεύθυνσή σας.

- Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βαθμονομήσετε την πυξίδα.



- Βαθμονομήστε την πυξίδα σε μέρος όπου η συσκευή δεν επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία ή σε εξωτερικό χώρο. Αν υπάρχουν αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως μέταλλα ή σιδηρούς οπλισμός, ή αν βρίσκεστε εντός κτηρίου, δεν μπορείτε να βαθμονομήσετε σωστά την πυξίδα.
- Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή βαθμονόμηση της πυξίδας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ή υλικά, όπως μέταλλα, που να επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο και κατόπιν σαρώστε την πυξίδα προς τα πάνω για να τη βαθμονομήσετε εκ νέου.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο.

- Πατήστε το επάνω δεξιά πλήκτρο για έναρξη ή διακοπή του χρονομέτρου.
- Πατήστε το κάτω δεξιά πλήκτρο για να καταγράψετε έναν γύρο ή για επαναφορά.



Αντιστρ. Χρονόμ.

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε τον επιθυμητό χρόνο για να ξεκινήσετε.
- Για παύση ή επαναφορά του χρονοδιακόπτη, πατήστε το επάνω δεξιά πλήκτρο. Για ακύρωση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το κάτω δεξιά πλήκτρο.



Βαθμονόμηση

Για να συγχρονίσετε στην εντέλεια την ώρα μεταξύ της συσκευής σας και της συσκευής κινητής, βαθμονομήστε τον ωροδείκτη και τον λεπτοδείκτη. Ευθυγραμμίστε τον ωροδείκτη και τον λεπτοδείκτη με την κόκκινη κουκκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε επάνω στην οθόνη.

- Για να μετακινήσετε τον ωροδείκτη, πατήστε το επάνω δεξιά πλήκτρο και κατόπιν ευθυγραμμίστε τον ωροδείκτη με την κόκκινη κουκκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για να μετακινήσετε τον λεπτοδείκτη, πατήστε το επάνω δεξιά πλήκτρο και κατόπιν ευθυγραμμίστε τον λεπτοδείκτη με την κόκκινη κουκκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης.



Βαρόμετρο

Μπορείτε να βλέπετε την ατμοσφαιρική πίεση στην τρέχουσα τοποθεσία.



- Στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ατμοσφαιρική πίεση και η θερμοκρασία.
- Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες της ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας σαρώνοντας την οθόνη προς τα πάνω.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία GPS στο κινητό σας.

Υψόμετρο

Μπορείτε να βλέπετε το υψόμετρο στην τρέχουσα τοποθεσία.



- Στην οθόνη εμφανίζονται το τρέχον υψόμετρο και η θερμοκρασία.
- Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες υψομέτρου και θερμοκρασίας σαρώνοντας την οθόνη προς τα πάνω.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τοποθεσίας στο κινητό σας.
- Αυτή η λειτουργία παρέχεται μόνο για την εξυπηρέτησή σας.

Google Fit

Το Google Fit σας βοηθά να γυμνάζεστε όταν περπατάτε, κάνετε τζόκινγκ ή κάνετε ποδήλατο. Ορίστε στόχους φυσικής κατάστασης και παρακολουθήστε σε τακτική βάση την πρόδοό σας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Google Fit


Ανοίξτε την οθόνη «Εφαρμογές» και κατόπιν πατήστε **Fit**.



- Αν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και αφαιρέστε την από τον καρπό σας.
- Αν η συσκευή ζεσταθεί, αφαιρέστε την μέχρι να κρυώσει.
- Αυτή η λειτουργία παρέχεται για την εξυπηρέτηση του χρήστη. Χρησιμοποιείτε την μόνο για αναφορά.

Χρήση της εφαρμογής Google Fit

Ορισμός του στόχου σας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Fit** για να θέσετε στόχους στα μέτρα σας.
- 2 Σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε **Activity goals**  για να ορίσετε έναν από τους παρακάτω προεπιλεγμένους στόχους ή να δημιουργήσετε τον δικό σας: **Κάντε 10.000 βήματα την ημέρα, 30 min κίνησης την ημέρα, Τρέξιμο 3 φορές την εβδομάδα, Βήματα, Απόσταση, Χρόνος κίνησης, Θερμίδες.**



Εμφάνιση της έκθεσης άσκησης





Το αρχείο άσκησης εμφανίζει τον χρόνο κίνησης, τα βήματα, την απόσταση και τις ενεργές θερμίδες.


- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Fit** και σαρώστε προς τα πάνω μέχρι να εμφανιστεί η έκθεση άσκησης.
- 2 Πατήστε επάνω σε κάθε επιλογή στόχου για να εμφανίσετε τις πληροφορίες άσκησης και ένα γράφημα που απεικονίζει τα εβδομαδιαία στοιχεία.



Χρήση της εφαρμογής Fit Workout

Ανοίξτε την εφαρμογή Fit Workout

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Fit και πατήστε Fit Workout .
Ή
Ανοίξτε την εφαρμογή Fit Workout.
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο άσκησης.
- 3 Πατήστε **START** για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε την άσκησή σας.
 - Πατήστε  για να διακόψετε  ή να συνεχίσετε την άσκηση.
 - Πατήστε  για αποθήκευση και έξοδο από την άσκηση και εμφάνιση της έκθεσης άσκησης.

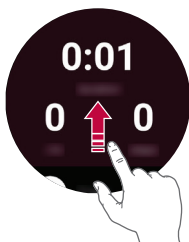

Άνοιγμα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο ρολόι σας

Η λίστα εφαρμογών σας εμφανίζει όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο ρολόι.

Σαρώστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για κύλιση στη λίστα και κατόπιν πατήστε επάνω σε μία εφαρμογή για να τη χρησιμοποιήσετε. Πρώτη στην κορυφή του κύκλου εμφανίζεται η τελευταία χρησιμοποιούμενη εφαρμογή.



- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές της συσκευής υπόκεινται σε ενημερώσεις. Η υποστήριξη για τις εφαρμογές αυτές ενδέχεται να αποσυρθεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο επισκευών της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.

Εμφάνιση της λίστας εφαρμογών

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Πατήστε το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** για να ανοίξετε την οθόνη «Εφαρμογές».

Λήψη άλλων εφαρμογών

Αφού έχετε αντιγράψει τους λογαριασμούς Google της συνοδευτικής συσκευής σας στο ρολόι σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη κι άλλων εφαρμογών από το κατάστημα Google Play™.

Για να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες εφαρμογές οι οποίες είναι ήδη εγκατεστημένες στη συνοδευτική συσκευή σας, πραγματοποιήστε λήψη αυτών εκ νέου στο ρολόι σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτών εύκολα μέσω της κατηγορίας «Εφαρμογές στο κινητό σας» από το κατάστημα Google Play™.



- Οι εφαρμογές στη συσκευή σας, και οι λειτουργίες τους, ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τις προδιαγραφές υλικού. Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα επιδόσεων που προκύπτουν από τη χρήση εφαρμογών που έχουν αναπτύξει πάροχοι άλλοι από την LG.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα επιδόσεων ή ασυμβατότητας που προκύπτουν από τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις μητρώου ή στο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος.
- Οποιαδήποτε απόπειρα προσαρμογής του λειτουργικού σας συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών της.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα που διατίθενται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια περιορισμένης χρήσης. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.
- Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τη μεταφόρτωση ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
- Το περιεχόμενο αυτό δεν υποστηρίζεται στην έκδοση για iOS.



04

**Εργασίες με
χρήση των
Φωνητικών
εντολών**

Λήψη βοήθειας από το Google Assistant στο ρολόι σας


Στο ρολόι σας έχει ενσωματωθεί ο ψηφιακός βοηθός της Google, Google Assistant, και μπορείτε να του κάνετε ερωτήσεις. Πείτε του τι να κάνει. Είναι ο δικός σας προσωπικός βοηθός από τη Google. Πείτε απλώς «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**



- Για να λάβετε βοήθεια από τον Google Assistant, απαιτείται κάποια σύνδεση δεδομένων ή Wi-Fi στη συνοδευτική συσκευή σας και, επιπλέον, πρέπει οι συσκευές να βρίσκονται εντός εύρους Bluetooth.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει ή να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή, τις γλώσσες ή τις συζευγμένες συσκευές.
- Αν είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας, ενεργοποιήστε την πατώντας **Settings > Personalisation > 'Ok Google' detection**.

Ορισμός υπενθύμισης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον Google Assistant να ορίσει μια υπενθύμιση. Όταν έχει οριστεί μια υπενθύμιση, θα εμφανιστεί μια κάρτα υπενθύμισης την ώρα της υπενθύμισης.

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε «**Θύμισέ μου**».
- 4 Όταν σας ζητηθεί, ολοκληρώστε την υπενθύμισή σας. Η υπενθύμισή σας θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα (για να την ακυρώσετε, πατήστε το πλήκτρο  πριν από την ολοκλήρωση της αποθήκευσης).

Εμφάνιση του μετρητή βημάτων



Μπορείτε να δείτε τον στόχο αριθμού βημάτων και τον αριθμό βημάτων που κάνατε σήμερα και κάθε μέρα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως μετρήθηκαν από την εφαρμογή Fit.

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε «**Δείξε μου τα βήματά μου**». Θα δείτε τις πληροφορίες ημερήσιου αριθμού βημάτων σας.

Αποστολή γραπτού μηνύματος

Μπορείτε να ζητήσετε από την εφαρμογή Google Voice να στέλνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το ρολόι σας. Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε σε οποιαδήποτε κάρτα μηνύματος κειμένου που λαμβάνετε στο ρολόι σας.

Αποστολή μηνύματος

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε «**Στείλε ένα μήνυμα**».
- 4 Θα εμφανιστεί το μήνυμα **To whom?** Πείτε το όνομα της επαφής στην οποία θέλετε να στείλετε το μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να πείτε τον αριθμό τηλεφώνου, για αριθμούς δεν είναι αποθηκευμένοι στον κατάλογο επαφών της συνοδευτικής συσκευής σας.
- 5 Θα σας ζητηθεί να πείτε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Πείτε το μήνυμά σας.
- 6 Πατήστε το  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου (πατήστε το  για να το ακυρώσετε).

Απάντηση σε μήνυμα

Όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις μηνυμάτων στη συνοδευτική συσκευή σας, θα εμφανίζονται κάρτες στο ρολόι σας. Πατήστε επάνω στην ειδοποίηση και σαρώστε προς τα πάνω μέχρι να εμφανιστεί **Reply**. Πατήστε **Reply** και πείτε, κατόπιν, το μήνυμά σας ή εισαγάγετε εικονίδια διάθεσης ή πληκτρολογήστε κάποιο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να εισαγάγετε στο μήνυμα ένα εικονίδιο διάθεσης, όπως μια χαμογελαστή φατσούλα, πατήστε το 😊.



- Το περιεχόμενο αυτό δεν υποστηρίζεται στην έκδοση για iOS.

Ορισμός χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ζητήσετε από τον Google Assistant να ορίσει έναν χρονοδιακόπτη. Όταν έχει οριστεί ένας χρονοδιακόπτης, εμφανίζεται μια κάρτα με την αντίστροφη μέτρηση.

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε “Set a timer”.

Χρήση του χρονομέτρου

Μετρήστε πόσος χρόνος έχει περάσει ξεκινώντας το χρονόμετρο.

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/ περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε “Start stopwatch”.
- 4 Πατήστε το επάνω δεξιά πλήκτρο για έναρξη.

Ορισμός ξυπνητηριού

Είναι δυνατός ο ορισμός πολλών ξυπνητηριών στο ρολόι σας, εκτός από τα ξυπνητήρια που έχετε ορίσει στη συνοδευτική συσκευή σας. Τα ξυπνητήρια που ορίζονται στο ρολόι σας δεν θα μεταφερθούν στη συνοδευτική συσκευή σας, όμως τα ξυπνητήρια που έχουν ενεργοποιηθεί στη συνοδευτική συσκευή σας θα εμφανίζουν κάρτα ξυπνητηριού (με δόνηση και ήχο) στο ρολόι σας.



- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε “Set an alarm”.

Διαχείριση ξυπνητηριών

Μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα ξυπνητήρια που έχετε ορίσει στο ρολόι σας.

- 1 Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.
- 2 Από την αρχική οθόνη της πρόσοψης του ρολογιού, πείτε «OK Google» ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** μέχρι να δείτε το μήνυμα **What can you do?**
- 3 Πείτε “Show alarms”.




- Πατήστε το  δίπλα από ένα ξυπνητήρι για να το επεξεργαστείτε ή να το διαγράψετε.
- Πατήστε το  για να ορίσετε ένα ξυπνητήρι μη αυτόματα.

05

Ρυθμίσεις

Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων

Αν η οθόνη είναι σε αδράνεια, πατήστε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.

- Πατήστε το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο** για να ανοίξετε την οθόνη «Εφαρμογές» και κατόπιν πατήστε **Settings** .

Ή

Σαρώστε προς τα κάτω στην αρχική οθόνη της πρόσοψης ρολογιού και πατήστε κατόπιν **Settings** .



- Πατήστε σε μια ρύθμιση για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, να ανοίξετε τη λίστα επιλογών ή να δείτε πληροφορίες.

Display

Από τις **Settings** , πατήστε **Display**.


- **Change watch face:** Μπορείτε να ορίσετε την πρόσοψη του ρολογιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή της πρόσοψης του ρολογιού*.
- **Adjust brightness:** Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης του ρολογιού σας.
- **Font size:** Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που εμφανίζεται στην οθόνη του ρολογιού σας.
- **Always-on screen:** Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ρολόι, η οθόνη μπορεί είναι να είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
- **Touch lock:** Μπορείτε να ορίσετε το κλείδωμα της οθόνης αφής. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, πιάστε το πλευρικό **Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο**.

Apps & notifications

Από τις **Settings** , πατήστε **Apps & notifications**.

- **App info:** Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
- **App notifications:** Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο αποστολής των ειδοποιήσεων εφαρμογών.
- **App permissions:** Μπορείτε να ελέγξετε τις άδειες των εγκατεστημένων εφαρμογών.
- **Notification previews:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προεπισκόπηση ειδοποιήσεων.
- **Override Do Not Disturb for...:** Επιλέξτε ποιες εφαρμογές θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».
- **Vibration pattern:** Επιλέξτε το μοτίβο δόνησης.

Gestures

Από τις **Settings** , πατήστε **Gestures**.

- **Tilt-to-wake:** Μπορείτε να επιλέξετε να γέρνετε το ρολόι σας για να ενεργοποιείται η οθόνη.
- **Touch to wake:** Μπορείτε να επιλέξετε να αγγίζετε το ρολόι σας για να ενεργοποιείται η οθόνη.
- **Wrist gestures:** Μπορείτε να επιλέξετε να τινάζετε τον καρπό σας για να περιηγείστε στην οθόνη.
- **Launch tutorial:** Δείτε ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τη χρήση των χειρονομιών με το ρολόι σας.
- **More tips:** Ανοίγει μια ιστοσελίδα στη συνοδευτική συσκευή σας που θα σας βοηθήσει με περισσότερες συμβουλές σχετικά με τις χειρονομίες.

Connectivity

Από τις Settings , πατήστε Connectivity.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Όταν είναι ενεργοποιημένο, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε σύζευξη και να συνδέεστε με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Available devices:** Εμφανίζει όλες τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός του εύρους της συνοδευτικής συσκευής σας. Πατήστε σε μια για να γίνει σύζευξη και σύνδεση.



- Όταν χρησιμοποιείτε το Bluetooth για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές κινητής, οι δύο συσκευές θα πρέπει να είναι κοντά μεταξύ τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει μη φυσιολογική λειτουργία ή θόρυβος, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Σε ανοικτό χώρο, η εμβέλεια του Bluetooth είναι συνήθως περίπου 10 μέτρα. Αυτή η εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Μην τοποθετείτε εμπόδια ανάμεσα στο προϊόν σας και τις συνδεδεμένες συσκευές. Τα εξερχόμενα/εισερχόμενα σήματα μπορεί να εξασθενίσουν από το σώμα του χρήστη, από τοίχους, γωνίες ή εμπόδια. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου δεν υπάρχουν εμπόδια.
- Μόνον συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τα προφίλ A2DP και HFP υποστηρίζονται.

Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Όταν είναι ενεργοποιημένο, γίνεται σύνδεση με κάποιο δίκτυο Wi-Fi (από τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα που έχουν ανιχνευθεί).
- **Add network:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi πληκτρολογώντας το όνομα (SSID), την ασφάλεια και τον κωδικό πρόσβασής του.
- **Saved networks:** Εμφανίζει τα αποθηκευμένα δίκτυα Wi-Fi, επιτρέποντάς σας να τα διαχειριστείτε.
- **About Wi-Fi:** Εμφανίζεται η βοήθεια, όταν το προϊόν χρησιμοποιεί κάποιο δίκτυο Wi-Fi.



- Όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Wi-Fi, το ρολόι σας μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις από τη συσκευή σας ακόμη και εάν δεν είναι διαθέσιμο το Bluetooth.
- Το ρολόι σας θα πραγματοποιήσει αναζήτηση και θα συνδεθεί στο πλησιέστερο δίκτυο Wi-Fi, με βάση τη λίστα των καταχωρημένων στη συσκευή σας δικτύων Wi-Fi.

Aeroplane mode

Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλές από τις λειτουργίες του ρολογιού σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή οπουδήποτε αλλού όπου απαγορεύεται η αποστολή και λήψη δεδομένων.



- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης στο ρολόι σας δεν την ενεργοποιεί και στη συνοδευτική συσκευή σας. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης στη συνοδευτική συσκευή σας, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξεχωριστά.

Location

Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τοποθεσίας σας. Ορισμένες εφαρμογές όπως ο Καιρός και οι Χάρτες χρειάζονται την τοποθεσία σας για να λειτουργήσουν.



- Όταν είναι σε σύζευξη με κάποια συνοδευτική συσκευή, το ρολόι θα χρησιμοποιήσει την τοποθεσία της συνοδευτικής συσκευής. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της τοποθεσίας όταν υπάρχει σύζευξη με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε την Υψηλή ακρίβεια από τις ρυθμίσεις τοποθεσίας της συνοδευτικής συσκευής σας.

Accessibility

Από τις **Settings** , πατήστε **Accessibility**.

- **Magnification gestures**: Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση με τριπλό πάτημα.

Personalisation

Από τις **Settings** , πατήστε **Personalisation**.

- **Input methods**: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου για τη συσκευή σας.
- **Accounts**: Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε έναν λογαριασμό Google από το ρολόι σας.
- **Customise hard-ware buttons**: Μπορείτε προσαρμόσετε το **Bottom right**.
- **'Ok Google' detection**: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την εντολή Ok Google.
- **Device administration**: Σας επιτρέπει να βλέπετε και να απενεργοποιείτε τους διαχειριστές της συσκευής σας.
- **Enable alternate launcher**: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε εναλλακτικό εκκινητή.

System

Από τις **Settings** , πατήστε **System**.

- **Battery Saver:** Μειώστε την κατανάλωση της μπαταρίας περιορίζοντας ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- **JustWatch:** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον το ρολόι. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση όλων των εφαρμογών ώστε να χρησιμοποιείτε το ρολόι, εξοικονομώντας διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- **Date & time:** Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θα συγχρονίζει και θα εμφανίζει το ρολόι σας την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας.
- **Restart:** Μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας.
- **Turn off:** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
- **Disconnect & reset:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απόζευξη του ρολογιού από τη συνοδευτική συσκευή σας και επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού στις εργοστασιακές. Λάβετε υπόψη πως έτσι διαγράφονται όλα τα δεδομένα από το ρολόι σας.
- **About:** Εμφανίζονται το μοντέλο, η ονομασία της συσκευής, οι εκδόσεις (των λογισμικών Google και Android), ο σειριακός αριθμός, ο αριθμός κατασκευής, η σύνδεση και οι πληροφορίες μπαταρίας. Είναι επίσης διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:
 - **System updates, Legal notices and Terms of USE for LG apps**
- **Regulatory information:** Εμφανίζει τις κανονιστικές διατάξεις.



06

**Περισσότερες
πληροφορίες**

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Εμπορικά σήματα

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Electronics.
- Το App Store αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc.
- Οι επωνυμίες Google και Wear OS by Google αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Google LLC.



- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LM-W315** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)

Για ρυθμιστικές λεπτομέρειες, μεταβείτε στο μενού **Settings > System > Regulatory information**.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αποκτήστε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις υλικολογισμικού, καθώς και σε νέες λειτουργίες και βελτιώσεις λογισμικού.

- Πατήστε το πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης/περιστρεφόμενο πλήκτρο και πατήστε **Settings > System > About > System updates**.



07

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε τις βασικές πληροφορίες ασφαλείας που παρέχονται εδώ.

Συμβουλές ασφαλείας

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης καθώς και άλλους κινδύνους, τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας:

- Για να φορτίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιείτε πάντα το μετασχηματιστή, το καλώδιο USB και τη βάση φόρτισης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μαζί με τη συσκευή σας. Η χρήση λύσεων φόρτισης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα.
- Τα διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή, τη χώρα ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσία λυγίζοντας, συστρέφοντας, τραβώντας ή θερμαίνοντας το ή τοποθετώντας βαριά αντικείμενα επάνω του.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με βάση φόρτισης για τη σύνδεση με επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή ή με το φορτιστή. Βεβαιωθείτε πως είναι κατάλληλα γειωμένος ο υπολογιστής σας πριν να συνδέσετε τη συσκευή. Το καλώδιο τροφοδοσίας ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού καθώς και φιν γείωσης. Το φιν πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει γειωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους.
- Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, λυγίζετε ή παραμορφώνετε, τρυπάτε ή τεμαχίζετε τη συσκευή.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, εκρήξεις ή άλλους κινδύνους.
- Όπως πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, το προϊόν σας παράγει θερμότητα κατά τη φυσιολογική λειτουργία. Η άμεση επαφή με το δέρμα για εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα, ελλείψει επαρκούς εξαερισμού, μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ή εγκαύματα πρώτου βαθμού. Συνεπώς, να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή τόσο κατά τη λειτουργία όσο και αμέσως μετά.

- Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

Γενική ασφάλεια και χειρισμός

Κατά τη χρήση του προϊόντος σας, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.

Το περιβάλλον σας

- **Ασφαλείς θερμοκρασίες λειτουργίας.** Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σας σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 35°C. Η έκθεση του προϊόντος σας σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή και έκρηξη.
- **Κατά την οδήγηση.** Κατά την οδήγηση ενός αυτοκινήτου, πρωταρχική σας ευθύνη είναι η οδήγηση. Η χρήση φορητής συσκευής ή αξεσουάρ για την πραγματοποίηση κλήσης ή η χρήση άλλης εφαρμογής κατά την οδήγηση μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή. Διατηρείτε τα μάτια σας στο δρόμο.
- **Κοντά σε εκρηκτικά.** Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου σπίθες από το προϊόν μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- **Σε αεροπλάνα.** Τηρείτε όλους τους κανόνες και τις οδηγίες για τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μόνο πριν και μετά την απογείωση και την προσγείωση και όχι κατά τη διάρκειά τους. Υπάρχουν τρεις βασικές τύποι συσκευών ασφαλείας στα αεροδρόμια: Μηχανήματα ακτινών Χ (χρησιμοποιούνται στα αντικείμενα που τοποθετούνται στους ταινιοδρόμους), μαγνητικοί ανιχνευτές (χρησιμοποιούνται στους ανθρώπους που περνάνε από τους ελέγχους ασφαλείας) και μαγνητικές ράβδοι (συσκευές χειρός που χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους ή ξεχωριστά αντικείμενα). Μπορείτε να περάσετε το προϊόν σας από τα μηχανήματα ακτινών Χ των αεροδρομίων. Ωστόσο, μην το περάσετε από τους μαγνητικούς ανιχνευτές και μην το εκθέσετε σε μαγνητικές ράβδους.
- Τηρείτε πάντα τους ειδικούς κανονισμούς κάθε περιοχής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ή κίνδυνο.

Προειδοποιήσεις μπαταρίας

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε ή παραμορφώνετε, τρυπάτε ή τεμαχίζετε τη συσκευή.
- Μην τροποποιείτε ή επανακατασκευάζετε τη συσκευή, μην επιχειρήσετε να εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στη μπαταρία, μην την εμβαπτίσετε ή την εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά, μην την εκθέσετε σε φωτιά, εκρήξεις ή σε άλλο κίνδυνο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ή νύχια ζώου, που έρχονται σε επαφή με την μπαταρία. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σύστημα για το οποίο προορίζεται.
- Η χρήση ακατάλληλης μπαταρίας ή φορτιστή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλο κίνδυνο.
- Μην βραχυκυκλώνετε μια μπαταρία και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αγωγίμα αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- Η χρήση μπαταρίας από παιδιά θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Αποφεύγετε την πτώση της συσκευής. Εάν πέσει η συσκευή, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και ο χρήστης υποπτεύεται πως έχει υποστεί ζημιά, μεταβείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης για να την εξετάσουν.
- Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής, να αποσυνδέετε πάντοτε τον φορτιστή από την πρίζα για αποφυγή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από άλλη μπαταρία λανθασμένου τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ενσωματωμένη μπαταρία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο τεχνικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

- Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.
- Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν χρειάζεστε τις επαγγελματικές οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Σημειώσεις για τις ιδιότητες αντοχής στο νερό

Αυτό το προϊόν είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, σύμφωνα με το βαθμό προστασίας από εισχώρηση IP68.







Το προϊόν σας έχει υποβληθεί σε ελέγχους σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει αποδειχτεί ότι είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό σε συγκεκριμένες συνθήκες (πληροί τις απαιτήσεις της κατάταξης IP68 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα [Κωδικός IP]. Συνθήκες ελέγχου: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 μέτρο, για 30 λεπτά). Μην εκθέτετε τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες από τις συνθήκες ελέγχου. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά την πραγματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρά την κατηγοριοποίηση IP68, η συσκευή σας δεν είναι αδιάβροχη σε συνθήκες που δεν έχουν ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον της LG. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από τέτοιου είδους συνθήκες, αλλάζουν το χρώμα του LDI (Liquid Damage Indicator). Αν το χρώμα του LDI που βρίσκεται εντός του προϊόντος αλλάξει, το προϊόν θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλο για τις δωρεάν υπηρεσίες επισκευής που παρέχονται σύμφωνα με την περιορισμένη εγγύηση του προϊόντος.

Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα.

-  Μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά χημικά (σαπούνι κ.λπ.) εκτός από νερό.
-  Μην βυθίζετε το προϊόν σε αλατούχο νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσινού νερού.
-  Μην βυθίζετε το προϊόν σε θερμές (ιαματικές) πηγές.
-  Μην κολυμπάτε μαζί με αυτό το προϊόν.
-  Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας πάνω στην άμμο (όπως π.χ. σε παραλία) ή στη λάσπη.
-  Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό βάθους πάνω από 1,5 μέτρο περίπου.
Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά.

- Αν το προϊόν βραχεί, σκουπίστε το μικρόφωνο και τη συσκευή με ένα στεγνό πανί πριν τη χρήση.
- Αν το προϊόν ή τα χέρια σας βραχούν, στεγνώστε τα προτού χειριστείτε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να πιεσλιστεί με νερό υψηλής πίεσης (π.χ. κοντά σε βρύση ή τηλέφωνο ντους) και μην το βυθίζετε σε νερό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε νερό με υψηλή πίεση.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στις κρούσεις. Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην το υποβάλλετε σε κρούσεις. Η κύρια μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί διαρροή νερού.
- Οι δυνατότητες αντοχής του προϊόντος στη σκόνη και το νερό ενδέχεται να υποβαθμιστούν λόγω πτώσης ή κρούσης.
- Αν το προϊόν βραχεί, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί για να το στεγνώσετε σχολαστικά.
- Η οθόνη αφής και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί ενώ είναι βρεγμένη.



- Αν δεν ακολουθήσετε τις παρεχόμενες οδηγίες, ενδέχεται να καταστεί άκυρη η περιορισμένη εγγύηση της συσκευής.

Βηματοδότες και άλλες ιατρικές συσκευές

Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει:

- Να κρατούν το προϊόν περισσότερα από 15 εκατοστά μακριά από το βηματοδότη τους όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

- Να μην μεταφέρουν το προϊόν σε τσέπη στο στήθος τους.
- Να χρησιμοποιούν τον καρπό που βρίσκεται απέναντι από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων.
- Να απενεργοποιήσουν αμέσως το προϊόν εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη παρεμβολής.

Εάν χρησιμοποιείτε άλλη προσωπική ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής για να καθορίσετε εάν έχει επαρκή προστασία από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Συμβουλές για τη χρήση του Bluetooth και του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στο ρολόι σας

- Κατά τη σύνδεση του προϊόντος σας με άλλες φορητές συσκευές, οι δύο συσκευές θα πρέπει να είναι κοντά μεταξύ τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει μη φυσιολογική λειτουργία ή θόρυβος, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Σε ανοικτό χώρο, η εμβέλεια του Bluetooth είναι συνήθως περίπου 10 μέτρα. Αυτή η εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Μην τοποθετείτε εμπόδια ανάμεσα στο προϊόν σας και τις συνδεδεμένες συσκευές. Το εξερχόμενο/εισερχόμενο σήμα μπορεί να υποβαθμιστεί από το σώμα του χρήστη, από τοίχους, γωνίες ή εμπόδια. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου δεν υπάρχουν εμπόδια.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Wi-Fi, το ρολόι σας μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις από τη συσκευή σας ακόμη και εάν δεν είναι διαθέσιμο το Bluetooth.
- Το ρολόι σας θα πραγματοποιήσει αναζήτηση και θα συνδεθεί στο πλησιέστερο δίκτυο Wi-Fi με βάση τη λίστα των δηλωμένων δικτύων Wi-Fi στο τηλέφωνό σας.

Συμβουλές για την οθόνη

- Μην προβάλλετε ακίνητες εικόνες για μεγάλο διάστημα. Μπορεί η εικόνα να καεί στην οθόνη ή να αφήσει στίγματα.
- Δεν συνιστάται η χρήση εφαρμογών που προβάλλουν την ίδια οθόνη για περισσότερα από 10 λεπτά γιατί η ζημιά που πιθανώς θα προκληθεί στην οθόνη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων

Πληροφορίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα και τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας αναφορικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας διαμορφωμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία.

- Στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Οι έλεγχοι για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους με το προϊόν να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνότητων που χρησιμοποιεί.
- Ενώ μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα του ειδικού ρυθμού απορρόφησης μεταξύ διαφορετικών μοντέλων προϊόντων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο για το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ) που συνιστάται από την Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg κατά μέσο όρο πάνω από 10 γρ. ιστού για το ΣΕΑ στόματος ή 4,0 W/kg κατά μέσο όρο πάνω από 10 γρ. ιστού για το ΣΕΑ αντικειμένων που φοριούνται στα άκρα.
- Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο προϊόντος βάσει δοκιμής για χρήση δίπλα στο στόμα (πρόσωπο) είναι 0,101 W/kg (10γρ.) και για χρήση όταν φοριέται στα άκρα (καρπός) είναι 0,208 W/kg (10γρ.).
- Η συσκευή δοκιμάστηκε σε τυπική λειτουργία όταν φοριέται στα άκρα (καρπός) με απόσταση 0 εκ. μεταξύ του σώματος του χρήστη (καρπός) και του πίσω μέρους της συσκευής. Επιπρόσθετα, αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε σε τυπική λειτουργία δίπλα στο στόμα (πρόσωπο) με το μπροστινό μέρος της συσκευής σε απόσταση 1 εκ. μεταξύ του στόματος του χρήστη (πρόσωπο) και του μπροστινού μέρους της συσκευής. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Radio Equipment SAR, διασφαλίστε πως υπάρχει ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού 1 εκ. στη λειτουργία δίπλα στο στόμα (πρόσωπο).

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ

Τον Αύγουστο του 1996, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση της Report and Order FCC 96-326, υιοθέτησε ένα ενημερωμένο πρότυπο ασφαλείας για την έκθεση του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που εκπέμπεται από πομπούς οι οποίοι τελούν υπό τον ρυθμιστικό έλεγχο της FCC. Οι οδηγίες αυτές είναι συνεπείς με τους κανονισμούς ασφαλείας που είχαν τεθεί στο παρελθόν από τα διεθνή και αμερικανικά πρότυπα. Η σχεδίαση αυτής της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες της FCC και με αυτά τα διεθνή πρότυπα.

Δήλωση Part 15.19

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση Part 15.21

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

Λειτουργία όταν φοριέται στο σώμα (καρπός) και κοντά στο στόμα

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί για τυπική λειτουργία όταν φοριέται στο σώμα(καρπός) με απόσταση 0 εκ. μεταξύ του σώματος του χρήστη (καρπός) και του πίσω μέρους της συσκευής.

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί επίσης για τυπική λειτουργία κοντά στο στόμα (πρόσωπο) με απόσταση 1 εκ. μεταξύ του στόματος του χρήστη (πρόσωπο) και του εμπρός μέρους της συσκευής.

Για να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες του FCC, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 1 εκ. μεταξύ του στόματος (προσώπου) του χρήστη και του εμπρός μέρους της συσκευής.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ περιέχει μεταλλικά εξαρτήματα.

Δήλωση Part 15.105

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Part 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασης για βοήθεια.


Δήλωση ασφάλειας λέιζερ

Προσοχή!

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε κατάλληλα αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να επιφέρουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να έχετε άμεση επαφή με το λέιζερ.

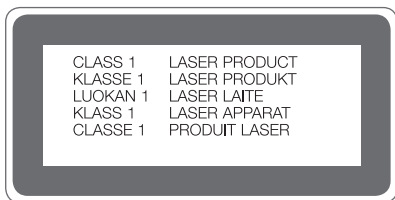

Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου Tx
BT 2.4GHz	9 dBm
WLAN 2.4GHz	15 dBm

Εξαρτήματα από σκληρυμένο γυαλί

Τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής από σκληρυμένο γυαλί δεν έχουν διάρκεια εφ' όρου ζωής, συνεπώς, ενδέχεται να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου.

- Εάν η συσκευή σας πέσει πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια ή προσκρούσει κάπου με δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σκληρυμένο γυαλί.

Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

- Στην αγορά κυκλοφορούν προστατευτικές θήκες που μπορείτε να προμηθευτείτε για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από τη ζημιά.

Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι προστατευτικές θήκες δεν καλύπτονται από την εγγύηση της LG Electronics και δεν εγγυώνται την ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλεφωνήστε στο: **801 11 200 900**

ή από κινητό στο: **210 4800564**

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών



1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

01

Basic Functions

- 6 Accessories
- 7 Watch Overview
- 10 Get ready for snap-and-swap
- 12 Charging Your Watch
- 15 Using the battery efficiently
- 16 If the Screen Freezes
- 16 Turning the Watch On and Off
- 17 Waking Your Watch Up
- 17 Dimming the Screen
- 17 Using the Touch Screen

02

Connecting the Watch to Your Companion Device

- 21 Setting Up Your Companion Device
- 22 Pairing Your Watch with Your Companion Device
- 23 Connecting to Another Companion Device

03

How to Use Your Watch

- 25 Watch Face Home Screen
- 25 Changing the Watch Face
- 27 Notification Cards
- 28 Managing the Quick Settings
- 29 JustWatch
- 30 Sending a Text
- 30 Apps Screen
- 31 Master Tools
- 35 Google Fit
- 38 Opening the Apps Installed On Your Watch
- 39 Downloading Other Apps

04

Tasks Using Voice Command

- 41 Getting help from your Google Assistant on Your Watch
- 41 Setting a Reminder
- 42 Seeing Your Step Count
- 42 Sending a Text
- 43 Setting a Timer
- 44 Using the Stopwatch
- 44 Setting an Alarm
- 44 Managing Your Alarms

05

Settings

- 46 Opening the Settings Menu
- 46 Display
- 47 Apps & notifications
- 47 Gestures
- 48 Connectivity
- 50 Accessibility
- 50 Personalisation
- 51 System

06

More Information

- 53 Open Source Software Notice Information
- 53 Trademarks
- 54 DECLARATION OF CONFORMITY
- 54 Contact office for compliance of this product
- 54 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
- 54 How to Update Your Device

07

Safety Information

- 56 Safety tips
- 57 General safety & handling



01

Basic Functions

Accessories

The following accessories are provided with your device.

- Device
- Quick Start Guide
- Charging cradle
- Charger
- USB cable




- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. Any issues resulting from usage of accessories made by other manufacturers may not be covered by LG's repair service.
- The accessories are not water-resistant. Do not expose these items to water.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Support Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Support Centre for available dealers, and then purchase online.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Watch Overview

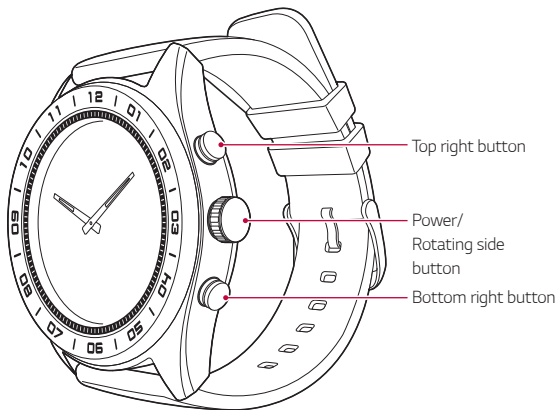

Power/Rotating side button

To turn the watch on:

- Press and hold for one second to turn the screen on. If it doesn't turn on, press and hold for a few seconds until the LG logo appears.

When the screen is dimmed:

- Press once to wake the screen.

When the screen is on:

- Press to open the Apps screen when you are on the watch face home screen.
- Press to return to the previous when you are on any other screen.
- Press and hold for one second to get help from your Google Assistant.


When the screen is off:

- Press once to wake the screen.

Power/Rotating side button	<p>Rotating the Power/Rotating side button:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotate to browse the apps list on the Apps screen. • Rotate to show or hide notifications in the watch face home screen. <hr/> <p>If the screen freezes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold until the LG logo appears to restart the watch.
Top right button	<p>Press and hold to see the obscure area when the screen is on.</p>
Bottom right button	<p>When the screen is on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press once to open the master tools • Press and hold to use JustWatch. <hr/> <p>When the screen is off:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press once to wake the screen.



- See *Master Tools* for details.
- See *JustWatch* for details.

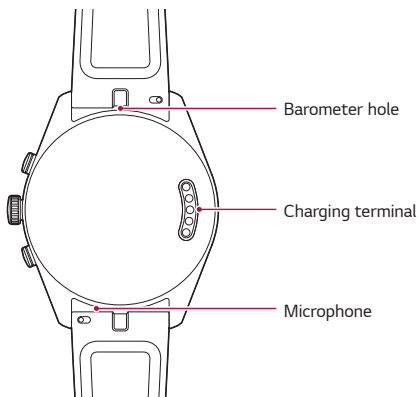

- Any damage to the barometer or microphone resulting from accidents, unreasonable use, tampering or other causes not arising from defects in material or workmanship may void the Limited Warranty.




- If water enters hole on the device, some features may not work properly. In this case, dry the device thoroughly before using it again.
- Keep the holes clear.
- If your device receives impact or moves severely, the hour and minutes hands may move slightly. Note that this is a designed performance.
- The hour and minute hands may move if you drop the device or subject it to severe impact. In this case, calibrate the hour and minute hands.


Get ready for snap-and-swap

Switch styles anytime with MODE™ snap-and-swap watch bands.

1

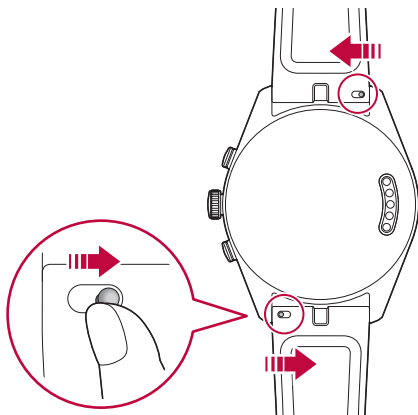


2

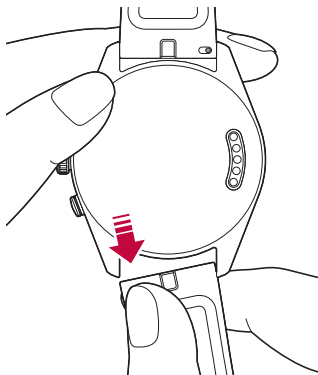



- You can change the snap-and-swap band into other band on the market. The LG limited warranty does not cover the use of third party bands.

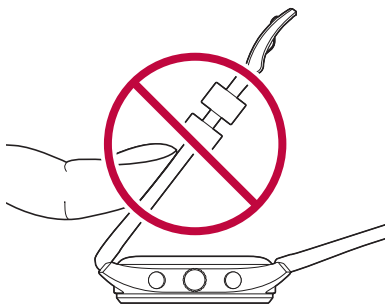

- Excess force on the watch band may lead to breakage.

Charging Your Watch

Before using your watch for the first time, you should charge the battery. Use the charging cradle provided with your watch to charge its battery.

The supplied charging cable will allow you to charge from a power outlet or from a computer.



- When the battery power is low, the battery icon may show as empty. If the battery charge is completely empty, the watch cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.




- To charge your device, always use the power adapter and charging cradle that come with your device. Using third-party charging accessories can cause fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property.


Do NOT attempt to remove the back cover.

- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.


- 1 Connect the USB plug on the charging cradle to the charger adapter.
- 2 Plug the charger adapter into a power outlet.

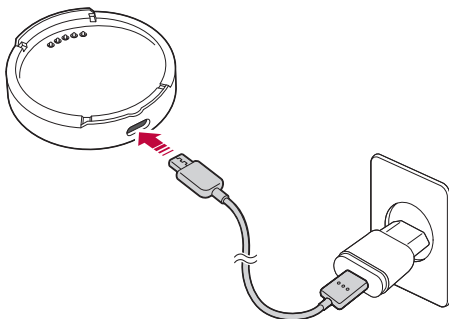

3 Place your device on the charging cradle as shown below.

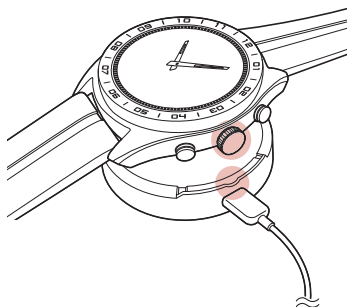


4 Press down the device on the charging cradle until you hear the “click” sound.

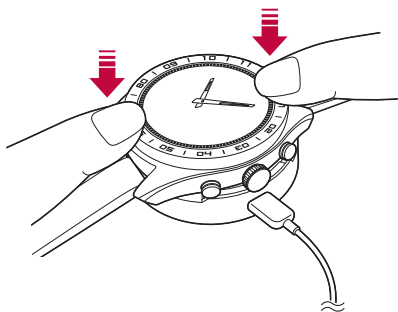



- The charging cradle is designed to only be used with the watch and is not compatible with other devices.
- To maximise battery life, make sure that the battery is fully charged before you use the device for the first time.
- Exposure to liquids or other foreign materials while using your device may affect the charging cradle, causing it to disconnect from the watch while charging.
- If the charging screen does not display after connecting to a power source, adjust your device's position on the charging cradle.
- Do not charge while the device, charging cradle or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.

5 While your watch is charging, the screen will show the time, battery percentage and charging progress (indicated by the ring around the outside).

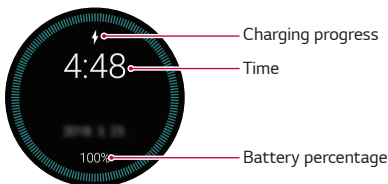

6 Once the battery is fully charged, remove it from the charging cradle.



- The watch may become warm while charging. If the device becomes hotter than usual, discontinue charging until it cools.

Using the battery efficiently

To minimise battery consumption, follow these tips.

- Turn off the Always-on screen option when not using your watch for a long time.
- Minimise the screen brightness.
- Turn off the Wi-Fi network function when not using Wi-Fi.
- Turn off the Gestures feature.
- If you get notifications on your companion device that you don't want to see on your watch, go to the Wear OS by Google™ app Settings on your companion device and add those apps to the **Block app notifications**.
- If you feel the battery life is short after installing some specific app, try to uninstall it.



- Battery Saver is automatically enabled at the 15% battery capacity on your watch. In battery saver mode, the ambient display and Wi-Fi are set to off.


If the Screen Freezes

If the device freezes up and stops working, press and hold the **Power/Rotating side button** until the device reboots and the LG logo is displayed.


Turning the Watch On and Off

Turning the Watch On

Press and hold the **Power/Rotating side button** for a few seconds.

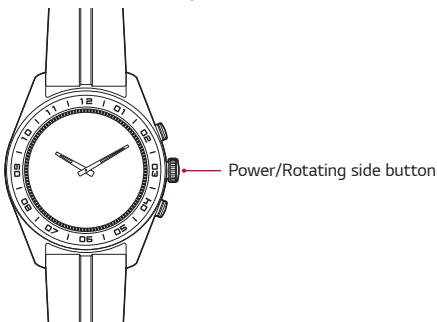

Turning the Watch Off

- 1 Press the **Power/Rotating side button** to open the Apps screen.
- 2 Tap **Settings > System > Turn off**.
- 3 When prompted with the message **Turn off: Are you sure?**, tap .

Waking Your Watch Up

If the screen is dimmed or off, you can wake up the watch by doing any of the following:

- Touch the screen.
- Raise your wrist such that the display of the watch is pointing towards your eyes.
- Press the **Power/Rotating side button** on the watch.

Dimming the Screen


Cover the screen with your palm until it vibrates.

Using the Touch Screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

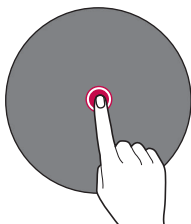


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display the available options.

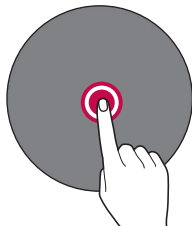

Swiping

Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it.

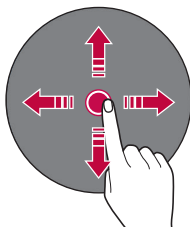

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. It might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove on or by using the tip of your fingernail.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.
- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in on the screen.
- Applications that show the same screen for more than 10 minutes are not recommended because they may cause screen damage that is not covered by the warranty.



02

Connecting the Watch to Your Companion Device

Setting Up Your Companion Device

Before pairing, follow these steps to set up your companion device that you want to pair with your watch.

- 1 Make sure the companion device is running Android™ 4.4+ or iOS 9.3+ and supports **Bluetooth®**.
 - If your companion device is not Android 4.4+ or iOS 9.3+, please check with your manufacturer for a possible software update.
- 2 Make sure your companion device supports Wear OS by Google.
 - To find out, visit <http://g.co/WearCheck> from your companion device.
- 3 Turn on Bluetooth on your companion device if it isn't already on.
- 4 Make sure your companion device is next to your watch.
- 5 On your companion device, download the Wear OS by Google app from the **Play Store** or **App Store** and install it. If Wear OS by Google is already on your companion device, make sure you have the most recent version.
- 6 Make sure your companion device is connected to mobile data or a Wi-Fi network. You need a data connection to set up your watch for the first time.



- Depending on the network connection, the setup process might take over 20 minutes.

Pairing Your Watch with Your Companion Device

Step 1. Follow these steps on your watch.

- 1 Turn on the watch and tap the screen to begin.
- 2 Tap a language.
- 3 Swipe up and follow the onscreen instructions until the watch name is displayed.


Step 2. Follow these steps on your companion device.

- 1 Open the Wear OS by Google app on your companion device.
- 2 On your companion device, you'll see a list of nearby devices. Tap your watch's name.
- 3 You'll see a passkey on your companion device and watch. Check that the codes match.
- 4 Tap **PAIR** on your companion device to start pairing.

Step 3. Follow these steps to pair your watch with your companion device.

- 1 You'll see a confirmation message on your watch once it is paired. This may take a few minutes.
- 2 Follow the onscreen instructions to complete the initial setup.
- 3 When your watch completes the connection with your companion device, you'll be asked to copy your Google accounts on your companion device to your watch.




- Copying a Google account to your watch allows you to download new apps using the Play Store.
- Once initial setup is complete, you will see a tutorial notification . Follow the tutorial notices before using your watch.

Connecting to Another Companion Device

Your watch connects to one mobile device at a time. If you want to connect your watch to a different device, you must reset your watch using the **Disconnect & reset** setting on your watch.

Unpairing and Resetting Your Watch

This setting unpairs the watch from your companion device and resets your watch's settings to their factory default values and deletes all of your data.

- 1 Press the **Power/Rotating side button** to open the Apps screen
- 2 Tap **Settings > System > Disconnect & reset**.
- 3 When prompted, tap  to confirm.
- 4 Connect your watch to another device.



- Performing a factory reset erases all data from your watch's memory and all watch data from your companion device. After resetting, your watch is ready to connect to another companion device.



03

How to Use Your Watch

Watch Face Home Screen


The watch face home screen is the starting point for the default screen. You see the current time and date. You can also show the battery level, and more.




- The displayed content depends on the watch face design you select.

Changing the Watch Face

You can add more watch faces and personalise your watch to your style.

- From the watch face home screen, swipe left or right to the last screen and then tap **Add more watch faces** .
- Tap the desired watch face to add it to your favorites and allow you to choose it.
- After adding your favorites, swipe the screen right or left to browse designs, then tap the one you want to choose.

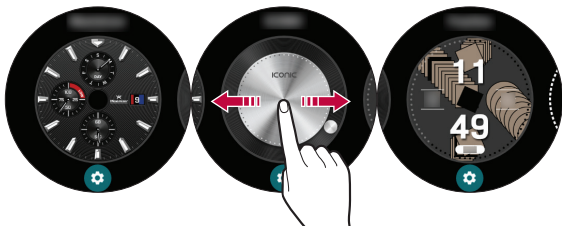



- You can also change and download watch faces through the Wear OS by Google app on your companion device.

Customise the Watch Face Home Screen Menu

- 1 Touch and hold the watch face home screen for one second.

OR

Swipe left or right from the watch face home screen and then tap

Customise .



Customise

- 2 You can customise the shortcuts and watch face layout displayed on the watch face home screen.

Notification Cards

Most notifications you see on your companion device will also show up on your watch. These include notifications for texts, event reminders, and more.


Notifications are displayed in the form of cards. Card previews appear at the bottom of the watch face home screen.

- To see a notification card, swipe the watch face upwards.
- To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.
- To get more details, tap the notification card.



Notification cards


Swipe up to view more notifications.

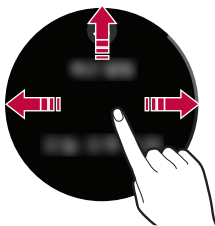

To remove a notification, swipe left or right.


Blocking Notifications







If you get notifications on your companion device that you don't want to see on your watch, you can stop specific apps from showing their notifications on your watch.

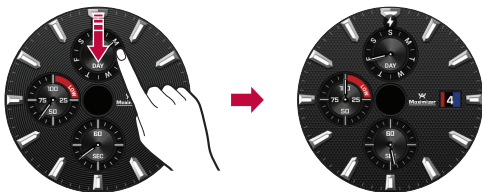- 1 On your companion device, open the Wear OS by Google app.
- 2 Tap  > **Block app notifications**.
- 3 Select the app you want to block.

Managing the Quick Settings

To open the Quick settings, swipe down on the watch face home screen. The Quick settings allow you to quickly and easily change commonly used settings.



-  : Set the brightness and theater mode.
-  : Tap  to open the Settings app.
-  : Tap  to disconnect all networks and turn off your device's connectivity on your watch.
-  : Your watch will not show any notifications and alerts while this setting is turned on.



- Some content may differ from your companion device depending on the OS version.

JustWatch


You can use the device as a watch only. In the device, you can turn off all features including Wear OS by Google, Watch Face Home Screen, call, messaging, and mobile network to reduce battery consumption.

Activating the JustWatch mode

- 1 Press and hold the bottom right button on the Watch Face Home Screen.

OR

On the settings screen, tap **System > JustWatch > JustWatch**.

- The duration for which you can use the device in the JustWatch mode appears on the top of the screen.
- 2 Tap  on the bottom of the screen.
 - Wear OS by Google turns off and you can use the device as a watch.

Deactivating the JustWatch mode

To turn on the all features including Wear OS by Google, press and hold the **Power/Rotating side button**.

The device turns on and automatically pairs with the mobile device.

Sending a Text

You can ask your Google Assistant to send text messages using your watch.

You can also reply to any text message cards that you receive on your watch.

Apps Screen

The Apps screen displays icons for all apps.

- From the watch face home screen, press the **Power/Rotating side button** to open to the Apps screen.
- To open an app on the Apps screen, tap an app icon.



- To set the favorite app, touch and hold a app. Then this app will be appeared at the top of the app list.

Master Tools

You can use various functions.

Compass

Use the compass function to measure the direction.

- Follow the on-screen instructions to calibrate the compass.



- Calibrate the compass in a place where the magnetic field cannot affect the device, or outdoor. If there are objects to affect the magnetic field including metals or rebar, or if you are inside the building you may not calibrate the compass properly.
- In case of the compass is not calibrated properly, check that there are no objects or materials including metals to affect the magnetic field, and then swipe the compass upwards to calibrate again.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- Press Top right button to initiate or suspend the stopwatch.
- Press Bottom right button to record a lap time or reset.



Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- Tap the desired time to start.
- To suspend or resume the timer, press top right button. To cancel the timer, press bottom right button.



Calibration

To synchronise the time perfectly between your device and the mobile device, calibrate the hour hand and the minute hands. Align the hour and the minute hand to the red dot on the top of the screen, then tap the screen.

- To move the hour hand, tap the Top right button then align the hour hand to the red dot on the top of the screen.
- To move the minute hand, tap the Top right button then align the hour hand to the red dot on the top of the screen.



Barometer

You can check the atmospheric pressure in the current location.



- The screen displays current atmospheric pressure and temperature.
- You can set the unit of the atmospheric pressure and temperature by swiping the screen upwards.
- This feature is available only when the GPS feature is activated on your mobile device.

Altimeter

You can check altitude in the current location.



- The screen displays current altitude and temperature.
- You can set the unit of the altitude and temperature by swiping the screen upwards.
- This feature is available when the Location feature is activating on your mobile device.
- This feature is provided for your convenience only.

Google Fit

Google Fit helps to work out when you're walking, jogging or cycling. Set fitness goals and regularly record and check your progress.

To Open the Google Fit App


Open the Apps screen and then tap **Fit**.




- If you feel discomfort while using the device, stop using it and remove it from your wrist.
- If your device becomes hot to the touch, please remove it until it cools.
- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Using the Google Fit App

Setting up your goal


- 1 Open the **Fit** app to personalise your goal.
- 2 Swipe up and tap **Settings > Activity goals**  to set one of the following preset goals or create your own: **Take 10,000 steps a day**, **Active 30 min a day**, **Running 3 times a week**, **Steps**, **Distance**, **Active time**, **Calories**.

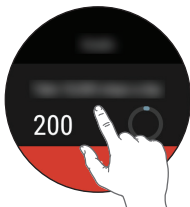

Viewing your workout report



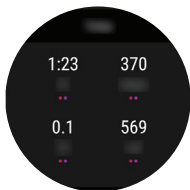

Your workout log displays your active time, steps, distance, and active calories.


- 1 Open the **Fit** app and swipe up until the workout report appears.
- 2 Tap each goal option to show workout information and a graph depicting weekly data.



Using the Fit Workout App

Open the Fit Workout app

- 1 Open the **Fit** app and tap **Fit Workout** .
OR
Open the **Fit Workout** app.
- 2 Tap the desired workout mode.
- 3 Tap **START** to start monitoring your workout.
 - Tap  to pause or  to resume the workout.
 - Tap  to save and exit your workout and view your workout report.

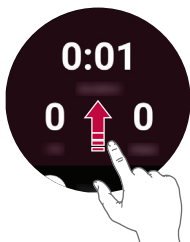

Opening the Apps Installed On Your Watch

The apps list shows you all of the applications installed on the watch. Swipe up and down to scroll through the list, and then tap one to use it. The most recently used app is displayed at first top of the circle.



- Default apps on the device are subject to updates. Support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or loss. Such actions will violate your LG license agreement and void your warranty.

Viewing the Apps List

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 Press the **Power/Rotating side button** to open the Apps screen.

Downloading Other Apps

After copying your companion device's Google accounts to your watch, you can download more apps on Google Play™ store.

To use the same apps which are already installed on your companion device, download them again on your watch. You can download them easily via the 'Apps on your phone' category on Google Play™ store.



- The apps on your device, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software.
- Any attempt to customise your operating system may lead to the device or its apps not working correctly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider for details.
- This content is not supported in iOS version.



04

Tasks Using Voice Command

Getting help from your Google Assistant on Your Watch

Your watch has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Just say **"OK Google"** or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**



- To get help from your Google Assistant a data or Wi-Fi connection is required on your companion device, and the devices must be within Bluetooth range.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, languages, or paired devices.
- IF you can use this function, activate it Tap **Settings > Personalisation > 'Ok Google' detection**.

Setting a Reminder

You can ask your Google Assistant to set a reminder. When a reminder is set, a card will appear at the reminder time.

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say **"OK Google"** or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say **"Remind me"**.
- 4 Complete your reminder when prompted. Your reminder will automatically save after a few seconds (tap the **⊗** before it finishes saving to cancel it.)

Seeing Your Step Count



You can view your step count goal, the number of steps you have taken today and each day over the last week, as measured by the Fit app.

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say “**OK Google**” or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say “**Show me my steps**.” You will see your daily step count information.

Sending a Text

You can ask your Google Voice to send text messages using your watch. You can also reply to any text message cards that you receive on your watch.

Sending a Message

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say “**OK Google**” or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say “**Send a text**.”
- 4 **To whom?** will appear. Say the name of the contact you want to send a text message to. You can also say a mobile phone number for numbers not saved in your companion device’s Contacts list.
- 5 You will be prompted to say the message you want to send. Say your message.
- 6 Tap  to send the text message (tap  to cancel it).

Replying to a Message

When you get message notifications on your companion device, cards will appear on your watch. Tap the notification and swipe up until **Reply** appears. Tap **Reply**, then say your message or insert emoticons or input message using the keyboard. To insert an emoticon, like a smiley, into the message, tap 😊.



• This content is not supported in iOS version.

Setting a Timer

You can ask your Google Assistant to set a timer. Once a timer set, a card is displayed with the countdown.

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say “**OK Google**” or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say “**Set a timer**”.

Using the Stopwatch

Measure how much time has passed by starting a stopwatch.

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say **“OK Google”** or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say **“Start stopwatch.”**
- 4 Press Top right button to start.

Setting an Alarm

Multiple alarms can be set on your watch separately from alarms set on your companion device. Alarms set on your watch will not transfer to your companion device, but alarms activated on your companion device will display an alarm card (with vibration and sound, if set) on your watch.



- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say **“OK Google”** or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say **“Set an alarm.”**

Managing Your Alarms

You can view, edit, and delete the alarms that you set on your watch.

- 1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face home screen, say **“OK Google”** or press and hold the **Power/Rotating side button** until you see **What can you do?**
- 3 Say **“Show alarms.”**



- Tap  next to an alarm to edit or delete it.
- Tap  to manually set an alarm.




05

Settings

Opening the Settings Menu

If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

- Press the **Power/Rotating side button** to open the Apps screen, then tap **Settings** .

OR

Swipe down on the watch face home screen, then tap **Settings** .



- Tap a setting to turn it on or off, open a list of choices, or view information.

Display

From the **Settings** , tap **Display**.


- **Change watch face:** You can set the watch's face. See *Changing the Watch Face* for details.
- **Adjust brightness:** You can set the level of brightness for your watch's display.
- **Font size:** You can set the size of the font displayed on your watch's screen.
- **Always-on screen:** When you're not using the watch, the screen can either turn off or on, depending on your settings.
- **Touch lock:** You can set the lock of the touch screen. To unlock the touch screen, press **Power/Rotating side button**.

Apps & notifications

From the **Settings** , tap **Apps & notifications**.

- **App info:** You can see information about installed apps.
- **App notifications:** You can set how app alerts are sent.
- **App permissions:** You can check permissions of installed apps.
- **Notification previews:** Enables or disables notification previews.
- **Override Do Not Disturb for...:** Select apps to receive notifications in Do Not Disturb mode.
- **Vibration pattern:** Select the vibration pattern.

Gestures

From the **Settings** , tap **Gestures**.

- **Tilt-to-wake:** You can set to tilt your watch to turn on the screen.
- **Touch to wake:** You can set to touch your watch to turn on the screen.
- **Wrist gestures:** You can set to flick your wrist to browse the screen.
- **Launch tutorial:** View a tutorial about using gestures on your watch.
- **More tips:** Opens a webpage on your companion device to help you with more tips for gestures.

Connectivity

From the **Settings** , tap **Connectivity**.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Tap the switch to toggle it On or Off. On allows you to pair and connect with other Bluetooth devices.
- **Available devices:** Displays all of the Bluetooth devices that are within your companion device's range. Tap one to pair and connect.



- When using Bluetooth to connect to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signals can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
- Only Bluetooth devices that support the A2DP and HFP profile are supported.

Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Tap the switch to toggle it On or Off. On connects to a Wi-Fi network (from your list of available, detected networks).
- **Add network:** Allows you to manually add a Wi-Fi network by entering its name (SSID), security, and password.
- **Saved networks:** Displays your saved Wi-Fi networks allowing you to manage them.
- **About Wi-Fi:** Help is displayed when the product is using a Wi-Fi network.



- When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your device even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your device.

Aeroplane mode

Tap the switch to toggle it On or Off. When Aeroplane mode is on, you can use still many of the features on your watch when you are on an aeroplane or anywhere else where sending or receiving data is prohibited.



- Turning on Aeroplane mode on your watch does not activate it on the your companion device. If you want to activate aeroplane mode on your companion device, you'll need to turn it on separately.


Location

Tap the switch to toggle it On or Off. You can manage your location services for determining your approximate location. Some apps like Weather and Maps need your location to work.



- When paired with a companion device, the watch will use the location of the companion device. To improve location accuracy when paired with a device, turn on High accuracy in your companion device's location settings.

Accessibility

From the **Settings** , tap **Accessibility**.

- **Magnification gestures:** You can set to enable magnification to zoom in and out with triple tap.

Personalisation

From the **Settings** , tap **Personalisation**.

- **Input methods:** You can customise keyboard settings for your device.
- **Accounts:** You can add or remove a Google account to your watch.
- **Customise hardware buttons:** You can customise the **Bottom right button**.
- **'Ok Google' detection:** Allows you to use Ok Google.
- **Device administration:** Allows you to view and disable your device administrators.
- **Enable alternate launcher:** Allows you to use alternate launcher.

System

From the **Settings** , tap **System**.

- **Battery Saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings.
- **JustWatch:** You can only use a watch. All features can be turned off to use the watch, saving battery life.
- **Date & time:** You can set how your watch syncs and displays the date, time, and time zone.
- **Restart:** You can restart your device.
- **Turn off:** You can turn off your device
- **Disconnect & reset:** You can unpair the watch from your companion device and reset your watch's settings to their factory default values. Please note that this deletes all of your data on your watch.
- **About:** Displays the Model, Device name, Versions (for Google and Android software), Serial number, Build number, Connection, and Battery information. The following options are also available:
 - **System updates, Legal notices and Terms of USE for LG apps**
- **Regulatory information:** Displays regulatory information.



06

More Information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Trademarks

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- App Store is a registered trademark of Apple Inc.
- Google and Wear OS by Google are registered trademark of Google LLC.



- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-W315** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>.

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory information**.

How to Update Your Device

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Press the Power/Rotating side button and tap **Settings > System > About > System updates**.



07

Safety Information

Before turning on your product, review the basic safety information provided here.

Safety tips

To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe the following safety precautions:

- To charge your device, always use the included power adapter, USB cable, and charging cradle that come with your device. Using third-party charging solutions can cause fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a charging cradle for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Do not place the product in a microwave oven.
- Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.
- Like many electronic devices, your product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your product during or immediately after operation.

- If you have a problem with using the product, please stop using it and consult with the authorised LG Electronics customer service center.

General safety & handling

While using your product, be aware of the following common-sense guidelines.

Your environment

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 35°C/95°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Battery warnings

- Do not disassemble, open, crush, bend or deform, puncture or shred the device.
- Do not modify or re-manufacture the device, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire, explosion or other hazard.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Only use the battery for the system for which it is specified.

- Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the device. If the device is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service centre for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- Always unplug the charger from the wall socket after the product is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Embedded battery



Warning Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorised service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty. Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone and device with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.

Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- Always keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Tips for using Bluetooth and Wi-Fi on your watch

- When connecting your product to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signal can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
- When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your device even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your phone.

Tips for the display screen

- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in or stains on the screen.
- Applications that display the same screen for more than 10 minutes are not recommended because the potential screen damage is not covered by the warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This product has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the product transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG product models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
- The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-to-Mouth(Face) is 0.101 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 0.208 W/kg (10g).
- This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm between the user's body(Wrist) and the back of the device. Additionally this device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of the device kept 1 cm between the user's mouth(Face) and the front of the device. To ensure compliance with Radio Equipment SAR requirements, please ensure a minimum separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-Worn(Wrist) and Next-to-Mouth Operation

This device was tested for typical body-worn (wrist) operations with 0 inches (0cm) between the user's body (wrist) and the back of the device.

This device was also tested for typical next-to-mouth (face) operations with 0.39 inches (1cm) between the user's mouth (face) and the front of the device.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's mouth(face) and the front of the device.

Any accessories containing metallic components may not be used.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

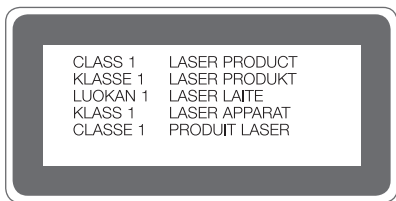

Supported Bands	Tx Output power
BT 2.4GHz	9 dBm
WLAN 2.4GHz	15 dBm

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE