

BRUGERVEJLEDNING

# Mini Hi-Fi System

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.

MODEL  
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1807\_Rev02

## Sikkerhedsoplysninger



**FORSIGTIG:** FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT SERVICE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det materiale, der følger med produktet.

**ADVARSEL:** FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

**FORSIGTIG:** Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og genstande med væske som f.eks. vaser må ikke placeres på apparatet.

**ADVARSEL:** Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum som f.eks. en bogreol eller lignende.

**FORSIGTIG:** Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af dette produkt (f.eks. en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.



**FORSIGTIG:** Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til senere brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Brug af betjeningsknapper, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan medføre eksponering for farlig stråling. For at undgå direkte eksponering for laserstråler skal du undgå at åbne enheden.

**FORSIGTIG:** Bloker aldrig ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger er fulgt.

**BEMÆRK:** For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

### FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

**Hvordan til sikkert at fjerne batterierne eller batteripakke fra udstyr:** For at Fjerne de gamle batterier eller batteripakke, følg forsamlings trinene i omvendt rækkefølge. At forebygge forurening af miljøet og bringe på mulige trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed, de gamle batterier eller batteripakke skal sættes i en passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis godtgørelse systemer batterier eller batteripakker( kan ikke være tilgængelige i dit område). Batterierne eller batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.

**FORSIGTIG:** Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

### Symboler

|    |                           |
|----|---------------------------|
| ~  | Betyder vekselstrøm (AC). |
| == | Betyder jævnstrøm (DC).   |
| ⊞  | Betyder klasse II udstyr. |
| ⏻  | Betyder standby.          |
| I  | Betyder "TÆND" (strøm).   |
| ⚡  | Betyder farlig spænding.  |

# Indholdsfortegnelse

## 1 Kom godt i gang

---

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 7 Krav til afspillelige filer
- 7 – Krav til musikfiler
- 7 – Kompatible USB-enheder
- 7 – Krav til USB-enheder
- 8 Fjernbetjening
- 10 Frontpanel
- 12 Bagpanel

## 2 Tilslutning

---

- 14 Tilslutning til højttalere
- 14 – Forbinder højttalerne til enheden.
- 15 Valgfri udstyrstilslutning
- 15 – AUX IN-tilslutning
- 16 – USB-tilslutning
- 16 – Antennetilslutning

## 3 Betjening

---

- 17 Grundlæggende betjening
- 17 – CD/USB-betjening
- 17 – Automatisk afspilning
- 18 – Valg af en mappe og en MP3/WMA
- 19 – Sletning af fil/mappe eller format
- 19 – AUTO DJ
- 20 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
- 20 – Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 23 Brug af app'en Music Flow Bluetooth
- 23 – Om app'en "Music Flow Bluetooth"
- 23 – Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
- 25 – Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"
- 26 Betjening af radio
- 26 – Lytning til radio
- 26 – Udbedring af dårlig FM-modtagelse
- 26 – Forudindstilling af radiokanalerne
- 26 – Sletning af alle gemte stationer
- 27 – Visning af oplysninger om en radiokanal

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 28 | Lydjustering                                            |
| 28 | – Indstilling af lydtilstanden                          |
| 29 | Avancerede funktioner                                   |
| 29 | – Optagelse til USB                                     |
| 31 | – JUKE BOX afspilning                                   |
| 32 | Andre funktioner                                        |
| 32 | – Midlertidig deaktivering af lyden                     |
| 32 | – DEMO                                                  |
| 32 | – Genoptag stop                                         |
| 32 | – Indstilling af dvaletid                               |
| 32 | – Lysdæmper                                             |
| 33 | – Automatisk slukning                                   |
| 33 | – AUTO POWER slået til                                  |
| 34 | – Automatisk funktionsskift                             |
| 35 | Indstilling af uret                                     |
| 35 | – Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth" |
| 35 | – Brug af afspilleren som vækkeur                       |
| 36 | LG Sound Sync                                           |
| 37 | WIRELESS PARTY LINK forbindelse                         |

## 4 Fejlfinding

---

|    |             |
|----|-------------|
| 38 | Fejlfinding |
| 38 | – Generelt  |

## 5 Tillæg

---

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 40 | Generelle specifikationer |
| 41 | Vedligeholdelse           |
| 41 | Varemærker og licenser    |
| 42 | Vedligeholdelse           |
| 42 | – Bemærkninger om diske   |
| 42 | – Håndtering af enheden   |

1

2

3

4

5

## Unikke funktioner

### **BLUETOOTH®**

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

### **AUTO DJ**

Fletter afslutningen af en sang sammen med starten af den næste, for uafbrudt afspilning.

### **Direkte USB-optagelse**

Optager musik til din USB-enhed.

### **Music Flow Bluetooth**

Music Flow Bluetooth er en app, der er designet til at give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder. (Side 23)

### **LG Sound Sync**

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt med LG Sound Sync.

## Krav til afspillelige filer

### Krav til musikfiler

Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er begrænset som følger:

- Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Højeste antal filer: Data-cd: 999 / USB: 2000
- Højeste antal mapper: Data-cd: 99 / USB: 200
- Filtypenavne: ".mp3" / ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet, afhængig af filtypen eller -formatet.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler, at du anvender Easy-CD Creator, som opretter et ISO 9660-filsystem.
- En fil der er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på enheden.
- DTS-disken understøttes ikke.

Du skal angive diskformatet til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG- afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du aktiverer Live File System, kan du ikke bruge den på LG-afspillere.

(Mastered/Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)


### Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller: MP3-afspiller af Flash-typen.
- USB-flashdrev: Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.


### Krav til USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis der er tale om en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge på den.
- Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
- Denne enhed genkender op til 2000 filer.
- Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde USB-enhedertyper understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne enhed.

## Fjernbetjening

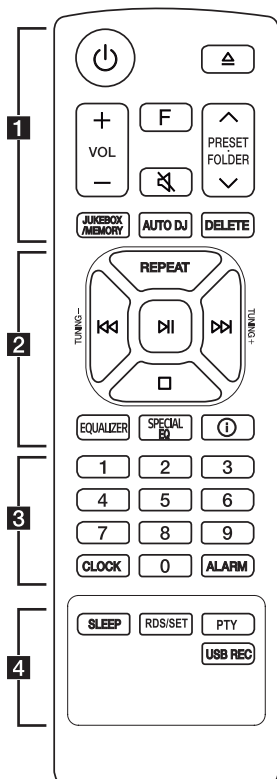

### Udskiftning af batteri

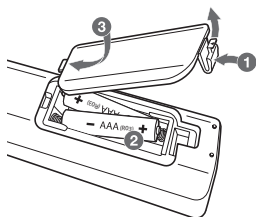

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at **+** og **-** vender korrekt.

### .....1.....

⏻ (Stand-by) : Tænder og slukker for strømmen.

△ (Åbn/luk): Åbner og lukker diskskuffen.

**VOL** (Lydstyrke) **+/-** : Justerer lydstyrken i højttaleren.

**F** (Funktion) : Vælger funktionen og indgangskilden.

| Kilde / Funktion        | Display     |
|-------------------------|-------------|
| Disk                    | CD          |
| USB                     | USB1 / USB2 |
| AUX Indgang             | AUX         |
| <b>Bluetooth</b>        | BT          |
| LG Sound Sync (trådløs) | LG TV       |
| Radio                   | FM          |

🔇 (Dæmpe): Slår lyden fra.

#### PRESET-FOLDER **^/V** :

- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation. (Side 25)
- Søger efter en mappe med MP3-/WMA-filer. Når en CD/USB-enhed indeholder MP3/WMA-filer i flere mapper, der afspilles, skal du trykke **PRESET-FOLDER **^/V**** for at vælge den mappe, du ønsker at afspille.

#### JUKEBOX/MEMORY :

- Gemmer radiokanaler. (Side 25)
- Vælg funktionen JUKE BOX. (Side 29)
- Opretter en JUKE BOX-liste.

**AUTO DJ** : Vælger tilstanden AUTO DJ. (Side 19)

#### DELETE :

- Sletter MP3/WMA-filer. (Kun USB) (Side 19).
- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.
- Sletter alle gemte radiostationer.

## 2

**REPEAT** : Gør det muligt at lytte til dine spor/filer gentagne gange eller tilfældigt.

**TUNING-/+** : Vælger radiokanalerne.

**⏮/⏭** (Spring over/søg) :

- Springer over, Tilbage eller Fremad.
- Søger efter et afsnit i et spor/en fil.

**⏸** (Afspil/Pause) :

- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger stereo/mono.

**⏹** (Stop) :

- Stopper afspilning.
- Annullerer DELETE -funktionen.

**EQUALIZER** : Vælger lydindtryk.

**SPECIAL EQ** : Vælger special-equalizer.

**ⓘ** (Information) :

- Viser oplysninger om din musik. MP3-filer har ofte et ID3-mærke. Mærket indeholder oplysninger om titel, kunstner, album og længde.
- Viser **Bluetooth** enhedsnavn på enheden i BT READY.
- Få vist navnet på alle forbundne **Bluetooth**-enheder i **Bluetooth**-status.
- Når disse enheder forbindes til hinanden på funktionen WIRELESS PARTY LINK, vises navnene på alle forbundne enheder på hver enhed.

## 3

De numeriske taster **0-9** : Vælger nummererede spor/filer eller et forudindstillet nummer.

**CLOCK** : Indstiller et ur og kontrollerer tiden.

**ALARM** : Med ALARM-funktionen kan man tænde for CD- eller USB-afspilning samt radiomodtagelse på et ønsket tidspunkt.

## 4

**SLEEP** : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specificeret tidspunkt.

(Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.)

**RDS/SET** :


- RDS (Radio Data System)
- Bekræfter indstillingen.

**PTY** : Søger radiokanaler via radiotype.

**USB REC** :

- Lagrer på USB
- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe optagelsen.

## Frontpanel

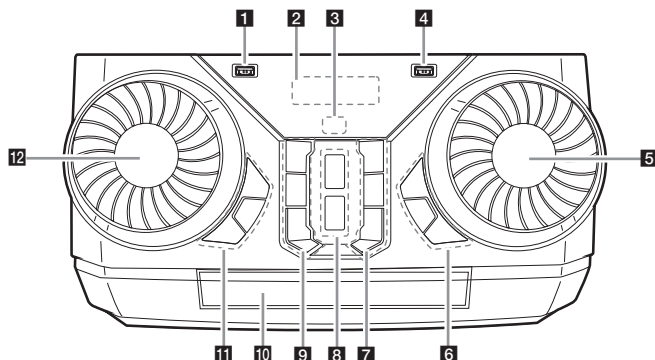

**1** USB-port 1  
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-Enhed.

**2** Display

**3**  (Fjernbetjeningssensor)

**4** USB-port 2  
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-enheden.

**5** **MASTER VOL.** (Volumen)  
Regulerer højttalernes lydstyrke.

**6** **BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)  
Tryk for direkte at vælge BASS (eller BASS+) effekt.

### USB REC / DEMO

- Optager til USB.
- Tryk og hold i tre sekunder for at stoppe optagelsen.
- Hvis du trykker på **USB REC / DEMO** i slukket tilstand, vises DEMO tilstand.

### WIRELESS LINK

- Vælger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK tilstand.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK tilstanden.

**7** **F (Funktion)**  
Vælger funktion og indgangskilde.

| Kilde / Funktion        | Display     |
|-------------------------|-------------|
| Disk                    | CD          |
| USB                     | USB1 / USB2 |
| AUX Indgang             | AUX         |
| <b>Bluetooth</b>        | BT          |
| LG Sound Sync (trådløs) | LG TV       |
| Radio                   | FM          |

 (Spring over/Søg)

- Springer fremad.
- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
- Vælger radiostationer.

 (Åben/Luk)

Åbner og lukker diskskuffen.

**8 AUTO DJ**

Vælger AUTO DJ-tilstand.

⏮ (Afspil/Pause)

- Start eller pause afspilning.
- Vælger Stereo/Mono.

**9 ⏻ (Stand-by)**

Tænder og slukker for strømmen.

⏮ (Spring over/Søg)

- Springer tilbage.
- Søger efter en sektion inden for et spor/fil.
- Vælger radiostationer.

□ (Stop)

Stopper afspilningen eller annullerer funktionen  
DELETE.

**10 Diskskuffe****11 SPECIAL EQ**

Vælger special-equalizer.

**SEARCH**

Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.


**OK**

Vælger en mappe, når man søger efter en fil.

**12 EQUALIZER / SEARCH**

- Vælger lyd-effekt.
- Søger en mappe eller en fil.

# Bagpanel

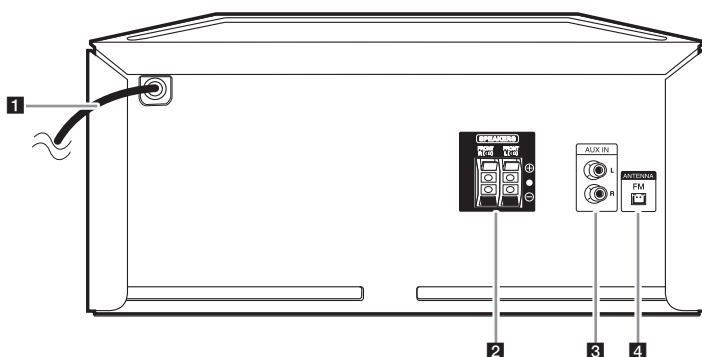1  
Kom godt i gang

- 1** Strømkabel
- 2** SPEAKERS terminaler
- 3** AUX IN (L/R)  
Tilslut en hjælpenhed.
- 4** ANTENNA (FM)

## Nyttige funktioner til brug af enheden


| Funktion                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                              | For at gøre dette | Gør følgende                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| BT-lås til/fra<br>(Side 22)      | Denne valgmulighed giver dig mulighed for kun, at forbinde en <b>Bluetooth</b> -enhed på funktionerne BT ( <b>Bluetooth</b> ) og LG TV.<br><br>Denne funktion er som standard slået fra. | TIL               | Hold <b>⏻</b> nede i 5 sekunder på funktionen BT ( <b>Bluetooth</b> ).  |
|                                  |                                                                                                                                                                                          | FRA               | Hold <b>⏻</b> nede i 5 sekunder på funktionen BT ( <b>Bluetooth</b> ).  |
| Automatisk opstart.<br>(Side 31) | Denne valgmulighed gør det muligt for apparatet, at tænde automatisk, når det modtager indgangssignalerne: BT ( <b>Bluetooth</b> ) eller LG TV                                           | TIL               | Sluk for apparatet ved, at holde <b>⏻</b> på enheden nede i 5 sekunder. |
|                                  |                                                                                                                                                                                          | FRA               | Sluk for apparatet ved, at holde <b>⏻</b> på enheden nede i 5 sekunder. |

## Tilslutning til højttalere

### Forbinder højttalerne til enheden.

For at tilslutte kablerne til enheden, trykkes på hver plastik pal for at åbne terminalerne på enheden. Indsæt kablet og slip palen.

Tilslut den sorte leder på hvert kabel til terminalerne mærket - (minus) og den anden leder til terminalerne mærket + (plus).

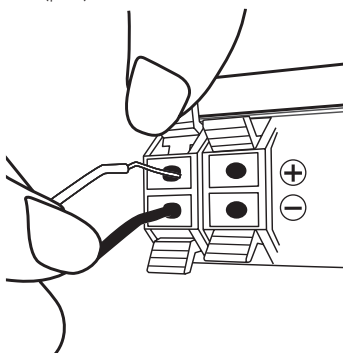

### ⚠ Forsigtig

- Når du tilslutter højttalerne til enheden, skal du sørge for at tilslutte højttalerens kabelstik til det tilsvarende højttalerstik.
- Inden du afspiller musik, skal du kontrollere lydstyrkeniveauet for at undgå, at syge, børn og gravide bliver forskrækket af pludselig og høj lyd fra enheden.
- Anvend ikke enheden et sted med begrænset plads. Det kan skade lytterens hørelse. Det anbefales at bruge den i et større område.
- Sørg for at børn ikke stikker hænder eller objekter ind i \*højttaleråbningen.  
\* højttaleråbning: En åbning i højttalerkabinettet for bas (kabinet)
- Brug kun højttaleren, der fulgte med enheden. Hvis du bruger en anden højttaler, kan der opstå funktionsfejl.
- Højttalerne indeholder magnetiske dele, så der kan forekomme farvevariationer på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse skal højttalerne være placeret langt væk fra både TV- og PC-skærme.

# Valgfri udstyrstilslutning

## AUX IN-tilslutning


Tilslut en udgang fra ekstraudstyr (videokamera, tv, afspiller osv.) til stikket **AUX IN** (L/R).

Hvis din enhed kun har én lydudgang (mono), så tilslut den til det venstre lydstik på enheden.

## Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed


Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange slags eksterne enheder.

1. Forbind den eksterne enhed til **AUX IN**-stikket på denne enhed.
2. Tænd enheden, ved at trykke på .
3. Tryk på **F** for at vælge funktionen AUX.
4. Tænd for, den eksterne enhed, og start afspilningen.

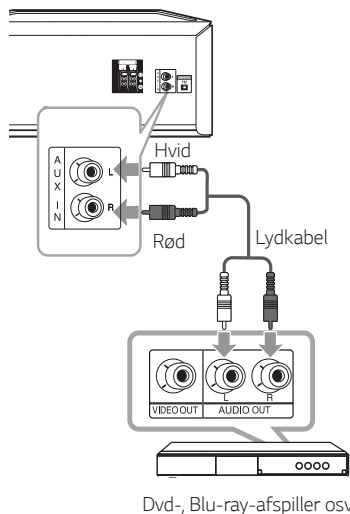

## USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til USB-portene på enheden.

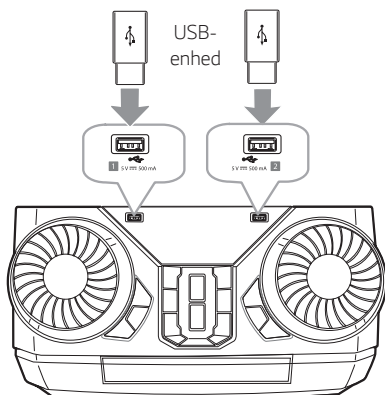


### ! Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:

1. Vælg en anden funktion/indstilling eller tryk to gange på .
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

## Antennetilslutning

Forbind den medfølgende FM-antenne, for at lytte til radioen.

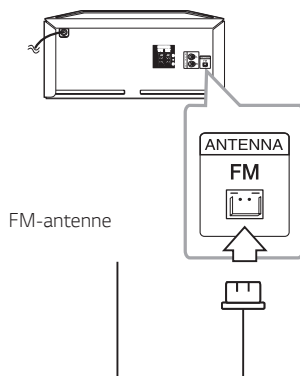

### ! Bemærk

Sørg for, at FM-ledningsantennen er trukket helt ud.

# Grundlæggende betjening

## CD/USB-betjening

1. Sæt disken i, ved at trykke på **△**.  
Du kan også tilslutte USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på **F**.

| Funktion                                                    | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stop                                                        | Tryk på <b>□</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afspil                                                      | Tryk på <b>▶</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pause                                                       | Tryk på <b>⏸</b> under afspilningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Søgning efter et afsnit i et nummer/fil                     | Hold <b>◀</b> / <b>▶</b> nede under afspilningen, og slip den, der, hvor du vil lytte fra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direkte valg af et nummer/fil                               | Tryk på de numeriske taster <b>0-9</b> på fjernbetjeningen for gå direkte til den fil eller det nummer, du ønsker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overspringning til næste/forrige nummer/fil                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Når enheden er stoppet, Tryk på <b>◀</b> / <b>▶</b> for, at gå til næste/forrige nummer/fil.</li> <li>- Under afspilning, (1) Ved at trykke på knapperne <b>◀</b> / <b>▶</b>: tryk på <b>▶</b> for, at gå til næste nummer/fil.</li> </ul> <p>Ved afspilning under 3 sekunder, kan du trykke på <b>◀</b> for, at gå til forrige nummer/fil.</p> <p>Ved afspilning over 3 sekunder, kan du trykke på <b>◀</b> for, at starte nummeret/filen forfra.</p> <p>(2) Ved brug af <b>SEARCH</b>: Drej på knappen <b>EQUALIZER / SEARCH</b> eller <b>◀</b> / <b>▶</b>, og tryk på <b>⏸</b> for, at afspille nummeret/filen.</p> |
| Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge | Tryk gentagne gange på <b>REPEAT</b> på fjernbetjeningen. Find yderligere oplysninger om ændring af visningen i bemærkningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ! Bemærk

- Gentag/Vilkårlig afspilning virker på følgende måde.

| Skærmvisning | Beskrivelse                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF          | Afspiller sangene i rækkefølge, og stopper afspilningen.                                        |
| ONE          | Afspiller den samme sang gentagne gange.                                                        |
| FOLDER       | Afspiller sange i en mappe gentagne gange (undtagen på AUDIO CD).                               |
| ALL          | Afspiller alle sangene gentagne gange.                                                          |
| SHUFFLE      | Afspiller alle sangene i vilkårlig rækkefølge en enkelt gang, og stopper derefter afspilningen. |

- Når du afspiller listen JUKE BOX, kan du kun bruge ONE (EN) og ALL (ALLE).
- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadig lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst blev afspillet.
- Hvis du lader diskskuffen stå åben i fem minutter, lukkes den automatisk.

## Automatisk afspilning

- AUDIO/MP3/WMA CD afspilles automatisk, når diskskuffen åbnes og herefter lukkes.
- Enheden skifter automatisk til CD funktion hvis skuffen åbnes og herefter lukkes, selv om der ikke er en disk i skuffen.

## Valg af en mappe og en MP3/WMA

### På enheden


1. Tryk **SEARCH** og drej **EQUALIZER / SEARCH**  
Eller **⏮ / ⏭** indtil den ønskede fil vises. Du kan også søge efter en mappe, hvis du igen trykker på **SEARCH**.
2. Tryk på **OK** eller **⏻** for at afspille den valgte fil. Når du søger efter en mappe, skal du trykke på **OK** for at vælge en fil i mappen og så trykke på **OK** eller **⏻** igen. Den valgte fil afspilles.

### På fjernbetjeningen

1. Tryk gentagne gange på **PRESET-FOLDER ^/V**  
Eller **⏮ / ⏭**  
**^/V** på fjernbetjeningen, indtil den ønskede mappe vises.
2. Tryk **⏻** for afspilning. Den første fil i mappen afspilles.

### ! Bemærk

- CD/USB-mapper og -filer genkendes som vist nedenfor.

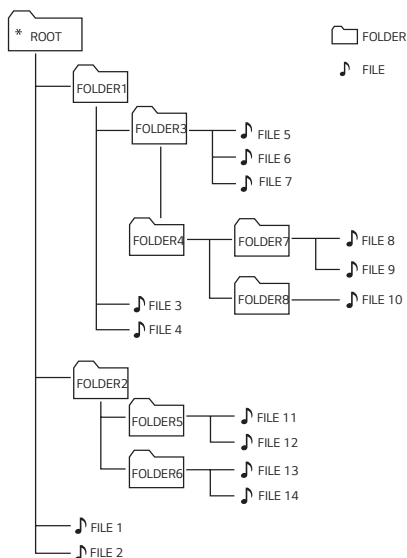

- Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises mappen ikke.
- Mapper vises i følgende rækkefølge:  
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filer afspilles en ad gangen fra **FILE 1** til **FILE 14**.
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de optages i, og kan blive vist forskelligt, afhængigt af omstændighederne for optagelsen.

\*ROOT: Det første skærmbillede, du kan se, når en computer genkender din CD/USB, er "ROOT".

## Sletning af fil/mappe eller format

Du kan slette fil eller mappe på din USB eller formattere USB.

1. Vælg USB funktion ved tryk på **F**.
2. Tryk gentagne gange på **DELETE** DJ på fjernbetjeningen, hvorefter skærmen skifter på følgende måde:  
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

| Skærmvisning | Beskrivelse                           |
|--------------|---------------------------------------|
| DEL FILE     | Vælg den fil, du vil slette.          |
| DEL DIR      | Vælg den mappe, du vil slette.        |
| FORMAT       | Vælges, for at formatere USB-enheden. |

Tryk på ☐, for at afslutte den aktuelle funktion.

3. Tryk og hold **DELETE** på fjernbetjeningen for at slette en fil/mappe eller formattere.



### Forsigtig

- Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder. (afspiller, sletter osv.)
- Det anbefales at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering for at forhindre tab af data.
- Slettefunktionen afhænger af USB-status. (lås, etc.)

## AUTO DJ

Auto DJ blander slutningen af én sang med begyndelsen af den næste for at få en kontinuerlig afspilning. Funktionen kompenserer for lydstyrken på tværs af numre/filer og giver uafbrudt afspilning.

Tryk **AUTO DJ** flere gange, til display skifter som følger:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

| Status     | Beskrivelse                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| OFF        | -                                                           |
| SHUFFLE    | I denne tilstand afspilles musikken i tilfældig rækkefølge. |
| SEQUENTIAL | I denne tilstand afspilles musikken igen og igen.           |



### Bemærk

- Tilstanden AUTO DJ understøtter ikke søgning efter et afsnit i et nummer/en fil eller gentagen afspilning eller afspilning i vilkårlig rækkefølge.
- Hvis du skifter til en anden funktion eller stopper musikken med ☐ på funktionen AUTO DJ, slås AUTO DJ fra.
- AUTO DJ-funktionen understøttes ikke i en musikfil, hvis længde er kortere end 60 sekunder.
- Kun SEQUENTIAL kan vælges, når listen JUKE BOX afspilles.

## Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

### Om Bluetooth

**Bluetooth** er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning med kort rækkevidde.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder med trådløs

**Bluetooth**-teknologi pålægges ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smartphone, MP3, Notebook, m.m.
- Version: 4.0
- Codec : SBC, AAC

### Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

## Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

### Parring af enheden og Bluetooth-enheden

Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere, at **Bluetooth**-funktionen er aktiveret på **Bluetooth**-enheden. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden.

#### ! Bemærk

Når **Bluetooth** forbindelseslås er aktiveret, kan du søge **Bluetooth** enhed i BT funktion.

2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan der blive vist en liste over enheder, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Din enhed vises som "LG CK43 (XX)".

#### ! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel: Hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG CK43 (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-typen vil nogle enheder benytte en anden parringsproces. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
- Du kan tilslutte denne enhed til op til tre **Bluetooth**-enheder samtidig ved hjælp af den metode, som er beskrevet ovenfor, dog kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle telefoner, der understøtter pardannelse af flere telefoner. Dette afhænger af telefonens specifikationer).
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (feks. en dongle) kan ikke bruges til pardannelse af flere telefoner.

3. Når denne enhed er tilsluttet til din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet og ændres kort efter til **Bluetooth**-enhedens navn. Herefter vises "BT" i displayet.

**Bemærk**

- "PAIRED" vises kortvarigt på skærmen, når andre telefoner pardannes.
- Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises "-".

4. Lyt til musik.

Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

**Bemærk**

- Når du bruger **Bluetooth**-teknologi, skal du oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt, og bibeholde afstanden. Det fungerer dog muligvis ikke i nogle situationer, som beskrevet nedenfor:
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
  - Der er en enhed med **Bluetooth**-teknologi, som kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter **Bluetooth**-enheden, skal du tilslutte den til denne enhed igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og kontrollere musik via én af de tilsluttede enheder.

### ! Bemærk

- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
- Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan benytte det trådløse system på telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" i displayet.
- Når du bruger funktionen **Bluetooth**, skal lydstyrken indstilles til et passende niveau på **Bluetooth**-enheden.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne synkroniseres.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes når du skifter **Bluetooth** funktion til andet. I "Music Flow Bluetooth" app forbindelse, beholder kun den enhed der afspiller **Bluetooth** forbindelsen. Du kan styre **Bluetooth** enheden med denne enhed, men du kan ikke benytte lydudgangen.
- Når du skifter til **Bluetooth**-funktionen, forbinder enheden automatisk til den **Bluetooth**-enhed, den sidst var forbundet til eller afspillet fra. (multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed).

## Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enhed, afspille, pause, stop, spring over.

### ! Bemærk

- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af **Bluetooth** enheden understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

## Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK).

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

For at slå denne funktion til, skal du holde **DI** nede i ca. 5 sekunder på funktionen BT (**Bluetooth**).

"ON-BT LOCK" vises og du kan begrænse **Bluetooth** forbindelse.

For at slå denne funktion fra, skal du holde **DI** nede i ca. 5 sekunder på funktionen BT (**Bluetooth**).

"OFF-BT LOCK" vises.

### ! Bemærk

Selv om **Bluetooth**-forbindelser slås fra, kan denne enhed stadig tændes med den automatisk opstartsfunktion. Slå denne funktion fra, for at forhindre dette.

## Brug af app'en Music Flow Bluetooth

### ! Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af appen.

## Om app'en "Music Flow Bluetooth".

"Music Flow Bluetooth"-app'en tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Her introduceres du til nogle af de mange funktioner i "Music Flow Bluetooth" appen.

**Multi Juke Box :** Underholdningsværdien øges tre gange, når du tilslutter op til 3 **Bluetooth** telefoner på samme tid. Afspil musik fra alle tre telefoner og opret en skræddersyet afspilningsliste fra alle telefoner.

## Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed

Du kan installere app'en "Music Flow Bluetooth" på to måder på **Bluetooth**-enheden.

### Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på ikonet for installation.

### ! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

## Installer app'en "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-app'en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.



### Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

## Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth"-app'en gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere oplysninger.

### ! Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" er tilgængelig i følgende softwareversion:
  - Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" bruges til betjening, vil der være forskel på app'en "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan der afspilles musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "Music Flow Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer korrekt.

## Betjening af radio

Forbind den medfølgende FM-antenne, for at lytte til radioen. (Side 16)

### Lytning til radio

1. Tryk på **F** indtil FM vises på skærmen.  
Den senest modtagne station tunes ind.
2. Automatisk indstilling:  
Tryk og hold **TUNING +/-** på fjernbetjening eller **KK / DD** på enheden i ca. To sekunder indtil frekvensindikatoren begynder at skifte, og slip herefter. Scanning stopper når enheden modtager en station.

Eller

Manuel indstilling:

- Tryk gentagne gange på **TUNING +/-** på fjernbetjeningen eller **KK / DD** på enheden.
3. Juster lydstyrken ved at trykke på **VOL +/-** på fjernbetjeningen gentagne gange eller dreje knappen på enheden.

### Udbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på **DI**. Dette ændrer tuneren fra stereo til mono, og forbedrer gerne modtagelsen.

## Forudindstilling af radiokanalerne

Du kan gemme 50 stationer på FM.

Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for lydstyrken.

1. Tryk på **F** indtil FM vises på skærmen.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **TUNING +/-** på fjernbetjeningen eller **KK / DD** på enheden.
3. Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen. Et forudindstillet nummer blinker på displayet.
4. Tryk på **PRESET-FOLDER ^/V** på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen. Kanalen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Hvis du vil lytte til en forudindstillet kanal, skal du trykke på **PRESET-FOLDER ^/V** eller en af de numeriske taster mellem **0** og **9** på fjernbetjeningen.

### Sletning af alle gemte stationer

1. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen. "DEL ALL" blinker på skærmen.
2. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen for at slette alle gemte radiostationer. "DELETED ALL" blinker på skærmen.

## Visning af oplysninger om en radiokanal

FM-tuneren er udstyret med funktionen RDS (Radio Data System). Med denne vises oplysninger om den radiokanal, der lyttes til. Tryk flere gange på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige datatyper:

- PS** (Programservicenavn)  
Navnet på kanalen vises på displayet.
- PTY** (Programtypegenkendelse)  
Programtypen (feks. jazz eller nyheder) vises på displayet.
- RT** (Radiotekst)  
En tekstmeddelelse med særlige oplysninger om sendestationen.  
Denne tekst kan rulle hen over displayet.
- CT** (Tid kontrolleret af kanalen)  
Med denne vises det klokkeslæt, der udsendes af sendestationen.

Du kan søge efter radiokanalerne ud fra programtype ved at trykke på **RDS/SET** på fjernbetjeningen. Displayet viser den seneste PTY, der blev brugt. Tryk på **PTY** én eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på og hold **KK / DD** nede. Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en kanal, stopper søgningen.

# Lydjustering

## Indstilling af lydtilstanden

Systemet har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

Du kan vælge en ønsket lydfunktion med **EQUALIZER**.

| På display                                        | Beskrivelse                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASS (BASS BLAST)<br>Eller<br>BASS+ (BASS BLAST+) | Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.                                                                                                        |
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ                    | Dette program tilfører lyden en entusiastisk stemning og giver dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock-, pop-, jazz- eller klassisk koncert. |
| FOOT BALL                                         | Du kan nyde equalizeren FOOTBALL STADIUM.                                                                                                           |
| STANDARD                                          | Du kan nyde den optimerede lyd.                                                                                                                     |

Du kan vælge en ønsket lydindstilling, ved brug af knappen **SPECIAL EQ** på fjernbetjeningen.

| På display                                                               | Område       | Beskrivelse                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| FUNK, REGUETON,<br>SAMBA,<br>MERENGUE, AXE,<br>SALSA, SERTANEJ,<br>FORRO | Latinamerika | Optimeret equalizer til den foretrukne musikgenre i hvert område. |
| ARABIC                                                                   | Mellemøsten  |                                                                   |
| DANGDUT                                                                  | Indonesien   |                                                                   |
| AFRO                                                                     | Afrika       |                                                                   |
| INDIA                                                                    | Indien       |                                                                   |

### ! Bemærk

- På nogle højttalere kan lyden muligvis ikke høres eller høres kun lavt, afhængig af lydtilstanden.
- Ved at trykke på **BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheden, kan du vælge effekten **BASS** (**BASS BLAST**) eller **BASS+** (**BASS BLAST+**).

## Avancerede funktioner

### Optagelse til USB

Du kan optage forskellige lydkilder til USB.  
(CD, USB1, AUX, FM)

1. Tilslut USB-enheden.
2. Tryk på **F** for at vælge den funktion, du vil optage.
3. Start optagelsen ved at trykke på **USB REC** på fjernbetjeningen eller **USB REC / DEMO** på enheden.

| Funktion | Tilstand                | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD, USB  | Afpil / Pause           | Optagelse indtil stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Genoptag stop (Side 30) | Hurtigoptagelse af sidste sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Fuld stop               | Hurtigoptagelse af alle sange<br>I nedenstående tilfælde er omfanget begrænset.<br>- Efter filsøgning (side 18), hurtigoptagelse af indekseret sang<br>- Når mappenavnet vises på skærmen, optages alle sangene i mappen.<br>(Mappesøgningen annulleres, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i et par sekunder, efter mappesøgningsfunktionen er blevet åbnet). (side 18)<br>- Når JUKE BOX slås til (side 29), optages alle sangene i JUKE BOX. |
| AUX, FM  | -                       | Optagelse indtil stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- Hvis du tilslutter både USB1 og USB2, trykkes på **USB REC** på fjernbetjeningen eller **USB REC / DEMO** på enheden, når USB1 eller USB2 (alt efter hvilken du vil optage til) blinker på displayruden.

### Sådan stoppes optagelsen

Stop optagelse ved tryk og hold på **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden i tre sekunder. I modsat fald fortsættes optagelse.

### Sætte optagelse på pause

Under CD/USB afspilning eller pause, eller optagelse af ekstern lydkilde, trykkes **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden for pause af optagelse. Tryk igen for at fortsætte optagelsen.

### Sådan vælger du bitrate for optagelse

1. Tryk og hold **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden i tre sekunder.
2. Tryk på **KK/DD** for, at vælge en bithastighed.
3. Tryk **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden for at afslutte indstilling.

Fremstilling af uautoriserede kopier af materiale, der er beskyttet af ophavsret, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål.

**Vær ansvarlig.  
Respekter ophavsrettigheder.**

### ! Bemærk

- Hvis du stopper optagelsen under afspilning, gemmes den fil, der blev optaget på det tidspunkt. (Undtagen ved optagelse af MP3/WMA filer der er i stop status.)
- Undgå at fjerne USB-enheden eller slukke for enheden under USB-optagelse. I modsat fald kan der opstå en ufuldstændig fil, der ikke kan slettes på PC'en.
- Hvis USB-optagelsen ikke fungerer, vises meddelelsen som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "FILE MAX" på displayet.
- Multikortlæserenheden eller den eksterne HDD kan ikke bruges til USB-optagelser.
- En fil optages ved ca. 512 Mbyte, når du optager over længere tid.

### ! Bemærk

- Du kan ikke lagre mere end 2000 filer.
- I tilfælde af at MP3/WMA-filen ikke understøttes, standses floptagelsen måske.
- Når du optager under afspilning, høres den lyd der afspilles.
- Den vil blive lagret som følger:

| AUDIO CD                                                                                                                                                          | MP3/WMA                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afspil eller pause status<br> CD_REC<br>├─ AUDIO_0001<br>├─ AUDIO_0002<br>└─ ... | Afspil eller pause status<br> FILE_REC<br>├─ AUDIO_0001<br>├─ AUDIO_0002<br>└─ ... |
| Anden status<br> CD_REC<br>├─ TRACK_0001<br>├─ TRACK_0002<br>└─ ...              | Anden status<br> FILE_REC<br>├─ ABC(File name)<br>├─ DEF(File name)<br>└─ ...      |
| Den anden kilde*                                                                                                                                                  | Tuner                                                                                                                                                               |
|  OTHERS_REC<br>├─ AUDIO_0001<br>├─ AUDIO_0002<br>└─ ...                          |  TUNER_REC<br>├─ AUDIO_0001_107-7FM<br>├─ ...<br>└─ ...                            |

\* : AUX og lignende.

Tuner: Den aktuelle optagelsesfrekvens vises.

## JUKE BOX afspilning

Med funktionen JUKE BOX kan du oprette en afspilningsliste med dine foretrukne numre/filer fra en disk eller en USB-enhed. Du kan indtaste en afspilningsliste med op til 100 numre/filer.

### Sådan oprettes en liste i JUKE BOX

1. Hold knappen **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen, for at åbne redigeringsfunktionen.  
(Afspilning stoppes, når du trykker på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjening).
2. Vælg et nummer/fil, ved at trykke på **◀▶** på fjernbetjeningen.
3. Hold knappen **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen, for at gemme nummeret/filen.
4. Gentag trin 2 - 3 for, at gemme andre numre/filer.  
(Du kan ændre listen ved at trykke på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen, for at vælge JUKE BOX programnummeret).
5. Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen igen.

For at afspille listen i JUKEBOX, skal du trykke på **▶||** på fjernbetjeningen, når du har oprettet listen.



#### Bemærk

Når du opretter eller ændrer listen i JUKE BOX, er funktionen REPEAT slået fra.

### Brug af JUKE BOX

Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen.  
"ON - JUKE BOX" vises på skærmen.

For at afspille listen i JUKE BOX, skal du trykke på **▶||** på fjernbetjeningen.

For at annullere funktionen, skal du trykke på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen.

"OFF - JUKE BOX" vises på skærmen.

### Sådan redigeres listen i JUKE BOX

1. Hold knappen **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen, for at åbne redigeringsfunktionen.  
(Afspilning stoppes, når du trykker på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjening).
2. Tryk på **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** på fjernbetjeningen, for at vælge det nummer/fil, som du vil redigere.
3. Tryk på **◀▶** på fjernbetjeningen.
4. Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen.
5. Gentag 2 til 4, for at gemme de andre numre/filer.
6. Tryk på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen igen.

For at afspille listen i JUKEBOX, skal du trykke på **▶||** på fjernbetjeningen, når du har redigeret listen.

### Sådan slettes listen i JUKEBOX

Funktionerne slettes i redigeringsfunktionen.

1. Hold knappen **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen, for at åbne redigeringsfunktionen.

Eller

Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen, når JUKE BOX afspilles, for at åbne redigeringsfunktionen.

2. Vælg en sang ved, at trykke gentagne gange på **PRESET-FOLDER ▲ / ▼** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen, når du har valgt en sang.



#### Bemærk

- Hvis der ikke er nogen liste i JUKE BOX, vises "NO PROG" på skærmen, når du trykker på **JUKEBOX / MEMORY** på fjernbetjeningen.
- JUKE BOX slås fra i nedenstående tilfælde.
  - Sådan skifter du til en anden funktion.
  - Sådan tændes og slukkes enheden.
  - Sådan bruges taltasterne på fjernbetjeningen.
  - Sådan afspiller du en fil med **SEARCH** og **EQUALIZER / SEARCH** på enheden.
- Listen i JUKE BOX slettes i nedenstående tilfælde.
  - Sådan fjernes disken eller USB-enheden.
  - Sådan sletter eller optager du musikfiler på USB-enheden.

## Andre funktioner

### Midlertidig deaktivering af lyden

Tryk på  på fjernbetjeningen for at slå lyden fra.

Man kan slå lyden fra, f.eks. hvis man taler i telefon, og "MUTE" vises i displayet.

For at annullere funktionen skal du igen trykke på  på fjernbetjeningen eller ændre lydstyrken.

### DEMO

Tryk én gang på **USB REC / DEMO**, når enheden er slukket. Enheden tændes og viser hver funktion på display.

DEMO funktionen annulleres ved tryk igen på **USB REC / DEMO** på enheden.



#### Bemærk

Du kan bruge andre funktioner under DEMO. DEMO sættes midlertidigt på pause.

- Hvis der ikke indtastes noget i 10 sek., afspiller DEMO automatisk.

### Genoptag stop

Enheden optager fra det punkt, hvor du trykker på

, afhængig af disken eller USB-enheden. Hvis du trykke to gange på , sletter enheden stop-punktet.

### Indstilling af dvaletid

Tryk **SLEEP** på fjernbetjeningen flere gange for valg af forsinkelse mellem 10 og 180 minutter. Efter udløbet forsinkelse slukkes enheden

For at annullere dvalefunktionen, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen, indtil "OFF" vises.



#### Bemærk

- Den resterende tid inden enheden slukkes kan kontrolleres. Tryk **SLEEP** på fjernbetjeningen for at kontrollere eller ændre den resterende tid.
- Du kan redigere den resterende tid, når den resterende tid eller "DIMMER" vises.

### Lysdæmper

Tryk **SLEEP** på fjernbetjeningen en gang. Display

skifter til halv lysstyrke. For at annullere funktionen

For at annullere den, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen, indtil "OFF" vises.

## Automatisk slukning

Denne enhed slukkes automatisk for at reducere elforbruget, når hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke anvendes i 15 minutter.

Enheden slukkes også automatisk efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en anden enhed via de analoge indgange.

Den automatisk nedlukningsfunktion kan kun bruges på hovedenheden, når der bruges en WIRELESS PARTY LINK-forbindelse. På andre enheder, kan den automatisk nedlukningsfunktion bruges, når de andre enheder og hovedenheden afbrydes.

## AUTO POWER slået til

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en inputkilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender den indgangssignalet, og vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og forbinder din **Bluetooth**-enhed. Du kan afspille din musik.

Når du slukker for denne enhed ved, at holde  på enheden nede i 5 sekunder, kan du slå funktionen AUTO POWER til og fra.

| Skærmvisning   | Beskrivelse                         |
|----------------|-------------------------------------|
| ON-AUTO POWER  | AUTO POWER-funktionen er slået til. |
| OFF-AUTO POWER | AUTO POWER-funktionen er slået fra. |



### Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes der for enheden, men **Bluetooth**-funktionen vil muligvis ikke være aktiveret.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen med denne enhed, vil nogle **Bluetooth**-enheder konstant forsøge at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du forsøger at oprette forbindelse til app'en "Music Flow Bluetooth", vil **Bluetooth**-funktionen på denne enhed blive tændt.
- Hvis du tænder for enheden ved hjælp af LG TV-eller **Bluetooth**-funktionen, vil denne enhed blive tændt med fuld funktionalitet.
- Hvis du allerede har aktiveret parring med denne enhed, kan enheden blive tændt automatisk af en inputkilde, når enheden slukkes.

## Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender inputsignaler, såsom **Bluetooth** og LG TV, og skifter automatisk til den relevante funktion.

### Når du prøver at tilslutte en Bluetooth-enhed

Når du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed til denne enhed, aktiveres **Bluetooth**-funktionen. Spille din musik på **Bluetooth**-enheden.

### Når LG TV tilsluttes

Når du tænder dit LG TV, som er tilsluttet via LG Sound Sync, skifter denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden fra dit TV.



#### Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig under optagelse eller sletning.
- Denne funktion fungerer kun med enheder, som er tilsluttet tidligere.
- **Bluetooth** og LG TV forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til.

## Indstilling af uret

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **CLOCK** på fjernbetjeningen og hold den nede.
3. Vælg tid ved at trykke på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen.  
- AM 12:00 (for at vise AM og PM) eller 0:00 (for at vise 24 timers format)
4. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg.
5. Vælg timer ved at trykke på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen.
6. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen.
7. Vælg minutter ved at trykke på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen.
8. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen.

## Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth"

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" på din Android-enhed. (Side 23-24)

Uret på din enhed synkroniseres automatisk med din enhed, når **Bluetooth**-forbindelsen aktiveres via app'en "Music Flow Bluetooth".

## Brug af afspilleren som vækkeur

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **ALARM** på fjernbetjeningen og hold den nede.
3. Tryk på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen for at ændre timer og minutter og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.
4. Tryk på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen for at vælge funktion og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.  
-Press **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen for at vælge forvalgt nummer på tuner, og herefter **RDS/SET** på fjernbetjeningen.  
Hvis der ikke findes et forvalgt nummer, springer du dette trin over.
5. Tryk på **⏮ / ⏭** på fjernbetjeningen for at ændre lydstyrken og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.



### Bemærk

- Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere klokkeslættet, når du trykker på **CLOCK** på fjernbetjeningen, selv om der er slukket for afspilleren.
- Du kan indstille alarmen, når du har indstillet klokkeslættet.
- Hvis du indstiller tiden og alarm, kan du kontrollere oplysninger for alarmindstillinger ved at trykke på **ALARM** på fjernbetjeningen, selv når enheden er slukket.
- Du kan vælge **ALARM ON/OFF** funktion ved at trykke på **ALARM** på fjernbetjeningen.

## LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner på denne enhed med TV'ets fjernbetjening og funktionen LG Sound Sync. LG Sound Sync er kompatibel med LG TV, som understøtter LG Sound Sync. Kontrollér, at TV'et har LG Sound Sync-logoet.

Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, Mute

Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

1. Tænd enheden ved tryk på .
2. Tryk på **F**, indtil LG TV-funktionen er valgt.
3. Indstil TV-lydudgangssignalet for at lytte til lyden gennem denne enhed:  
Menu med TV-indstillinger [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].  
"PAIRED" vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises "LG TV" på displayet, hvis tv'et og denne enhed forbindes på normal vis.

### ! Bemærk


- Du kan også bruge enhedens fjernbetjening, når du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger fjernsynets fjernbetjening igen, synkroniserer enheden med fjernsynet. (I henhold til fjernsynets specifikationer, synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd med fjernsynet).
- Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere tilstanden for denne enhed og dit TV: strøm og funktion.
- Kontrollér tilstanden af denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
  - Enheden er slukket.
  - Skift til en anden funktion.
  - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller afstand.
- Det tid, det tager at slukke for denne enhed, varierer, afhængigt af dit TV.
- Hvis du forsøger at ændre funktionen ved hjælp af LG TV-funktion, vil lydstyrken skifte efter lydstyrken på LG TV.
- Oplysninger om TV'ets indstillingsmenu varierer, afhængigt af TV'ets producenter eller modeller.
- Hvis du har slukket direkte på enheden på , frakobles LG Sound Sync. Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du tilslutte TV og enhed igen.
- Lydstyrken er muligvis højere, når TV og denne enhed tilsluttes via LG Sound Sync. Sænk lyden på TV og tilslut det så denne enhed.
- Når du tænder dit LG TV tilsluttet med LG Sound Sync eller aktiverer LG TV funktion, ændrer enheden automatisk funktionen til LG TV.
- Lyden på fjernsynet skal muligvis indstilles manuelt, afhængigt af dit fjernsyn.
- Hvis du styrer fjernsynets lydstyrke, når denne enhed og fjernsynet er forbundet via LG Sound Sync, kan denne enhed skrue op for lydstyrken på grund af synkroniseringen med fjernsynets lydstyrke.

## WIRELESS PARTY LINK forbindelse

Udgangslyden i **A** (MAIN) enheden udvides til **B** (OTHER) enhed.

Den er kompatibel med enheder, der understøtter WIRELESS PARTY LINK.

Navnet på funktionen, der trådløst udvider lyden mellem de kompatible produkter, er blevet ændret til WIRELESS PARTY LINK.

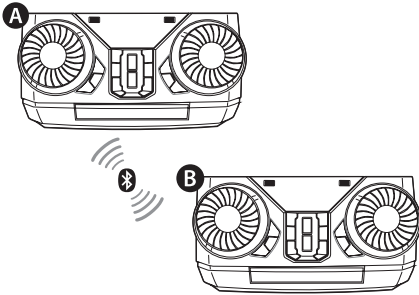

1. Tryk **WIRELESS LINK** på enheden. PARTY LINK MODE SELECT vises på display.
2. Tryk **WIRELESS LINK** på enheden for at vælge MASTER eller OTHER.
  - **A** Enhed: Vælger MASTER.
  - **B** enhed: Vælger OTHER.

To enheder forsøger at blive forbundet med hinanden.
3. Når disse enhederne forbindes, vises navnene på alle enhederne på hver enhed.

### ! Bemærk

- Hvis du bruger LG Sound Sync, er denne funktion ikke tilgængelig. Hvis du tilslutter LG TV funktionen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, ændres OTHER enheden til BT funktion.
- Hvis forbindelsen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Funktionen Dæmpet synkroniseres med de andre funktioner.
- Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK afbrydes, når du slukker for enheden eller trykker på **WIRELESS LINK** på enheden.
- Lyden fra MAIN enheden og OTHER enheden kan lyde forskellig afhængig af afspilningsstatus eller kilde.
- Tjek følgende oplysninger, når du tilslutter til **Bluetooth**.
  - Du kan kun forbinde én **Bluetooth**-enhed med MAIN-enheden. Du kan ikke tilslutte **Bluetooth**-enheden til OTHER-enheden.
  - Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes kun af Android-enheder. (Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes muligvis ikke, afhængig af specifikationerne for de forbundne enheder eller OS.)
  - Flytbare/aftagelige **Bluetooth**-enheder (fx. dongle osv.) understøtter ikke forbindelse med WIRELESS PARTY LINK.
  - Når WIRELESS PARTY LINK er forbundet, er **Bluetooth**-forbindelsen ikke tilgængelig i optage- eller slette-status.
  - Hvis du forbinder WIRELESS PARTY LINK, mens du afspiller via en forbundet **Bluetooth**-enhed, skal den muligvis forbindes igen, afhængigt af telefonens specifikationer.
- MAIN/OTHER vises muligvis på MASTER (Primær)/SLAVE (Sekundær) på de aktuelle produkter.

## Fejlfinding

### Generelt

| Problem                                           | Årsag & løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheden fungerer ikke korrekt.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, m.m.) og tænd dem igen.</li> <li>• Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og prøv at tilslutte dem igen.</li> <li>• Forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der er slukket for strømmen til enheden.</li> </ul> |
| Ingen strøm.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i.</li> <li>• Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske enheder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingen lyd                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.</li> <li>• Kontrollér, om højttalerne er tilsluttet korrekt. Højttalerkablerne er tilsluttet korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Enheden begynder ikke at afspille.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er isat en disk, som ikke kan afspilles. Kontrollér den afspilbare disk.</li> <li>• Ingen disk isat. Isæt en disk.</li> <li>• Disken er snavset. Rengør disken. (Side 42)</li> <li>• Disken vender forkert. Placer disken med etiketten eller den trykte side opad.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Der kan ikke stilles korrekt ind på radiokanaler. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antennen er placeret eller tilsluttet forkert. Tilslut antennen korrekt.</li> <li>• Radiostationens signalstyrke er for lav. Indstil kanalen manuelt:</li> <li>• Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet (når der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler). Forindstil nogle radiostationer. Se side 26 for flere oplysninger.</li> </ul>                 |

| Problem                               | Årsag & løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fjernbetjeningen virker ikke korrekt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca. 7 m.</li> <li>Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen.</li> <li>Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Erstat batterierne med nye.</li> </ul> |
| LG Sound Sync fungerer ikke.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync.</li> <li>Kontrollér tilslutningen af LG Sound Sync.</li> <li>Kontrollér lydindstillingen på dit TV og denne enhed.</li> </ul>                                                                                     |

# Generelle specifikationer

| Generelt                |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Strømkrav               | Se mærkaten på enheden.                                            |
| Strømforbrug            | Se mærkaten på enheden.                                            |
|                         | Netværksstandby: 0,5 W<br>(Hvis alle netværksporte er aktiverede.) |
| Mål (B x H x D)         | Ca. 300 mm x 163 mm x 241 mm                                       |
| Betjeningstemperatur    | 5 til 35 °C                                                        |
| Luftfugtighed ved drift | 60 %                                                               |

| Indgange                  |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Analog audio ind (AUX IN) | 1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 $\Omega$ , RCA jackstik (V, H) |

| Tuner                   |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| FM-indstillingsinterval | 87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz |

| System                   |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Frekvenssvar             | 100 til 20000 Hz    |
| Signal-støj-forhold      | Mere end 75 dB      |
| Dynamisk område          | Mere end 75 dB      |
| Bus-strømforsyning (USB) | 5 V $\equiv$ 500 mA |

| Forstærker (Total RMS udgangsstrøm) |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Samlet udgangseffekt                | 300 W RMS                                      |
| For                                 | 150 W RMS X 2 (4 $\Omega$ ved 1 kHz, 30 % THD) |

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

## Vedligeholdelse

| Fronthøjttaler         |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Type                   | 2 vejs 2 højttalere          |
| Impedans               | 4 $\Omega$                   |
| Nominel indgangseffekt | 150 W RMS                    |
| Max. indgangseffekt    | 300 W RMS                    |
| Nettomål (B x H x D)   | Ca. 201 mm x 306 mm x 216 mm |

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

## Varemærker og licenser



**Bluetooth**®-ordmærket og logoerne ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker tilhørende LG Electronics er underlagt licensaftaler.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

## Vedligeholdelse

### Bemærkninger om diske

#### Håndtering af diske

Sæt aldrig papir eller tape på disken.

#### Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i sin æske. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

#### Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være årsag til en dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden. Forud for afspilning bør du rengøre disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og udad.

Undgå brug af kraftige opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til gamle vinylplader.

## Håndtering af enheden

#### Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Det er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden, beskytte den optimalt eller genindpakke enheden, sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

#### Sikring af rene overflader

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

#### Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

#### Bevaring af enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pick-up-linse og discdrevets dele er snavsede eller slidte, kan billedkvaliteten blive forringet. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

