

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Omnidirectionele draagbare luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

Model

DRP4


DRP4B

DRP4BE

DRP4G

Beknopte handleiding van de omnidirectionele draagbare luidspreker

Eenvoudig gebruik in volgorde

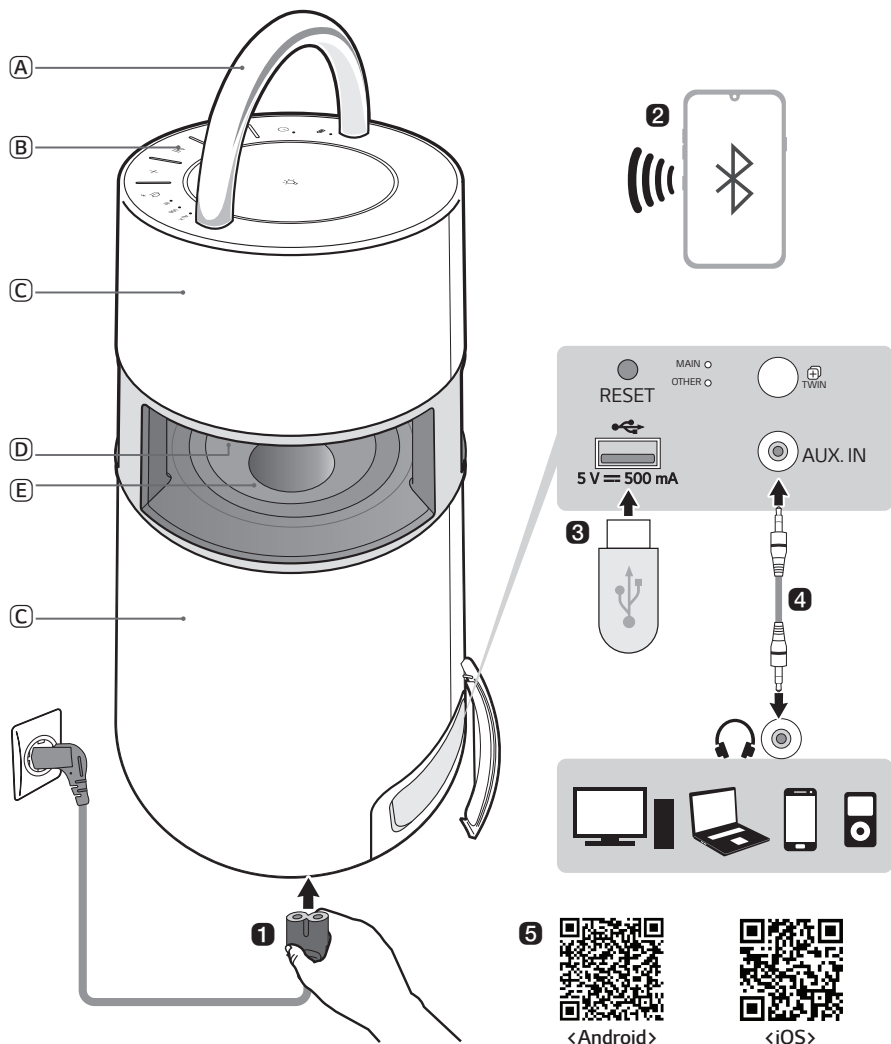

- (A) Handgreep
- (B) Bedieningen
- (C) Luidspreker

- (D) Sfeerverlichting
- (E) Woofer

1 Sluit het netsnoer aan op het product en laad het op vóór gebruik. De voedingsaansluiting bevindt zich onderaan het product.

2 De luidspreker met een smartphone verbinden door middel van Bluetooth (→ Zie “Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth” op pagina 12.)

- ① Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) om het product aan te zetten.
- ② Houd de knop **Functie** (🔊) op het product ingedrukt tot u een geluid hoort. De **Bluetooth** LED knippert gedurende 60 seconden.
- ③ Tik op de knop **Instellingen** (⚙️) op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**. Schakel de functie **Bluetooth** aan. (🔌 **Uit** > 🔌 **Aan**)
- ④ Zoek de lijst met smartphones en tik op “LG-DRP4(XX).”
- ⑤ Zodra de smartphone met het product is verbonden via **Bluetooth**, gaat de **Bluetooth** LED branden. Speel een nummer naar keuze af via de muziektoepassing op uw smartphone.

3 Muziek afspelen van de USB (→ Zie “Aansluiten op USB” op pagina 17.)

- ① Open de achterklep van het product en sluit het USB-opslagapparaat aan via de USB-aansluiting.
- ② Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) om het product aan te zetten.
- ③ Druk herhaaldelijk op de knop **Functie** (🔊) op het product om de USB-functie te selecteren. De USB-LED gaat branden.
- ④ Druk op de knop **Afspelen/Pauzeren** (⏮️) om van de muziek te genieten.

4 Aansluiten op een extern apparaat (→ Zie “Aansluiten op een extern apparaat” op pagina 19.)

- ① Open de achterklep van het product en sluit het extern apparaat aan via AUX. IN-aansluiting met een 3,5 mm stereokabel.
- ② Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) om het product aan te zetten.
- ③ Druk herhaaldelijk op de knop **Functie** (🔊) op het product om AUX te selecteren. De AUX-LED gaat branden. Als u muziek op het verbonden extern apparaat afspeelt, kunt u beginnen luisteren op dit product.

5 Verbinding maken met de LG XBOOM-app (→ Zie “Verbinding maken met de LG XBOOM-app” op pagina 21.)

- ① Vind de **LG XBOOM-app** op Google Play of de App Store en installeer het op uw smartphone.
- ② Open de **LG XBOOM-app** en gebruik de functies.

6 Energiebesparing (→ Zie “Energiebesparingsmodus” op pagina 26.)

Als er gedurende 15 minuten niets wordt afgespeeld of niet op een knop wordt gedrukt, schakelt het product automatisch uit. Op de **LG XBOOM-app**, kunt u [Auto Power Management] in- of uitschakelen.

Beknopte handleiding van de omnidirectionele draagbare luidspreker

- 2 Eenvoudig gebruik in volgorde

Het product verkennen

- 6 Bovenkant
- 8 Terug

Opladen

- 10 De batterij opladen
- 11 De batterijstatus controleren

Verbinding maken via Bluetooth

- 12 Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth
- 15 Verbinden met twee smartphones

Aansluiten op USB

- 17 Het product op een USB-opslagapparaat aansluiten

Aansluiten op een extern apparaat

- 19 Aansluiten via een 3,5 mm stereokabel

Verbinding maken met de LG XBOOM-app

- 21 De app installeren

De modus Wireless Party Link-Twin gebruiken

- 23 Twee luidsprekers aansluiten

Aanvullende functies

- 25 Het product opnieuw instellen
- 25 De software initialiseren
- 26 Energiebesparingsmodus

Veiligheidsvoorschriften

- 27 Veiligheid en regelgeving

Zaken die gecontroleerd moeten worden voordat een storing wordt gemeld


- 30 Probleemoplossing

Bijlage

- 32 Productspecificaties
- 33 Geregistreerde handelsmerken en licenties
- 34 Het product behandelen

Het product verkennen

Bovenkant

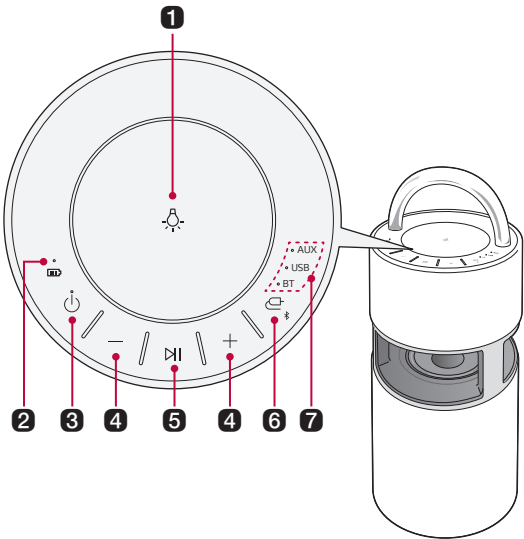

</

6 Functie

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste ingangsmodus of functie te selecteren.

Functie-LED	Beschrijving
BT	Dit verbindt het product via Bluetooth .
USB	Dit verbindt het product met een USB-opslagapparaat.
AUX	Dit verbindt een draagbaar extern apparaat via een 3,5 mm stereokabel.


- Houd de knop **Functie**  2 seconden of langer ingedrukt en maak binnen 60 seconden verbinding met het **Bluetooth**-apparaat. (→ Zie "Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth" op pagina 12.)
- Als u naar de functie **Bluetooth** gaat en geen verbonden apparaat vindt, knippert de BT-LED gedurende 60 seconden.

7 Functie-LED

Geeft de ingangsmodus of de **Bluetooth**-verbindingsstatus weer.

OPGELET

- Plaats het product op een veilige afstand, buiten bereik van kinderen. Anders kan dit ertoe leiden dat het product omvalt en lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt.
 - Wees voorzichtig dat de luidspreker niet naar beneden valt. Anders kan dit ertoe leiden dat de luidspreker niet naar behoren werkt en lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt.
-

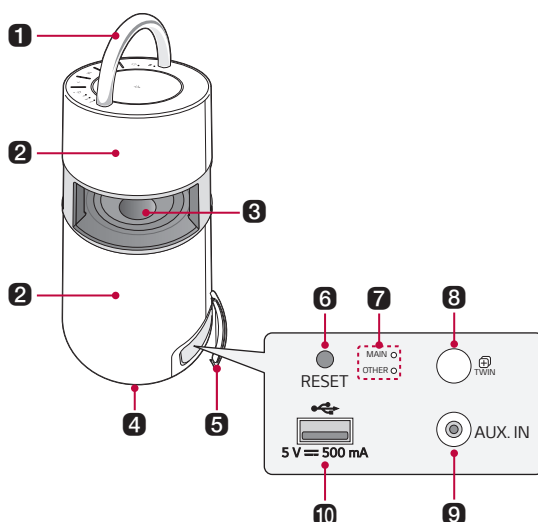

1 Handgreep	Gebruik de handgreep om het product te dragen.
2 Luidspreker	Het geluid komt uit het volledige product.
3 Woofer	Dit is een luidspreker voor alleen bas.
4 Voeding	U kunt het netsnoer aansluiten om de batterij van het product op te laden.
5 Achterkant	Zorg ervoor dat u de achterkant volledig sluit na gebruik.
6 RESET 	Druk met een scherp voorwerp zoals een pen in het gaatje als het product niet naar behoren werkt.
7 Draadloze Party Link-LED	U kunt de verbindingstatus van de Wireless Party Link-Twin-modus controleren.
8 TWIN 	U kunt twee producten verbinden in de Wireless Party Link-Twin-modus.
9 AUX. IN	U kunt het product met een 3,5 mm stereokabel aansluiten op een draagbaar extern apparaat en naar muziek beginnen luisteren.
10 USB-poort	Sluit een USB-opslagapparaat aan om naar muziek te luisteren met het product.

⚠ OPGELET


- Zorg ervoor dat het product niet langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld, om verkleuring te voorkomen.
 - Wees voorzichtig wanneer u het product buitenshuis gebruikt, omdat de handgreep warm kan worden na langdurige blootstelling aan de zon.
 - Wees voorzichtig omdat de luidspreker beschadigd kan worden als u per ongeluk met u hand op de woofer drukt.
-

Opladen

I De batterij opladen

Dit product heeft een ingebouwde batterij. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen vóór gebruik. De voedingsaansluiting bevindt zich onderaan het product.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de voedingsaansluiting.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact.

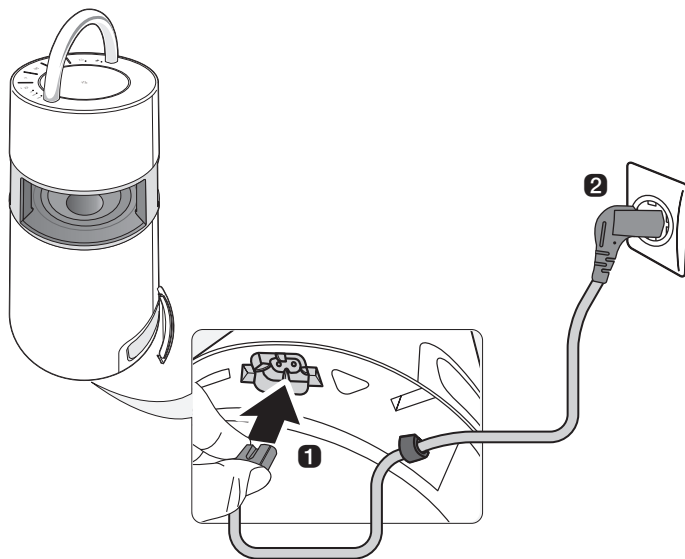

✓ Opmerking

- Het duurt ongeveer 5 uur om de luidspreker volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen, afhankelijk van de batterijstatus of de bedrijfsstatus van het product.
 - Na volledig opladen van de batterij, kunt u de luidspreker ongeveer 10 uur gebruiken.
-

De batterijstatus controleren

Oplaadstatus

Wanneer de batterij van het product begint op te laden, kunt u de oplaadstatus zien door de batterij-LED.

Batterij-LED	LED-status	Batterijstatus
	Gaat groen branden.	Het opladen is voltooid.
	Het brandt rood.	De batterij wordt opgeladen.

✓ Opmerking

- Muziek afspelen tijdens het opladen, kan de oplaadtijd verlengen.
- Wanneer de batterij van de luidspreker volledig opgeladen is en de luidspreker uitgeschakeld is, gaat de batterij-LED gedurende 15 seconden groen branden en gaat daarna uit.

Bedrijfsstatus

Wanneer het product wordt ingeschakeld, wordt de batterijstatus gedurende 3 seconden weergegeven door de batterij-LED.

Als u de knop **Aan/uit**  2 seconden ingedrukt houdt terwijl het product aan staat, kunt u de batterij-LED drie seconden bekijken, afhankelijk van de batterijstatus.

Batterij-LED	LED-status	Batterijstatus
	Gaat groen branden.	Het batterijniveau is hoger dan 70 %.
	Gaat oranje branden.	Het resterende batterijniveau is tussen 70 en 10 %.
	Het knippert continu rood en u hoort een keer een melding.	Het batterijniveau is lager dan 10 % en de batterij moet opgeladen worden.

✓ Opmerking

- De batterijstatus kan niet worden gecontroleerd tijdens het opladen.

Verbinding maken via Bluetooth

Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth

U kan muziekbestanden die zijn opgeslagen op een **Bluetooth**-apparaat afspelen of muziektoepassingen gebruiken om met dit product van muziek te genieten.


Controleer eerst het volgende.

- De volgende zaken zijn de **Bluetooth**-specificaties van het product.
 - Versie: 4.0
 - Codec: SBC, AAC
- De manier waarop het apparaat met het product moet worden verbonden, is afhankelijk van het type en het model van het **Bluetooth**-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het te verbinden **Bluetooth**-apparaat voor informatie over de manier om verbinding te maken.


Selecteer het menu **[Bluetooth]** op het scherm **Instellingen** van de smartphone.

De methode om het menu te openen kan verschillen, afhankelijk van de fabrikant en het model van de smartphone.

- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op het product en zet het aan.
Houd de knop **Funcitie** (🔌) op het product ingedrukt tot u een geluid hoort. De **Bluetooth**-LED knippert gedurende 60 seconden.

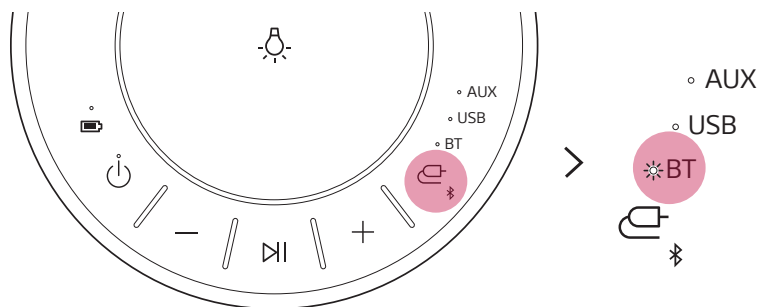

- 2 Tik op de knop (⚙️) / (🏠) op uw smartphone en selecteer 📶 Bluetooth.

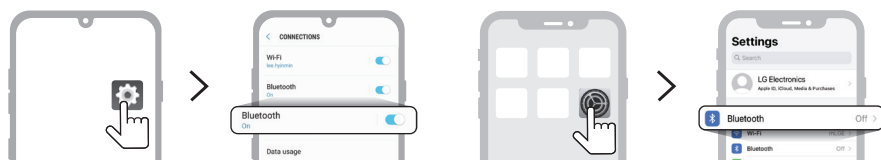


<Android-telefoon>

<iPhone>

3 Schakel de functie **Bluetooth** aan. (☐ Uit > ● Aan)


4 U zal een lijst van te verbinden apparaten zien op het scherm van de smartphone. Zoek en tik op de naam "LG-DRP4(XX)"

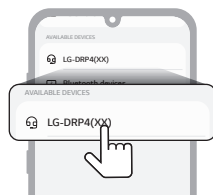


5 Zodra de smartphone met het product is verbonden via **Bluetooth**, gaat de **Bluetooth**-LED branden.



6 Als LG-DRP4(XX) niet in de lijst wordt weergegeven, tik dan op het pictogram **Vernieuwen** (🔄) op een Android-telefoon of start **Bluetooth** opnieuw op een iPhone.

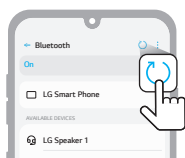

<Android-telefoon>

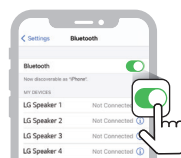

<iPhone>

7 Een nummer kiezen en afspelen op de smartphone.




✓ Opmerking

- Hoe dichterbij het **Bluetooth**-apparaat zich bij de luidspreker bevindt, hoe beter de verbinding zal zijn.
 - Als het **Bluetooth**-apparaat niet verbonden is, zal de **Bluetooth**-LED knipperen. Verbind het product opnieuw.
 - Wanneer u **Bluetooth** gebruikt, stel het volume van het **Bluetooth**-apparaat dan in op een gepast niveau.
 - XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Een voorbeeld zou zijn "LG-DRP4(08)."
 - Als dit product op het net is aangesloten en u het product probeert te verbinden met een **Bluetooth**-product dat eerder was verbonden, zal het product automatisch inschakelen en verbinding maken met het **Bluetooth**-apparaat. (U kunt het product alleen tijdens het opladen inschakelen via de **LG XBOOM-app**.)
-


Verbinden met twee smartphones

Meerdere telefoons koppelen (verbinden)


- 1 Verbind het product eerst met een smartphone. (→ Zie "Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth" op pagina 12.)
- 2 Houd de knop **Functie**  op het product ingedrukt tot u een geluid hoort. De **Bluetooth**-LED knippert gedurende 60 seconden.

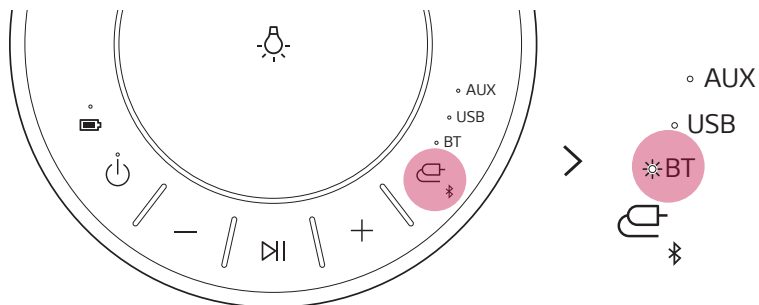

- 3 Verbind binnen 60 seconden een extra smartphone met het product. (→ Zie "Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth" op pagina 12.)

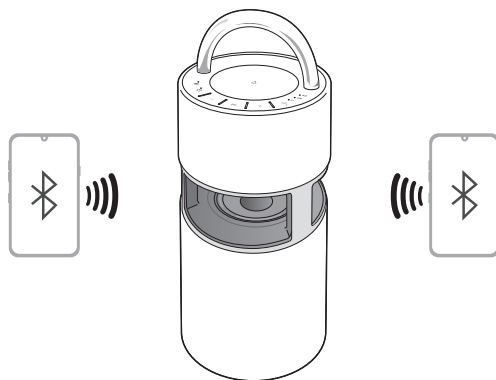

- 4 Wanneer twee smartphones met het product verbonden zijn, gaat de **Bluetooth** LED branden.

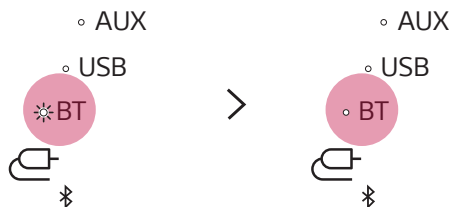

✓ Opmerking


- Met de functie meerdere telefoons koppelen (verbinden) kunnen tot twee smartphones worden verbonden.
- Zelfs wanneer er twee smartphones zijn verbonden, speelt het product slechts op één smartphone muziek af. Wanneer het afspelen van de muziek op de betreffende smartphone stopt, kan er muziek op de andere smartphone worden afgespeeld.
- Als er twee smartphones zijn verbonden en het product uit en opnieuw aan wordt gezet, wordt alleen de laatst verbonden smartphone of de laatst afgespeelde smartphone automatisch verbonden.
- Alleen smartphones ondersteunen koppelen (verbinden) van meerdere telefoons. (Afhankelijk van de specificaties van de verbonden, worden apparaten die worden gekoppeld via de functie meerdere telefoons koppelen (verbinden) mogelijk niet verbonden.)

Aansluiten op USB


U kunt van een hoge kwaliteit genieten door een USB-opslagapparaat met muziekbestanden op het product aan te sluiten.

Het product op een USB-opslagapparaat aansluiten

- 1 Open de achterklep van het product en sluit het USB-opslagapparaat aan via de USB-aansluiting.
 - Het product kan geen inhoud afspelen van apparaten die zijn aangesloten via een hub voor USB-opslagapparaten of een kabel voor USB-opslagapparaten.
 - Het product kan niet worden aangesloten op een USB-opslagapparaat, MP3-speler van het USB-type of een kaartlezer waarvoor een afzonderlijk stuurprogramma geïnstalleerd moet worden.

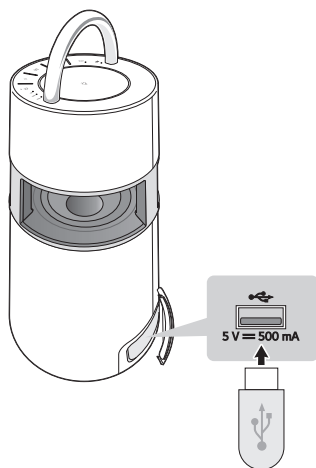

- 2 Druk op de knop **Aan/uit** (power icon) om het product aan te zetten.
- 3 Druk herhaaldelijk op de knop **Functie** (function icon) op het product om de USB-functie te selecteren. De USB-LED gaat branden.

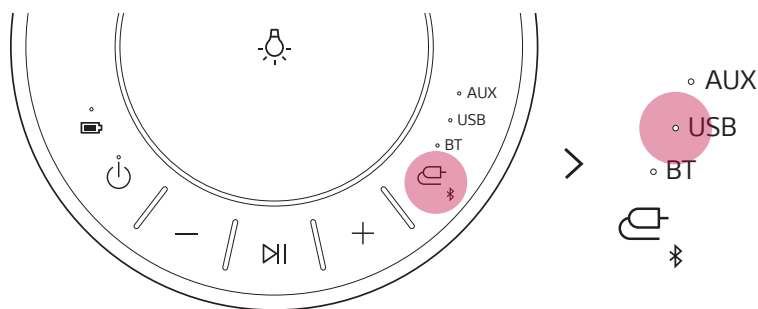

- 4 Druk op de knop **Afspelen/Pauze** (play/pause icon) om van de muziek te genieten.

✓ **Opmerking**

- Bij USB-apparaten met een groot opslagvolume kan het meerdere minuten duren om door de bestanden te bladeren.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. Maak altijd een reservekopie van de gegeven om mogelijke schade als gevolg van verlies van gegevens te minimaliseren.
- Alleen FAT16/FAT32/NTFS-indelingen worden ondersteund. De exFAT/NTFS-indeling wordt niet ondersteund
- Als het USB-opslagapparaat niet wordt herkend, gaat de USB-LED knipperen. Controleer of het USB-opslagapparaat wordt ondersteund en sluit het opnieuw aan.

Ondersteunde USB-opslagapparaten

USB flash-apparaat	USB 2,0 of USB 1,1
--------------------	--------------------

Dit product herkent sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet.

Specificaties voor afspeelbare bestanden

Bestandsextensie	Bemonsteringsfrequentie	Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Aantal afspeelbare bestanden: 2000 of minder
- Maximum aantal mappen: 200 of minder
- Het product kan geen bestanden afspelen die worden beveiligd door DRM (Digital Rights Management).
- Het product kan geen videobestanden op een USB-opslagapparaat afspelen.

Aansluiten op een extern apparaat

Aansluiten via een 3,5 mm stereokabel


U kunt het apparaat op verschillende externe apparaten aansluiten met een 3,5 mm stereokabel om naar muziek te luisteren.

- 1 Open de achterklep van het product en sluit het extern product aan op AUX. IN-aansluiting met een 3,5 mm stereokabel.

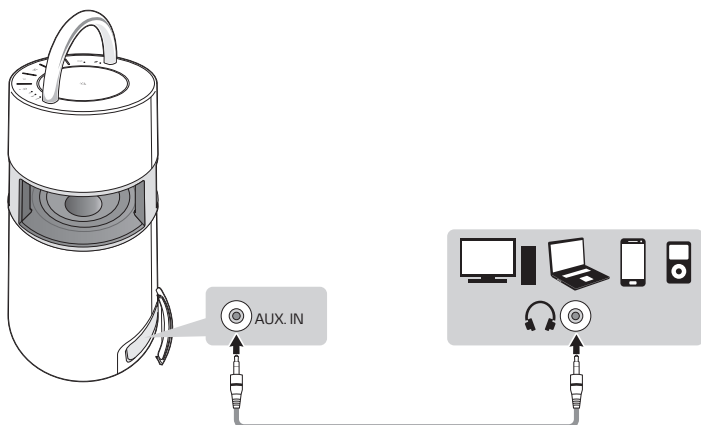

- 2 Druk op de knop **Aan/uit** (power button icon) om het product aan te zetten.

- 3** Druk herhaaldelijk op de knop **Funcție**  op het product om AUX te selecteren. De AUX-LED gaat branden.

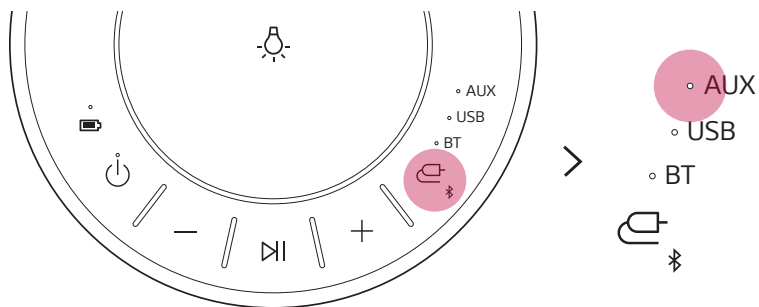

- 4** Als u muziek op het verbonden extern apparaat afspeelt, kunt u beginnen luisteren op dit product.

Verbinding maken met de LG XBOOM-app

Gebruik de verschillende functies van de luidspreker op de **LG XBOOM-app**.

Controleer eerst het volgende.

- De **LG XBOOM-app** is beschikbaar in de versies in onderstaande lijst.
 - Android OS: Versie 5.0 of hoger
 - iOS OS: Versie 10 of hoger

De app installeren

Om de **LG XBOOM -app** te installeren, scant u de QR-code met een app of installeert u de **LG XBOOM-app** via de Google Play of App Store.

Downloaden met een QR-code

- 1 Scan the QR-code aan de rechterkant met een app voor het scannen van QR-codes.
- 2 U wordt naar de pagina geleid waar u de **LG XBOOM-app** kunt downloaden. Tik op de app om deze te installeren.



<Besturingssysteem Android-telefoon>



<Besturingssysteem iPhone>

Downloaden in de Google Play or App Store

- 1 Vind de **LG XBOOM-app** op Google Play of de App Store en installeer deze op uw smartphone.



Android™-telefoon



iPhone

-
- 2 Verbind de smartphone met de luidspreker via **Bluetooth**. (→ Zie "Een smartphone met de luidspreker verbinden via Bluetooth" op pagina 12.)
 - 3 Open de **LG XBOOM-app** die op de smartphone is geïnstalleerd.
 - 4 Volg de instructies op de **LG XBOOM-app**. Ga akkoord met de Algemene voorwaarden, kennisgevingen, toegangsinstellingen, enz.
 - 5 Begin met het gebruiken van de verschillende functies op de **LG XBOOM-app**.

✓ **Opmerking**

- De methode om het menu te openen kan verschillen, afhankelijk van de fabrikant en het besturingssysteem van de smartphone.
 - Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
-

De modus Wireless Party Link-Twin gebruiken

U kunt twee luidsprekers gebruiken om naar muziek te luisteren.



I Twee luidsprekers aansluiten

Twee producten aansluiten die de modus Wireless Party Link-Twin ondersteunen, zorgt voor een dieper en rijker geluid.


Controleer eerst het volgende.

- Om de modus Wireless Party Link-Twin te gebruiken, hebt u meer dan een product dat Wireless Party Link ondersteunt nodig.

- 1 Open de klep op de achterkant van het product en druk op de knop **TWIN**  om **MAIN** (hoofd) of **OTHER** (andere) te selecteren. Selecteer **MAIN** voor een product en **OTHER** voor het andere product. Wacht en kijk op de LED MAIN LED of de LED OTHER knippert.

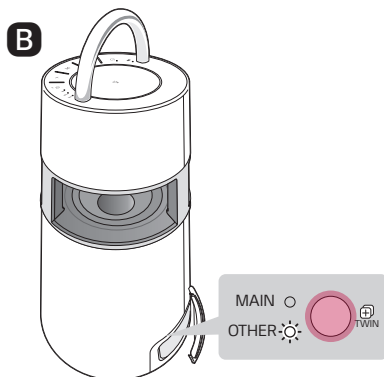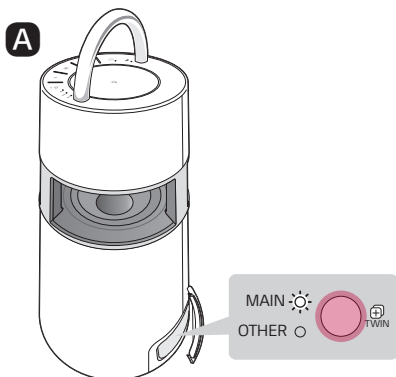

- 2 Als ze zijn verbonden via de modus Wireless Party Link-Twin, zal de LED MAIN LED en de LED OTHER gaan branden.

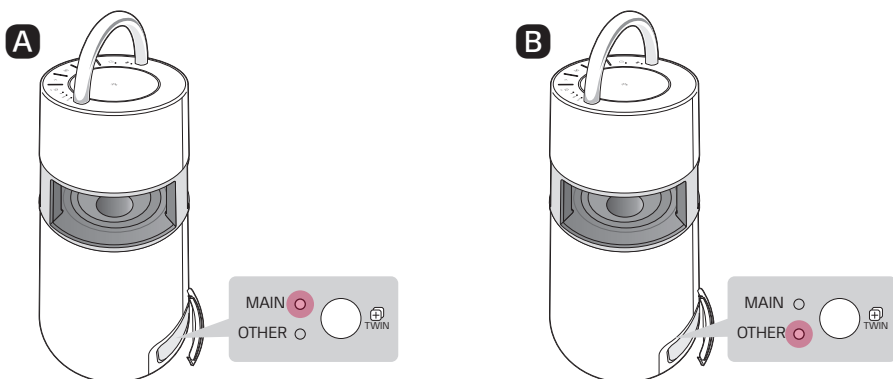

- 3 Speel de gewenste muziek af op het MAIN product.

✓ Opmerking


- U kunt slechts enkele functies gebruiken op het OTHER product wanneer u de modus Wireless Party Link-Twin gebruikt.
- Als maar een van de twee producten met de televisie is verbonden via **Bluetooth**, kunt u de modus Wireless Party Link-Twin niet gebruiken. In dit geval zullen de LED's MAIN en OTHER twee keer knipperen. Om de modus Wireless Party Link-Twin te gebruiken, verbreekt u de verbinding tussen het product en de televisie voordat u opnieuw verbinding via de modus Wireless Party Link-Twin probeert te maken.
- Wireless Party Link-Twin verbinding wordt alleen ondersteund op smartphones. (Wireless Party Link verbinding kan mogelijk niet tot stand worden gebracht, afhankelijk van de specificaties of het OS van de smartphone.)
- Wanneer de modus Wireless Party Link-Twin wordt gebruikt, kunt u slechts een **Bluetooth**-apparaat verbinden met het MAIN product. Het OTHER kan niet worden verbonden met het **Bluetooth**-apparaat.
- Als een van de twee producten met de modus Wireless Party Link-Twin uitgeschakeld met de televisie zijn verbonden via **Bluetooth** of wanneer er op de knop **TWIN**  wordt gedrukt, zal het worden uitgeschakeld.

Aanvullende functies

| Het product opnieuw instellen

U kunt het product opnieuw instellen als het niet naar behoren werkt.

- 1 Open de achterklep van het product en gebruik een scherp voorwerp om op de knop **RESET**  te drukken om het product uit te schakelen.
- 2 Zet het product aan door op de knop **Aan/uit**  te drukken.

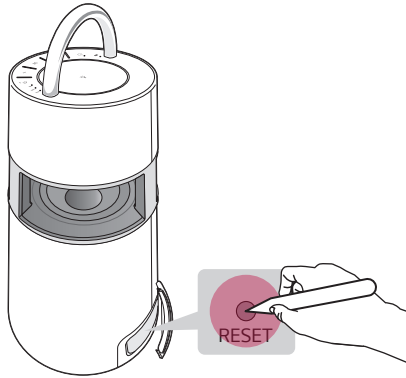

| De software initialiseren

Dit initialiseert de **Bluetooth**-verbinding en de instellingen van het product.

- 1 Houd de knop **Functie**  op het product 7 seconden of langer ingedrukt.
- 2 Alle functie-LED's zullen vier keer knipperen om de **Bluetooth**-verbinding en alle instellingen te initialiseren.

✓ Opmerking

- Sluit, om de functie **Bluetooth** te gebruiken na het initialiseren van het product, het **Bluetooth**-apparaat opnieuw aan.

Hoe de draadloze netwerkverbinding(en) deactiveren.

Stel de [Auto power-on.] in op uit op de **LG XBOOM-app** en zet het product uit door op de knop **Aan/uit**  te drukken.

Energiebesparingsmodus

Als er gedurende 15 minuten niets wordt afgespeeld of niet op een knop wordt gedrukt, schakelt het product automatisch uit. U kunt de energiebesparingsmodus als volgt in- of uitschakelen.

Functie	Hoe te gebruiken
Inschakelen	Stel [Auto Power Management] in op [Inschakelen] in de LG XBOOM-app .
Uitschakelen	Stel [Auto Power Management] in op [Uitschakelen] in de LG XBOOM app .

✓ Opmerking

- Als de energiebesparingsfunctie is uitgeschakeld, wordt het product alleen uitgeschakeld als er op de knop **Aan/uit**  wordt gedrukt of als de batterij leeg is.

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheid en regelgeving



OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
- Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

OPGELET:

- Gebruik geen producten met hoogspanning in de buurt van dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn gevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.
- Zorg ervoor dat kinderen hun handen of andere objecten niet in de *luidsprekerbuis steken.
 - * luidsprekerbuis: Een ruimte voor overvloedig basgeluid op de klankkast. (behuizing)

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige vereisten.

Voorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit het stopcontact, stopt u met het gebruiken van het apparaat en laat u de voedingskabel door een bevoegd servicecenter vervangen door een identiek exemplaar.

Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciale aandacht aan stekkers, stopcontacten en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

Voor modellen met een adapter

Gebruik alleen de bij dit toestel geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan schade aan het toestel veroorzaken en leidt tot het nietig verklaren van uw garantie.

Voor modellen met een laserapparaat



Dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juist gebruik van dit product en bewaar de handleiding om indien nodig later te raadplegen. Neem contact op met een bevoegd servicecenter als de unit onderhoud nodig heeft. Het gebruik van bedieningen, instellingen of het uitvoeren van andere procedures dan deze die hier worden beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Probeer de behuizing niet te openen om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.

Voor modellen die een batterij gebruiken

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

OPGELET: Risico op brand of explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

Voor modellen met een ingebouwde batterij

Niet bewaren of vervoeren bij drukken lager dan 11,6 kPa en op een hoogte boven 15.000 m.

- vervangen van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging teniet kan doen (bijvoorbeeld in het geval van sommige soorten lithiumbatterijen);
- weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie;
- ren batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas; en
- ren batterij onderworpen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Symbolen			
~	Wisselstroom (AC).	⏻	Stand-bystatus.
≡	Gelijkstroom (DC).	I	De voeding is ingeschakeld.
⚡	Dit is een klasse II-apparaat.	⚡	Gevaarlijke spanning.

Zaken die gecontroleerd moeten worden voordat een storing wordt gemeld

I Probleemoplossing

Als u de volgende symptomen ervaart tijdens het gebruiken van het product, controleer ze dan opnieuw. Dit zijn mogelijk geen storingen.

Symptoom	Oorzaak en oplossing
Er is geen voeding.	• De batterij is leeg. Laad de batterij opnieuw op. - Laat het product op door de stekker in een stopcontact te steken.
Er is geen geluid of het geluid wordt vervormd.	• Het volume van het product of het verbonden Bluetooth-apparaat staat mogelijk op het minimum. Zet het volume van het product of het verbonden Bluetooth-apparaat op het gepaste niveau. • Een extern apparaat gebruiken met het volume op het maximum kan het geluid vervormen. Zet het volume van het gebruikte extern apparaat lager
Het USB-opslagapparaat wordt niet herkend.	• Het product ondersteunt het bestandsformaat van het USB-opslagapparaat mogelijk niet. Formateer het USB-opslagapparaat en sluit het opnieuw aan. Controleer tijdens het formatteren of de indeling van het ondersteunde USB-opslagapparaat beschikbaar is op het product en selecteer een gepast bestandsformaat. (→ Zie "Aansluiten op USB" op pagina 17.)
Bluetooth-verbinding mislukt.	• Controleer of de Bluetooth-instelling is ingeschakeld. • Schakel de Bluetooth-instelling uit en opnieuw aan op het Bluetooth-apparaat. • Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen tussen het product en het Bluetooth-apparaat bevinden. • Bluetooth-koppeling (verbinden) kan mislukken, afhankelijk van het type van Bluetooth-apparaat en de omgeving.

De unit werkt niet normaal.

- Een lege batterij kan ervoor zorgen dat de **Bluetooth**-gegevens worden verwijderd. Als er geen voeding naar het product is, worden vorige instellingen misschien niet opgeslagen.
- Gebruik dit product op een plaats waar de temperatuur en de vochtigheid niet te hoog of te laag zijn. Neem contact op met de klantendienst van LG Electronics als het probleem aanhoudt.
- Als er zich een probleem voordoet tijdens het opladen van de batterij van het, wisselt de aan/uit-LED tussen rood en oranje en stopt het opladen. Trek de stekker uit het stopcontact.

De bovenstaande oplossingen werken niet.

- Gebruik een scherp voorwerp zoals een pen op de knop **RESET**  te drukken. (→ Zie "Het product opnieuw instellen" op pagina 25.)
-

Bijlage

Productspecificaties

Algemeen	
Aan/uit	Raadpleeg het hoofdlabel. Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel. Netwerk in stand-by: 0,5 W (Als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatuur	5 °C - 40 °C
Vochtigheid	5 % tot 60 % RH

Ingang	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereo-aansluiting) x 1
USB	5 V  500 mA

Batterij	
Batterijcapaciteit	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Bedrijfstijd	10 uur De bedrijfstijd kan verschillen, afhankelijk van de batterij- of de bedrijfsstatus.
Oplaadtijd	5 uur De oplaadtijd kan verschillen, afhankelijk van de batterij- of de bedrijfsstatus.

Versterker (RMS-uitgang)	
Totaal	120 W RMS

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Geregistreerde handelsmerken en licenties

Alle handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.



Made for

 iPhone | iPod

Het **Bluetooth**®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth SIG, Inc.** en elk gebruik van dergelijke merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

"Made for iPhone," (geschikt voor iPhone) en "Made for iPod," (Geschikt voor iPod) houdt in dat een elektronisch hulpapparaat specifiek ontworpen is om te verbinden met, respectievelijk, een iPhone, of iPod en gecertificeerd is door de ontwerper om te voldoen aan de Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften. Weet dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone of iPod de draadloze verbinding kan beïnvloeden.

Het systeem is compatible met de laatste iOS-versie. Afhankelijk van de softwareversie van uw iPhone/iPod, kunt u uw iPhone/iPod mogelijk niet bedienen via de unit.

| Het product behandelen

Bij het verzenden van het product

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het product moet verzenden, kunt u het product voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het product.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat het product niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het product reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

