

ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāji to turpmākai atsaucei.

MODEĻI
PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Autortiesības © 2019-2020 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. PAR REMONTU SAZIŅIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām ekspluatācijas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

UZMANĪBU: nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.

UZMANĪBU: neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Atveres nedrīkst bloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārlicinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

IEVĒROJIET! Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp produkta identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

ESIET UZMANĪGS, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
	Apzīmē II klases aprīkojumu.
	Norāda, ka ir aktivizēta gaidstāve.
I	Nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta.
	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1. Darba sākšana

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Ievads
- 7 Priekšpuse
- 8 Aizmugure

2. Eksploatācija

- 9 Skaļruņa uzlāde
 - 9 – Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri
 - 9 – Uzlādes stāvokļa pārbaude
- 10 – Akumulatora stāvokļa pārbaude
- 11 Pamatdarbības
 - 11 – Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
 - 11 – Bluetooth savienojums
 - 11 – Bluetooth gaismas diodes stāvoklis
 - 12 – Vienkāršā lietošanas pamācība
- 13 Brīvroku funkcija
- 14 Balss komanda
- 15 Noskaņas apgaismojums
- 16 Skaņas efekti
 - 16 – Skaņas efekta iestatīšana
- 17 Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
- 18 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
 - 18 – BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās
- 21 Vairāku tālrunu savienošana pārī
- 23 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
 - 23 – Par lietotni “Music Flow Bluetooth”
 - 23 – Lietotnes “Music Flow Bluetooth” uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
 - 24 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni “Music Flow Bluetooth”
- 25 Dual Play savienojums (pēc izvēles)
- 27 Cita darbība
 - 27 – Atiestatīšana
 - 27 – Pikstiena skaņas izslēgšana
 - 27 – Paziņojums par automātisko izslēgšanu

3. Problēmu novēršana

- 28 Problēmu novēršana

4. Pielikums

- 29 Preču zīmes un licences
- 29 Darbs ar iekārtu
- 30 Specifikācijas

1

2

3

4

Unikālas iezīmes

Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģiju. (27. lpp.)

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Mūzikas klausīšanās no portatīvās ierīces (viedtālruni, piezīmjdatora, u.c.).

BLUETOOTH®

Klausies savā Bluetooth ierīcē saglabāto mūziku.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietojumprogramma, kas ir izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai (23-24. lpp.).

Dual Play (pēc izvēles)

Varat izbaudīt stereo efektu, izmantojot divus skaļruņus. Dual Play izbaudīšanai ir jāiegādājas vēl viens skaļrunis. (Pieejamais PK sērijas modelis: 5, 7)

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

! Piezīme

Norāda īpašās piezīmes un ekspluatācijas īpatnības.

! Uzmanību!


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

! Uzmanību!

Ūdensdrošs (IPX5)

Skaļrunis ir ūdensdrošs atbilstoši IPX5. IPX5 apzīmē "aizsardzības klasi pret ūdens iekļūšanu." Taču šī sistēma nav pilnīgi ūdens droša. Izvairieties no tālākminētajiem gadījumiem.


- Nelietojiet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Kad akumulators lādējas, sargiet iekārtu no ūdens.
- Ja pieslēgvietā ir nonākusi saskarē ar ūdeni, noslaukiet to ar mikstu, sausu drānu. Pirms skaļruņa izmantošanas rūpīgi to izžāvējiet.
- Pieslēgvietas nav ūdens necaurlaidīgas. Pārliecinieties, ka pieslēgvietas vāciņš ir cieši aizvērts.

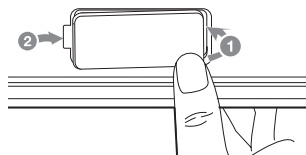

- Ielieciet atveres vāciņu pozīcijā 1 un stingri iespiediet pozīcijā 2.

Sistēmas ūdens izturība ir balstīta uz mūsu mērījumiem, kas veikti šeit aprakstītajos apstākļos. Ievērojiet, ka garantija nesedz disfunkcijas, kas radušās pircējam nepareizi lietojot precī, to iegremdējot ūdenī.

Priekšpuse

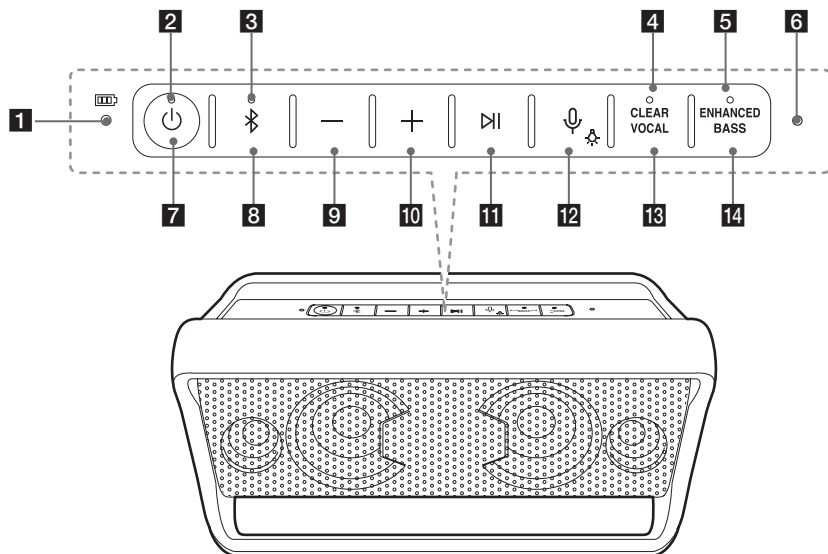

1 Akumulatora gaismas diode

2 Barošanas gaismas diode

3 Bluetooth gaismas diode

4 CLEAR VOCAL (skaidrs vokāls) LED indikators

5 ENHANCED BASS (uzlabots bass) LED indikators

6 Mikrofons

7
 Ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet to.

8
 - Pievieno **Bluetooth** ierīci vairāku tālrunu savienošanai pāri. (Nospiediet un turiet 2 sekundes)
 - Maina uz **Bluetooth** režimu portatīvajā darbības režīmā. (nospiediet)

* Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek mainīta uz portatīvās ievades režimu

9 — : samaziniet skaļumu.

10 + : palieliniet skaļumu.

11

- Sāk, aptur vai izlaiž atskaņošanu **Bluetooth** režīmā. (12. lpp.)

- Saņem zvanu **Bluetooth** ierīcē. (13. lpp.)

- Izslēdz skaņu portatīvajā režīmā.

12

- Maina noskaņas apgaismojumu. (Nospiediet un turiet 2 sekundes) (14. lpp.)

- Izmantojiet savas viedierīces balss komandu. (15. lpp.)

13 CLEAR VOCAL

- Maina skaņas efektu. (16. lpp.)


14 ENHANCED BASS

- Maina skaņas efektu. (16. lpp.)

Aizmugure

1

Darba sākšana

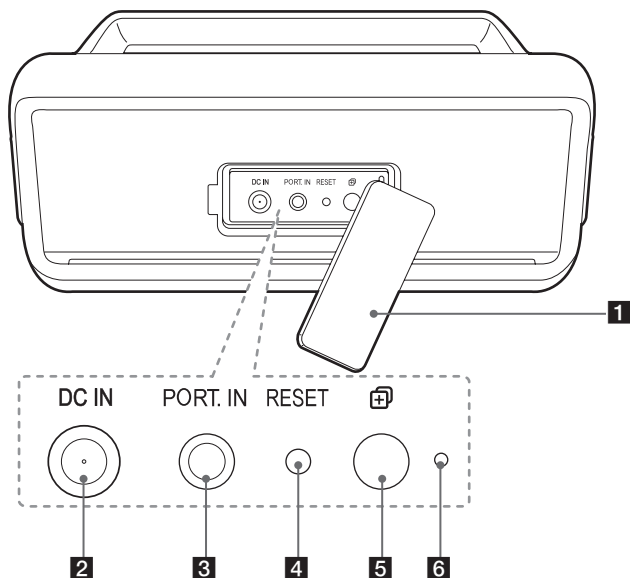

1 Porta vāks

2 DC IN

maiņstrāvas adaptera ieeja

3 PORT.IN

Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu portatīvās ierīces.

4 RESET (ATIESTATĪT) poga

5

Savieno divus skaļruņus Dual Play atskaņošanai.
(25-26. lpp.)


6 Dual Play gaismas diode

Skatīšanās uzlāde

Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri

Šim skaļrunim ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot maiņstrāvas adapteri.

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu pie maiņstrāvas adaptera.
2. Pieslēdziet maiņstrāvas adaptera kabeli pie DC IN adaptera ievada.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu pie maiņstrāvas kontaktligzdas.

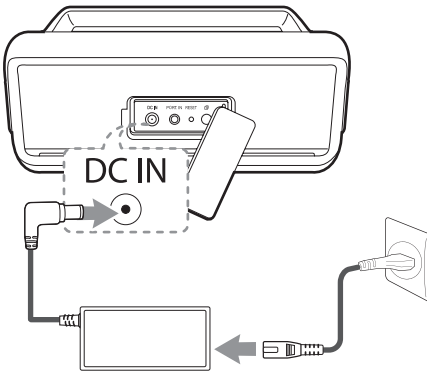

! Piezīme

Darbības laiks ir aptuveni 22 stundas. Šis rādītājs tiek noteikts, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: pilnībā uzlādēts akumulators, nepārtraukta atskaņošana ar 50 % lielu skaļuma līmeni, izslēgtu noskaņas apgaismojumu un ekvalaizera funkcijām. Var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darbības apstākļiem.

! Uzmanību!

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet citas ierīces vai ražotāja barošanas bloku. Ja jūs neizmantošiet šo adapteri, lādēšana nebūs iespējama, vai arī lādēšanas laiks var atšķirties. Tāpat var tikt sabojāta ierīce, kā arī atcelta jūsu garantija.

Uzlādes stāvokļa pārbaude

Kad notiek skaļruņa akumulatora uzlāde, uzlādes statusu var pārbaudīt pēc akumulatora gaismas diodes.

Gaismas diode	Apraksts
 →  Zaļš nodziest	Akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
 Sarkans	Notiek akumulatora uzlāde.

! Piezīme

- Uzlādes laikā klausoties mūziku, uzlādei nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja skaļrunis neveic uzlādi pārkaršanas dēļ, akumulatora gaismas diode ik pa laikam mainās no sarkanās uz dzeltenu krāsu. Turklāt uzlāde tiek apturēta.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādējies, akumulatora LED indikators uz 15 sekundēm iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu varat pārbaudīt, uz divām sekundēm piespiežot  pogu. Pēc tam akumulatora LED apgaismojums mainās atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa.

Gaismas diode	Apraksts	Stāvoklis
 Zaļš	Akumulatora gaismas diode iedegas zaļā krāsā.	 $\geq 70 \%$
 Dzeltenš	Akumulatora gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā.	 $> 10 \%$
 Sarkans	Akumulatora LED indikators nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā ar skaņu.	 $\leq 10 \%$




Piezīme

- Kad  poga tiek piespiesta uz 2 sekundēm, akumulatora LED indikators iedegas uz 3 sekundēm.
- Skaļruņa uzlādēšanas laikā nevar pārbaudīt akumulatora statusu.
- Ja skaļrunis ir savienots ar viedtelefonu, jūs varat pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni "Music Flow Bluetooth" lietotnē. Tas var atšķirties no faktiskās akumulatora jaudas. (Tikai Android ierīcēm)

Pamatdarbības


Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

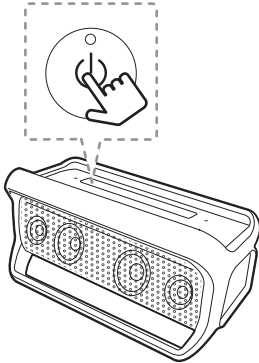

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu .


Bluetooth savienojums

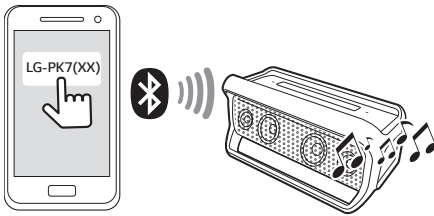

Ar **Bluetooth** ierīci atskaņojiet vēlamo mūziku. Pēc savienošanas pāri varat vadīt atskaņošanu, izmantojot pogas uz iekārtas (12, 18–20. lpp.).

Bluetooth gaismas diodes stāvoklis

Pirms **Bluetooth** ierīces pievienošanas pārbaudiet, vai mirgo **Bluetooth** gaismas diode.

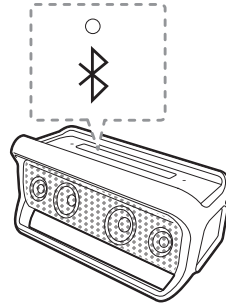

Gaismas diode	Stāvoklis	Apraksts
	Bluetooth gaismas diode mirgo kopā ar skaņu.	Tiek meklēta Bluetooth ierīce.
	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.	Bluetooth ierīce ir pievienota.

! Piezīme

- Portatīvajā režīmā **Bluetooth** LED indikators izslēdzas.
- Pēc pāra savienojuma izveidošanas tas nav jāveido atkārtoti pat tad, ja izslēdzat šo iekārtu.

Vienkāršā lietošanas pamācība


Funkcija	Lietošana	Stāvoklis
Ieslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode iedegas ar skaņu.
Izslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode nodziest ar skaņu.
Bluetooth savienošana pāri	Kad mirgo Bluetooth gaismas diode, atlasiet LG-PK7 (XX) no ierīču saraksta savā Bluetooth ierīcē.	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.
Vairāku tālrunu savienošana pāri	Nospiediet un turiet  divas sekundes un pievienojiet vēl vienu Bluetooth ierīci.	Meklējot citu ierīci, mirgo Bluetooth gaismas diode. Pēc pāra savienojuma izveidošanas Bluetooth gaismas diode deg baltā krāsā ar skaņu.
Skaļuma regulēšana	Nospiediet — vai +.	Kad šī iekārta sasniedz minimālo vai maksimālo skaļumu, var dzirdēt pikstošu skaņu.
Atskaņot/Pauze	Nospiediet  .	-
Pāriet uz priekšu	Divreiz nospiediet  .	-
Pāriet atpakaļ	Trīsreiz nospiediet  .	-
Brīvroku	Nospiediet  .	Saņemiet un atvienojiet zvanu.
Dual Play (pēc izvēles)	Nospiediet pogu  un turiet to 2 sekundes.	Dual Play gaismas diode iedegas ar skaņu.
Bluetooth inicializēšana	Nospiediet un turiet  7 sekundes.	Barošanas un Bluetooth gaismas diode iemirgojas 4 reizes.

! Piezīme

- Režīmā Dual Play netiek atbalstīta vairāku tālrunu savienošana pāri (25.–26. lpp.).
- Atskaņošanu vai skaļumu Jūs varat pielāgot, izmantojot savu **Bluetooth** ierīci.
- Pēc **Bluetooth** inicializēšanas tas ir atkārtoti jāsavieno ar **Bluetooth** ierīci. (iOS ierīču gadījumā mēģiniet atkārtoti savienoties ar **Bluetooth** ierīci pēc esošā savienojuma **Bluetooth** ierīcē izdzēšanas.)

Brīvroku funkcija

Varat saņemt ienākošo zvanu **Bluetooth** ierīcē uz šo iekārtu. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci.

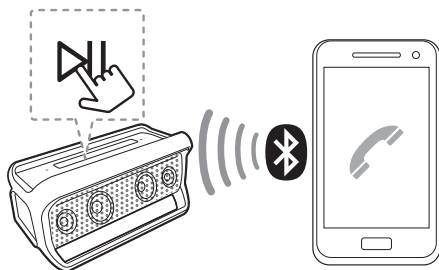

Funkcija	Lietošana
Saņemiet zvanu.	Nospiediet DI .
Beidziet zvanu.	Nospiediet DI .
Noraidiet zvanu.	Piespiediet un turiet DI 2 sekundes.
Zvana laikā pārslēdzieties starp skaļruni un tālruni.	Piespiediet un turiet DI 2 sekundes.

! Piezīme


- Tikai viendabrunim ir pieejama šī funkcija.
- Lai regulētu zvana skaļumu, nospiediet iekārtas pogas **-**, **+**.
- Audio trokšņu dēļ Dual Play režīmā zvanu var saņemt tikai primārajā skaļrunī. (25.–26. lpp.)
- Dažas **Bluetooth** ierīces saņemot ienākošo zvanu atskaņo noklusējuma zvana signālu (piem., iOS ierīces) Noklusējuma zvana signāls nav maināms.
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmā skaļrunī var saņemt tikai vienas pievienotās ierīces zvanu.
- Ja tiek savienots zvans starp vairāku pāra savienojumu **Bluetooth** ierīcēm, brīvroku režīms nedarbojas pareizi.
- Pat ja pārslēgsieties portatīvajā režīmā **Bluetooth** savienojuma laikā, jūs varēsiet izmantot šo funkciju.
- Lai izmantotu šo režīmu, dažas **Bluetooth** ierīces jānomaina uz skaļruņu režīmu vai zvana režīmu. (piem., iOS ierīcēs)
- Ja, saņemot zvanu, izmantosiet tālruņa sarunas taustiņu, zvans tiks saņemts jūsu tālrunī. (Tikai iOS ierīcēm.)
- Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, atspējojiet **Bluetooth** funkciju savā telefonā. Lai atkal izmantotu šo režīmu, ieslēdziet **Bluetooth** funkciju.

Balss komanda

Lai izmantotu sava tālruņa balss komandu iespēju, jūs varat runāt tieši mikrofonā, izmantojot balss komandas aplikāciju vai Siri.

! Piezīme

Pārliecinies, ka jūsu ierīcei ir balss vadības iespēja.

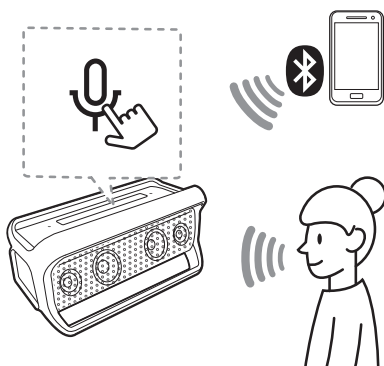

1. Izveidojiet skaļruņa un viedierīces savienojumu, izmantojot **Bluetooth**.
2. Nospiediet pogu , lai aktivizētu jūsu viedierīces balss komandu.
3. Aktivizējiet balss komandas lietojumprogrammu tālāk norādītajā veidā.
 - Android O/S : izvēlieties balss komandas aplikāciju.
 - iOS O/S: Siri aktivizējas automātiski.
4. Pieprasiet balss komandas aplikāciju vai Siri caur skaļruņa mikrofonu.

! Piezīme

- Kad balss komandas laika limits tiek pārsniegts viedierīcēs, funkcija tiek automātiski atcelta
- Ja izmantojat šo funkciju Android ierīcē, ieteicams izmantot Google aplikāciju (Google Assistant, Google Now, u.c.). Google aplikāciju nodrošina Google. Dažas atrašanās vietas netiek atbalstītas Google politikā.
- Atceļot Balss komandas režīmu, piespiediet  pogu.
- Papildu informācijai skatiet balss komandas aplikāciju vai Siri.
- Runājot mikrofona tuvumā, palielinās veiksmīga rezultāta līmenis.
- Tas var nedarboties atkarībā no **Bluetooth** ierīces.

Noskaņas apgaismojums

Šai ierīcei varat ieslēgt noskaņas apgaismojumu. Ja nospiežat un turat pogu  2 sekundes, vēstījuma lampiņas iestatījumi parādīsies kā redzams turpmāk.



Funkcija	Apraksts
Ballīte	Ieslēdzas apgaismojums dažādās krāsās.
Ūdens	Ieslēdzas apgaismojums zilā krāsā.
Mežs	Ieslēdzas apgaismojums dzeltenā krāsā.
Mans stils (Tikai Android ierīcēm)	Lai iespējotu opciju [My Style] (Mans stils), jums ir jāveic pielāgošana ar "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammu.
Izslēgts	Noskaņas apgaismojums izslēdzas.




Piezīme

- Mūzikas atskaņošanas laikā noskaņas apgaismojums tiek sinhronizēts ar mūziku.
- Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.

Skaņas efekti

Skaņas efekti ir optimāli noregulēti Lielbritānijas augsta līmeņa audio uzņēmumā MERIDIAN. MERIDIAN tehnoloģijas nodrošina uzlabotu balss dzidrumu, plašu skaņas lauku un spēcīgus basus. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas efektu ar **CLEAR VOCAL** un/vai **ENHANCED BASS** pogām.

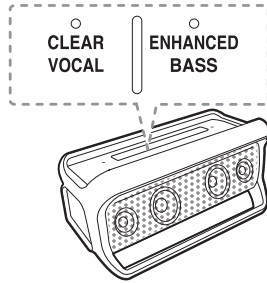

Skaņas efekta iestatīšana

○ Iesl. / ● Izsl.


LED indikators	Funkcija	Apraksts
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Skaidrs vokāls+ Pastiprināts bass	Jūs varat izbaudīt skaidrāku balss skanējumu un izteiktākus basus vienlaicīgi.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Skaidrs vokāls	Jūs varat baudīt augstas precizitātes skaņu, uzlabojot katru līnijas vokālo skaidrību - Clear Vocal iestatījums nodrošina labāku skaņu mūzikai ar vokālu.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Pastiprināts bass	Jūs tiek sniegta iespēja izbaudīt plašu skaņas lauku pārklājumu, bagātīgu basu, kas izceļ mūzikas siltumu. - Enhanced Bass iestatījums nodrošina labāku skaņu mūzikai ar izteiktu basu.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standarts	Tāpat varat izbaudīt tīru un dabīgu skaņu.

! Piezīme

- Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.
- Jūs varat noregulēt skaņas efektu ar "Music Flow Bluetooth" aplikāciju.
- Izvēloties "Standarts" "Pastiprināts bass", "Skaidrs vokāls" vai "Skaidrs vokāls + Pastiprināts bass" skaņas efektu, jūs varat izbaudīt augstākās kvalitātes skaņu ar MERIDIAN tehnoloģiju.
- Tā kā augstas kvalitātes skaņa tiek iegūta to pierēgulējot, iespējams būs kādas atšķirības starp skaņas efektu režīmiem.

Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces

Iekārtu var izmantot, lai klausītos mūziku no dažādām ārējām ierīcēm.

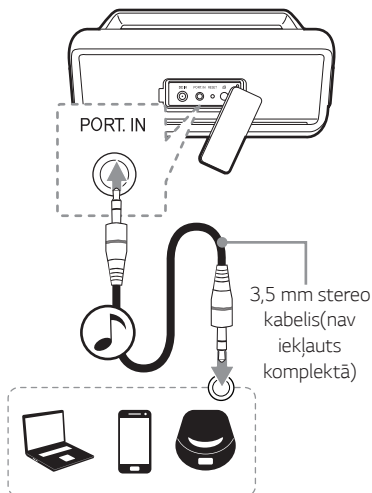

1. Pievienojiet ārējo ierīci **PORT.IN** (3,5 mm) savienotājam.
2. Ieslēdziet, nospiežot  pogu.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

! Piezīme

- Pievienojot portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek automātiski mainīta uz portatīvās ievades režīmu.
- Portatīvajā režīmā skaļrunis ierobežo **Bluetooth** savienojumu, lai nepieļautu neparedzētu **Bluetooth** savienojumu.
- Ja šī režīma darbības laikā tiek nospiesta  poga, ierīce pārslēgsies uz **Bluetooth** režīmu.
- Izmantojot režīmu Dual Play, portatīvais režīms netiek atbalstīts.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija īsā diapazona savienojumam.

Citu elektronisko vīlņu ietekmē vai pievienojot **Bluetooth** citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, kad savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, portatīvais dators, utt.
- Versija: 4.2
- Kodeks: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus.

Šī iekārta ir savienojama ar šādu profilu.

A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)


HFP (brīvroku profils)

BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās

Jūsu vienības un BLUETOOTH ierīces savienošana

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, vai **Bluetooth** funkcija jūsu **Bluetooth** ierīcē ir ieslēgta. Skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja savienošana pārī ir veikta vienreiz, tā nav jāatkārto.


1. Ieslēdziet iekārtu, tad **Bluetooth** gaismas diode mirgo ar skaņu.

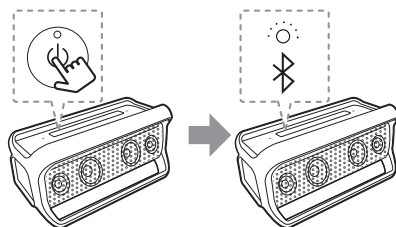

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanu pārī. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** ierīces displejā var parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG-PK7 (xx)".




3. Atlasiet "LG-PK7 (xx)":

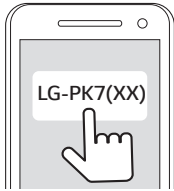

! Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemēram, ja iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet uzrakstu "LG-PK7 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm ir atšķirīgs pāra savienojuma veids. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu (0000).

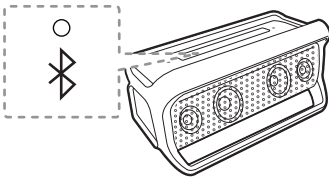4. Ja šī iekārta ir veiksmīgi savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** gaismas diode iedegas ar skaņu.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūzikas failus, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet norādes **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik tuvu vien iespējams, un jā saglabā attālums. Tomēr tālāk minētajos gadījumos varat rasties problēmas.
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci ar **Bluetooth** tehnoloģiju, piemēram, medicīnas iekārta, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums darbojas slikti, dodieties uz 1. soli "Jūsu vienības un **BLUETOOTH** ierīces savienošana", un mēģiniet vēlreiz.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, skaņa var tikt pārtraukta.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka **Bluetooth** funkcija nav izmantojama.
- **Bluetooth** funkciju varat izmantot viedtālrunī, portatīvajā datorā, utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, izslēdzot iekārtu, vai tad, ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, atkārtoti savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Arī tad, ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks saglabāts.
- Ja **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja iekārta nav savienota, mirgo **Bluetooth** gaismas diode.
- Izmantojot **Bluetooth** funkciju, noregulējiet skaļumu atbilstošā līmenī uz pašas **Bluetooth** ierīces.

Pievienotās Bluetooth ierīces vadības

Pievienoto **Bluetooth** ierīci varat vadīt no iekārtas: atskaņot, apturēt vai izlaist.



Piezīme


- Šī funkcija ir pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces vai darboties citādi.

Vairāku tālrunu savienošana pārī

Iekārtu var vienlaikus savienot ar divām **Bluetooth** ierīcēm.


Pāra savienojuma izveidošana ar divām ierīcēm

1. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci. (18.–20. lpp.).
2. Kad ir izveidots savienojums ar **Bluetooth** ierīci un iekārtu, nospiediet un turiet pogu  2 sekundes.

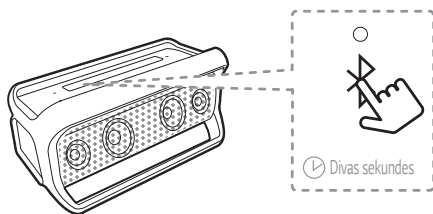


- Pēc tam **Bluetooth** gaismas diode mirgo kopā ar skaņu. Iekārta tiek pārslēgta uz vairāku telefonu savienošanas režīmu.

3. Atlasiet "LG-PK7 (XX)" no ierīču saraksta otrā **Bluetooth** ierīcē.

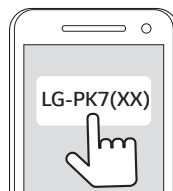

- Pēc tam skaļrunis ir savienots ar divām **Bluetooth** ierīcēm.
4. Ja savienojums ar 2 **Bluetooth** ierīcēm ir veiksmīgs, iedegas **Bluetooth** LED indikators.

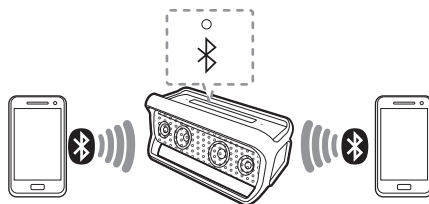

! Piezīme

- Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālrunu savienošana pāri netiek atbalstīta. Lai atceltu režīmu Dual Play, piespiediet un turiet 2 sekundes pogu .
- Šo iekārtu var pievienot ne vairāk kā 2 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi.
- Kad skaļrunis ir gatavs vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmam, dažu minūšu (aptuveni 1 minūtes) laikā jums ir jāsavieno citas **Bluetooth** ierīces un skaļrunis. Pretējā gadījumā vairāku tālrunu savienošanas pāri režīms tiks atcelts.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri tiek atbalstīta tikai Android ierīcēs. (Vairāku tālrunu savienošana pāri var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Noņemamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piemēram, sargspraudnis utt.) neatbalsta vairāku tālrunu savienošana pāri.
- Arī tad, ja šis skaļrunis ir savienots ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, jūs nevarat atskaņot un kontrolēt mūziku, vienlaikus izmantojot 2 **Bluetooth** ierīces. Apturiet mūzikas atskaņošanu, ja vēlaties atskaņot citu **Bluetooth** ierīci.
- Īsu brīdi pēc vairākieču pāra savienojuma izveidošanas mūzika tiks atskaņota atkarībā no **Bluetooth** ierīcēm.
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri gadījumā 2 **Bluetooth** ierīcēm netiek nodrošināts automātisks savienojums. Tikai viena no **Bluetooth** ierīcēm tiks automātiski savienota ar skaļruni. Otrā ierīcei jāsavieno manuāli.
- Ja iziesiet no **Bluetooth** darba diapazona neatslēdzot **Bluetooth** funkciju, var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai pieslēgtu citas **Bluetooth** ierīces. Tomēr, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, citas **Bluetooth** ierīces var pievienot bez gaidīšanas.
- Ja mēģināsiet savienot pāri ar jaunu **Bluetooth** ierīci, kad skaļrunis ir savienots ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, skaļrunis automātiski pārtrauks savienojumu ar vienu **Bluetooth** ierīci. (Ar izmantojamo **Bluetooth** ierīci nevar tikt pārtraukts savienojums.)
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmu varat mainīt "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammā Multi play mode.
- Izmantojot ierīces ar iespējotu AptX HD kodeku vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmā, AptX HD kodeks pārkodējas uz kodeku, kas ir zemāks par AptX HD.
- Kad vairāku tālrunu savienošana pāri ir pabeigta, daži mobilie tālruņi (piemēram, ierīces ar AptX HD atbalstu) atskaņo mūziku pēc nelielas pauzes.
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmā tikai viena **Bluetooth** ierīce vadībai var izmantot balss komandu.

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana

! Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”, izmantojot vietni “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Pieskarieties ikonai “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi “Music Flow Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiēt un pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums “Google Android Market (Google Play Store)”.

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni “Music Flow Bluetooth”

Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.


1. Pieskarieties lietotnes “Music Flow Bluetooth” ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni “Music Flow Bluetooth”, un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlei [Setting] un pēc tam izvēlei [Help].

! Piezīme


- Lietotne “Music Flow Bluetooth” būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
 - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne “Music Flow Bluetooth” var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni “Music Flow Bluetooth”, jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne “Music Flow Bluetooth” var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne “Music Flow Bluetooth” nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes “Music Flow Bluetooth” savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes “Music Flow Bluetooth” savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Dual Play savienojums (pēc izvēles)

Varat izbaudīt stereo efektu, izmantojot divus skaļruņus. Dual Play izbaudīšanai ir jāiegādājas vēl viens skaļrunis.

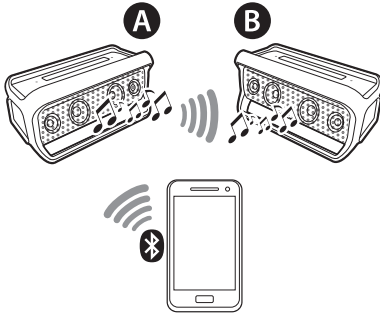


1. Nospiediet un 2 sekundes turiet katra skaļruņa pogu . Pēc tam skaļruņi ir gatavi Dual Play režīmam.

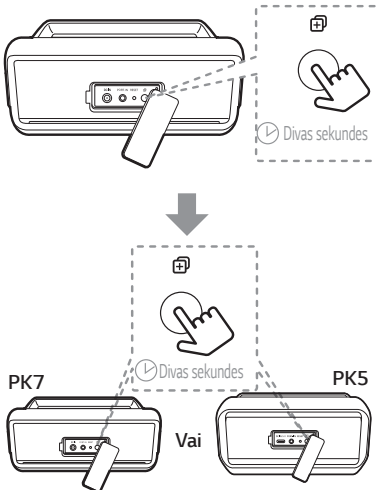

- Dzirdams skaņas signāls, un Dual Play LED ātri mirgo baltā krāsā.

2. Ja ir savienoti divi skaļruņi, mirgojošās Dual Play gaismas diodes paliek baltā krāsā ar skaņas signālu.

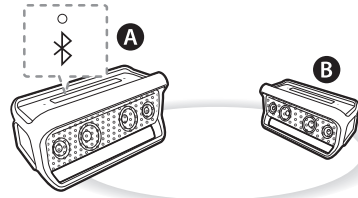

- **A** skaļrunis: primārais skaļrunis ir L (kreisā) kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED indikatoru un **Bluetooth** LED indikatoru.
- **B** skaļrunis: sekundārais skaļrunis ir R (labā) kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED indikatoru.

! Piezīme

- Dual Play pievienošana ilgst ne vairāk kā 1 minūti.
- Dual play režīmu var izmantot tikai PK 5, 7 sērijas modeļiem.
 - Izveidojot Dual Play savienojumu ar tādiem pašiem modeļiem, tiks atskaņota stereo skaņa. Šādā gadījumā varat pārslēgt skaņu starp stereo un divkāršo skaņu, izmantojot "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammu.
 - Izveidojot savienojumu ar PK7 un PK5 Dual Play režīmā, dažādās izvades jaudas dēļ tiks ieslēgta divkāršā skaņa.
- Ja nav izveidots savienojums ar **Bluetooth** ierīci, mirgo primārā skaļruņa **Bluetooth** LED indikators.
- **A** skaļrunis ir atkarīgs no **Bluetooth** MAC adreses.

3. Atskaņojiet vēlamo mūziku **Bluetooth** ierīcē.


! Piezīme

- Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālrunu savienošana pāri netiek atbalstīta.
 - Primārais skaļrunis (A) savienojas tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci.
- Dual Play režīmā tikai primāro skaļruni (A) var savienot ar **Bluetooth** ierīci.
- Ja izslēdzat un ieslēdzat barošanu, dual play režīma izmantošanai ir nepieciešama divu skaļruņu atkārtota savienošana.
- Ja iekārtai neizdodas pievienot Dual play, atgriezieties uz 1. darbību un mēģiniet vēlreiz.
- Dual Play savienojuma apstrādes laikā nevar meklēt iekārtas citās **Bluetooth** ierīcēs.
- Pārtraucot Dual Play savienojumu, vēlreiz nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanas pogas (H) vienam no diviem skaļruņiem.
- Ja izveidosiet Dual play savienojumu portatīvā režīma izmantošanas laikā, šis skaļrunis automātiski pārslēgsies uz **Bluetooth** režīmu.
- Dubultās atskaņošanas režīmā jūs varat saņemt tālruņa zvanu tikai galvenajā ierīces skaļrunī, citādi traucēs audio šķaņoņa.
- Ja pieslēgsiet portatīvo kabeli Dual Play režīmā, tiks atcelts Dual play režīms, pēc tam tiks ieslēgts Portatīvais režīms.
- Varat izveidot Dual play savienojumu ar "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammu. Šādā gadījumā skaļrunis, kam būs izveidots savienojums ar "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammu, būs primārais skaļrunis. Dual play režīmā, izmantojot "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammu, izveidot savienojumu var tikai ar vienu skaļruni.
- Lai Dual Play režīmā mainītu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanas pogu (X), lai atvienotu esošo **Bluetooth** ierīci un pievienotu nepieciešamo **Bluetooth** ierīci.
- Ja **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
- Atkarībā no tikla vides Dual Play darbībā var rasties traucējumi.
- Pārslēdzoties uz Dual play režīmu, daži mobilie tālruņi (piemēram, ierīces ar AptX HD atbalstu) atskaņo mūziku pēc nelielas pauzes.
- Dual Play režīmā balss komandu var izmantot tikai primārajam skaļrunim.
- Ja atskaņošanas laikā mēģināt izveidot Dual Play savienojumu, daži mobilie tālruņi mūziku var neatskaņot pietiekami labi.
- Skaļrunis var nesinhronizēt audio ar video (piem., TV, u.c.).

Cita darbība

Atiestatīšana

Gadījumā, ja ierīce uzkaras darbības traucējumu dēļ, piespiediet **RESET** (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu. Lai mēģinātu ieslēgt skaļruni vēlreiz, nospiediet **⏻** pogu.

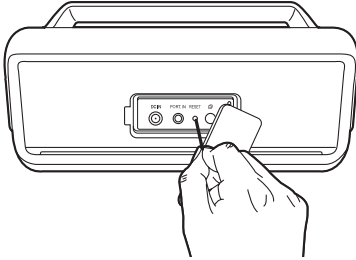

Pikstiena skaņas izslēgšana

Pikstiena skaņas ieslēgšana ar "Music Flow Bluetooth" aplikāciju (tikai Android ierīcēm):
"Music Flow Bluetooth" izvēlne → [Setting] → [Beep Sound]

Paziņojums par automātisko izslēgšanu

Kad iekārta ir **Bluetooth** režīmā un mūzika netiek atskaņota 15 minūtes vai portatīvo ierīču ieejas režīmā un 6 stundas nenotiek nekādas darbības ar pogām, iekārta automātiski izslēdzas.

Funkciju var ieslēgt vai izslēgt.

Ja iestatījums tiek mainīts šādā secībā, barošanas indikators mirgos 5 reizes, un tiks atskaņota pikstiena skaņa.

Funkcija	Lietošana
IESLĒGTS	Vienlaicīgi 2 sekundes turiet nospiešanu ⏻ , +
IZSLĒGTS	Vienlaicīgi 2 sekundes turiet nospiešanu ⏻ , -

! Piezīme

Ja funkcija bija atspējota, skaļrunis tiks izslēgts, tāpēc ka tika nospiesta poga **⏻** vai akumulators ir pilnībā izlādējies.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nav strāvas.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to. - Pievienojiet iekārtu barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņa ir izkropļota.	- Iekārtai vai viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu. - Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet ierīču skaļumu. - Ja iekārtu lietojat citiem nolūkiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth pāra savienojums nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē, pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot pāra savienojumu. - Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta. - Novāciet šķēršļus starp Bluetooth ierīci un iekārtu. - Atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides ierīcei, iespējams, nevar izveidot pāra savienojumu ar iekārtu.
Iekārtai ir darbības traucējumi.	- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt izdzēsta. Ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties. - Darbības traucējumu gadījumā lietojiet iekārtu piemērotā vietā, kur temperatūra vai mitruma līmenis nav pārāk augsts vai zems. - Pārslodzes gadījumā barošanas un Bluetooth gaismas diodes mirgo baltā krāsā. Lūdzu, izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētie risinājumi nenovērš problēmu.	Piespiediet skaļruņa RESET (ATĪESTĀTĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu (27. lpp.).

Preču zīmes un licences



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem. Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Darbs ar iekārtu

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet iekārtu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgākā laika periodā.

Iekārtas tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Enerģijas prasības	19 V  1.7 A (AC adapteris) Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Mainstrāvas adapteris	- Modelis : LCAP25A - Ražotājs: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. - Ieeja: 100–240 V~ 50-60 Hz - Izeja: 19 V  1,7 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 320 mm X 167 mm X 152 mm
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C
Ekspluatācijas mitrums	no 5 % līdz 35 %
Ūdensdroša	IPX5

Ieejas

PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo spraudnis)
----------	------------------------------------

Akumulators

Akumulatora kapacitāte	5200 mAh (tip.) 5000 mAh (min.)
Darbības laiks	apmēram 22 stundas. Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darba apstākļiem.
Uzlādes laiks	mazāks par 3,5 stundām (ar mainstrāvas adapteri). Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai darba apstākļiem.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

