LG xboom Power7000

Sistema de audio de alta potencia

Manual Del Propietario

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.


POWER7000

2607_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

Guía rápida del sistema de bocina de alta potencia

Conectar y usar la bocina

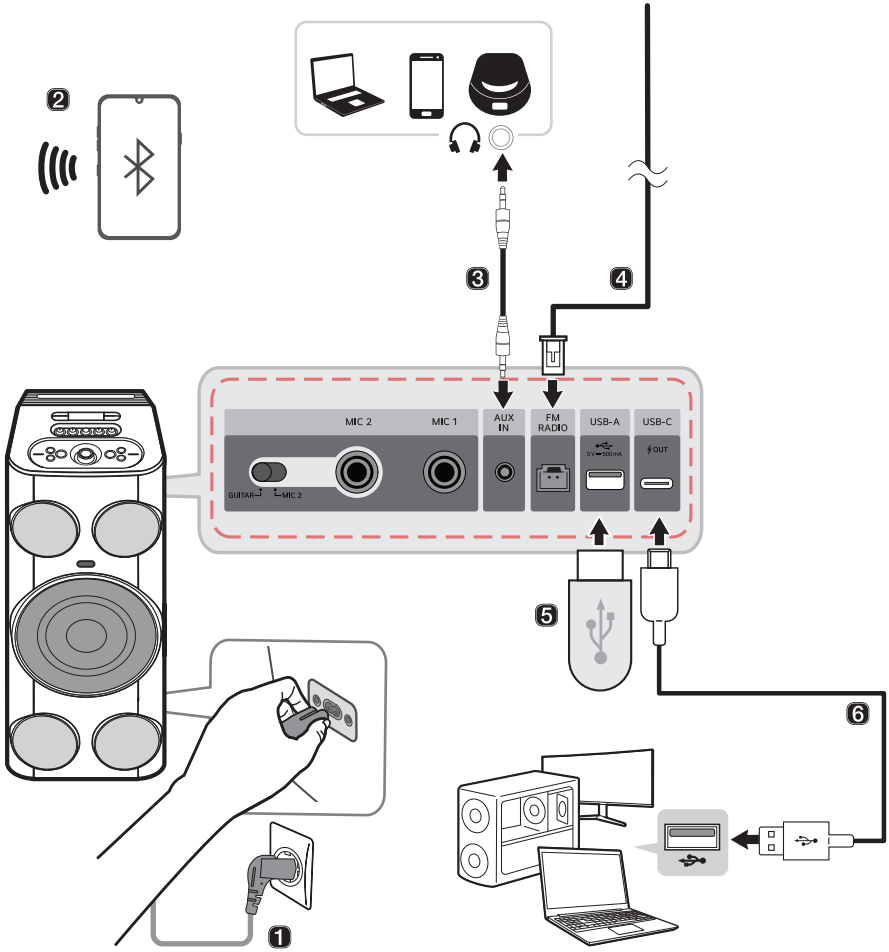

❶ Conecte el cable de alimentación a la entrada de alimentación de la parte trasera del producto.

❷ Conectar la bocina a un smartphone a través de Bluetooth (→ Refiérase a “Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth” en la página 18).

1. Presione el botón **Encendido** ⏻ de la bocina para encenderla. El indicador de iluminación destellea.
2. Toque el botón **Ajustes** ⚙ de su celular y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (○ **Desactivado** > ● **Activado**)
3. Busque “xboom Power7000” en la lista de dispositivos del celular y conéctese a ella. Una vez conectado el celular a través de **Bluetooth**, el indicador de iluminación se encenderá.
4. En el celular, reproduzca la música que desee.

❸ Conectar a un dispositivo externo (→ Refiérase a “Conectar a través de un cable estéreo de 3,5 mm” en la página 38).

1. Presione el botón **Encendido** ⏻ para encender el producto.
2. Conecte el terminal **AUX IN** de la bocina al dispositivo externo con un cable estéreo de 3,5 mm.
3. Encienda el dispositivo externo y empiece a reproducir.

❹ Conexión de la antena FM incluida (→ Refiérase a “Conexión de la antena al producto” en la página 12.).

❺ Reproducir música desde el USB (→ Refiérase a “Conectar el producto a un dispositivo de almacenamiento USB” en la página 36).

1. Presione el botón **Encendido** ⏻ para encender el producto.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal tipo **USB-A** de la bocina.

6 Conectar el producto a una PC usando un cable USB (→ Refiérase a “Conexión mediante audio USB” en la página 34.).

1. Conecte la bocina a la computadora personal mediante un cable USB tipo C.
2. Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ de la bocina para encenderla.
3. Presione el botón **Bluetooth** ᛒ tres veces rápidamente en la bocina. Cuando esté conectado a una PC en el Modo de audio USB, aparecerá el sonido.
4. Seleccione "xboom Power7000" como salida de audio de la PC.
5. Reproduzca el audio en la PC.

7 Conectar la aplicación LG ThinQ (→ Refiérase a “Instalar la aplicación” en la página 31).

1. Busque la **aplicación LG ThinQ** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
2. Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y use más funciones. (Ecualizador, **Party Link**, Iluminación, Ajuste, etc.).

Tabla de contenidos

Guía rápida del sistema de bocina de alta potencia

2 Conectar y usar la bocina

Explorar el producto

6 Frontal y superior
9 Parte posterior y lateral

Instalación

11 Conexión del producto

Operaciones de la radio

12 Conexión de la antena al producto
13 Escucha de la radio
13 Mejora de una recepción FM defectuosa
14 Preajuste de las emisoras de radio

Conectar al Bluetooth

18 Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth
22 Conectar dos dispositivos Bluetooth a la bocina
24 Hablar en el modo manos libres
25 Usar Party Link

Conectar a la aplicación LG ThinQ

31 Instalar la aplicación
32 Usar la función MY
33 Escuchar una difusión Auracast™

Conectar a USB

34 Conexión mediante audio USB
36 Conectar el producto a un dispositivo de almacenamiento USB

Conectar a un dispositivo externo

38 Conectar a través de un cable estéreo de 3,5 mm

Funciones adicionales

39 Carga de un celular
40 Eliminador de voz
41 Cambiador de tono
42 Ajustar los efectos de sonido
43 Inicializar el software
43 Usar el Encendido automático.
44 Función de respuesta por voz

Precauciones de seguridad

45 Seguridad y normativas
48 Prevención del uso indebido del producto

Antes de reportar fallas de operación del producto


52 Solución de problemas

Apéndice

54 Especificaciones del producto
55 Marcas comerciales registradas y licencias
55 Software de Código Abierto
56 Manipulación del producto

Explorar el producto

Frontal y superior

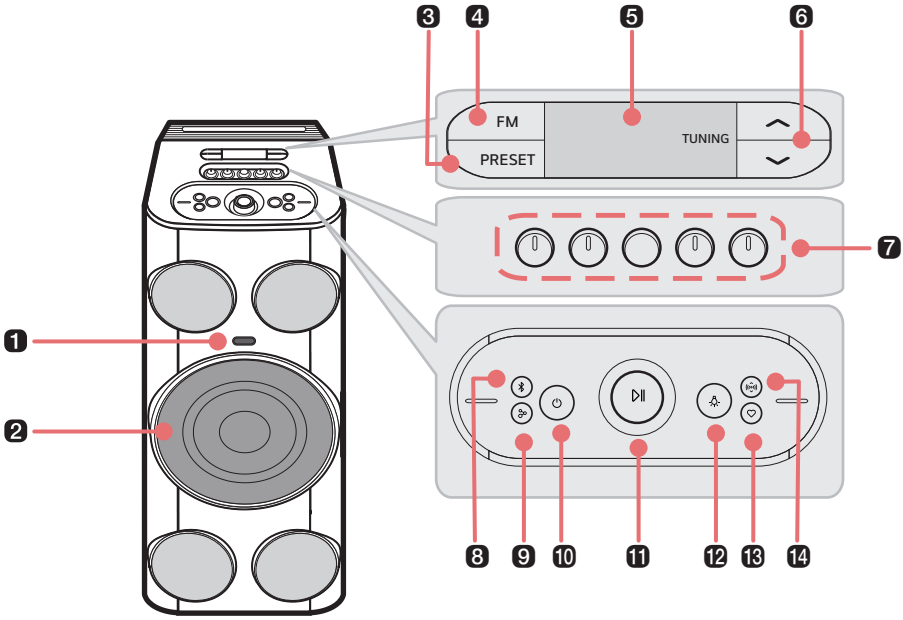

1 **Luz destelleante**

Disfrute de la luz al ritmo de la música.

2 **Indicador de iluminación / Iluminación**

3 **PRESET**

Preajuste de las emisoras de radio. (→ Refiérase a “Preajuste de las emisoras de radio” en la página 14).

4 **FM**

Enciende o apaga la radio.

5 **Pantalla de estado**

6 **TUNING ∧/∨**

Selecciona las emisoras de radio.

7 **- Mando giratorio de volumen de MIC 1 +**

Gire el mando giratorio a la derecha (+) o a la izquierda (-) para ajustar el volumen del micrófono.

- Mando giratorio REVERB 1 +

Gire el mando giratorio a derecha (+) o izquierda (-) para ajustar la REVERB.

♭ **Mando giratorio KARAOKE ♯**

Gire el mando giratorio a la derecha (♯) o a la izquierda (♭) para controlar el nivel del Cambiador de tono.

Presione el botón para controlar el nivel del Eliminador de voz.

- Mando giratorio MIC 2 / GUITAR + volumen

Gire el mando giratorio a derecha (+) o izquierda (-) para ajustar el volumen de sonido del micrófono y la guitarra.

- Mando giratorio REVERB 2 +

Gire el mando giratorio a derecha (+) o izquierda (-) para ajustar la REVERB.

8 **Bluetooth**

- Puede cambiar los ajustes de **Bluetooth**.
  - Conectar un celular adicional: presione el botón. (→ Refiérase a "Conectar dos dispositivos Bluetooth a la bocina" en la página 22).
  - Cambiar de AUX/USB a **Bluetooth**: presione el botón.
  - Restablecer el **Bluetooth**: Presione sin soltar el botón por 7 segundos. (→ Refiérase a "Inicializar el software" en la página 43).
- Puede usar el modo Audio USB. Luego de conectar el cable USB a la PC, presione el botón tres veces rápidamente. (→ Refiérase a "Conexión mediante audio USB" en la página 34.).

9 **Party Link**

Para usar **Party Link**, establezca la entrada externa en **Bluetooth** o Audio USB.

- Modo estéreo: presione el botón dos veces rápidamente. (→ Refiérase a "Modo estéreo" en la página 25.).
  - Solo unidades del mismo modelo pueden ser conectadas.
- Modo múltiple: presione el botón. (→ Refiérase a "Modo múltiple" en la página 27.).
  - **Party Link** solo está disponible entre modelos LG que soportan Auracast™.

10 **Encendido/apagado**

Enciende o apaga la bocina.

⓫ Reproducir/Pausa ⏯ /Mando giratorio Volumen

- Reproducir/Pausa: presione el botón.
- Ir a la canción siguiente: presione el botón dos veces rápidamente.
- Ir a la canción anterior: presione el botón tres veces rápidamente.
- Usar la función de manos libres: presione el botón cuando reciba una llamada de un dispositivo conectado mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a "Hablar en el modo manos libres" en la página 24.).

Gírela a derecha o izquierda para ajustar el nivel de volumen.

⓬ Iluminación ambiental

Presione este botón varias veces para seleccionar la iluminación ambiental que desee.

- Puede personalizar el modo de iluminación ambiental como desee al conectarse a la **aplicación LG ThinQ**.
- Si presiona el botón **Iluminación ambiental** del producto repetidamente, se desactiva la Iluminación ambiental.

⓭ MY

- Presione el botón para usar las funciones **MY**. (→ Refiérase a "Usar la función MY" en la página 32.). Antes de usar las funciones **MY**, configúrelas en la **aplicación LG ThinQ**.
- Presione el botón dos veces para usar la Calibración espacial (Space Calibration). Selecciona los ajustes de sonido óptimos en función de su contenido.
- Si el ajuste del botón **MY** en la **aplicación LG ThinQ** está ajustado en FYI.AI, opera del modo siguiente:
  - Presione el botón para abrir la aplicación FYI.AI.
  - Mantenga presionado el botón para ingresar voz. El ingreso de la voz finaliza cuando el botón es soltado.

⓮ Modo de sonido

Cambia el efecto de sonido. (→ Refiérase a "Ajustar los efectos de sonido" en la página 42).


⚠ PRECAUCIÓN

- Note que, al usar la función Calibración espacial (Space Calibration), el sonido podría aumentar de volumen repentinamente durante la fase de optimización de la calidad del sonido.
- Coloque el producto a una distancia segura del alcance de los niños. De lo contrario, puede resultar en que el producto se caiga y cause daños personales y/o daños en la propiedad.
- Tenga cuidado de que la bocina no se caiga. De lo contrario puede causar fallas de funcionamiento en la bocina y causar daños personales y/o daños en la propiedad.
- No es bueno para la vista mirar la lente mientras el LED está operando; no lo mire directamente.

Nota

Calibración espacial Pro (Space Calibration Pro) no opera cuando un micrófono o guitarra están conectados, o cuando la función de karaoke/FM está siendo usada. Si es requerida calibración mientras se usa un micrófono o guitarra, use la función Calibración espacial (Space Calibration), que realiza la calibración al reproducir un tono de prueba.

Parte posterior y lateral

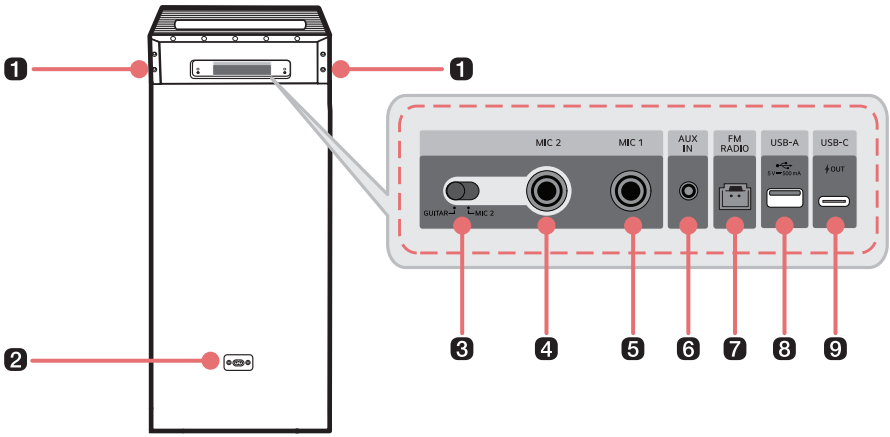

1	**Mango** Úselo cuando transporte el producto.
2	**Entrada de alimentación** Conecte el cordón de alimentación para usar el producto.
3	**Interruptor GUITAR / MIC 2** Puede cambiar a la función guitarra.
4	Conector **GUITAR / MIC 2** Conecte una guitarra o un micrófono a la toma **GUITAR / MIC 2**.
5	Conector **MIC 1** Conecte un micrófono al conector **MIC 1**.
6	**AUX IN** Puede conectar el producto a un dispositivo externo portátil con un cable estéreo de 3,5 mm y empezar a disfrutar de la música.
7	**FM RADIO** Conecte la antena FM incluida.

8 Puerto USB-A

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para disfrutar de música con el producto.

9 Puerto USB-C

- Conecte un cable USB (Tipo C) para cargar los dispositivos externos.
- Conecte un cable de audio USB (Tipo C) para conectar la bocina a la PC y reproducir música a través de ella.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando lo transporte.
- Desconecte el cable conectado antes de transportar el producto.
- No pise el producto ni se suba en él. De lo contrario, este producto podría caer y causar daños personales.
- Tenga cuidado de que no se caiga el producto. De lo contrario puede ocasionar fallas de funcionamiento y causar daños personales y/o daños en la propiedad.
- Tenga cuidado de no exponer el producto a la luz solar por un período de tiempo prolongado, para evitar la decoloración.

Instalación

Conexión del producto

Conecte el producto a un tomacorriente en el orden indicado a continuación.


1. Conecte el cable de alimentación a la entrada de alimentación de la parte trasera del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación conectado al producto a un tomacorriente.

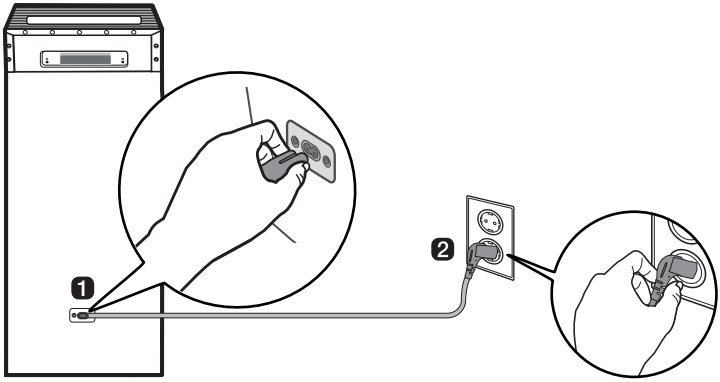

Operaciones de la radio

Conexión de la antena al producto

Conecte la antena alámbrica FM incluida al conector **FM RADIO**.

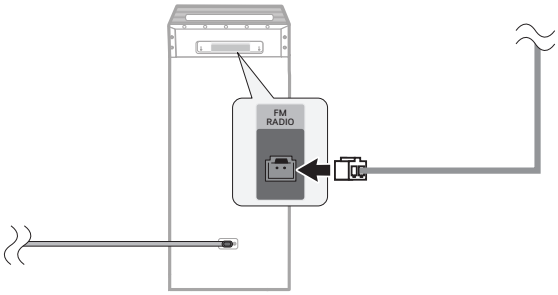

Escucha de la radio

Verifique que la antena FM esté conectada.

1. Presione el botón **FM** en la bocina. Está sintonizada la última emisora recibida.



---

2. Realice la sintonización del siguiente modo:
   - **Sintonización automática**: mantenga presionado el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina hasta que la indicación de frecuencia empiece a cambiar y, a continuación, suelte el botón. La búsqueda se detiene cuando el producto sintoniza una emisora.
   - **Sintonización manual**: presione el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina repetidamente.



---

3. Ajuste el volumen girando la perilla de volumen en la bocina.

Mejora de una recepción FM defectuosa

Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ en la bocina. Esta acción cambiará el sintonizador de estéreo a mono, lo que suele mejorar la recepción.



Preajuste de las emisoras de radio

Usted puede preajustar 50 emisoras FM.

Antes de sintonizarlas, verifique que bajó el volumen.


1. Presione el botón **FM** en la bocina. Está sintonizada la última emisora recibida.



2. Para seleccionar la frecuencia deseada, presione el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina.




3. Presione el botón **PRESET** en la bocina dos veces rápidamente. Luego de ser almacenada la frecuencia actual, el número de frecuencias guardadas actualmente destelleará en la pantalla de estado.



4 Repita los pasos 2 y 3 para almacenar otras emisoras.

5 Para escuchar una emisora preajustada, presione el botón **PRESET** hasta que aparezca "**PRESET**" en la pantalla de estado.




---

6 Presione el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina repetidamente para seleccionar la emisora de radio deseada.



Eliminación de una sola emisora de radio preajustada


1. Mientras usa la función de radio, presione el botón **PRESET** hasta que aparezca "**PRESET**" en la pantalla de estado.




2. Presione el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina repetidamente para seleccionar la emisora de radio preajustada que usted desee eliminar.



3. Presione el botón **PRESET** una vez. Aparece "**PRESET OFF**" en la pantalla de estado.




4. Presione el botón **PRESET** en la bocina dos veces rápidamente. Luego de completarse la eliminación, aparecerá "**DELETE**" en la pantalla de estado.



Eliminación de todas las emisoras de radio preajustadas

Cuando use la función de radio, mantenga presionado el botón **PRESET** en la bocina 7 segundos o más. Luego de completarse la eliminación, aparecerá "**DELETE ALL**" en la pantalla de estado.



Nota

En Modo de preajuste, mantenga presionado el botón **TUNING** ∧/∨ en la bocina para salir del Modo de preajuste.

Conectar al Bluetooth

Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth


Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.

Verifique primero lo siguiente.


- Especificaciones de **Bluetooth** del producto.
  - Códec: SBC, AAC, LC3
- Cómo conectar el dispositivo al producto puede diferir dependiendo del tipo y modelo del dispositivo **Bluetooth**. Para más información sobre cómo conectar el producto, refiérase al manual de usuario del dispositivo **Bluetooth** que va a ser conectado.

Seleccione el menú [**Bluetooth**] en la pantalla **Ajustes** del celular. El método de acceso al menú puede diferir dependiendo del fabricante y el modelo del celular.


1. Presione el botón **Encendido** de la bocina para encenderla. El indicador de iluminación destellea.

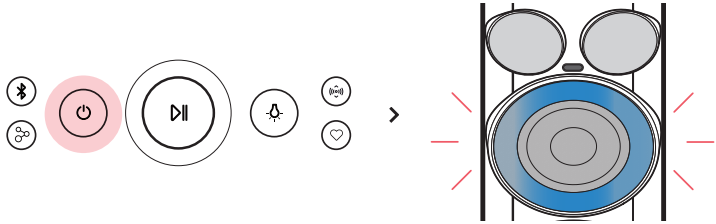

2 Toque el botón **Ajustes** (⚙ / ⚙) de su celular y seleccione **Bluetooth**.

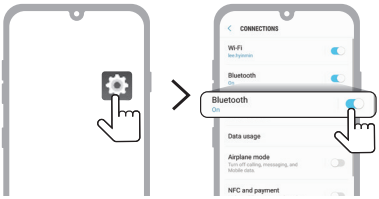

(Teléfono Android)

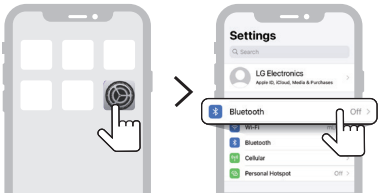

(iPhone)

---

3 Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado** > **Activado**)

4 Cuando la ventana emergente de conexión de emparejamiento rápido aparezca en la pantalla de su celular, tóquela para conectarse


- Solo se soporta Android™ 11 o versiones superiores. Son obligatorios los ajustes de **Bluetooth** y de información de ubicación del dispositivo celular.

5 Si la ventana emergente de conexión no aparece, seleccione el "xboom Power7000" en la lista de dispositivos conectables del celular y conéctelo.




---

6 Una vez que la bocina y el celular estén conectados a través de **Bluetooth**, el indicador de iluminación se encenderá con el sonido.

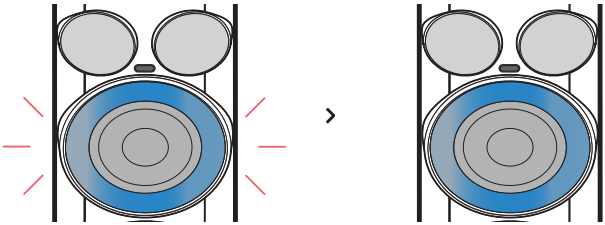


---

7 Si "xboom Power7000" no aparece en la lista, toque el icono **Actualizar** en un celular Android o reinicie el **Bluetooth** en un iPhone.

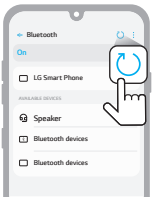

(Teléfono Android)

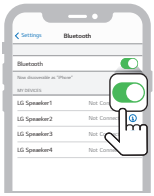

(iPhone)

---

8 Seleccione y reproduzca una pista en el celular.




Nota

- Cuanto más cerca está el dispositivo **Bluetooth** de la bocina, mejor conexión conseguirá.
- Si el dispositivo **Bluetooth** no está conectado, el indicador de iluminación destelleará. Conecte el producto nuevamente.
- Ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel apropiado al usarlo.
- Cuando el producto está apagado, si usted intenta conectarse al producto mediante el dispositivo **Bluetooth** con un historial de conexiones, el producto se encenderá y se conectará automáticamente al dispositivo **Bluetooth**. Usted puede controlar esta función en la **aplicación LG ThinQ**. (→ Refiérase a "Usar el Encendido automático." en la página 43.).

Conectar dos dispositivos Bluetooth a la bocina

Emparejamiento de múltiples celulares


1. Conecte primero el producto y un celular. (→ Refiérase a "Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth" en la página 18).
2. Cuando el dispositivo **Bluetooth** y la bocina estén conectados, presione el botón del **Bluetooth** . El indicador de iluminación destellea con el sonido. La bocina cambia al modo de emparejamiento de múltiples celulares.

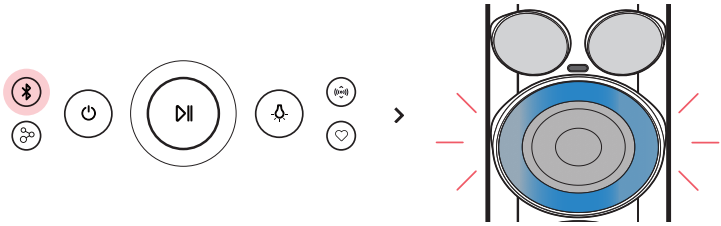

3. Conecte un dispositivo **Bluetooth** distinto a la bocina antes de que transcurra 1 minuto. (→ Refiérase a "Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth" en la página 18).



4 Una vez que ambos dispositivos **Bluetooth** están conectados a la bocina, el indicador de iluminación se enciende.

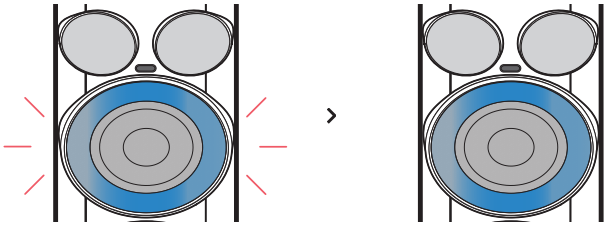


Nota

- Hasta dos dispositivos **Bluetooth** pueden ser conectados a la bocina al mismo tiempo.
- Cuando dos dispositivos **Bluetooth** están conectados al mismo tiempo, la bocina canaliza el sonido de solo uno de ellos. Necesitará detener la reproducción en el primer dispositivo para reproducir los sonidos del otro.

Hablar en el modo manos libres

1. Conecte un dispositivo inteligente al altavoz. (→ Refiérase a "Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth" en la página 18).
2. Puede utilizar la función manos libres siguiendo los pasos detallados en la tabla siguiente.

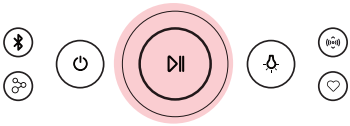

Función	Cómo se utiliza
Recibir la llamada telefónica	Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯.
Terminar la llamada telefónica	Mantenga presionado el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ por 2 segundos.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ por 2 segundos.
Silenciar la voz al hablar por teléfono	Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯. El indicador de iluminación se mantiene en blanco fijo.

Nota

- Si los dos celulares conectados mediante Emparejar varios celulares son usados simultáneamente para llamada telefónica, la función de manos libres podría no operar correctamente.
- Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ para dejar de silenciar la voz.
- La función manos libres no es soportada en el modo Audio USB.

Usar Party Link

Puede conectar múltiples bocinas. Existen dos formas de usar **Party Link**: Modo estéreo y Modo múltiple. **Party Link** solo está disponible entre modelos LG que soportan Auracast™. Para usar **Party Link**, establezca la entrada externa en **Bluetooth** o Audio USB.

Modo estéreo


Party Link en Modo estéreo le permite disfrutar de sonido estéreo con dos bocinas del mismo modelo.

Verifique primero lo siguiente.


Las dos bocinas del mismo modelo son necesarias.

Usar el modo Estéreo con un smartphone conectado por Bluetooth

1. Conecte primero la bocina y un celular. (→ Refiérase a "Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth" en la página 18).
2. Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ para reproducir la música, luego presione el botón **Party Link** dos veces rápidamente.
3. Presione el botón **Party Link** en la otra bocina dos veces rápidamente.
4. Puede ver el LED del Modo estéreo en las bocinas.
   - Bocina principal: el indicador de iluminación se enciende y emite el sonido del canal izquierdo.
   - Otra bocina: el indicador de iluminación se apaga y emite el sonido del canal derecho.

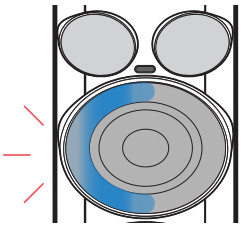


(Bocina principal)

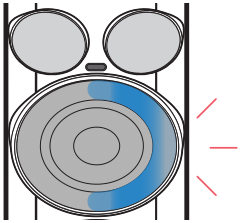


(Otra bocina)

Usar el modo Estéreo con una PC conectada por Audio USB

1. Primero, conecte la bocina y una PC. (→ Refiérase a "Conexión mediante audio USB" en la página 34).
2. Reproduzca el audio en la PC y, luego, presione el botón **Party Link** dos veces rápidamente.
3. Presione el botón **Party Link** en la otra bocina dos veces rápidamente.
4. Puede ver el LED del Modo estéreo en las bocinas.
   - Bocina principal: el indicador de iluminación se enciende y emite el sonido del canal izquierdo.
   - Otra bocina: el indicador de iluminación se apaga y emite el sonido del canal derecho.

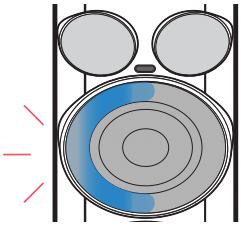

(Bocina principal)

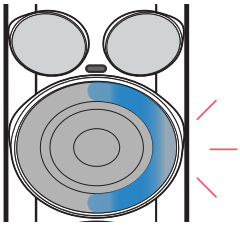

(Otra bocina)

Modo múltiple


El Modo múltiple de **Party Link** le permite disfrutar de sonido más potentes con múltiples bocinas.

Verifique primero lo siguiente.

Puede conectar múltiples bocinas LG **Bluetooth**.

Usar el modo Múltiple con un smartphone conectado por Bluetooth


1. Conecte primero la bocina y un celular. (→ Refiérase a "Conectar el celular a la bocina a través de Bluetooth" en la página 18).
2. Presione el botón **Reproducir/Pausa** ⏯ para reproducir la música, luego presione el botón **Party Link** dos veces rápidamente.
3. Presione el botón **Party Link** en la otra bocina.
4. Puede ver el LED del Modo múltiple en las bocinas.
   - Bocina principal: el indicador de iluminación se enciende y la bocina emite sonido.
   - Otras bocinas: el indicador de iluminación se apaga y las bocinas emiten sonido en sincronización con la bocina principal.

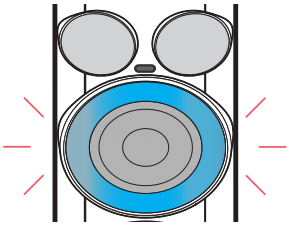

(Bocina Principal/Otra)

Usar el modo Múltiple con una PC conectada por Audio USB

1. Primero, conecte la bocina y una PC. (→ Refiérase a "Conexión mediante audio USB" en la página 34).
2. Reproduzca el audio en la PC y, luego, presione el botón **Party Link**.
3. Presione el botón **Party Link** en la otra bocina.
4. Puede ver el LED del Modo múltiple en las bocinas.
   - Bocina principal: el indicador de iluminación se enciende y la bocina emite sonido.
   - Otras bocinas: el indicador de iluminación se apaga y las bocinas emiten sonido en sincronización con la bocina principal.

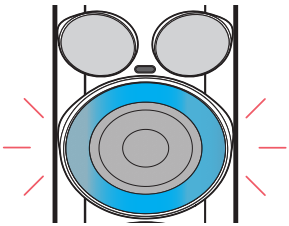

(Bocina Principal/Otra)

Nota

- La bocina principal se conecta solo a un dispositivo **Bluetooth**.
- Al usar el Modo estéreo o múltiple para conectar varias bocinas, la conexión de emparejamiento de múltiples celulares no está soportada.
- En el Modo múltiple, si apaga y enciende las bocinas, no volverán a conectarse automáticamente.
- Solo puede usar la bocina principal para llamadas.
- Para cambiar el dispositivo **Bluetooth** conectado en el Modo estéreo/múltiple, presione el botón **Bluetooth** [ᛒ]. Cuando escuche un pitido y el indicador de iluminación destellee, conéctese al dispositivo **Bluetooth** deseado.
- Mientras usa el modo Estéreo/Múltiple, al seleccionar una fuente de entrada distinta de **Bluetooth** o Audio USB, se inhabilita el modo Estéreo/Múltiple y se cambia a la fuente de entrada seleccionada.
- Mantenga la distancia hasta las bocinas lo más cerca posible las unas de las otras.
- Dependiendo del entorno de red, la operación de esta función podría no ser correcta.
- La pantalla de un dispositivo como una televisión y el sonido de la bocina podrían no coincidir.
- Cuando múltiples bocinas están conectadas en el Modo múltiple, el enlace de ecualización entre la bocina principal y otras bocinas no está disponible.
- Presione sin soltar el botón **Party Link** [ꕥ] en una de las bocinas conectadas por 2 segundos para cancelar el Modo estéreo o el Modo múltiple.
- Cuando detenga la reproducción de música en Modo múltiple, la bocina cambiará al modo de búsqueda de Modo múltiple.
- Al usar las bocinas en Modo estéreo, si apaga una de ellas, se apagarán las dos. Luego, al volver a encenderlas, ambas se reconectarán automáticamente en Modo estéreo. Si una bocina está encendida mientras la otra está configurada en "**Usar el Encendido automático.**".(→ Refiérase a "Usar el Encendido automático." en la página 43.), es posible que la segunda también se encienda automáticamente.

Interconexión de múltiples bocinas

Esta bocina es compatible con otras bocinas **Bluetooth** de LG. **Party Link** solo está disponible entre modelos LG que soportan Auracast™.

Modo estéreo	Mismo modelo Principal/Otra
Volumen	O
Ecualizador	O
Iluminación	O
Gestión de alimentación automática	O
Temporizador de apagado	O
Apagado	O

Modo múltiple	Misma serie Principal/Otra
Volumen	O
Gestión de alimentación automática	O
Temporizador de apagado	O
Iluminación	O

Modo múltiple	Otra serie Principal/Otro
Volumen	O
Gestión de alimentación automática	O
Temporizador de apagado	O
Iluminación	O

Conectar a la aplicación LG ThinQ

Instalar la aplicación

Use las variadas funciones de la bocina en la **aplicación LG ThinQ**.

Para instalar la **aplicación LG ThinQ**, escanee el código QR con una aplicación o instale **LG ThinQ** desde Google Play o App Store.

Verifique primero lo siguiente.

- La **aplicación LG ThinQ** está disponible en las versiones listadas a continuación.
  - SO Android™: versión 9.0 o posterior
  - SO iOS: versión 15.0 o posterior
  - Las versiones mínimas soportadas por cada SO pueden cambiar posteriormente.

Descarga con un código QR

1. Escanee el código QR con una aplicación de escaneo de códigos QR.
2. Será redirigido a una página desde la que puede descargar la **aplicación LG ThinQ**. Presione la aplicación para instalarla.

(Sistema operativo para celulares Android)

(Sistema operativo para iPhone)

Descarga desde Google Play o App Store

1. Vaya a Google Play o App Store en su smartphone y busque la **aplicación LG ThinQ** para instalarla.
2. Ejecute la **aplicación LG ThinQ** e inicie sesión en ella con su cuenta. Si usted no tiene cuenta, también puede crear una nueva.
3. Presione el botón **Agregar** (+) y siga las instrucciones de la **aplicación LG ThinQ** para registrar su producto.

Nota

- El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el sistema operativo.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Usar la función MY

La función **MY** le permite reproducir su música de manera rápida y sencilla.

1. Configure su función **MY** en la **aplicación LG ThinQ**. Siga las instrucciones para crear una lista de reproducción o ajustar el nivel de volumen.
2. Presione el botón **MY** ♡.




Nota

- Para usar la función **MY**, conceda permiso de acceso a los medios.
- El indicador de iluminación destellea en blanco en los casos siguientes:
  - Si no está configurado el botón **MY** ♡ en la **aplicación LG ThinQ**.
  - Si su celular es un iPhone:
    - Como fuente de música, se necesitan una cuenta suscrita a Apple Music y una conexión de red.
    - Si no está suscrito a Apple Music, tendrá que tener archivos de música como fuente en la biblioteca de Apple Music.
  - Si su celular tiene el SO Android instalado:
    - Ajuste la optimización de la batería de la **aplicación LG ThinQ** como "Sin restricción" en los ajustes del celular.
    - Se necesita el permiso de notificación de la **aplicación LG ThinQ** para conseguir una reproducción fluida en la función **MY**.
    - Necesitará tener archivos de fuente de música en el celular.

Escuchar una difusión Auracast™

Puede escuchar difusiones que haya en progreso a su alrededor desde la función de escucha Auracast™ de la **aplicación LG ThinQ**.

1. Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y seleccione Auracast™.
2. Seleccione la difusión Auracast™ que desee escuchar en la lista de búsqueda.
3. Una vez conectada la difusión Auracast™, puede escuchar la difusión a través de la bocina.

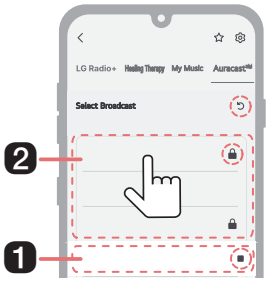

---

1. Esta es la difusión que está escuchando actualmente.
2. Además de la difusión que escucha actualmente, en la lista aparecerán las difusiones que puede escuchar a su alrededor.

- ■ Dejar de escuchar: seleccione esta opción para dejar de escuchar la difusión.
- Buscar: presione el botón para buscar difusiones que puede escuchar a su alrededor.
- Símbolo del candado: aparece cuando una contraseña es requerida.

Nota

- Si una contraseña es requerida, se visualizará la ventana Ingresar contraseña.
- Si reproduce música o realiza operaciones adicionales en un dispositivo conectado mientras escucha una difusión Auracast™, la conexión Auracast™ podría desconectarse.
- Dependiendo del dispositivo (celular, televisión, etc.) que soporte difusiones Auracast™, el sonido podría estar desincronizado.
- El grado de desincronización puede variar dependiendo del dispositivo que soporte las difusiones Auracast™.
- Para instrucciones detalladas, refiérase al manual de usuario del dispositivo (celular, televisión, etc.) que soporta las difusiones Auracast™.

Conectar a USB


Conexión mediante audio USB

Puede conectarse a la PC y escuchar el audio a través de la bocina.


Verifique primero lo siguiente.

- Este producto puede ser usado con PC, computadoras portátiles, etc., que admitan UAC** (USB Audio Class).
  ** UAC (USB Audio Class): Estándar de conexión de audio digital que usa una interfaz USB.
- Especificaciones de audio USB: compatibilidad con UAC 1.0
- Puede no operar correctamente según las especificaciones del dispositivo que soporta UAC (Clase de audio USB). Para mayores informaciones, contáctese con el fabricante de su dispositivo.
- Las especificaciones para PC de la bocina son las siguientes:
  - SO Windows: versión 10 20H2
  - macOS: versión 11.2
  - Se recomienda usar la bocina con esta versión o posterior.
- Conectar un monitor o algún smartphone a la bocina mediante cable de USB C a USB C puede no producir ningún sonido.


1 Conecte la bocina a la PC mediante un cable USB Tipo C.

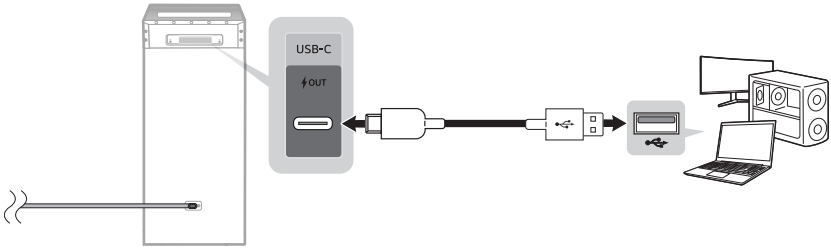

2 Presione el botón **Encendido/Apagado** ⏻ de la bocina para encenderla.



3 Presione el botón **Bluetooth** tres veces rápidamente en la bocina. Cuando esté conectado a una PC en el Modo de audio USB, aparecerá el sonido.



4 Seleccione "xboom Power7000" como salida de audio de la PC.

5 Reproduzca el audio en la PC.

Nota

- También puede cambiar al Modo de audio USB con la **aplicación LG ThinQ**. Puede configurar la **aplicación LG ThinQ** para que cambie automáticamente al Modo de entrada de audio USB al conectar un cable USB.
- El cable USB no se incluye.

Conectar el producto a un dispositivo de almacenamiento USB


Puede disfrutar del sonido al conectar al producto un dispositivo de almacenamiento USB con archivos de música.

1 Presione el botón **Encendido** para encender el producto.



2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal USB de la parte trasera del producto.

- El producto no puede reproducir ningún dispositivo conectado a través de un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni con un cable para dispositivos de almacenamiento USB.
- El producto no puede ser conectado a un dispositivo de almacenamiento USB, un reproductor de MP3 tipo USB ni un lector de tarjetas que requiera que sea instalada una unidad de dispositivo separada.

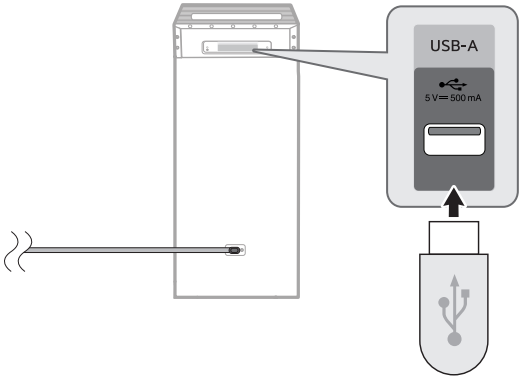

Función	Cómo se utiliza
Cambiar de USB a **Bluetooth**	Presione el botón **Bluetooth**.

Nota

Mientras el USB está conectado, si quiere cambiar la función de **Bluetooth** a USB, desconecte y reconecte el USB.

Nota

- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento grande pueden tardar varios minutos o más en explorar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de posibles pérdidas de datos. Haga siempre una copia de respaldo de los datos para minimizar los daños causados por la pérdida de datos.
- Solo se soportan los formatos FAT16/FAT32. El formato exFAT/NTFS no es soportado.
- Cuando el dispositivo de almacenamiento USB no se reconozca correctamente, el indicador de iluminación destelleará. Verifique si el dispositivo de almacenamiento USB es soportado y conéctelo nuevamente.
- Use el puerto USB de este producto solo para reproducir un archivo de medios. No puede cargar dispositivos externos con el puerto USB.

Dispositivos de almacenamiento USB soportados

- Dispositivo USB flash
- USB 2.0

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Especificaciones de archivo reproducibles

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo / Tasa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kb/s - 320 kb/s


- Número de archivos reproducibles: hasta 2 000
- Número máximo de directorios: hasta 200
- Este producto no puede reproducir archivos protegidos por DRM (Administración de derechos digitales).
- Este producto no puede reproducir archivos de video desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Conectar a un dispositivo externo


Conectar a través de un cable estéreo de 3,5 mm

Puede conectar la bocina y varios dispositivos externos a través de un cable estéreo de 3,5 mm y disfrutar de la música.

1 Presione el botón **Encendido** para encender el producto.



2 Conecte el dispositivo externo al terminal **AUX IN** de la parte trasera del producto mediante un cable estéreo de 3,5 mm.

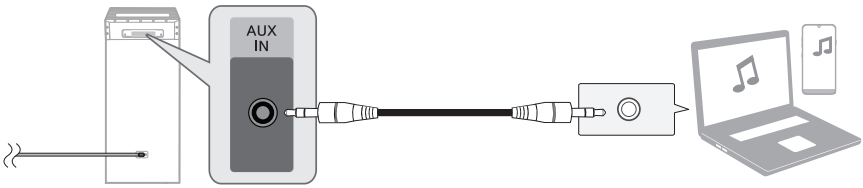

3 Encienda el dispositivo externo y empiece a reproducir.

Función	Cómo se utiliza
Cambiar de AUX a **Bluetooth**	Presione el botón **Bluetooth**.
Silenciar/Cancelar silencio	Presione el botón **Reproducir/Pausa**.

Nota

- Prepare un cable estéreo de 3,5 mm. Si no tiene un cable estéreo de 3,5 mm, puede comprar uno de forma separada.
- Mientras el AUX está conectado, si quiere cambiar la función de **Bluetooth** a AUX, desconecte y reconecte el AUX.

Funciones adicionales


Carga de un celular

Use el cable USB para cargar su smartphone mediante la bocina.

Verifique primero lo siguiente.

El método de carga de su celular difiere según el dispositivo. Consulte el manual de su celular.

1. Presione el botón **Encendido/apagado** ⏻ en la bocina para encenderla.
2. Conecte la bocina al celular mediante un cable USB Tipo C. El celular empieza a ser cargado.

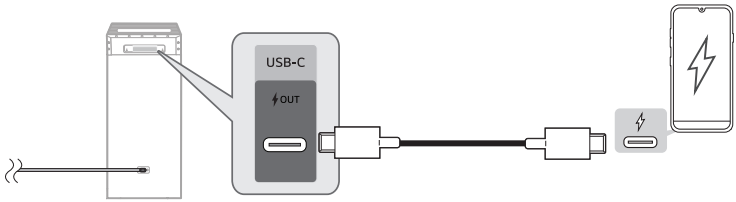


Nota

- La carga de dispositivos que no sean celulares no está garantizada.
- Para cargar su celular, debe conectar la bocina al celular mientras la bocina está encendida.

Eliminador de voz

Usted puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

Presione el botón **KARAOKE** para ingresar en la función Eliminador de voz. Cuando usted ingresa en la función Eliminador de voz, el indicador de iluminación se enciende. Presione el botón **KARAOKE** de nuevo antes de que transcurran 3 segundos para ajustar el nivel del Eliminador de voz. El indicador de iluminación cambia en función del nivel del Eliminador de voz. (Apagado → Bajo → Alto)

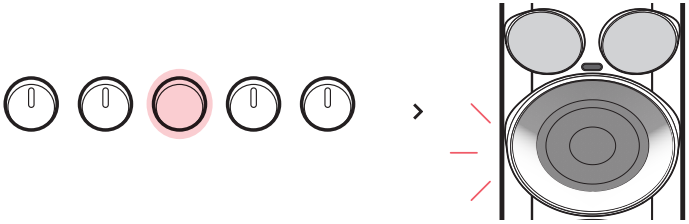


Nota

Solo para uso no comercial. Este dispositivo incluye tecnología de separación de audio potenciada por la IA. El usuario es el único responsable de comprender y cumplir las leyes de copyright aplicables en su jurisdicción. El uso no autorizado de música, voces o voces clonadas protegidas por copyright puede resultar en responsabilidades legales. Su uso de esta función puede requerir permiso de los titulares del copyright pertinentes. Revise los términos aplicables a la música pregrabada o con licencia y a los servicios de streaming antes de usar la función de karaoke con IA.

Cambiador de tono


Gire el mando **KARAOKE** hacia la derecha (♯) o la izquierda (♭) para ingresar en la función Cambiador de tono.

Cuando usted ingresa en la función Cambiador de tono, el indicador de iluminación se enciende. Gire nuevamente el mando **KARAOKE** hacia la derecha (♯) o la izquierda (♭) antes de que transcurran 3 segundos para ajustar el nivel de la función Cambiador de tono. Puede ajustar el tono en 9 niveles (4 niveles por encima, 4 niveles por debajo y el tono original). El indicador de iluminación cambia de acuerdo con el nivel del Cambiador de tono. Para que el tono sea más agudo, gire el mando giratorio **KARAOKE** hacia la derecha (♯). Para que el tono sea más grave, gire el mando giratorio **KARAOKE** hacia la izquierda (♭).

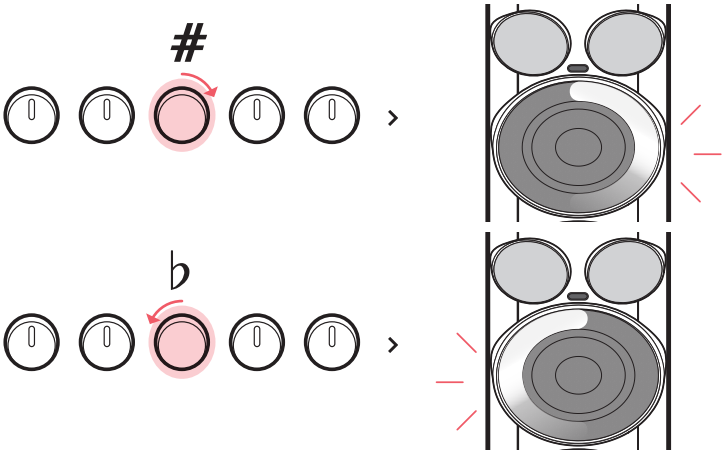

Ajustar los efectos de sonido

Puede seleccionar un efecto de sonido deseado presionando el botón **Modo de sonido** repetidamente.
Cambia en el siguiente orden: Ecualizador → Mejora del campo de sonido → Estándar

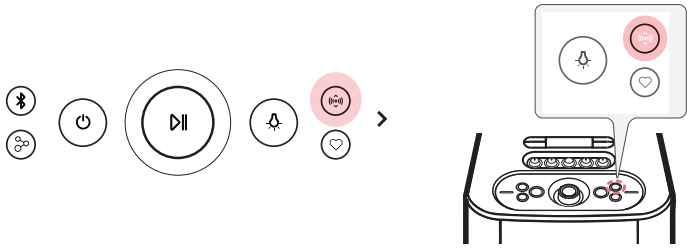

Retroiluminación del botón	Función / Estado del LED / Descripción
	Ecualizador / Destellea en blanco. / Puede disfrutar de sonido de alta calidad equilibrado y natural.
	Mejora del campo de sonido / Destellea en rojo. / Puede disfrutar de un campo sonoro amplio y de un sonido potente.
	Estándar / Destellea en amarillo. / Usted puede disfrutar de sonido optimizado.

Nota

- Como el sonido se ajusta con precisión para brindar un sonido de alta calidad óptimo, podría existir una cierta diferencia entre los modos de efecto de sonido.
- Si usted selecciona Estándar en Efecto de sonido en la **aplicación LG ThinQ**, el efecto de sonido de la bocina cambia a Estándar y, si usted presiona el botón **Modo de sonido** de la bocina en este estado, la bocina cambia al último efecto de sonido usado.

Inicializar el software

Esta función inicializa la conexión **Bluetooth** y los ajustes del producto.

1. Presione sin soltar el botón **Bluetooth** del producto por 7 segundos o más.
2. Todos los botones destellearán cuatro veces para inicializar la conexión **Bluetooth** y todos los ajustes.

Nota

Para usar la función **Bluetooth** luego de inicializar el producto, conecte el dispositivo **Bluetooth** nuevamente.

Usar el Encendido automático.

Puede usar la bocina fácilmente con su dispositivo **Bluetooth**.

Verifique primero lo siguiente.

- La bocina tiene un historial de conexión **Bluetooth** con los dispositivos **Bluetooth**.
- La bocina está apagada.

1. Toque el botón Ajustes de su dispositivo **Bluetooth** y seleccione **Bluetooth**.
2. Active la función **Bluetooth**. (**Desactivado** > **Activado**)
3. Verá una lista de dispositivos conectables en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**. Busque y toque el nombre “xboom Power7000”.
4. La alimentación de la bocina se enciende automáticamente. Luego, el dispositivo **Bluetooth** y la bocina se conectan automáticamente.

Nota

Puede activar y desactivar esta función solo desde la **aplicación LG ThinQ**.

Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas.

Desactive la función de encendido automático y apague el producto.

Función de respuesta por voz

Cuando selecciona una función o un sonido, el estado actual del producto es guiado por la voz. (Voz en inglés únicamente)

Puede activar y desactivar esta función desde la **aplicación LG ThinQ**.

Precauciones de seguridad

Seguridad y normativas



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE PRODUCTO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBERÁ REALIZARLO EL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

PRECAUCIÓN:

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.

- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.
  - * conducto del subwoofer: Un agujero para un sonido de bajos pleno en la cabina de la bocina. (carcasa)

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Para los modelos que usan un adaptador

Use sólo el adaptador CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de otros cables o unidades de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Para modelos con pila

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

AVISO: Para un uso seguro del producto, el producto puede ajustar o bloquear la carga si se detecta una reducción excesiva de la capacidad de la batería. Como la batería es un producto consumible, reemplácela si el tiempo de uso ha disminuido significativamente.

Para modelos que usan una batería incorporada

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- No reemplace tu batería por otra de diferente modelo, al hacerlo pones en riesgo la seguridad de tu equipo (esto se presenta con el uso de la mayoría de las baterías de litio), La batería debe ser sustituida por un experto usando una batería del mismo tipo.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Símbolos

~ : Corriente alterna (ca).

⎓ : Corriente directa (cc).

⧈ : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

⏻ : Estado de alimentación en espera.

| : El producto está encendido.

⚡ : Tensión peligrosa.

Prevención del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

Precauciones de instalación del producto

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
  - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar daños o lesiones.
  - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no opere correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se adapte al tamaño del producto.
  - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que opere correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 40 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
  - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte la clavija de alimentación del producto a un tomacorriente que sea fácilmente accesible.
  - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte múltiples productos a un tomacorriente a la vez.
  - De lo contrario, podría resultar en sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

Precauciones de uso del producto

- No levante ni mueva el producto mientras esté en operación.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
  - Usar el producto en este estado puede resultar en un incendio o un choque eléctrico.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
  - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
  - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
  - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
  - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a un tomacorriente. Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujeta uno de los cables, como el cable de alimentación.
  - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
  - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o fallas de operación.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
  - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
  - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.

- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con fuertes vibraciones o imanes.
- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
  - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
  - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
  - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., matamoscas eléctrico).
  - Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
  - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
  - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ninguna falla de operación. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de ca ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de ca.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de ca o en el tomacorriente, límpielo por completo.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de ca, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de ca originales de LG Electronics.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza audífonos o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un periodo prolongado (esto solo se aplica a los modelos que soportan audífonos o cascos).
  - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.
- El software de este producto se puede actualizar con la **aplicación LG ThinQ**. No apague el producto mientras actualiza el software. Una vez completada la actualización, la alimentación del producto se apaga automáticamente.
  - Si apaga el producto mientras se actualiza el software, puede causar una falla de operación del producto.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos con control remoto

- No deje que los niños utilicen el control remoto. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el control remoto en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del control remoto o una batería. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del control remoto y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el control remoto para que este opere sin problemas.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos

- Absténgase de ver un video en 3D si no ha dormido lo suficiente o luego de haber tomado alcohol.
  - Algunos videos en 3D pueden sorprender o sobreestimular a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un video, deje de verlo inmediatamente y descanse.
  - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. Vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un video, un juego o un video con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un video en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
  - Si confunde un video en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

Precauciones de limpieza del producto

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
  - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

Antes de reportar fallas de operación del producto

Solución de problemas

Si experimenta los síntomas siguientes al usar el producto, verifíquelos nuevamente. Estos podrían no ser fallas de funcionamiento.

Síntoma	Causa y solución
El producto no opera correctamente.	• Desconecte del producto los cables de alimentación y todos los dispositivos externos, como su televisor, su subwoofer o su amplificador y, a continuación, conéctelos de nuevo.
El producto no se enciende.	• ¿Está el cable de alimentación correctamente conectado al tomacorriente? - Conecte correctamente el cable de alimentación al tomacorriente.
No hay sonido o el sonido está distorsionado.	• El volumen del producto o el dispositivo **Bluetooth** conectado podrían estar ajustados al mínimo. Ajuste el volumen del producto o del dispositivo **Bluetooth** conectado al nivel adecuado. • Usar un dispositivo externo con el sonido al máximo puede distorsionar el sonido. Baje el volumen del dispositivo externo que desea usar.
Las emisoras de radio no se pueden sintonizar correctamente.	• La antena está mal posicionada. • Reoriente la posición de la antena para corregir la recepción. • La intensidad de la señal de la emisora de radio es demasiado débil. • Sintonice la emisora manualmente. • No se preajustó ninguna emisora o las emisoras preajustadas se borraron (cuando la sintonización se ejecuta buscando canales preajustados). Preajuste algunas emisoras de radio. (→ Refiérase a "Preajuste de las emisoras de radio" en la página 14).
El dispositivo de almacenamiento USB no es reconocido.	• El producto podría no soportar el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y reconéctelo. Al formatear, verifique el formato de dispositivo de almacenamiento USB soportado disponible en el producto y seleccione un sistema de archivos apropiado (→ Refiérase a "Conectar el producto a un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 36).
Conexión Bluetooth fallida.	• Verifique si el ajuste **Bluetooth** está habilitado. • Desactive el ajuste **Bluetooth** y actívelo nuevamente en el dispositivo **Bluetooth**. • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el producto y el dispositivo **Bluetooth**. • El emparejamiento (la conexión) **Bluetooth** puede fallar dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** y el entorno que lo rodea.

El producto no opera con normalidad.	• Use este producto en un lugar en el que la temperatura y la humedad no sean demasiado altas o bajas. Si el problema continúa, contáctese con el centro de atención al cliente de LG Electronics.
Las anteriores soluciones no funcionan.	• Inicialice los ajustes del producto. Presione sin soltar el botón **Bluetooth** del producto por 7 segundos o más. (→ Refiérase a “Inicializar el software” en la página 43).

Apéndice

Especificaciones del producto

General	
Requisitos de alimentación	Refiérase a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 375,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm
Temperatura de operación	5 °C - 40 °C
Humedad operativa	Humedad relativa del 5 % al 80 %

Entrada/salida	
Salida de cc (USB Tipo A)	5 V ⎓ 500 mA
Salida de cc (USB Tipo C)	Puerto USB-C para entrada de audio USB y carga del smartphone. 5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A
Micrófono (MIC IN)	Conector de 6,3 mm con sensibilidad de 20 mV (1 kHz)
Guitarra (GUITAR IN)	Conector de 6,3 mm con sensibilidad de 190 mV (1 kHz)
AUX (entrada para dispositivo portátil)	0,5 Vrms (terminal estéreo de 3,5 mm)

Sintonizador	
Intervalo de sintonización FM	De 87,5 a 108,0 MHz o de 87,50 a 108,00 MHz

- Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden diferir y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca de la palabra y los logotipos de **Bluetooth**® son marcas comerciales registradas propiedad de **Bluetooth** SIG, Inc. La marca de la palabra y los logotipos de **Auracast™** son propiedad de **Bluetooth** SIG. El uso de dichas marcas por parte de LG Electronics se realiza con licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Android, Google Play, el logotipo de Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente a los productos Apple identificados en el distintivo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o del cumplimiento de la normativa de seguridad y regulatoria. No se puede garantizar la carga de dispositivos que no sean celulares. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning y tvOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países y regiones.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Manipulación del producto

Al enviar el producto

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llego empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza del producto

Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

