DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Wireless Soundbar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL

SL5R


MFL71440078
1904_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

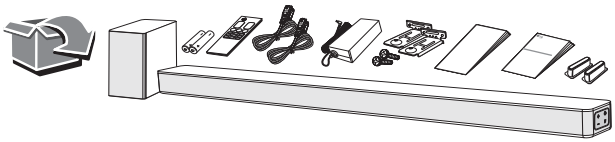

Bedienungsfeld




⏻ (Stand-by (Bereitschaft)) ···· Schaltet das Gerät EIN oder AUS.

F (Funktion) ····· Funktion auswählen

—/+ (Volumen) ····· Lautstärke einstellen

Rückseite

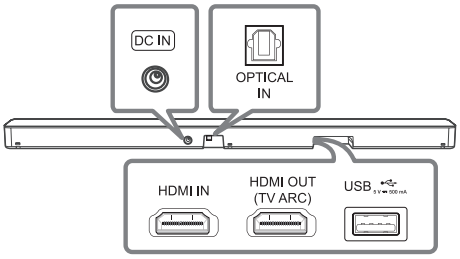

DC IN ····· Anschluss an das Netzteil.

OPTICAL IN ····· Mit Optischen Gerät verbinden.

HDMI IN ····· Anschluss für Geräte mit HDMI OUT-Buchse.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Mit einem Fernsehgerät verbinden.

USB-Anschluss ····· Mit einem USB-Gerät verbinden.

Wenn das optische Kabel nicht in der richtigen Richtung angeschlossen ist, kann die optische Buchse beschädigt werden.

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.


1. Schließen Sie das Netzkabel an der Sound Bar und den Funk-Subwoofer am Ausgang an.
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   - Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

1. Drücken Sie auf der Rückseite des drahtlosen Subwoofers auf **Pairing**.
   - Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die grüne LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **Pairing** weiter gedrückt.)
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   - Verbindung wurde hergestellt. Die grüne LED auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers leuchtet auf.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

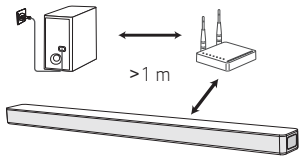


TV-Anschluss

Verbinden Sie Sound Bar und Fernsehgerät über den Anschluss Optical (Ⓐ) oder HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optischer Anschluss

1. Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches Kabel am Fernseher an.
2. Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

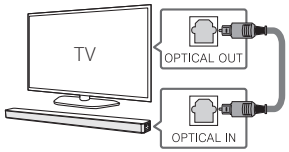

Ⓑ HDMI (ARC)-Anschluss


1. Schließen Sie die Sound Bar über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.
2. Stellen Sie [Externe Lautsprecher (HDMI ARC)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

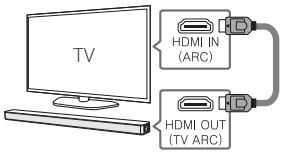

- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Falls dieses Gerät gleichzeitig über OPTICAL und ARC verbunden wird, hat das ARC-Signal Vorrang.


Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

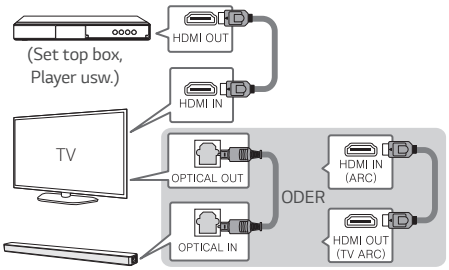


2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie **F** wiederholt drücken.

Fernbedienung

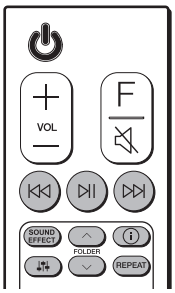

Austauschen der Batterie

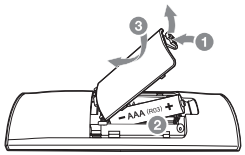

⏮/⏭: Überspringen / Suchen

⏯: Wiedergabe/Pause

- **Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK):** Wählen Sie die **Bluetooth**-Funktion aus, indem Sie Taste **F** mehrfach drücken. Drücken Sie lange ⏯ und danach Sie die Taste erneut, um die Bluetooth-Verbindung auf BT und LG TV zu beschränken.

SOUND EFFECT: Wählt einen Soundeffektmodus aus.

- **TV-Fernbedienung:** Drücken Sie lange **SOUND EFFECT** und danach die Taste erneut, um die TV-Fernbedienung zu verwenden.

FOLDER ∧/∨: Durchsucht einen Ordner.

ⓘ: Zeigt die Informationen einer Datei, einer Eingabequelle oder den Namen eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts.

- **Automatische Abschaltung EIN/AUS:** Drücken Sie lange ⓘ und danach die Taste erneut.

⇵: Stellt den Lautstärkepegel jedes Lautsprechers ein.

- **Surround Sound:** Drücken Sie lange ⇵ und danach die Taste erneut.

REPEAT: Spielt Ihre Dateien wiederholt oder nach dem Zufallsprinzip ab.

Weitere Informationen

Technische Daten

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-50F25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Ausgang : 25 V ⎓ 2 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Mit Standfuß
Stromversorgung über USB	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	520 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Surround-Sound hinten

Hintere Funklautsprecher für echten Surround-Sound enthalten. (SPJ4-S)

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Hintere Funklautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL

SPJ4-S

MFL71440018
1901_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



1 Verbindung hinterer Lautsprecher

Die Ausführung der Lautsprecher und die Art der Anschlüsse können sich je nach Modell unterscheiden.

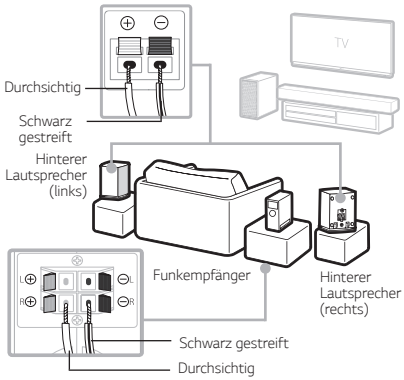

1. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an den hinteren Lautsprechern an.
2. Verbinden Sie den Funkempfänger und die hinteren Lautsprecher über die Lautsprecherkabel (Grau: rechts, Blau: links).
3. Schalten Sie die Surround-Funktion ein, um den Surround-Sound zu genießen.

2 Verbindung Funkempfänger

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funkempfängers an die Steckdose an.
2. Gerät einschalten: Die Verbindung zwischen Gerät und Funkempfänger wird automatisch hergestellt. Die gelb-grüne LED-Anzeige des Empfängers leuchtet auf.

Manuelle Verbindung Funkempfänger

Falls die hinteren Lautsprecher keinen Ton ausgeben, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

1. Drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Rückseite des Funkempfängers.
   - Daraufhin blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funkempfängers schnell.
2. Schalten Sie das Hauptgerät ein:
3. Die Verbindung wurde hergestellt.
   - Die gelb-grüne LED-Anzeige am Funkempfänger leuchtet auf.

Surround-Sound Ein/Aus

Über die hinteren Lautsprecher können Sie bei aktivierter Surround-Funktion einen herausragenden Surround-Sound für alle Audio-Eingangsquellen genießen.

Anfangseinstellung für den Surround-Sound ist AUS, schalten sie auf EIN um die Surround-Funktion zu verwenden.

Surround Ein: Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung ca. drei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann mehrmals die Taste , bis die Meldung ON - SURROUND im Anzeigefenster erscheint.

Surround Aus: Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung ca. drei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann mehrmals die Taste , bis die Meldung OFF - SURROUND im Anzeigefenster erscheint.


Weitere Informationen

Technische Daten des Funkempfängers

Stromversorgung	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Ferritkern (Optional)

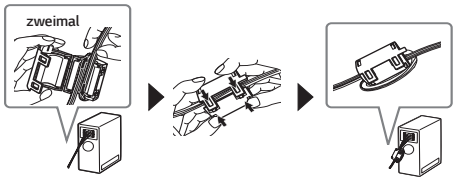

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ RECEIVER der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
5730 bis 5821 MHz	13 dBm


LG
Life's Good