LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Mini Hi-Fi

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)
CM4441 (CM4441, CMS4540F)
CM4341 (CM4341, CMS4340F)

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE), ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL L'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto, di potenza sufficiente da poter provocare una scossa elettrica.




Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero costituisce un avvertimento della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) all'interno della documentazione allegata al prodotto.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA O UMIDITÀ.

AVVERTENZA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile.

ATTENZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore. Le feritoie e aperture nello chassis sono forniti per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del prodotto proteggendolo da surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o superfici simili. Questo prodotto non deve essere collocato in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o scaffale a meno che non si fornisca una ventilazione adeguata o che vengano seguite alla lettera le istruzioni del produttore.



ATTENZIONE: Questo prodotto usa un sistema laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. per l'assistenza rivolgersi ad un centro autorizzato L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa. Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

La maggior parte delle apparecchiature richiede essere allacciata ad un circuito dedicato;

Vale a dire un circuito dedicato che alimenta l'apparecchiatura specifica e che non dispone di altre prese o circuiti di alimentazione.Controllare la pagina di questo manuale contenente le caratteristiche generali del prodotto per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di alimentazione. Prese di alimentazione sovraccaricate, allentate o danneggiate, prolunghe o cordoni di alimentazione danneggiati o fessurati o con difetti di isolamento sono estremamente pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni può dar luogo a scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cordone di alimentazione del vostro apparecchio e, qualora si riscontrino segni di danneggiamento o di usura, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente evitandone l'utilizzo e far sostituire il cordone di alimentazione esattamente con il suo tipo corrispondente da personale tecnico autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, schiacciato, che rimanga a contrasto, chiuso in una porta o che vi si possa camminare sopra. Prestare particolare attenzione alla spina, alla presa a muro e al punto dove il cordone stesso esce dall'apparecchio. Per staccare l'alimentazione dall'alimentazione di rete,staccare la spina del cavo di alimentazioneQuando installate il prodotto accertatevi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.


ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti

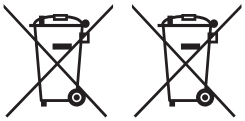

Pb

1. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulator rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

CE 0197

La LG Electronics dichiara che questo/questi prodotto/i /sono conformi ai requisti principali e ad altri provvedimenti importanti delle direttive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, e 2011/65/EU.

Contattare il seguente indirizzo per ottenere una copia della DoC (Declaration of Conformity).

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

RF Dichiarazione sulla esposizione alle radiazioni

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e la persona.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Indice

1 Come iniziare

2 Informazioni sulla sicurezza
7 Caratteristiche particolari
8 Requisiti file riproducibile
8 – Requisiti dei file musicali
8 – Dispositivi USB compatibili
8 – Requisiti dispositivo USB
9 Telecomando
10 Pannello anteriore
12 Pannello posteriore (CM4541)
13 Pannello posteriore (CM4441, CM4341)

2 Collegamento

14 Connessione degli altoparlanti
14 – Connessione degli altoparlanti all'unità
14 – Collegamento del subwoofer all'unità. (CM4541)
15 Collegamento antenna
15 Connessione apparecchiature opzionale
15 – Connessione USB
16 – Connessione AUX IN
16 – Collegamento PORT. IN

3 Utilizzo

17 Funzionamento di base
17 – Funzionamento di CD/USB
17 – Riproduzione automatica
18 Altre operazioni
18 – Riproduzione programmata
18 – Eliminazione dell'elenco programmato
18 – Ricerca di una cartella
19 – Eliminazione di un file MP3/WMA
19 – Disattiva temporaneamente il sonoro
19 – Visualizzazione delle informazioni del file
19 – DEMO
20 – Riproduzione AUTO DJ
20 Funzionamento della radio
20 – Ascoltare la RADIO
20 – Preimpostazione delle stazioni radio
21 – Eliminazione di tutte le stazioni salvate
21 – Migliorare la ricezione FM
21 – Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio
21 Regolazione audio
21 – Impostazione della modalità surround
22 Impostazione dell'orologio
22 – Impostazione dell'orologio tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote"
22 – Utilizzo del lettore come sveglia
22 – Impostazione SLEEP del timer
22 – Dimmer
22 Spegnimento automatico
23 Funzionamento avanzato
23 – Ascoltare la musica da un dispositivo esterno
23 – Registrazione su USB
23 – Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità
23 – Doppiaggio USB su USB
24 Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth
25 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
26 – Utilizzo dell'app Bluetooth

4 Ricerca guasti

28 Ricerca guasti

5 Appendice

29 Generale specifiche tecniche
30 Altoparlante specifiche
31 Manutenzione
31 – Maneggiamento dell'unità
31 – Note sui dischi
31 Marchi commerciali e licenze

Caratteristiche particolari

Registrazione diretta USB

Registra musica sul dispositivo USB

AUTO DJ

Sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni.

Bluetooth

Ascolta la musica memorizzata nel tuo dispositivo bluetooth.

LG Bluetooth Remote

L'unità può essere controllata tramite Bluetooth da un dispositivo Android. L'unità e il dispositivo devono essere abbinati tramite Bluetooth. Visitare "Google Android Market (Google Play Store)" o usare il codice QR mostrato di seguito per cercare l'app "LG Bluetooth Remote". Per ulteriori informazioni, consultare le pagine 26-27.

(Android OS)

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei dischi MP3/WMA con questo lettore è limitata come segue :

- Frequenza di campionamento : entro 32 kHz a 48 kHz (MP3), entro 32 kHz a 48 kHz (WMA)
- Frequenza bit : entro 32 kbps a 320 kbps (MP3), 40 kbps a 192 kbps (WMA)
- Numero massimo di file : inferiore a 999.
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"
- Formato file CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Consigliamo di usare Easy-CD Creator in quanto crea file sistema ISO9660.
- È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG. (Mastered/Live File System : Formati dischi per Windows Vista)Indice

DTS non supportato. In caso di formato audio DTS, l'audio non viene riprodotto.


Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2,0 o USB 1,1
- La funzione USB di questa unità non supporta alcuni dispositivi USB.


Requisiti dispositivo USB

- Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.
- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS.
  È supportato solo il file system FAT (16/32).
- L'unità non è supportata se il numero totale di file è maggiore o uguale a 1,000.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.

Telecomando

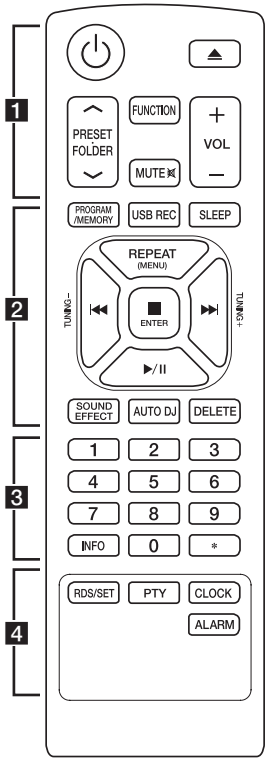

Sostituzione della batteria

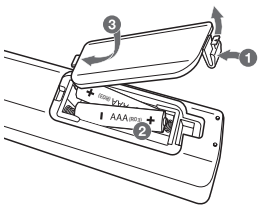

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (Alimentazione) : Accende e spegne l'unità.

⏏ (APRI/CHIUDI) : Apre e chiude il cassetto del disco.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :
- Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando un dispositivo USB/CD contenente files MP3/WMA in diverse cartelle viene riprodotto, premere **PRESET·FOLDER ∧/∨ :** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.
- Scegliere un numero predefinito per una stazione radio.

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

MUTE : Per disattivare l'audio.

VOL +/- : Regola il volume dell'altoparlante.

• • • • • • **2** • • • • • •

PROGRAM/MEMORY :
- Memorizzza le stazioni radio.
- Crea una playlist preferita.

USB REC : Registrazione diretta USB.

SLEEP : Imposta il sistema in modo da spegnersi automaticamente a un'ora specificata. (Dimmer: la luminosità della finestra del display viene ridotta della metà).

REPEAT(MENU) : Ascolto delle tracce in maniera casuale o ripetuta.

I◀◀/▶▶I (Salta/Cerca) :
- Ignora Veloce indietro o avanti.
- Searches for a section within a track/file.

TUNING-/+ : Sintonizza la stazione radio desiderata.

■ **ENTER** :
- Arresta la riproduzione o la registrazione.
- Annulla la funzione ELIMINA.

▶/II (Play/Pausa) :
- Avvia o interrompe la riproduzione.
- Seleziona STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : È possibile scegliere le impressioni di suono.

AUTO DJ : Seleziona il modo AUTO DJ. (Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 19)

DELETE : Elimina i file MP3/WMA.

• • • • • • **3** • • • • • •

Tasti numerici **0**-**9** : seleziona le tracce/file numerati, o il numero di preset.

INFO : Consente di visualizzare le informazioni sulla musica. Ai file MP3 spesso sono associate etichette ID3. Queste etichette includono informazioni su titolo, artista, album o durata.

✱ : Il pulsante non può essere usato per alcuna funzione.

• • • • • • **4** • • • • • •


SET/RDS :
- RDS (Radio Data System).
- Conferma le impostazioni di ora e sveglia.

PTY : Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla un'ora.

ALARM : Il lettore viene utilizzato come sveglia.

Pannello anteriore

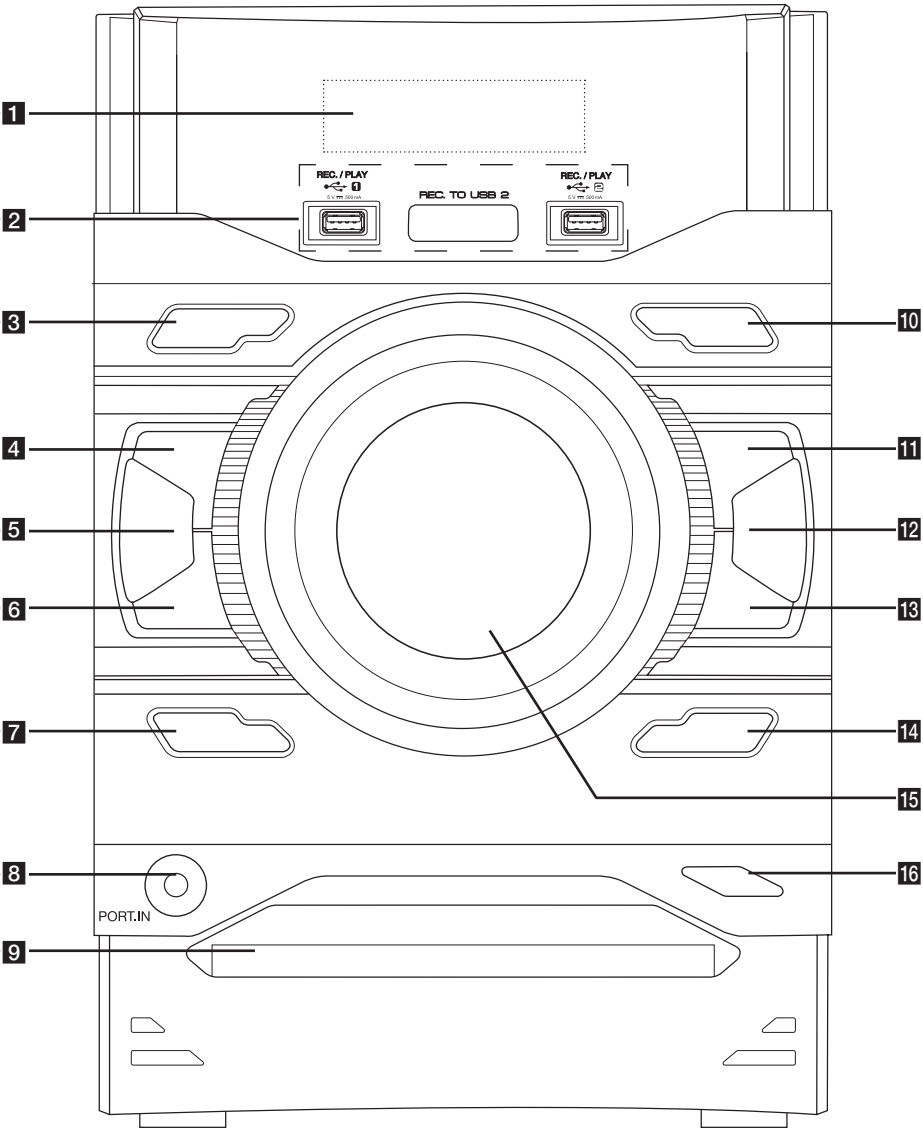

1 Finestra display

2 USB 1/ USB 2
Riproduce i file audio collegando il dispositivo USB.

R USB REC.
Registra su USB.

3 ⏻/❙ (Alimentazione)
Accende e spegne l'unità.

4 □(Stop)
Arresta la riproduzione o la registrazione.

5 **AUTO DJ**
Seleziona il modo AUTO DJ. (Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 20)

6 ❙<< (Salta/Cerca)
- Ricerca all'indietro.
- Salta a traccia/file precedente.

7 **DEMO/RDS**
- Indica ciascuna delle funzioni.
- RDS (Radio Data System).

8 **PORT. IN**

9 Vassoio del disco

10 **FUNCTION**
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

11 **>❙❙**
ST./MO.
- Avvia la riproduzione e pausa.
- Seleziona Stereo/Mono.

12 **LG EQ**
Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.


13 >>❙ (Salta/Cerca)
- Ricerca in avanti.
- Salta a traccia precedente/successiva.

14 **BASS BLAST**
Seleziona direttamente l'audio BASSI AL MASSIMO o BYPASS.

15 Volume principale
Regola il volume dell'altoparlante.


16 ⏏ (APRI/CHIUDI)
Apre e chiude il cassetto del disco.

Pannello posteriore (CM4541)

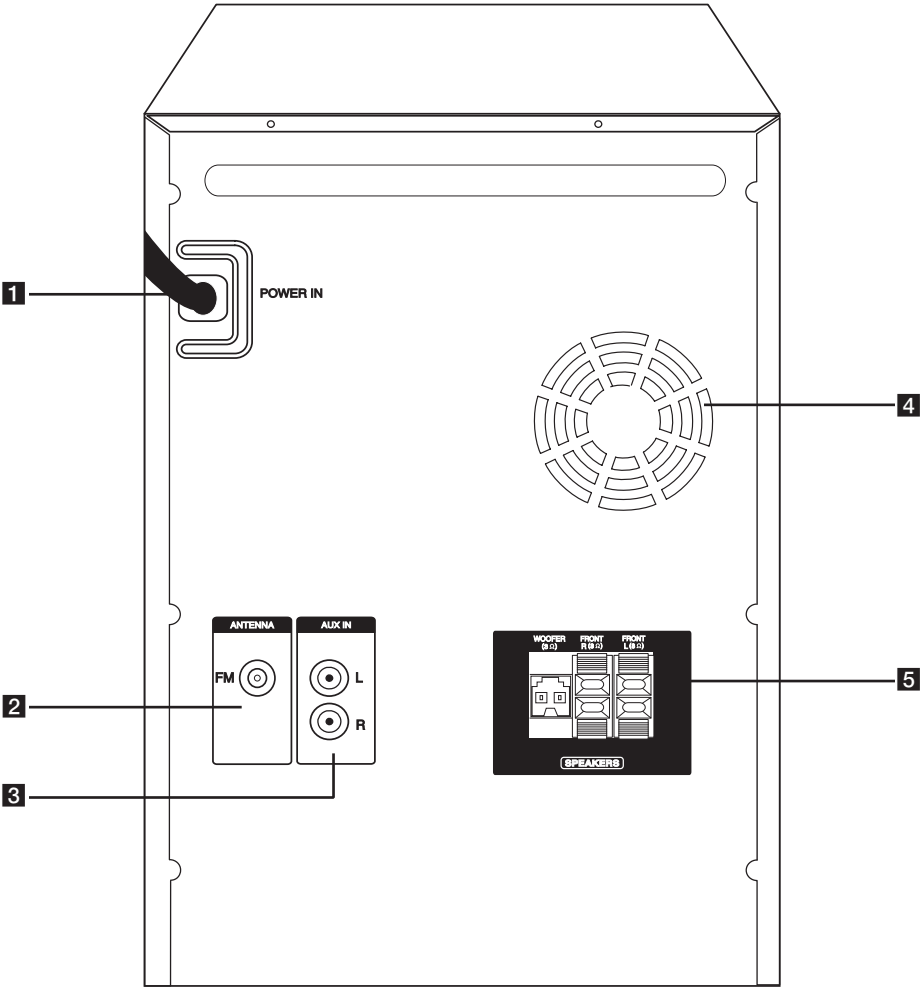

1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 Connettore **AUX IN (L/R)**
4 Ventilatore raffreddamento
5 **SPEAKERS** terminale

Pannello posteriore (CM4441, CM4341)

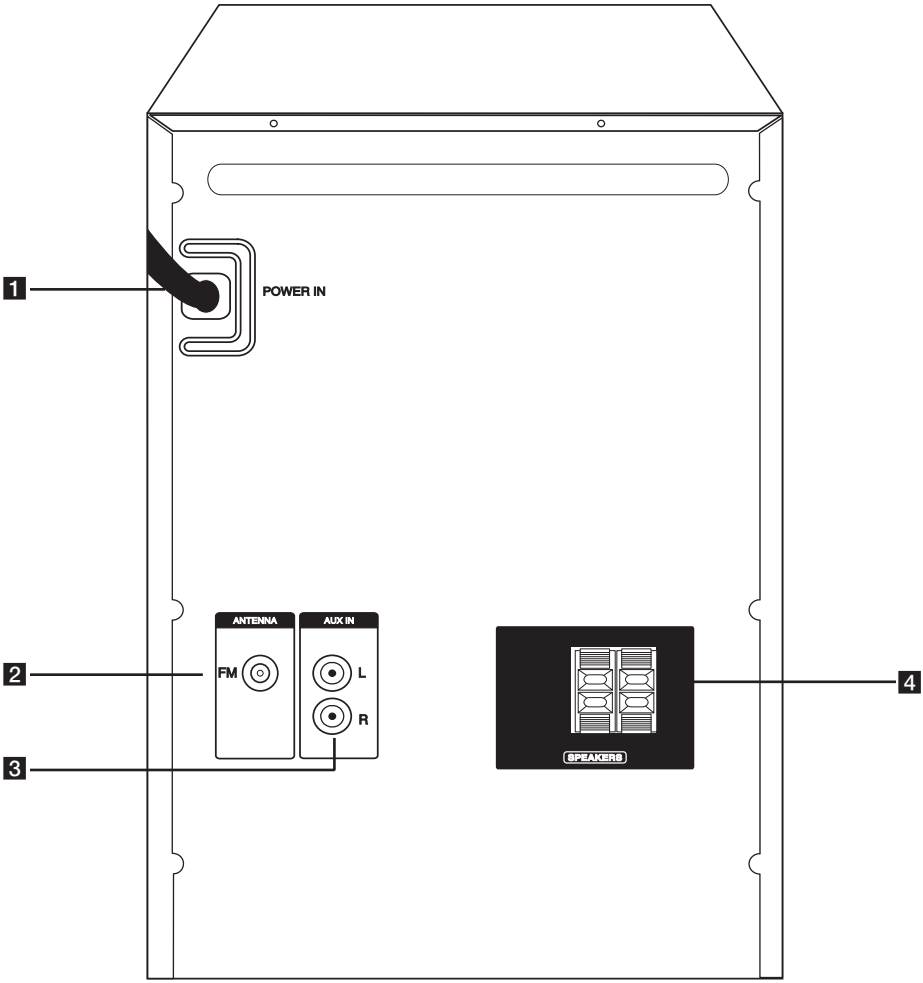


1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 Connettore **AUX IN (L/R)**
4 **SPEAKERS** terminale

Connessione degli altoparlanti

Connessione degli altoparlanti all'unità


Connettere i fili degli altoparlanti all'unità. Per connettere il cavo all'unità, premere ciascun linguetta di plastica per aprire i morsetti di connessione sull'unità Inserire il filo e rilasciare la linguetta.

Colleegare la striscia nera di ciascun filo ai terminali marcati - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati + (più).

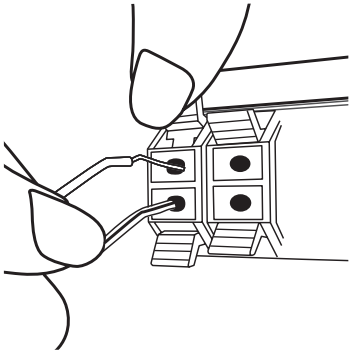

Collegamento del subwoofer all'unità. (CM4541)

Collegare un cordone del woofer al lettore. Quando si collega un cordone del woofer al lettore, inserire il connettore fino a quando emette un suono di scatto.

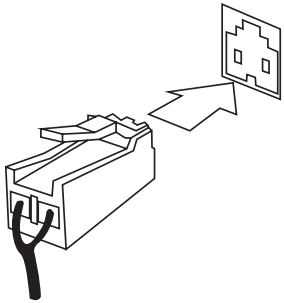


Colore	Altoparlante
Arancione	Subwoofer
Rosso	Anteriore R
Bianco	Anteriore L

Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un'apertura che consente una migliore riproduzione dei toni bassi.
- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso. Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.
- Non collegare altri altoparlanti con l'eccezione di altoparlanti sub woofer al terminale di connessione sub woofer sul retro dell'unità.

Collegamento antenna


Collegare l'antenna alla porta dell'antenna sul retro dell'unità. Estendere completamente il cavo dell'antenna FM.

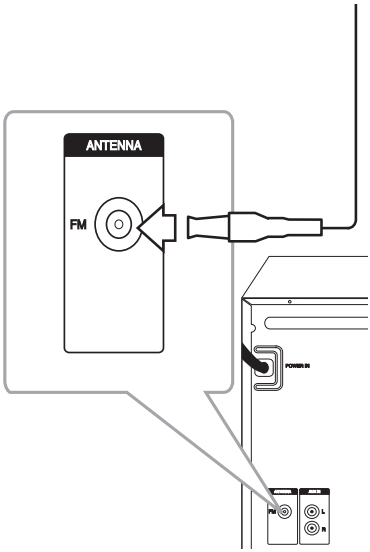

Connessione apparecchiature opzionale

Connessione USB

Collegare il dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alla porta USB sulla parte anteriore dell'unità.

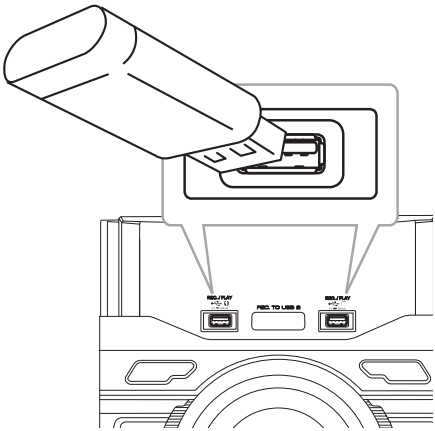

Nota


Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità.

1. Scegliere una funzione/modalità diversa o premere ■ **ENTER** sul controllo remoto o □ sull'unità per due volte.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità.

Connessione AUX IN

Collegare un'uscita del dispositivo ausiliario (Camcoder, TV, Riproduttore, ecc.) al connettore di **AUX IN(L/R)**.


Se il dispositivo ha solo una uscita audio (mono) collegarlo alla presa audio sinistra (bianca) dell'unità.

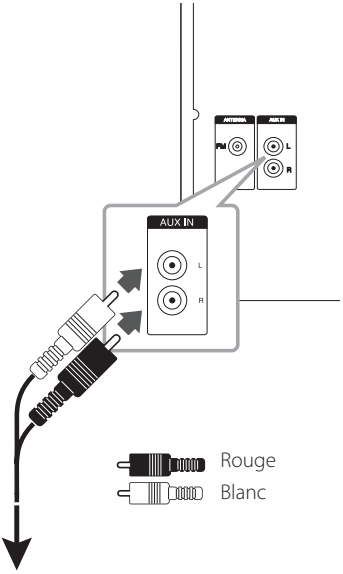

Ai jack di uscita audio del componente (Camcoder, TV, Riproduttore, ecc.)

Collegamento PORT. IN

Collegare un dispositivo di uscita (auricolari o linea esterna) del dispositivo portatile (MP3, PMP, ecc.) al connettore **PORT. IN**

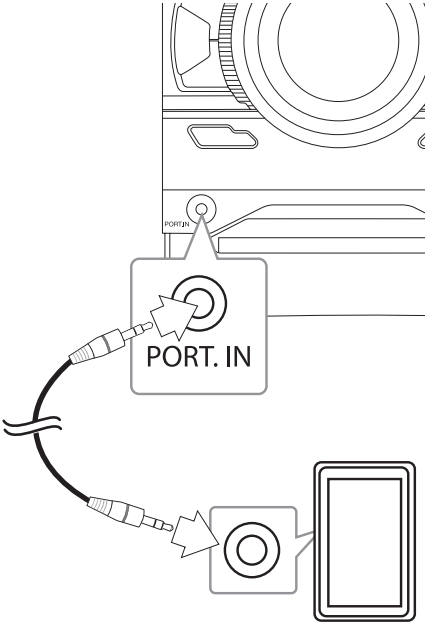

Funzionamento di base

Funzionamento di CD/USB

1. Inserire il disco premendo il tasto ⏏ sul telecomando o ⏏ sull'unità.
   Collegare il dispositivo USB alla porta USB 1/2.
2. Selezionare la funzione CD o USB premendo **FUNCTION**.
3. Selezionare una traccia/file che si desidera riprodurre premendo ⏮/⏭ sul telecomando o ⏮ / ⏭ sull'unità.

Per	Fare questo
Stop	Premere ■**ENTER** sul controllo remoto o ☐ sull'unità.
Riproduzione	Premere ▶/❚❚ sul controllo remoto o ▶❚❚ sull'unità.
Pausa	Durante la riproduzione, premere ▶/❚❚ sul controllo remoto o ▶❚❚ sull'unità.
Passare alla traccia precedente o successiva	Premere ⏮/⏭ sul telecomando o ⏮ / ⏭ sull'unità per saltare la traccia o il file nello stato di arresto. Durante la riproduzione, premere ⏭ sul telecomando o ⏭ sull'unità per passare alla traccia o al file successivo. Se si preme ⏮ sul telecomando o ⏮ sull'unità entro i primi 2 secondi dall'inizio della riproduzione, si passa alla traccia o al file precedente. Se si preme ⏮ sul telecomando o ⏮ sull'unità dopo i primi 3 secondi dall'inizio della riproduzione, si torna all'inizio della traccia o del file corrente.
Selezione di una traccia/file direttamente	Premere i pulsanti numerici da **0** a **9** sul controllo remoto per selezionare direttamente la traccia o il file desiderato.
Cercare una sezione all'interno di una traccia	Tenere premuto ⏮/⏭ sul telecomando o ⏮ / ⏭ sull'unità durante la riproduzione e rilasciarlo al punto che si desidera ascoltare.
Riproduzione ripetuta o casuale	Premere più volte **REPEAT(MENU)** sul controllo remoto. Per informazioni sul cambio di visualizzazione, consultare la nota.

Riproduzione automatica

I CD AUDIO/MP3/WMA vengono riprodotti automaticamente quando il cassetto viene aperto e poi chiuso.

Se il cassetto viene aperto e poi chiuso senza dischi, passa automaticamente alla funzione CD.

Nota

- Il display viene modificato in questo ordine.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR. : cartella

- Quando si riproduce l'elenco dei programmi, solo RPT 1 e RPT ALL sono disponibili.
- Anche se si riavvia l'unità o si passa ad altre funzioni, è possibile riprodurre la musica da dove si era rimasti.
- Se si lascia aperto il cassetto del disco per 5 minuti, questo si chiude automaticamente.

Altre operazioni

Riproduzione programmata

La funzione programma vi permette di memorizzare le tracce preferite di qualsiasi disco o dispositivo USB nella memoria del ricevitore.

Un programma può contenere 20 tracce/file per ciascun dispositivo multimediale (CD, USB1,USB2). In totale è possibile salvare 60 tracce/file.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Premere **I◀◀/▶▶I** sul controllo remoto per selezionare una traccia/file.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** per salvare e selezionare la traccia/file successiva.
4. Ripetere i punti 2-3 per salvare altre tracce/file (l'elenco può essere modificato premendo **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare il numero di programma).
5. Premere ancora **PROGRAM/MEMORY**.

Per riprodurre l'elenco programmato, premere **▶/II** dopo aver creato l'elenco.

Nota

Quando si effettua o si modifica l'elenco programmato, la modalità REPEAT è spenta.

Eliminazione dell'elenco programmato

La funzione di eliminazione è disponibile solo in modalità di modifica.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Selezionare un brano premendo **PROGRAM/MEMORY** o **PRESET·FOLDER Λ/V** più volte.
3. Premere **DELETE** quando il brano viene selezionato.

Nota


- Nei seguenti casi, l'elenco programmato viene annullato.
  - Rimozione del disco o del dispositivo USB.
  - Eliminazione o registrazione di file musicali nel dispositivo USB.
- Nei seguenti casi, il programma viene disattivato.
  - Passaggio ad altre funzioni.
  - Spegnimento e riaccensione dell'unità.
  - Utilizzo dei pulsanti numerici sul controllo remoto.

Ricerca di una cartella

1. Premere **PRESET·FOLDER Λ/V** sul telecomando più volte fino a quando la cartella desiderata appare nella finestra del display.
2. Premere **▶/II** per riprodurre. Il primo file della cartella verrà riprodotto.

Nota

- Cartelle/file CD / USB sono riconosciuti come segue.

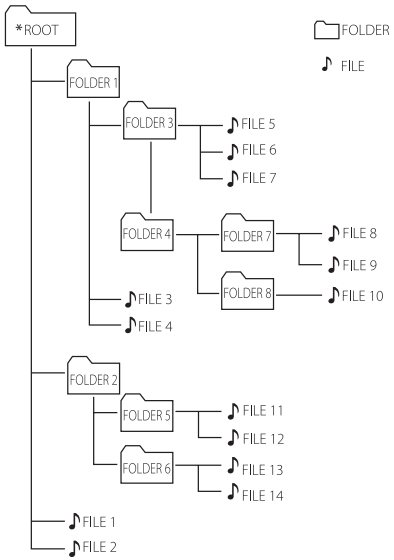

- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file ♪ n. 1 al file ♪ n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle verranno presentati in ordine come sono registrati e possono essere presentati in modo diverso a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : La prima schermata che vedrai quando un computer riconosce l'USB/CD è chiamata "ROOT"

Eliminazione di un file MP3/WMA

È possibile eliminare un file, una cartella o un formato premendo **DELETE**. (Solo USB)

1. Premere **DELETE** ripetutamente durante la selezione del file MP3/WMA. Questa funzione è supportata solo in stato di stop. Il display cambia nell'ordine seguente.
   - DEL FILE: Elimina file.
   - DEL DIR: Elimina cartella.
   - FORMAT : formatta USB.
2. Per eliminare file/cartella o formato, premere ►/II sul telecomando o premere ►II sull'unità.
3. Se si desidera uscire dalla modalità corrente, premere ■ **ENTER** sul telecomando o premere □ sull'unità.

Attenzione

- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione (riproduzione, eliminazione ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione di eliminazione può non essere supportata a seconda dello stato dell'USB.

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere **MUTE** sul telecomando per disattivare l'audio dell'unità.

L'unità può essere silenziata ad esempio per rispondere al telefono, l'indicatore "MUTE" viene visualizzato nella finestra del display.

Per cancellarla, premere **MUTE** nuovamente o modificare il livello del volume.

Visualizzazione delle informazioni del file

Durante la riproduzione di un file MP3 contenente informazioni sul file, si può visualizzare le informazioni premendo **INFO**.

DEMO

Nello stato di disinserzione, premere **DEMO/RDS** sull'unità una volta. L'unità verrà accesa e visualizzerà ciascuna delle funzioni della finestra del display. Per annullare la funzione DEMO, premere **DEMO/RDS** ancora una volta.

Nota

Potete usare altre funzioni durante il modo DEMO. Quindi il DEMO passerà in pausa temporanea.
- Se non usa il tasto di immissione entro 10 secondi, il DEMO verrà eseguito automaticamente.

Riproduzione AUTO DJ

Auto DJ sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni. Equalizza il volume permettendo una riproduzione senza interruzioni.

Premere **AUTO DJ** sul telecomando o unità ripetutamente, il display cambia secondo l'ordine seguente. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Modo	Display	Descrizione
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musica viene riprodotta casualmente in questa modalità.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musica viene riprodotta ripetutamente in questa modalità.

Nota

- La ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file e la riproduzione ripetuta o casuale non sono supportate nella modalità AUTO DJ.
- Durante il modo AUTO DJ, non è possibile ricercare un file premendo **PRESET·FOLDER** ∧/∨ sul telecomando.
- Se si passa ad altre funzioni o si arresta la musica usando il tasto □ sull'unità (o■ **ENTER** sul telecomando nel modo AUTO DJ, la funzione AUTO DJ verrà disabilitata.
- La funzione AUTO DJ non è supportata nei file musicali con lunghezza inferiore a 60 secondi.
- Durante la registrazione la funzione AUTO DJ non è disponibile.
- Solo AUTO DJ SEQUENTIAL è scelto quando è visualizzata la lista Program.

Funzionamento della radio

Verificare che l'antenna FM sia collegata.
(Vedere a pagina15)

Ascoltare la RADIO

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
   L'ultima stazione ricevuta viene sintonizzata.
2. Sintonia automatica : Tenere premuto **TUNING -/+** sul telecomando o **I≪ / ≫I** sull'unità per circa due secondi finché l'indicazione di frequenza non inizia a cambiare, quindi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

   Sintonia manuale : Premere **TUNING -/+** sul telecomando o **I≪ / ≫I+** sull'unità più volte.
3. Regolare il volume premendo **VOL +/-** sul telecomando o girando più volte la manopola del volume sull'unità.

Preimpostazione delle stazioni radio

Si possono predefinire 50 stazioni per FM.
Prima della sintonizzazione, accertare che il volume sia stato ridotto.

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo il tasto **TUNING-/+** sul telecomando o **I≪ / ≫I** sull'unità.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY**. Un numero preimpostato lampeggerà sul display.
4. Premere **PRESET·FOLDER** ∧/∨ per selezionare il numero predefinito desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. La stazione viene memorizzata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere **PRESET·FOLDER** ∧/∨ o i tasti numerici da **0** a **9**.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

1. Premere e tenere premuto **PROGRAM/ MEMORY** per due secondi. "ERASEALL" lampeggerà sul display dell'unità.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

Migliorare la ricezione FM

Premere ▶/II sul telecomando o >II sull'unità. In questo modo l'audio passerà da stereo a mono. Dopodiché la ricezione risulterà migliore.

Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS) che visualizza informazioni relativa alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS/SET** sul telecomando o **DEMO/RDS** sull'unità ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati:

PS (Nome del servizio di programma)
Il nome del canale viene visualizzato nella finestra del display.

PTY (riconoscimento del tipo di programma)
Il tipo di programma. (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.

RT (Radio Text)
Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.

CT (Ora controllata dal canale)
Visualizza l'orario così come trasmesso dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET** sul telecomando o **DEMO/RDS** sull'unità. Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **TUNING -/+**. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Regolazione audio

Impostazione della modalità surround

Questo sistema ha un numero di campi di suoni surround preimpostato. Potete selezionare un modo di suono che desiderate usando **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

Su Display	Descrizione
NATURAL	Viene prodotto un suono naturale e piacevole.
AUTO EQ	Produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop, jazz o musica classica.
MP3 -- OPT	Questa funzione è stata ottimizzata per i file MP3 comprimibili. Incrementa l'audio dei toni acuti.
BASS	Rinforza gli effetti audio acuti, bassi e surround.
LOUDNESS	Migliora bassi e acuti.
FOOT BALL	Si può godere dell'effetto sonoro STADIO DI FOOTBALL .
BYPASS	Il suono viene prodotto senza effetto equalizzatore.

Nota

- In alcuni altoparlanti, il suono non può essere udito o è udito come un suono basso in relazione al modo di riproduzione.
- Dovete resettare il modo surround, dopo aver attivato l'immissione, talvolta anche dopo che la traccia è stata cambiata.
- Premendo **BASS BLAST** sull'unità potete selezionare direttamente BYPASS o il suono BASS BLAST (elimina bassi).

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK**.
3. Selezionare la modalità dell'ora premendo ⏮ / ⏭ sul controllo remoto.
   - AM 12:00 (per la visualizzazione AM e PM) oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).
4. Premere **RDS/SET** per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore premendo ⏮ / ⏭ sul controllo remoto.
6. Premere **RDS/SET**.
7. Selezionare i minuti premendo ⏮ / ⏭ sul controllo remoto.
8. Premere **RDS/SET**.

Impostazione dell'orologio tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote"

Installare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" sul dispositivo Android (fare riferimento a pagina 26-27).

L'orologio dell'unità verrà automaticamente sincronizzato con il dispositivo attivando il collegamento Bluetooth tramite l'applicazione "LG Bluetooth Remote".

Utilizzo del lettore come sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **ALARM**.
3. Premere ⏮ / ⏭ sul controllo remoto per cambiare ore e minuti, quindi premere **SET** per salvare.
4. Premere ⏮ / ⏭ sul controllo remoto per selezionare la funzione, quindi premere **SET**. per salvare.
5. Premere ⏮ / ⏭ sul controllo remoto per cambiare il volume, quindi premere **SET**. per salvare. L'icona "🕒" dell'ora indica che la sveglia

Nota

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "🕒"premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora e allarme dell'orologio è possibile controllare l'icona di allarme "🕒"e le informazioni relative alle impostazioni premendo **ALARM** anche quando l'unità è spenta.
- Premere **ALARM**, è possibile attivare o disattivare la **ALARM**.

Impostazione SLEEP del timer

Premere più volte **SLEEP** per selezionare il ritardo scegliendo tra 10 e 180. Dopo il ritardo, l'unità viene spenta.

Per annullare la funzione di riposo, premere più volte **SLEEP** finché non viene visualizzato "SLEEP 10", quindi premere ancora **SLEEP** quando "SLEEP 10" è visualizzato.

Nota

- È possibile verificare il tempo rimanente prima che l'unità venga spenta.
- Premere **SLEEP.** Il tempo di spegnimento viene visualizzato nella finestrella del display.

Dimmer

Premere una volta **SLEEP**. Una metà del display verrà oscurata. Per annullare la funzione, premere più volte **SLEEP** finché la luce non si attenua.

Spegnimento automatico

Questa unità si spegnerà automaticamente per risparmiare sul consumo energetico nel caso in cui l'unità principale non sia connessa a un dispositivo esterno e non venga usata per 20 minuti. Questa unità fa la stessa cosa dopo sei ore, in quanto l'unità principale è stata connessa a un altro dispositivo usando un input analogico.

Funzionamento avanzato

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere usata per riprodurre la musica di molti dispositivi esterni. (Vedere a pagina 16)

1. Collegare il dispositivo esterno all' **AUX IN(L/R)** o al connettore **PORT. IN** dell'unità.
2. Accendere l'apparecchio premendo ⏻ sul telecomando o ⏻/I sull'unità.
3. Selezionare la funzione AUX o PORTABLE premendo **FUNCTION**.
4. Accendere il lettore portabile esterno e avviare la riproduzione.

Registrazione su USB

È possibile registrare una sorgente sonora varia su USB.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Collegare il dispositivo USB all'unità.
2. Selezionare una funzione premendo **FUNCTION**.

   Registrazione di una traccia/file - È possibile registrare su USB dopo la riproduzione della traccia/file che si desidera.

   Registrazione di tutte le tracce/files - È possibile registrare su USB dopo l'arresto.

   Registrazione elenco programmi - Dopo essere passati all'elenco programma questo può essere registrato su USB.
   (Vedere a pagina 18)

3. Selezionare la frequenza desiderata premendo il tasto **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità.

   -Se collegare le USB1 e USB2, premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità quando le porte USB1 o USB2 che volete registrare lampeggiano nella finestra di visualizzazione.

4. Per arrestare la registrazione premere ■ **ENTER** sul telecomando o ☐ sull'unità.

Pausa registrazione

Durante la registrazione, premere ▶/II sul telecomando o >II sull'unità per mettere in pausa la registrazione. Premere ancora per riavviare la registrazione.
(uniquement TUNER/AUX/PORTABLE)

Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità

1. Premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per più di 3 secondi.
2. Usare I◀◀/▶▶I sul telecomando o I<< / >>I sull'unità per selezionare la bit rate.
3. Premere nuovamente **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per selezionare la velocità di registrazione.
4. Premere I◀◀/▶▶I sul telecomando o I<< / >>I sull'unità per selezionare una velocità di registrazione desiderata:
   (solo AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Si può ascoltare la musica durante la registrazione.

   X2 SPEED
   - Si può solo registrare il file musicale.

5. Premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per teminare l'impostazione.

Doppiaggio USB su USB

È possibile doppiare una sorgente sonora varia in USB1 su USB2 in funzione USB.

1. Collegare un dispositivo USB inclusi i file audio desiderati in USB1.
2. Collegare un altro dispositivo USB in USB2.
3. Avvviare la registrazione premendo il tasto **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità.
4. Per arrestare la registrazione premere ■ **ENTER** sul telecomando o ☐ sull'unità.

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.

Comportarsi in modo responsabile

Rispettare i copyright

Nota

- Non è possibile registrare musica salvata sul dispositivo Bluetooth.
- È possibile controllare la dimensione percentuale della registrazione del dispositivo USB sullo schermo durante la registrazione. (solo MP3/WMACD)
- Durante la registrazione di MP3/WMA, non viene emesso alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato. (File MP3/WMA esclusi).
- Non rimuovere il dispositivo USB né spegnere l'unità durante la registrazione su USB. In caso contrario, si potrebbe ottenere un file incompleto e non eliminato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, viene visualizzato il messaggio "NO USB", "ERROR", "FULL" o "NO REC".
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- Un file viene registrato a 512 MB se si registra per un lungo termine.
- Non è possibile registrare più di 999 file.
- You can not record in AUTO DJ mode.
- Sarà memorizzato come segue.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Altre sorgenti*	TUNER
OTHERS _REC AUDIO_001 AUDIO_002	TUNER_REC AUDIO_001 _87~5FM AUDIO_002 _88~2FM

TUNER : Viene visualizzata frequenza di registrazione corrente.

* : AUX e simili.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth

Bluetooth® è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a breve raggio.

Se altre onde elettroniche creano interferenze o ci si sposta in un'altra stanza, l'audio potrebbe interrompersi.
Se si collegano singoli dispositivi con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***, non si creano carichi aggiuntivi. I cellulari dotati di tecnologia wireless ***Bluetooth®*** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite ***Bluetooth®***.

Dispositivi supportati: cellulari, MP3, laptop e PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia wireless ***Bluetooth®***, i dispositivi devono essere in grado di interpretare alcuni profili. L'unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la funzione Bluetooth premendo **FUNCTION**.
   "BT READY" viene visualizzato sul display.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità apparirà come "LG MINI (XX:XX)".

Nota

XX:XX sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo BT. Ad esempio, se l'indirizzo BT dell'unità è 9C:02:98:4A:**F7:08**, sul dispositivo Bluetooth viene visualizzato "LG MINI (**F7:08**)".

3. Inserire il codice PIN.
   Codice PIN : 0000

Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

4. Quando l'unità viene abbinata al dispositivo Bluetooth, sul display viene visualizzato "BT PAIR"
5. Ascolto di musica.
   Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida utente del dispositivo Bluetooth. Il livello del Bluetooth viene impostato sulla base del livello del cellulare.

Nota

- Se si alza il volume del dispositivo Bluetooth di almeno due terzi, l'audio dell'unità principale può risultare distorto.
- Quando si usa la funzione Bluetooth, regolare il volume del dispositivo Bluetooth su un livello appropriato.

Nota

- Quando si usa la tecnologia ***Bluetooth®***, è necessario collegare l'unità e il dispositivo Bluetooth tenendoli il più vicini possibile e mantenendo la distanza.
  Nei casi seguenti, tuttavia, il collegamento potrebbe non essere stabile:
  - Sono presenti ostacoli tra l'unità e il dispositivo Bluetooth.
  - Un dispositivo utilizza la stessa frequenza del ***Bluetooth®*** (ad es. un'attrezzatura medica, un forno a micro-onde o un dispositivo LAN wireless).
- Dovreste collegare il dispositivo Bluetooth a questa unità nuovamente quando la riavviate.
- Se altre onde elettroniche creano interferenze o ci si sposta in un'altra stanza, l'audio potrebbe interrompersi.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Potete divertirvi con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- Quando non è collegato al Bluetooth, "BT READY" appare sul display.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo Bluetooth dall'unità.
- Se il collegamento Bluetooth si interrompere, ricollegare il dispositivo Bluetooth all'unità.
- Dopo aver collegato il dispositivo all'unità tramite Bluetooth, la funzione passa automaticamente a BT. Ciò non accade durante la registrazione.

Utilizzo dell'app Bluetooth

Nota

Solo il sistema operativo Android è disponibile per usare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" con questa unità.

Informazioni sull'app "LG Bluetooth Remote" L'app

"LG Bluetooth Remote" mette a disposizione diverse nuove funzioni per l'unità.

Per usare più funzioni, si consiglia di scaricare e installare l'app gratuita "LG Bluetooth Remote".

Installazione di "LG Bluetooth Remote App" con il codice QR

1. Installare l'app "LG Bluetooth Remote" usando il codice QR. Usare il software di analisi per individuare il codice QR.

(Android OS)

2. Toccare l'icona di installazione.
3. Toccare l'icona di download.

Nota

- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia collegato a Internet.
- Verificare che sul dispositivo Bluetooth sia presente un software di analisi. In caso contrario, scaricarne uno da "Google Android Market (Google Play Store)".

Istallare l'applicazione "LG Bluetooth Remote" tramite "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digitare "LG Bluetooth Remote" e cercare.
3. Cercare e toccare "LG Bluetooth Remote" nei risultati per avviare il download dell'app Bluetooth.
4. Toccare l'icona di installazione.
5. Toccare l'icona di download.

Nota

- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth in uso disponga di "Google Android Market (Google Play Store)".
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla spiegazione dell'applicazione BT in "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare il Bluetooth con l'app "LG Bluetooth Remote" L'app

"LG Bluetooth Remote" consente di collegare il dispositivo Bluetooth all'unità.

1. Toccare l'icona dell'app "LG Bluetooth Remote" nella schermata principale per aprire l'applicazione, quindi aprire il menu principale.
2. Toccare [Setting] e selezionare l'unità da abbinare.
3. Per ulteriori informazioni, toccare [Setting] e [Help].

Nota

- L'app BT è disponibili per le seguenti versioni del software;
  - Android O/S : V. 2.3.3 (o successiva)
- L'unità non supporta l'abbinamento multiplo. Se l'unità è già collegata a un altro dispositivo Bluetooth, scollegare il dispositivo e riprovare
- Se si usa l'app "LG Bluetooth Remote", possono esserci differenze tra questa e il controllo remoto fornito. Se necessario, usare il controllo remoto.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- Il collegamento effettuato potrebbe interrompersi se si selezionano altre applicazioni o si modificano le impostazioni del dispositivo collegato tramite l'app "LG Bluetooth Remote" app. In tal caso, verificare lo stato di collegamento.
- Per evitare malfunzionamenti, si consiglia di collegare un solo dispositivo all'unità.
- Dopo il collegamento dell'app BT, la musica potrebbe essere riprodotta dal dispositivo. In questo caso, ripetere la procedura di collegamento.

Ricerca guasti

Problema	Causa & Correzione
Il dispositivo non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è collegato. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se vi è un problema con l'alimentazione elettrica. Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere **FUNCTION** (Funzione) e verificare quale sia quella impostata. • I cavi dell'altoparlante non sono collegati correttamente. Collegare i cavi dell'altoparlante in modo esatto.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. Inserire un disco riproducibile. • No disc is inserted. Non è inserito alcun disco. Inserire un disco. • Il disco è sporco. Pulire il disco. (Vedere a pagina 31) • Il disco è stato inserito capovolto. Posizionare il disco con l'etichetta o lato stampato verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente. Collegare bene l'antenna. • L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Non sono state preimpostate emittenti o le emittenti preimpostate sono state cancellate (con la sintonizzazione tramite scansione delle emittenti preimpostate). Predefinire alcune stazioni, vedere pagina 20 per maggiori dettagli.
Il telecomando non funziona in modo corretto.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Usare il telecomando da una distanza entro 23ft (7m). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Rimuovere l'ostacolo. • La batteria del telecomando è scarica. Sostituire le batterie con quelle nuove.

Generale specifiche tecniche

Generale			
Modello	CM4541	CM4441	CM4341
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.		
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.		
Dimensioni esterne (L x A x P)	(206 x 308 x 284) mm		
Peso netto (approssimativo)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Temperatura di esercizio	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)		
Umidità di esercizio	5 % a 90 %		
Alimentazione bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA		

Ingressi	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (jack stereo da 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Campo di sintonizzazione FM	87.5 a 108.0 MHz or 87.50 a 108.00 MHz

Amplificatore				
Model		CM4541	CM4441	CM4341
Modo Stereo		200 W + 200 W (3 Ω a 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω a 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω a 1 kHz, THD 20 %)
Modalità Surround	Anteriore	200 W + 200 W (3 Ω a 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω a 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω a 1 kHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω a 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frequenza di risposta	100 a 20,000 Hz
Rapporto segnale-disturbo	75 dB
Campo dinamico	75 dB

Altoparlante specifiche

Altoparlante anteriore		
Modello	CMS4540F	CMS4340F
Tipo	2 altavoces, 2 salidas	
Impedenza	3 Ω	4 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	200 W	110 W
Potenza massima di ingresso	400 W	220 W
Dimensioni nette (A x L x P)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Peso netto	3,1 kg	2,2 kg

Subwoofer	
Modello	CMS4540W
Tipo	1 altavoces, 1 salidas
Impedenza	3 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	200 W
Potenza massima di ingresso	400 W
Dimensioni nette (A x L x P)	(266 x 306 x 324) mm
Peso netto	4,7 kg

- Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Manutenzione

Maneggiamento dell'unità

Spedizione dell'unità

Conservare la scatola e materiale di imballaggio originali. Se si necessita inviare l'unità, per ottenere la massima protezione, imballare l'unità come imballata originalmente di fabbrica.

Per mantenere le superfici esterne pulite vicino all'unità

Non usare liquidi volatili quali spray insetticidi vicino all'unità.

Strofinare con forza può danneggiare la superficie.

Non lasciare la gomma dei prodotti di plastica in contatto con l'unità per un periodo prolungato di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido ed asciutto. Se le superfici sono molto sporche usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente dolce. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzene o diluente poiché questi possono rovinare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un apparecchio di precisione ad altissima tecnologia Quando le lenti ottiche del pick-up e gli elementi del gruppo conduttore del disco sono sporchi o usurati, la qualità dell'immagine può essere ridotta. per dettagli, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino.

Note sui dischi

Maneggiamento dei dischi

Non attaccare mai carta o nastro adesivo al disco.

Conservazione dei dischi

Dopo la riproduzione riporre sempre il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o fonti di calore e non lasciare mai in un'auto posteggiata alla diretta luce del sole.

Pulizia dei dischi

Non usare solventi quali alcol, benzina, diluente, detergenti disponibili in commercio o spray antistatico prodotti per i vecchi dischi di vinile.

Marchi commerciali e licenze

La tecnologia wireless ***Bluetooth®*** è uno strumento che consente di stabilire una connessione radio tra dispositivi elettronici.

Collegando i singoli dispositivi con la tecnologia wireless ***Bluetooth®*** non si richiede alcun costo. Un telefono mobile con tecnologia wireless ***Bluetooth®*** può essere usato tramite la cascata se il collegamento è stato fatto con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***.

Il marchio e i loghi della parola ***Bluetooth®*** sono di proprietà della ***Bluetooth®*** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è sotto licenza.

Altri marchi e nome commerciali depositati sono quelli dei relativi proprietari.


LG
Life's Good