KULLANICI KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.

MODEL

PN1

MFL71742915
2012_Rev01

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu hakkında uyarı

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
7 Ön
8 Yan

2 Çalıştırma

9 Hoparlörü şarj etme
9 – AC adaptörüyle şarj etme
9 – Şarj durumunu kontrol etmek
10 – Pil durumunu kontrol etmek
11 Temel İşlemler
11 – Güç düğmesini kullanma
11 – Bluetooth Bağlantısı
11 – Bluetooth LED durumu
12 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
13 Eller Serbest İşlevi
14 Ses Komutu
15 Harici Cihazdan Müzik Dinlemek
16 BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma
16 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
19 İkili Mod Bağlantısı
21 Diğer İşlem
21 – Sıfırlama
21 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

3 Sorun giderme

22 Sorun giderme

4 Ekler

23 Tescilli Markalar ve Lisanslar
23 Üniteyle ilgili İşlemler
24 Özellikler

Benzersiz Özellikler

Otomatik Güç Kapama

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır. (Sayfa 21)

AUX (Taşınabilir Girişi)

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin.
(Akıllı telefon, Notebook, vb..)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinleyin.

İkili Mod

İki hoparlör kullanarak cihaz ile sesin keyfini çıkarabilirsiniz. İkili Modun keyfini çıkarmak için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.
İkili mod yalnızca aynı modellerde desteklenir.
(PN1 ve PN1)

(Sayfa 19-20)

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

DİKKAT

Su geçirmez (IPX5)

Bu hoparlör IPX5'e göre su geçirmezdir.
IPX5 "suya karşı koruma derecesidir", Ancak bu sistem tamamen su geçirmez değildir.
Aşağıdaki durumlardan kaçının.


- Üniteyi su ya da diğer sıvılar altında kullanmayın.
- Pil şarj olurken, üniteyi suya maruz bırakmayın.
- Bağlantı noktası suya maruz bırakıldığında, yumuşak kuru bir bezle silin. Hoparlörü kullanmadan önce iyice kurulayın.
- Portlar suya dayanıklı değildir. Su geçirmez bir etki istiyorsanız, bağlantı kapağını sıkıca kapatın.

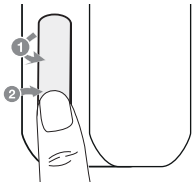

- Bağlantı noktası kapağını 1 konumuna getirin ve güvenli bir şekilde bastırarak 2 konumuna getirin.

Sistemin su geçirmezlik performansı, burada belirtilen koşullar altında yaptığımız ölçümlere dayanmaktadır. Müşterinin ürünü yanlış kullanarak suya batırma nedeniyle ortaya çıkar arızaların garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

Ön

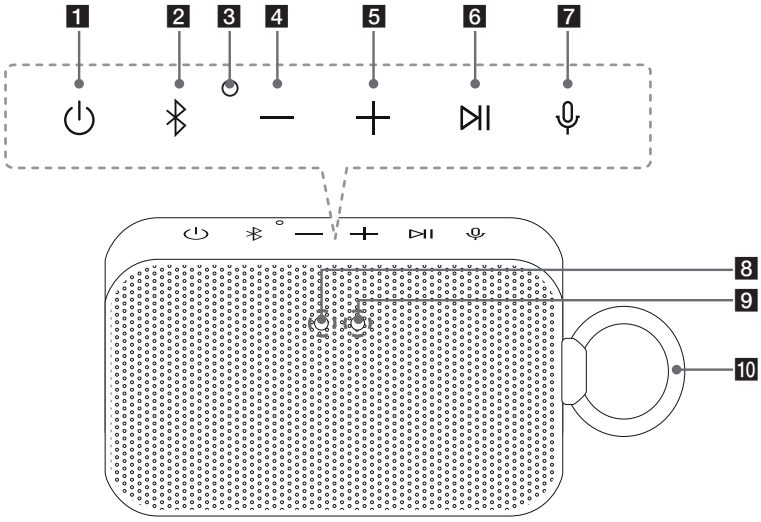

1 ⏻

Açar / kapatır. Bastırın.

* Cihaz açıkken ⏻ düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

2 ᛒ

- **Bluetooth** modundan AUX moduna geçirir. (ᛒ Tuşuna basın)

* 3,5 mm stereo kabloyu taktığınızda, AUX moduna geçilir.

- Bluetooth Başlatılması için ᛒ düğmesini 7 saniye basılı tutun.
- İki hoparlörü Dual Mod için bağlar. Dual Modu kullanmak için ᛒ düğmesini iki saniye basılı tutun. (Sayfa 19-20)

3 Mikrofon

4 —

Sesi kısın.

5 +

Sesi açın.

6 ⏯

- **Bluetooth** modunda başlar, duraklar veya çalmayı atlar. (Sayfa 12)
- **Bluetooth** cihazında bir çağrı alır. (Sayfa 13)
- AUX modda sesi kapatır.

7 🎙


- Akıllı cihazınız için Sesli Komut özelliğini kullanın. Sesli komut özelliğini kullanmak için 🎙 düğmesine basın. (Sayfa 14)
- Handsfree işlevinde sesi kapatır.

8 LED 1 (Güç / Pil / Dual Mod LED'i)

9 LED 2 (**Bluetooth** LED'i)

10 Askı

Yan

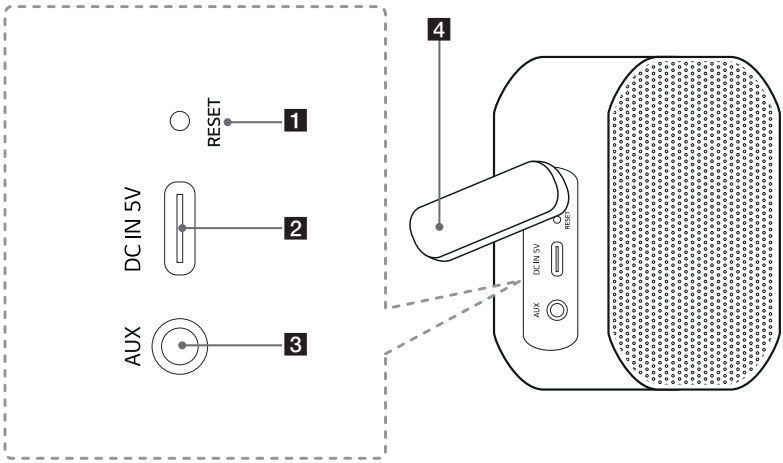

1 **RESET** düğmesi

2 **DC IN 5V**

Şarj etmek için USB (C tipi)portu

3 **AUX**

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.


4 Bağlantı girişi kapağı

Hoparlörü şarj etme

AC adaptörüyle şarj etme

Bu hoparlörde dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce AC adaptörünü bağlayarak şarj edin.

1. Verilen USB kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. USB kablosunu hoparlörün **DC IN 5V** bağlantı noktasına bağlayın.
3. AC güç kablosunu bir AC prizine takın.

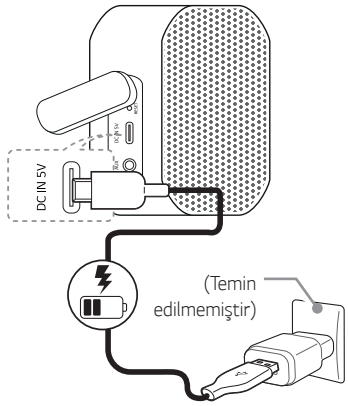

Not

Çalışma süresi 5 saattir. Pilin tam şarjlı ve %50 ses seviyesi ile kesintisiz oynatma durumunda geçerlidir.
Pilin durumuna ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.

DİKKAT

AC adaptörü temin edilmemiştir. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (2 A üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir.

Şarj durumunu kontrol etmek

Hoparlörün pili şarj olurken, LED 1 (Pil LED'i) ile şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED 1	Tanım
<Güç açıkken> Yeşil ⟶ Putih	Pil tam olarak şarj edildi.
<Güç kapalıyken> Yeşil ⟶ Kapalı	
Kırmızı	Pil şarj ediliyor.

Not

- Eğer şarj ederken müzik dinliyorsanız, şarj süresi uzayacaktır.
- Aşırı ısınma nedeniyle hoparlör şarj olmuyorsa, LED 1 (Pil LED'i) dönüşümlü olarak kırmızı ve sarı renkte yanıp söner.
  Ve şarj işlemi durdurulur.
- Hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, LED 1 (Pil LED'i) 15 saniye yeşil renkte yanar.

Pil durumunu kontrol etmek

Güç açıkken, ⏻ düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Böylece LED 1 (Pil LED'i) ışığı pil şarj durumuna göre değişecektir.


LED 1	Tanım	Durum
Yeşil	LED 1 (Pil LED'i) yeşil renkte yanar.	≥ 70 %
Kehribar	LED 1 (Pil LED'i) sarı renkte yanar.	> 10 %
Kırmızı	LED 1 (Pil LED'i) kırmızı renkte sürekli yanıp söner ve bir defa ses duyulur.	≤ 10 %

Not

- ⏻ düğmesine 2 saniye basıldıktan sonra LED 1 (Pil LED'i) 3 saniye yanar.
- Hoparlör şarj edilirken Pil Durumunun kontrol edilmesi gerçekleştirilmez.

Temel İşlemler


Güç düğmesini kullanma

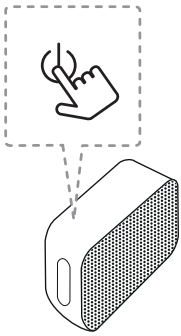

Açma/Kapama

⏻ düğmesine basın.


Bluetooth Bağlantısı

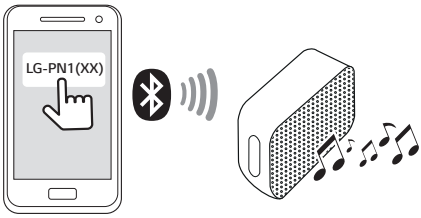

Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın. Eşleşmeden sonra, ünitedeki düğmeleri kullanarak çalmayı kontrol edebilirsiniz. (sayfa 12, 16-18)

Bluetooth LED durumu

Bluetooth aygıtı bağlamadan önce LED 2'nin (**Bluetooth** LED'i) yanıp söndüğünü kontrol edin.

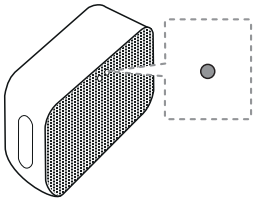

LED 2	Durum	Tanım
✳	LED 2 (**Bluetooth** LED'i) sesle birlikte yanıp söner.	**Bluetooth** cihazı aranıyor.
✳	LED 2 (**Bluetooth** LED'i) sesle birlikte yanar.	**Bluetooth** cihazı bağlı.

Not

- AUX modunda, LED 2 (**Bluetooth** LED'i) söner.
- Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.
- AUX modundan **Bluetooth** moduna geçerken, LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanar ancak ses duyulmaz.

Basit Çalıştırma Kılavuzu


Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Güç Açık	⏻ düğmesine basın.	LED 1 (Güç LED'i) sesle birlikte yanar.
Güç Kapalı	⏻ düğmesine basın.	LED 1 (Güç LED'i) sesle birlikte söner.
Bluetooth eşleştirmesi	LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanıp sönerken, **Bluetooth** aygıtınızın cihaz listesinden LG-PN1 (XX)'i seçin.	LED 2 (**Bluetooth** LED'i) sesle birlikte yanar.
Ses kontrolü.	— veya +'ye basın.	Bu ünite minimum veya maksimum ses düzeyine ulaştığı zaman bip sesini duyabilirsiniz.
Oynat / Duraklat	⏯ tuş una basın.	-
İleri atlama	⏯ 'a iki kez basın.	-
Geri atlama	⏯ 'a üç kez basın.	-
Eller Serbest	⏯ tuş una basın.	Bir çağrıyı almak ve sonlandırmak..
Ses Komutu	🎙 düğmesine basın.	Hoparlörün mikrofonu ile akıllı telefonunuzun ses komutunu çalıştırmak için konuşabilirsiniz
İkili Mod	ᛒ düğmesini 2 saniye basılı tutun.	İki hoparlör bağlanırsa, LED 1 (Dual Mod LED'i) yanar. Ayrıca sesle birlikte Ana hoparlördeki LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanar ve Diğer hoparlördeki LED 2 (**Bluetooth** LED'i) söner.
Bluetooth ve woofer bağlantısı başlatılıyor.	ᛒ 'a basın ve 7 saniye basılı tutun.	LED 1 (Güç LED'i) ve LED 2 (**Bluetooth** LED'i) 4 defa yanıp söner.

Not

- **Bluetooth** cihazınızı kullanarak çalma veya ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth**'u başlattıktan sonra, **Bluetooth** cihazıyla tekrar bağlantı kurmak gerekir. (iOS cihazlarında, **Bluetooth** cihazında mevcut bağlantıyı sildikten sonra **Bluetooth** cihazıyla yeniden bağlantı kurmayı deneyin)

Eller Serbest İşlevi

Bu ünitede **Bluetooth** üzerinden gelen aramaları alabilirsiniz. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.

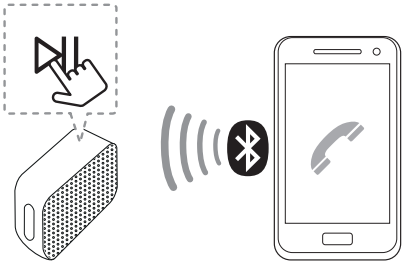

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
Bir çağrı almak.	⏯ tuşuna basın.
Çağrıyı sonlandırmak.	⏯ tuşuna basın.
Bir çağrıyı reddetmek.	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.
Herhangi bir arama sırasında hoparlör ve telefonunuz arasında geçiş yapın.	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.
Sessiz	🎙 düğmesine basın.

Not


- Eller Serbest Modunda Sesli Komut desteklenmez.
- Bu işlevi sadece akıllı telefon kullanabilir.
- Arama sesini ayarlayabilirsiniz, ünite üzerinde —, + butonlarına basın.
- İkili Mod ve Çoklu Mod'da, ses uğultusu sorunu olabileceği için yalnızca ana hoparlörden çağrı alabilirsiniz. (Sayfa 19-20)
- Bazı **Bluetooth** cihazlarında bir gelen arama olduğunda dahili zil sesi çalabilir (örn. Android cihazları) Dahili zil sesi değiştirilemez.
- **Bluetooth** bağlantısındayken taşınabilir moda geçseniz dahi bu işlevi kullanabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki konuşma düğmesini kullanarak bir çağrı aldığınızda, bu çağrı telefonunuza bağlanacaktır. Hoparlör aracılığıyla konuşmak istiyorsanız telefonunuzun hoparlör moduna geçirilmesi gerekecektir. (Sadece iOS cihazları)
- Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki **Bluetooth** ayarını devre dışı bırakın. Bu modu kullanmak için tekrar **Bluetooth**'u tekrar bağlayın.

Ses Komutu

Sesli komut uygulaması veya Siri'yi kullanarak akıllı telefonuzun ses komutunu hoparlörün mikrofonuyla çalıştırmak için konuşabilirsiniz.

Not

Bunun için sesli komut özellikli bir akıllı cihaz kullanmanız gerekir.

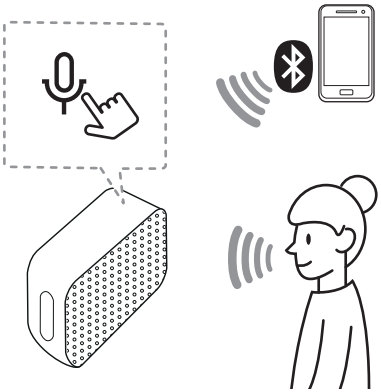


1. Hoparlörü **Bluetooth** aracılığıyla akıllı cihaza bağlayın.
2. Akıllı cihazınızın sesli komut özelliğini etkinleştirmek için düğmesine basın.
3. Ses komutu uygulamasını aşağıdaki gibi etkinleştirin.
   - Android O/S: Google uygulamasını seçin.
   - iOS O/S: Siri otomatik olarak aktive olur.
4. Google uygulaması veya Siri'ye hoparlörün mikrofonu yardımıyla bir komut verin.

Not

- Eller Serbest Modunda Sesli Komut desteklenmez.
- Akıllı cihazlarda sesli komut zaman sınırı aşıldığında, bu fonksiyon otomatik olarak iptal edilir
- Android cihazını kullanarak bu işlevi kullanırken Google uygulamasını (Google Asistan, Google Asistan vb.) kullanman önerilir. Google uygulaması Google tarafından sağlanır. Bazı konumlar Google Policy tarafından desteklenmiyor olabilir.
- Sesli komut modunu iptal etmek istiyorsanız, bu işlevi etkinleştirirken bastığınız düğmesine tekrar basın.
- Daha fazla bilgi için, sesli komut uygulaması veya Siri'ye başvurun.
- Mikrofona yakın konuşmak başarı oranını artıracaktır.
- **Bluetooth** aygıtı üzerinde çalışmayabilir.

Harici Cihazdan Müzik Dinlemek

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

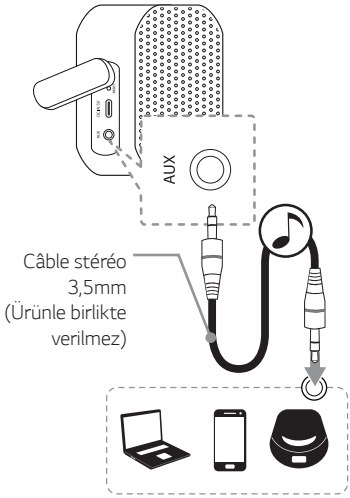

1. Cihazı ⏻ tuşuna basarak açın.
2. Harici cihazı ürünün **AUX** GİRİŞİNE (3,5mm) bağlayın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

Not

- 3,5 mm stereo kablosu bağladığınızda, işlev otomatik olarak AUX moduna geçer. Ve ardından LED 2 (**Bluetooth** LED'i) söner.
- AUX modunda, hoparlör **Bluetooth** bağlantısını istenmeyen **Bluetooth** bağlantılarını önlemek amacıyla sınırlar.
- Bu mod sırasında ᛒ düğmesine basıldığında, **Bluetooth** moduna geçecektir.
- İkili Mod ve Çoklu Mod kullandığınızda, AUX modu desteklenmez.

BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.
Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Aygıtlar: Akıllı telefon, Dizüstü vb.
- Versiyon : 5.0
- Kodek: SBC

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir.. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)


HFP (Eller Serbest Profili)

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme


Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.


1. Üniteyi açtığınızda LED 2 (**Bluetooth** LED'i) sesle birlikte yanıp söner.

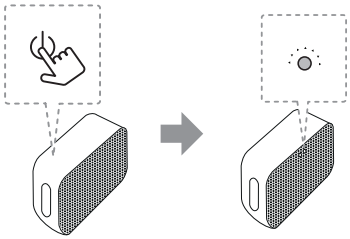

2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazlarınızda görünebilir. Üniteniz "LG-PN1 (XX)" olarak görünür.

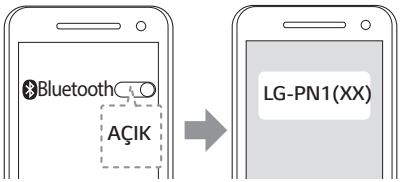


3. "LG-PN1 (XX)" seçin.

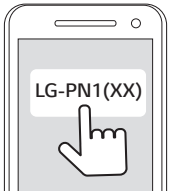

Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, eğer ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:**08**, gibi ise "LG-PN1 (XX) (**08**)" yazısı **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- **Bluetooth** cihaz türüne bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme şekli vardır. Bluetooth eşleştirmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

4. Bu ünite **Bluetooth** aygıtınıza başarılı bir şekilde bağlandığında, LED 2 (**Bluetooth** LED'i) sesle birlikte yanar.

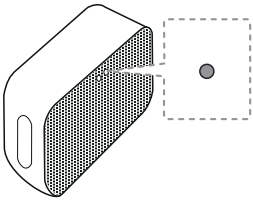

5. Müziği dinleyin
   Aygıtınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth**, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ancak aşağıdaki durumlarda sorun yaşayabilirsiniz:
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa, "Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme" adım 1'e gidin ve tekrar deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Akıllı telefonu, dizüstünü vb'ni kullanarak **Bluetooth** işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde bile Bluetooth bağlantısı korunacaktır.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Ünite bağlı değilken, LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanıp söner.
- **Bluetooth** işlevini kullanırken, ses seviyesini **Bluetooth** aygıtında uygun bir düzeye ayarlayın.

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller


Bağlı **Bluetooth** cihazınızı bu cihazdan kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, geç, ses ayarla.

Not


- Bu fonksiyon sadece Android OS ve iOS tarafından kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

İkili Mod Bağlantısı

İki hoparlör kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. İkili Modun keyfini çıkarmak için başka bir hoparlör satın almanız gerekecektir.

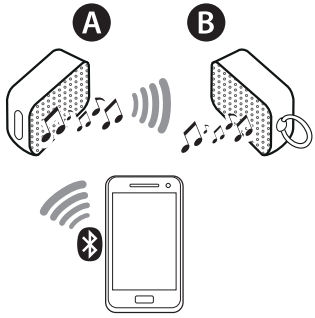


1. Her iki hoparlörün ᛒ düğmesini 2 saniye basılı tutun. Böylece hoparlörler Dual Mod için hazır hale gelir.

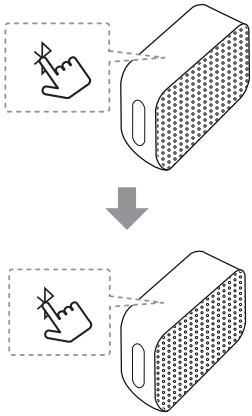

- Bip sesi duyulur ve İkili Mod LED'i beyaz renkte ve hızla yanıp sönecektir.

2. İki hoparlör bağlanırsa, LED 1 (Dual Mod LED'i) yanar. Ayrıca Ana hoparlördeki LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanar ve Diğer hoparlördeki LED 2 (**Bluetooth** LED'i) söner.
Ana Hoparlörde ve Diğer hoparlörde uyarı sesi duyulur.

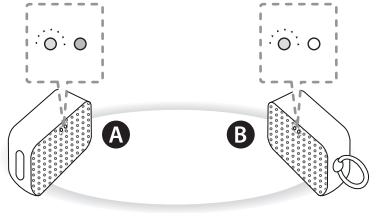

- Ⓐ hoparlör : Ana hoparlör L (Sol) kanal olarak ayarlanır ve LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanar.
- Ⓑ hoparlör : Diğer hoparlör R (Sağ) kanal olarak ayarlanır ve LED 2 (**Bluetooth** LED'i) söner.

Not

- İkili Moda bağlanmak 1 dakika kadar sürebilir.
- Dual Mod kullanımı yalnızca PN1 Modeli ile sınırlıdır ve diğer Taşınabilir **Bluetooth** Hoparlörde kullanılamaz.
- Hoparlör şarj oluyorsa, LED 1 (Dual Mod LED'i) dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanar.
- **Bluetooth** cihaza bağlanmadığınızda, ana hoparlördeki LED 2 (**Bluetooth** LED'i) yanıp söner.
- Ⓐ hoparlörü **Bluetooth** MAC adresine bağlı.

3. **Bluetooth** cihazında dilediğiniz müziği çalın.


Not

- Ikili Modda sadece ana (Ⓐ) hoparlörü **Bluetooth** cihazıyla bağlayabilirsiniz.
- Eğer gücü kapatıp tekrar açarsanız, İkili Modu kullanmak için iki hoparlörün tekrar bağlanması gerekir.
- Eğer ürünler ikili moda bağlanamazsa, adım 1'e dönün ve tekrar deneyin.
- İkili Mod bağlantısı işlemdeyken, cihazları diğer **Bluetooth** cihazlarıyla arayamazsınız.
- Dual Mod bağlantısını kestiğinizde, yine iki hoparlörden birinin ᛒ düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- Dual Modun tadını çıkarırken, hem ana (Ⓐ) hem de diğer (Ⓑ) hoparlörün Kayıttan yürütme, Ses seviyesini aynı anda ayarlayabilirsiniz.
- AUX modunda İkili Moda bağlandığınızda hoparlör otomatik olarak **Bluetooth** moduna geçecektir.
- İkili Modda, sesin uğultu yapması nedeniyle sadece ana hoparlörden ses alabilirsiniz.
- İkili Modda 3.5 mm stereo kablo takarsanız, İkili Mod iptal edilir ve AUX moduna geçilir.
- Bu ürüne bir **Bluetooth** cihazı (IOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilecektir.
- İkili Modda, hoparlörler arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışın.
- Ağ ortamına bağlı olarak İkili Mod iyi çalışmayabilir.
- İkili Oynatma modunda, yalnızca ana hoparlörde sesli komut özelliğini kullanabilirsiniz.
- İkili Moda bağlamaya çalıştığınızda bazı cep telefonları müzik çalma işlemini düzgünce gerçekleştiremeyebilir.
- Hoparlör, sesi (örneğin TV vb.) videoyla senkronize edemeyebilir.
- Dual Modu iptal etmek için ⏻ düğmesine basın veya ᛒ düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- Otomatik Güç Açma/Kapatma ayarı Dual Modda desteklenmez.

Diğer İşlem

Sıfırlama

Ünitenin arıza sebebiyle donması durumunda, ince bir pim gibi bir obje kullanarak **RESET** deliğine bastırın. Ardından hoparlör kapanır. Hoparlörü tekrar açmayı denemek için ⏻ düğmesine basın.

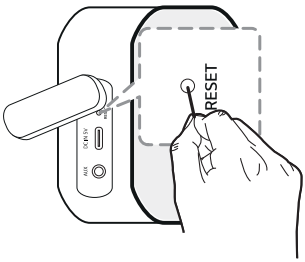

Not

Şarj kablosunu çıkardıktan sonra **RESET** düğmesine basın.

Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Ünite, 15 dakika boyunca müzik çalma olmadan **Bluetooth** modda veya 6 saat boyunca düğme işlemi olmadan AUX modda olduğunda, bu ünite otomatik olarak kapanır.

Bu fonksiyon açılabilir ya da kapatılabilir.
Ayar aşağıdaki sırayla değiştirildiğinde, LED 1 (Güç LED'i) uyarı sesiyle birlikte 5 defa yanıp söner.

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
AÇMA	⏻, + Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.
KAPATMA	⏻, — Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.

Not

Eğer bu fonksiyon kapalıysa hoparlör şu şekilde kapanır. ⏻ düğmesine basılarak ya da pili tamamen bittiğinde

Sorun giderme

Sorun	Neden & Düzeltme
Güç Yok.	• Pilin şarjı bitmiş. Pili tekrar şarj edin. • Birimi AC adaptörüyle güç kaynağına bağlayın.
Ses veya ses bozulması yok.	• Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Birim veya **Bluetooth** cihazının sesini kontrol edip ayarlayın. • Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltın. • Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.	• **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth**'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. • **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun. • **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın. • **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.
Ünite normal çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. • Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmayan uygun bir yerde kullanın. • Aşırı yüklenme durumunda, LED 1 (Pil LED'i) dönüşümlü olarak kırmızı ve sarı renkte yanıp söner. Lütfen gücü kapatıp tekrar açın.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	• Hoparlördeki sıfırlama **RESET** deliğine iğne gibi ince bir objeyle bastırın. (Sayfa 21)

Tescilli Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden kullanmayınız.

Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	5 V ⎓ 2 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç Tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 141.5 mm X 74,6 mm X 38,3 mm
Çalışma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	%5 ile %60 RH
Water-proof	IPX5

Girdiler	
AUX. (Taşınabilir Girişi)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak)

Pil	
Pil kapasitesi	730 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 5 saat. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	3 saatten az (AC Adaptörü ile). Pil veya çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


LG
Life's Good