

MANUEL DE L'UTILISATEUR

# BARRE DE SON SANS FIL

---

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Modèle

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

# Guide rapide de la barre de son

## Installation et utilisation de l'appareil

**1** Connectez la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou un câble HDMI.

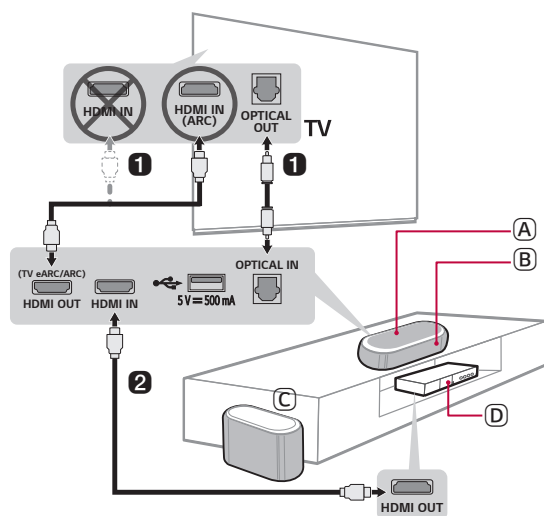

(A) Barre de son

(B) Récepteur de télécommande / LED d'état (→ Voir « LED d'état » à la page 10.)

(C) Caisson de basses sans fil - Installez-le près de la barre de son.

(D) Dispositif externe (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- ❷ Si vous utilisez un appareil externe (p. ex. lecteur Blu-ray, console de jeu), le connecter à la barre de son via un câble HDMI.
- ❸ Branchez l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les DEL du caisson de basses sans fil s'allument en vert. (→ Voir « Connexion de l'appareil » à la page 6.)

## ❹ Utilisation du produit avec votre téléviseur (→ Voir « Connexion au téléviseur » à la page 16.)

---

- ❶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que la première des trois DEL s'allume en blanc.
- ❷ Sur les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].

## ❺ Connexion de l'appareil à votre smartphone via Bluetooth (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 24.)

---

- ❶ Touchez le bouton **Paramètres**  sur votre smartphone et sélectionnez  **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. ( Inactif >  Actif)
- ❷ Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, la deuxième des trois DEL s'allume en bleu.
- ❸ Trouvez et touchez l'appareil sur votre téléphone intelligent. L'appareil apparaît sous « LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX) ».
- ❹ Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, la première et la deuxième DEL s'allument en bleu.

## ❻ Connexion à l'application LG Sound Bar (→ Voir « Connexion avec un Smartphone via l'application LG Sound Bar » à la page 27.)

---

- ❶ Trouvez et installez l'**application LG Sound Bar** dans Google Play ou l'App Store à partir de votre téléphone intelligent.
- ❷ Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Configuration].

## Connexion manuelle de la barre de son au caisson de basse sans fil (→ Voir « Connexion manuelle du subwoofer sans fil » à la page 8.)

Si vous voyez une DEL rouge en bas du caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.

- ① Appuyez sur le bouton **Alimentation**  de la barre de son pour la désactiver.
- ② Appuyez sur le bouton **PAIRING** au bas du caisson de basses sans fil. Vérifiez si chaque DEL clignote en vert.
  - Si vous voyez toujours une DEL rouge en bas du caisson de basses sans fil, appuyez de nouveau sur le bouton du bas du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.
- ③ Appuyez sur le bouton **Alimentation**  de la barre de son pour l'activer.
- ④ Lorsque la connexion est établie, une DEL verte en bas du caisson de basses sans fil s'allume en vert.

## Guide rapide de la barre de son

- 2 Installation et utilisation de l'appareil

## Installation

- 6 Connexion de l'appareil

## Exploration de l'appareil

- 9 Avant
- 12 Retour
- 14 Exploration de la télécommande

## Connexion au téléviseur

- 16 Connexion avec un câble optique
- 18 Connexion au LG Sound Sync (sans fil)
- 19 Connexion à l'aide d'un câble HDMI

## Connexion à un périphérique externe

- 21 Connexion à l'aide d'un câble HDMI
- 23 Connexion avec un câble optique

## Utilisation du produit comme système audio

- 24 Connexion via Bluetooth
- 27 Connexion avec un Smartphone via l'application LG Sound Bar
- 29 Connexion d'un périphérique de stockage USB
- 31 Fonction de retour vocal

## Mesures de sécurité

- 32 Sécurité et réglementation

## Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

- 35 Dépannage

## Annexe

- 37 Caractéristiques
- 39 Marques déposées et licences
- 40 Renseignements sur l'avis de logiciel libre
- 40 Manipulation de l'appareil

# Installation


## Connexion de l'appareil

Vous pouvez profiter d'un son plus riche en connectant la barre de son au subwoofer sans fil.

### Connexion automatique du subwoofer sans fil

Une fois l'installation terminée, le subwoofer sans fil sera automatiquement connecté à la barre de son. Connecter la barre de son au subwoofer dans l'ordre suivant.

- 1 Branchez le câble d'alimentation dans la borne DC IN située sur la partie inférieure du caisson de basses sans fil.
- 2 Brancher le cordon d'alimentation connecté au subwoofer sans fil sur une prise.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation sur l'adaptateur CA.
- 4 Brancher le câble de l'adaptateur CA sur la borne **DC IN** (entrée adaptateur CA) à l'arrière de l'appareil.
- 5 Brancher le cordon d'alimentation connecté à l'adaptateur CA sur une prise.

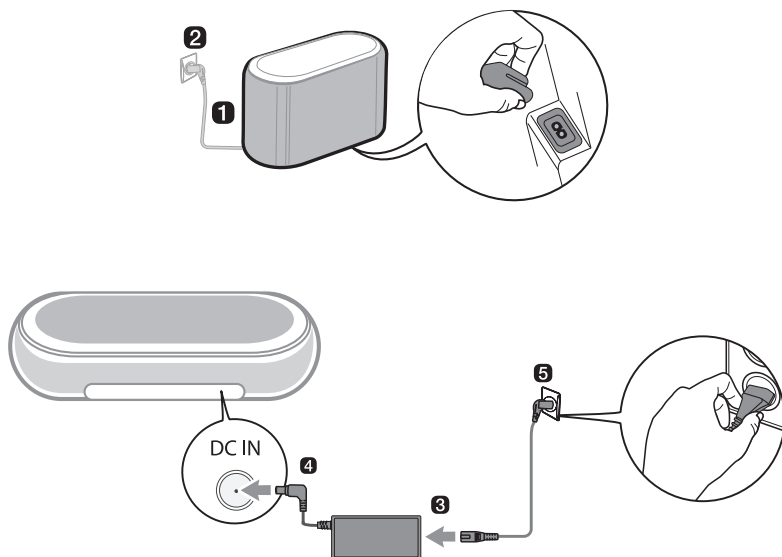

- 6 Lorsque la connexion est automatiquement établie, une DEL au bas du caisson de basses sans fil s'allume en vert.

---

✓ **Remarque**

- Veiller à utiliser l'adaptateur CA qui est fourni. L'utilisation d'autres adaptateurs CA peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie de l'appareil.
  - En utilisant un matériau en tissu, des plis pourraient se produire lors de la manipulation, mais cela n'est pas lié aux performances du produit.
- 

## **Lorsque la connexion est automatiquement établie, vous verrez le DEL au bas du caisson de basses sans fil s'allumer en vert.**

---

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en regardant la DEL au bas du caisson de basses sans fil.


| Couleur de la LED | État                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Vert clignotant   | Connexion en cours                                      |
| Vert              | Connecté avec succès                                    |
| Rouge             | Mauvaise connexion, ou bien le subwoofer est en attente |
| Éteint            | Le cordon d'alimentation n'est pas branché              |

---

## Connexion manuelle du subwoofer sans fil

Si vous voyez une DEL rouge en bas du caisson de basses sans-fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.


- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour la désactiver.
- 2 Appuyez sur le bouton **PAIRING** au bas du caisson de basses sans-fil. Vérifier si la DEL au bas du caisson de basses clignote en vert. Si vous voyez toujours une DEL rouge au bas du caisson de basses sans fil, appuyez de nouveau sans le relâcher sur le bouton au bas du caisson de basses.

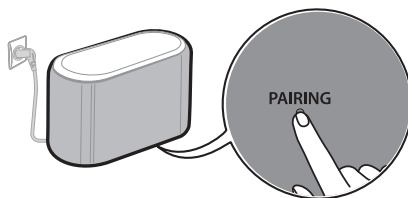

- 3 Appuyer sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour l'activer.
- 4 Lorsque la connexion est établie, la DEL au bas du caisson de basses sans fil s'allume en vert.


### ✓ Remarques

- Installer la barre de son le plus près possible du subwoofer sans fil. Plus la distance entre la barre de son et le subwoofer sans fil est proche, meilleure est la qualité du son.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la barre de son et le subwoofer sans fil.
- Pour éviter les interférences sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) entre la barre de son, ou le subwoofer sans fil, et tout périphérique qui génère de fortes ondes électromagnétiques (p. ex. les routeurs sans fil, les fours à micro-ondes, etc.).

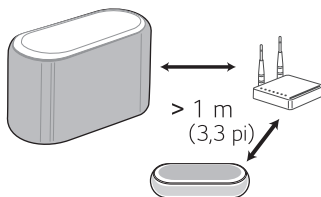

# Exploration de l'appareil

## I Avant

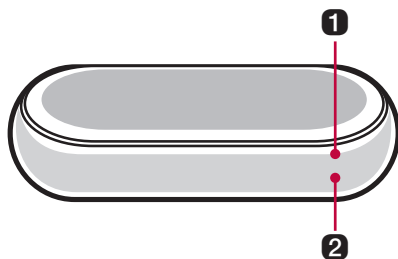

---

### **1 Récepteur de la télécommande**


---



Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

---

**2 LED d'état**

- Les options telles que le mode d'entrée et le volume sont indiquées par une DEL rouge/jaune/blanc/bleu.
- S'il n'y a pas d'entrée active pendant 15 secondes, la LED s'assombrira automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la LED se rallumera.

| Sous tension / Veille                                                             |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|  | Sous tension | Rouge clignotant |
|  | Veille       | Rouge            |
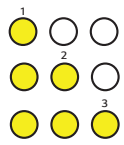
| Volume                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Contrôle du volume | <p>Jaune</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Volume + : Chaque fois que le niveau de volume est supérieur à un certain niveau, les LED s'allumeront l'une après l'autre et deviendront plus brillantes.</li><li>• Volume - : Chaque fois que le niveau de volume est inférieur à un certain niveau, les LED s'éteindront l'une après l'autre et deviendront plus sombres.</li></ul> |
|  | Sourdine           | <p>Jaune</p> <p>(toutes les lumières clignotent)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fonction                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| OPTICAL / HDMI ARC                                                                | Bluetooth prêt                                                                    | Bluetooth                                                                         | HDMI IN                                                                           | USB                                                                                |
| Blanc                                                                             | Bleu clignotant                                                                   | Bleu                                                                              | Blanc                                                                             | Blanc                                                                              |

---


✓ **Remarque**

- Pour réduire la consommation d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal d'entrée provenant d'un dispositif externe.
- 

## **Pour couper la connexion au réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil**

---

Configurez la fonction Auto Power sur Désactivée par l'application et éteignez le produit.

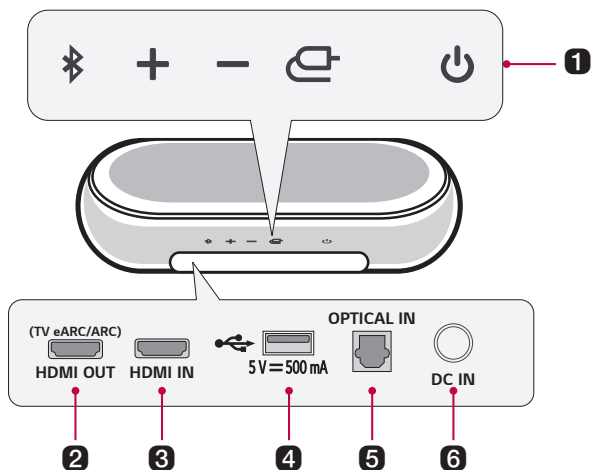

- 1 Jumeler Bluetooth**  Ceci vous permet de jumeler votre périphérique **Bluetooth** tel qu'un smartphone à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 24.)
- Ceci permet de jumeler votre téléviseur LG à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion au LG Sound Sync (sans fil) » à la page 18.)

**Volume**  

Ceci règle le volume du haut-parleur.

**Fonction** 

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode d'entrée souhaité.

| État              | Description                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL/HDMI ARC. | Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge un câble optique, ARC, E-ARC ou LG Sound Sync.                                                                            |
| Bluetooth         | <ul style="list-style-type: none"><li>Connecte l'appareil via <b>Bluetooth</b></li><li>Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge LG Sound Sync (sans fil)</li></ul> |
| HDMI IN           | Connecte l'appareil à un port d'entrée HDMI                                                                                                                                       |
| USB               | Connecte l'appareil à un dispositif de stockage USB                                                                                                                               |


**Alimentation** 

Cela active/désactive l'appareil.


|          |                               |                                                                                    |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>HDMI OUT (TV eARC/ARC)</b> | Brancher un câble HDMI pour connecter le téléviseur à l'appareil.                  |
| <b>3</b> | <b>HDMI IN</b>                | Brancher un câble HDMI pour connecter un périphérique externe sur l'appareil.      |
| <b>4</b> | <b>Port USB</b>               | Brancher un périphérique de stockage USB pour jouer de la musique avec l'appareil. |
| <b>5</b> | <b>OPTICAL IN</b>             | Brancher un câble optique pour connecter le téléviseur à l'appareil.               |
| <b>6</b> | <b>DC IN</b>                  | Connectez l'adaptateur CA avec l'appareil.                                         |

# Exploration de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions de l'appareil, de la mise sous/hors tension à l'activation du son cinématique.

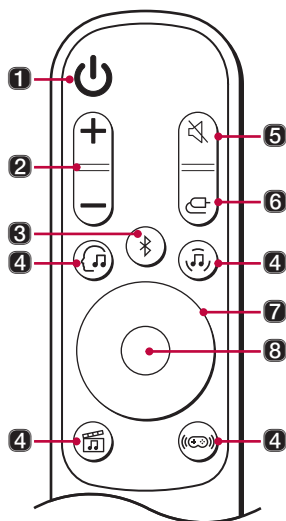

## Remplacement des piles

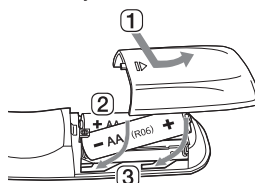

Utiliser des piles AA 1,5 V. Remplacer les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

- ① Ouvrir le couvercle des piles au dos de la télécommande.
- ② Insérer les piles avec les extrémités + et - correspondant aux marques.
- ③ Fermer le couvercle des piles.

Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

### ① Alimentation

Active / désactive l'appareil.

### ② Volume

Règle le volume du son

### ③ Jumeler Bluetooth

Ceci vous permet de jumeler votre périphérique **Bluetooth** tel qu'un smartphone à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 24.)

Ceci permet de jumeler votre téléviseur LG à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion au LG Sound Sync (sans fil) » à la page 18.)

---

**4 AI Sound Pro** 

---

L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux en fonction de votre contenu.

**Musique  
(Standard)** 

---

Faites l'expérience de la technologie sonore avancée de MERIDIAN.

**Cinéma** 

---

Lire le contenu avec un son 3D similaire à une salle de cinéma.

**Jeu** 

---

Son optimisé pour le jeu

**5 Sourdine** 

---

Coupe le son de l'appareil.


**6 Fonction** 

---

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode ou la fonction d'entrée souhaités.

**7 Haut/Bas/  
Gauche/Droite** 

---

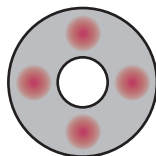

**Haut/Bas :** Vous pouvez appuyer sur le bouton pour régler le niveau du woofer.

**Gauche/Droite :** Si vous écoutez une chanson précédente, appuyez sur le bouton Gauche. Si vous écoutez une chanson suivante, appuyez sur le bouton Droite.

---

**8 Lecture/Pause** 

---

Pour lire ou mettre en pause une chanson, appuyez sur ce bouton.

---

# Connexion au téléviseur


Profitez d'un son riche et de haute qualité en connectant l'appareil à un téléviseur ou à un projecteur de faisceau. Il a été conçu pour améliorer le réalisme de votre programmation préférée, comme les émissions dramatiques et sportives.

## Connexion avec un câble optique


Transmettre l'audio de votre téléviseur à l'appareil en le connectant au téléviseur par un câble optique. Vous pouvez ajouter divers effets 3D à l'audio original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après la connexion avec un câble optique


- 1 Si la fiche du câble numérique comporte une protection, retirer d'abord les protections des deux extrémités.

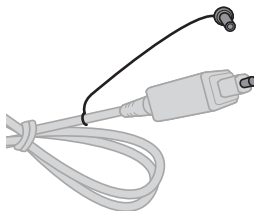

- 2 À l'aide d'un câble optique, connecter la borne **OPTICAL IN** située à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** (sortie numérique optique) sur le téléviseur, comme indiqué sur la figure.

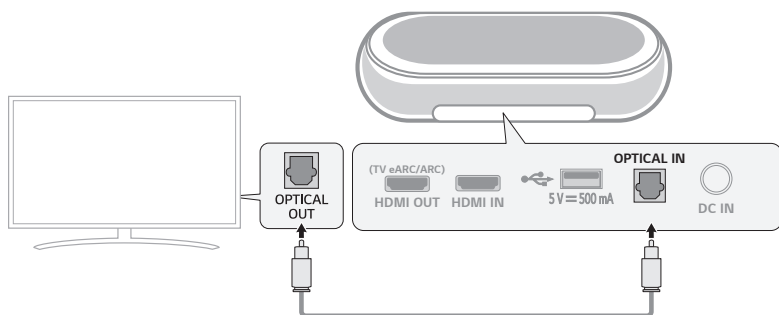

- 3** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que la première des trois DEL s'allume en blanc.

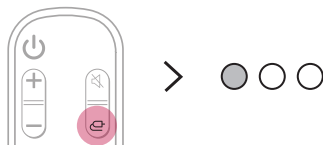

- 4** Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et régler le haut-parleur de sortie sur [Optique] ou [Haut-parleur externe]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

#### ✓ Remarque

- Si le signal d'entrée optique et le signal ARC tentent de se connecter en même temps, le signal ARC sera prioritaire.

## Si vous utilisez une LG TV

Vous pouvez régler le volume avec la télécommande LG TV si le téléviseur est connecté à l'appareil avec un câble optique. Vous ne pouvez le faire que sur un téléviseur qui prend en charge la fonction LG TV Sound Sync. Consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour voir s'il est pris en charge.

### Fonctions contrôlables avec une télécommande LG TV

Volume, sourdine activée / désactivée

#### ✓ Remarques



- Lorsque l'appareil est utilisé avec une télécommande LG TV, l'état du volume et de la sourdine défini sur le téléviseur sera automatiquement appliqué à l'appareil.
- Vous pouvez toujours utiliser la télécommande de l'appareil, même après l'avoir connectée à une LG TV.
- Pour utiliser LG Sound Sync, vous devrez peut-être modifier le réglage sonore de votre téléviseur. Il peut varier en fonction de la télévision.

## Connexion au LG Sound Sync (sans fil)

Vous pouvez régler le volume avec la télécommande LG TV si le téléviseur est connecté à l'appareil avec LG Sound Sync (sans fil). Consulter le manuel d'utilisation du téléviseur pour voir s'il est pris en charge.

### Regarder la télévision après l'avoir connectée sans fil

- 1 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que le deuxième DEL clignote en bleu parmi les trois DELs.  
Ou Appuyer sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, la deuxième des trois DEL s'allume en bleu.
- 2 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur et accédez au menu [Haut-parleur] pour régler le haut-parleur de sortie sur [LG Sound Sync (sans fil)].
- 3 Lorsque l'appareil est connecté au téléviseur via **Bluetooth**, la première et la deuxième des trois DEL s'allument en bleu.

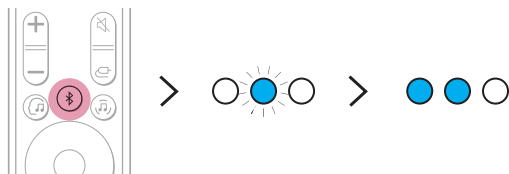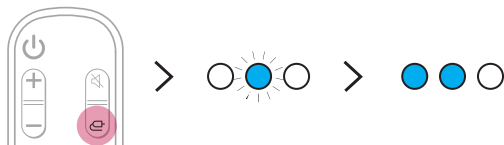

#### ✓ Remarques


- Lors de la reconnexion après la première connexion avec LG Sound Sync, s'allume immédiatement comme une DEL bleue.
- Lorsque l'appareil est utilisé avec une télécommande LG TV, l'état du volume et de la sourdine défini sur le téléviseur sera automatiquement appliqué à l'appareil.
- Vous pouvez toujours utiliser la télécommande de l'appareil, même après l'avoir connectée à une LG TV.
- Si vous coupez l'alimentation de l'appareil avec le bouton Alimentation , le LG Sound Sync (sans fil) est disconnecté.
- Selon le téléviseur, l'appareil peut être connecté au téléviseur LG même s'il est connecté à la fonction **Bluetooth**.

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI


Vous pouvez transmettre l'audio TV à l'appareil en y connectant le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Ajouter divers effets 3D à l'audio original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après la connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** située au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur, comme indiqué sur la figure.

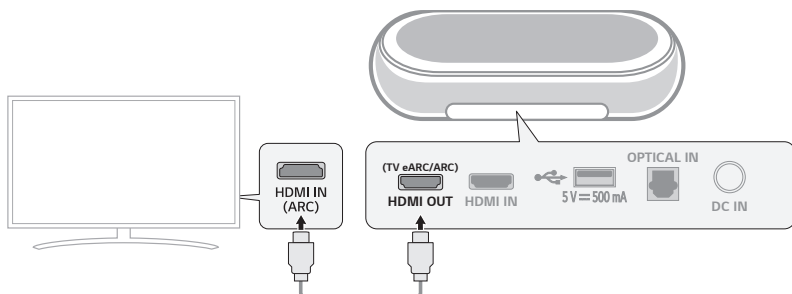

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** (icône de télévision) jusqu'à ce que la première des trois DEL s'allume en blanc.

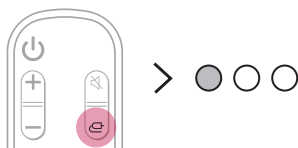

- 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et régler le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

#### ✓ Remarques

- E-ARC prend en charge l'audio de haute qualité comme DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, et Dolby Atmos®.
- Si vous souhaitez utiliser Dolby Atmos® ou DTS:X®, l'appareil connecté et son contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction eARC avant d'activer cette dernière à partir du menu **Paramètres**. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Les paramètres peuvent varier en fonction du téléviseur.
- Utilisez un câble certifié avec le logo HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK se rapporte à la fonction HDMI-CEC qui permet d'utiliser une seule télécommande TV pour contrôler facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à une LG TV via HDMI.
  - Fonctions contrôlables par une télécommande LG TV compatible avec SIMPLINK : Alimentation active / inactive, contrôle du volume, mise en sourdine active / inactive, etc.
- Pour plus d'informations sur la façon de configurer SIMPLINK, consulter le manuel d'utilisation de votre LG TV.



---

### ✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement en fonction de l'état de l'appareil ou d'autres appareils connectés.
    - Fonctionnalités de HDMI-CEC selon le fabricant du téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
-

# Connexion à un périphérique externe


Faites l'expérience de films et de jeux plus réalistes en connectant l'appareil à un périphérique tel qu'une console de jeu ou un lecteur Blu-ray.

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI


Vous pouvez connecter votre téléviseur ou périphérique externe à l'appareil avec un câble HDMI pour un son profond et magnifique.

### Connexion d'un périphérique externe via HDMI

- 1 Connecter un périphérique externe tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray. En suivant l'image ci-dessous, connectez la borne **HDMI OUT** de l'appareil à la borne **HDMI IN** située au dos de l'appareil.
- 2 À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** située au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur.

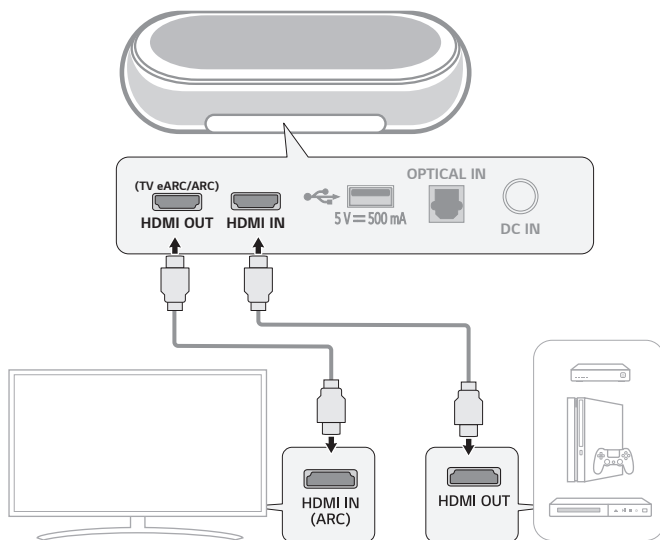

- 3 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que toutes les DEL s'allument en blanc.

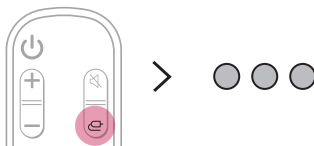

- 4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, vous pouvez écouter le son du périphérique.

#### ✓ Remarques


- Veuillez vérifier les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (p. ex. Lecteur de Blu-ray or TV). La sortie audio doit être réglée sur [Pas d'encodage], [Flux binaire], [Auto] ou [Traversant]. Pour plus d'informations sur la configuration de la sortie, consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.
- Utiliser un câble certifié avec le logo HDMI.

## Connexion avec un câble optique


Vous pouvez connecter un téléviseur ou un périphérique externe à l'appareil avec un câble optique pour un son profond et magnifique.

### Connexion d'un périphérique externe via un câble optique

- 1 À l'aide d'un câble optique, connecter la borne **OPTICAL IN** située à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** de votre périphérique externe (p. ex. TV, lecteur Blu-ray) comme indiqué dans l'image.

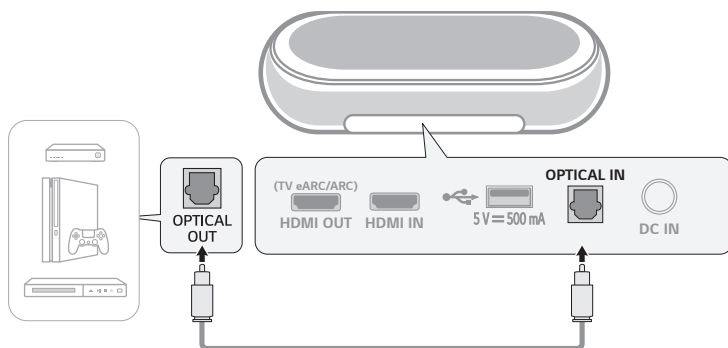

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que la première des trois DEL s'allume en blanc.

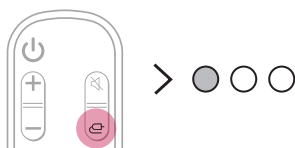

# Utilisation du produit comme système audio

## Connexion via Bluetooth

Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur un périphérique **Bluetooth** ou exécuter des applications musicales pour profiter de la musique avec cet appareil.


### Veuillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Les périphériques **Bluetooth** doivent se conformer aux spécifications suivantes pour être connectées à l'appareil.
  - Version : 4.0 ou ultérieure
  - Codec : SBC, AAC
- Les étapes de connexion du périphérique à l'appareil peuvent varier selon le type et le modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur la façon de connecter le périphérique, consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.


Sélectionnez **[Bluetooth]** dans le menu **Paramètres** de votre smartphone.

Les éléments du menu Paramètres peuvent varier selon le fabricant et le modèle de votre smartphone.


- 1 Allumer l'appareil.
- 2 Appuyer sur le bouton **Jumeler Bluetooth** (📶). La deuxième des trois LED clignote en bleu.

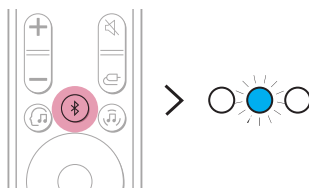

- 3 Toucher le bouton **Paramètres** (⚙️ / ⚙️) sur votre smartphone et sélectionnez **Bluetooth**.

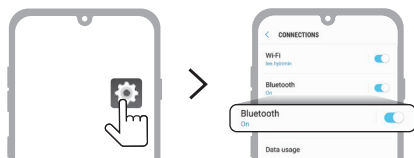

<Téléphone Android>

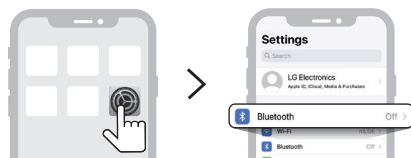


<iPhone>

- 4 Activez la fonction **Bluetooth**. (🔴 Inactive > 🔵 Active)

- 5 Une liste de périphériques connectables s'affiche sur votre smartphone.  
Trouver et toucher « LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX) ».



- 6 Lorsque l'appareil est connecté au smartphone via **Bluetooth**, la LED bleue cesse de clignoter.

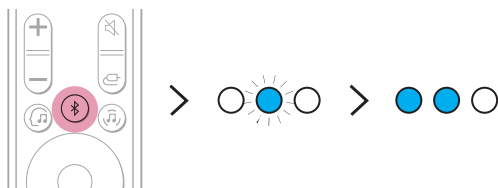

- 7 Si vous ne pouvez pas trouver l'appareil « LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX) », touchez le bouton **Actualiser** (🔄) en haut à droite de l'écran sur le smartphone Android ou bien désactivez puis réactivez **Bluetooth** sur un iPhone.




<Téléphone Android>



<iPhone>

- 8 Exécutez une application Musique et écoutez de la musique sur le smartphone.

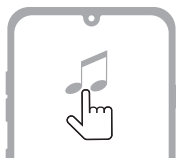

---

### ✓ Remarques

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche de l'appareil, meilleure est votre connexion.
  - Si vous appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth**  de l'appareil et sélectionnez l'option **Bluetooth**, mais vous ne pouvez pas vous connecter au périphérique **Bluetooth**, la LED bleue clignote pendant 3 minutes. Vérifier l'état du périphérique **Bluetooth**.
  - Lorsque vous utilisez **Bluetooth**, vous devez régler le volume à un niveau approprié.
  - XX sont les 2 derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil. Par exemple, si l'adresse MAC est 9C:02:98:4A:F7:08, elle sera affichée sous « LG QP5W / QP5 / QP5BE (08) ».
-

# Connexion avec un Smartphone via l'application LG Sound Bar

Veuillez utiliser l'**application LG Sound Bar** pour exécuter différentes fonctions de l'appareil de manière pratique.

## Veuillez d'abord vérifier ce qui suit.

- L'**application LG Sound Bar** est disponible dans les versions répertoriées ci-dessous.
  - Android™ OS : Version 5.0 (ou ultérieure)
  - SE iOS : Version 10 (ou ultérieure)

## Installation de l'application

Installer l'**application LG Sound Bar** sur votre smartphone. Pour installer l'**application LG Sound Bar**, vous pouvez soit scanner le code QR avec une application de scanneur de code QR, soit la downloader à partir de Google Play ou App Store.

### Download avec un code QR

- 1 Scanner le code QR ci-dessous avec une application de scannage de code QR.
- 2 Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez downloader l'**application LG Sound Bar**. Toucher l'application pour l'installer.



(SE téléphone Android)



(SE iPhone)

## Download depuis Google Play ou App Store

Accédez à Google Play ou App Store sur votre smartphone et recherchez l'**application LG Sound Bar** pour l'installer.



Téléphone Android



iPhone

---

### ✓ Remarques

- Les éléments du menu Paramètres peuvent varier en fonction du fabricant du smartphone et du système d'exploitation (SE).
  - Google, Android et Google Play sont des marques de commerciales de Google LLC.
-


# Connexion d'un périphérique de stockage USB

Profitez d'un son de haute qualité en connectant un périphérique de stockage USB, contenant des fichiers musicaux, à l'appareil.


## Connexion de l'appareil à un périphérique de stockage USB

**1** Brancher le périphérique de stockage **USB** sur le port USB au dos de l'appareil.


- L'appareil ne peut pas lire les périphériques connectés via un hub de périphérique de stockage USB ou un câble de périphérique de stockage USB.
- L'appareil ne peut pas être connecté à un périphérique de stockage USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte qui nécessitent l'installation d'une commande de périphérique séparée.

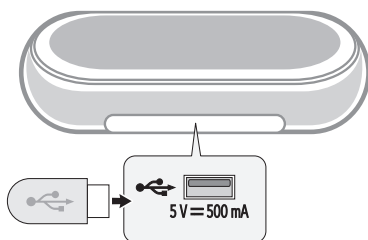

**2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que la première et la troisième des trois DEL s'allument en blanc.

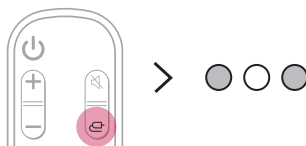

**3** Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour écouter la musique.

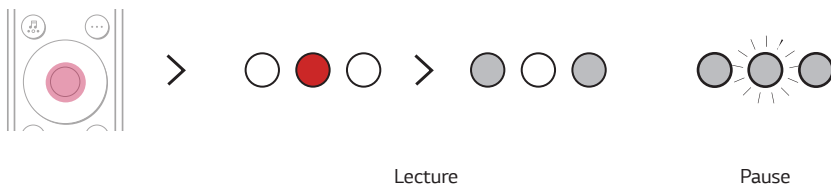

### ✓ Remarques

- Les périphériques USB ayant un gros volume de stockage peuvent prendre plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données. Veuillez toujours sauvegarder les données sur votre périphérique de stockage USB afin de minimiser les dommages causés par une perte de données.
- Seuls les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT n'est pas pris en charge.

## Périphériques de stockage USB pris en charge

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lecteur MP3            | Lecteur MP3 Flash    |
| Périphérique flash USB | USB 2.0 ou ultérieur |

Le présent appareil peut ne pas reconnaître certains périphériques de stockage USB.

## Caractéristiques de fichier lisible

| Extension de fichier | Fréquence d'échantillonnage: | Débit binaire      |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| MP3                  | 32 kHz à 48 kHz              | 8 kbps à 320 kbps  |
| WMA                  | 32 kHz à 48 kHz              | 56 kbps à 128 kbps |
| OGG                  | 32 kHz à 48 kHz              | 64 kbps à 320 kbps |

| Extension de fichier     | Fréquence d'échantillonnage:                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bits / 24 bits) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz |
| WAV (16 bits / 24 bits)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz |

- Nombre de fichiers lisibles : Jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : Jusqu'à 200
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management).
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique de stockage USB.

## **Fonction de retour vocal**

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est guidé par la voix.  
Vous pouvez activer et désactiver cette fonction avec l'application.

# Mesures de sécurité

## | Sécurité et réglementation



**ATTENTION :** AFIN DE RÉDUIRE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole représentant une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

### MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

### ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à tension élevée autour de cet appareil. (p. ex. des tue-mouches électriques). Ce produit peut mal fonctionner à cause d'une décharge électrique.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ni des objets dans \*l'évent des haut-parleurs.
  - \* conduit de haut-parleur : Ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans l'enceinte du haut-parleur. (enclosure)

## MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La Prise de Courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, la Prise de Courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisateur afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

### Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

### Pour les modèles utilisant un dispositif laser



L'appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de l'appareil, lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Pour l'entretien de l'unité, veuillez contacter un centre de service autorisé. Utiliser les commandes, les ajustements ou les procédures de performance autre que celles décrites ici risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

**Pour les modèles utilisant une batterie**

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**ATTENTION :** Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

**Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée**

Ne pas entreposer ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles).

- remplacer une batterie par le mauvais type qui peut contourner un fusible (comme certains types de batteries au lithium);
- éliminer une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, peut provoquer une explosion ;
- stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable; et
- une batterie exposée à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

| Symboles |                                |   |                                    |
|----------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| ~        | Courant alternatif (CA).       | ⏻ | État de l'alimentation de secours. |
| ≡        | Courant continu (CC).          | I | L'alimentation est activée.        |
| ⊞        | L'équipement est de classe II. | ⚡ | Tension dangereuse.                |

# Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

## I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'appareil, effectuer plusieurs vérifications, car ils peuvent ne pas être des dysfonctionnements.

### Erreurs générales

| Problème                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher les câbles d'alimentation et tout périphérique externe tel que votre téléviseur, subwoofer ou amplificateur de l'appareil, puis les rebrancher.</li><li>• Prendre garde que les paramètres précédents de l'appareil peuvent être perdus.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'alimentation ne marche pas.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise?<ul style="list-style-type: none"><li>- Brancher la fiche d'alimentation correctement dans la prise.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il n'y a aucun son                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le volume est-il réglé au minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur le bouton <b>Volume</b>   de la télécommande pour augmenter le volume.</li><li>- Si vous utilisez un périphérique externe comme un décodeur, un périphérique portable ou un périphérique <b>Bluetooth</b>, réglez le volume du périphérique externe.</li></ul></li><li>• La fonction sourdine est-elle activée?<ul style="list-style-type: none"><li>- Si les trois LED clignotent en jaune, la fonction Sourdine est activée. Appuyer sur le bouton <b>Sourdine</b>  pour rétablir le son.</li></ul></li><li>• La fonction sélectionnée de l'appareil est-elle correcte pour le périphérique externe connecté?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur le bouton <b>Fonction</b>  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonction.</li></ul></li></ul> |
| Le caisson de basses ne produit aucun son       | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil est-il correctement connecté au caisson de basses sans fil?<ul style="list-style-type: none"><li>- Si la DEL au bas du caisson de basses sans fil clignote en vert ou s'allume en rouge, cela signifie qu'il n'est pas connecté. Si la connexion est établie, une lumière verte apparaît. Reconnectez l'appareil au caisson de basses sans fil. (→ Voir « Connexion de l'appareil » à la page 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la à l'avant de l'appareil.</li><li>• Utiliser la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil (23 pi).</li><li>• Remplacer les piles par des nouvelles au besoin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LG Sound Sync ne fonctionne pas.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier si votre téléviseur prend en charge LG Sound Sync.</li><li>• Vérifier si le téléviseur est correctement connecté à l'appareil via un câble optique.<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez sur le bouton <b>Paramètres</b> de la télécommande du téléviseur pour vérifier si la fonction est activée dans [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

---

**Le volume de l'appareil est faible**

- Vérifier ce qui suit et modifier les paramètres en conséquence.
    - Lorsque le produit est connecté à un téléviseur, appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur, sélectionner le menu [Haut-parleur] et changer le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [FLUX BINAIRE].
    - Si le produit est connecté à un périphérique de lecture tel qu'un lecteur DVD ou un lecteur de disque Blu-ray, accédez au menu Paramètres du périphérique connecté. Changer le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [TRAVERSANT PRIMAIRE] ou [FLUX BINAIRE]. Régler la [DRC] de l'appareil connecté sur [DÉSCATIVÉE].
- 

**L'appareil ne reconnaît pas un périphérique de stockage USB**

- L'appareil peut ne pas prendre en charge le format de fichier du périphérique de stockage USB. Formater le périphérique de stockage USB et le reconnecter. Lors du formatage, se reporter aux formats des périphériques de stockage USB pris en charge par l'appareil et sélectionner un format de fichier approprié. (→ Voir « Connexion d'un périphérique de stockage USB » à la page 29.)
- 

**Un périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé**

- Appuyer sur le bouton Paramètres du périphérique **Bluetooth** et vérifier si la fonction **Bluetooth** est activée. Si **Bluetooth** est activé, le désactiver puis le réactiver.
  - Supprimez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - Le jumelage (connexion) de **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement selon le type de périphérique **Bluetooth** ou de l'environnement à proximité.
-

# Annexe

## I Caractéristiques

| Général                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                                                 | Se reporter à l'étiquette principale.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adaptateur c.a.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modèle : DA-65F19</li><li>• Fabricant : Asian Power Devices Inc.</li><li>• Entrée : 100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz</li><li>• Sortie : 19 V  3,42 A</li></ul> |
| Dimensions (L x H x P)                                                 | Environ 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm<br>(11,7 po x 2,4 po x 5,0 po)                                                                                                                                                                                                            |
| Plage de température de fonctionnement                                 | 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage d'humidité de fonctionnement                                     | 5 % à 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentation du bus (USB)                                              | 5 V c.c.; 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquences d'échantillonnage audio disponibles pour l'entrée numérique | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz                                                                                                                                                                                                                  |
| Formats d'audio disponibles pour l'entrée numérique                    | Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM                                                                                                                                                                                                                                 |

| Entrée/Sortie          |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN             | 3,0 V (p-p), (terminal de connexion audio optique) × 1                                                                                    |
| HDMI IN                | 19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1                                                                                       |
| HDMI OUT (TV eARC/ARC) | 19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1<br>La résolution 4K est prise en charge pour les sources 4K appliquées avec HDCP 2.3. |

| Amplificateur (sortie RMS) |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Total                      | 320 W RMS                              |
| Avant                      | 20 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, DTH 10 %) |
| Centre                     | 20 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)   |
| Dessus                     | 20 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %) |
| Caisson de basses          | 220 W RMS (Impédance : 3 Ω, DTH 10 %)  |

| Caisson de basses sans fil |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Énergie requise            | Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil. |
| Consommation d'énergie     | Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil. |
| Type                       | 1 haut-parleur 2 voie                                                 |
| Impédance                  | 3 $\Omega$                                                            |
| Puissance assignée         | 220 W RMS                                                             |
| Puissance max.             | 440 W RMS                                                             |
| Dimensions (L x H x P)     | Env. 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm<br>(15,3 po x 11,5 po x 7,3 po)   |

- Le concept et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

## Marques déposées et licences

Toutes les marques commerciales et les noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les entreprises ayant leur siège social aux États-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres entreprises). DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



« Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone ou à l'iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur de se conformer aux normes de performance d'Apple. Apple n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'opération du présent appareil, ou à l'égard de sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone ou l'iPod peut affecter les performances sans fil.

## Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

## Manipulation de l'appareil

### Lors de l'expédition de l'appareil

Conservez le carton et les matériaux d'emballage d'origine de l'expédition. Si vous avez besoin d'expédier l'appareil, le remballer tel qu'il était à sa sortie de l'usine pour assurer sa meilleure protection.

### Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

