



BUKU PETUNJUK

LEMARI ES PENDINGIN - PEMBEKU



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

GC-A502HLHU, GC-A502HXHU, GC-H502HLHN



MFL68609475
Rev.09_091621

www.lg.com

Hak cipta © 2017-2021 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindung undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli. Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	4
PERINGATAN	4
PERHATIAN	10

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan	12
Meratakan alat	12
Menyalakan Daya	13
Memindahkan Alat untuk Relokasi	13

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan	14
Fitur Produk	17
Panel Kontrol	19
Dispenser Air	21
Pembuat es	23
Pembuat Es Otomatis	24
Door in Door	25
Laci Lemari Pendingin	26
Keranjang Pintu	26
Rak	27

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ	28
Smart Diagnosis	29






PEMELIHARAAN

Pembersihan	31
-------------------	----

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis	32
---	----

APENDIKS

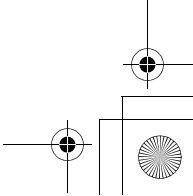

Informasi.....	35
----------------	----

4 PETUNJUK KESELAMATAN

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau

orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Alat ini ditujukan untuk digunakan di dalam rumah tangga dan fungsi serupa lainnya seperti:
 - area dapur pegawai di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah pertanian atau peternakan yang digunakan oleh klien hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan seperti rumah singgah;
 - catering dan fungsi serupa yang lainnya.



Simbol berikut memberikan peringatan akan bahan mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), tetapi gas tersebut juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen rangkaian pendingin yang rusak.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan meletakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.
- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.

6 PETUNJUK KESELAMATAN

- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.
- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Saat memosisikan alat, pastikan kabel listrik tidak terjepit ataupun rusak.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan alat listrik di dalam lemari es.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.
- Cabut steker sebelum membersihkan bagian dalam dan luar alat.
- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Risiko Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar

- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian

pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m² untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.

- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.
- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.
- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesoris lainnya ke steker listrik.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.

8 PETUNJUK KESELAMATAN

- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pbumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker daya harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekering terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kabel daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.

- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.
- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Alat ini menggunakan gas zat pendingin (isobutana, R600a). Meski alat hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul percikan api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.

10 PETUNJUK KESELAMATAN

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.

PERHATIAN

PERHATIAN

- Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pengoperasian

- Jangan menyentuh makanan beku atau bagian logam dalam kompartemen pembeku dengan tangan yang basah atau lembap. Itu dapat menyebabkan radang dingin.
- Jangan menaruh wadah kaca, botol atau kaleng (terutama yang berisi minuman berkarbonasi) di kompartemen pembeku, rak atau tempat es yang akan terkena suhu di bawah titik beku.
- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika bagian tersebut rusak, jangan memegangnya dengan tangan.
- Jangan bergantung pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.
- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.
- Jangan pernah langsung memakan makanan yang beku setelah dikeluarkan dari kompartemen pembeku.

- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu atau pintu dalam pintu alat.

Pemeliharaan

- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.
- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku selama pemadaman listrik untuk waktu yang lama.


12 PEMASANGAN

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Beri jarak lebih dari 50mm antara bagian belakang alat dan dinding saat memasang alat.

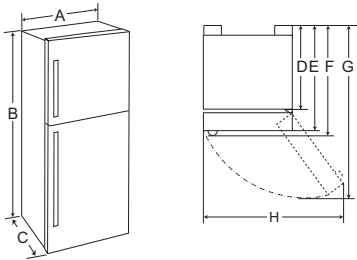

-	Ukuran (mm)
A	700
B	1780
C	730
D	594
E	700
F	730
G	1335
H	1225

CATATAN

- Anda dapat menentukan jenis alat dengan melihat label di dalam alat.

- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.
- Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringatan.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropis)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya

** Argentina

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Meratakan alat

Menyesuaikan Kaki Penyeimbang


Jika perangkat tampak tidak stabil, atau pintu-pintunya sulit menutup, atur kemiringan perangkat menggunakan petunjuk di bawah ini.

- 1 Putar kaki penyeimbang searah jarum jam untuk menaikkan sisi tersebut atau

Suhu Sekitar

- Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim.

berlawanan arah jarum jam untuk menurunkannya.

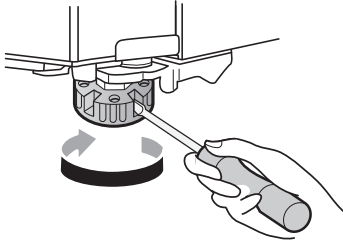

- 2 Buka pintu dan periksa untuk memastikan pintu-pintunya mudah ditutup.

- 4 Pindahkan alat dengan lebih dari dua orang secara hati-hati. Saat mengangkat alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak.

- 5 Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak listrik untuk menyalakan alat.

Menyalakan Daya

Menyambungkan Alat

Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak.

CATATAN

- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu 3 atau 4 jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat. Jika Anda menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa menjadi basi.

Memindahkan Alat untuk Relokasi

Mempersiapkan Pemindahan

- 1 Ambil semua makanan dari dalam alat.
- 2 Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat.
- 3 Rekatkan bagian-bagian seperti rak dan gagang pintu dengan perekat agar tidak jatuh saat memindahkan alat.

14 PENGOPERASIAN

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan

Catatan untuk pengoperasian

- Pengguna harus selalu ingat bahwa bunga es dapat terbentuk jika pintu tidak ditutup rapat, jika kelembapan udara tinggi selama musim panas.
- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membiarkan pintu terbuka dalam waktu lama dapat meningkatkan temperatur secara signifikan di dalam kompartemen pada alat pendingin.
- Jika alat pendingin kosong dalam waktu lama, matikan alat, lakukan pencairan, dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah terbentuknya endapan di dalam alat.

Alarm Pintu Terbuka

Alarm akan berbunyi 3 kali dengan interval 30 detik jika pintu dibiarkan terbuka atau tidak tertutup rapat selama 1 menit.

CATATAN

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup semua pintu.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.

CATATAN

- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat kode kesalahan ditampilkan, jangan matikan daya. Segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics dan laporkan kode

kesalahan. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Saran untuk Penghematan Energi

- Agar energi digunakan secara efisien, pastikan pintu wadah, laci, dan rak terpasang dengan benar.
- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun atau bunga es.
- Saat menyimpan makanan di kompartemen lemari pembeku, atur suhu lemari pembeku lebih rendah dari suhu yang tertera pada makanan tersebut.
- Jangan mengatur suhu alat lebih rendah dari yang dibutuhkan.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.
- Perhatikan bahwa kenaikan suhu setelah proses pencairan memiliki kisaran yang diperbolehkan di spesifikasi alat. Jika Anda ingin meminimalkan dampaknya pada penyimpanan makanan akibat kenaikan suhu, segel atau bungkus makanan yang disimpan dalam beberapa lapisan.
- Sistem pencairan otomatis pada alat memastikan kompartemen tetap bebas dari bunga es dalam kondisi pengoperasian normal.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Makanan bisa membeku atau terbuang jika disimpan pada suhu yang salah. Atur suhu lemari pendingin dengan benar menurut makanan yang disimpan.

- Simpan makanan beku atau makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.
- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Jangan menempatkan makanan yang belum beku langsung bersentuhan dengan makanan yang sudah beku. Mungkin diperlukan untuk mengurangi jumlah makanan yang perlu dibekukan jika kebutuhan untuk membekukan makanan setiap hari.
- Segera taruh makanan yang didinginkan atau makanan beku di kompartemen lemari pendingin atau pembeku setelah dibeli.
- Simpan ikan dan daging mentah di dalam wadah yang sesuai di dalam lemari pendingin, agar tidak bercampur atau agar tetesannya tidak mengenai makanan lain.
- Makanan yang telah didinginkan dan makanan jenis lainnya dapat disimpan di atas laci sayuran.
- Hindari membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya. Membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya akan mengurangi rasa dan nutrisinya.
- Dinginkan makanan panas sebelum menyimpannya. Jika ada terlalu banyak makanan panas yang ditaruh di dalam, suhu internal alat dapat naik dan berdampak negatif pada makanan lainnya yang disimpan dalam alat.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.

- Jika terjadi pemadaman listrik, hubungi perusahaan listrik dan tanyakan itu akan berlangsung selama berapa lama.
 - Anda harus menghindari terbukanya pintu saat listrik mati.
 - Saat aliran listrik normal kembali, periksa kondisi makanan.

Kapasitas Pembekuan Maksimal

- Fungsi **Express Freeze** akan memungkinkan lemari pembeku mencapai kapasitas pembekuan maksimalnya. Proses ini biasanya memerlukan waktu sampai 24 jam dan akan mati secara otomatis.
- **Express Freeze** harus dinyalakan selama 2 jam sebelum produk segar ditempatkan di kompartemen pembeku.
- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua bagian dalam seperti keranjang dan rak.

Membekukan Makanan dalam Jumlah Besar

Jika akan menyimpan makanan dalam jumlah besar, semua pembuat es harus dikeluarkan dari perangkat dan makanan harus ditumpuk secara langsung di rak pembeku di dalam kompartemen pembeku.

CATATAN

- Masukkan pembuat es di posisi yang benar.

Kompartemen Dua Bintang

- Keranjang atau laci dua bintang (**) dapat digunakan untuk menyimpan es dan makanan dari -12 °C sampai -18 °C untuk jangka pendek.
- Kompartemen makanan beku bintang dua sesuai untuk digunakan untuk penyimpanan makanan sebelum dibekukan atau untuk membuat es krim dan untuk membuat es batu.

16 PENGOPERASIAN


- Kompartemen bintang dua tidak cocok untuk pembekuan makanan segar.

Fitur Produk

Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Bagian Dalam (Bintang Dua **)

*1 Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

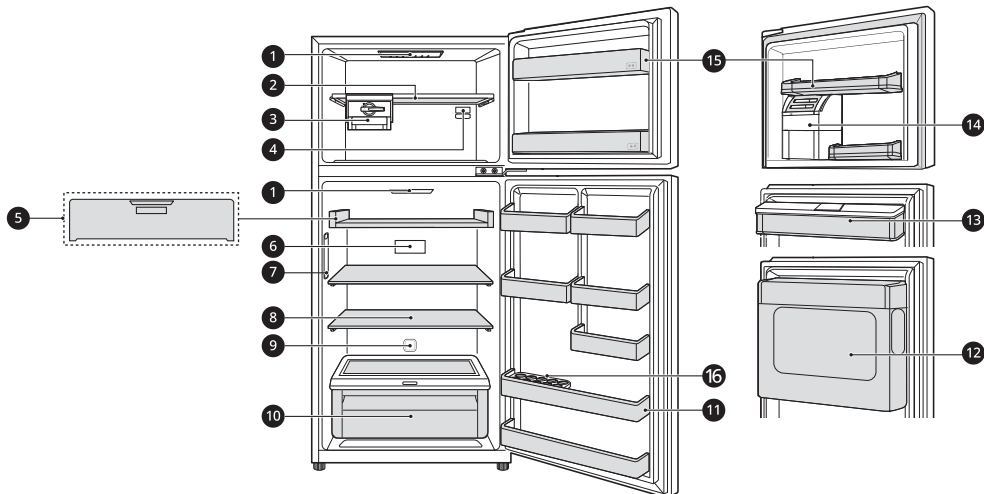

1 Lampu LED*1

Lampu LED di dalam alat akan menyala saat Anda membuka pintu.

2 Rak Lemari Pembeku

Tempat untuk menyimpan makanan beku seperti daging, ikan, dan es krim.

3 Pembuat es*1

Menyimpan es yang dihasilkan secara manual oleh pembuat es.

- Anda dapat menggeser pembuat es di sepanjang rak dari sisi ke sisi pada posisi yang diinginkan.

4 Pengontrol Suhu Pembeku

Pengontrol ini mengatur aliran udara ke dalam kompartemen pembeku dengan mengatur alirannya dalam jumlah yang sesuai.

5 Tarik Keluar Nampan/Laci Ruang Segar

Ini adalah tempat di mana berbagai makanan disimpan dalam suhu yang lebih dingin dibandingkan ruangan lainnya dalam lemari pendingin.

6 Panel Kontrol*1

Mengatur suhu lemari pendingin.

7 Pendingin Pintu*1

18 PENGOPERASIAN

Ini adalah tempat di mana udara dingin keluar untuk menjaga keranjang pintu lemari pendingin agar tetap dingin.

8 Rak Lemari Pendingin

Menyimpan makanan yang didinginkan dan makanan segar.

- Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.
- Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.

9 Filter Udara^{*1}

Mengurangi bau di dalam kompartemen lemari pendingin.

10 Laci Lemari Pendingin

Tempat untuk menyimpan buah dan sayuran agar tetap segar selama mungkin.

11 Keranjang Pintu Lemari Pendingin

Tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

12 Kompartemen Door in Door^{*1}

Menyimpan makanan yang biasa digunakan seperti minuman ringan dan makanan ringan.

13 Tangki Dispenser Air^{*1}

Menyimpan air untuk disuplai ke dispenser. Memerlukan pengisian secara manual.

14 Pembuat Es Otomatis^{*1}

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara otomatis

15 Keranjang Pintu Pembeku

Tempat untuk menyimpan makanan beku dengan kemasan kecil. Jangan menyimpan es krim atau makanan yang akan disimpan untuk waktu yang lama.

CATATAN

- Jumlah keranjang pintu lemari pembeku dengan bagian bintang dua dapat beragam tergantung pada model yang dibeli.
-

16 Baki Telur Dapat Dipindahkan^{*1}

Ini adalah tempat untuk menyimpan telur.

- Anda dapat memindahkannya dan menggunakannya di posisi yang Anda inginkan sesuai kebutuhan. Akan tetapi, jangan menggunakannya sebagai tempat es atau menaruhnya di rak di bagian atas lemari pendingin atau laci sayuran.

Panel Kontrol


Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.

Panel Kontrol dan Fungsi


*1 Panel kontrol ini hanya tersedia pada beberapa model.

Panel Kontrol 1: Pada Pintu Lemari Pembeku.*1

Tipe A*1

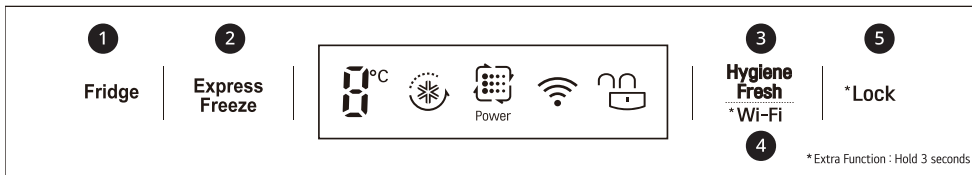

Tipe B*1

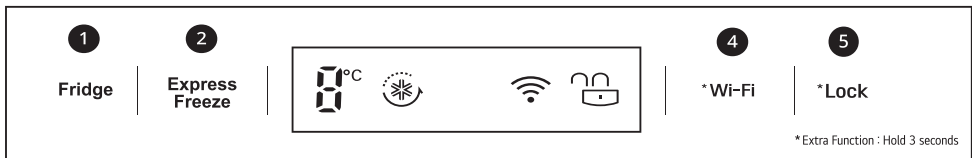

1 Fridge

Tekan tombol ini berkali-kali untuk memilih suhu yang diinginkan antara 0 °C dan 6 °C.

- Suhu awal lemari pendingin adalah 3 °C.

CATATAN

- Suhu di dalam yang sebenarnya bervariasi tergantung pada status makanan, karena suhu yang ditampilkan adalah suhu target, bukan suhu yang sebenarnya di dalam alat.

2 Express Freeze

Fungsi ini dapat membekukan es atau makanan beku dalam jumlah besar dengan cepat.

- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Fungsi ini akan mati secara otomatis setelah selang waktu tertentu telah berlalu.

3 Hygiene Fresh*1

Fungsi ini mengurangi bau di dalam lemari pendingin.

4 Wi-Fi

Tombol ini memungkinkan alat tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Lihat Fungsi Pintar untuk informasi tentang pengaturan awal aplikasi **LG ThinQ**.

5 Lock

Ini mengunci tombol pada panel kontrol.


20 PENGOPERASIAN

- Untuk mengunci tombol panel kontrol, tekan dan tahan tombol Kunci selama 3 detik hingga ikon  muncul dan fungsinya diaktifkan.
- Untuk menonaktifkan fungsi, tekan dan tahan tombol Kunci selama 3 detik sampai ikon "" muncul dan fungsi ini telah berhasil dinonaktifkan.

CATATAN

- Panel Kontrol akan mati secara otomatis untuk penghematan energi.
- Jika ada kontak jari atau kulit pada panel kontrol saat membersihkannya, fungsi tombol dapat beroperasi.

Panel Kontrol 2: Di Dalam Lemari Pendingin*¹

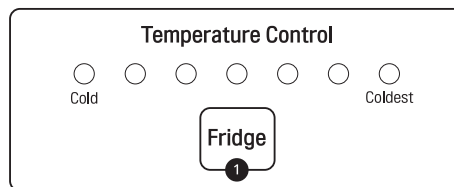

1 Fridge

Tekan tombol ini berkali-kali untuk memilih suhu yang diinginkan antara Dingin dan Paling Dingin.


- Suhu awal lemari pendingin adalah Normal.

Mengatur Level Suhu Pembeku (1-8)

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model. Suhu bisa diatur dari level 1 hingga 8. Level 3 direkomendasikan.

- Untuk menurunkan suhu Anda dapat memutar pengontrol ke arah kanan dan untuk menaikkan suhu memutar pengontrol ke arah kiri.
- Mengatur pengontrol pada level 6-8 akan menjaga lemari pembeku pada suhu rendah. Ketika pembekuan cepat telah selesai (level 8),

atur pengontrol ke level yang direkomendasikan.

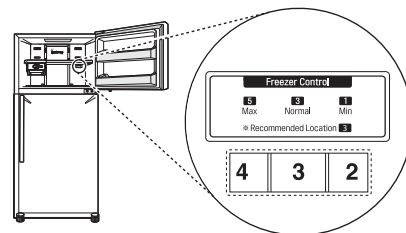


CATATAN

- Tunggu hingga 2 atau 3 jam setelah menyambungkan perangkat ke listrik sebelum menyimpan makanan ke dalam perangkat.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.


Mengatur Level Suhu Pembeku (1-8)

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model. Suhu bisa diatur dari level 1 hingga 8. Level 5 direkomendasikan.

- Untuk menurunkan suhu Anda dapat memutar pengontrol ke arah kanan dan untuk menaikkan suhu memutar pengontrol ke arah kiri.
- Mengatur pengontrol pada level 6-8 akan menjaga suhu rendah di dalam lemari pembeku.

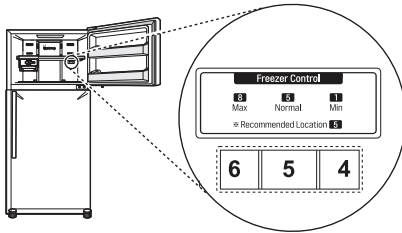

- Tekan tuas ❶ pada dispenser untuk mengeluarkan air dingin.

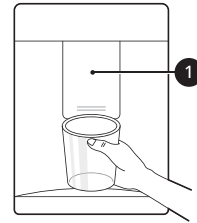

⚠ PERHATIAN

- Jauhkan anak-anak dari dispenser untuk mencegah anak-anak bermain dengannya atau merusak kontrol.
- Jangan menggunakan cangkir kristal yang tipis atau porselen saat mengeluarkan air atau es.

CATATAN

- Tunggu hingga 2 atau 3 jam setelah menyambungkan perangkat ke listrik sebelum menyimpan makanan ke dalam perangkat.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.

CATATAN

- Jika lingkaran gelas berukuran kecil, air dapat menciprat keluar dari gelas atau tidak masuk ke gelas sama sekali.

Dispenser Air

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Menggunakan Dispenser

Anda dapat mengeluarkan air dari dispenser dengan menekan tuas.




Membersihkan Baki Dispenser

Usap seluruh area menggunakan kain basah. Baki dispenser dapat dengan mudah menjadi basah karena tumpahan air.

22 PENGOPERASIAN

Membersihkan Jalan Keluar Dispenser

Usap jalan keluar dispenser dengan sering menggunakan kain bersih karena mudah menjadi kotor.

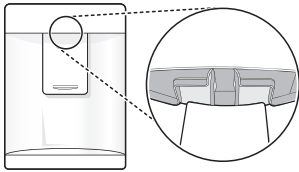


CATATAN

- Serat kain dapat menempel pada jalan keluar.


Mengisi Tangki Air

Tangki air menyediakan air yang akan digunakan oleh dispenser.

- 1 Buka penutup pada bagian atas tangki air.



- 2 Isi tangki dengan air layak minum dan tutup kembali penutupnya.



⚠ PERINGATAN

- Hanya isi menggunakan air layak minum. Jangan diisi menggunakan produk minuman atau air panas.
- Jangan biarkan anak-anak berada di dekat tangki air.

⚠ PERHATIAN


- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan saat melepaskan atau memasang tangki dispenser air.
- Jika air tidak keluar, isi tangki air menggunakan air layak minum.

CATATAN

- Tangki air harus dicuci sebelum diisi menggunakan air layak minum.
- Jika air tidak keluar, isi tangki air menggunakan air layak minum.


Membersihkan Tangki Air

- 1 Lepaskan penutup tangki air.

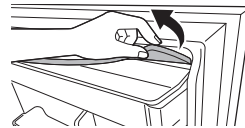


- 2 Kosongkan tangki air.

- 3 Pegang Tangki air dengan kedua tangan dan tarik ke atas.



- 4 Lepaskan katup air ❶ di dalam tangki air dengan memutarnya searah jarum jam.

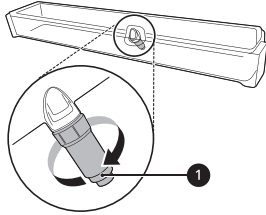

- 5 Bersihkan tangki air dan katup air pada air mengalir. Usap bagian dalam dan luar tangki air dan pintu lemari pendingin dengan kain bersih.

- 6 Pasang tangki air dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

CATATAN

- Bersihkan tangki air jika tidak digunakan dalam 48 jam.


Pembuat es

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Menggunakan Pemindahan Pembuat Es

Ini adalah tempat di mana es dibuat dan disimpan secara manual.

- 1 Tarik keluar baki es dari Pembuat Es.

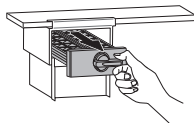

- 2 Isi baki es dengan air hingga garis batas pengisian air.

- 3 Tahan dan dorong baki es hingga kembali ke posisi seharusnya.

- 4 Pegang tuas pada baki es dan putar searah jarum jam untuk melepaskan es batu.



- 5 Tahan pegangan tempat es dan tarik keluar.

⚠ PERINGATAN

- Isi dengan air minum saja.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah agar tidak menumpahkan air saat memasukkan baki es.
- Berhati-hatilah untuk tidak memelintir baki es dengan paksa karena dapat merusaknya.
- Jika Anda sering membuka dan menutup pintu pembeku, air mungkin akan menjadi beku dalam waktu yang lebih lama.

CATATAN

- Anda dapat melepas pembuat es agar mendapatkan lebih banyak ruang di dalam kompartemen lemari pembeku jika Anda tidak menggunakannya.
- Jika baki es terisi berlebihan, es batu akan saling menempel dan menjadikannya sulit untuk dilepas.
- Es dapat dilepaskan lebih mudah dengan menyiram baki es dengan air.

24 PENGOPERASIAN

Pembuat Es Otomatis

Sebelum Menggunakan Pembuat Es Internal


⚠ PERHATIAN

- Es dan air yang dikeluarkan pertama kali mungkin disertai partikel atau bau dari saluran pasokan air atau tangki air.
- Jika es yang dikeluarkan dispenser berubah warna, periksa tangki air dan pasokan air untuk kemungkinan penyebabnya. Jika masalah berlanjut, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan menggunakan es atau air sampai masalah dibetulkan.
- Jangan menyentuh pembuat es otomatis menggunakan tangan atau perkakas.
- Jangan melepaskan penutup pembuat es otomatis.
- Buang es dalam tempat es jika Anda pergi berlibur atau jika terjadi pemadaman listrik untuk waktu yang lama.

CATATAN

- Pembuat es memproduksi es dengan normal ketika sekitar 48 jam telah berlalu setelah alat dipasang.
- Jika tempat es penuh terisi es, produksi es akan berhenti.
- Suara es jatuh ke tempat es adalah sesuatu yang normal.
- Jika es batu disimpan dalam tempat es untuk waktu yang lama, es dapat menjadi bergerombol dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Dalam kejadian seperti itu, kosongkan tempat es dan biarkan es baru terbentuk.


sekitar alat, frekuensi pintu dibuka, jumlah makanan yang disimpan dalam alat, dsb.).

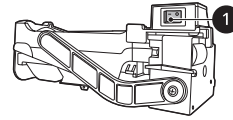


1 Sakelar Daya

Menyalakan atau Mematikan Pembuat Es Otomatis


- 1 Lepaskan keranjang atas lemari pembeku dengan mengangkatnya ke atas.

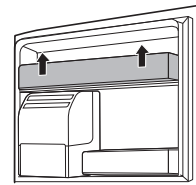

- 2 Lepaskan penutup pembuat es otomatis dengan mengangkatnya ke atas.

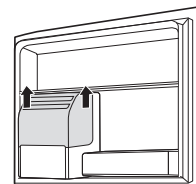

- 3 Untuk Menyalakan/Mematikan pembuat es, tekan sakelar daya 1 pada pembuat es ke posisi NYALA (|) atau MATI (O).




Pembuat Es Internal

Pembuat es otomatis dapat membuat 30 - 40 es batu secara otomatis dalam waktu 24 jam jika kondisinya mendukung. Jumlah ini dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan (suhu di

Suara Normal yang Mungkin Anda Dengar

Katup air pada pembuat es akan berdentung saat pembuat es terisi air. Jika sakelar daya dalam posisi NYALA (I), katup akan berdentung meskipun belum diisi dengan air. Untuk menghentikan dentungan, gerakkan sakelar daya ke MATI (O).

Anda untuk menyimpan makanan secara terorganisir.

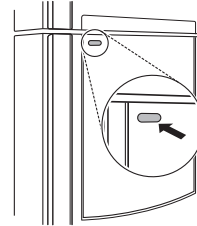


CATATAN

- Jangan terus menyalakan daya pembuat es jika jalur air tidak tersambung. Melakukannya dapat merusak pembuat es.

Melepas dan Memasang Kembali Kotak Door-in-Door

- 1 Pegang kotak di dalam Door-in-Door dengan kedua tangan dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.

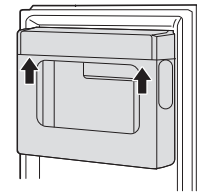

Mempersiapkan Liburan

Jika suhu sekitar turun di bawah suhu beku, minta teknisi berkualifikasi untuk membuang sistem suplai air untuk mencegah kerusakan serius pada properti karena banjir yang diakibatkan oleh sambungan jalur air yang retak. Atur daya pembuat es ke MATI (O) dan tutup suplai air ke alat.

⚠ PERHATIAN

- Tempat es harus dikosongkan setiap kali sakelar nyala/mati pembuat es dipindahkan ke posisi MATI (O).

- 2 Pasang Door-in-Door dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

Door in Door

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Menggunakan Door-in-Door

Tekan tombol pada bagian atas pintu lemari pendingin hingga Door-in-Door terbuka. Ada banyak ruang penyimpanan di dalam Door in Door dan keranjang sekitarnya, memungkinkan


Menggunakan Keranjang Door-in-Door

Menyimpan makanan yang sering diambil dan digunakan.

- 1 Buka Door-in-Door.

26 PENGOPERASIAN


- 2** Tarik keranjangnya dan sejajarkan tab **1** dengan lubang **2**.

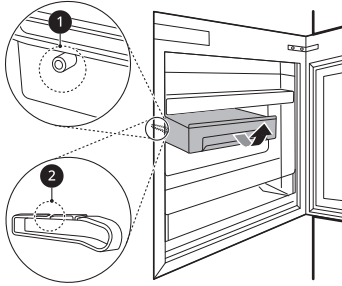

- 3** Angkat bagian depan keranjang dan tarik lurus ke arah keluar.

- 4** Pasang keranjang Door-in-Door dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

- 2** Angkat laci sayuran ke atas dan lepaskan dengan menariknya keluar.

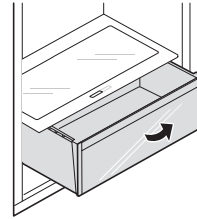

- 3** Pasang laci sayuran dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


⚠ PERHATIAN

- Pindahkan semua makanan dari dalam unit, agar terhindar dari cedera karena beban dari makanan yang disimpan.

Laci Lemari Pendingin

Menggunakan Laci Sayuran Segar

Kompartemen sayur dapat mengatur kelembapan dengan memutar kenop.

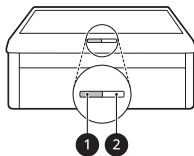


- 1** Untuk menyimpan buah.
2 Untuk menyimpan sayuran.

Keranjang Pintu

Melepas/Memasang Kembali Keranjang Pintu

- 1** Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.

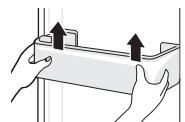

- 2** Pasang keranjang pintu dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


Melepas dan Memasang Kembali Laci Sayuran Segar

- 1** Keluarkan isi laci. Pegang pegangan laci sayuran dan tarik keluar dengan perlahan sampai sepenuhnya berhenti.

Rak

Melepas/Memasang Kembali Rak

- 1 Pegang kedua sisi rak. Angkat rak ke atas dan lepaskan sambil menariknya keluar.

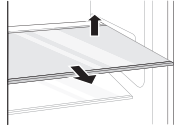

- 2 Pasang kembali rak dengan menggesernya ke dalam sampai rak masuk ke bingkai.

28 FUNGSI PINTAR

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan Wi-Fi.

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel pintar dengan menggunakan fitur pintar yang mudah digunakan.

Smart Diagnosis

- Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan alat, fitur smart diagnosis ini akan membantu Anda mendiagnosis masalahnya.

Pengaturan

- Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.


CATATAN

- Jika Anda mengganti router nirkabel, penyedia layanan Internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.


Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

- 1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

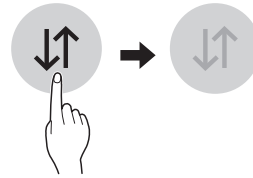

- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

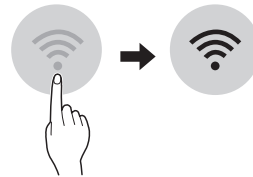

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah indikator Wi-Fi pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.

- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka (UI) pengguna ponsel pintar dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store & Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Menyambungkan ke Wi-Fi

Tombol **Wi-Fi**, saat digunakan dengan aplikasi **LG ThinQ**, memungkinkan lemari pendingin untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Indikator Wi-Fi menunjukkan status sambungan jaringan lemari pendingin. Indikator Wi-Fi menyala saat lemari pendingin tersambung ke jaringan Wi-Fi.

• Pendaftaran Awal Alat

Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

• Mendaftarkan Kembali Alat atau Mendaftarkan Pengguna Lain

Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk mematikannya sementara waktu. Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk mendaftarkan alat.

CATATAN

- Untuk menonaktifkan fungsi Wi-Fi, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik. Indikator Wi-Fi akan dimatikan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo  atau .

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

30 FUNGSI PINTAR

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah


*1 Panel kontrol ini hanya tersedia pada beberapa model.

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Panel Kontrol 1: Pada Pintu Lemari Pembeku.*1


- 1 Tekan tombol **Lock** untuk mengaktifkan fungsi kunci.
 - Jika layar telah terkunci selama lebih dari 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci dan kemudian mengaktifkannya kembali.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Fridge** selama 3 detik atau lebih lama.
- 3 Buka kedua pintu lemari pendingin dan pembeku, dan letakkan ponsel di dekat lubang speaker.

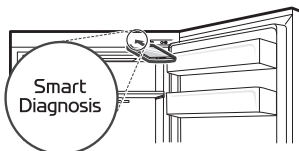

- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

Panel Kontrol 2: Di Dalam Lemari Pendingin*1

- 1 Buka pintu lemari pembeku dan tutup pintu lemari pendingin.
- 2 Tutup dan buka pintu lemari pembeku 5 kali dalam 8 detik hingga lampu LED berkedip.
- 3 Pegang ponsel di dekat lubang speaker.

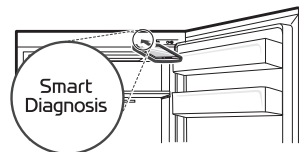

- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.

PEMELIHARAAN

Pembersihan

Petunjuk Umum Pembersihan

- Jalankan proses pencairan secara manual, melakukan pemeliharaan atau pembersihan alat saat masih terdapat makanan disimpan di dalam lemari pembeku dapat menaikkan suhu makanan dan mengurangi masa simpannya.
- Bersihkan semua permukaan yang bisa bersentuhan dengan makanan.
- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menyekanya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
 - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak.

gosok ke arah yang sama dengan urat kain. Ini akan membantu mengurangi noda dan bercak pada permukaan.

Membersihkan Bagian Dalam

- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat. Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring. Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.

Membersihkan Eksterior

- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik. Pembersihan secara rutin pada penutup ventilasi bagian belakang dan sisi dianjurkan untuk menjaga keandalan dan operasi ekonomis unit.
- Usahakan agar ventilasi pada bagian luar alat selalu bersih. Ventilasi yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Untuk sisi luar alat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dengan detergen ringan dan air hangat. Jangan gunakan pembersih yang abrasif atau keras. Keringkan sampai tuntas dengan kain lembut. Jangan gunakan kain yang kotor untuk membersihkan pintu stainless steel. Selalu gunakan kain khusus untuk alat dan

32 PEMECAHAN MASALAH

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Pendinginan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Tidak ada pendinginan atau pembekuan.	Apakah ada gangguan listrik? Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Periksa sambungan listrik peralatan lainnya. Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
	Sekring di rumah Anda mungkin sudah putus atau pemutus arus kondisi mati. Atau alat terhubung ke sambungan GFCI (Rangkaian Pemutus Kesalahan Pentanahan), dan pemutus arus sambungan tersebut dalam kondisi mati. - Periksa kotak sambungan listrik utama dan ganti sekring atau atur kembali pemutus arusnya. Jangan menambah kapasitas sekring. Jika masalahnya karena kelebihan beban listrik, lakukan perbaikan oleh teknisi yang berkeahlian. - Lakukan reset pada pemutus arus GFCI. Jika masalah terus muncul, hubungi teknisi listrik.
Pendinginan atau pembekuan jelek.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke setelan terhangat? Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas? Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan? Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat? Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat? Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisi bau tak sedap.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke 'Hangat'? Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam? Simpan makanan yang berbau tajam dalam wadah bersegel.
	Mungkin sayuran atau buah di laci telah busuk? Buang sayuran yang busuk dan bersihkan laci sayuran. Jangan menyimpan sayuran terlalu lama dalam laci sayuran.

Kondensasi dan Bunga Es

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Ada pengembunan di dalam alat atau di bagian bawah penutup laci sayuran.	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka? Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat? Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel? Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.

Komponen dan Fitur

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Lampu di dalam alat tidak menyala.	Kerusakan lampu Tutup pintu dan buka kembali. Jika lampu tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan mencoba melepas lampu.

34 PEMECAHAN MASALAH

Kebisingan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata? • Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding? • Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat? • Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat? • Singkirkan benda di atas alat.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel pintar Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel pintar Anda lalu hapus, kemudian daftarkan perangkat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel pintar Anda dinyalakan. • Matikan Data mobile ponsel pintar Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

APENDIKS

Informasi

Spesifikasi

BAHASA INDONESIA

MODEL		GC-A502HLHU, GC-A502HXHU	GC-H502HLHN
VOLUME	GROSS	478 L	471 L
	NET	445 L	438 L
BERAT BERSIH		77 kg	73 kg
DIMENSI (P x L x T)		700x730x1780 mm	
ARUS PENGENAL		1,50 A	
MASUKAN DAYA		110 W	
TEGANGAN		220 V ~ 50 Hz	
METODE PELEBURAN BUNGA ES		PENCAIRAN OTOMATIS	
ZAT PENDINGIN (REFRIGERAN)		R600a (61 g)	



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC&31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
14010**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik**

**Nomor: I.13.LEI3.00107.0117
I.13.LEI1.00484.0118**