



KULLANICI EL KİTABI

KLİMA



Ürünü güvenli ve rahat bir şekilde kullanmak için, lütfen ürünü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu okuyun.

TÜRKÇE

TIP : DUVAR TİPİ



5401156193 Rev.: n

www.lg.com

Telif Hakkı © 2026 LG Electronics. Her Hakkı Saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	3
UYARILAR.....	4
DİKKAT	9

KULLANIM

Kullanım Öncesi	11
Ürüne Genel Bakış	12
Çalıştırma Öncesi Hazırlık	13
Kablosuz Uzaktan Kumandaya Genel Bakış	15
Kablosuz Uzaktan Kumandanın Kullanılması	18
Özel Fonksiyonlara Genel Bakış	30
Özel Fonksiyonların Kullanımı	31

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması	34
LG ThinQ Kullanarak Tanılama	37

BAKIM

Temizlik	39
----------------	----

SORUN GIDERME

Servisi Aramadan Önce	44
-----------------------------	----

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik ilkelerinin amacı, öngörülemeyen riskleri ve cihazın güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hasarı engellemektir.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol, riske yol açabilecek durumları ve kullanımları belirtmek için gösterilir.

Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatle okuyun ve riskten kaçınmak için talimatları izleyin.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

Yanıcı Özellikteki Soğutucu Maddeye İlişkin Notlar

Üniteler üzerinde aşağıdaki semboller yer alır.

	Bu sembol, bu cihazın yanıcı bir soğutucu madde kullandığını belirtir. Soğutucu madde sızar ve dıştan bir ateşleme kaynağına maruz kalırsa yangın çıkabilir.
	Bu sembol, Kullanım Kılavuzunun dikkatli şekilde okunması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol, servis personelinin Kurulum Kılavuzunu dikkate alarak bu ekipmanı kullanması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol, Kullanım Kılavuzunda veya Kurulum Kılavuzunda bilgilerin yer aldığını belirtir.

UYARILAR

⚠ UYARI

- Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekmektedir. Temizlik ve kullanıcı bakımının denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişilerin yaptığı kurulum veya onarım işlemleri size ve başkalarına tehlike yaratabilir.
- Kılavuzda verilen bilgiler, güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun aletler ve test cihazlarına sahip kalifiye bir servis teknisyeni tarafından kullanıma yöneliktir.

- Bu kılavuzda verilen tüm talimatların okunmaması ya da bunlara uyulmaması ekipmanda arızaya, maddi hasara, yaralanmaya ve/veya ölüme yol açabilir.
- Cihazda kullanılan soğutucu madde ve yalıtıcı üfleme gazı özel bertaraf etme prosedürleri gerektirir. Bunları bertaraf etmeden önce bir servis temsilcisine ya da benzer uzmanlıkta bir kişiye danışın.
- Elektrik kablosu değiştirileceği zaman, bu işlemin yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak yetkili personel tarafından yapılması gerekir.
- Besleme kablosu hasarlıysa, doğabilecek bir tehlikeyi önlemek için üretici firmanın servis temsilcisi veya benzer uzmanlıkta bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın montajının ulusal kablo tesisat yönetmeliklerine uygun şekilde yapılması gerekir.
- Elektrik şalterleri, kablo tesisat kurallarına uygun olarak sabit kablo tesisatına konulmalıdır.
- Elektrik çarpması riskini asgariye indirmek için bu cihazın uygun biçimde topraklanması gerekir.
- Elektrik fişinde bulunan topraklama ucunu kesmeyin veya sökmeyin.
- Topraklama kablosunun elektrik prizi kapak vidasına bağlanması, kapak vidası metal değilse, yalıtılmamışsa ve elektrik prizi ev tesisatı ile topraklanmamışsa cihazı topraklamaz.
- Klimanın uygun şekilde topraklandığı hususunda şüphelenir varsa, elektrik prizini ve tesisatı uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.
- Bu cihaz genel halk tarafından erişilebilir olmak üzere tasarlanmamıştır.

Kurulum

- Klimanın kurulumu veya yerinin değiştirilmesi sırasında yetkili bir servis merkezi ile temas kurun.
- Klimayı sağlam olmayan bir yüzeye veya düşme tehlikesi oluşturan bir yere monte etmeyin.
- Üniteyi patlama olasılığı bulunan ortamlarda kurmayınız.
- Klimayı benzin, propan, tiner, vb. gibi yanıcı sıvı veya gazların olduğu bir yere kurmayınız.

- Paneli ve kumanda panosunun kapağını güvenli bir şekilde takın.
- Klimayı kullanmadan önce özel bir elektrik prizi ve şalter takın.
- Klimanın çalışma değerlerine uygun olan standart bir şalter ve sigorta kullanın.
- Klimanın kurulumu sırasında iç ve dış üniteleri birbirine bağlayan borunun ve elektrik kablosunun çok sıkı çekilmemesine dikkat edin.
- İç/dış kablo bağlantıları sıkı şekilde sabitlenmeli ve kablo, onu bağlantı terminallerinden çeken herhangi bir kuvvet bulunmayacak şekilde uygun olarak döşenmelidir. Yanlış veya gevşek bağlantılar ısı oluşturabilir ya da yangına sebebiyet verebilir.
- Topraklama kablosunu gaz borusuna, yıldırım savara ya da telefon topraklama teline bağlamayın.
- Sızıntıların kontrolü ve havanın boşaltılması için yanıcı olmayan gaz (azot) kullanın; basınçlı hava ya da yanıcı gaz kullanmak yangına veya patlamaya sebebiyet verebilir.

Kullanım

- Elektrik kablosunda değişiklik ya da uzatma yapmayın. Elektrik kablolarının yalıtımındaki çizikler veya soyulmalar yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir ve değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunun kirli, gevşek veya kopuk olmamasına dikkat edin.
- Güç kablosu üzerine herhangi bir cisim yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosu yakınlarına bir ısıtıcı ya da ısıtma amaçlı başka bir cihaz yerleştirmeyin.
- Çalışma sırasında elektrik kablosunun çekilmemesini veya hasar görmemesini sağlamaya özen gösterin.
- Klimaya asla ıslak ellerle dokunmayın, çalıştırmayın veya onarım yapmayın.
- Klima çalışırken hava girişine veya çıkışına ellerinizi veya başka cisimleri sokmayın.
- Çocukların dış ünite üstüne çıkmadığından ya da üniteye vurmadığından emin olun.
- Yalnızca servis parçaları listesinde belirtilen parçaları kullandığınızdan emin olun. Ekipman üzerinde asla değişiklik yapmaya çalışmayın.

- Soğutucu borusuna, su borusuna veya başka bir dahili parçaya ünite çalışırken veya çalıştırdıktan hemen sonra dokunmayın.
- Benzin, benzen veya tiner gibi yanıcı maddeleri klimanın yanında bırakmayın.
- Uygun havalandırma sağlamadan klimayı küçük bir alanda uzun süre kullanmayın.
- Klima ve kalorifer gibi bir ısıtma cihazı aynı anda kullanıldığında alanı mutlaka yeterince havalandırın.
- Hava akışının girişini veya çıkışını tıkamayın.
- Klimadan gürültü, koku veya duman gelmesi durumunda cihaza gelen elektriği kesin.
- Klima taşmış suya batmış halde olduğunda yetkili bir servis merkeziyle temasa kurun.
- Gaz sızıntısı durumunda (Freon, propan gazı, LP gazı vb.) klimayı tekrar kullanmadan önce ortamı yeterince havalandırın.
- Elektrik kesintisi ya da gök gürültülü fırtına olması durumunda cihaza gelen elektriği hemen kesin.

Uzaktan Kumanda

- Uzaktan kumanda uzun bir süreyle kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Farklı pil türlerini veya eski ve yeni pilleri asla uzaktan kumandada karışık şekilde birlikte kullanmayın.
- Pilleri şarj etmeyin veya parçalamayın.
- Pilde sıvı sızıntısı varsa uzaktan kumandayı kullanmayı bırakın. Sızan pil sıvısı giysilerinize veya cildinize bulaşırsa temiz suyla yıkayın.
- Sızan pil sıvısının yutulması durumunda ağzınızı suyla iyice çalkalayın ve bir hekime başvurun.
- Pilleri yangın tehlikesi olmayan bir yere atın.

Bakım

- Temizlik veya bakım işleminden önce cihaza gelen elektriği kesin ve fan durana kadar bekleyin.
- Doğrudan cihazın üzerine su püskürterek temizlik yapmayın.

Soğutucu

Genel

- Sadece klima etiketinde belirtilen soğutucuyu kullanın.
- Onaylanmamış soğutucular kullanmayın.
- Belirtilen soğutucu dışında sisteme hava veya gaz girişi yapmayın.
- Kurulum veya onarım işlemleri sırasında sızmış olan soğutucuya dokunmayın.
- Klimayı kurduktan ya da onardıktan sonra soğutucu sızıntısı olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
- Cihaz, mekanik hasar oluşumunu önleyecek biçimde saklanmalıdır.

Sadece R32



- Soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışan bir kişinin, sektör tarafından tanınan bir değerlendirme şartnamesine uygun olarak soğutucu maddeleri güvenli bir şekilde kullanma yetkinliğini onaylayan, sektör tarafından onaylı bir değerlendirme makamından alınmış geçerli bir sertifikası bulunmalıdır.
- Servis işlemleri yalnızca ekipman üreticisinin önerdiği biçimde yapılmalıdır. Diğer kalifiye kişilerin yardımını gerektiren bakım ve onarım işlemleri ise, yanıcı soğutucu maddelerin kullanımı hususunda yetkin bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır.
- Cihaz, oda büyüklüğünün çalışma için belirtilen oda alanıyla uyumlu olduğu, iyi havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.
- Gerekli havalandırma deliklerini engellemeyin.
- Cihaz, sürekli çalışan açık alevlerin (çalışan bir gazlı cihaz gibi) ve tutuşma kaynaklarının (çalışan bir elektrikli ısıtıcı gibi) bulunmadığı bir odada saklanmalıdır.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

- Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kurulum

- Klimayı iki veya daha fazla kişiyle taşıyın ya da bir forklift kullanın.
- Dış üniteyi doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde kurun. İç üniteyi pencerelerden doğrudan güneş ışığı almayacak bir yere yerleştirin.
- Klimayı doğrudan deniz rüzgârına (tuz spreyi) maruz kalmayacağı bir yere kurun.
- Yoğuşan suyun uygun bir şekilde boşaltılması için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın.
- Klimayı, dış üniteden gelen gürültü ya da egzoz dumanlarının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere kurun. Bunun yapılmaması, komşularla sorun yaşamanıza neden olabilir.
- Kurulum veya onarım sonrasında vida, çivi, plastik torba veya pil gibi malzemeleri uygun bir ambalaj kullanarak güvenli şekilde bertaraf edin.
- Klimayı ambalajından çıkarırken veya kurarken dikkatli davranın.

Kullanım

- Klimanın çalıştırılması öncesinde filtrenin takılı olduğundan emin olun.
- Klimadan boşalan suyu içmeyin.
- Klimanın üzerine herhangi bir cisim yerleştirmeyin.
- Nem çok yüksekken veya bir kapı veya pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süreyle çalıştırmayın.
- Kişileri, hayvanları ya da bitkileri klimadan gelen soğuk veya sıcak rüzgara uzun süreyle maruz bırakmayın.
- Yiyecekleri, sanat eserlerini vb. korumak gibi özel amaçlar için ürünü kullanmayın. Klima, tüketicilere yönelik olarak tasarlanmıştır ve hassas

bir soğutma sistemi değildir. Maddi zarar veya kayıp riski bulunmaktadır.

Bakım

- Yüksekteki bir klimayı temizlerken, bakımını veya onarımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
- Klima temizliğini yaparken asla güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın ya da su püskürtmeyin. Yumuşak bir bez kullanın.
- Hava filtresini sökerken klimanın metal parçalarına asla temas etmeyin.
- İç tarafı temizlemek için yetkili bir servis merkezi veya bayi ile temas kurun. Sert deterjanların kullanılması, üniteye korozyona ya da hasara neden olabilir.

KULLANIM

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- İç mekandaki havayı sirküle etmek amacıyla hava akışının yönünü dikey ya da yatay olarak ayarlayın.
- Kısa sürede iç mekan havasını hızlı bir şekilde soğutmak ya da ısıtmak için fanı hızlandırın.
- Havalandırma için cihazı kapatın ve pencereleri periyodik olarak açın. Cihaz uzun süre kullanılırsa iç hava kalitesi bozulabilir.
- 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve pislikler hava akışını engelleyebilir veya cihazın performansını düşürebilir.


Enerji Tasarrufuna Yönelik Öneriler

- Mekanı aşırı soğutmayın. Bu durum sağlığınız için zararlı olabilir ve daha fazla elektrik tüketebilir.
- Cihazı kullanırken panjur veya perdelerle güneş ışığını engelleyin.
- Cihazı kullanırken kapıları veya pencereleri sıkı şekilde kapalı tutun.

Ürüne Genel Bakış


Duvara Montaj

Tip 1

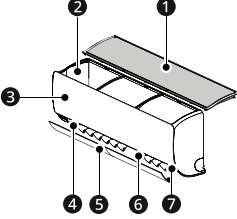

- 1 Hava filtresi
- 2 Hava Giriş Izgaraları
- 3 Ön Kapak
- 4 Hava Çıkış Izgaraları

Tip 2

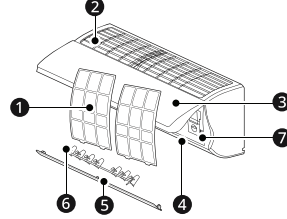

- 5 Hava Deflektörü (Yukarı-Aşağı Kanatçığı)
- 6 Hava Deflektörü (Sol Sağ Hava Yönlendirici)
- 7 Açma/Kapama Düğmesi

NOT


- Parçaların sayısı ve yeri cihazın modeline bağlı olarak değişebilir.
- Model tipine göre özellikler değişebilir.

Çalıştırma Öncesi Hazırlık

Pillerin Kablosuz Uzaktan Kumandaya Takılması

AAA (1,5 V) pilleri kablosuz uzaktan kumandaya takın.

- Pil kapağını çıkarın, ardından yeni pilleri takın ve pillerin + ve - uçlarının doğru şekilde takıldığından emin olun.




NOT

- Kablosuz uzaktan kumandanın ekranı kararmaya başladığında AAA (1,5 V) pilleri değiştirin.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Alkali piller dışında başka piller kullanmayın.


Kablosuz Uzaktan Kumandada Mevcut Saatin Ayarlanması

1 Pilleri takın.


- Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

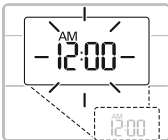

- Doğru saati ayarlamak için veya düğmesine basın.

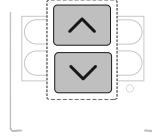

- Yanıp sönmeyi durdurmak için **SET/ CANCEL** düğmesine basın.

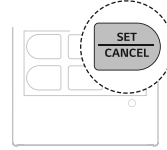

NOT

- Mevcut saati ayarladıktan sonra **Otomatik Başlatma Zaman Ayarı** ve **Otomatik Kapatma Zaman Ayarı** kullanılabilir.
- Pil zaten takılı durumdaysa tekrar takın ya da mevcut saati ayarlamak için **SIFIRLAMA** düğmesini kullanın.

Fahrenheit veya Celsius Seçilmesi (Bazı Modellerde)


Sıcaklık göstergesini, Fahrenheit (°F) veya Celsius (°C) birimlerini göstermek üzere ayarlayın.

1 Cihazı açın.

- Birimleri °C ve °F arasında değiştirmek için **UP-DOWN SWING**

14 KULLANIM


düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

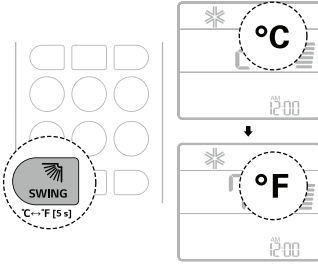

Kablosuz Uzaktan Kumandaya Genel Bakış

Kablosuz Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumandayla cihazı daha rahat çalıştırabilirsiniz.

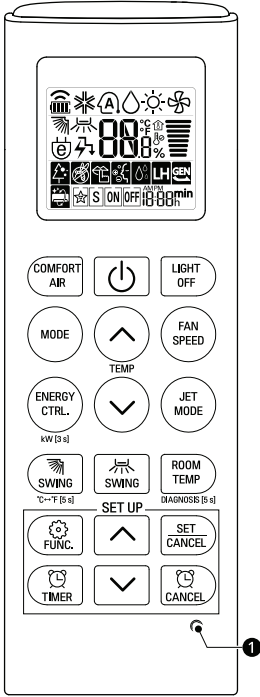


Düğmeler

Görsel

Açıklama

COMFORT AIR

COMFORT AIR



Hava akışını ayarlayarak rüzgârın yönünü değiştirir. Doğrudan gelen rüzgârdan sakınabilirsiniz.

GÜÇ

GÜÇ


Cihazı açar veya kapatır.

LIGHT OFF

LIGHT OFF



İç ünite ekranını açıp kapatarak gündüze veya geceye göre ayarlar.

Görsel	Açıklama
	MODE İstenilen çalışma modunu seçer. 
	Soğutma modu
	Otomatik değiştirme modu/ Otomatik çalışma modu *1 Alanınız için doğru ayarları seçme sürecini otomatik hale getirir.
	Nem giderme modu
	Isıtma modu (bazı modellerde)
	Fan modu
 	SICAKLIK AYARI İstenilen oda sıcaklığını ayarlar.
	FAN SPEED  Fan hızını ayarlar.

Görsel	Açıklama
	ENERGY CTRL.  Güç girişini azaltır. Enerji tüketimini kontrol edebilirsiniz.
	kw [3 s] Enerjiyle ilgili bilgilerin görüntülenip görüntülenmemesini ayarlamak için ENERGY CTRL. düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
	JET MODE Oda sıcaklığını hızla değiştirir.
	UP-DOWN SWING Hava akışını yukarı veya aşağı yönde ayarlar. °C ↔ °F [5 s] Birimleri °C ve °F arasında değiştirmek için UP-DOWN SWING düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
	LEFT-RIGHT SWING Hava akışını sol ve sağ yönde ayarlar.
	ROOM TEMP Oda sıcaklığını gösterir.
	DIAGNOSIS [5 s] Bir cihazın bakım bilgilerini kolayca kontrol etmek için ROOM TEMP düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
	FUNC. İstenilen fonksiyonu seçer.

Görsel	Açıklama
 	ZAMAN AYARI Günün saatini veya ekrandaki saati ayarlar.
	SET/CANCEL Özel fonksiyonları ve zamanlayıcıyı ayarlar veya iptal eder.
	TIMER Cihazı istenen saatte otomatik olarak açar veya kapatır.
	CANCEL Zamanlayıcı ayarlarını iptal eder.
	❶ SIFIRLA Kablosuz uzaktan kumandanın ayarlarını sıfırlar.


NOT

- Modele bağlı olarak bazı işlevler için destek sunulmayabilir.

Kablosuz Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Kablosuz Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Cihazı çalıştırmak için kablosuz uzaktan kumandayı cihazın sağ tarafındaki sinyal alıcıya doğru tutun.

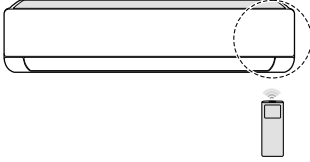

NOT


- Kablosuz uzaktan kumanda diğer elektronik cihazlara doğru tutulursa bu cihazları çalıştırabilir. Kablosuz uzaktan kumandayı mutlaka cihaz sinyal alıcısına doğru tutun.
- Düzgün bir çalışma için, sinyal vericiyi ve alıcıyı temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Uzaktan kumandada bulunan bir fonksiyon cihazda desteklenmiyorsa cihaz bunu sesi uyarı ile belirtmeyebilir.

Çalışma Modu

Çalışma modunu cihaz açıkken değiştirebilirsiniz.

1 Cihazı açın.


2 Çalışma modunu değiştirmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

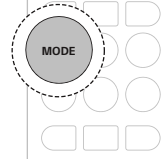

Yalnızca Soğutma Yapan Model



Soğutma ve Isıtma Yapan Model



Soğutma modu



Otomatik çalışma modu/ Otomatik değiştirme modu
*1 Alanınız için doğru ayarları seçme sürecini otomatik hale getirir.



Nem giderme modu




Isıtma modu



Fan modu

Fan Hızının Ayarlanması

Fan hızını **FAN SPEED** düğmesine arka arkaya basarak ayarlayabilirsiniz.

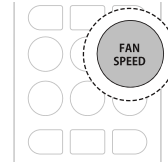

Hız	Kablosuz Uzaktan Kumanda Simgesi	İç Ünite Simgesi
Yüksek	☰	F5
Orta - Yüksek	☱	F4
Orta	☲	F3
Orta - Düşük	☳	F2
Düşük	☴	F1
Otomatik	☵	-

NOT

- Otomatik fan hızı ayarı, hızı otomatik olarak ayarlar.




- İç ünite simgeleri bazı iç ünitelerde gösterilir.
- İç ünite ekranında fan hızı simgeleri sadece 5 saniye gösterilir ve ardından ayarlanan sıcaklığa dönlür.


Soğutma Modu

- Cihazı açın.

- Soğutma** modunu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

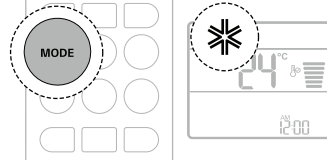


- Hedef sıcaklığı ayarlamak için $\wedge$ veya $\vee$ düğmesine basın.

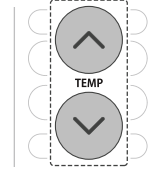**Otomatik Mod****Otomatik Çalışma (Yapay Zeka) Modu****[Yalnızca Soğutma Yapan Model]**


Oda sıcaklığını, ayarlanan sıcaklığa daha yakın tutabilirsiniz. Cihaz, sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak değiştirecektir.

- Cihazı açın.
- Otomatik Çalışma** modu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

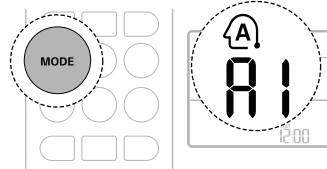

- Sıcaklık hedef sıcaklıktan daha yüksek veya daha düşükse istenen çalışma

kodunu seçmek için  veya  düğmesine basın.

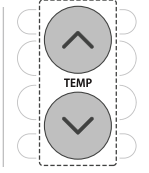

Kod	Açıklama
2	Cihaz, hedef sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha yüksek bir düzeye ayarlar.
1	Cihaz, hedef sıcaklığı mevcut sıcaklıktan biraz daha yüksek bir düzeye ayarlar.
0	Cihaz mevcut sıcaklığı korur.
-1	Cihaz, hedef sıcaklığı mevcut sıcaklıktan biraz daha düşük bir düzeye ayarlar.
-2	Cihaz, hedef sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha düşük bir düzeye ayarlar.

NOT


- Fan hızını ayarlayamazsınız ancak hava deflektörünün otomatik olarak dönmesini ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Değişirme Modu [Soğutma ve Isıtma Yapan Model]


Cihaz, oda sıcaklığına bağlı olarak çalışma modunu otomatik olarak **Soğutma** veya **Isıtma** olarak ayarlayacaktır. Hedef sıcaklığı ve fan hızını ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık, hedef sıcaklığın ± 2 °C aralığında tutulur.

1 Cihazı açın.


2 **Otomatik Değişirme** modunu seçmek için **MODE** düğmesine arkaya basın.

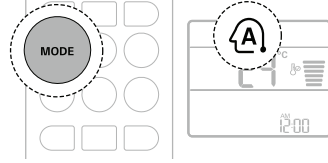

3 Hedef sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine basın.

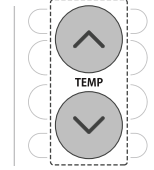

4 Fan hızını ayarlamak için **FAN SPEED** düğmesine basın.

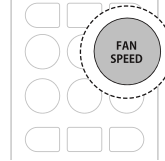


Nem Giderme Modu

Küf oluşumunu önlemek için çok nemli bir ortamdaki veya yağmurlu bir mevsim sırasındaki fazla nemi giderebilirsiniz. Cihaz, optimum nem düzeyini korumak için sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak değiştirecektir.

1 Cihazı açın.

- 2 **Nem Alma** modunu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

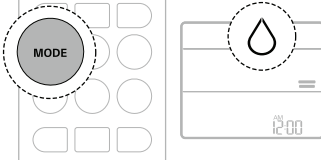


NOT

- Oda sıcaklığını ayarlayamazsınız. Otomatik olarak ayarlanır.
- Oda sıcaklığı gösterge ekranında görüntülenmez.
- **Nem giderme** modunda, aşırı soğutmayı önlemek için kompresör ve iç mekân fanı çalışmayabilir.


Isıtma Modu (Bazı Modellerde)

- 1 Cihazı açın.

- 2 **Isıtma** modunu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

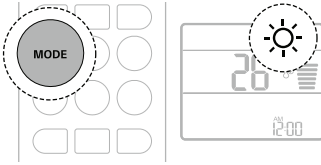

- 3 Hedef sıcaklığı ayarlamak için $\uparrow$ veya $\downarrow$ düğmesine basın.

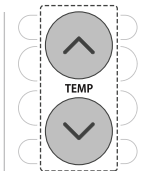

NOT


- Bazı iç ünitelerde aşağıdaki durumlarda X görüntülenir:
 - Dış ünite **Buz çözme** modunda olduğunda.
 - Dış ünite **Ön ısıtma** modunda olduğunda.
 - Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında.

Fan Modu


Oda sıcaklığını değiştirmeden iç mekandaki havayı sirküle edebilirsiniz.

- 1 Cihazı açın.

- 2 **Fan** modunu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

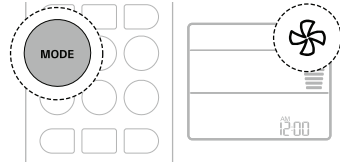

- 3 Fan hızını ayarlamak için **FAN SPEED** düğmesine basın.

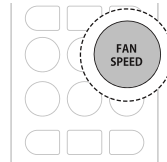

NOT

- Bazı iç ünitelerde X veya O görüntülenir.

Jet Modu

Oda sıcaklığını hızla değiştirebilirsiniz.

• Yalnızca Soğutma yapan model


Jet modu; **Soğutma, Nem Giderme, Fan, Otomatik Çalışma** modlarıyla ve **Hava Temizleme** fonksiyonuyla kullanılabilir.

• Soğutma ve Isıtmalı model


Jet modu **Soğutma, Isıtma** ve **Nem Giderme** modları ile kullanılabilir.

1 Cihazı açın.

2 İstenen modu seçmek için **MODE** düğmesine arka arkaya basın.

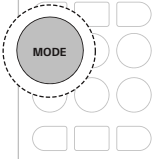

3 **JET MODE** düğmesine basın.

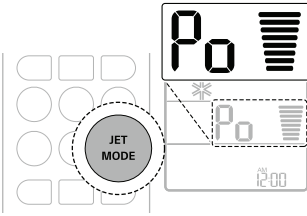

NOT

• Jet Soğutma Modu

30 dakika süreyle kuvvetli soğuk hava üflenir. 30 dakika sonra sıcaklık, varsayılan olarak 18 °C olarak korunur.

- Sıcaklığı değiştirmek için hedef sıcaklığı ayarlamak üzere $\wedge$ veya $\vee$ düğmesine basın.

• Jet Isıtma Modu

30 dakika süreyle kuvvetli ılık hava üflenir. 30 dakika sonra sıcaklık, varsayılan olarak 30 °C olarak korunur.

- Sıcaklığı değiştirmek için hedef sıcaklığı ayarlamak üzere $\wedge$ veya $\vee$ düğmesine basın.

- **Jet Isıtma** modu bazı modellerde bulunmaz.


• **Jet** modu kablosuz uzaktan kumanda ekranından farklı şekilde çalışabilir.

Hava Akış Yönünün Ayarlanması


Hava akış yönünü dikey veya yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

Yukarı-Aşağı Yönün Ayarlanması

• Hava akış yönünü ayarlamak için **UP-DOWN SWING** düğmesine arka arkaya basın.



- Hava akışının yukarı-aşağı yönünü otomatik olarak ayarlamak için fan icon seçin.

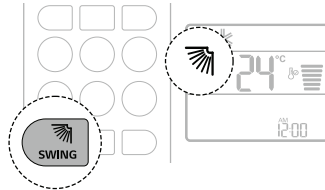


Sol-Sağ Yönün Ayarlanması

• Hava akış yönünü ayarlamak için **LEFT-RIGHT SWING** düğmesine arka arkaya basın.



- Hava akışının sol-sağ yönünü otomatik olarak ayarlamak için  seçin.

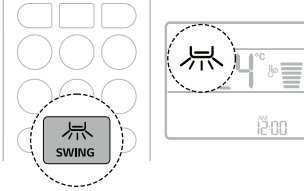

NOT


- Modele bağlı olarak, **Sol-Sağ Yönün Ayarlanması** fonksiyonu desteklenmeyebilir.
- Hava deflektörünün isteğe göre ayarlanması cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Cihaz yeniden başlatıldığında son ayarlanan hava akış yönünü kullanır. Hava deflektörünün konumu, kablosuz uzaktan kumandada görüntülenen simgeyle eşleşmeyebilir. Böyle bir durumda hava akış yönünü yeniden ayarlamak için **UP-DOWN SWING** veya **LEFT-RIGHT SWING** düğmesine basın.
- Bu fonksiyon kablosuz uzaktan kumanda ekranından farklı şekilde çalışabilir.

Konforlu Hava Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Besleme havasının yönünü değiştirerek odadaki kişilerin üzerine doğrudan üflemesini önlemek için kanatçığı kolayca önceden ayarlanmış bir konuma getirebilirsiniz.

- 1 Cihazı açın.

- 2 İstenilen yönü seçmek için **COMFORT AIR** düğmesine arka arkaya basın.

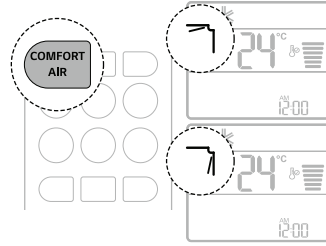

NOT

- Bazı iç ünitelerde  veya  görüntülenir.
- **MODE** veya **JET MODE** düğmesine bastığınızda bu fonksiyon devre dışı kalır.
- **UP-DOWN SWING** düğmesine bastığınızda bu fonksiyon devre dışı kalır ve **Yukarı-Aşağı Yönü Ayarlama** fonksiyonu ayarlanır.
- Bu fonksiyon kapalı olduğunda, ayarlanan moda bağlı olarak yukarı-aşağı kanatçığı otomatik olarak çalışır.

Otomatik Başlatma Zaman Ayarı ve Otomatik Kapatma Zaman Ayarı


Cihazı istenilen saatte otomatik olarak açılacak ve kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Başlatma Zaman Ayarı ve **Otomatik Kapatma Zaman Ayarı** birlikte ayarlanabilir.


Otomatik Başlatma Zaman Ayarının Ayarlanması

Bu fonksiyon cihaz açıkken veya kapalıyken ayarlanabilir.


- 1 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
 - Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

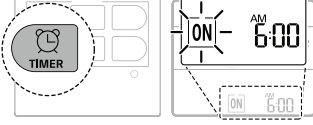

- 2 İstenilen saati ayarlamak için  veya  düğmesine basın.

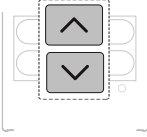


- 3 Simgenin yanıp sönmesini durdurmak için **SET/CANCEL** düğmesine basın.
 - Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gösterge ekranında o anki saat ile **Otomatik Başlatma Zaman Ayarı** simgesi görüntülenerek istenen saatin ayarlandığı belirtilir.

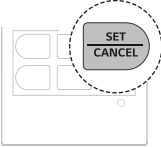


Otomatik Başlatma Zaman Ayarının İptal Edilmesi

- 1 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
 - Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

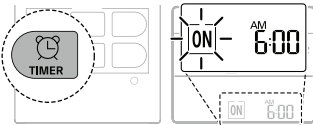


- 2 Ayarı iptal etmek için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

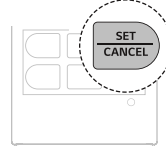


Otomatik Kapatma Zaman Ayarının Ayarlanması

Bu fonksiyon cihaz açıkken veya kapalıyken ayarlanabilir.

- 1 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
 - Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

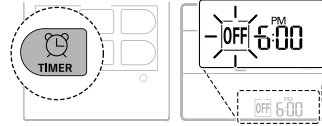


- 2 İstenilen saati ayarlamak için  veya  düğmesine basın.

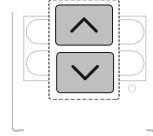

- 3 Simgenin yanıp sönmesini durdurmak için **SET/CANCEL** düğmesine basın.


- Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gösterge ekranında o anki saat ile **Otomatik Kapatma Zaman Ayarı** simgesi görüntülenerek istenen saatin ayarlandığı belirtilir.

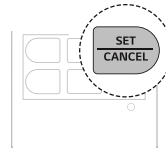


Otomatik Kapatma Zaman Ayarının İptal Edilmesi

1 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

- Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

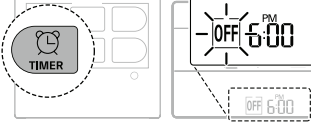


2 Ayarı iptal etmek için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

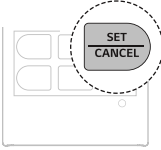

Tüm Zamanlayıcı Ayarlarının İptal Edilmesi

- Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için **CANCEL** düğmesine basın.

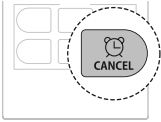


Uyku Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Cihazı, ayarlanan süre sonrasında otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak değiştirecektir. Bu fonksiyon cihaz açıkken ayarlanabilir.

1 Cihazı açın.


2 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

- Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

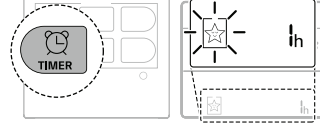


3 İstenilen saati ayarlamak için ☐ veya ☒ düğmesine basın.

- Süre 7 saate kadar ayarlanabilir.

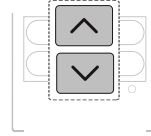

4 Simgenin yanıp sönmelerini durdurmak için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

- Gösterge ekranında **Uyku** fonksiyonu simgesi görüntülenir.

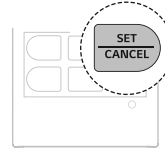

NOT

- Bazı iç ünitelerde 1Hr görüntülenir.
- Bazı iç ünitelerde, iç ünite ekranı, 1Hr ile 7Hr arasında ayarlanan saati sadece 5 saniye boyunca görüntüler ve ardından ayarlanan sıcaklığa geri döner.
- Soğutma** ve **Nem Giderme** modunda, daha konforlu bir uyku için sıcaklık 30 dakika sonra 1 °C artar, 30 dakika daha geçtikten sonra ilave olarak 1 °C daha artar. Sıcaklık, önceden ayarlanan sıcaklıktan 2 °C'ye kadar artar.

NOT


- Gösterge ekranındaki fan hızı uyarısı değiştirilebilse de fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Uyku fonksiyonunun ayarlanan zaman aralığı, ayar yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Basit Zamanlayıcı Fonksiyonu (Bazı Modellerde)


Cihazı, ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyon cihaz açıkken ayarlanabilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 **TIMER** düğmesine arka arkaya basın.
 - Aşağıdaki simge gösterge ekranının alt tarafında yanıp söner.

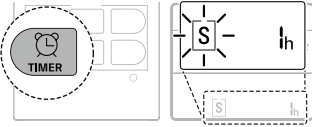


- 3 İstenilen saati ayarlamak için  veya  düğmesine basın.
 - Süre 7 saate kadar ayarlanabilir.

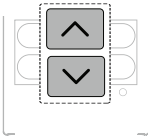

- 4 Simgenin yanıp sönmelerini durdurmak için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

- Gösterge ekranında **Basit Zamanlayıcı** fonksiyonu simgesi görüntülenir.

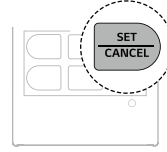


NOT

- **Otomatik Kapatma Zaman Ayarı'nı** ayarladığınızda bu fonksiyon devre dışı kalır.

Işık Kapalı Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

İç ünite gösterge ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- **LIGHT OFF** düğmesine basın.

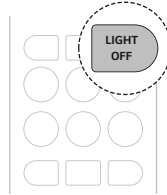

NOT

- Düğme, gösterge ekranını açar ya da kapatır.
- Bir iç ünite ekranının parlaklığı kapalı olarak ayarlanmışsa, kablosuz uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında ekran otomatik olarak bir süreliğine açılır.
- Bu fonksiyon modele bağlı olarak farklı şekilde çalışabilir.


Enerji Gösterge Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Cihaz çalışırken, üretilen elektrik miktarını iç ekranda görebilirsiniz.

Mevcut Enerji Kullanımını Gösterme

Modele bağlı olarak, bazı iç ünitelerde anlık güç tüketimi bir süreliğine görüntülenir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 **ENERGY CTRL.** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
 - Düğme adı modele göre farklılık göstermektedir.

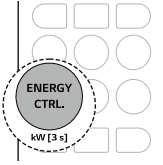


Kümülatif Enerji Kullanımını Gösterme

Modele bağlı olarak, bazı iç ünitelerde kümülatif güç tüketimi bir süreliğine görüntülenir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 **ENERGY CTRL.** düğmesini iki kez yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

- Düğme adı modele göre farklılık göstermektedir.

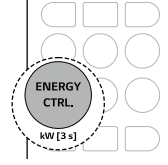

NOT


- Görüntülenen değerin birimi kW'dir.
- Kablosuz uzaktan kumandada görüntülenmez.
- kW, anlık güç tüketimini ifade eder.
- kWh, kümülatif güç tüketimini ifade eder.
- 99 kW(h) üzerindeki değerler, ekran sınırları nedeniyle 99 kW(h) olarak görüntülenir.
- Cihazın kapatılması değerini sıfırlar.
- 10 kW(h) altındaki vat miktarı 0,1 kW(h)'lik birimlerle, 10 kW(h) üstündeki vat miktarı ise 1 kW(h)'lik birimlerle gösterilir.
- Gerçek güç görüntülenen güçten farklı olabilir.

Enerji Kontrolü Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Güç girişini azaltabilirsiniz.

- 1 Cihazı açın.

- 2 İstenen adımı seçmek için **ENERGY CTRL.** düğmesine arka arkaya basın.

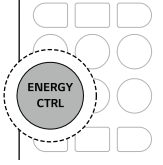

Adım	Gösterg e Ekranı	Açıklama
1	80 %	Güç girişi, nominal güç girişine göre %20 azalmıştır.
2	60 %	Güç girişi, nominal güç girişine göre %40 azalmıştır.
3 (bazı modeller de)	40 %	Güç girişi, nominal güç girişine göre %60 azalmıştır.

NOT

- Bazı iç ünitelerde 80, 60, 40 veya L (adım 1), LL (adım 2) görüntülenir.
- Bu fonksiyon **Soğutma** modunda kullanılabilir.
- Enerji Kontrolü** fonksiyonu seçildiğinde kapasite düşebilir.
- FAN SPEED** düğmesine basarsanız fan hızı 5 saniye kadar görüntülenir.
- TEMP** (↻) veya (↺) düğmesine basarsanız hedef sıcaklık 5 saniye kadar görüntülenir.


Manüel Çalışma

Kablosuz uzaktan kumandanız mevcut değilse, iç ünitadaki **Açma/Kapama** düğmesine ① basarak cihazı açıp kapatabilirsiniz.


- 1 Yukarı-aşağı kanatçığını (Tip 1) veya ön kapağı (Tip 2) açın.

- 2 **Açma/Kapama** düğmesine ① basın.

Tip 1

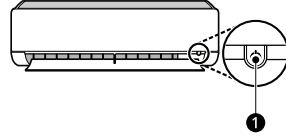

Tip 2



NOT

- Yukarı-aşağı kanatçığı hızlıca açılırsa step motor bozulabilir.
- Fan hızı varsayılan olarak yükseğe ayarlıdır.
- Model tipine göre özellikler değişebilir.
- Açma/Kapama** düğmesi ① kullanılırken sıcaklık değiştirilemez.
- Yalnızca Soğutma** yapan modellerde, sıcaklık varsayılan olarak 22 °C'ye ayarlıdır.
- Soğutma ve Isıtma** yapan modellerde ise sıcaklık varsayılan olarak 22 °C ile 24 °C arası bir değere ayarlıdır.

Önceki Ayarların Geri Yüklenmesi

Elektrik kesintisinin ardından klima tekrar açıldığında, **Otomatik Yeniden Başlatma** fonksiyonu önceki ayarları geri yükler.

Cihaz ilk kez kullanıldığında **Otomatik Yeniden Başlatma** fonksiyonu ayarlıdır. İç üniteli **Açma/Kapama** düğmesine ① basarak bu fonksiyonu iptal edebilir ve ayarlayabilirsiniz.


Otomatik Yeniden Başlatmanın İptal Edilmesi

- 1 Yukarı-aşağı kanatçığını (Tip 1) veya ön kapağı (Tip 2) açın.
- 2 **Açma/Kapama** düğmesini ① 6 saniye süreyle basılı tutun.
- 3 Cihaz iki kez bip sesi verdiğinde, **Açma/Kapama** düğmesini ① bırakın. Lamba iki kez yanıp sönecektir. Bu işlem 4 kez tekrarlanır.


Otomatik Yeniden Başlatmanın Ayarlanması

- 1 Yukarı-aşağı kanatçığını (Tip 1) veya ön kapağı (Tip 2) açın.
- 2 **Açma/Kapama** düğmesini ① 6 saniye süreyle basılı tutun.
- 3 Cihaz iki kez bip sesi verdiğinde, **Açma/Kapama** düğmesini ① bırakın. Lamba yanıp sönecektir. Bu işlem 4 kez tekrarlanır.

Tip 1

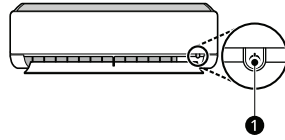

Tip 2



NOT

- Model tipine bağlı olarak özellik değişiklik gösterebilir.
- **Açma/Kapama** düğmesini ① 6 saniye yerine 3 – 5 saniye basılı tutarsanız cihaz test çalışmasına geçiş yapar. Test çalışması sırasında, cihaz 18 dakika süreyle kuvvetli soğutma havası üfler ve sonrasında fabrika varsayılan ayarlarına döner.

Özel Fonksiyonlara Genel Bakış

Özel Fonksiyonlar



Simge	Açıklama
	Hava Temizleme Fonksiyonları İyon jeneratörü iç hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için milyonlarca iyon kullanır.
	Sessiz Fonksiyon Dış ünitelerden gelen gürültüyü azaltır.
	İyon Bakım Fonksiyonu İyon kümeleri oluşturarak cildinizi nemli tutar.
	Jet Kurutma Fonksiyonu İç mekân nemini hızla düşürür.
	Hafif Isıtma Fonksiyonu Minimum oda sıcaklığını korur ve odadaki eşyaların donmasını önler.
	Sivrisinek Kovma Fonksiyonu Sivrisinekleri uzak tutmaya yardımcı olur.
	Otomatik Temizlik Fonksiyonu İç ünite içerisinde oluşan nemi azaltır.
	Rahat Uyku Fonksiyonu Konforlu bir uyuma ortamı yaratır.

NOT


- Modele bağlı olarak bazı işlevler için destek sunulmayabilir.
- Bazı fonksiyonlar kablosuz uzaktan kumanda ekranından farklı şekilde çalışabilir.

Özel Fonksiyonların Kullanımı

Özel Fonksiyonların Ayarlanması ve İptal Edilmesi


Özel Fonksiyonların Ayarlanması

- 1 Cihazı açın.
- 2 İstenen fonksiyonu seçmek için **FUNC.** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Bitirmek için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

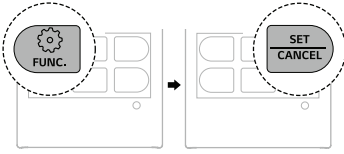


Özel Fonksiyonların İptal Edilmesi

- 1 İstenen fonksiyonu seçmek için **FUNC.** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Fonksiyonu iptal etmek için **SET/CANCEL** düğmesine basın.

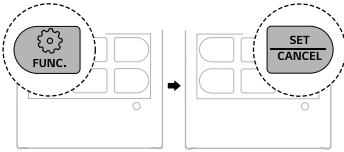

Hava Temizleme Fonksiyonları (Bazı Modellerde)

İyon parçacıkları ve filtre kullanarak taze ve temiz hava sağlayabilirsiniz.

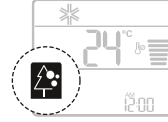

Fonksiyon	Açıklama
İyonlaştırıcı	İyonlaştırıcıdan gelen iyon parçacıkları yüzeydeki bakterileri ve diğer zararlı maddeleri azaltır.
Plazma	Taze ve temiz hava sağlamak için giriş havasındaki mikroskobik kirlenici maddeleri tamamen ortadan kaldırır.

⚠ UYARI


- Çalışma sırasında iyonlaştırıcıya dokunmayın.

NOT

- Bu fonksiyonu cihazı açmadan kullanabilirsiniz.
- Bazı modellerde hem plazma lambası hem soğutma lambası ışığı yanar.
- Bu fonksiyon kablosuz uzaktan kumanda ekranından farklı şekilde çalışabilir.

Sessiz Fonksiyon (Bazı Modellerde)

Komşuları rahatsız etmemesi için dış ünitenin gürültüsünü azaltabilirsiniz.




NOT

- **MODE, ENERGY CTRL.** veya **JET MODE** düğmesine bastığınızda bu fonksiyon devre dışı kalır.
- Bu fonksiyon **Soğutma, Isıtma, Otomatik Değiştirme** ve **Otomatik Çalışma** modlarında kullanılabilir.

İyon Bakım Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Cildin yüzeyine emilen iyon kümeleri oluşturarak cildinizi nemli tutabilirsiniz.

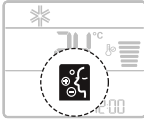


NOT

- Gösterge ekranında yaklaşık 3 saniye % $\frac{1}{2}$ görüntülenir.
- Bu fonksiyon **Soğutma** ve **Fan** modlarıyla ve **Hava Temizleme** fonksiyonuyla kullanılabilir.

Jet Kurutma Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Nem giderme performansını en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

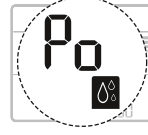

NOT

- Bu fonksiyon; **Soğutma, Nem Giderme, Otomatik Çalışma** ve **Fan** modlarıyla ve **Hava Temizleme** fonksiyonuyla kullanılabilir.
- Bu fonksiyon **Uyku** fonksiyonuyla kullanılamaz.
- **MODE** düğmesine bastığınızda bu fonksiyon devre dışı kalır.

Hafif Isıtma Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Uzun süre evden uzak kaldığınız zamanlarda, ısıtma sistemini çalıştırarak minimum oda sıcaklığını koruyabilir ve odadaki eşyaların donmasını önleyebilirsiniz.



NOT

- Bu işlev **Isıtma** modunda kullanılabilir.
- **Isıtma** moduna dönmek için $\wedge$, $\vee$, **MODE** veya **FAN SPEED** düğmesine basın.
- **Hafif Isıtma** fonksiyonu çalışırken **JET MODE** düğmesine basılırsa fonksiyon

devre dışı kalır ve derhal **Jet Isıtma** modu açılır (**Jet Isıtmalı** modellerde).

- Bir hata meydana gelirse cihazın zarar görmesini önlemek için çalışma durdurulabilir.
- **Hafif Isıtma** fonksiyonu çalışır durumdayken **COMFORT AIR** ve **UP-DOWN SWING** düğmeleri kullanılamaz.

Sivrisinek Kovma Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Yüksek frekanslı bir dalga oluşturarak sivrisinekleri fan aracılığıyla uzaklaştırabilirsiniz.



NOT

- Bu fonksiyonu cihazı açmadan kullanabilirsiniz.
- Bazı iç ünitelerde  görüntülenir.

Otomatik Temizlik Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Soğutma ve **Nem Giderme** modlarında iç ünitenin içerisinde nem oluşur. Bu nemi azaltabilirsiniz.



NOT

- **Otomatik Temizlik** fonksiyonu çalışır durumdayken bazı fonksiyonlar kullanılamaz.
- Cihazı kapatırsanız iç ünitenin içini temizlemek için fan 20 dakika daha çalışmaya devam eder.
- Çalışma süresi iç üniteye görüntülenir.

Rahat Uyku Fonksiyonu (Bazı Modellerde)

Bunu uyumadan önce kullanın. Konforlu bir uyku ortamı yaratmak için cihaz sıcaklık ile fan hızını otomatik olarak değiştirecektir.



NOT

- Bu işlev **Soğutma** modunda kullanılabilir.
- Fonksiyonun başlamasından 30 dakika sonra, oda sıcaklığı uyku için hedef sıcaklığa düşmemiş olsa bile kanatçık salınmayı durdurur ve hava akışını dolaylı bir açığa ayarlar.
- Konforlu uyku ortamının tanımı kişiden kişiye değişecektir.

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

Bu özellik yalnızca Wi-Fi bulunan modellerde mevcuttur.

LG ThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Ortak özellikler

Akıllı telefonda **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak cihazla iletişim kurun.

• Smart Diagnosis

- Cihazı kullanırken bir sorun yaşamanız halinde bu akıllı tanı özelliği sorunu tanılamana yardım edecek.

Ek özellikler

Cihazınız Wi-Fi'ye bağlıysa daha fazla özellik kullanılabilir.

• Ayarlar

- Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT

- Aşağıdaki durumlarda **LG ThinQ** uygulamasında **Cihaz Kartları > Ayarlar > Ağ Değiştir** altında her cihaz için ağ bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.
 - kablosuz yönlendirici değiştirildiğinde
 - kablosuz yönlendirici şifresi değiştirildiğinde


- internet hizmet sağlayıcısı değiştirildiğinde

- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

LG ThinQ Uygulamasının Yüklenmesi ve LG Cihazının Bağlanması

QR Kodlu Modeller

Ürüne eklenen QR kodunu, kamerayı veya akıllı telefonunuzdaki QR kod okuyucu uygulamasını kullanarak tarayın.

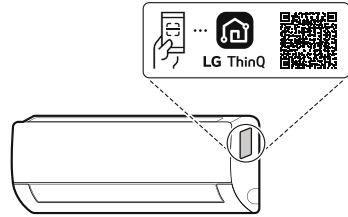

QR Kodsuz Modeller

- 1 **LG ThinQ** uygulamasını Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan arayın ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve mevcut hesabınızla oturum açın veya oturum açmak için bir LG hesabı oluşturun.

- 3 LG cihazınızı bağlamak için **LG ThinQ** uygulamasındaki Ekle (+) düğmesine dokununuz. İşlemi tamamlamak için uygulamadaki talimatları takip edin.


NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki Wi-Fi göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için İnternet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok fazla ise sinyal gücü zayıflar. Bağlanmak uzun zaman alabilir veya kurulum başarısız olabilir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Kablosuz sinyal iletimindeki sorunlar nedeniyle cihaz bağlanamıyorsa, cihazın fişini çekin ve yeniden

denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.

- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden bağlayın.

Pencere Açık Algılama (Bazı Modellerde/LG ThinQ)

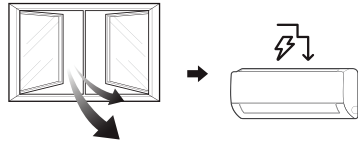

Bir pencere açıldığında veya dışarıdan içeri hava girdiğinde sıcaklık değişimi algılanabilir ve **Enerji Kontrolü** modu devreye girer.

Pencere Açık Algılama fonksiyonunu kullanmak veya **Enerji Kontrolü Kapanma Süresini** ayarlamak için cihazı **LG ThinQ** uygulamasına bağlayın.

- Bir pencere açılması durumunda iç ünite ekranında 80, 60 veya 40 görünür.

NOT

- **Pencere Açık Algılama** fonksiyonu **Soğutma** ve **Isıtma** modlarıyla kullanılabilir.

NOT

- **Pencere Açık Algılama** fonksiyonu aşağıdaki durumlarda iptal olur.
 - Cihaz pencerenin kapalı olduğunu algılayarsa
 - **Enerji Kontrolü Kapanma Süresi** geçmişse
 - Çalışma modu değiştirilmişse
- **Pencere Açık Algılama** fonksiyonu aşağıdaki durumlarda çalışmaz.
 - **Soğutma** ve **Isıtma** işlemi cihaz açıldıktan çok kısa süre sonra başlatılırsa
 - İç ve dış mekân arasındaki sıcaklık farkı yüksek değilse
 - Pencerelerden gelen havalandırma yetersizse
- Birden Fazla Dış üniteye bağlanıldığında bu fonksiyonlar desteklenmeyebilir.

kW Yönetici (Bazı Modellerde/LG ThinQ)

Klima güç tüketimi, kullanıcı tarafından belirlenen bir programa ve hedef güç tüketimine göre otomatik olarak ayarlanır.




Bazı modellerde iç ünite ekranında E₃ görünür.

NOT

- **kW Yönetici** fonksiyonunu kullanırken kalan hedef güç miktarına bağlı olarak soğutma ya da ısıtma verimi azalabilir.

- Hedef elektrik tüketimi aşıldığında **kW Yönetici** fonksiyonu devre dışı kalır.
- Birden Fazla Dış üniteye bağlanıldığında bu fonksiyonlar desteklenmeyebilir.
- **LG ThinQ** uygulamasında gösterilen hedef kullanım, elektrik faturanızda gösterilen gerçek güç kullanımından farklı olabilir.
- Güç tüketim bilgisi cihaza göre farklılık gösterebilir.
- Güç tüketimi, başka ölçüm cihazları kullanılarak ölçülen sonuçlardan farklı olabilir.
- Ölçülen güç tüketimi, cihazın kurulu olduğu ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Ölçülen güç tüketimi, ev aletinin kullanım ortamına veya kullanım yöntemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Kullanım süresini ayarlarken cihaz otomatik olarak açılmaz veya kapanmaz.
- **kW Yönetici** fonksiyonunun çalışması sırasında dahi önce uzaktan kumanda ile ayarlanan fonksiyon yansıtılır.
- Gerçek kullanım farklı olabilir.

Uyku+ (Bazı Modellerde/LG ThinQ)

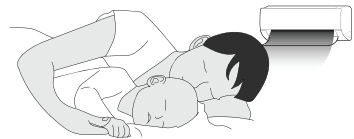

Bunu uyumadan önce kullanın. Daha da kişiselleştirilmiş bir uyku ortamı

yaratmak için cihaz otomatik olarak öğrenecek ve sıcaklık ile fan hızını ayarlayacaktır.

NOT

- Bu fonksiyon cihaz açıkken ayarlanabilir.
- Bu işlev **Soğutma** modunda kullanılabilir.
- Birden Fazla Dış üniteye bağlanıldığında bu fonksiyonlar desteklenmeyebilir.

Telsiz Ekipmanı Teknik Özellikleri

Tip	Çalışma Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (Maks.)
Kablosuz LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Kullanıcı göz önünde bulundurularak, bu cihaz, cihaz ile gövde arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Uygunluk Beyanı



Burada, LG Electronics, telsiz cihazı tipi Klimanın 2014/53/EU direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden erişilebilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta talepleri üzerine, bu tür bir dağıtımın maliyetini (ortam, gönderim ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu da sağlayacaktır. Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

LG ThinQ Kullanarak Tanılama

Cihazınızdaki sorunları tanılamana ve çözmenize yardım etmesi için bu özelliği kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmalinden kaynaklanmayan nedenler için hizmet, bunlarla sınırlı olmamak üzere Wi-Fi bulunmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, bölgenizdeki uygulama mağazası politikası veya uygulama bulunmaması gibi dış faktörler nedeniyle işlem gerçekleştirmeyebilir.

38 SMART ÖZELLİKLERİ

- Özellik, önceden bildirilmeden değişikliğe tabi tutulabilir ve konumuza bağlı olarak farklı bir biçime sahip olabilir.

Sorunları Tanılamak için LG ThinQ Kullanımı

- Wi-Fi donanımlı cihazınızla sorun yaşamaz halinde sorun giderme verilerini **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona iletebilir.
- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

Sorunları Tanılamak için Sesli Tanılamanın Kullanılması

Sesli tanılama yöntemini kullanmak için aşağıdaki talimatları takip edin.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatın ve menüden **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan sesli tanılama talimatlarını uygulayın.

- 1 Elektrik fişini prize düzgün şekilde takın.
- 2 Akıllı telefonunuzun ağızlığını cihazın yakınına yerleştirin.
- 3 **ROOM TEMP** düğmesini 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.
 - Veri aktarımı tamamlanana kadar akıllı telefonu yerinde tutun.

- 4 Veri aktarımı tamamlandıktan sonra tanılama uygulamada görüntülenecektir.

NOT

- En iyi sonuçları elde etmek için sesler aktarılırken telefonu hareket ettirmeyin.
 - Ortamdaki gürültüyü minimum düzeyde tuttuğunuzdan emin olun; aksi takdirde telefon, iç üniteden gelen sesli uyarı seslerini doğru şekilde alamayabilir.
-

BAKIM

Temizlik

⚠ UYARI


- Temizlik veya bakım işleminden önce cihaza gelen elektriği kesin ve fan durana kadar bekleyin.

Temizleme Aralığı

Cihazın Temizlenmesi

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, en iyi durumda tutmak için cihazı kurutun. İdeal performansı korumak ve olası arızayı önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.

- Cihazı **Fan** modunda 3 ila 4 saat süreyle kurutun ve fişini çekin. Cihazın parçalarında nem kalırsa dahili hasar oluşabilir.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce, cihazın iç parçalarını **Fan** modunda 3 ila 4 saat kurutun. Bu işlem, nem kaynaklı kokuyu azaltmaya yardımcı olur.

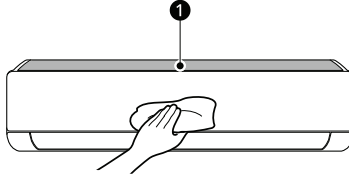

❶ Hava filtresi

NOT

- Model tipine bağlı olarak özelliği değişebilir.

Tip	Açıklama	Aralık
İç ünite	Yumuşak ve kuru bir bezle iç ünitenin yüzeyini temizleyin.	Düzenli olarak
	Uzman bir kişiye yoğunlaşma suyu tahliye kabını temizletin.	Yılda bir kez
	Uzman bir kişiye yoğunlaşma suyu tahliye borusunu temizletin.	4 ayda bir
	Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.	Yılda bir kez

Tip	Açıklama	Aralık
Dış ünite	Isı eşanjörü spirallerini ve panel ızgaralarını uzman bir kişiye temizletin. (Teknisyene danışın.)	Yılda bir kez
	Fanı uzman bir kişiye temizletin.	Yılda bir kez
	Uzman bir kişiye yoğunlaşma suyu tahliye kabını temizletin.	Yılda bir kez
	Tüm fan aksamının iyice sıkılmış olduğunu uzman bir kişiye kontrol ettirin.	Yılda bir kez
	Elektrikli parçaları basınçlı hava ile temizleyin.	Yılda bir kez

Filtre ve Diğer Parçaların Temizlenmesi

Tip	Açıklama	Aralık
Hava filtresi	Elektrikli süpürge ya da elde yıkayarak temizleyin.	2 hafta
Üçlü filtre *1	Elektrikli süpürge ya da fırçayla temizleyin.	3 ayda bir
Mikro toz filtresi *1	Elektrikli süpürge ya da fırçayla temizleyin.	Ayda bir
İyonlaştırıcı (bazı modellerde)	Tozu azaltmak için kuru bir temizleme pamuğu kullanın.	6 aylık bir

*1 Hava Temizleme Filtresi

NOT

- Filtreleri temizlerken asla sıcaklığı 40°C'den fazla olan su kullanmayın. Aksi halde deformasyon veya renk solması meydana gelebilir.
- Filtreleri temizlerken asla uçucu maddeler kullanmayın. Aksi takdirde cihazın yüzeyi zarar görebilir.
- Üçlü filtreyi suyla yıkamayın, aksi halde filtre zarar görebilir (bazı modellerde).
- Mikro toz filtresini suyla yıkamayın, aksi halde filtre zarar görebilir (bazı modellerde).


Hava Filtresini Çıkarılması ve Değiştirilmesi

NOT

- Kırılma riskinden dolayı hava filtresini bükmeyin.
- Cihaza toz ve diğer maddelerin girmesini önlemek için hava filtresini düzgün şekilde takın.
- Kancaların sayısı ve yeri cihazın modeline bağlı olarak değişebilir.


Tip 1

- 1 Cihaza gelen elektriği kesin.
- 2 Cihazın ön üst tarafında yer alan hava filtresinin düğmelerini bulun.

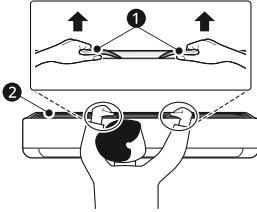


- ① Düğmeler
- ② Hava filtresi


- 3 Düğmeleri biraz yukarı doğru çekip sonrasında filtrenin tamamını kaldırarak çıkarın.

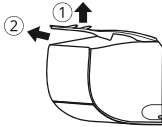


- 4 Hava filtresindeki kancaları ön panelin arkasındaki yuvalara geçirin.

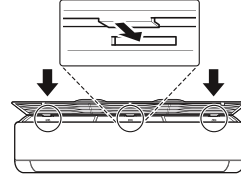

- 5 Kancaları yerlerine oturana dek aşağı doğru itin.

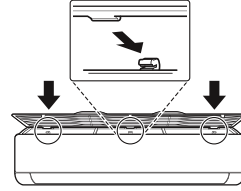

- 6 Filtrenin düzgün bir şekilde takıldığından emin olmak için, filtreyi ön kısımdan aşağı doğru bastırın.

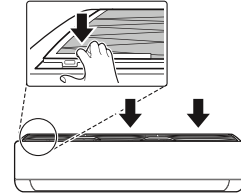


Tip 2

- 1 Cihaza gelen elektriği kesin.


- 2 Ön kapağı açın.

- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

- 3 Hava filtrelerini düğmelerinden tutarak hafifçe aşağı doğru çekin ve iç üniteden ayırın.



- 4 Hava filtrelerinin üzerindeki kancaları ön kapağa geçirin.

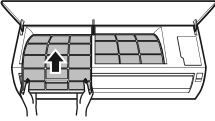


- 5 Ön kapağın yan tarafını kontrol ederek hava filtrelerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.


Hava Filtresinin Temizlenmesi

Hava filtresini 2 haftada bir veya gerekiyorsa daha sık temizleyin.

- 1 Hava filtresini cihazdan çıkarın.
- 2 Elektrikli süpürgeyle hava filtresini temizleyin ya da ılık su ve yumuşak deterjanla yıkayın.



- 3 Filtreyi gölgelik bir yerde kurutun.

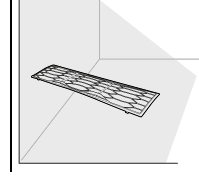

NOT

- Filtre takılı olmadan cihazı çalıştırmayın.


Hava Temizleme Filtresinin Temizlenmesi (Bazı Modellerde)

NOT

- Parçaların sayısı ve yeri cihazın modeline bağlı olarak değişebilir.
- Model tipine göre özellikler değişebilir.


Tip 1

- 1 Cihaza gelen elektriği kesin.
- 2 Hava filtresini iç üniteden çıkarın.
- 3 Hava temizleme filtresini iç üniteden çıkarın.



- 4 Filtreyi bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- 5 Hava temizleme filtresini takın.




- 6 Hava filtresini takın.


- 7 Ön kapağın yan tarafını kontrol ederek hava filtresinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Tip 2

- 1 Cihaza gelen elektriği kesin.
- 2 Hava filtrelerini iç üniteden çıkarın.
- 3 Hava temizleme filtresini iç üniteden çıkarın.

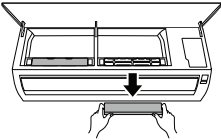

- 4 Filtreyi bir elektrikli süpürgeyle temizleyin.
- 5 Hava temizleme filtresini takın.

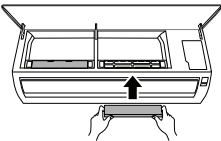

- 6 Hava filtrelerini takın.
- 7 Ön kapağın yan tarafını kontrol ederek hava filtrelerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

SORUN GIDERME

Servisi Aramadan Önce

Servis merkeziyle temas kurmadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz. Sorun sürerse, bölgenizdeki servis merkezinizle temas kurun.

NOT

- Modele bağlı olarak bazı işlevler için destek sunulmayabilir.

Kendi Kendine Tanılama İşlevi

Bu cihaz yerleşik bir **kendi kendine tanılama** fonksiyonuna sahiptir. Bir arıza olursa, iç ünitenin lambası 2 saniyelik aralıklarla yanıp söner. Bu tip bir durumda, bölgenizdeki bayınız ya da servis merkezinizle temas kurun.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz normal şekilde çalışmıyor.	Cihazdan yanık kokusu ve garip sesler gelmekte. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve servis merkeziyle temas kurun.
	Nem seviyesi düşükken bile iç üniteden su sızmakta. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve servis merkeziyle temas kurun.
	Elektrik kablosu hasarlı ya da aşırı ısınmakta. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve servis merkeziyle temas kurun.
	Bir anahtar, bir şalter (emniyet, topraklama) veya bir sigorta düzgün çalışmamakta. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve servis merkeziyle temas kurun.
	Cihaz, kendi kendine tanılama sırasında bir hata kodu üretmekte. • Cihazı kapatın, cihaza gelen elektriği kesin ve servis merkeziyle temas kurun.
Fan hızı ayarlanamıyor.	Jet modu veya Otomatik Sıcaklık modu seçili durumda. • Bazı çalışma modlarında fan hızını ayarlayamazsınız. Fan hızını ayarlayabileceğiniz bir çalışma modunu seçin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Sıcaklık ayarlanamıyor.	Fan modu veya Jet modu seçili durumda. Bazı çalışma modlarında sıcaklığı ayarlayamazsınız. Sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir çalışma modunu seçin.
Cihaz çalışması sırasında durmakta.	Cihaz ani bir şekilde kapanıyor. Otomatik Kapatma Zaman Ararı'nın süresi dolarak cihazı kapatmış olabilir. Zamanlayıcı ayarlarını kontrol edin. Çalışma sırasında bir elektrik kesintisi olmuş. - Elektriğin gelmesini bekleyin. Otomatik Yeniden Başlatma özelliğini etkinleştirdiyseniz, cihazınız elektrik geldikten birkaç dakika sonra kaldığı yerden çalışmasını sürdürür.
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi takılı değil. - Güç kablosunun prize takılı olup olmadığını veya güç izolatörlerinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bir sigorta atmış ya da elektrik kaynağı kesilmiş durumda. - Sigortayı değiştirin ya da şalterin kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Elektrik kesilmiş. - Elektrik kesintisi olduğunda cihazı kapatın. - Elektrik geldiğinde, 3 dakika bekleyin ve sonrasında cihazı açın. Voltaç çok yüksek ya da çok düşük. - Şalterin açık olup olmadığını kontrol edin. Cihaz, önceden ayarlanan bir zamanda otomatik olarak kapatılmış. - Cihazı açın. Kablosuz uzaktan kumandadaki pilin ararı yanlış. - Pillerin kablosuz uzaktan kumandanıza doğru yönde takıldığından emin olun. - Piller düzgün takılsa bile cihaz hala çalışmıyorsa, pilleri değiştirin ve yeniden deneyin.
Cihaz soğuk hava vermiyor.	Hava düzgün bir şekilde dolaşmıyor. Cihazın ön tarafını kapatan perde, panjur veya mobilya takımı olmadığından emin olun.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz soğuk hava vermiyor.	Hava filtresi kirli. - Hava filtresini her 2 haftada bir temizleyin. - Daha fazla bilgi için "Hava Filtresinin Temizlenmesi" bölümüne göz atın.
	Oda sıcaklığı çok yüksek. Yaz mevsiminde, içerideki havanın tam olarak soğutulması biraz zaman alabilir. Bu durumda, iç mekandaki havayı hızlıca soğutmak için Jet modunu seçin.
	Soğuk hava odadan kaçmakta. Soğuk havanın odadaki havalandırma deliklerinden kaçmamasını sağlayın.
	Hedef sıcaklık mevcut sıcaklıktan daha yüksek. Hedef sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha düşük bir düzeye ayarlayın.
	Yakınlarda bir ısıtma kaynağı var. Klimanın çalışması sırasında elektrikli fırınlar veya gaz ocakları gibi ısı üreten cihazları kullanmaktan kaçının.
	Fan modu seçili durumda. Fan modundayken, iç mekandaki havayı soğutmadan veya ısıtmadan cihazdan hava üflenir. - Çalışma modunu soğutma konumuna getirin.
	Dışarıdaki sıcaklık çok yüksek. Soğutmanın etkisi yetersiz olabilir.

Çalışma durumu

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz kapatılmış olsa bile iç ünite hala çalışmayı sürdürmekte.	Otomatik Temizlik özelliği çalıştırılmakta. İç ünite içerisinde kalan nemi azalttığı için Otomatik Temizlik özelliğinin sürmesine izin verin. Bu özelliği istemiyorsanız, iç üniteyi kapatabilirsiniz.
İç üniteye hava çıkışı duman atmakta.	Cihazdan çıkan soğutulmuş hava duman oluşturur. Oda sıcaklığı azaldığında, bu olay ortadan kalkar.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Dış üniteden su sızmakta.	Isıtma işlemleri sırasında, yoğunlaşan su ısı eşanjöründen damlar. Bu, taban kabının altına bir tahliye hortumunun takılmasını gerektirir. Kurulumu yapan kişiyle temas kurun.
Gürültü ya da titreşim var.	Geri hareket valfinin hareketi nedeniyle, cihaz çalışmaya başladığında veya durduğunda bir tıklama sesi duyulabilir. Gıcırtı sesi: Ani sıcaklık değişimlerinden ötürü iç ünitenin plastik parçaları büzüldüğünde veya genişlediğinde gıcırdama yapar. Akış veya üfleme sesi: Bu, soğutucu maddenin cihazdan akışıdır. Çalışma sırasında veya sonrasında gürültü gelmesi normaldir. Bu bir arızaya işaret etmez.
İç üniteden koku gelmekte.	Koku (sigara dumanı gibi) iç ünite tarafından emilerek hava akışıyla dışarı atılabilir. Koku gitmezse, filtreyi yıkamalısınız. Bu işe yaramazsa, ısı eşanjörünüzü temizlemek için servis merkeziyle temas kurun.
Cihaz sıcak hava vermiyor.	Isıtma modu çalıştığında, kanatçık neredeyse kapalı durumdadır ve dış ünite çalışıyor olsa bile hava çıkışı olmaz. - Bu normal bir durumdur. Cihazın iç üniteden üfleme için yeteri kadar sıcak havayı üretmesini bekleyiniz. Dış ünite, Buz çözme modunda. Isıtma modundayken, dış sıcaklık düştüğünde spirallerde buz ve don oluşur. Buz çözme modu spiraldeki don tabakasını azaltır ve yaklaşık 15 dakika içinde işlemin sona ermesi gerekir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşük. - Isıtmanın etkisi yetersiz olabilir.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Evinizdeki cihazınız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı durumda değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG ThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Notlar

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli/ İstanbul 34394

Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.
Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 642-713,
Rep. of Korea