



USER GUIDE

LG-G350

LIETUVIŲ

LATVIEŠŪ

EESTI

Naudotojo vadovas

- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio raštiško leidimo.
- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Galimi priedai priklauso nuo regiono, šalies ar paslaugos teikėjo.
- Autorių teisės © 2015 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	4	El. paštas.....	25
Pažinkite savo telefoną	13	Multimedija	27
Telefono apžvalga	13	FM radijas	27
SIM kortelės įdiegimas.....	15	Fotoaparatas	27
Telefono įjungimas / išjungimas	17	Vaizdų peržiūros programa	29
Skambučiai	18	Diktofonas	29
Skambinimas.....	18	Medijos leistuvai	29
Skambinimas iš kontaktų.....	18	Mano jr.	30
Atsiliepiamas į skambutį ir jo atmetimas ...	19	Užrašinė	31
Garsiakalbio naudojimas.....	19	Skaičiuotuvo naudojimas	31
Skambučių registrų peržvalga.....	19	Žadintuvo nustatymas	31
Kontaktai	21	Kalendoriaus naudojimas.....	31
Adresato paieška	21	Pastabos pridėjimas.....	31
Naujo adresato pridėjimas	21	Aukštesnis režimas.....	31
„Where’s Mom“ programa	22	Žaidimai ir socialinių tinklų paskyros.....	31
Sąranka ir registracija.....	22	Programos	32
Žinutės	23	Profiliai	33
Žinutės siuntimas	23	„Bluetooth“	34
Teksto įvedimas.....	23	Maitinimas.....	34
T9 režimas ( Abc)	23	Matomumas	34
Abc režimas.....	24	Mano įrenginys	34
123 režimas	24	Ieškoti garso įrenginio.....	34
Simbolių įterpimas.....	24	Mano vardas.....	35
Kalbos keitimas	24	Papildoma	35
Žinučių aplankai	25	„Wi-Fi“	36

Nustatymai	37
Ekranas	37
Telefonas	37
Skambutis	38
Atkurti nustatymus	39
Duomenų abonementas.....	39
Tinklo nustatymai	39
Duomenų nustatymai.....	40
HAC (pagalbinės klausos įrangos suderinamumas)	41
Priedai	42
Trikčių šalinimas	43

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų sveikatai arba būti neteisėtu veiksniu.

Įvykus gedimui, integruotas jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Informacija apie Radio dažnio poveikio ir savitosios sugertiems koeficientą.

Šis LG-G350 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siuncia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,516 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,720 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad siuntimo metu įrenginys yra saugiu atstumu nuo kūno.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia remontuoti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Remontuodama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes įkaitęs jis gali sukelti gaisro pavojų.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, padėjus jį ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Tokius priedus, kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite bei nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl, kalbėdami telefonu, būkite atsargūs.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinės etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Be leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nebūtų pažeista klausia, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono esančio arti ausies. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas nukris ant kieto paviršiaus bei bus stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nesinaudokite mobiliu telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nesinaudokite mobiliuoju telefonu lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose.

Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu.

Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Informacija pie akumulatoriū bei jo priežiūrā

- Prieš jkraunant akumulatoriū visiškai jo iškrauti nerekia. Priešingai nei kitose akumulatoriū sistemose, atmintis neturi reikšmēs akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintū akumulatoriaus naudojimo laikā.
- Akumulatoriū neardykite nes galimas trumpo jungimosi pavojus.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumulatoriū keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti jkraunamas šimtus kartū, kol jį reikēs pakeisti.
- Jeigu telefonu nesinaudojate ilgā laikā, periodiškai jkraukite akumulatoriū, kad pailgintumēte jo tinkamumo naudoti laikā.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginiū saulēs spinduliū ir nenaudokite labai drēgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Įdėjus netinkamo tipo akumulatoriū, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotā akumulatoriū utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymū. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitiniemis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumulatoriū, kreipkitēs į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyriū ar įgaliotąjį prekybos atstovā.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai jkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploataavimo laikas priklauso nuo tinklo konfiguracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygu.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnū dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisro pavojū.
- Energijos sąnaudos (tinklo budėjimo režimas) : 0,1 W

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-G350** gaminyje atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Pažinkite savo telefoną

Telefono apžvalga

Naršymo klavišai

Naudokite greitai prieigai prie telefono funkcijų.

(Į viršų):

- Ilgai nuspaudžiamas klavišas į viršų: medijos leistas
- Trumpai nuspaudžiamas klavišas į viršų: kalendorius

(Į apačią):

- Ilgai nuspaudžiamas klavišas į apačią: skaičiuotuvas
- Trumpai nuspaudžiamas klavišas į apačią: rašyti žinutę

(Į kairę):


- Ilgai nuspaudžiamas klavišas į kairę: „Mano. jr.“
- Trumpai nuspaudžiamas klavišas į kairę: žadintuvas

(Į dešinę):


- Ilgai nuspaudžiamas klavišas į dešinę: diktofonas
- Trumpai nuspaudžiamas klavišas į dešinę: FM radijas

Siuntimo klavišas


Galite surinkti telefono numerį ir atsilipti į įeinančius skambučius.

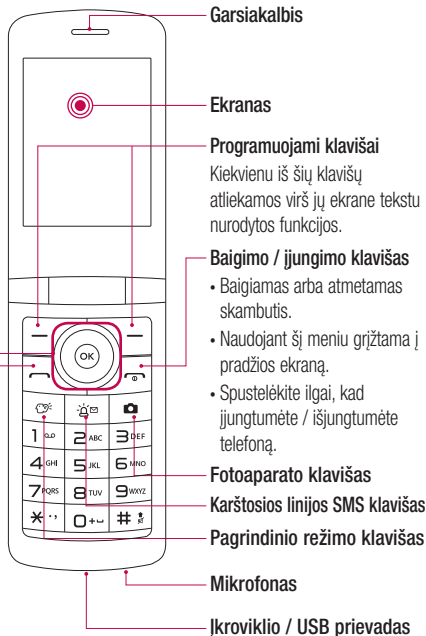

PASTABA. Tai priklauso nuo konstrukcijos. Jūsų telefonas neatsivertė iki galo todėl, kad jis atidaromas atverčiant iki tam tikro kampo.



Ausinių kištukas

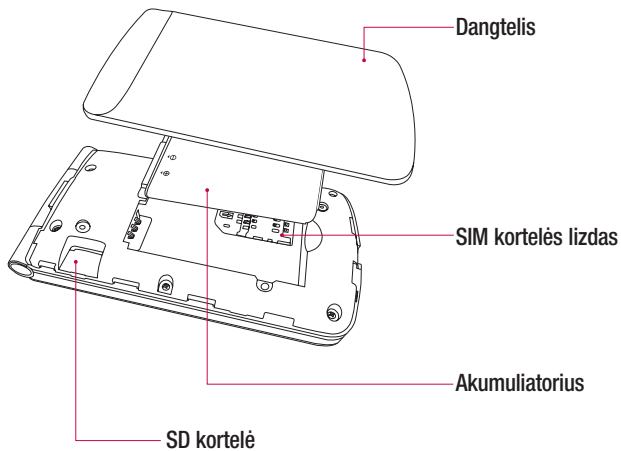


SIM kortelės įdiegimas


Užsiregistravus mobiliojo ryšio tinkle jums suteikiama SIM kortelė, į kurią įkelti tokie jūsų registracijos duomenys, kaip PIN kodas, galimos pasirinktinės paslaugos ir daugelis kitų.

Svarbu!


- SIM kortelė yra lengvai pažeidžiama (įbrėžus ar sulenkus), todėl būkite atsargūs ją laikydami, įdėdami ar išimdami. Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 1 Nuimkite galinį viršelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

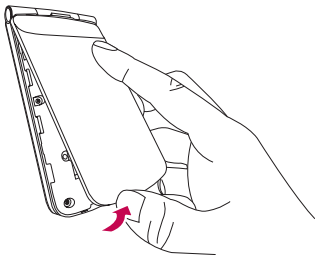


- 2 Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

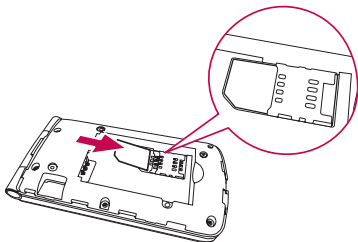


3 Įstatykite akumuliatorių.

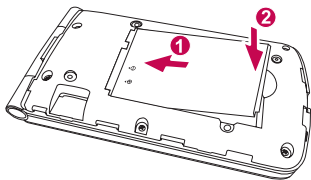

4 Uždėkite dangtelį.

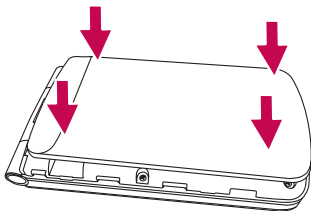

Telefono krovimas

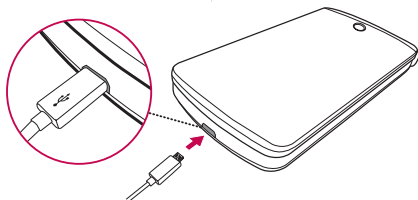

- Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.
- Norėdami užtikrinti maksimalų akumuliatoriaus veikimo laiką, visiškai įkraukite akumuliatorių, kai naudojate pirmą kartą.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Kai naudojami nepatvirtinti krovikliai ar kabeliai, akumuliatorius gali būti įkraunamas lėtai arba gali būti rodomas išskylantis pranešimas apie lėtą įkrovimą.

Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.

Telefono įjungimas / išjungimas

Galite įjungti ar išjungti telefoną nuspausdami ir palaikydami **baigimo / įjungimo klavišą**.


Skambinimas

- 1 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite „Išvalyti“.
- 2 Paspauskite , kad skambintumėte.
- 3 Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

PATARIMAS!

Jei skambučio metu norite valdyti garsumą, paspauskite naršymo į viršų / į apačią klavišus.

Skambinimas iš kontaktų


- 1 Pradžios ekrane pasirinkite „Kontaktai“.
- 2 Mažąja klaviatūra įveskite pirmą kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raidę ir slinkite per kontaktus.
- 3 Paspauskite , kad pradėtumėte skambinti.

PATARIMAS!

Jei norite slinkti kontaktais žemyn, naudokite naršymo į viršų / į apačią klavišus.

Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas

Kai suskamba jūsų telefonas, paspauskite , kad atsiliptumėte.

Kai jūsų telefonas skamba, pasirinkite „**Tyliai**“, kad išjungtumėte skambėjimo garsą. Paspauskite  ar pasirinkite „**Tyliai**“, tada „**Atmesti**“, kad atstumtumėte įeinantį skambučių.

PATARIMAS!

- Galite pakeisti telefono nustatymus taip, kad į skambučius būtų galima atsilipti įvairiais būdais.
- Paspauskite „**Meniu**“ > „**Nustatymai**“ > „**Skambutis**“ > „**Papildomi nustatymai**“ > „**Atsiliepimo režimas**“ ir pasirinkite „**Bet kuris klavišas**“ ar „**Automatinis atsakymas, kai veikiama ausinių režimu**“.

Garsiakalbio naudojimas

Skambučio metu galite aktyvinti garsiakalbį paspausdami RSK („H-Laisvas“) ir telefono rageliu galite naudotis laisvų rankų režimu.

Jei garsiakalbis aktyvintas, dar kartą paspauskite RSK („H-Laikomas“), kad grąžintumėte į įprastą telefono ragelio pokalbių režimą.

Skambučių registrų peržvalga

Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**Registrai**“.

- **Visi skambučiai** – rodomi visi trys tipai (gauta / rinkta / praleisti skambučiai) pagal laiką. Šia parinktimi galite išsamiau peržiūrėti paskutinius 60 skambučių.
- **Praleisti skambučiai** – šia parinktimi galite peržiūrėti neatsilieptus skambučius.
- **Priimti skambučiai** – šia parinktimi galite peržiūrėti įeinančius skambučius.

- **Rinkti numeriai** – šia parinktimi galite peržiūrėti siunčiamus skambučius (skambučius ir bandymus).
- **Skambučio trukmė** – leidžia peržiūrėti paskutinio skambučio trukmę, rinktus numerius, priimtus skambučius ir viską nustatyti iš naujo.
- **Žin. skaitiklis** – leidžia skaičiuoti telefonu išsiųstų ir gautų žinučių skaičių.
- **Informacija apie duomenis** – leidžia peržiūrėti paskutinės išsiųstos, paskutinės gautos, visų gautų, visų išsiųstų žinučių informaciją ar atstatyti skaitiklį.

Adresato paieška

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite „**Kontaktai**“.
- 2 Mažąja klaviatūra įveskite pirmą kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raidę.
- 3 Paspauskite naršymo į viršų / į apačią klavišus, kad slinktumėte per kontaktus.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite „**Kontaktai**“.
- 2 Pasirinkite „**Pridėti naują kontaktą**“.
- 3 Pasirinkite „**Į SIM**“ ar „**Į telefoną**“ ir paspauskite „**Gerai**“.
- 4 Tada įveskite naujo kontakto vardą, numerį ir informaciją, pasirinkite „**Par.**“ ir tada „**Išsaug.**“.

„Where's Mom“ programa

Nustatydami „Where's Mom“ funkciją į JUNGTA, jūsų įrenginio vietos informacija bus bendrai naudojama su iš anksto užregistruotais globėjais SMS (SMS – gali būti taikomi papildomi mokesčiai).



Sąranka ir registracija

- 1 Paspauskite „**Meniu**“, pasirinkite „**Where's Mom**“, pasirinkite „**Nustatyti „Where's Mom**“ ir pasirinkite „**Jungti**“.
- 2 Globėjui „Where's Mom“ „Android“ skirtą programą į „Android“ telefoną galima atsisiųsti iš „Google Play Store“. Globėjas savo „Android“ programėle atsiunčia registracijos užklausą.
- 3 Gausite iššokantį pranešimą su užklausa, ar sutinkate pridėti šį globėją. Paspauskite „**Taip**“.

PASTABA.

- Kai registracija atlikta, globėjas gali pareikalauti jūsų vietos SMS (SMS – gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Jūsų telefonas automatiškai atsakys vietos informacija. (Vietos informacija nėra suprantama žmogui. Norint ją suprasti reikia naudotis „Android“ programėle ir trečiųjų šalių paslaugomis.)
- Globėjas gali save ištrinti bet kuriuo metu be jūsų leidimo.
- Galite iš telefono pašalinti globėjus paspausdami „**Meniu**“, pasirinkdami „**Where's Mom**“, pasirinkdami „**Registruotas globėjas**“, pasirinkdami globėją meniu „**Par.**“, pasirinkdami „**Trinti**“.
- Kai „Where's Mom“ vieta nustatoma naudojantis netoli esančiais mobiliojo ryšio bokštais arba „WiFi“ prieigos taškais, vietos tikslumas priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų tinklo galimybių, aplinkos sąlygų ir „Google“ geografinės vietos paslaugų teikėjų paslaugų kokybės. „Where's Mom“ paslaugos pateikti rezultatai, įskaitant, bet neapsiribojant vietų pareikalavimais, gali būti netikslūs.

Žinutės siuntimas


- 1 Paspauskite „Meniu“, pasirinkite „Žinučių sistema“, pasirinkite „Rašyti žinutę“ ir pasirinkite „Tekstinė žinutė“ ar „Daugialypės tarpės žinutės“.
- 2 Bus atidaryta naujos žinutės rengyklė: pirmas laukelis skirtas gavėjui, o antras – žinutės turiniui.
- 3 Įveskite gavėjus rankiniu būdu arba parinktyse pasirinkite „Pridėti gavėją“, kad įvestumėte iš telefono knygos. Jei norite pridėti daugiau gavėjų, gavėjų laukelyje paspauskite  klavišą.
- 4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 numatomo teksto režimu ar Abc rankiniu režimu arba 123 režimu. Galite perjungti teksto įvesties režimus paspausdami  klavišą.

Teksto įvedimas



Raidinius-skaitinius simbolius galite įvesti telefono klaviatūra. Telefone galimi toliau pateikti teksto įvesties metodai: T9 režimas ( Abc), Abc režimas ir 123 režimas. Jei norite keisti režimus, paspauskite  klavišą.

PASTABA. Kai kuriuose laukeliuose gali būti leidžiama įvesti tekstą tik vienu teksto įvesties režimu (pvz., telefonų numerių arba adresų knygose laukeliuose).

T9 režimas (Abc)

T9 režimu ( Abc) naudojamas integruotas žodynas, kuris atpažįsta rašomus žodžius pagal spaudžiamų klavišų seką. Tiesiog paspauskite norimos įvesti raidės skaitinį klavišą ir žodynas atpažins žodį, kai bus įvestos visos raidės.

T9 režimo (\$) Abc naudojimas

- 1 Kai rašote įjungus T9 numatomo teksto įvesties režimu, pradėkite rašyti žodį spausdami klavišus nuo  iki . Paspauskite vieną klavišą vienai raidei.
 - Jei įvedus žodį jis vis tiek netaisyklingas, paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo klavišą, kad slinktumėte per kitas žodžių parinktis.
 - Jei pageidaujamo žodžio nėra pateiktame žodžių sąrašė, pridėkite jį naudodamiesi Abc režimu.
- 2 Įveskite visą žodį.
 - Jei norite ištrinti raides, paspauskite „Išvalyti“.


Abc režimas

Šiuo režimu leidžiama įvesti raides spaudžiant klavišą, pažymėtą reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol bus rodoma raidė.


123 režimas

Skaičius įveskite po vieną kartą spausdami skaičių klavišus. Skaičius galite įvesti ir raidine veikseną: paspauskite ir laikykite nuspaudę pageidaujamą klavišą.

Simbolių įterpimas

Jei norite įterpti simbolius, paspauskite  klavišą, tada pasirinkite simbolį. Kai kuriose rengyklėse galite paspausti „Par.“, eiti į „Įterpti simbolį“.

Kalbos keitimas

Rašymo kalbą rašymo ekrane galite pakeisti dvejais būdais. Galite paspausti „Par.“, eiti į „Rašymo kalba“ ir tada nustatyti norimą kalbą arba rengyklėje ilgai nuspausti  klavišą.

Žinučių aplankai

Paspauskite „**Menu**“, pasirinkite „**Žinučių sistema**“. Pasirinkite norimą aplanką.

Gauti laiškai – būsite įspėti apie gautas žinutes. Jos bus saugomos Gautuose pranešimuose.

Judraščiai – jeigu neturite laiko baigti rašyti žinutę, čia galite išsaugoti tai, ką jau parašėte.

Siunčiami laiškai – tai aplankas, kuriame laikinai saugomi siunčiami pranešimai.

Išsiųstos žinutės – išsiuntus žinutę tekstinė žinutė yra išsaugoma išsiųstų žinučių aplanke.

Žinutės nustatymai – jūsų žinutės nustatymai yra iš anksto nustatyti, kad galėtumėte nedelsiant siųsti žinutes. Jei norėtumėte keisti šiuos nustatymus, tai galite padaryti nustatymų parinktyse.

Pokalbiai – gauti laiškai, siunčiami laiškai ir išsiųstos žinutės yra rodomos kartu sugrupuotos pagal gavėjus.

PASTABA. Jei vietoje pokalbių norite matyti gautus laiškus, siunčiamus laiškus ir išsiųstas žinutes, eikite į „**Žinutės nustatymai**“, pasirinkite „**Pokalbiai**“ ir pasirinkite „**Išjung**“.

El. paštas

El. pašto nustatymas

Keliaudami palaikyti ryšį galite telefonu naudodamiesi el. paštu. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrą.

1 Paspauskite „**Menu**“ ir pasirinkite „**El. paštas**“.

2 Kai pirmą kartą atidarote el. paštą, turite nustatyti el. pašto paskyrą. Atidaromas sąrankos vedlys, padedantis jums pridėti el. pašto paskyrą.

3 Laikykitės nurodymų ir įveskite reikiamą informaciją.

PASTABA.

- Atliekant el. pašto veiksmus gali būti pranešta apie sertifikato klaidą. Parinktyse pasirinkite „Įdiegti“, suteikite bet kokį pavadinimą ir išsaugokite šį sertifikatą. Sertifikatas sėkmingai įkeltas.
- Prieš naudodami el. paštą nustatykite teisingą datą ir laiką.

FM radijas

Jūsų telefone yra FM radijo funkcija, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

Stočių ieškojimas

- 1 Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**FM radijas**“.
- 2 Pasirinkite „**Par.**“ ir pasirinkite „**Automatinė paieška**“. Dažnį didinti ar mažinti taip pat galite naudodamiesi naršymo mygtukais į kairę ar į dešinę.

PASTABA. Į ausinių sujungimą įdėkite ausines, kad galėtumėte klausytis radijo ir užtikrinti gerą radijo priėmimą.

Fotoaparatas

Fotografavimas

- 1 Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**Fotoaparatas**“.
- 2 Laikykite telefoną ir nukreipkite objektyvą į norimą nuotraukos objektą.
- 3 Paspauskite „**Gerai**“ klavišą, kad fotografuotumėte.

Toliau pateiktos parinktys bus rodomos ekrano apačioje paspaudus kairįjį programuojamą klavišą.

EV – EV diapazonas nuo EV -2.0 iki EV +2.0.

Perjungti į – leidžia perjungti į nuotraukų albumą ir vaizdo kamerą.

Vaizdo užfiksavimo režimas – nustatykite vaizdo užfiksavimo režimą kaip įprastą ar nepertraukiamą fotografavimą.

Vaizdo dydis – vaizdo dydis gali būti užfiksuotas kaip darbalaukio fonas, VGA, 1 MP.

Laikmatis – laikmatis gali būti išjungtas, nustatytas 5 sek. ar 10 sek.

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad vaizdo įrašė esančios baltos spalvos sritys atrodytų tikroviškai. Norint tinkamai sureguliuoti fotoaparato baltos spalvos balansą, gali prireikti nustatyti apšvietimo sąlygas. Rinkitės automatinį, dienos šviesos, volframo, fluorescencinį, debesuotą ar kaitrinės lempos režimą.

Efektai – nustatykite efektus: įprastinis, pilki pustoniai, tamsiai rusva, sepija žalia, sepija mėlyna ar spalvos keitiklis.

Papild. nustatymai – leidžia rinktis talpyklą, vaizdo kokybę, kontrastą, užrakto garsą, apsaugą nuo mirgėjimo ir atkurti numatytuosius nustatymus.

Vaizdo įrašo filmavimas

- 1 Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**Fotoaparatas**“.
- 2 Paspauskite į **apačią naršymo klavišą**, kad pakeistumėte į vaizdo įrašo režimą.
- 3 Nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą ir paspauskite „**Gerai**“ klavišą, kad pradėtumėte įrašyti.
- 4 Kairėje apačioje bus rodomas laikmatis.
- 5 Paspauskite „**Gerai**“ klavišą, kad sustabdytumėte įrašymą, ir pasirinkite **dešinį programuojamą klavišą**, kad išsaugotumėte.

Papild. nustatymai – leidžia rinktis talpyklą, vaizdo įrašų kokybę, kontrastą, įrašyti garsą, rinktis apsaugą nuo mirgėjimo ir atkurti numatytuosius nustatymus.

PASTABA. Galite padidinti ir sumažinti mastelį į kairę ir į dešinę naršymo mygtukais. Padidinimo ir sumažinimo mastelio diapazoną galime keisti nuo 1 lygio iki 4 lygio.

Vaizdų peržiūros programa

Šiame meniu leidžiama peržiūrėti fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Toliau pateiktas parinktis galite įjungti paspausdami „Par.“: „Perž.“, „Siųsti“, „Naudoti kaip“, „Pervad.“, „Trinti“, „Rūšiuoti pagal“, „Išsamiau“ ir „Atmintinė“. „Naudoti kaip“ parinktyje galite rinktis „Darbalaukio fonas“, „Įjungimo ekranas“, „Išjungimo ekranas“ ir „Skambintojo nuotrauka“.

Diktofonas

Galite naudoti diktofoną, kad įrašytumėte balso atmintines ar kitus garsus.

- 1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Diktofonas“.
- 2 Paspauskite **naršymo klavišą į viršų**, kad pradėtumėte įrašyti.
- 3 Paspauskite „Pauzė“, kad pristabdytumėte įrašymą, „Tęsti“, kad tęstumėte įrašymą.
- 4 Paspauskite „Stabdyti“, kad baigtumėte įrašymą.

PASTABA. Po įrašymo galite įjungti toliau pateiktas parinktis paspausdami „Par.“: „Naujas įrašas“, „Leisti“, „Pridėti“, „Pervad.“, „Trinti“, „Sąrašas“, „Nustatymai“, „Naudoti kaip“, ir „Siųsti“. Meniu „Naudoti kaip“ galite pasirinkti įeinančio skambučio toną.

Medijos leistuvai

Šiame meniu leidžiama leisti garso ir vaizdo įrašų failus. Taip pat galite valdyti grojaraščius. Rinkitės „Dabar grojama“, „Visos dainos“, „Visi vaizdo įrašai“ ir „Muzikinis grojaraštis“.

Mano jr.

Galite saugoti multimedijos failus savo telefono atmintyje, kad lengvai galėtumėte pasinaudoti visais savo garso įrašais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Savo rinkmenas galite išsaugoti ir atminties kortelėje. Naudojantis atminties kortele leidžiama atlaisvinti erdvės telefono atmintyje. Paliesdami „**Mano jr.**“ galite atidaryti aplankų, kuriuose saugomi visi multimedijos failai, sąrašą.

Skaičiuotuvo naudojimas

Skaičiuotuvu galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas: sudėti, atimti, dauginti ir dalinti.

Žadintuvo nustatymas

Galite nustatyti 5 signalus, kurie suveiks nustatytu laiku.

Kalendoriaus naudojimas

Paspaudus šį meniu, rodomas kalendorius. Ties esama data yra kvadratinis žymeklis. Naršymo klavišais žymeklį galite perkelti prie kitos datos.

Pastabos pridėjimas

Čia galite įrašyti savo pastabas.

Aukštesnis režimas

Leidžia nustatyti telefoną, kad būtų automatiškai prisitaikoma prie triukšmingos aplinkos, reguliuojant klausymo lygį ir pagerinant kalbos aiškumą (asmuo, kenčiantis nuo senatvinio kurtumo gali jausti skirtumą).

Žaidimai ir socialinių tinklų paskyros

Leidžia įjungti įvairius žaidimus, kaip „Diamond Twister 2“, ir tokias socialinių tinklų paskyras, kaip „Facebook“ ir „Twitter“.

Programos

Leidžia įjungti iš anksto įkeltus žaidimus ir pramogauti, kai turite laisvo laiko. Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**Programos**“. Pasirinkite „**Mano žaidimai ir programos**“.

Galite nustatyti ir pritaikyti telefono profilius atskiriems įvykiams ar aplinkai.

- **Bendra** – skambučio tonas ir tono garsumas yra nustatyti į įprastinius.
- **Tyliai** – skambučio tonas yra išjungtas ir tylusis režimas suaktyvintas.
- **Susitikime** – skambučio tonas yra išjungtas ir suaktyvintas vibravimas.
- **Lauke** – skambučio tonas ir klavišų tono garsumas nustatytas į maksimalų.
- **Mano stilius** – skambučio tonas ir klavišų tonai yra nustatyti tokie, kaip pageidaujate.

„Bluetooth“

Jūsų telefone yra integruota bevielė „Bluetooth“ technologija, dėl kurios savo telefoną belaidžiu būdu galite prijungti prie kito „Bluetooth“ įrenginio, pvz., laisvų rankų įrangos, PC, nešiojamojo kompiuterio ar kitų telefonų. Jūsų telefone registruoti įrenginiai gali būti prijungti tik po vieną (jei norite prijungti prie to paties tipo įrenginio ar pakeisti „Bluetooth“ nuostatas, pirmiausia atjunkite esamą įrenginį).

Maitinimas

Leidžia įjungti ar išjungti „Bluetooth“ funkcijas.

Matomumas

Leidžia nustatyti įrenginį, kad jis būtų matomas kituose „Bluetooth“ įrenginiuose. Rinkitės „Nuolatos matoma“, „Laikinai nematoma“ ar „Išjungti“.

Mano įrenginys

Leidžia peržiūrėti visų įrenginių, su kuriais suporuotas jūsų telefonas, sąrašą.

Ieškoti garso įrenginio

Leidžia ieškoti ir pridėti naują garso įrenginį.

Mano vardas

Leidžia redaguoti jūsų įrenginio pavadinimą.

Papildoma

Rinkitės „Garso takelis“, „Atmintinė“, „Leidimas dalintis“ ir „Mano adresai“.

„Wi-Fi“

Leidžia valdyti interneto ryšį, telefono „Wi-Fi“ (belaidis LAN).

Leidžia telefonui prisijungti prie vietinio belaidžio tinklo ar prisijungti prie belaidžio interneto.

- 1 Paspauskite „**Meniu**“ ir pasirinkite „**Wi-Fi**“.
- 2 Pasirinkite vieną iš galimų tinklų.

PASTABA. Galite prisijungti prie toliau pateiktų parinkčių paspausdami „**Par.**“: „**Sujungti**“, „**Pridėti**“, „**Redaguoti**“, „**Trinti**“, „**Pakeisti pirmenybę**“, „**WLAN būseną**“, „**Išjungti WLAN**“, „**Nustatymai**“, „**Energijos taupymo režimas**“ ir „**Atnaujinti**“.

Ekranas

Šiame meniu leidžiama konfigūruoti ekrano nustatymus.

- **Darbalaukio fonas** – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną.
- **Ijungimo ekranas** – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną, kai įjungiamas telefonas.
- **Išjungimo ekranas** – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną, kai išjungiamas telefonas.
- **Rodyti datą ir laiką** – leidžia rodyti datą ir laiką laukimo režimu.

Telefonas

Mėgaukitės laisve – pritaikykite telefoną pagal savo stilių.

- **Data ir laikas** – galite nustatyti su data ir laiku susijusias funkcijas.
- **Kalba** – galite pakeisti telefono ekrane rodomo teksto kalbą. Šis pakeitimas taip pat bus taikomas Kalbos įvesties režimui.
- **Sauga** – leidžia apsaugoti telefono funkcijas ir nustatymus. Rinkitės SIM saugumą, telefono saugumą, sertifikato vadovą ir apsaugą nuo vagių sekant.
- **Numatyti įjungimą / išjungimą** – leidžia nustatyti laiką, kada telefonas bus automatiškai įjungiamas ar išjungiamas. Kai ateina jūsų nustatytas laikas, telefonas tam tikru laiku bus automatiškai įjungiamas ar išjungiamas.
- **Pageidaujama rašymo kalba** – galite nustatyti pageidaujamas kalbas.
- **SOS paslauga** – kai SOS paslauga įjungta, išsiųskite pagalbos SMS paspausdami ir palaikydami 9 mygtuką mažojoje klaviatūroje, kai veikiama laukimo režimu. Dabar bus įjungtas SOS režimas. SOS žinutės bus išsiųstos gavėjų sąrašė esantiems (esančiam) telefono numeriams (numeriu). Kai SOS režimas aktyvintas, jų įeinantys skambučiai bus automatiškai priimti. Jei norite išeiti iš SOS režimo, kai veikiama laukimo režimu, paspauskite pabaigos klavišą ir pasirinkite „Taip“.

- **Pagalbos įspėjimas** – kai ši parinktis įjungta, pagalbos kontaktams bus išsiųsta žinutė, kai surenkamas pagalbos skambutis arba kai telefonas tam tikrą laiką trukmę yra nenaudojamas. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- **Karštosios linijos SMS** – karštosios linijos SMS siunčia SMS su naudotojo gavėjams nustatytu tekstu. Naudotojai taip pat gali siųsti SMS naudodami spartųjį mygtuką ir naudotojui leidžiama jį tinkinti.
- **Užšifravimas** – galite rinktis ASCII, ISO-8859-1 ar „Windows-1252“.
- **Automatinio atnaujinimo laikas** – leidžia nustatyti telefoną, kad laikas ir data būtų automatiškai atnaujinti pagal esamą vietinę laiko zoną.
- **Skrydžio režimas** – galite naudoti šią funkciją, kad įjungtumėte skrydžio režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, negalėsite skambinti, siųsti žinučių.
- **Įvairūs nustatymai** – galite nustatyti LCD apšvietimo šviesumą.

Skambutis

Galite nustatyti su skambinimu susijusį meniu.

- **Laukiantis skambutis** – pasirinkite „Aktyvus“ arba atšaukite laukiantį skambutį.
- **Skambučio nukreipimas** – pasirinkite skambučio nukreipimo metodus.
- **Skambučių blokavimas** – pasirinkite visų išeinančių skambučių, išeinančių tarptautinių, išeinančių tarptautinių, išskyrus į savo šalį, visų įeinančių skambučių ar įeinančių skambučių, kai esate užsienyje, uždraudimo slaptažodį.
- **Papildomi nustatymai**
 - Automatinis pakartotinis rinkimas** – pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
 - Skambučio trukmės priminimas** – Pasirinkite „Išjungti“, „Pavienis“ ar „Periodiškas“.
 - Atmesta siunčiant SMS** – pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
 - Atsiliepimo režimas** – galite pakeisti telefono nustatymus taip, kad į skambučius būtų galima atsiliiepti skirtingais būdais.

Apgaulingas skambutis – tai yra naudinga funkcija, su kuria mandagiai galite išvengti nepatogios padėties. Galite sau paskambinti apgaulingo skambučio meniu nustatydami laiką.

Skambintojo ID – pasirinkite „Paslėpti ID“ ar „Siųst ID“ ar nustatykite, kad skambintojo ID būtų tinklo informacija.

Pagalbinė klausos įranga – pagalbinė klausos įranga padidina skambučio garsumo lygius. Garsumas bus padidintas tik imtuvo režimu. Netaikytina garsiakalbiui, ausinėms ir „Bluetooth“.

PASTABA. Laukimo režimo ekrane apgaulingas skambutis gali būti suaktyvintas ar išjungtas sparčiosios nuorodos kodu #*#.

Atkurti nustatymus

Galite atkurti ir iš naujo paleisti telefoną įvesdami telefono slaptažodį.

Duomenų abonementas

Iš anksto nustatytas APN, pagrindinis puslapis, IP adresas, prievado nustatymai buvo suteikti visiems tikslinių šalių operatoriams. Duomenų paskyros nustatymai yra naudojami paleisti „Opera“, „Facebook“, „Twitter“ ir bet kurias kitas socialinio tinklo pagrindo programėles, kurios naudoja duomenų ryšį.

Tinklo nustatymai

Galite pasirinkti tinklą, kuris bus užregistruotas automatiškai arba rankiniu būdu.

Duomenų nustatymai

Šie nustatymai leidžia valdyti jūsų telefono mobiliojo ryšio nustatymus, kuriais įgalinama jungtis prie interneto, galima siųsti MMS ir el. laiškus bei atsisiųsti „Java“ žaidimus.

HAC (pagalbinės klausos įrangos suderinamumas)

Šis įrenginys turėtų veikti su daugeliu rinkoje esančių pagalbinės klausos įrenginių. Vis dėlto, negalime pažadėti visiško suderinamumo su visa įranga.

Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)

- Kelioninis adapteris
- Akumulatorius

PASTABA.

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

PASTABA. Norint užtikrinti geresnį veikimą, atnaujinkite mobiliojo telefono programinę įrangą kompiuteryje, kuriame naudojama naujesnė nei „Windows XP“ versija

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprišijungama prie tinklo / Dažnai atsijungama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.

Lietotāja rokasgrāmata

- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona, valsts vai pakalpojumu sniedzēja.
- Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	4	Ziņojumu mapes.....	24
Tālruņa iepazīšana.....	13	E-pasts.....	24
Tālruņa pārskats.....	13	Multivide	26
SIM karšu instalēšana.....	15	FM radio.....	26
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana.....	17	Kamera.....	26
Zvani.....	18	Attēlu skatītājs.....	27
Zvanišana.....	18	Balss ieraksts.....	28
Zvana veikšana, izmantojot savus kontaktus.....	18	Multivides atskaņotājs.....	28
Atbildēšana uz zvani vai tā noraidīšana.....	18	Mani faili.....	28
Skalrūņa lietošana.....	19	Organizators	29
Zvanu žurnālu skatīšana.....	19	Kalkulatora lietošana.....	29
Kontakti.....	20	Modinātāja iestatišana.....	29
Kontaktu meklēšana.....	20	Kalendāra lietošana.....	29
Jauna kontakta pievienošana.....	20	Piezīmes pievienošana.....	29
Where's Mom	21	Augstākā līmeņa režīms.....	29
Iestatišana un reģistrācija.....	21	Spēles un sociālo tīklu vietnes.....	29
Ziņapmaiņa	22	Programmas	30
Ziņojuma sūtīšana.....	22	Profili.....	31
Teksta ievadīšana.....	22	Bluetooth.....	32
T9 režīms ( Abc).....	22	Energija.....	32
Abc režīms.....	23	Redzamība.....	32
123 režīms.....	23	Mana ierīce.....	32
Simbolu ievietošana.....	23	Meklēt audio ierīci.....	32
Valodas maiņa.....	23	Mans vārds.....	33
		Uzlabots.....	33
		Wi-Fi.....	34

Iestatījumi	35
Displejs	35
Tālrunis	35
Zvans	36
Atjaunot iestatījumus	37
Datu kods.....	37
Tīkla iestatījumi	37
Datu iestatījumi	37
Dzirdes aparāta saderība	38
Piederumi.....	39
Problēmu novēršana.....	40

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-G350 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — *Specific Absorption Rate*). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,516 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,720 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.

- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļaujamu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.

- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Enerģijas patēriņš (tīkla gaidstāves režīms) : 0,1 W

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-G350** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Tālruņa iepazīšana

Tālruņa pārskats

Navigācijas taustiņi

Izmantojiet, lai ātri piekļūtu tālruņa funkcijām.

(augšup) :

- Ilgstoši nospiediet taustiņu augšup: Multivides atskaņotājs
- Ātri nospiediet taustiņu augšup: Kalendārs

(lejup):

- Ilgstoši nospiediet taustiņu lejup: Kalkulators
- Ātri nospiediet taustiņu lejup: Rakstīt ziņojumu

(pa kreisi):


- Ilgstoši nospiediet taustiņu pa kreisi: Mani faili
- Ātri nospiediet taustiņu pa kreisi: Modinātājs

(pa labi):

- Ilgstoši nospiediet taustiņu pa labi: Balss ieraksts
- Ātri nospiediet taustiņu pa labi: FM radio

Zvanišanas taustiņš

Jūs varat sastādīt tālrunu numuru un atbildēt uz ienākošajiem zvaniem.

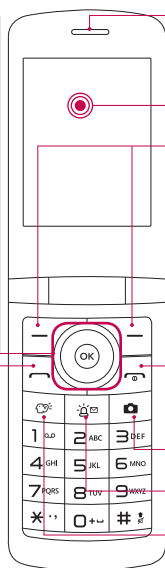

Pie auss liekamā daļa

Displeja ekrāns

Izvēles taustiņi

Katrs no šiem taustiņiem pilda funkciju, kas norādīta teksta veidā displejā tieši virs tiem.

Beigšanas/ ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš

- Zvana beigšana vai noraidīšana.
- Atgriežas sākuma ekrānā, kad izmantojat izvēlni.
- Ilgstoši nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni.

Kameras režīma taustiņš


SMS karstās līnijas taustiņš

Pamatrežīma taustiņš


Mikrofons

Lādētāja/USB ports

PIEZĪME. Tas ir dizaina dēļ. Jūsu tālrunis pilnībā netika atvērta, jo to var atvērt tikai noteiktā leņķī.



Austiņu ligzda

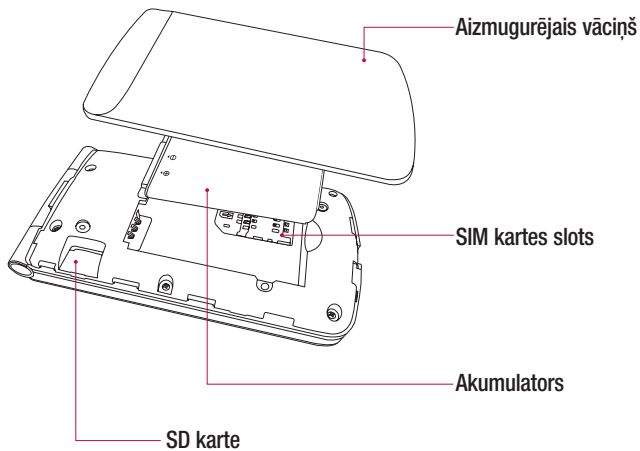


SIM karšu instalēšana


Abonējot mobilo tīklu, jums tiek nodrošināta SIM karte, kurā ielādēti jūsu abonementa dati, piemēram, PIN kods, jebkuri pieejamie papildu pakalpojumi un daudz kas cits.

Svarīgi!


- SIM karti var viegli sabojāt skrambas vai locījumi, tāpēc rīkojieties ar to uzmanīgi, ievietojot vai izņemot karti. Glabājiet visas SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.
- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, kā parādīts attēlā.

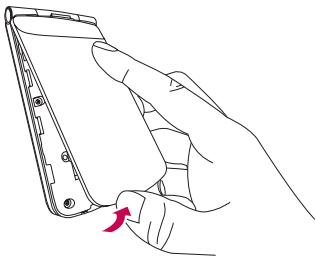


- 2 Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota vērsta leļup.

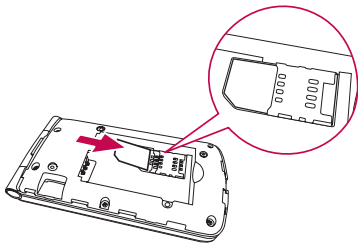


3 Ievietojiet akumulatoru.

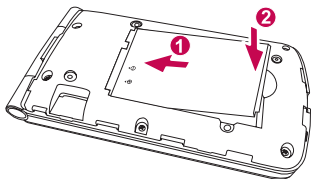

4 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

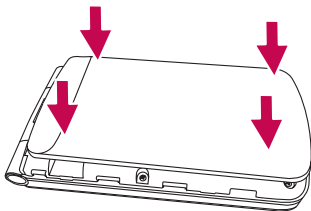

Tālruņa uzlāde

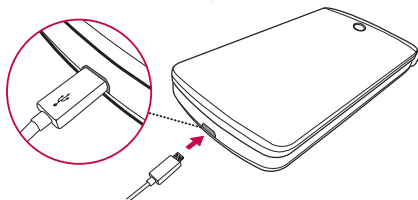

- Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.
- Lai līdz maksimumam pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirms pirmās lietošanas uzlādējiet to pilnībā.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi vai arī var parādīties uznirstošs ziņojums par lēnu uzlādi. Turklāt, lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabelus, akumulators var eksplodēt un iespējami ierīces bojājumi, uz kuriem garantija neattiecas.

Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt tālruni, nospiežot un turot **Beigšanas/ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu**.


Zvanišana

- 1 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai dzēstu ievadīto ciparu, nospiediet **Notīrīt**.
- 2 Nospiediet , lai sāktu zvanu.
- 3 Lai beigtu zvanu, nospiediet .

PADOMS!

Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet navigācijas taustiņus Augšup/Lejup.

Zvana veikšana, izmantojot savus kontaktus

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta, kuram vēlaties zvanīt, pirmo burtu un ritiniet Kontaktus.
- 3 Nospiediet , lai sāktu zvanu.

PADOMS!

Lai ritinātu kontaktus, izmantojiet navigācijas taustiņus Augšup/Lejup.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Kamēr tālrunis zvana, izvēlieties **Bez skaņas**, lai apklusinātu zvanu.

Nospiediet  vai izvēlieties **Bez skaņas**, pēc tam **Noraidīt**, lai noraidītu ienākošo zvanu.

PADOMS!

- Varat mainīt iestatījumus savā tālrunī, lai atbildētu uz zvaniem dažādos veidos.
- Nospiediet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Zvans** > **Papildu iestatījumi** > **Atbildes režīms** un izvēlieties **Jebkurš taustiņš** vai **Automātiski atbildēt austiņas režīmā**.

Skafuņa lietošana

Zvana laikā varat aktivizēt skafuņi, nospiežot RSK (brīvroku) un varat izmantot austiņu brīvroku režīmā.

Ja skafuņis ir aktīvs, nospiediet RSK (rokas) vēlreiz, lai atsāktu parastu sarunas režīmu, turot tālruni rokās.

Zvanu žurnālu skatīšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Vēsture**.

- **Visi zvani** – parāda visu trīs veidu sarakstus (Saņemtie/Veiktie/Neatbildētie zvani) pēc laika. Šī opcija ļauj skatīt informāciju par pēdējiem 60 zvaniem.
- **Neatbildētie zvani** – šī opcija ļauj skatīt neatbildētos zvanus.
- **Saņemtie zvani** – šī opcija ļauj skatīt ienākošos zvanus.
- **Veiktie zvani** – šī opcija ļauj skatīt izejošos zvanus (veiktos vai mēģinātos zvanus).
- **Zvanu ilgums** – ļauj skatīt pēdējā zvana, veikto zvanu un saņemto zvanu ilgumu, kā arī atiestatīt visu.
- **Īsziņu skaitītājs** – ļauj skatīt no tālruņa nosūtītās un tajā saņemtās īsziņas.
- **Datu informācija** – ļauj skatīt informāciju par pēdējo nosūtīto, pēdējo saņemto, visām nosūtītajām un visām saņemtajām īsziņām un atiestatīt skaitītāju.

Kontaktu meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta, kuram vēlaties zvanīt, pirmo burtu.
- 3 Nospiediet navigācijas taustiņus Augšup/Lejup, lai ritinātu kontaktus.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot jaunu kontaktu**.
- 3 Izvēlieties **SIM** vai **Tālrunis** un nospiediet **OK**.
- 4 Pēc tam ievadiet vārdu, numuru un informāciju par jauno kontaktu, izvēlieties **Opcijas** un izvēlieties **Saglabāt**.

Where's Mom

Ieslēdzot funkciju Where's Mom, jūsu ierīces atrašanās vietas informācija tiks koplietota ar iepriekš reģistrētiem aizbildņiem, izmantojot SMS (par SMS pakalpojumu var tikt piemērota papildu maksa).



Iestatīšana un reģistrācija

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Where's Mom**, izvēlieties **Iestatīt Where's Mom** un izvēlieties **Iesl**.
- 2 Aizbildnis savā Android tālrunī instalē Android lietojumprogrammu "Where's Mom", kas pieejama Google Play veikalā. Aizbildnis nosūta reģistrācijas pieprasījumu no Android lietojumprogrammas.
- 3 Jūs saņemsiet uznirostošu paziņojumu ar pieprasījumu pievienot šo aizbildni. Nospiediet **Jā**.

PIEZĪME.

- Kad reģistrācija ir pabeigta, aizbildnis var pieprasīt jūsu atrašanās vietu, izmantojot SMS (par SMS pakalpojumu var tikt piemērota papildu maksa). Jūsu tālrunis automātiski atbildēs, norādot atrašanās vietas informāciju (atrašanās vietas informācija nav cilvēkam saprotama - ir nepieciešama Android lietojumprogramma un trešās puses pakalpojums, lai to saprastu).
- Aizbildnis var jebkurā laikā bez jūsu piekrišanas izdzēst sevi.
- Jūs varat noņemt aizbildņus no tālruņa, nospiežot **Izvēlne**, izvēloties **Where's Mom**, izvēloties **Reģistrētie aizbildņi**, izvēloties aizbildni un sadaļā **Iespējas** izvēloties **Dzēst**.
- Kad Where's Mom atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot tuvumā esošās bāzes stacijas un Wi-Fi piekļuves punktus, atrašanās vietas precizitāte ir atkarīga no mobilo pakalpojumu sniedzēja tīkla iespējām, vides apstākļiem un Google ģeogrāfiskās atrašanās vietas pakalpojumu sniedzēja integritātes līmeņa. Rezultāti, ko varat saņemt no pakalpojuma Where's Mom, tai skaitā, bet ne tikai pieprasītās atrašanās vietas, var nebūt precīzi.

Ziņojuma sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa**, izvēlieties **Rakstīt ziņojumu** un **izvēlieties SMS** vai **Multizīņa**.
- 2 Tiks atvērts jauns ziņojuma redaktors ar pirmo lauku adresātiem un otro lauku ziņojuma saturam.
- 3 Ievadiet adresātus manuāli vai sadaļā Iespējas izvēlieties **Pievienot adresātu**, lai ievadītu tos no tālruņu kataloga. Ja vēlaties pievienot vairāk adresātu, nospiediet taustiņu  adresātu laukā.
- 4 Ievadiet ziņojumu, izmantojot T9 paredzēšanas režīmu, Abc manuālo režīmu vai 123 režīmu. Jūs varat pārslēgt teksta ievades režīmus, nospiežot taustiņu .


Teksta ievadišana

Varat ievadīt burtciparu rakstzīmes, izmantojot tālruņa tastatūru. Tālrunī iespējamās šādas teksta ievades metodes: T9 režīms ( Abc), Abc režīms un 123 režīms.

Lai mainītu režīmus, nospiediet taustiņu .

PIEZĪME. Dažos laukos iespējams tikai viens teksta ievades veids (piem., tālruņa numurs adrešu grāmatas laukos).

T9 režīms (Abc)

T9 režīms ( Abc) izmanto iebūvētu vārdnīcu, lai atpazītu rakstītos vārdus, pamatojoties uz to taustiņu secību, kuriem pieskaraties. Vienkārši nospiediet to numuru taustiņus, kuri ir saistīti ar burtiem, ko vēlaties ievadīt, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz visi burti būs ievadīti.

T9 režīma izmantošana (\$| Abc)

1 Atrodoties T9 paredzēšanas teksta ievades režīmā, sāciet ievadīt vārdu, nospiežot taustiņus  līdz . Nospiediet vienu taustiņu katram burtam.

- Ja vārds pēc pilnīgas ievadīšanas nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņus pa kreisi un pa labi, lai ritinātu pārējās vārda opcijas.
- Ja vajadzīgais vārds neatrodas vārdu izvēles sarakstā, pievienojiet to, izmantojot Abc režīmu.

2 Ievadiet visu vārdu.

- Lai izdzēstu burtus, nospiediet **Notīrīt**.

Abc režīms

Šajā režīmā varat ievadīt burtus, nospiežot taustiņu, kas atzīmēts ar attiecīgo burtu, vienu, divas, trīs vai četras reizes, kamēr parādās burts.


123 režīms

Ievadiet ciparus, izmantojot vienu taustiņu katram ciparam. Varat pievienot ciparus arī tad, ja esat burtu režīmā, nospiežot un turot vēlamo taustiņu.

Simbolu ievietošana

Ja vēlaties ievietot simbolus, nospiediet taustiņu , pēc tam varat izvēlēties simbolu. Dažos redaktoros varat nospiegt **Iespējas** un doties uz **Ievietot simbolu**.

Valodas maiņa

Ir divi veidi, kā mainīt rakstīšanas valodu rakstīšanas ekrānā. Varat nospiegt **Iespējas**, doties uz **Rakstīšanas valoda** un iestatīt vēlamo valodu vai redaktorā ilgstoši nospiegt taustiņu .

Ziņojumu mapes

Nospiediet **Izvēlne**, atlasiet **Ziņojumapmaiņa**. Izvēlieties vajadzīgo mapi.

Iesūtne – jūs tiksiet brīdināts par saņemtajiem ziņojumiem. Tie tiks saglabāti iesūtnē.

Melnraksti – ja jums nav laika pabeigt rakstīt ziņojumu, šeit varat saglabāt līdz šim uzrakstīto.

Izsūtne – tā ir pagaidu uzglabāšanas mape, kamēr ziņojumi tiek nosūtīti.

Nosūtītie ziņojumi – pēc nosūtīšanas ziņojums vai izziņa tiek saglabāti mapē Nosūtīts.

Ziņojumu iestatījumi – jūsu ziņojumu iestatījumi ir iepriekš noteikti, lai jūs varētu sūtīt ziņojumus nekavējoties. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, varat to izdarīt, izmantojot iestatījumu iespējas.

Sarunas – Iesūtne, Izsūtne un Nosūtītie ziņojumi tiek parādīti kopā, sagrupēti pēc adresātiem.

PIEZĪME. Ja Sarunu vietā vēlaties izmantot Iesūtni, Izsūtni un Nosūtītos ziņojumus, dodieties uz **Ziņojumu iestatījumi**, izvēlieties **Sarunas** un izvēlieties **Izsl.**

E-pasts

E-pasta iestatīšana

Ja esat ceļā, varat sazināties, savā tālruni izmantojot e-pastu. Ir viegli un vienkārši iestatīt POP3 vai IMAP4 e-pasta kontu.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Pirmo reizi atverot E-pastu, jums jāiestata e-pasta konts. Tiek atvērta iestatīšanas vednis, lai palīdzētu pievienot e-pasta kontu.
- 3 Ievērojiet uznirošos norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju.

PIEZĪME.

- Izpildot e-pasta darbības, varat saskarties ar sertifikāta kļūdu.
Sadaļā Iespējas izvēlieties Instalēt, piešķiriet nosaukumu un saglabājiet šo sertifikātu. Sertifikāts tiek veiksmīgi importēts.
- Pirms izmantojat e-pastu, iestatiet pareizu datumu un laiku.

FM radio

Jūsu tālrunim ir FM radio funkcija, lai ceļā jūs varētu klausīties iecienītās radio stacijas.

Radiostaciju meklēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Autom. meklēšana**. Varat arī izmantot navigācijas taustiņus pa kreisi un pa labi, lai paaugstinātu/pazeminātu frekvenci.

PIEZĪME. Ievietojiet austiņu austiņas savienotājā, lai klausītos radio, un nodrošiniet labu radio uztveršanu.

Kamera

Fotografēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, vēršiet objektīvu uz vēlamo fotografējamo objektu.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai uzņemtu fotoattēlu.

Nospiežot kreiso izvēles taustiņu, ekrāna apkašā parādīsies zemāk minētās iespējas.

EV – EV diapazons no EV -2.0 līdz EV +2.0.

Pārslēgties uz – ļauj piekļūt Foto albumam un Video ierakstam.

Tveršanas režīms – iestatiet kā Parastu vai Nepārtrauktu kadru uzņemšanu.

Attēla lielums – varat izvēlēties Fona attēls, VGA vai 1MP.

Paštaimeris – varat iestatīt Izsl., 5 sek. vai 10 sek.

Baltā balanss – baltā balanss nodrošina, ka jebkura video esošā baltā vieta izskatās dabiski. Lai kamera pareizi korigētu baltās krāsas balansu, jums, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties Auto, Dienasgaisma, Volframs, Fluorescējošs, Mākoņains vai Spožs.

Efeki – iestatiet Parasts, Pelēktoņu, Sēpija, Zaļa sēpija, Zila sēpija vai Krāsas invertēšana.

Papildu iestatījumi – izvēlieties Atmiņa, Attēla kvalitāte, Kontrasts, Aizslēga skaņa, Mirgošanas novēršana un Atjaunot noklusējuma iestatījumus.

Video uzņemšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Nospiediet **navigācijas taustiņu leļup**, lai pārslēgtu video režīmu.
- 3 Vērsiet objektīvu uz filmējamo priekšmetu un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu ierakstīšanu.
- 4 Kreisajā pusē apakšā parādīsies taimeris.
- 5 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apturētu ierakstīšanu, un izvēlieties **labo izvēles taustiņu**, lai saglabātu.

Papildu iestatījumi – izvēlieties Atmiņa, Video kvalitāte, Kontrasts, Ierakstīt audio, Mirgošanas novēršana un Atjaunot noklusējuma iestatījumus.

PIEZĪME. Jūs varat pielāgot tālummaiņas skalu, izmantojot navigācijas taustiņus pa kreisi un pa labi. Tālummaiņas skalas līmeņi ir no 1 līdz 4.

Attēlu skatītājs

Šī izvēlne ļauj skatīt attēlus un video, kas uzņemti ar kameru. Jūs varat piekļūt šādām opcijām, nospiežot **Iespējas: Skatīt, Nosūtīt, Lietot kā, Pārdēvēt, Dzēst, Kārtot pēc, Info** un **Atmiņa** Izmantojot iespēju Lietot kā, varat izvēlēties **Fona attēls, Ieslēgšanas displejs, Izslēgšanas displejs** un **Zvanītāja attēls**.

Balss ieraksts

Izmantojiet balss ierakstu, lai ierakstītu balss atgādni vai citas skaņas.

- 1 Nospiediet **izvēlne** un izvēlieties **Balss ieraksts**.
- 2 Nospiediet **navigācijas taustiņu Augšup**, lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Nospiediet **Pauze**, lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **Turpināt**, lai turpinātu ierakstīšanu.
- 4 Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.

PIEZĪME. Pēc ierakstīšanas varat piekļūt šādām opcijām, nospiežot iespējas: **Jauns ieraksts**, **Atskaņot**, **Pievienot**, **Pārdēvēt**, **Dzēst**, **Saraksts**, **iestatījumi**, **Lietot kā** un **Nosūtīt**. Izmantojot iespēju **Lietot kā**, varat izvēlēties ienākošā zvana signāls.

Multivides atskaņotājs

Šī izvēlne ļauj atskaņot audio un video failus. Jūs varat arī pārvaldīt atskaņošanas sarakstus. Izvēlieties **Tagad atskaņo**, **Visas dziesmas**, **Visi videoklipi** vai **Mūzikas atskaņošanas saraksti**.

Mani faili

Jūs varat saglabāt multivides failus tālruņa atmiņā, lai ērti piekļūtu visiem saviem audio, fotoattēliem un video. Failus varat saglabāt arī atmiņas kartē. Izmantojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā. Pieskaroties **Mani faili**, varat atvērt sarakstu ar mapēm, kurās saglabāti visi jūsu multivides faili.

Kalkulatora lietošana

Kalkulators nodrošina galvenās aritmētiskās funkcijas: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt līdz 5 modinātājiem, lai signāls atskanētu noteiktajā laikā.

Kalendāra lietošana

Atverot šo izvēlni, parādās kalendārs. Uz pašreizējā datuma ir attēlots kvadrātveida kursori. Varat pārvietot kursoru uz citu datumu, izmantojot navigācijas taustiņus.

Piezīmes pievienošana

Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.

Augstākā līmeņa režīms

Ļauj iestatīt tālruņa automātisku pielāgošanos trokšņainai videi, regulējot klausīšanās līmeni un uzlabojot runas skaidrību (var atšķirties personām ar dzirdes traucējumiem).

Spēles un sociālo tīklu vietnes

Ļauj piekļūt dažādām spēlēm, piemēram, Diamond Twister 2, un sociālo tīklu vietnēm, piemēram, Facebook un Twitter.

Programmas

Ļauj piekļūt iepriekš ielādētām spēlēm, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Programmas**. Izvēlieties **Manas spēles un programmas**.

Tālruņa profilu varat regulēt un pielāgot dažādiem notikumiem vai vidēm.

- **Vispārīgs** – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti uz parastu.
- **Bez skaņas** – zvana signāls ir izslēgts, un tiek aktivizēts režīms Bez skaņas.
- **Tikšanās** – zvana signāls ir izslēgts, un tiek aktivizēta vibrācija.
- **Ārā** – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti uz maksimumu.
- **Mans stils** – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti pēc jūsu izvēles.

Bluetooth

Jūsu tālrunim ir iebūvēta Bluetooth bezvadu tehnoloģija, kas dod iespēju bezvadu režīmā savienot jūsu tālruni ar citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, brīvroku ierīci, datoru, klēpj datoru vai citiem tālruņiem. Vienlaicīgi var izveidot savienojumu ar vienu no jūsu tālrunī reģistrētajām ierīcēm (lai izveidotu savienojumu ar tāda paša veida ierīci vai mainītu Bluetooth izvēles, vispirms atvienojiet esošo ierīci).

Energija

Ļauj ieslēgt un izslēgt Bluetooth funkciju.

Redzamība

Ļauj iestatīt ierīci kā atrodamu citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlieties **Pastāvīgi redzams**, **Redzams pagaidu režīmā** vai **Izsl.**

Mana ierīce

Ļauj skatīt sarakstu ar ierīcēm, kas savienotas pārī ar jūsu tālruni.

Meklēt audio ierīci

Ļauj meklēt un pievienot jaunas audio ierīces.

Mans vārds

Ļauj redzēt jūsu ierīces nosaukumu.

Uzlabots

Izvēlieties **Audio ceļš**, **Atmiņa**, **Koplietošanas atļauja** vai **Mana adrese**.

Wi-Fi

Ļauj pārvaldīt interneta savienojumus, tālruņa Wi-Fi (bezvadu lokālo tīklu).

Tas ļauj tālrunim savienoties ar lokāliem bezvadu tīkliem vai piekļūt internetam bezvadu režīmā.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Wi-Fi**.
- 2 Izvēlieties vienu no pieejamajiem tīkliem.

PIEZĪME. Jūs varat piekļūt šādām opcijām, nospiežot **Iespējas: Savienot, Pievienot, Rediģēt, Dzēst, Mainīt prioritātes, WLAN statuss, Izslēgt WLAN, Iestatījumi, Enerģijas taupīšanas režīms un Atjaunot.**

Displejs

Šī izvēlne ļauj konfigurēt displeja iestatījumus.

- **Fona attēls** – ļauj iestatīt attēlu kā fonu.
- **Ieslēgšanas displejs** – ļauj iestatīt attēlu kā fonu, kad tālrunis tiek ieslēgts.
- **Izslēgšanas displejs** – ļauj iestatīt attēlu kā fonu, kad tālrunis tiek izslēgts.
- **Rādīt datumu un laiku** – ļauj parādīt datumu un laiku ekrānā, kad tālrunis netiek lietots.

Tālrunis

Izmantojiet iespējas pielāgot tālrūni savam stilam.

- **Datums un laiks** – jūs varat iestatīt ar datumu un laiku saistītas funkcijas.
- **Valoda** – varat mainīt tālrūņa teksta rādīšanas valodu. Tas mainīs arī valodas ievades režīmu.
- **Drošība** – ļauj aizsargāt jūsu tālrūņa funkcijas un iestatījumus. Izvēlieties SIM drošība, Tālrūņa drošība, Sertifikātu pārvaldnieks vai Pretnozagšanas mobilā izsekošanas sistēma.
- **Plānot ieslēgšanas/izslēgšanas** – ļauj iestatīt laiku, kad tālrunis automātiski ieslēdzas vai izslēdzas. Kad esat iestatījis laiku, noteiktajā laikā tālrunis automātiski ieslēgsies vai izslēgsies.
- **Priekšroka rakstīšanas valodai** – jūs varat iestatīt vēlamās valodas.
- **Ārkārtas pakalpojums** – kad Ārkārtas pakalpojums ir ieslēgts, nosūtiet ārkārtas SMS, nospiežot un turot tastatūras taustiņu '9' neizmantotā ekrānā, un SOS režīms tiks ieslēgts. SOS ziņas tiks nosūtītas uz tālrūņa numuru(-iem), kas iekļauts(-i) Adresātu sarakstā. Kad SOS režīms ir aktīvs, ienākošie zvani no tiem

tiks automātiski pieņemti. Lai izietu no SOS režīma, neizmantojot ekrānā nospiediet pogu Beigt un izvēlieties Jā.

- **Ārkārtas ziņojums** – kad šī funkcija ir ieslēgta, ziņojums tiks nosūtīts Ārkārtas kontaktam(-iem), sastādot ārkārtas zvana numuru, kā arī tad, ja tālrunis noteiktu laiku netiek lietots. Tas var radīt papildu izmaksas.
- **Karstās līnijas SMS** – nosūta adresātiem SMS ar tekstu, ko noteicis lietotājs. Lietotāji var arī nosūtīt SMS, izmantojot karsto taustiņu, un lietotājs to var pielāgot.
- **Kodējums** – jūs varat izvēlēties ASCII, ISO-8859-1 vai Windows-1252.
- **Autom. atjaunināšanas laiks** – ļauj iestatīt tālruņa automātisku laika un datuma atjaunināšanu atbilstoši pašreizējai vietējai laika joslai.
- **Režīms Lidojumā** – varat izmantot šo funkciju, lai ieslēgtu lidojuma režīmu. Kad lidojuma režīms ir ieslēgts, jūs nevarat veikt zvanus un nosūtīt ziņojumus.
- **Dažādi iestatījumi** – jūs varat iestatīt displeja apgaismojuma spilgtumu.

Zvans

Jūs varat iestatīt zvanam atbilstošu izvēlni.

- **Zvanu gaidīšana** – izvēlieties Aktivizēts vai atceliet zvanu gaidīšanu.
- **Zvanu pāradresācija** – izvēlieties metodes, kā pāradresēt zvanus.
- **Zvanu liegums** – izvēlieties lieguma paroli visiem izejošajiem zvaniem, izejošajiem starptautiskajiem, izejošajiem starptautiskajiem ar izņēmumu uz mītnes zemi, visiem ienākošajiem zvaniem vai ienākošajiem zvaniem, atrodoties ārvalstīs.
- **Papildu iestatījumi**

Automātiska numura atkārtošana – izvēlieties IESLĒGT vai IZSLĒGT.

Sarunas laika atgādinājums – izvēlieties Izslēgt, Viens vai Periodiski.

Noraidīt ar SMS – izvēlieties IESLĒGT vai IZSLĒGT.

Atbildes režīms – varat mainīt iestatījumus savā tālrunī, lai atbildētu uz zvaniem dažādos veidos.

Viltus zvans – šī ir noderīga funkcija, lai pieklājīgi izvairītos no neveiklām situācijām. Jūs varat piezvanīt sev, iestatot laiku viltus zvana izvēlnē.

Zvanītāja ID – izvēlieties Paslēpt ID, Nosūtīt ID vai iestatīt pēc tīkla zvanītāja ID informāciju.

Dzirdes aparāts – dzirdes aparāts palielina zvana skaļuma līmeņus. Skaļums tiks palielināts tikai klausules režīmā. Neattiecas uz skaļruni, austiņu un Bluetooth ceļu.

PIEZĪME. Viltus zvanu var aktivizēt un deaktivizēt neizmantotā ekrānā, izmantojot saīsmes kodu #*#.

Atjaunot iestatījumus

Jūs varat atjaunot un restartēt tālruni, ievadot tālruņa paroli.

Datu kods

Iepriekšnoteikti iestatījumi APN, Sākumlapa, IP adrese un Ports ir visiem mērķa valstu operatoriem. Datu konta iestatījumi tiek izmantoti, lai palaistu Opera, Facebook, Twitter un jebkuru citu tīklā balstītu lietojumprogrammu, kas izmanto datu savienojumu.

Tīkla iestatījumi

Jūs varat izvēlēties tīklu, kas tiks reģistrēts automātiski vai manuāli.

Datu iestatījumi

Šie iestatījumi ļauj jums kontrolēt mobilo sakaru tīkla iestatījumus savam tālrunim, kas dod iespēju pieslēgties internetam, nosūtīt MMS un e-pasta ziņojumus, kā arī lejupielādēt Java spēles.

Dzirdes aparāta saderība

Šī ierīce darbojas ar vairumu tirgū pieejamo dzirdes aparātu. Tomēr nav garantijas pilnīgai saderībai ar visu aprīkojumu.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. **(Zemāk minētie piederumi var būt izvēles piederumi.)**

- Ceļojumu adapteris
- Akumulators

PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

PIEZĪME. Lai nodrošinātu labāku sniegumu, lūdzu, veiciet mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanu datorā, izmantojot operētājsistēmu, kas jaunāka par Windows XP

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vairāk kā 6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sažinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par augstu vai zemu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumus, lai pārlielinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.

Kasutusjuhend

- Teatud seadmes olev sisu ja mõned pildid võivad piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist olenevalt erineda ja neid võib ette teetamata muuta.
- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Pakutavad tarvikud võivad piirkonnast, riigist või teenuseosutajast olenevalt erineda.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	4	Sõnumite kaustad.....	24
Telefoni tundmaõppimine.....	13	E-post	24
Telefoni ülevaade.....	13	Multimeedium.....	26
SIM-kaartide paigaldamine.....	15	FM-raadio.....	26
Telefoni sisse-/väljalülitamine (On/Off) ...	17	Kaamera	26
Kõned	18	Pildivaatur	27
Helistamine	18	Helisalvesti	28
Helistamine menüüst Kontaktid.....	18	Meediumipleier.....	28
Kõnelele vastamine ja nendest keeldumine.....	18	Minu asjad.....	28
Kõlari ja mikrofoni kasutamine.....	19	Organiseerija.....	29
Kõnelogide vaatamine.....	19	Kalkulaatori kasutamine	29
Kontaktid.....	20	Äratuse määramine	29
Kontaktide otsimine	20	Kalendri kasutamine	29
Uue kontakti lisamine	20	Märkuse lisamine	29
Where's Mom	21	Seeniori režiim.....	29
Seadistamine ja registreerimine.....	21	Mängud ja sotsiaalvõrgustiku teenused...29	
Sõnumid	22	Rakendused	30
Sõnumite saatmine.....	22	Profiilid.....	31
Teksti sisestamine	22	Bluetooth.....	32
T9-režiim ( Abc)	22	Toide	32
Abc-režiim	23	Nähtavus.....	32
123-režiim.....	23	Minu seade.....	32
Sümbolite sisestamine.....	23	Otsi heliseadet.....	32
Keele muutmine	23	Minu nimi	33
		Erifunktsioonid.....	33
		Wi-Fi.....	34

Sätted	35
Kuva	35
Telefon	35
Kõne	36
Seadete taastamine	37
Andmekontod	37
Võrguseaded	37
Andmeseaded	38
HAC (Üiilduvus kuuldeaparaadiga)	39
Tarvikud	40
Veaotsing	41

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus) kohta. Selle mobiiltelefoni mudeli LG-G350 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.

- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,516 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,720 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhiste, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrid või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisatarvikuid. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli valju tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külmale kohale, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija ebavajaliku energiakulu vältimiseks einakontaktist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.
- Energia tarbimine (Võrguühendusega ooterežiim) : 0,1 W

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlusted ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasuta eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-G350** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni ülevaade

Navigeerimisklahvid

Kasutage, et telefoni funktsioonidele kiirelt juurde pääseda.

(üles):

- Üles-klahvi pikk vajutus: Media Player
- Üles-klahvi lühike vajutus: Kalender

(alla):

- Alla-klahvi pikk vajutus: Kalkulaator
- Alla-klahvi lühike vajutus: Kirjuta sõnum

(vasakule):


- Vasakule liikumise klahvi pikk vajutus: Minu asjad
- Vasakule liikumise klahvi lühike vajutus: Äratuskell

(paremale):

- Paremale liikumise klahvi pikk vajutus: Helisalvesti
- Paremale liikumise klahvi lühike vajutus: FM-raadio

Saatmisklahv

Saate valida telefoninumbri ja vastata sissetulevatele kõnedele.

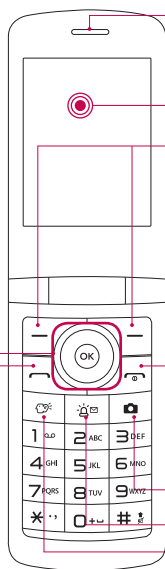

Kuular

Ekraan

Funktsiooniklahvid

Iga funktsiooniklahviga saab teostada funktsioone, millele klahvi kohal oleva kuva tekst osutab.

Lõpetamis-/toitenupp

- Kõne lõpetamine, kõnest keeldumine.
- Naaseb menüü kasutamise ajal avakuvale.
- Pikk vajutus: telefoni sisse-/väljalülitamine (On/Off).

Kaamera klahv


Hotline SMS teenuse klahv

Seeniori režiimi klahv


Mikrofon

Laadija/USB-port

MÄRKUS. See on kujundusest tingitud. Ümberpööramisele ei avanenud teie telefoni ekraan täielikult, kuna see avaneb ainult teatud nurga all.



Peakomplekti pistik

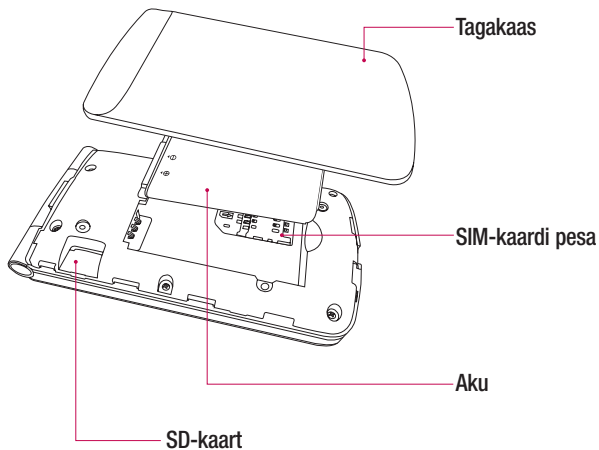

Tagakaas

SIM-kaardi pesa

Aku


SD-kaart

SIM-kaartide paigaldamine


Mobiilsidevõrgu kasutajaks registreerides antakse teile SIM-kaart, millele on laaditud teie tellimuse üksikasjad, nt teie PIN-kood, võimalikud valikulised teenused jms.

Tähtis!


- Kuna kriimud või painutamine võivad SIM-kaarti lihtsasti kahjustada, soovitame kaardi käsitsemisel, sisestamisel või eemaldamisel ettevaatlik olla. Hoidke kõik SIM-kaardid lastele kättesaamatus kohas.
- 1 Eemaldage tagakaas vastavalt joonisel näidatule.

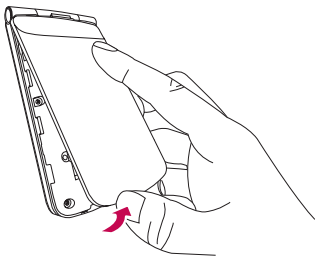


- 2 Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.

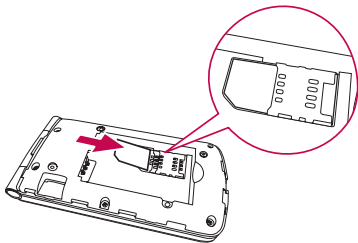


3 Sisestage aku.

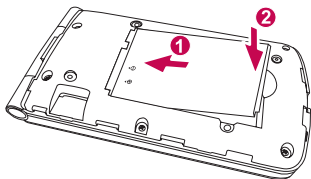

4 Pange tagakaas tagasi.

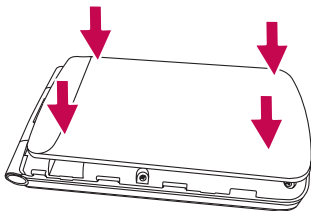

Telefoni laadimine

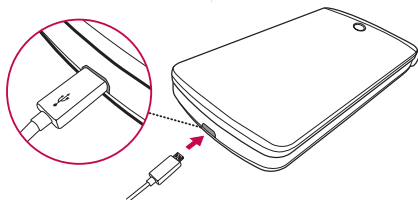

- Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.
- Aku tööea maksimeerimiseks veenduge enne esmakordset kasutamist, et aku on täielikult laetud.

HOIATUS

Kasutage ainult LG poolt heakskiidetud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist või kuvada hüpikteate aeglase laadimise kohta. Heakskiiduta laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada – nendele olukordadele ei laiene garantiid.

Telefoni sisse-/väljalülitamine (On/Off)

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all **lõpetamis-/toiteklahvi**.

Helistamine

- 1 Sisestage klahvistikul number. Numbril kustutamiseks vajutage **Kustuta**.
- 2 Kõne alustamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage .

NÕUANNE!

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage üles-/allanoole klahve.

Helistamine menüüst Kontaktid

- 1 Valige avakuval **Kontaktid**.
- 2 Kasutades klahvistikku, sisestage selle kontakti, kellele helistada soovite, nime esitäht ja sirvige menüüd Kontaktid.
- 3 Kõne alustamiseks vajutage .

NÕUANNE!

Menüü Kontaktid sirvimiseks kasutage üles-/allanoole klahve.

Kõnele vastamine ja nendest keeldumine

Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks .

Kui telefon heliseb, valige helina vaigistamiseks **Hääletu**.

Vajutage  või valige **Hääletu**, seejärel valige sissetulevast kõnest keeldumiseks **Keeldu**.

NÕUANNE!

- Saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnedele erinevalt vastata.
- Vajutage **Menüü** > **Seadistus** > **Kõne** > **Lisaseaded** > **Vastuserežiim** ja valige **Mis tahes klahv** või **Automaatne vastamine peakomplekti režiimis**.

Kõlari ja mikrofoni kasutamine

Saate kõne ajal kõlari ja mikrofoni aktiveerida, vajutades valikut RSK (Käed-vabad) ja saate telefoni kasutada käed-vabad režiimis.

Kui kõlar ja mikrofon on aktiivne, vajutage telefoni tavapärasesse suhtlusrežiimi naasmiseks RSK (Käed-vabad).

Kõnelogide vaatamine

Vajutage **Menüü** ja valige **Logid**.

- **Kõik kõned** – kuvab kõiki kolme tüüpi (Vastatud/valitud/vastamata kõned) kellaaja järgi. See valik võimaldab teil vaadata viimase 60 kõne üksikasju.
- **Vastamata kõned** – see valik võimaldab teil vaadata vastamata kõnesid.
- **Vastatud kõned** – see valik võimaldab teil vaadata vastatud kõnesid.
- **Valitud kõned** – see valik võimaldab teil vaadata väljuvaid kõnesid (tehtud kõned või valitud numbrid).
- **Kõne kestus** – võimaldab teil vaadata viimase kõne, valitud kõnede ja vastatud kõnede kestust ning kõik andmed lähtestada.
- **Tekstisõnumi loendur** – võimaldab teil arvestada telefoni saadetud või vastuvõetud sõnumite arvu.
- **Andmeteave** – võimaldab teil vaadata teavet viimase saadetud, viimase vastuvõetud, kõikide saadetud ja kõikide vastuvõetud sõnumite kohta ning loenduri lähtestada.

Kontaktide otsimine

- 1 Valige avakuval **Kontaktid**.
- 2 Kasutades klahvistikku, sisestage selle kontakti, kellele helistada soovite, nime esitäht.
- 3 Kontaktide sirvimiseks vajutage üles-/allanoole klahve.

Uue kontakti lisamine

- 1 Valige avakuval **Kontaktid**.
- 2 Valige **Lisa uus kontakt**.
- 3 Valige **SIM-kaardile** või **Telefoni** ja vajutage **OK**.
- 4 Seejärel sisestage uue kontakti nimi, number ja andmed; valige **Valikud**, seejärel valige **Salvesta**.

Where's Mom

Seadistades funktsiooni Where's Mom olekuks SEES (ON), jagatakse teie seadme asukohateavet SMS-i vahendusel eelnevalt registreeritud eestkostjatega (SMS-iga võivad kaasneda lisatasud).



Seadistamine ja registreerimine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Where's Mom**, valige **Seadista Where's Mom** ja valige **Sees**.
- 2 Eestkostjad saavad Google Play poest oma Androidi telefoni rakenduse Where's Mom installida. Eestkostja saadab oma Androidi rakendusest registreerimise taotluse.
- 3 Teile esitatakse hüplikaken, milles küsitakse nõesolekut vastava eestkostja lisamiseks. Vajutage **Jah**.



MÄRKUS:

- Pärast registreerimist saab eestkostja SMS-i teel teie asukohateavet küsida (SMS-iga võivad kaasneda lisatasud). Teie telefon edastab automaatselt asukohateabe (asukohateave ei ole inimestele mõisteta; sellest arusaamiseks tuleb kasutada Androidi rakendust ja kolmanda osapoole teenust).
- Eestkostjad saavad end ilma teie nõusolekuta mis tahes ajal kustutada.
- Saate eestkostjaid telefonist eemaldada, vajutades **Menüü**, valides **Where's Mom**, valides **Registreeritud eestkostjad**, valides eestkostja ning valides osas **Valikud Kustuta**.
- Kui rakendus Where's Mom kasutab asukoha määramiseks lähedalolevaid mobiilimaste ja Wi-Fi-pääsupunkte, oleneb asukoha täpsus mobiilsideteenuse võrgu jõudlusest, keskkonnatingimustest ja Google'i geosukoha määramise teenuse terviklikkusest. Teenuse Where's Mom kasutamisel saadavad tulemused, sh kuid mitte ainult, soovitud asukohateave, ei pruugi olla täpsed.

Sõnumite saatmine


- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid**, valige **Kirjuta sõnum** ja valige **Tekstisõnum** või **Multimeediumsõnum**.
- 2 Avaneb uue sõnumi koostamise aken, mille esimesele väljale tuleb sisestada adressaatide nimed ja teisele väljale sõnumi sisu.
- 3 Valige adressaatide nimed need käsitsi sisestades või valige osa Valikud alt **Lisa adressaat**, et adressaadid telefoniraamatust sisestada. Kui soovite lisada rohkem adressaate, vajutage adressaatide väljal klahvi .
- 4 Sisestage oma sõnum, kasutades T9-režiimi (sõnastik) või ABC-täherežiimi või 123-numbrirežiimi. Saate klahvi  vajutades tekstisisestusrežiimi muuta.

Teksti sisestamine

Saate telefoni klahvistikku kasutades sisestada tähti ja numbreid. Telefonis saab kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime: T9-režiim ( Abc), Abc-režiim ja 123-režiim. Režiimi vahetamiseks vajutage klahvi .

MÄRKUS. Mõne välja puhul võib olla lubatud ainult ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri väli adressiraamatus).

T9-režiim (Abc)

T9-režiim ( Abc) kasutab telefoni sisemist sõnastikku ja pakub sõnu vastavalt teie nupuvajutustele. Lihtsalt vajutage sisestatava tähega seotud numbriklahvi ja sõnastik tuvastab pärast kõikide tähtede sisestamist sõna.

T9-režiimi kasutamine (\$ | Abc)

- 1 Kasutades teksti sisestamiseks T9-režiimi (sõnastik), alustage sõna sisestamist, vajutades klahve kuni . Vajutage ühe tähe kohta ühte klahvi.
 - Kui sõna kirjpilt on pärast sisestamist siiski vale, vajutage teiste sõnavalikute sirvimiseks vasak- ja paremnoole klahvi.
 - Kui soovitud sõna valitavate sõnade loendis ei ole, lisage sõna Abc-režiimi kasutades.
- 2 Sisestage terve sõna.
 - Tähtede kustutamiseks vajutage **Kustuta**.

Abc-režiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades vastavat klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

Numbrite sisestamiseks vajutage klahvi üks kord. Täherežiimis olles saate numbreid sisestada vastavat klahvi vajutades ja all hoides.

Sümbolite sisestamine

Kui soovite sisestada sümboleid, vajutage klahvi; seejärel saate valida sümboli. Mõnes redaktoris saate vajutada **Valikud**, seejärel valida **Sisesta sümbol**.

Keele muutmine

Teksti sisestamise kuval saab kirjutuskeelt muuta kahel viisil. Saate vajutada **Valikud**, valida **Kirjutuskeel** ja seejärel seadistada soovitud keele või vajutada redaktoris pikalt klahvi.

Sõnumite kaustad

Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid**. Ja valige soovitud kaust.

Sisendkaust – sõnumi saamisel antakse sellest märku. Sõnumid salvestuvad sisendkausta.

Mustandid – kui teil ei ole sõnumi kirjutamise lõpetamiseks piisavalt aega, saate pooliku sõnumi siia salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine kaust, kus asuvad saatmise ootel olevad sõnumid.

Saadetud sõnumid – saatmise järel salvestatakse teksti- või multimeediumsõnum kausta Saadetud.

Sõnumi seaded – teie sõnumi seaded on eelnevalt määratud, mistõttu saate kohe sõnumeid saata. Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku Seaded alt.

Vestlused – sisendkausta, väljundkausta ja saadetud sõnumite kausta kuvatakse koos rühmitatud adressaatidega.

MÄRKUS. Kui soovite Vestluste asemel kuvada kaustu Sisendkaust, Väljundkaust ja Saadetud sõnumid, valige **Sõnumi seaded**, valige **Vestlused** ja valige **Väljas**.

E-post

E-posti seadistamine

Saate liikvel olles asjadega kursis olla, kasutades e-posti oma telefonis. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **E-post**.
- 2 E-posti esmakordselt avamisel tuleb teil seadistada e-posti konto. E-posti konto lisamise lihtsustamiseks avaneb seadistusviisard.
- 3 Järgige hüpikaknas esitatud juhiseid ja sisestage vajalik teave.

MÄRKUS:

- E-posti toimingute tegemisel võidakse kuvada sertifitseerimise veateade. Valige osa Valikud alt Installi ning andke sertifikaadile nimi ja salvestage see. Sertifikaadi importimine on edukas.
- Enne e-posti kasutamist seadistage õige kuupäev ja kellaaeg.

FM-raadio

Teie telefonil on FM-raadio funktsioon, millega saate liikvel olles oma lemmikraadiojaamu kuulata.

Jaamade otsimine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valikud** ja valige **Automaatne otsing**. Saate sageduse vähendamiseks/ suurendamiseks kasutada ka vasak- ja paremnoole klahve.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks ja signaali hea vastuvõtmise tagamiseks sisestage kõrvaklapid peakomplekti porti.

Kaamera

Foto tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni käes ja suunake objektiiv pildistatavale objektile.
- 3 Foto tegemiseks vajutage klahvi **OK**.

Vasaknooleklahvi vajutades esitatakse ekraani allosas järgmised valikud.

EV – EV vahemikuks on EV -2,0 kuni EV +2,0.

Aktiveeri – annab juurdepääsu Pildialbumile ja Videosalvestile.

Jäädvustamise režiim – seadistage jäädvustamise režiimi olekuks kas Tavaline või Sarivõte.

Pildi suurus – pildi suuruseks saab olla kas Taustapilt, VGA, 1MP.

Ajasti – ajasti olekuks saab seadistada kas Väljas, 5 s või 10 s.

Valge tasakaal – valge tasakaal tagab, et kõik valged alad teie videos on realistlikud. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valige kas Automaatne, Päeavalgus, Volfram, Fluorestsent, Pilves või Hõõguv..

Värviefekt – seadistage värviefektiks kas Tavaline, Halltoonid, Seepia, Seepiaroheline, Seepiasinine või Värvide muutumine.

Täiendavad seaded – saate teha valikud Mälu, Pildikvaliteet, Kontrast, Katiku heli, Virvendusvastane ja Taasta vaikeseaded.

Video tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Kaamera**.
- 2 Videorežiimi lülitamiseks vajutage **allanooleklahvi**.
- 3 Suunake objektiiv video objekti poole ja vajutage salvestamise alustamiseks klahvi **OK**.
- 4 Allpool vasakul kuvatakse taimer.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi **OK** ja vajutage salvestamiseks **paremnooleklahvi**.

Täiendavad seaded – saate teha valikud Mälu, Video kvaliteet, Kontrast, Salvesta heli, Virvendusvastane ja Taasta vaikeseaded.

MÄRKUS. Saate suumimisskaalat vasak- ja paremnoole klahvidega reguleerida. Suumimisskaala ulatus on Tase 1 kuni Tase 4.

Pildivaatur

Selles menüüs saate vaadata kaameraga jäädvustatud pilte ja videoid. Saate vaadata järgmiseid valikuid, kui vajutate **Valikud: Vaata, Saada, Kasuta, Nimeta ümber, Kustuta, Sortimisalus, Üksikasjad ja Mälu**. Valikus Kasuta saate teha valiku **Taustapilt, Kuva toite sisselülitamine, Kuva toite väljalülitamine ja Helistaja pilt**.

Helisalvesti

Saate helisalvestit kasutada häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage **ülesnooleklahvi**.
- 3 Salvestamise peatamiseks vajutage **Paus**, jätkamiseks vajutage **Jätka** .
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

MÄRKUS. Pärast salvestamist pääsete juurde järgmistele valikutele, kui vajutate **Valikud: Uus salvestis, Esita, Mängi, Nimeta ümber, Kustuta, Loend, Seaded, Kasuta ja Saada**. Valikus Kasuta saate valida sissetuleva kõne helina.

Meediumipleier

Selles menüüs saate heli- ja videofaile esitada. Samuti saate hallata esitusloendeid. Valige **Praegu esitamisel, Kõik laulud, Kõik videod ja Muusika esitusloendid**.

Minu asjad

Saate kõikidele heli-, foto- ja videofailidele hõlpsasti juurde pääsemiseks multimeediumifailid oma telefoni salvestada. Failid võib salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades saate vabastada telefoni mälu ruumi. Puudutades valikut **Minu asjad**, saate avada loendi kaustadest, kuhu kõik teie multimeediumifailid on salvestatud.

Kalkulaatori kasutamine

Kalkulaatoris saab kasutada peamisi arvutusfunktsioone: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Äratuse määramine

Saate konkreetsetel ajal esitamiseks valida kuni 5 äratust.

Kalendri kasutamine

Selle menüü avamisel esitatakse kalender. Täna kuupäeva ümbritseb nelinurkne kursor. Saate kursori nooleklahvidega teisele kuupäevale viia.

Märkuse lisamine

Saate siin oma märkused kirja panna.

Seeniõri režiim

Võimaldab seadistada telefoni automaatselt müra-rikka keskkonnaga kohanduma, reguleerides kuuldavust ja parandades kõnest arusaadavust (isikud, kellel esineb vanuse tõttu kuulmiskadu, tunnetavad erinevust).

Mängud ja sotsiaalvõrgustiku teenused

Võimaldab teil ligi pääseda mitmetele mängudele, nt Diamond Twister 2, ja sotsiaalvõrgustikele, nt Facebook või Twitter.

Rakendused

Võimaldab kasutada eelnevalt laaditud mängu, et saaksite oma vaba aega lõbusasti veeta. Vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused**. Valige **Minu mängud ja rakendused**.

Saate telefoni helinat erinevate sündmuste või keskkondade jaoks muuta ja kohandada.

- **Üldine** – helitugevuse ja klahvitoonide olekuks on seadistatud tavaline.
- **Hääletu** – helin on vaigistatud ja hääletu režiim aktiveeritud.
- **Koosolek** – helin on vaigistatud ja vibreerimine aktiveeritud.
- **Väljas** – helitugevuse ja klahvitoonide olekuks on seadistatud maksimaalne.
- **Minu stiil** – helitugevus ja klahvitoonid on seadistatud vastavalt teie soovile.

Bluetooth

Teie telefoni on sisse ehitatud Bluetoothi traadita side tehnoloogia, mis võimaldab teie seadet juhtmevabalt teiste Bluetoothi seadmetega ühendada, näiteks käed-vabad seade, personaalarvuti, sülearvuti ja teised telefonid. Teie telefonis registreeritud seadmetega saab ühenduse luua ükshaaval (sama tüüpi seadmega ühenduse loomiseks või Bluetoothi eelistuste muutmiseks tuleb esmalt olemasolev ühendus katkestada).

Toide

Võimaldab teil Bluetoothi funktsiooni sisse või välja lülitada.

Nähtavus

Võimaldab seadme teistele Bluetoothi seadmetele nähtavaks seadistada. Valige kas **Püsivalt nähtav**, **Ajutiselt nähtav** või **Väljas**.

Minu seade

Võimaldab vaadata loendit kõikidest seadmetest, mis on teie telefoniga paaritud.

Otsi heliseadet

Võimaldab uusi heliseadmeid otsida ja lisada.

Minu nimi

Võimaldab teie seadme nime muuta.

Erifunktsioonid

Valige kas **Audio asukoht**, **Mälu**, **Luba jagamiseks** ja **Minu aadress**.

Wi-Fi

Võimaldab telefoni Wi-Fi ühendust (traadita kohtvõrk) kasutades internetiühenduse luua. Võimaldab telefonil luua ühenduse kohalike traadita võrkudega ja juhtmevabalt internetiühenduse luua.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Wi-Fi**.
- 2 Valige üks kasutatavatest võrkudest.

MÄRKUS. Saate kasutada järgmiseid valikuid, kui vajutate **Valikud: Ühenda, Lisa, Redigeeri, Kustuta, Muuda prioriteet, WLAN olek, Keela WLAN, Seadistus, Energiasäästurežiim ja Värskenda.**

Kuva

See menüü võimaldab teil erinevaid kuvaseadeid konfigureerida.

- **Taustapilt** – võimaldab teil seadistada taustapildi.
- **Kuva toite sisselülitamine** – võimaldab teil seadistada telefoni sisselülitamisel kuvatava taustapildi.
- **Kuva toite väljalülitamine** – võimaldab teil seadistada telefoni väljalülitamisel kuvatava taustapildi.
- **Näita kuupäeva ja kellaaega** – võimaldab teil ootekval kuupäeva ja kellaaega esitada.

Telefon

Nautige vabadust ja kohandage oma telefoni vastavalt oma elustiilile.

- **Kuupäev ja kellaaeg** – saate seadistada kuupäeva ja kellaaajaga seotud funktsioone.
- **Keel** – saate määrata telefonis kuvatava teksti keele. See mõjutab ka sisestuskeelt.
- **Turvalisus** – võimaldab teil telefoni funktsioone ja seadeid kaitsta. Valige valikute SIM-kaardi turvalisus, Telefoni turvalisus, Sertifikaatide haldur ja Vargusvastane mobiilijälitus seast.
- **Ajakava sees/väljas** – võimaldab seadistada telefoni automaatse sisse- või väljalülitamise aja. Kui olete vastava aja seadistanud, lülitub telefon vastaval ajal automaatselt sisse või välja.
- **Eelistatud kirjakeel** – saate seadistada soovitud keeled.
- **SOS-teenus** – kui SOS-teenus on sisse lülitatud, saate hädaolukorras SMS-i saata, vajutades ootekval ja hoides all klahvistiku klahvi 9; SOS-režiim lülitatakse sisse.

Hädaabisõnum saadetakse adressaatide loendis nimetatud telefoninumbri(te)le. Aktiveeritud SOS-režiimi korral võetakse loendis nimetatud numbritelt tehtavad kõned automaatselt vastu. SOS-režiimist väljumiseks vajutage ootekval lõpetamise klahvi ja valige Jah.

- **Hädaabiteatis** – kui selle funktsiooni olekuks on seadistatud SEES, saadetakse hädaabikontaktidele sõnum hädaabinumbri valimisel või juhul, kui telefoni ei ole teatud aja jooksul kasutatud. Sellega võivad kaasneda lisatasud.
- **Hotline SMS** – Hotline SMS saadab adressaatidele kasutaja määratud tekstiga SMS-i. Kasutajad saavad SMS-e saata ka kiirklahvi kasutades; kasutajad saavad seda valikut kohandada.
- **Kodeerimine** – saate valida kas ASCII, ISO-8859-1 või Windows-1252.
- **Automaatne uuenduste aeg** – võimaldab teil seadistada telefoni kuupäeva ja kellaaega olenevalt ajavööndist automaatselt uuendada.
- **Lennurežiim** – selle funktsiooniga saate lennurežiimi aktiveerida. Sisselülitatud lennurežiimi korral ei ole teil võimalik teha kõnesid ega saata sõnumeid.
- **Mitmesugused seaded** – saate seadistada LCD taustvalgustuse heleduse.

Kõne

Saate määrata kõnega seotud seadeid.

- **Koputus** – valige Aktiivne või tühistage koputus.
- **Kõne suunamine** – valige kõne suunamise meetodid.
- **Kõnepiirang** – valige piirangu salasõna kõikidele väljuvatele kõnedele, väljuvatele rahvusvahelistele kõnedele, väljuvatele rahvusvahelistele kõnedele v.a kõned koduriiki, kõikidele sissetulevatele kõnedele või kõikidele sissetulevatele kõnedele välisriigis viibides.
- **Lisaseaded**

Automaatne kordusvalimine – muutke olekuks kas SEES või VÄLJAS.

Kõne kestuse meeldetuletus – valige kas Väljas, Üksik või Perioodiline.

Keeldu SMS-i teel – muutke olekuks kas SEES või VÄLJAS.

Vastuserežiim – saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnele erinevalt vastata.

Võltskõne – kasulik funktsioon ebameeldivas olukorras viisakaks jäämiseks. Saate endale helistada, seadistades võltskõne menüüs kellaaja.

Helistajatunnus – valige Peida ID või Saada ID või seadistage võrgu helistajatunnuse teave.

Kuuldeaparaat – kuuldeaparaati kasutades on kõne helitase kõrgem. Helitugevus suureneb ainult vastuvõtmise režiimis. Ei kehti kõlarite, peakomplekti ega Bluetoothi kasutamisel.

MÄRKUS. Võltskõne ootekuval aktiveerimiseks saab kasutada kiirklahvide kombinatsiooni #*#.

Seadete taastamine

Telefoni parooli sisestamisel saate telefoni lähtestada ja taaskäivitada.

Andmekontod

Kõikide sihtriikide operaatorite kohta on antud eelnevalt määratud pääsupunktinimede (APN), kodulehekülgede, IP-aadressi ja pordi seaded. Andmekonto seadeid kasutatakse rakenduste Opera, Facebook, Twitter ja teiste võrgupõhiste rakenduste käivitamiseks.

Võrguseaded

Saate registreeritava võrgu automaatselt või käsitsi valida.

Andmeseaded

Need seaded võimaldavad teil juhtida telefoni mobiilside seadeid, mille abil saate luua internetiühenduse, saata MMS-e ja e-kirju ning Java mängu alla laadida.

HAC (Ühilduvus kuuldeaparaadiga)

See seade peaks töötama enamiku turul pakutavate kuuldeaparaatidega. Siiski ei saa tagada täielikku ühilduvust kõikide seadmetega.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)**

- Reisiadapter
- Aku

MÄRKUS:

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

MÄRKUS. Parema jõudluse tagamiseks värskendage oma mobiiltelefoni tarkvara arvutis, mille operatsioonisüsteem on uuem kui Windows XP

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk ei ole lubatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.



CE0168