

使用者手冊

電競揚聲器


操作設備前請仔細閱讀本手冊，並保留以備日後參考。

型號

GP9

遊戲揚聲器快速指南

I 連接及使用揚聲器

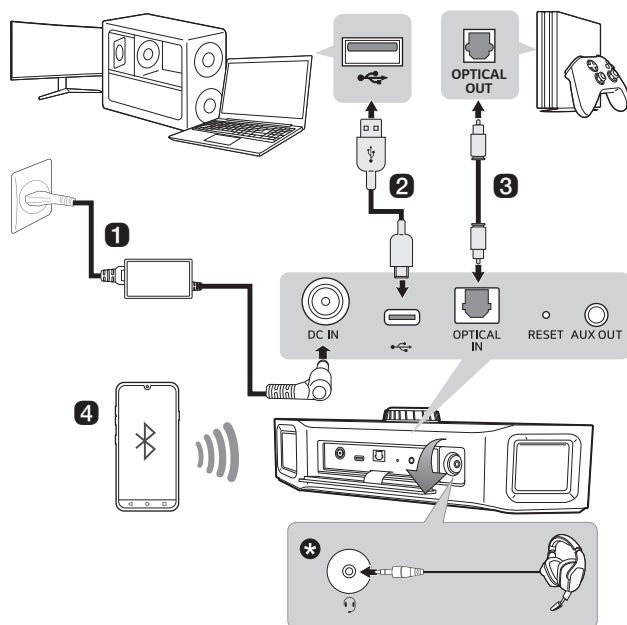

1 打開後蓋，並將揚聲器連接至電源適配器，以便在使用前充電。

2 使用 USB 傳輸線將揚聲器連接至桌上電腦（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 USB 線連接」。）

① 使用 USB type-C 傳輸線將揚聲器連接至桌上電腦。

② 按下揚聲器上的**電源**  按鈕將其開啟。

③ 重複按下揚聲器上的**功能**  按鈕，直至功能指示燈轉為白色。

❗ 如您是透過集成麥克風或頭戴式耳機進行語音聊天，請按下**麥克風**  按鈕。

③ 使用光纖線將揚聲器連接至遊戲主機（→ 請參閱第 13 頁上的「透過光纖線連接」。）

- ① 使用光纖線將揚聲器連接至遊戲主機。
- ② 按下揚聲器上的**電源**  按鈕將其開啟。
- ③ 重複按下揚聲器上的**功能**  按鈕，直至功能指示燈轉為紅色。

④ 使用 Bluetooth 將揚聲器連接至智能手機（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）

- ① 按下揚聲器上的**電源**  按鈕將其開啟。
- ② 重複按下揚聲器上的**功能**  按鈕，直至功能指示燈閃爍藍色。
- ③ 按下智能手機上的**設定**  按鈕，選擇  **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（ **關** >  **開**）
- ④ 在智能手機的裝置清單中找到「LG-GP9 (XX)」，並進行連接。智能手機透過 **Bluetooth** 成功連接後，功能指示燈會轉為藍色。
- ⑤ 在智能手機上播放您選擇的音樂

⑤ 連接 LG XBOOM 應用程式（→ 請參閱第 21 頁上的「連接電競揚聲器應用程式」。）

- ① 在 **Google Play** 或 **App Store** 中搜尋 **LG XBOOM** 應用程式，並安裝到您的智能手機上。
- ② 執行 **LG XBOOM** 應用程式並使用更多功能（EQ、語音聊天、設定等）。

✔ 註

- 對於耳機模式的 EQ，產品頂部的音效按鈕可能會因產品 S/W 版本而異。
 - 產品軟體更新後，當**耳機**  按鈕開啟時，您可以使用 DTS Headphone: X 音效或使用 EQ 按鈕自定義 EQ。在耳機模式下無法選擇 FPS 或 RTS。

長按**耳機**  按鈕 2 秒開關前置燈。

* 如需使用耳機，請將耳機連接至  端子。

遊戲揚聲器快速指南

- 2 連接及使用揚聲器

了解產品

- 5 頂部
- 7 背面

充電

- 8 電池充電
- 9 檢查電池狀態

透過 USB 線連接

- 10 連接至桌上電腦，進行遊戲
- 12 使用語音聊天

透過光纖線連接

- 13 連接至遊戲主機（光纖輸出），進行遊戲

連接至 Bluetooth

- 15 使用 Bluetooth 將智能手機連接至音箱
- 18 連接兩部 Bluetooth 裝置至音箱
- 19 免提通話
- 20 使用語音指令功能

連接電競揚聲器應用程式

- 21 安裝應用程式
- 23 安裝電腦端應用程式

連接到外部裝置

- 25 使用 3.5 mm 立體聲音頻線連接

其他功能

- 26 設定音效
- 29 重設音箱
- 29 重設 Bluetooth
- 30 使用自動關機功能
- 31 連接鐵芯（可選）

安全注意事項

- 32 安全與法規

報告產品故障之前


- 35 故障排除

附錄

- 37 規格
- 38 註冊商標和許可
- 39 處理產品

了解產品

頂部

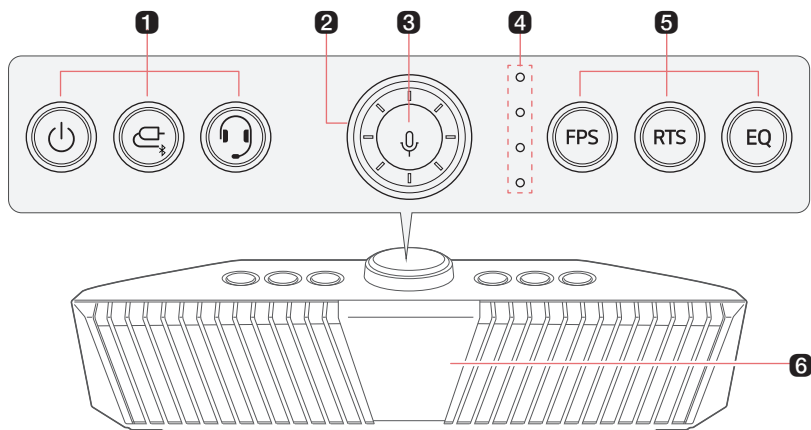

1 電源

開啟或關閉音箱。

電源指示燈

長按**電源**  按鈕 2 秒，電源或音箱開啟時檢查電池電量。（→ 請參閱第 9 頁上的「檢查電池狀態」。）

功能

重複按下此按鈕，選擇所需的輸入模式或功能。

輸入模式/功能	使用方法
USB/光纖/Bluetooth	按下按鈕。
連接至其他智能手機	長按此按鈕 2 秒。
重設 Bluetooth	長按該按鈕 7 秒。

功能指示燈

表示輸入模式或 **Bluetooth** 連接狀態。

LED 指示燈	輸入模式	指示燈狀態	說明
	USB	亮起白色。	連接至桌上電腦。
	光纖	亮起紅色。	連接至遊戲主機。
	Bluetooth	閃爍藍色。	已準備好連接 Bluetooth 裝置。
	Bluetooth	亮起藍色。	連接至 Bluetooth 裝置。

耳機


- 連接耳機時，在耳機與音箱之間切換音訊輸出。
- 當 **Bluetooth** 已連接時，按下按鈕以 **Bluetooth** 裝置接聽來電。（→ 請參閱第 19 頁上的「免提通話」。）
- 當音箱開啟時，長按此按鈕 2 秒以開啟或關閉前置燈。

耳機指示燈

您可檢查耳機或音箱的音訊輸出狀態。

2 音量	您可向右 (+) 或向左 (-) 轉動旋鈕，以便調整音量。
3 麥克風 	- 當音箱以 USB 傳輸線連接至桌上電腦時，您可使用語音聊天功能。（→ 請參閱第 12 頁上的「使用語音聊天」。） - 當音箱連接至 Bluetooth時，您可使用語音指令功能。（→ 請參閱第 20 頁上的「使用語音指令功能」。） - 當音箱連接至 Bluetooth，而您透過音箱通話時，您可將自己設為靜音。（→ 請參閱第 19 頁上的「免提通話」。）
麥克風指示燈	您可檢視語音聊天、語音指令及免提狀態。
4 內置麥克風	您可透過內置麥克風使用語音聊天、語音指令及免提功能。
5 FPS  / RTS  / 均衡器 	按此按鈕可選擇所需的音場效果。（→ 請參閱第 26 頁上的「設定音效」。）
FPS/RTS/ 均衡器 LED	您可檢視所選的音場效果。
6 前置燈	您可在 LG XBOOM 應用程式上調校前置燈。

I 背面

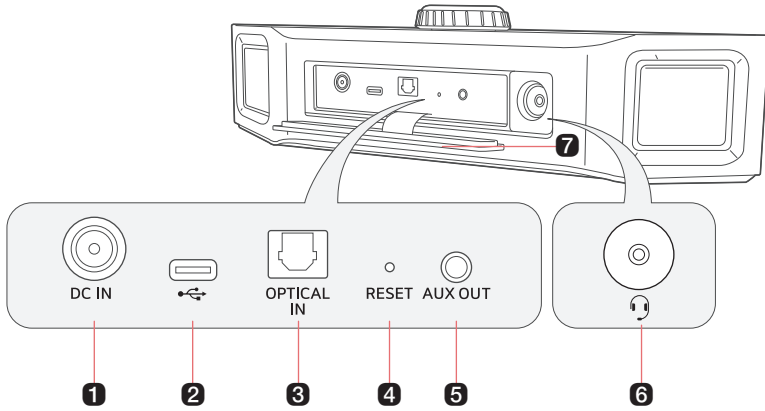

1 DC IN	連接電源適配器為音箱充電。
2 	插入 USB (Type-C) 傳輸線，將音箱連接至桌上電腦。
3 OPTICAL IN	插入光纖線，將音箱連接至遊戲主機。
4 RESET 	當音箱未能正常運作時，請使用尖銳物件（如大頭針）按壓小孔。
5 AUX OUT	您可使用 3.5 mm 立體聲音頻線，將外部裝置連接至音箱，盡享音樂。 • AUX OUT 與揚聲器同時輸出。
6 	插入耳機線，將耳機連接到音箱。 • 耳機麥克風僅能用於 USB 模式下的語音聊天。
7 後蓋	使用後，請確保完全合上後蓋。

⚠ 注意


操作音箱時要小心。後部的揚聲器是外露的。避免接觸外露部分。

充電

I 電池充電

音箱配備內置電池。使用後，請確保電池電量充足。

- ❶ 打開後蓋，將電源適配器插入 DC IN 端子。
- ❷ 將電源線插入電源適配器。
- ❸ 將已連接電源適配器的電源線插入插座。

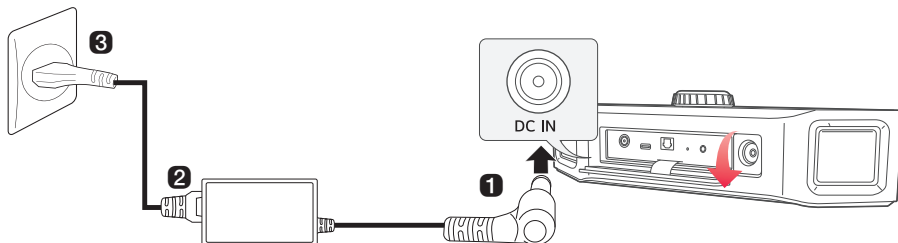

✓ 註

- 音箱完全充電需 3.5 小時。充電時間可能會因電池狀態或音箱運作狀態而異。
- 電池充滿電後，您可使用音箱約 5 小時。
 - 這是以 50% 的音量水平連續使用，且前置燈及音效關閉時所得的結果。結果可能因電池或運作狀態而異。

⚠ 注意

始終使用提供的電源適配器。使用其他電源適配器可能會導致故障、充電時間較長或火災。

檢查電池狀態

充電狀態

一旦電池開始充電，電源指示燈便表示充電狀況。

LED 指示燈	指示燈狀態	電池狀態
 > 	綠燈亮起和熄滅 15 秒。	充電完成。
	紅色。	正在充電。

- ✔ 註
- 充電時播放曲目可能會延長充電時間。

使用狀態

當開啟音箱或長按 電源  按鈕 2 秒時，電源指示燈會根據電池狀態，亮起 3 秒。

LED 指示燈	指示燈狀態	電池狀態
	亮起綠色。	電池電量高於 70%。
	亮起琥珀色。	電池電量介乎 10~70%。
	閃爍紅色。	電池電量低於 10%，需要充電。

- ✔ 註
- 充電時無法檢視電池狀態。

透過 USB 線連接


您可將裝置連接至電競桌上電腦，盡享深沉豐富音效。
讓您在電腦遊戲中體驗到更逼真的音效。

I 連接至桌上電腦，進行遊戲

請先檢查以下事項。

- 本產品可與支援 UAC** (USB Audio Class) 的遊戲 PC、膝上型電腦或遊戲主機*一起使用
 - PC、膝上型電腦：使用 UAC2.0
 - 遊戲主機 (PlayStation 4/5)：支援 UAC1.0
- * 如果使用 USB 纜線連線揚聲器和裝置 (PS4/PS5/PC 等) 時沒有音訊輸出，請關閉 **XBOOM** 應用程式或電腦應用程式選單中的 UAC 2.0 選項。該設定在揚聲器關閉後再開啟時應用。
- ** UAC (USB Audio Class)：使用 USB 接口並透過支援傳輸速度和數據量，有別於 1.0 及 2.0 的數碼音訊連接標準。
- 取決於支援 UAC (USB Audio Class) 的裝置規格，可能無法正常工作。如需更多詳細資訊，請聯絡裝置製造商。
- 音箱的 PC 規格如下：
 - Windows 作業系統：10 版本 20H2
 - MAC 作業系統：11.2 版本建議使用此版本或更高版本的音箱。
- 使用 USB C 至 USB C 傳輸線將顯示器或某些流動電話連接至音箱，可能會出現無聲情況。
- 如果 PC 的音箱在 PC 上設定為 7.1 或 5.1 環繞聲，則 FPS 音效可能會更好。

1 打開音箱後蓋，使用 USB 線連接  與桌上電腦的  USB 端子。

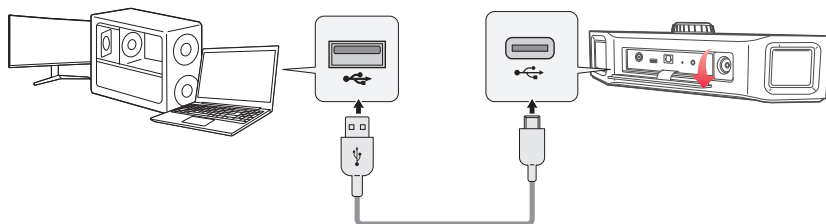

2 按下音箱上的**電源**  按鈕將其開啟。



3 重複按下**功能**  按鈕，直至功能指示燈轉為白色。



使用語音聊天


- 1 可在 USB 模式下可使用語音聊天功能。使用 USB 傳輸線將音箱連接至桌上電腦。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 USB 線連接」。）
- 2 按下音箱上的麥克風  按鈕，開啟或關閉內置麥克風或耳機麥克風。

LED 指示燈	指示燈狀態	麥克風狀態
	亮起綠色。	麥克風開啟。
	沒有亮燈。	麥克風關閉。

- 3 靠近麥克風，與另一端的人對話。

註

- 建議將音箱放在您面前使用。音箱的麥克風可以很好地拾取您的聲音。

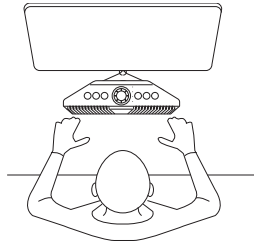


- 請停用 PC 上語音聊天程式中的選項（「噪音抑制」、「迴聲消除」等）。這些選項可能導致 GP9 Voice Chat 性能下降。
- 使用此功能時，音箱的巨響和外界聲音可能會產生噪音。建議將音箱的音量調至適當水平，並在單獨的空間使用音箱。
- 遊戲聲音可能太大，導致對方音量變低或聲音傳輸音質較差。在遊戲設定中適當調節背景聲音和聲音效果的音量。
- 如果您在使用語音聊天時遇到以下問題，請參閱故障排除。（→ 請參閱第 35 頁上的「故障排除」。）
 - 出現回音般的嘯聲。
 - 另一端的聲音聽起來不清楚。
 - 通訊存在時間延遲。

透過光纖線連接


透過將本產品連接至遊戲主機之類的裝置，盡享深沉豐富音效。
讓您在遊戲中體驗到更逼真的音效。

■ 連接至遊戲主機（光纖輸出），進行遊戲

- ❶ 如果光纖端子有外蓋，先從兩端取下外蓋。

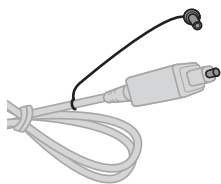

- ❷ 打開音箱後蓋，使用光纖線連接音箱的 OPTICAL IN 端子與遊戲主機的 OPTICAL OUT 端子。

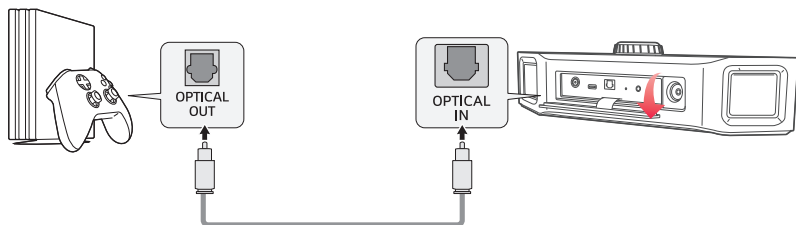

- ❸ 按下音箱上的電源 按钮將其開啟。



4 重複按下**功能**  按鈕，直至功能指示燈轉為紅色。



✓ 註

- 準備光纖線。如果沒有光纖線，則應另外購買。
 - 在光纖模式下，此音箱僅支援 PCM 和杜比音源。其他類型的訊號源可能會完全無聲或聲音失真。如果沒有聲音，請從遊戲主機中將音源更改為 PCM 或杜比。
 - 如果透過光纖線無法連接其他裝置，請聯絡裝置製造商。
-

連接至 Bluetooth

I 使用 Bluetooth 將智能手機連接至音箱

您可在 **Bluetooth** 裝置上播放曲目和執行音樂應用程式，盡享音箱音質。

請先檢查以下事項。

- 音箱的 **Bluetooth** 規格如下：
 - **Bluetooth** 版本：5.0
 - **Bluetooth** 編碼：SBC、AAC
- 本產品支援 **Bluetooth** 裝置，如智能手機及筆記簿型電腦。將裝置連接至音箱的方法可能會因裝置類型和型號而異。有關如何連接裝置的資訊，請參閱連接外部裝置的使用說明書。

在智能手機的**設定**螢幕中選擇 [**Bluetooth**] 選單。選單的訪問方法可能因智能手機製造商和型號而異。


1 按下音箱上的**電源**  按鈕將其開啟。



2 按下音箱上的**功能**  按鈕，直至功能指示燈開始閃爍藍色以啟用 **Bluetooth**。



3 點選智能手機上的**設定** ( / ) 按鈕，選擇  **Bluetooth**。

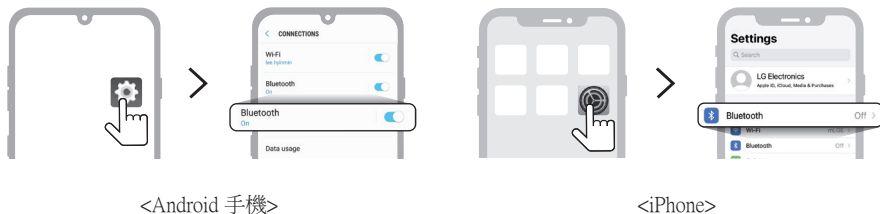

<Android 手機>

<iPhone>

4 開啟 **Bluetooth** 功能。（ 關閉 >  開啟）


- 5 智能手機的螢幕上將出現可連接裝置的清單。找到並點選「LG-GP9 (XX)」。



- 音箱和智能手機透過 **Bluetooth** 成功連接後，功能指示燈會轉為藍色。



- 6 如果「LG-GP9 (XX)」並無出現在清單上，Android 手機請點選**重新整理**  的圖示，iPhone 請重啟**Bluetooth**。

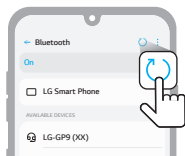

<Android 手機>



<iPhone>

- 7 在智能手機上選擇播放曲目。



● 註

- XX 即藍牙位址的最後兩個數字。例如「LG-GP9 (08)」。
 - Bluetooth 裝置離音箱越近，連接效果越好。
 - 如果 Bluetooth 裝置未連接至音箱，功能指示燈會閃爍藍色。重新連接裝置。
 - 使用時，請將 Bluetooth 裝置的音量調節至適當水平。
 - 本產品和 Bluetooth 裝置之間建立連接後，您只需在 Bluetooth 裝置的 Bluetooth 功能開啟時，按下音箱上的功能  按鈕以選擇 Bluetooth 模式。
-


連接兩部 Bluetooth 裝置至音箱

多重電話配對

- 1 先將一部 Bluetooth 裝置連接至音箱（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）
- 2 長按音箱上的功能  按鈕 2 秒。功能指示燈會閃爍藍色，則表示已啟用多重電話配對。



- 3 在 1 分鐘內將不同的 Bluetooth 裝置連接至音箱。（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）



- 4 兩部 Bluetooth 裝置均連接至音箱後，功能指示燈會轉為藍色。



註

- 音箱最多可同時連接兩部 Bluetooth 裝置。
- 當兩部 Bluetooth 裝置同時連接時，音箱僅會播放一部裝置的聲音。您需在第一部設備停止播放後，才能播放另一部設備的聲音。
- 如您在兩部 Bluetooth 裝置同時連接時關閉音箱，開啟時只有最近連接之裝置會自動連接。

免提通話

- 1 將智能裝置連接至音箱。（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）
- 2 當您在智能手機上接聽來電時，請依照下方表格操作：



LED 指示燈	功能	使用方法
	接聽來電	按下 耳機 按鈕，然後 LED 指示燈會亮起綠色。
	結束通話	按下 耳機 按鈕，然後 LED 指示燈會熄滅。
	拒接來電	長按 耳機 按鈕 2 秒。
	通話中靜音	按下 麥克風 按鈕，之後 LED 指示燈會亮起紅色。

註

- 使用此功能時，無法使用語音指令功能。
- 如果透過多重電話配對連接的兩部智能手機同時用於通話，則免提功能可能無法正常運作。
- 通話期間，紅色 LED 指示燈表示已靜音。按下**麥克風** 按鈕以取消靜音。

使用語音指令功能


您可開啟智能手機上的 Google 助理或 Siri 功能，並透過音箱的麥克風使用語音指令功能。

請先檢查以下事項。


- 使用具備語音指令功能的智能裝置。
- 此功能在某些 **Bluetooth** 裝置上可能無法運作。

1 使用 **Bluetooth** 將智能手機連接至音箱。（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）

2 按下麥克風  按鈕。當語音指令功能啟用時，麥克風的 LED 指示燈會轉為綠色。



3 靠近音箱的麥克風，向 Google 助理或 Siri 發出所需的語音指令。

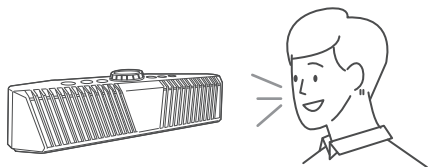

註

- 使用免提功能時，無法使用此功能。
- 如果語音指令超出智能手機的時間限制，此功能將自動停用。
- 根據 Google 政策，Android 裝置在某些國家/地區可能不支援此功能。
- 如果語音指令無法運作，請檢查智能手機。

連接電競揚聲器應用程式

在 LG XBOOM 應用程式和電腦端應用程式上使用音箱的各類功能。

請先檢查以下事項。

- LG XBOOM 應用程式提供下列版本。
 - Android 作業系統：版本 5.0（或更新）
 - iOS 作業系統：版本 10（或更新）(每個作業系統的最低支持版本可能日後變更。)
- 電腦端應用程式提供以下版本。
 - 支援的電腦作業系統：Windows 10（20H2 或更高版本）/ 11

安裝應用程式

如要安裝 LG XBOOM 應用程式，請使用應用程式掃描二維碼，或是在 Google Play 或 App Store 中安裝 LG XBOOM。

使用二維碼下載

- ❶ 使用二維碼掃描應用程式，掃描右方的二維碼。
- ❷ 它將引導您進入可以下載 LG XBOOM 應用程式的頁面。點選應用程式進行安裝。



（Android 手機作業系統）



（iPhone 作業系統）

在 Google Play 或 App Store 中下載

1 在 Google Play  或 App Store  中搜尋 LG XBOOM 應用程式，並安裝到您的智能手機上。



Android™ 手機



iPhone

-
- 2** 使用 **Bluetooth** 將智能手機連接至音箱。（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）
 - 3** 開啟 **LG XBOOM** 應用程式，安裝到智能手機上。
 - 4** 請遵循 **LG XBOOM** 應用程式上的說明。同意服務條款、通知視窗、訪問設定等。
 - 5** 開始在 **LG XBOOM** 應用程式上使用音箱的各類功能。


安裝電腦端應用程式

請先檢查以下事項。


- 電腦端應用程式提供以下版本。
 - 支援的電腦作業系統：Windows 10（20H2 或更高版本）/ 11

在電腦上下載


- 1 前往 <https://www.lg.com>
- 2 按一下「支援主頁」
- 3 搜尋模型號名稱。
- 4 從軟件及韌體下載「LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip」或更高版本。

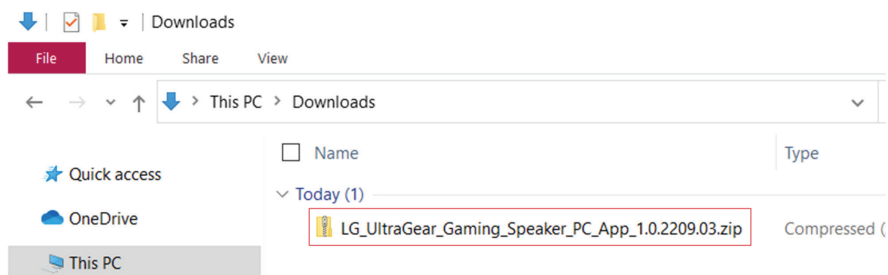

- 5 解壓下載的檔案後，運行「setup.exe」。

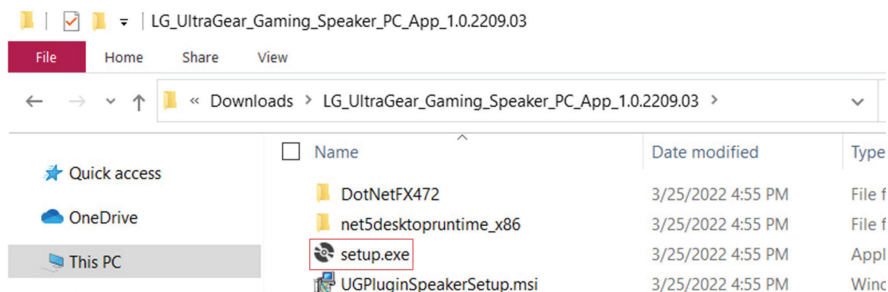


6 透過 USB C 型纜線連線電腦和揚聲器。（建議不要使用 USB 集線器直接連線。）

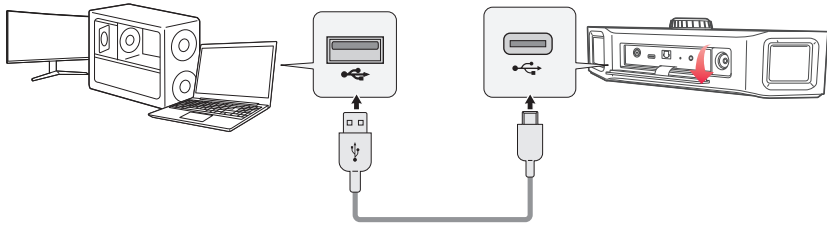


7 運行安裝在電腦上的 **GAMING SPEAKER** 應用程式。

✓ 註

- 如果在安裝過程中或電腦應用程式運行時顯示以下彈出視窗，請檢查以下內容。
 - 當 .NET 彈出時，關閉彈出視窗後使用「setup.exe」再次安裝。

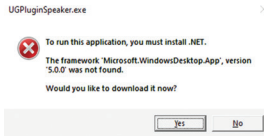

- 當安全彈出視窗出現時，搜尋互聯網或聯絡製造商禁用安全防護並運行應用程式。

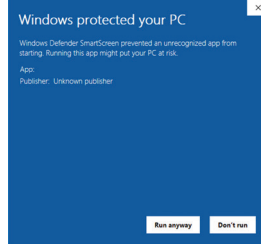


連接到外部裝置

■ 使用 3.5 mm 立體聲音頻線連接

您可使用 3.5 mm 立體聲音頻線，將外部裝置連接至音箱，盡享音樂。

連接傳輸線，在外部裝置上播放

- 1 打開音箱後蓋，使用傳輸線連接音箱的 **AUX OUT** 端子與外部裝置的 **AUX IN** 端子。

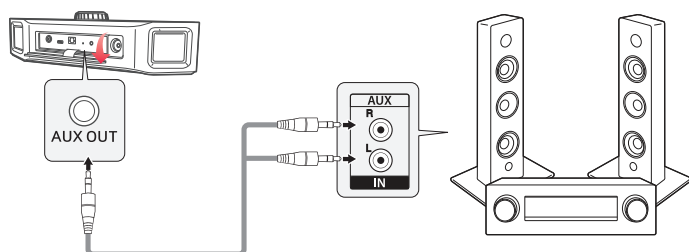

- 2 按下音箱上的**電源**  按鈕將其開啟。



- 3 使用 USB、光纖線或 **Bluetooth** 將裝置連接至音箱進行播放。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 USB 線連接」，請參閱第 13 頁上的「透過光纖線連接」，請參閱第 15 頁上「連接至 Bluetooth」）

✓ 註

- 準備 3.5 mm 立體聲音頻線。如果沒有 3.5 mm 立體聲音頻線，則應另外購買。

其他功能

設定音效

使用揚聲器設置音效

利用 **FPS** , **RTS** , **EQ**  按鈕選擇所需的音效。



音效設定

LED 指示燈 (○關閉 / ●開啟)	功能	說明
	標準	您可享受自然的音樂，就如原聲大碟。
	FPS	您可享受為第一人稱射擊遊戲而優化的音效。
	RTS	您可在更廣闊的環繞音場內，享受豐富飽滿的音效。
	EQ - Sound Boost（聲音增強） - Cinema（影院） - Custom（自訂）	您可在 LG XBOOM 應用程式中自訂均衡器設定。（均衡器的初始設置為 Sound Boost（聲音增強）。） - Sound Boost（聲音增強）：提供專為聆聽音樂而優化的高輸出音效。 - Cinema（影院）：體驗模擬戲院的發燒友和 3D 音效。 - Custom（自訂）： - 您可以修改專為遊戲調節的音場 EQ，以適應您的特定遊戲和品味。 - 您可以在 LG XBOOM 應用程式上存儲文檔或使用已存儲的文檔。
	FPS+ Custom（自訂）	您可同時享受 FPS 及自訂音效。Custom（自訂）音效可以在 LG XBOOM 應用程式上調整至所需等級。



RTS+ Custom (自訂)

您可同時享受 RTS 及自訂音效。Custom (自訂) 音效可以在 **LG XBOOM** 應用程式上調整至所需等級。

✓ 註

- 您可以透過 **LG XBOOM** 應用程式更新產品 S/W 來使用優化的 EQ 功能。
- 在 Sound Boost (聲音增強) 音效下，Cinema (影院) 功能中，FPS 功能和 RTS 功能不能同時使用。
- 透過微調，可以產生經優化的高質素音質。在不同的音效模式下，您可能會察覺到聲音上的輕微差異，而差異因聲源而不同。
- 自訂 EQ 設定在揚聲器模式和耳機模式下應用不同。請為每個揚聲器模式和耳機模式單獨設定自訂 EQ。
- 在 **LG XBOOM** 應用程式上共享已編輯的自訂 EQ 時，某些訊息應用程式無法使用。建議透過電子郵件共享。
- 您可以透過 **LG XBOOM** 應用程式的導入功能使用在 Sound Blaster X G6 上編輯的 EQ。

使用耳機設置音效

- ❶ 插入耳機線，將耳機連接到音箱。
- ❷ 按一下 **耳機**  按鈕激活耳機模式。



- ❸ 使用 **EQ**  按鈕選擇所需音效。



音效設定

LED 指示燈 (○關閉 / ●開啟)	功能	說明
	耳機	它是音效不應用的輸出狀態。
	EQ - DTS 耳機：X - Custom (自訂)	您可在 LG XBOOM 應用程式中自訂均衡器設定。(在耳機模式下，均衡器的初始設置為 DTS 耳機：X。) - DTS 耳機：X：使用耳機以身臨其境的 3D 音效享受遊戲或 AR/VR 的聲音。 - Custom (自訂)： - 您可以修改專為遊戲調節的音場 EQ，以適應您的特定遊戲和品味。 - 您可以在 LG XBOOM 應用程式上存儲文檔或使用已存儲的文檔。


✓ 註

- 您可以透過 **LG XBOOM** 應用程式更新產品 S/W 來使用優化的 EQ 功能。
- 對於耳機模式的 EQ，產品頂部的音效按鈕可能會因產品 S/W 版本而異。
 - 產品軟體更新後，當**耳機**  按鈕開啟時，您可以使用 DTS Headphone: X 音效或使用 EQ 按鈕自訂 EQ。在耳機模式下無法選擇 FPS 或 RTS。
- 透過微調，可以產生經優化的高質素音質。在不同的音效模式下，您可能會察覺到聲音上的輕微差異，而差異因聲源而不同。
- 自訂 EQ 設定在揚聲器模式和耳機模式下應用不同。請為每個揚聲器模式和耳機模式單獨設定自訂 EQ。
- 在 **LG XBOOM** 應用程式上共享已編輯的自訂 EQ 時，某些訊息應用程式無法使用。建議透過電子郵件共享。
- 您可以透過 **LG XBOOM** 應用程式的導入功能使用在 Sound Blaster X G6 上編輯的 EQ。

I 重設音箱

當音箱運作異常時，您可以重設音箱。


- 1 打開音箱後蓋，使用尖銳物件按壓 **RESET** 按鈕以關閉音箱。
- 2 按下**電源** 按鈕將其開啟。

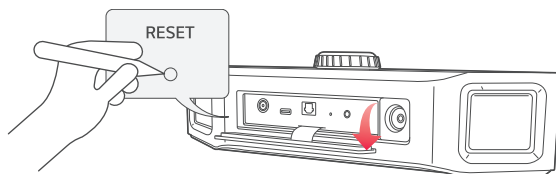

I 重設 Bluetooth

重設 **Bluetooth** 會初始化所有 **Bluetooth**、音箱連接及用戶設定。

- 1 長按音箱上的**功能** 按鈕 7 秒。FPS、RTS、EQ 的指示燈會閃爍四次。

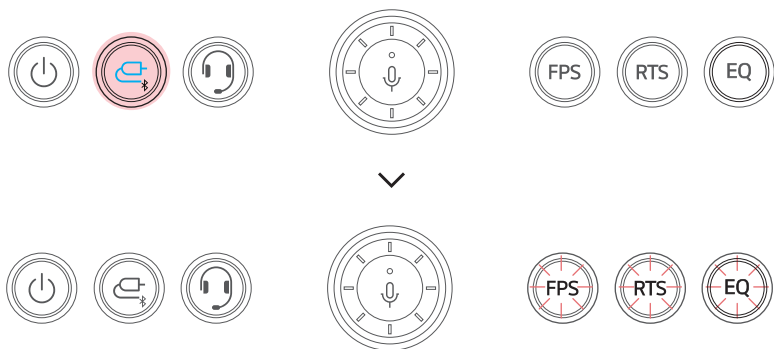

- 2 使用 **Bluetooth** 將智能手機連接至音箱。（→ 請參閱第 15 頁上的「連接至 Bluetooth」。）

使用自動關機功能

如果 15 分鐘內沒有任何播放或按鈕操作，產品將自動關閉。您可啟用或停用自動關機功能，方法如下。

功能	使用方法
啟用	同時長按 FPS  按鈕和 EQ  按鈕 2 秒。 • 功能指示燈會閃爍五次。
停用	同時長按 RTS  按鈕和 EQ  按鈕 2 秒。 • 功能指示燈會閃爍五次。

註

- 您可在 **LG XBOOM** 應用程式中啟用或停用此功能。
- 如停用此功能，音箱僅會在按下**電源**  按鈕或電池電量耗盡時關閉。


■ 連接鐵芯（可選）

根據國家標準，可能不提供鐵芯。

將鐵芯連接到耳機線

將鐵芯連接到耳機線，減少無線電噪音。

- ❶ 拉動零件[a]以開啟鐵芯。
- ❷ 把耳機線纏繞在鐵芯周圍。
- ❸ 關閉鐵芯，直到聽到啞嗒聲。

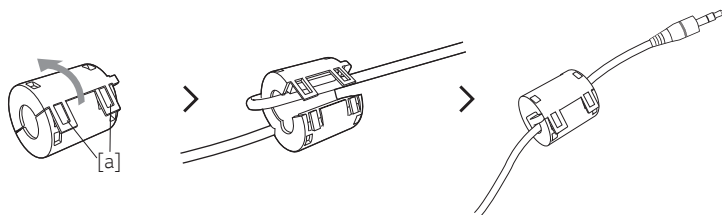

安全注意事項

安全與法規



注意：為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋） 內部無使用者可維修部件 有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電符號旨在提醒使用者，產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，其強度可能足以對人員構成觸電風險。



等邊三角形內的驚歎號旨在提醒使用者注意產品隨附文獻中的重要操作和維護（維修）說明。

警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似裝置等狹小空間內。

注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如：電蒼蠅拍）本產品可能因觸電而發生故障。
- 裝置上不應放置明火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。

有關電源線的注意事項

電源插頭是斷開的裝置。萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定目前要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都會產生危險。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

對於使用適配器的型號

僅使用隨此裝置隨附的 AC 適配器。請勿使用其他裝置或其他製造商提供的電源。使用任何其他電源線或電源可能會導致裝置損壞並使保用失效。

注意 請小心謹慎地在低濕度環境中使用本機。

- 在低濕度的環境中使用可能會產生靜電。
- 建議使用本產品前先觸摸任何導電的金屬物件。

對於使用電池的型號

本機配有可攜式電池或蓄電池。

注意：如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；且
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

符號			
~	交流電 (AC)。	⏻	待機電源狀態。
==	直流電 (DC)。	⏻	電源已開啟。
⚡	此為 II 類設備。	⚡	危險電壓。

報告產品故障之前

I 故障排除

如果在使用產品時出現以下問題，請進行幾項檢查，因為它們可能不是故障。

現象	原因與解決方案
沒有電。	• 電池電量已耗盡。重新充電電池。 • 將音箱連接至充電器。
沒有聲音或聲音失真。	• 音箱或智能裝置的音量被調至最小。適當調節音箱或智能裝置的音量。 • 將外部裝置的音量調至最大可能會導致音質失真。調低外部裝置的音量。 • 將耳機連接至 AUX OUT 端子時可能會導致巨響。將耳機連接到  端子。 • 使用 USB 傳輸線連接裝置沒有聲音時，請聯絡您的裝置製造商。
Bluetooth 連接失敗。	• 關閉 Bluetooth 設定後，在 Bluetooth 裝置上重新開啟。 • 檢查是否已啟用 Bluetooth 設定。 • 確保音箱和 Bluetooth 裝置之間沒有障礙物。 • Bluetooth 配對可能會失敗，取決於 Bluetooth 裝置類型及周圍環境。
語音聊天無法運作。	• 出現回音般的嗶聲。 - 在語音聊天程式或裝置管理器中，檢查桌上電腦的內置麥克風或其他已連接之麥克風是否被誤設為揚聲器。 - 如語音聊天的用戶距離較近，便可能會發生嗶聲。建議在獨立空間內使用音箱。 • 另一端的聲音聽起來不清楚。 - 檢查桌上電腦的輸出音量。 - 檢查音箱是否能被桌上電腦或語音聊天程式正常識別。 - 如果對方的聲音聽起來太小，請語音聊天程式中的另一端適當調節音量。 - 遊戲聲音可能太大，從而令其他人的聲音變得模糊。在遊戲設定中適當調節背景聲音和聲音效果的音量。 • 通訊存在時間延遲。 - 檢查 Wi-Fi 訊號強度和網絡狀態。 - 檢查桌上電腦的 CPU 使用率，並關閉所有不必要執行的程式。
本裝置不能正常運作。	• 電池電量耗盡可能會導致 Bluetooth 資料被移除。如果音箱的電源被切斷，先前的設定可能未能儲存。 • 請在溫度和濕度適宜的地方使用本產品。如果問題持續出現，請聯絡 LG Electronics 的客戶服務中心。 • 當音箱因異常情況而發生故障時，FPS 和 EQ 的指示燈會閃爍。將音箱關閉後再次打開。 • 如充電時出現問題，電源指示燈會在紅色和橙色之間輪流亮起。從插座上拔下電源適配器。

以上解決方案均不起作用。

- 使用尖銳物件（如大頭針）按壓 **RESET**  按鈕。（→ 請參閱第 29 頁上的「重設音箱」。）
-

附錄

I 規格

一般資訊	
電源供應	19 V  2.1 A（電源適配器） 內置式可充電電池
電源耗用	請參閱主標籤。
電源適配器	• 型號：ADS-45SN-19-2 19040G • 製造商：SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • 輸入：100 - 240 V ~ 50/60 Hz • 輸出：19 V  2.1 A
尺寸（闊 x 高 x 深）	大約 376 mm x 86 mm x 108 mm
工作溫度	5 °C 至 35 °C
工作濕度	相對濕度 5 % 至 60 %

輸入/輸出	
AUX OUT	2 Vrms（3.5 mm 立體聲端子）× 1
耳機	2 Vrms（3.5 mm 立體聲端子）× 1
USB	5 V（Type C、USB 端子）× 1
光纖數碼音訊輸入	3.0 V（p-p），（光纖音訊連接端子）×1

電池	
電池容量	2600 mAh
運作時間	約 5 小時 （以 50% 的音量水平連續使用）運作時間因電池或運作狀態而異。
充電時間	3.5 小時或以下 充電時間可能因電池或運作狀態而異。

- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自擁有者的財產。



Dolby、Dolby Audio 和 double-D symbol 為杜比實驗室的註冊商標。經杜比實驗室許可製造。未公佈的機密作品。版權所有 2012-2019 杜比實驗室。保留一切權利。



耳機 DTS ®。

有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。經 DTS, Inc.（總部為美國/日本/台灣的公司）授權製造或經 DTS Licensing Limited（所有其他公司）授權製造。DTS 和 DTS 徽標是 DTS, Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標或商標。© 2021 DTS, Inc. 保留所有權利。

DTS ® for Headphones.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，LG Electronics 對此等徽標的任何使用均已獲得授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件是經專門設計，可分別連接至 iPhone 或 iPod，經開發者證明符合 Apple 之性能標準。Apple 並不對該裝置的操作或其安全及法規標準的遵行提供保證。請注意於 iPhone 或 iPod 上使用該配件時，或會影響無線性能。

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



I 處理產品

運送產品時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果您需要運輸產品，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝產品，因為它最初是在工廠包裝的。

保持外表面清潔

- 請勿在產品附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本產品。

清潔產品

如需清潔產品，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞產品表面。

