

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Prenosivi Bluetooth zvučnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

MODEL

PN1

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI I NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor; kao što je policica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda (na primer, električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su policica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.

OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s niskom vlažnošću

- Može da izazove statički elektricitet u okruženjima s niskom vlažnošću.
- Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi elektricitet.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene odlike
- 6 Uvod
- 7 Prednja strana
- 8 Strani

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje strujnim adapterom
 - 9 – Provera statusa punjenja
- 10 – Provera statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Korišćenje tastera za uključivanje/
isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Stanje Bluetooth LED-lampice
 - 12 – Jednostavan vodič za rad
- 13 Handsfree funkcija
- 14 Glasovna komanda
- 15 Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
- 16 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
 - 16 – Slušanje muzike koja je sačuvana na
BLUETOOTH uređajima
- 19 Povezivanje Dualnog režima
- 21 Ostale operacije
 - 21 – Ponovno pokretanje
 - 21 – Napomena o automatskom isključivanju

3 Rešavanje problema

- 22 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 23 Zaštitni znaci i licence
- 23 Rukovanje uređajem
- 24 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene odlike

Auto isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije. (Strana 21)

AUX (Prenosivi Ulaz)

Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja. (Pametani telefon, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth uređaju.

Dualni režim

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Da bi ste uživali u Dualnom režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

Dualni režim je podržan jedino istim modelom (PN1 i PN1)

(Strane 19-20)

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku

! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.

! Oprez


Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

! Oprez

Vodootporan (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je „Stepen zaštite od ulaza vode“ Međutim, ovaj sistem nije potpuno vodootporan. Izbegavajte slučajeve ispod.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tečnošću.
- Kada se baterija puni, ne izlažite uređaj vodi.
- Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro osušiti.
- Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte sliku ispod.

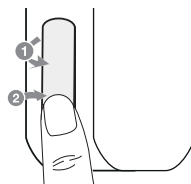

- Postavite navlaku porta na ❶ i dobro je utisnite ❷.

Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu zloupotrebom korisnika.

Prednja strana

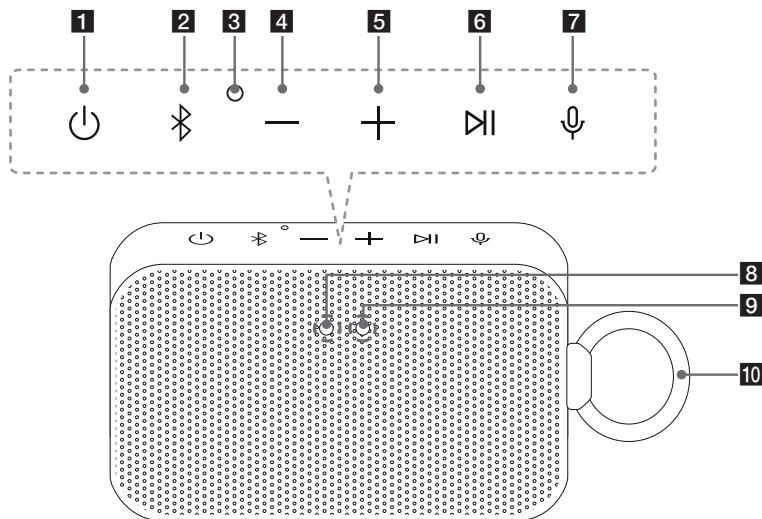

1

Prvi koraci

1

Uključuje/Isključuje: Pritisnite.

* Ako je napajanje uključeno, možete da proverite status baterije tako što ćete pritisnuti  dugme na 2 sekunde.

2

- Menja u **Bluetooth** režim u AUX režimu. (Pritisnite )

* Kada priključite 3,5 mm stereo kabl, funkcija je promenjena u AUX režim.

- Pritisnite i držite  7 sekundi za Pokretanje **Bluetooth**-a.

- Povezuje dva zvučnika na dvojni režim. Da koristite dvojni režim pritisnite i zadržite  2 sekunde. (Strana 19-20)

3

4

Smanjuje jačinu.

5

Pojačava jačinu.

6

- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u **Bluetooth** režimu. (Strana 12)

- Prima poziv na **Bluetooth** uređaju. (Strana 13)

- Isključuje zvuk u AUX režimu.

7

- Koristite glasovnu komandu vašeg pametnog uređaja.

Pritisnite  dugme da koristite glasovnu komandu. (Strana 14)

- Privremeno isključuje zvuk na funkciji bez upotrebe ruku.

8 LED 1 (napajanje / baterija / dvojni režim LED)


9 LED 2 (**Bluetooth** LED)

10 Privezak

Strani

1

Prvi koraci

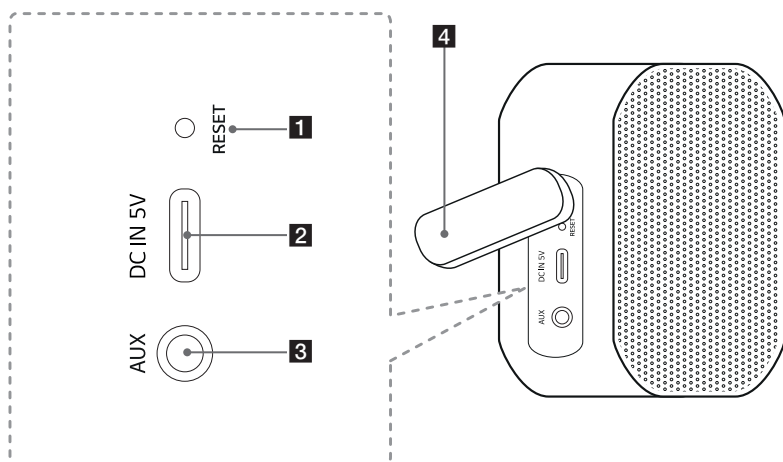

1 Dugme RESET

2 DC IN 5

USB (C tip) priključak za punjenje

3 AUX

Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.


4 Poklopac ulaza

Punjenje zvučnika

Punjenje strujnim adapterom

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja, napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter naizmenične struje.

1. Priključite priloženi USB kabl na strujni ispravljač.
2. Povežite USB kabl na **DC IN 5V** portu zvučnika.
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.

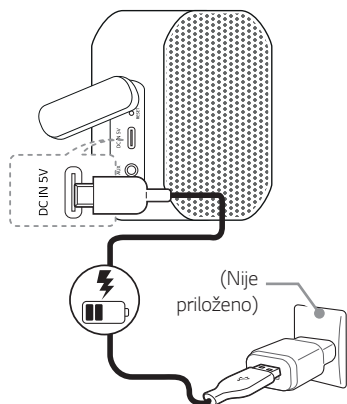

! Napomena

Vreme rada je otprilike 5 sati. Zasniva se prema punoj bateriji, uz neprekidno korišćenje na jačini zvuka od 50%.

Može se razlikovati u zavisnosti od statusa baterije i uslova rada.

! Oprez

Adapter naizmenične struje nije isporučen. Preporučuje se da koristite strujni adapter od 5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc. (više od 2 A) uz ovaj uređaj, zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne koristite preporučeni adapter, punjenje nije moguće ili će se vreme punjenja razlikovati.

Provera statusa punjenja

Kada se baterija zvučnika puni, možete proveriti njen status na LED 1 (LED baterije).

LED 1	Opis
<Sa uključenim napajanjem> ● → ○ Zeleno Bela	Baterija je potpuno napunjena.
<Sa isključenim napajanjem> ● → ○ Zeleno isključeno	
● Crveno	Baterija se puni.

! Napomena

- Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje će duže trajati.
- Kada se zvučnik ne puni pregrevanjem, LED 1 (LED baterije) treperi naizmenično crvenom i bojom čilibara. I punjenje je zaustavljeno.
- Kada je baterija zvučnika napunjena, LED 1 (LED baterije) zasvetli zeleno 15 sekundi.

Provera statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete proveriti status punjenja tako što ćete zadržati  dugme 2 sekunde. Onda će se svetlo LED 1 (LED baterije) promeniti u zavisnosti od statusa punjenja.


LED 1	Opis	Stanje
 Zeleno	LED 1 (LED baterije) zasvetli zeleno.	 $\geq 70 \%$
 Tamnožuta	LED 1 (LED baterije) zasvetli ćilibarno.	 $> 10 \%$
 Crveno	LED 1 (LED baterije) neprestano treperi crveno i oglašava se jednom.	 $\leq 10 \%$

! Napomena

- LED 1 (LED baterije) se uključuje na 3 sekunde, nakon što je  dugme zadržano 2 sekunde.
- Provera statusa baterije nije obeleženo kada se zvučnik puni.

Osnovne operacije


Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

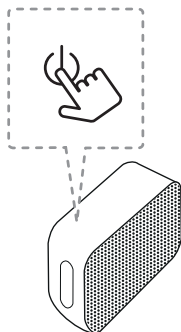

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme .


Bluetooth veza

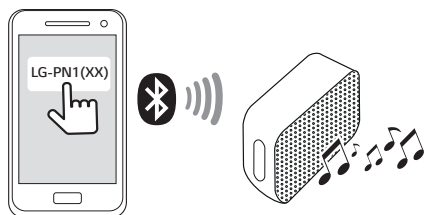

Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju. Posle uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom koristeći dugmad na uređaju. (strane 12, 16-18)

Stanje Bluetooth LED-lampice

Proverite da li LED 2 (**Bluetooth** LED) treperi pre povezivanja **Bluetooth** uređaja.

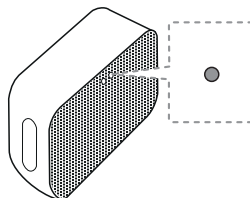

LED 2	Stanje	Opis
 	LED 2 (Bluetooth LED) treperi sa zvukom.	Traženje Bluetooth uređaja.
 	LED 2 (Bluetooth LED) se uključuje sa zvukom.	Bluetooth uređaj je povezan.

! Napomena

- U AUX načinu rada, LED 2 (**Bluetooth** LED) se isključuje.
- Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe da se uparivanje ponovi čak i kada isključite ovu jedinicu.
- Kada menjate AUX način rada na **Bluetooth** način rada, LED 2 (**Bluetooth** LED) se uključuje ali nema zvuka.

Jednostavan vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	Stanje
Uključeno	Pritisnite dugme  .	LED 1 (LED napajanje) se uključuje sa zvukom.
Isključeno	Pritisnite dugme  .	LED 1 (LED napajanje) se isključuje sa zvukom.
Bluetooth uparivanje	Kada LED 2 (Bluetooth LED) treperi, izaberite LG-PN1 (XX) sa liste uređaja na vašem Bluetooth uređaju.	LED 2 (Bluetooth LED) se uključuje sa zvukom.
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite  ili  .	Kada ova jedinica dođe do minimalne ili maksimalne jačine zvuka, možete da čujete zvučni signal.
Reprodukcija / Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite  dvaput.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite  tri puta.	-
Bez upotrebe ruku	Pritisnite  .	Primeite i prekinite poziv.
Glasovna komanda	Pritisnite  .	Glasom možete upravljati glasovnim komandama svog pametnog telefona preko mikrofona zvučnika.
Dualni režim	Pritisnite i zadržite  2 sekunde.	Ukoliko su dva zvučnika povezana, LED 1 (dvojni režim LED) se pali. Takođe od glavnog zvučnika LED 2 (Bluetooth LED) se pali i od drugog zvučnika LED 2 (Bluetooth LED) se gasi sa zvukom.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite  7 sekundi.	LED 1 (LED napajanje) i LED 2 (Bluetooth LED) zatrepere 4 puta.




Napomena

- Pomoću **Bluetooth** uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
- Nakon pokretanja **Bluetooth** funkcije, potrebno je ponovo povezati **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte da ponovo povežete **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na **Bluetooth** uređaju.)

Handsfree funkcija

Možete primiti dolazni poziv na vaš **Bluetooth** zvučnik sa svog telefona. Povežite telefon sa **Bluetooth** zvučnikom.

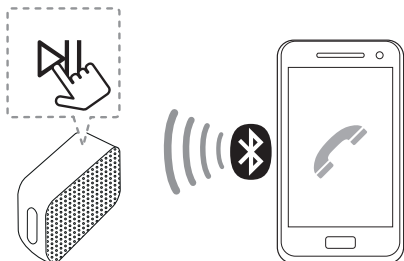

Funkcija	Uputstvo
Primanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Prekidanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.
Prevucite između zvučnika i telefona u toku poziva.	Pritisnite i zadržite ▶ na 2 sekunde.
Privremeno isključi zvuk	Pritisnite ⏏ .

! Napomena


- Tokom handsfree funkcije, glasovne komande nisu podržane.
- Samo pametan telefon može koristiti ovu funkciju.
- Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite **—**, **+** dugmad na uređaju.
- U Dualnom i Multi režimu, možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog odzvanjanja zvuka (strane 19-20)
- Na određenim **Bluetooth** uređajima, prilikom prijema dolaznih poziva, zvučnik može zvoniti ugrađenom melodijom zvona (npr. Android uređaji). Ugrađena melodija zvona se ne može podešavati.
- Čak i ako se prebacite na AUX režim u toku **Bluetooth** veze, još uvek možete koristiti ovu funkciju.
- Kada primite poziv pomoću dugme za razgovor na Vašem telefonu, poziv će biti povezan na Vaš telefon. Ukoliko želite razgovarati putem zvučnika, potrebno je da na Vašem telefonu uključite režim zvučnika (Samo iOS uređaji).
- Ako ne želite da koristite ovu funkciju, otkazite je na podešavanjima za **Bluetooth** na vašem telefonu. Ponovo povežite **Bluetooth** kako biste mogli da koristite ovaj režim.

Glasovna komanda

Glasom možete da upravljate glasovnim komandama na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofonski zvučnik i aplikaciju za glasovne komande Siri.

! Napomena

Proverite da li pametni uređaj poseduje glasovne komande.

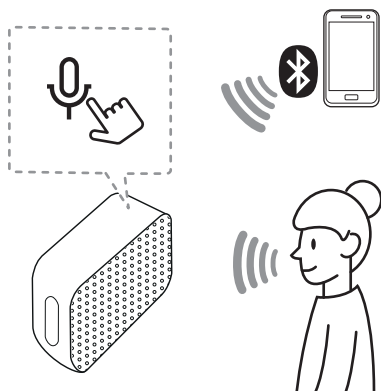


1. Povežite zvučnik sa pametnim telefonom kroz **Bluetooth**.
2. Pritisnite  dugme da aktivirate glasovnu komandu vašeg pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći način.
 - Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne komande.
 - iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofonski zvučnik.

! Napomena

- Tokom handsfree funkcije, glasovne komande nisu podržane.
- Kada se vremenska granica glasovne komande prevaziđe na pametnim uređajima, ova funkcija se automatski otkazuje.
- Kada koristite ovu funkciju na vašem Android uređaju preporučljivo je da koristite Google aplikaciju (Google Assistant, Google Now itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google. Neke lokacije nisu podržane politikom Google poslovanja.
- Ukoliko želite da prekinete način rada glasovne komande, pritisnite opet  dugme kada se ova funkcija aktivira.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju za glasovne komande ili Siri.
- Govor u blizini mikrofona poboljšava ovu funkciju.
- Možda neće raditi u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja.

Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike s raznih vrsta spoljnih uređaja.

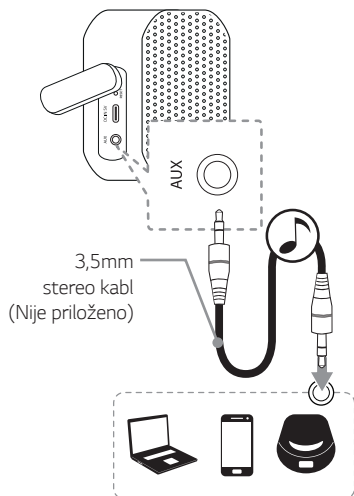

1. Uključite napajanje pritiskom na  dugme.
2. Povežite spoljni uređaj sa **AUX** (3,5 mm) ulazom uređaja.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.

! Napomena

- Kada povežete 3,5 mm stereo kabl, funkcija se automatski menja na AUX način rada. Onda se LED 2 (**Bluetooth** LED) gasi.
- U AUX režimu, zvučnik ograničava **Bluetooth** vezu da spreči nenamerno **Bluetooth** povezivanje.
- Kada se taster  pritisne u toku ovog režima rada, prebaciće se na **Bluetooth** režim.
- Kada koristite Dualni ili Multi režim, AUX režim nije podržan.

Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

O tehnologiji BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove. Mobilnim telefonom s **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se upravljati pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet računar, itd.
- Verzija: 5.0
- Kodek: SBC

BLUETOOTH profili

Kako biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju imati mogućnost da protumače određene profile.

Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.

A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)


HFP (handsfree profil)

Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima


Uparivanje Vašeg i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, obezbedite da je **Bluetooth** opcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponoviti.


1. Uključite uređaj i onda će LED 2 (**Bluetooth** LED) zatreperti sa zvukom.

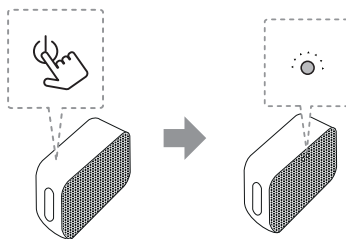

2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG-PN1 (XX)”

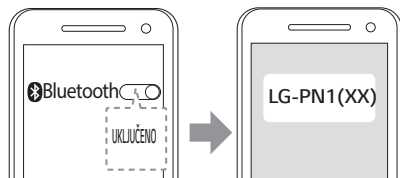


3. Izaberite „LG-PN1 (XX)“:

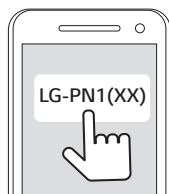

! Napomena

- XX su posljednje dve cifre **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PN1 (08)“ na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji se povezuju na drugačiji način. Za detalje o **Bluetooth** povezivanju, konsultujte se sa uputstvom svoj **Bluetooth** uređaja.

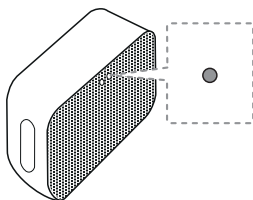4. Kada je ovaj uređaj uspešno povezan sa vašim **Bluetooth** uređajem, LED 2 (**Bluetooth** LED) će se uključiti sa zvukom.

5. Slušanje muzike.

Da biste reprodukovali muziku snimljenu na Vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte uputstvo za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Ipak možete da imate nevolje u sledećim slučajevima:
 - Postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija kao što su medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Ukoliko **Bluetooth** veza ne funkcioniše dobro, idite na korak 1 u „Uparivanje Vašeg i **BLUETOOTH** uređaja“ i pokušajte ponovo.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete koristiti **Bluetooth** funkciju koristeći pametni telefon, tablet računar, itd..
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Bluetooth** konekcija će biti održavana čak i kada izmenite **Bluetooth** funkciju na drugima.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- Kada uređaj nije povezan, LED 2 (**Bluetooth** LED) će zatreperti.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima putem uređaja: pusti, pauziraj, preskoči, jačina.




Napomena


- Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će drugačije raditi.

Povezivanje Dualnog režima

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Da bi ste uživali u Dualnom režimu, morate kupiti još jedan zvučnik.

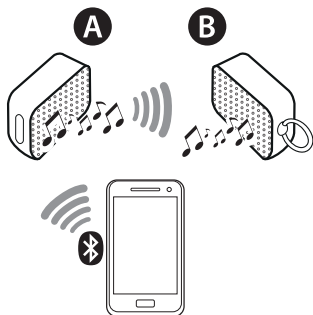


1. Na oba zvučnika pritisnite i zadržite  dugme 2 sekunde. Zvučnici su spremni za dvojni režim.

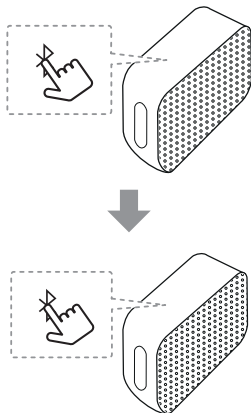

- Čuje se zvučni signal i LED lampica Dualnog režima će brzo treptati belom bojom.

2. Ukoliko su dva zvučnika povezana, LED 1 (dvojni režim LED) se pali. Takođe od glavnog zvučnika LED 2 (**Bluetooth** LED) se pali i od drugog zvučnika LED 2 (**Bluetooth** LED) se gasi sa zvukom. Zvukovi zvučnih signala se čuju na glavnom i drugom zvučniku.

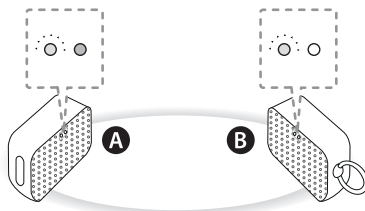

- **A** zvučnik: Glavni zvučnik je podešen na L (levo) kanal i uključuje LED 2 (**Bluetooth** LED).
- **B** zvučnik: Drugi zvučnik je podešen na R (desno) kanal i isključuje LED 2 (**Bluetooth** LED).

! Napomena

- Potrebno je do 1 minut da se poveže na Dualni režim.
- Korišćenje dvojnog režima je ograničeno samo na PN1 model i nije dostupno na drugim prenosivim **Bluetooth** zvučnicima.
- Ukoliko se zvučnik puni, LED 1 (dvojni režim LED) pali naizmenično crveno i belo.
- Ukoliko niste povezani sa **Bluetooth** uređajem, LED 2 (**Bluetooth** LED) glavnog zvučnika treperi.
- Zvučnik **A** je u direktnoj vezi sa MAC adresom **Bluetooth** uređaja.

3. Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju.


! Napomena

- U Dualnom režimu možete povezati samo glavni zvučnik (A) sa **Bluetooth** uređajem.
- Ako isključite napajanje i potom ga uključite ponovo, dva zvučnika moraju da se ponovo povežu preko Dualnog režima.
- Ako uređaj ne uspe da se poveže na Dualni režim, vratite se na korak broj 1 i probajte ponovo.
- Dok je povezivanje Dualnog režima u toku, ne smete pretraživati uređaje na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kada prekinete vezu dvojnog režima, ponovo pritisnite i zadržite  dugme 2 sekunde na jednom od dva zvučnika.
- Kada uživate u dvojnog režimu, možete prilagoditi jačinu zvuka, reprodukciju glavnog (A) i drugog (B) zvučnika u isto vreme.
- Kada povezujete Dualni režim koristeći AUX režim, ovaj zvučnik će automatski preći na **Bluetooth** režim.
- U Dualnom režimu možete primiti poziv samo na glavnom zvučniku zbog odzvanjanja zvuka.
- Ako priključite 3.5 mm stereo kabl u Dualnom režimu, to će prekinuti Dualni režim i prebaciti u AUX režim.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili kada rukujete uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati između svakog uređaja.
- U Dualnom režimu, približite zvučnike što je bliže moguće jedan drugom.
- U zavisnosti od mreže u okruženju, Dualni režim možda neće raditi dobro.
- U Dualnom režimu, glasovne komande možete koristiti samo na glavnom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno puštati muziku kada probate da povežete Dualni režim tokom puštanja.
- Zvučnik možda neće sinhronizovati zvuk sa slikom (osim televizora itd).
- Pritisnite  dugme ili pritisnite i zadržite  dugme 2 sekunde da prekinete dvojni režim.
- Automatsko uključivanje/isključivanje podešavanja nije podržano u dvojnog režimu.

Ostale operacije

Ponovno pokretanje

Ukoliko dođe do greške u radu zvučnika, pritisnite **RESET** dugme koristeći predmete poput tanke igle. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite dugme  da ponovo pokušate da uključite zvučnik.

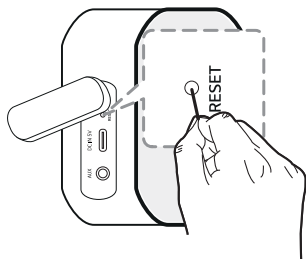

! Napomena

Pritisnite **RESET** dugme nakon isključivanja kabla za punjenje.

Napomena o automatskom isključivanju

Ako nema ulaznog signala ili rada dugmeta, zvučnik se automatski gasi nakon 15 minuta.

Funkcija se može uključiti ili isključiti.

Kada je podešavanje promenjeno kao u redosledu ispod, LED1 (LED napajanje) treperi 5 puta sa zvukom zvučnog signala.

Funkcija	Uputstvo
UKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  , + 2 sekunde istovremeno.
ISKLJUČIVANJE	Pritisnite i držite  , - 2 sekunde istovremeno.

! Napomena

- Ukoliko je funkcija isključena, zvučnik će se isključiti na taj način da se pritisne dugme  ili se baterija potpuno isprazni.
- Nekorišćenje ove funkcije može povećati potrošnju energije.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i ispravke
Nema napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite je. - Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
Nema zvuka ili je kvalitet zvuka loš.	- Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum. Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja. - Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja. - Ako uređaj koristite drugačije, ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	- Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo pokušajte uparivanje. - Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj. - Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. - U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda se neće upariti s jedinicom.
Uređaj ne radi kako treba.	- Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključi napajanje uređaja. - U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili vlažnost nisu previsoki ili preniski. - U slučaju preopterećenja, LED 1 (LED baterije) treperi naizmenično crveno i ćilibarno. Isključite napajanje a zatim ga uključite opet.
Gore navedena rešenja ne pomažu.	Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći predmet sličan tankoj čiodi. (Strana 21)

Zaštitni znaci i licence



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Rukovanje uređajem

Kada šaljete uređaj

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenja uređaja koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu blago nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	5 V  2 A (AC adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
	Isključeno: 0,3 W
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 141,5 mm X 74,6 mm X 38,3 mm
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5% do 60% RH
Vodootporno	IPX5

Ulazi	
AUX (Prenosivi Ulaz)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)

Baterija	
Kapacitet baterije	730 mAh
Vreme rada	je približno 5 sati. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja	Manje od 3 sata (sa strujnim adapterom). Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.

