

LG Sound Suite

ALTAVEU AMB WI-FI

Manual Del Propietari


Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'aparell i conserveu-lo per a futures consultes.

M7 / M5

Guia ràpida de l'altaveu

Connexió i ús de l'altaveu

- 1** Connecteu el producte mitjançant el cable d'alimentació. L'alimentació s'activa automàticament.

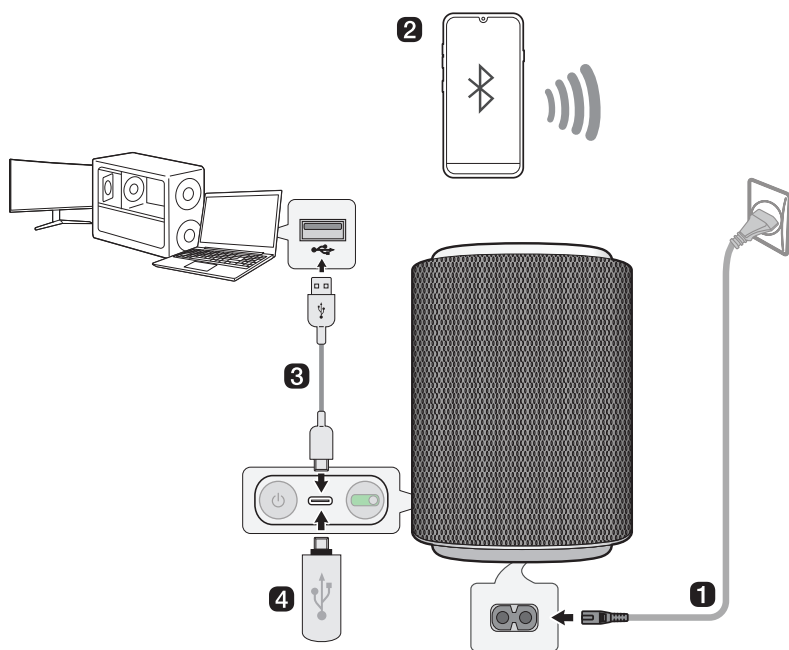

2 Connectar el producte al telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (→ Vegeu "Connexió mitjançant Bluetooth")

- 1 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de blau per seleccionar el mode **Bluetooth**. Després d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja en blau.
- 2 Toqueu el botó **Configuració**  al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció de **Bluetooth**. ( **Desactivat** >  **Activat**)
- 3 Trobeu i seleccioneu "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite".
- 4 Quan el producte s'hagi connectat al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blau.
- ! Si el producte no apareix a la cerca **Bluetooth** del vostre telèfon intel·ligent, premeu i mantingueu premut el botó **Font**  del producte durant més de 2 segons mentre us trobeu al mode **Bluetooth**.

3 Connectar el producte a un ordinador mitjançant un cable USB 2.0 (→ Vegeu "Connexió mitjançant un cable USB 2.0")

- 1 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de color ambre per seleccionar el mode USB-Audio. Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja de color ambre.
- 2 Connecteu el producte a l'ordinador mitjançant un cable USB 2.0.
- 3 Quan el producte s'hagi connectat al dispositiu de reproducció, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color ambre.
- 4 Canvieu la sortida d'àudio de l'ordinador a àudio USB.
- 5 Seleccioneu una aplicació de música a l'ordinador i inicieu la reproducció.

4 Reproduir música des de l'USB (→ Vegeu "Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB")

- 1 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de color ambre per seleccionar el mode d'Unitat USB. Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja de color ambre.
- 2 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port USB de la part posterior del producte.
- 3 Quan el producte s'hagi connectat al dispositiu d'emmagatzematge USB, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color ambre i la música es reproduïx automàticament.

5 Connectar el producte a la Wi-Fi (→ Vegeu “Connexió amb el producte a través de l’aplicació LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- 1 Connecteu el telèfon intel·ligent al Wi-Fi.
- 2 Instal·leu l'**aplicació LG ThinQ** des de Google Play o l'App Store.
- 3 Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i seguiu les instruccions.
- 4 El producte es connectarà al telèfon intel·ligent i podreu controlar-lo amb l'**aplicació LG ThinQ**.

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

El producte es connecta amb els productes LG Sound Suite per proporcionar una acústica òptima a qualsevol habitació o ubicació. La connectivitat és possible a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'**aplicació LG ThinQ** sense necessitat de cables complicats. Connecteu els productes LG Sound Suite per a una acústica òptima.

Escanegeu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



✓ Nota

- W7 requereix un televisor o barra de so LG amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**. (Consulteu el manual del propietari de W7 per a instruccions detallades de connexió).
- W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Índex de continguts

Guia ràpida de l'altaveu

- 2 Connexió i ús de l'altaveu

Presentació del producte

- 6 Frontal
- 10 Posterior

Instal·lació

- 11 Connectar l'alimentació
- 12 Instal·lació del suport (subministrat per separat)

Connectar

- 20 Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ
- 22 Connexió mitjançant Bluetooth
- 24 Connexió mitjançant un cable USB 2.0
- 26 Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB
- 28 Connectar altaveus estèreo

Reproducció

- 30 Compatible amb Google Assistant
- 31 Funciona amb Apple AirPlay
- 32 Spotify Connect
- 33 Tidal Connect
- 34 LG Radio+

Diversos ajustos per a més comoditat

- 35 Ús de la funció MY
- 36 Ús de Calibratge ambiental Pro
- 38 Ús d'efectes de so
- 40 Ús d'il·luminació ambiental
- 41 Ús del mode d'espera
- 42 Reinicialització del producte
- 42 Funció de retroalimentació de senyals de veu/àudio

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 43 Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 46 Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so
- 49 Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb LG TV
- 51 Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precaucions de seguretat

- 56 Seguretat i normativa
- 58 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

- 62 Resolució de problemes
- 67 Preguntes freqüents

Apèndix

- 70 Especificacions
- 72 Marques registrades i llicències
- 73 El que heu de saber sobre els serveis de xarxa
- 73 Informació del avís de software de codi obert
- 74 Manipulació del producte

Frontal

Reprodueix/Pausa

- Font
-

- Wi-Fi: connecta el producte per Wi-Fi.
- **Bluetooth**: connecta el producte per **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: connecta el producte a altres productes LG Sound Suite mitjançant Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB: connecta el producte mitjançant un cable USB 2.0 o un dispositiu d'emmagatzematge USB.

MY

- Premeu el botó per fer servir les funcions **MY**. (→ Vegeu “Ús de la funció MY”) Abans d'utilitzar les funcions **MY**, configureu-ho a l'**aplicació LG ThinQ**.
- Premeu el botó dues vegades per utilitzar el Calibratge ambiental Pro. El so de l'altaveu s'ha optimitzat per al vostre espai auditiu. (→ Vegeu “Ús de Calibratge ambiental Pro”)
- Podeu prémer els botons **Volum**  i **MY**  del producte alhora per encendre o apagar la il·luminació ambiental. (→ Vegeu “Ús d'il·luminació ambiental”)

2 Microfon integrat

Es fa servir quan s'opera el Calibratge ambiental Pro.

3 Indicador d'il·luminació

Podeu comprovar el funcionament i l'estat de connexió de l'altaveu. (→ Vegeu "Indicador d'il·luminació")

✓ Nota

El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

⚠ PRECAUCIÓ

Tingueu en compte que quan es fa servir la funció de Calibratge ambiental Pro, el so podria augmentar de sobte durant l'etapa d'optimització de la qualitat del so.

Indicador d'il·luminació

Engega / Apaga



- Quan s'engega, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color ambre.
- El color de l'indicador d'il·luminació pot variar en funció de la font seleccionada.




- Quan s'apaga l'alimentació, el centre de l'indicador d'il·luminació s'encén de color blanc.
- Actualment en mode d'espera. El producte és a punt per rebre senyals o establir una connexió de xarxa.



- Quan s'apaga l'alimentació, l'indicador d'il·luminació s'apaga.
- Actualment apagat. Premeu breument el botó **Encesa**  per començar a fer servir el producte.

Control de volum



- Apujar volum: L'indicador d'il·luminació s'il·lumina gradualment d'esquerra a dreta.
- Abaixar volum: L'indicador d'il·luminació s'atenua gradualment de dreta a esquerra.
- Quan el volum arriba al seu nivell màxim, es reproduïx una indicació de veu o una indicació d'àudio.

Font



Wi-Fi a punt

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color verd.



Wi-Fi connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color verd.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal connect

Quan reproduïu música a través d'Apple AirPlay, Google Cast, Spotify o Tidal Connect, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color verd.



Mode estèreo preparat

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color blanc.



Mode estèreo connectat (esquerra)

El costat esquerre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc.



Mode estèreo connectat (dreta)

El costat dret de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc.



Dolby Atmos FLEXCONNECT a punt

- L'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc durant 30 minuts.
- Al mode Dolby Atmos FLEXCONNECT, mantingueu premut el botó **Font**  al producte durant més de 2 segons i l'indicador d'il·luminació parpellejarà en blanc durant 30 minuts.



Dolby Atmos FLEXCONNECT connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blanc.

Font



Bluetooth llist

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color blau.



Bluetooth connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blau.



USB àudio a punt / dispositiu d'emmagatzematge USB a punt

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color ambre.



USB àudio connectat / dispositiu d'emmagatzematge USB connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color ambre.



Calibratge ambiental Pro en curs

L'indicador d'il·luminació mostra animacions de llum dinàmiques i multicolors.




Calibratge ambiental Pro completat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina amb il·luminació multicolor.

✔ Nota

Un cop finalitzada la connexió, l'indicador d'il·luminació s'encendrà amb el color d'il·luminació ambiental establert a través de l'**aplicació LG ThinQ**.

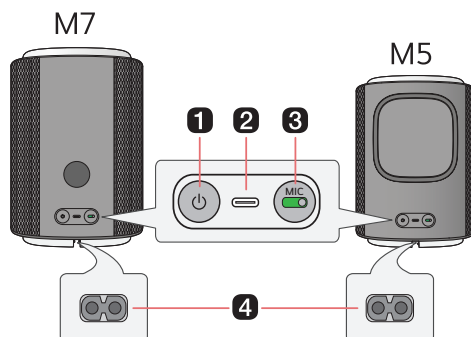

1 Encesa

Permet engegar o apagar l'altaveu.

- Si manteniu premut el botó **Encesa**  durant més de 3 segons fins que tots els llums a contrallum dels botons s'encenguin en apagar el producte, la connexió Wi-Fi es desactivarà. Per mantenir la connexió Wi-Fi, premeu breument el botó **Encesa**  per apagar el producte.

2 Port d'Àudio USB

Connecteu un cable d'àudio USB (tipus C) per connectar el producte a l'ordinador i reproduir música a través d'ell.

Port USB

Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB (tipus C) per reproduir música amb el producte.

3 Interruptor MIC (micròfon)

Encengueu o apagueu el micròfon.

- Les funcions de Calibratge ambiental Pro no estan disponibles quan l'interruptor MIC és a l'estat APAGAT.

4 AC IN

Connecteu el cable d'alimentació.


✓ Nota

- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.
- El micròfon es fa servir només per a la funció de Calibratge ambiental Pro i no es fa servir per al calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT.


Instal·lació

Connectar l'alimentació

- 1 Connecteu el cable d'alimentació al port **AC IN** a la part inferior del producte i, a continuació, organitzeu el cable.

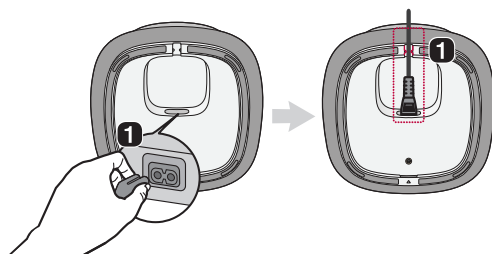

- 2 Endol·leu el cable d'alimentació connectat al producte a una presa de corrent. L'alimentació s'activa automàticament.

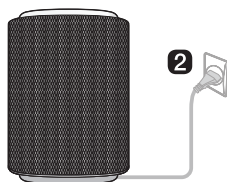

Instal·lació del suport (subministrat per separat)

Podeu instal·lar aquest producte al suport.

Quan instal·leu el producte al suport, seguiu les instruccions següents.

Comprovació abans d'instal·lar el suport

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Els suports següents es poden fer servir en funció del model d'altaveu.
 - M7: FS-M71(Suport × 1), FS-M72(Suport × 2)
 - M5: FS-M51(Suport × 1), FS-M52(Suport × 2)
 - El nombre de components pot variar en funció del model de suport.
- El suport no inclou cap cable d'alimentació. Feu servir el cable d'alimentació inclòs amb l'altaveu Sound Suite o compreu un cable d'alimentació independent a LGE.COM. (Longitud del cable d'alimentació separat: 3,5 m)
- Durant el muntatge, assegureu-vos que tots els caragols subministrats estiguin ben collats. Si els caragols no estan ben collats, el producte es pot inclinar o bolcar i causar danys. Si els caragols es collen amb massa força, podrien passar-se de rosca a causa de l'abradió de la unió caragolada.
- Tingueu en compte el següent quan instal·leu el producte al suport. El producte pot patir danys o es poden produir lesions durant el procés.
 - No poseu objectes damunt el producte instal·lat al suport.
 - Fixeu fermament el producte al suport perquè no caigui.
 - Assegureu-vos que sigui fora de l'abast dels nens. Estirar o sacsejar el producte instal·lat pot fer que caigui.

Components per a instal·lar el producte

Altaveu




Pal de suport



Placa superior



Base del suport



Cargols **A**

- M4 x 15 mm



Cargol **B**

- M4 x 8 mm



Informació de seguretat

- Llegiu atentament aquest manual abans de la instal·lació per assegurar-vos d'una configuració adequada.
 - Després de la instal·lació, emmagatzemu el manual en un lloc on l'usuari sempre pugui accedir-hi.
-

Advertiment

- El producte s'ha d'instal·lar en un lloc que en suporti el pes.
 - Si el producte s'instal·la sobre una superfície fràgil, pot caure i causar lesions.
 - Després de la instal·lació, assegureu-vos que els nens no es penguin ni pugin al producte. Eviteu que el producte rebi un impacte fort.
 - El producte podria caure i causar lesions.
 - No trepitgeu ni pugeu al suport (cantonades).
 - La deformació del suport pot causar un mal funcionament o lesions als peus (dits dels peus).
 - En girar, moure o manipular el producte amb el suport i l'altaveu adjunts, assegureu-vos que no hi hagi ningú a prop. Mantingueu sempre la base del suport i el pal ferm amb les dues mans durant la manipulació.
 - Subjectar el producte sostenint l'altaveu pot fer que es desprengui del suport i en provoqui la caiguda, danys o lesions.
 - Assegureu-vos de no deixar que el cable d'alimentació quedi atrapat entre la base del suport, el pal del suport, la placa superior i l'altaveu. El cable podria fer-se malbé i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o malmetre el producte.
-

Atenció


- Seguiu les instruccions d'aquest manual d'instal·lació per instal·lar el producte correctament.
 - Si no seguiu les instruccions del manual d'instal·lació del producte, és possible que l'instal·leu de manera incorrecta i el danyeu o us lesioneu.
 - No netegeu el producte amb tovalloles humides ni col·loqueu calefactores o humidificadors per davall d'aquest.
 - L'entrada d'humitat, de vapor o de calor al producte pot danyar-lo o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
 - Quan instal·leu el producte, no ho feu amb les mans nues i useu guants de treball.
 - En cas contrari, us podríeu lesionar.
 - Comproveu si el terra és sòlid i està prou nivellat per suportar el producte abans de la instal·lació i feu servir els cargols proporcionats en la instal·lació.
 - Si utilitzeu caragols diferents dels especificats pel fabricant, és possible que no puguin suportar el pes del producte, la qual cosa podria originar riscos per a la seguretat.
 - El producte podria caure i causar danys o un mal funcionament.
 - Mantingueu el producte allunyat d'aspersors, detectors, cables d'alta tensió, fonts d'alimentació o llocs on puguin produir-se vibracions o cops.
 - Quan mogueu o manipuleu el producte amb el suport adjunt, tingueu cura d'evitar que bolqui, cosa que podria provocar danys o danys a l'aspecte exterior.
-

Abans de la instal·lació


- El suport no inclou cap cable d'alimentació. Feu servir el cable d'alimentació inclòs amb l'altaveu Sound Suite o compreu un cable d'alimentació independent a LGE.COM. No es cobriran els problemes relacionats amb danys al producte o accidents de seguretat que puguin ocórrer com a conseqüència de l'ús d'altres cables elèctrics.
 - No feu servir aquest producte per a cap altre propòsit que no sigui la instal·lació del suport a l'altaveu.
 - Aquest producte s'ha dissenyat per a la instal·lació de certs altaveus. Comproveu el nom del model de l'altaveu i no l'instal·leu mai a cap altre que no sigui l'adequat.
 - Quan instal·leu o utilitzeu el suport, aneu amb compte de no malmetre el producte ni provocar accidents de seguretat a causa de distraccions.
 - És convenient instal·lar el suport segons la guia d'instal·lació.
 - Si les instruccions del manual no són clares, interrompeu la instal·lació i contacteu amb un centre de servei tècnic.
 - Abans de la instal·lació, comproveu que s'hi inclouen tots els accessoris subministrats amb el producte. Una vegada obert l'embalatge interior, els danys o la pèrdua dels accessoris no estaran coberts.
 - Assegureu-vos que els accessoris estiguin fora de l'abast dels nens per evitar riscos per a la seguretat, com ara l'asfíxia per ingestió de peces petites.
 - Assegureu-vos que tots els caragols estiguin ben collats. Si els caragols es collen amb massa força, podrien passar-se de rosca a causa de l'abradió de la unió caragolada. El producte podria caure i causar danys o lesions.
 - Per evitar riscos de seguretat durant la instal·lació, aneu amb compte en manipular les eines.
 - Només instal·leu l'altaveu amb aquest producte en una superfície sòlida i anivellada. No instal·leu el producte a superfícies febles o inclinades, ni a parets. No es cobriran els problemes que es puguin produir com a conseqüència de la instal·lació del producte a superfícies febles o inclinades o a parets.
-

Instal·lació del producte al suport


- 1 Col·loqueu el pal de suport a la base de suport i després fixeu fermament la connexió amb dos cargols **A** (M4 x 15 mm).

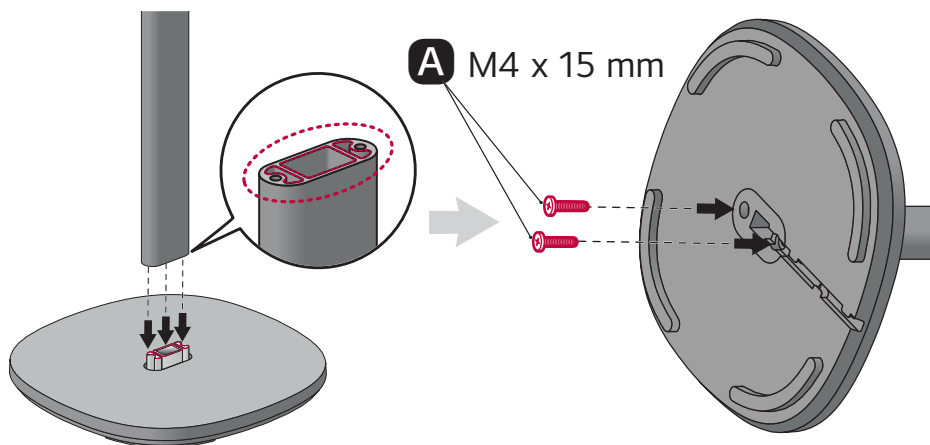


- 2 Introduïu el cable d'alimentació a través de l'obertura de la part inferior de la base del suport i feu-lo sortir pel costat oposat del pal de suport.

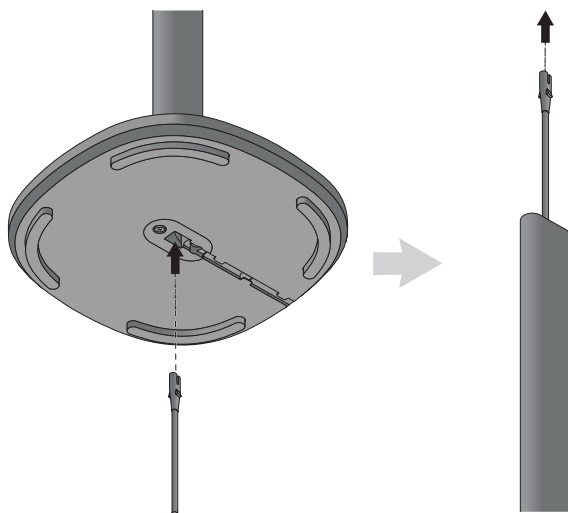


- 3** Introduïu el cable d'alimentació a través del forat central de la placa superior com es mostra a la imatge. Alinieu la part sortint de la placa superior amb la ranura del cable d'alimentació de la part inferior de la base de suport i col·loqueu la placa superior al pal de suport. A continuació, fixeu fermament la connexió amb dos cargols **A** (M4 x 15 mm).

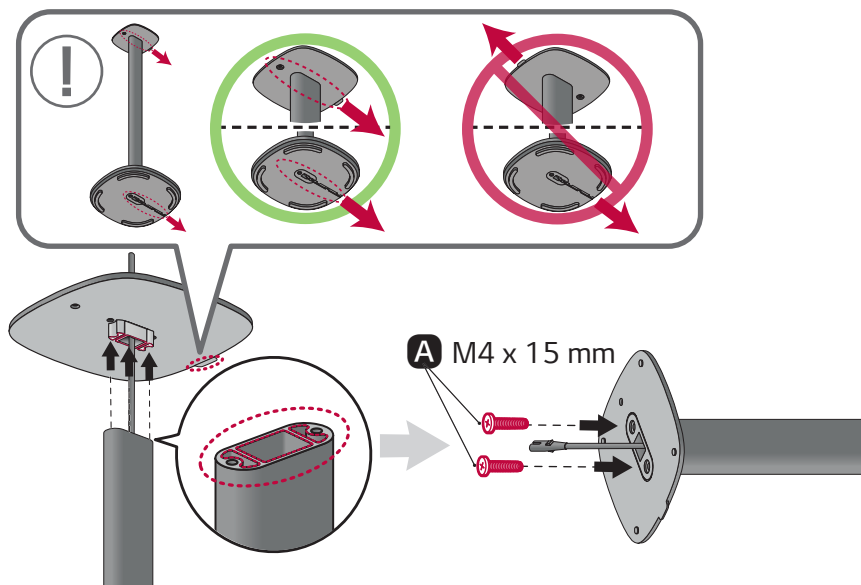


- 4** Connecteu el cable d'alimentació al port **AC IN** a la part inferior del producte.

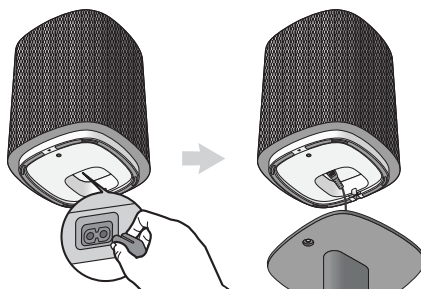

- 5** Col·loqueu l'altaveu a la placa superior i inseriu la part sortint marcada de la placa superior a la ranura de l'altaveu, com mostra la imatge. A continuació, fixeu fermament l'altaveu a la placa superior mitjançant el cargol **B** (M4 x 8 mm).

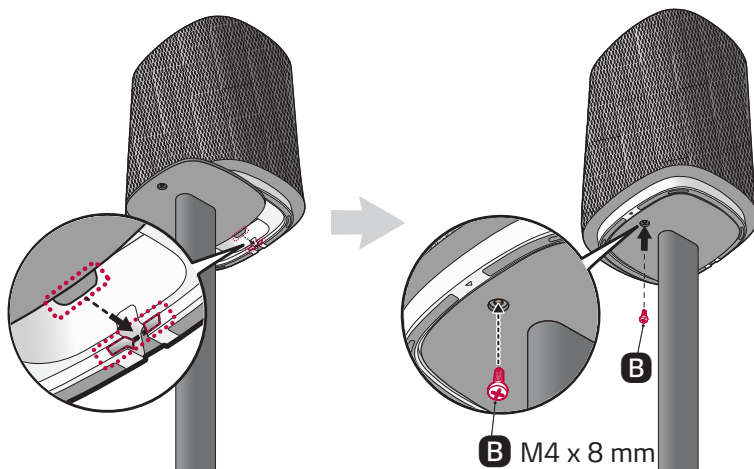


- 6** Feu passar el cable d'alimentació per la ranura de la part inferior de la base de suport.

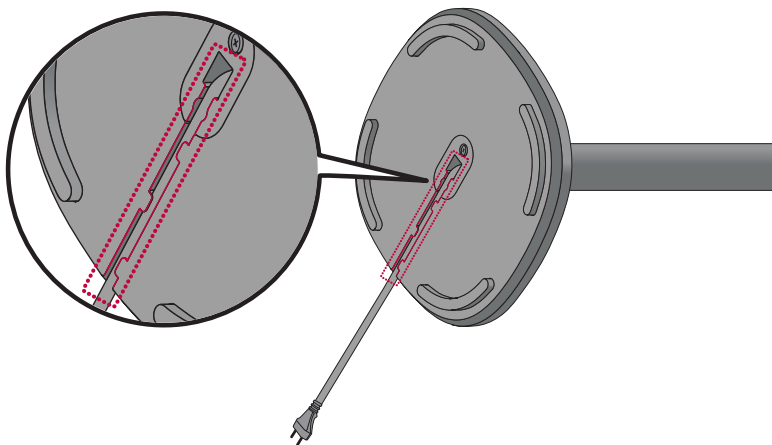

Connectar

Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ

L'**aplicació LG ThinQ** us permet connectar el producte a la xarxa i controlar-lo.

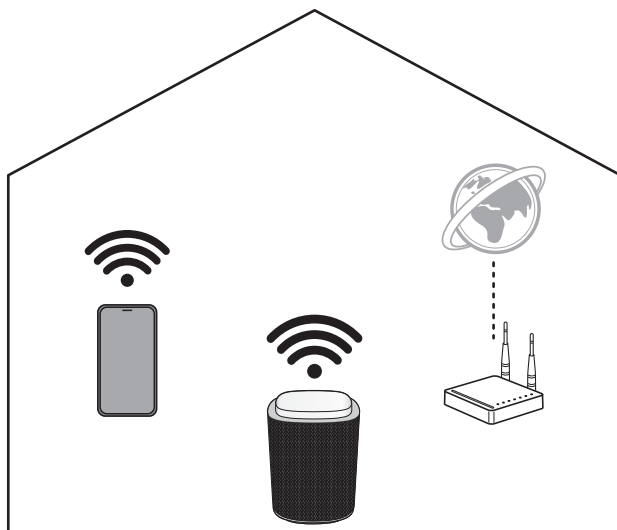

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Teniu un encaminador sense fil?
 - Per connectar el telèfon intel·ligent i el producte per wifi, heu de disposar d'un encaminador sense fil connectat a internet.
 - Assegureu-vos que tots dos estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
 - Si el senyal de l'encaminador sense fil és feble, és possible que no pugueu connectar-vos. Acosteu l'encaminador a la barra de so o col·loqueu-lo lluny d'obstacles.
- El telèfon intel·ligent té habilitat el **Bluetooth**?
 - Habiliteu el **Bluetooth** al telèfon intel·ligent.
 - Si el **Bluetooth** està habilitat, podeu connectar-vos al wifi fàcilment. Si el **Bluetooth** està inhabilitat, és possible que el producte no es registri en l'**aplicació LG ThinQ**.
- L'**aplicació LG ThinQ** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
 - SO Android™: Versió 9.0 o superior
 - SO iOS: Versió 16.0 o superior
 - Les versions mínimes admeses per a cada SO poden canviar més endavant.

Instal·lació de l'aplicació LG ThinQ i registre del producte

- ➊ Aneu a Google Play o a l'App Store al telèfon intel·ligent i cerqueu l'**aplicació LG ThinQ** per instal·lar-la.
- ➋ Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i inicieu sessió a l'aplicació amb el vostre compte. Si no teniu cap compte, també podeu crear-ne un de nou.
- ➌ Premeu el botó **afegeix (+)** i seguiu les instruccions a la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ** per registrar els vostres productes **Sound Suite**.

✔ Nota

- Els elements del menú Configuració poden variar en funció del fabricant del telèfon intel·ligent i del sistema operatiu.
- Google, Android, Google Play, Google Home i Google Cast són marques comercials de Google LLC.
- Si la contrasenya de l'encaminador conté alguns caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticones, és possible que la barra de so no es connecti. Es recomana establir una contrasenya utilitzant una combinació de lletres de l'alfabet i nombres.
- Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2.

Connexió mitjançant Bluetooth

Podeu reproduir fitxers de música emmagatzemats en un dispositiu **Bluetooth**, o executar aplicacions de música per gaudir de la música amb aquest producte.

Comproveu abans el següent.


Els passos per connectar el dispositiu al producte poden variar en funció del tipus i el model de dispositiu **Bluetooth**. Per a més informació sobre com connectar el dispositiu, consulteu el manual de l'usuari del dispositiu extern.

Selecioneu el **[Bluetooth]** al menú **Configuració** del telèfon intel·ligent. Els elements del menú de configuració poden variar en funció del fabricant i del model del telèfon intel·ligent.

- 1 Activeu el producte.
- 2 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de blau per seleccionar el mode **Bluetooth**. Després d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja en blau. Si l'indicador d'il·luminació no parpelleja en blau, mantingueu premut el botó **Font**  durant més de 2 segons mentre us trobeu al mode **Bluetooth**. L'escaneig i connexió **Bluetooth** estan disponibles durant 1 minut amb el telèfon intel·ligent.



- 3 Toqueu el botó **Configuració**  /  al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**.
- 4 Activeu la funció de **Bluetooth**. ( **Desactivat** >  **Activat**)
- 5 Veureu una llista de dispositius connectables al telèfon intel·ligent. Trobeu i seleccioneu "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite".

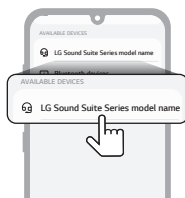

- 6 Quan el producte s'hagi connectat al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blau.
- 7 Si no trobeu el producte "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite", apagueu el **Bluetooth** i torneu-lo a encendre al telèfon intel·ligent.
- 8 Executeu una aplicació de música i escolteu música al telèfon intel·ligent.

✓ **Nota**

- Com més a prop sigui el dispositiu **Bluetooth** del producte, més bona serà la connexió.
 - Si el producte no s'ha connectat a cap dispositiu **Bluetooth**, el centre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blau. Comproveu l'estat del dispositiu **Bluetooth**.
 - Si el producte no apareix a la cerca **Bluetooth** del vostre telèfon intel·ligent, premeu i mantingueu premut el botó **Font**  del producte durant més de 2 segons mentre us trobeu al mode **Bluetooth**.
 - Quan utilitzeu **Bluetooth**, heu d'ajustar el nivell de volum a un nivell adequat.
-

Connexió mitjançant un cable USB 2.0


Comproveu abans el següent.

- Aquest producte es pot fer servir amb ordinadors per a jocs, portàtils o consola de jocs* que siguin compatibles amb UAC** (USB Audio Class).
 - Ordinadors, portàtils: amb UAC 2.0
 - Consola de jocs (PlayStation 4/5): Suport UAC 1.0
- * Si no hi ha sortida d'àudio quan l'altaveu i el dispositiu (PS4/PS5/PC, etc.) s'han connectat amb un cable USB, desactiveu l'opció UAC 2.0 a l'**aplicació LG ThinQ**. Per aplicar els paràmetres configurats, mantingueu premut el botó **Encesa**  durant més de 3 segons per apagar el producte i, a continuació, torneu-lo a encendre.
- ** UAC (USB Audio Class): Estàndard de connexió d'àudio digital que fa servir una interfície USB i distingeix entre 1.0 i 2.0 per la velocitat de transmissió i la mida de les dades que admet.
- És possible que no funcioni correctament en funció de les especificacions del dispositiu que siguin compatibles amb UAC (USB Audio Class). Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el fabricant del dispositiu.
- Les especificacions de PC de l'altaveu són les següents:
 - SO Windows: Versió 10 20H2
 - SO MAC: Versió 11.2
 - Es recomana fer servir l'altaveu amb aquesta versió o posterior.
- La connexió d'un monitor o d'algun telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant un cable USB C a USB C pot provocar que no hi hagi so.

- 1 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de color ambre per seleccionar el mode USB Àudio. Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja de color ambre.



- 2 Connecteu el producte a l'ordinador mitjançant un cable USB 2.0.

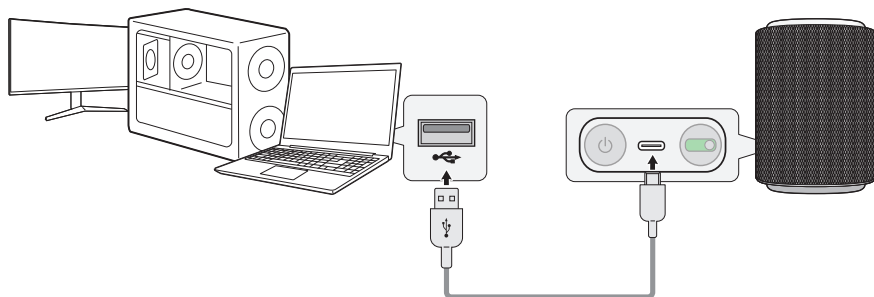

- 3 Quan el producte s'hagi connectat al dispositiu de reproducció, l'indicador d'il·luminació s'encén breument de color ambre i després canvia al conjunt de color d'il·luminació ambiental a través de l'**aplicació LG ThinQ**.
- 4 Canvieu la sortida d'àudio de l'ordinador a USB Àudio.
- 5 Seleccioneu una aplicació de música a l'ordinador i inicieu la reproducció.

✓ Nota

- Si no teniu cap cable USB 2.0, compreu-lo per separat.
- Quan es fa servir el mode USB Àudio, es recomana fer servir un cable certificat USB-IF d'1,2 m o menys que sigui compatible amb USB 2.0 d'alta velocitat.
- L'ús d'un cable USB 2.0 no certificat o de més d'1,2 m pot reduir l'estabilitat de funcionament.

Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB


Gaudiu d'un so d'alta qualitat connectant al producte un dispositiu d'emmagatzematge USB que contingui fitxers de música.

Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

- 1 Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de color ambre per seleccionar el mode d'Unitat USB. Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació parpelleja de color ambre.



- 2 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port **USB** de la part posterior del producte.
 - Si el dispositiu d'emmagatzematge USB no té cap port USB-C, es requereix un adaptador USB-C.
 - El producte no pot reproduir cap dispositiu connectat a través d'un concentrador de dispositius d'emmagatzematge USB o un cable de dispositiu d'emmagatzematge.
 - El producte s'ha dissenyat per admetre només unitats flash USB estàndard. El producte no es pot connectar a cap dispositiu d'emmagatzematge USB, reproductor MP3 de tipus USB, disc dur extern o lector de targetes que requereixi la instal·lació d'una unitat de dispositiu independent.

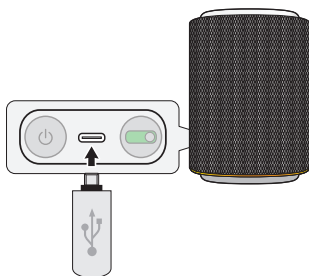

- 3 Quan el producte s'ha connectat al dispositiu d'emmagatzematge USB, l'indicador d'il·luminació s'encén de color ambre i després canvia al conjunt de color d'il·luminació ambiental a través de l'**aplicació LG ThinQ**. A continuació, la música es reproduïx automàticament.
 - Reproduïx/Pausa: Premeu el botó **Reproduïx/Pausa** .
 - Passar a la cançó següent: Premeu el botó **Reproduïx/Pausa**  dues vegades ràpidament.
 - Passar a la cançó anterior: Premeu el botó **Reproduïx/Pausa**  tres vegades ràpidament.

✓ Nota

- Es recomana que compreu un cable allargador separat per facilitar la connexió i desconnexió de dispositius d'emmagatzematge USB.
- Es pot tardar diversos minuts per navegar per tots fitxers en aquells dispositius USB amb un gran volum d'emmagatzematge.
- LG Electronics no es fa responsable de la pèrdua de dades. Si us plau, feu sempre una còpia de seguretat de les dades del dispositiu d'emmagatzematge USB per minimitzar els danys causats per la pèrdua de dades.
- Només s'admeten els formats FAT16/FAT32/NTFS. No s'admet el format exFAT.
- Utilitzeu el port USB d'aquest producte només per reproduir fitxers multimèdia. No podeu carregar dispositius externs amb el port USB.

Dispositius d'emmagatzematge USB compatibles

- Dispositiu flaix USB

És possible que aquest producte no reconegui alguns dispositius d'emmagatzematge USB.

Estàndard de fitxers reproduïbles

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Nombre de fitxers reproduïbles: Fins a 2.000
- Nombre màxim de directoris: Fins a 200
- Aquest producte no pot reproduir fitxers protegits per DRM (gestió de drets digitals).
- Aquest producte no pot reproduir fitxers de vídeo des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB.

Connectar altaveus estèreo

Podeu connectar altaveus estèreo mitjançant la funció de connexió d'altaveus.


Mode Estèreo

El mode Estèreo us permet gaudir del so estèreo amb dos altaveus iguals.

Comproveu abans el següent.


- Es necessiten dos altaveus iguals. (p. ex. dues unitats M7 o dues unitats M5)
- Instal·leu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent i seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per registrar el producte. (→ Vegeu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ")

- 1 Seleccioneu [Stereo Mode](Mode estèreo) a l'**aplicació LG ThinQ**.
- 2 Seleccioneu [Stereo Mode](Mode estèreo) i connecteu els altaveus restants en seqüència.

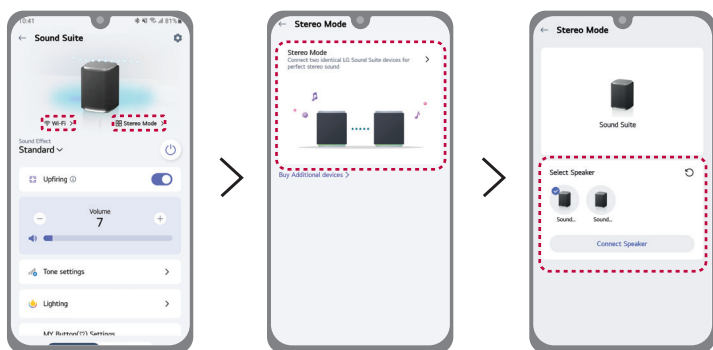

3 Podeu veure l'indicador d'il·luminació als altaveus.

- Altaveu principal: El costat esquerre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc, la retroil·luminació a contrallum del botó **Font**  s'il·lumina de blanc i l'altaveu emet el so del canal Esquerra.
- Altaveu secundari: El costat dret de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc i l'altaveu emet el so del canal dret.

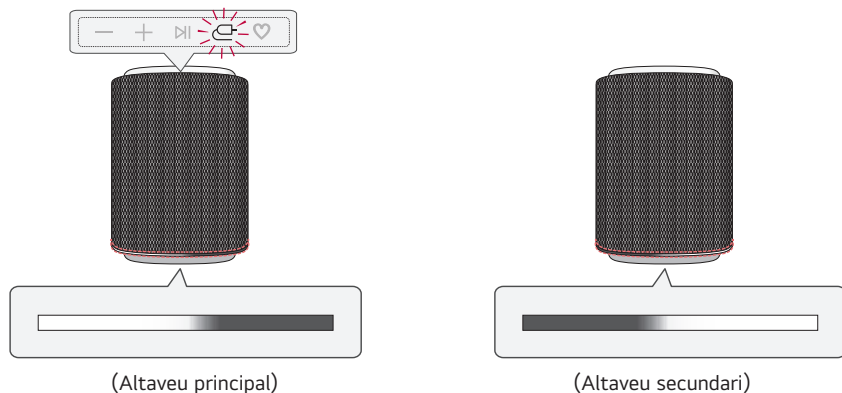

Nota

- Quan feu servir el mode Estéreo, podeu canviar les posicions dels canals esquerre i dret de l'altaveu a través de l'**aplicació LG ThinQ**.
- Si canvieu al mode Dolby Atmos FLEXCONNECT durant la connexió al mode Estéreo, el mode Estéreo es desconnectarà automàticament. A més, si els dos altaveus s'han connectat anteriorment mitjançant Dolby Atmos FLEXCONNECT, es tornaran a connectar automàticament al televisor o a la barra de so LG compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT amb què s'havien aparellat anteriorment.
- Quan els dos altaveus connectats mitjançant Dolby Atmos FLEXCONNECT a un televisor o una barra de so LG compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT es canviïn individualment al mode Wi-Fi, **Bluetooth** o USB, es tornaran a connectar automàticament al mode Estéreo utilitzat anteriorment.
- Podeu desconnectar el mode Estéreo mitjançant l'**aplicació LG ThinQ** o reiniciant el producte. El mode Estéreo no es pot desconnectar apagant i encenent l'alimentació, ni desconnectant i tornant a connectar el cable d'alimentació. Encara que apagueu i torneu a encendre mentre us trobeu al mode Estéreo, el producte es tornarà a connectar automàticament al mateix mode.
- Depenent de l'entorn de xarxa, és possible que aquesta funció no rendeixi bé.
- Quan es fa servir el mode Estéreo, les funcions i l'estat dels altres altaveus se sincronitzen amb l'altaveu principal. (Volum, pistes d'àudio, gestió automàtica d'alimentació, temporitzador de repòs, il·luminació ambiental, il·luminació del Mode d'espera)

Reproducció

Compatible amb Google Assistant

Comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis i/o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- Quan es connecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o es configura a "Altres" productes en mode Estéreo, és possible que el producte no es pugui detectar quan es fa servir Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Controleu el dispositiu només amb la veu amb l'ajuda de Google Assistant.

Si teniu un dispositiu compatible amb Google Assistant amb Google Cast, podeu afegir-lo a l'aplicació Google Home. Podreu reproduir, saltar o aturar cançons i modificar el volum. Només heu de demanar-li-ho a Google Assistant.

Requisits

- Dispositiu habilitat per a Google Assistant (es ven separatament)
- Aquest producte ha d'estar connectat a internet.
- Aquest producte ha d'estar configurat en l'aplicació **Google Home**.



Mitjançant Google Cast™

Podeu escoltar la vostra música favorita en aquest producte utilitzant centenars d'aplicacions compatibles amb Google Cast en el telèfon, la tauleta o el portàtil.



Només cal tocar el botó **Cast** en les aplicacions que ja coneixeu i gaudiu. No és necessari iniciar sessió ni descarregar res. Utilitzeu el telèfon per cercar, reproduir, posar en pausa i pujar el volum des de qualsevol lloc de la casa.

Per a més informació sobre Google Cast, inclosa una llista d'aplicacions compatibles amb Google Cast des de les quals podeu transmetre, visiteu g.co/cast/audio

Per configurar la multisala amb altres altaveus compatibles amb Google Cast, descarregueu l'aplicació **Google Home**.

Funciona amb Apple AirPlay

Comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis i/o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- Quan es connecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o es configura a "Altres" productes en mode Estéreo, és possible que el producte no es pugui detectar quan es fa servir Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Aquest producte et permet escoltar la música del vostre dispositiu iOS a través d'AirPlay.

✓ Nota

- Assegureu-vos que aquest producte i el vostre dispositiu iOS estiguin connectats a la mateixa xarxa wifi.
- Assegureu-vos que el vostre dispositiu iOS executa iOS 11.4 o superior.
- Els altaveus compatibles amb AirPlay 2 són necessaris per transmetre a diversos altaveus.

Transmissió de música a través d'AirPlay

- 1 Obriu una aplicació de reproductor de música o el Centre de control al dispositiu iOS.
- 2 Toqueu AirPlay (📶).
- 3 Trieu el vostre producte per escoltar música. Podeu triar un o diversos altaveus compatibles amb AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® i iPhone® són marques comercials d'Apple Inc., registrades als EUA i altres països.

L'ús de la insígnia Works with Apple significa que un accessori ha estat dissenyat per funcionar específicament amb la tecnologia identificada en la insígnia i ha estat certificat pel desenvolupador per complir amb els estàndards de rendiment d'Apple.

Per controlar aquest altaveu compatible amb AirPlay 2, es requereix iOS 11.4 o superior.

| Spotify Connect

Comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis i/o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- Quan es connecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o es configura a "Altres" productes en mode Estéreo, és possible que el producte no es pugui detectar quan es fa servir Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Utilitzeu el telèfon, la tauleta o l'ordinador com a comandament a distància per a Spotify. Visiteu spotify.com/connect per saber-ne més.



El programari Spotify està subjecte a llicències de tercers que es troben aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis i/o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- Quan es connecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o es configura a "Altres" productes en mode Estéreo, és possible que el producte no es pugui detectar quan es fa servir Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Utilitzeu el telèfon, la tauleta o l'ordinador com a comandament a distància per a Tidal. Visiteu tidal.com/connect per saber-ne més.




Comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis i/o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- Quan estigui connectat mitjançant Dolby Atmos FLEXCONNECT o configurat amb l'opció "Altres" en el mode Estéreo, LG Radio+ no es podrà utilitzar perquè la pestanya [Contents](Contingut) estarà desactivada.
- És possible que els controls de reproducció, com ara avançar o retrocedir, no estiguin disponibles o estiguin limitats en funció del tipus de contingut, de la política del servei o de les condicions de reproducció.

Podeu escoltar la ràdio i pòdcast a través de l'**aplicació LG ThinQ**.

Feu servir LG Radio+ seleccionant la pestanya [Contents](Contingut) a la part inferior de la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ**.

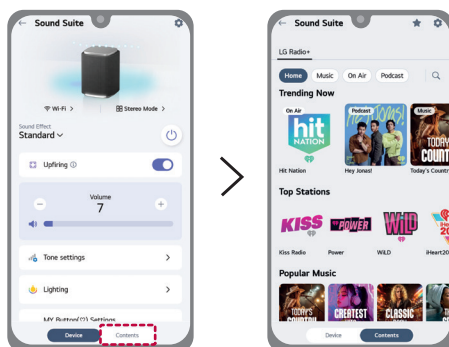

Diversos ajustos per a més comoditat

Ús de la funció MY

La funció **MY** us permet reproduir la vostra música de forma ràpida i senzilla.

- 1 Configureu la funció **MY** a l'**aplicació LG ThinQ**. Seguiu les instruccions per configurar el nivell de volum de la llista de reproducció.
- 2 Premeu el botó **MY** .



✓ Nota

- Per fer servir la funció **MY**, habiliteu el permís d'accés al suport.
 - L'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc en els casos següents:
 - La funció **MY** no s'ha configurat a l'**aplicació LG ThinQ**.
 - El botó **MY**  podria no funcionar correctament a les següents condicions:
 - El dispositiu connectat a l'altaveu no s'ha connectat a la xarxa.
 - El servei de streaming de música assignat a la funció **MY** no té cap compte.
 - S'han desactivat els permisos d'accés als suports.
 - La funció **MY** no s'ha configurat a l'**aplicació LG ThinQ**.
-

Ús de Calibratge ambiental Pro


Aquesta tecnologia us permet analitzar el so procedent del producte i ajustar amb precisió la configuració d'àudio. Tingueu en compte que, quan inicieu el Calibratge ambiental Pro, és possible que el producte emeti un so més alt de l'esperat.

Comproveu abans el següent.

- Si el micròfon és apagat, no es pot fer servir la funció de Calibratge ambiental Pro. Desplaceu l'interruptor **MIC (micròfon)** de la part posterior del producte a la posició ON. ( **Desactivat** >  **Activat**)
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.


Ús de Calibratge ambiental Pro al producte

- 1 Premeu el botó **MY**  dues vegades.
- 2 L'indicador d'il·luminació del producte mostra animacions de llum dinàmiques i multicolors i el Calibratge ambiental Pro s'inicia automàticament.
- 3 Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació del producte mostra una il·luminació multicolor i s'haurà completat el Calibratge ambiental Pro.



Ús del Calibratge ambiental Pro a l'aplicació LG ThinQ

- 1 Seleccioneu el botó **Configuració** a l'**aplicació LG ThinQ**.
- 2 Seleccioneu **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Inici) i seguiu les instruccions a la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ**.

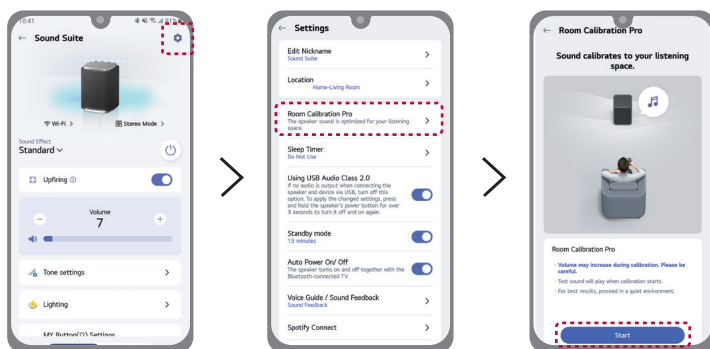

✓ Nota


La funció de Calibratge ambiental Pro no està disponible mentre la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT es trobi activa.

Ús d'efectes de so

Ús d'Upfiring(Upfiring)

Podeu fer servir la funció d'Upfiring a l'**aplicació LG ThinQ**.

Upfiring és una tecnologia que millora la qualitat de l'àudio mitjançant l'addició de canals d'altaveus virtuals.

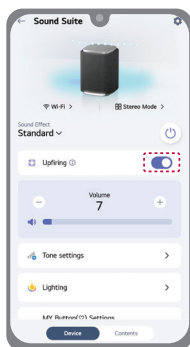


✓ Nota

Quan l'efecte de so AI Sound Pro es trobi en ús, la funció Upfiring no es pot desactivar.

Ús de diversos efectes de so

Podeu seleccionar diversos efectes de so mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

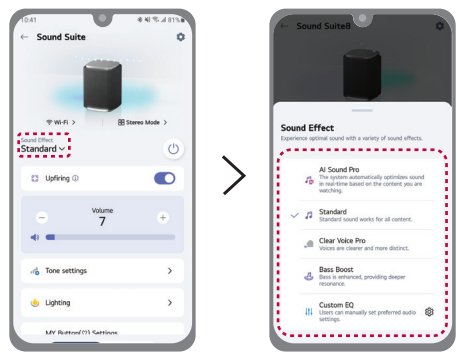

Efectes de so	Descripció
AI Sound Pro(So d'IA Pro)	El sistema optimitza automàticament el so en temps real en funció del contingut que estigueu veient.
Standard(Estàndard)	El so estàndard funciona amb tot tipus de contingut.
Clear Voice Pro(Veu clara Pro)	Les veus se senten més clares i nítides.
Bass Boost(Impuls de baixos)	Els greus s'amplifiquen per proporcionar una ressonància més profunda.
Custom EQ(EQ personalitzat)	Podeu configurar manualment els paràmetres d'àudio que preferiu.

Ús d'il·luminació ambiental

La il·luminació ambiental crea un ambient més immersiu.


Ús d'il·luminació ambiental al producte

Podeu prémer els botons **Volum**  i **MY**  del producte ahora per encendre o apagar la il·luminació ambiental. El color i la brillantor de la il·luminació ambiental es pot ajustar a través de l'**aplicació LG ThinQ**. Consulteu la informació següent. (→ Vegeu "Ús de la il·luminació ambiental a l'aplicació LG ThinQ")



Ús de la il·luminació ambiental a l'aplicació LG ThinQ

Podeu activar o desactivar la il·luminació ambiental mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**. Després d'activar la il·luminació ambiental, establiu el color i brillantor que vulgueu.

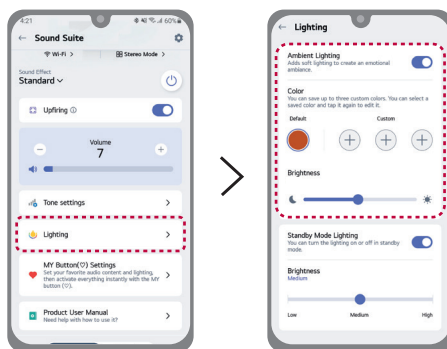

✔ Nota

- La funció d'il·luminació ambiental està disponible a totes les funcions, independentment de la reproducció de música.
 - Quan l'altaveu o l'altaveu de greu LG Sound Suite està connectat a la barra de so LG Sound Suite mitjançant Dolby Atmos FlexConnect i la il·luminació de grup està activada a la configuració d'il·luminació de la barra de so, la il·luminació ambiental del producte connectat se sincronitza amb la il·luminació ambiental de la barra de so.
 - L'indicador d'il·luminació precedeix la il·luminació ambiental.
 - No mireu directament la part que emet llum quan la funció d'il·luminació ambiental s'hagi activat.
 - Si la brillantor de la il·luminació us enlluerna, encengueu els llums de l'habitació o apagueu la il·luminació ambiental.
-

I Ús del mode d'espera

Ús de la configuració del mode d'espera

Per reduir el consum d'energia, el producte s'apagarà automàticament després de 15 minuts sense rebre cap senyal d'entrada d'un dispositiu extern. Podeu activar o desactivar aquesta funció i ajustar el temps d'apagada automàtica, en minuts, mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

✔ Nota

No utilitzar aquesta funció pot augmentar el consum d'energia.

Ús de la il·luminació en el mode d'espera

Podeu activar o desactivar la il·luminació del mode d'espera i ajustar la brillantor mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

Reinicialització del producte

Si la connexió de xarxa és inestable, heu de reinicialitzar-la. Si la xarxa wifi s'ha modificat, heu de reinicialitzar el producte i connectar-lo de nou al telèfon intel·ligent.

Com reinicialitzar

- 1 Premeu i mantingueu premut el botó d'**Encesa**  del producte durant més de 10 segons fins que sentiu un senyal sonor.
- 2 Totes les il·luminacions a contrallum dels botons parpellegen quatre vegades i s'esborraran tots els paràmetres de la xarxa sense fil i les configuracions de volum del producte.

✓ Nota

Quan hagueu reinicialitzat el producte, també haureu de tornar a connectar el producte al telèfon intel·ligent per Wi-Fi a l'**aplicació LG ThinQ**.

Com desactivar la(es) connexió(ns) de xarxa sense fil.

Mantingueu premut el botó d'**Encesa**  durant almenys 3 segons per desactivar el producte.

Funció de retroalimentació de senyals de veu/àudio

Quan seleccioneu una funció o un so, l'estat actual del producte es guia per senyals de veu (només veu en anglès) o d'àudio.

Podeu canviar a senyals de veu o d'àudio, o desactivar la funció mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

✓ Nota

- La retroalimentació dels senyals de veu/àudio i el nivell de volum del producte funcionen conjuntament del 7 al 13. Tanmateix, el nivell de retroalimentació dels senyals de veu/àudio no es pot ajustar per sota de 7 ni per damunt de 13.
 - Durant la retroalimentació dels senyals de veu/àudio, tots els sons excepte la retroalimentació dels senyals de veu/àudio es tornen baixos temporalment
-

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

I Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connexió a LG Sound Suite

Aquest producte es pot connectar a altres productes LG Sound Suite per oferir un so òptim a qualsevol espai o ubicació. Sense connexions complicades de cables, podeu gaudir d'un so òptim connectant altres productes LG Sound Suite a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT a l'**aplicació LG ThinQ**.


Dolby Atmos FLEXCONNECT

Dolby Atmos FLEXCONNECT s'ha dissenyat per emparellar un televisor o un sistema de barra de so amb altaveus sense fils, per oferir una experiència de so Dolby Atmos més rica i immersiva. Fa servir micròfons incorporats al televisor o a la barra de so per detectar la posició dels altaveus sense fil connectats i optimitza el so per adaptar-lo a la disposició de l'habitació i a la configuració dels altaveus.

Connecteu fins a 3 o 4 altaveus LG Sound Suite i un subwoofer a un televisor o barra de so LG compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT per experimentar el millor so Dolby Atmos. (→ Vegeu "Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT")

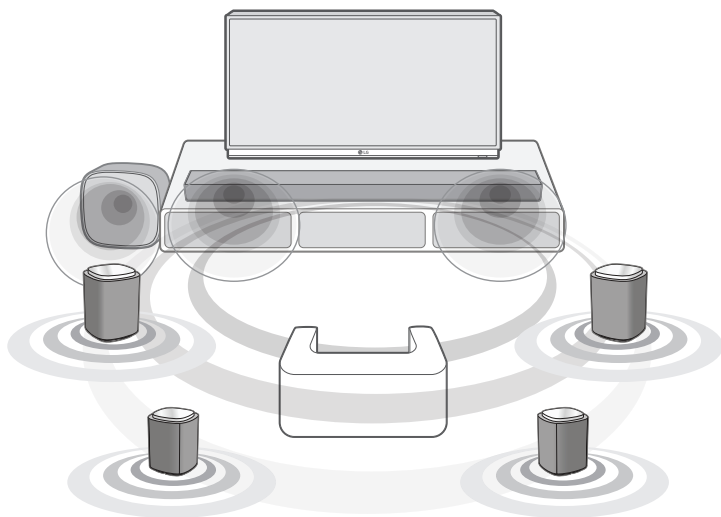

Productes LG Sound Suite

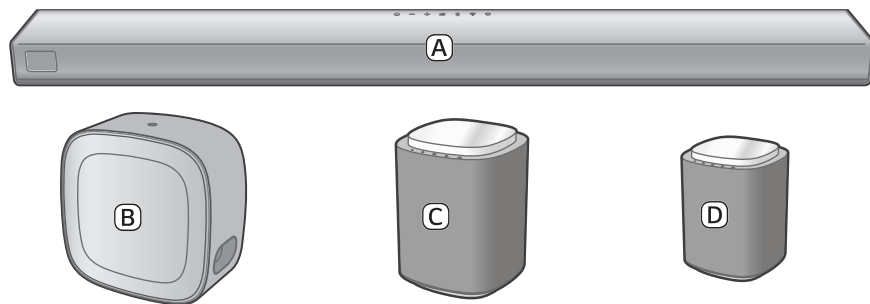

A Barra de so (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

C Altaveu (LG Sound Suite M7)

D Altaveu (LG Sound Suite M5)

- Podeu connectar fins a 6 altaveus en total. (2 altaveus de greu LG Sound Suite i 4 altaveus LG Sound Suite)

✓ Nota

- Els productes LG Sound Suite es poden vendre per separat i podrien no incloure tots els components que es mostren. És possible que alguns articles s'hagin de comprar per separat.
 - Per habilitar la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT, heu de tenir el televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT o la barra de so LG Sound Suite i complir una de les condicions següents:
 - Feu servir dos o més altaveus M5. (La connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT no es pot configurar amb un únic altaveu M5.)
 - Feu servir un o més altaveus M7.
 - Feu servir un altaveu M5 i un o més altaveus M7.
 - Quan configureu Dolby Atmos FLEXCONNECT amb la barra de so H7, feu servir el cable HDMI per establir la connexió e-ARC/ARC entre la barra de so i el televisor.
 - W7 requereix un televisor o barra de so LG amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**. (Consulteu el manual del propietari de W7 per a instruccions detallades de connexió).
 - W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Es pot connectar un únic subwoofer W7 al televisor o barra de so H7 mitjançant la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, però la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no està disponible.
 - La funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no reconeix automàticament la posició de W7.
 - Posició W7 mostrada a l'**aplicació LG ThinQ** és només per a referència i podria diferir de la ubicació real d'instal·lació. Això no n'afecta el rendiment acústic, de manera que podeu col·locar-lo lliurement on més us estimeu.
 - Instal·leu els altaveus i el subwoofer LG Sound Suite a una distància mínima de 30 cm del televisor o la barra de so quan els connecteu.
 - Per evitar interferències sense fil, mantingueu una distància d'almenys 1 m entre la barra de so o el subwoofer sense fil, els altaveus sense fil i qualsevol dispositiu perifèric que generi ones electromagnètiques potents (p. ex., encaminadors sense fil, forns microones, etc.).
-


Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so

Configureu el Dolby Atmos FLEXCONNECT connectant els productes LG Sound Suite a l'**aplicació LG ThinQ**.


Comproveu abans el següent.

- Per configurar la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, necessiteu productes LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Instal·leu i executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent i, a continuació, registreu els productes LG Sound Suite.
- Si el micròfon de la barra de so és apagat, no es pot fer servir la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT. Desplaceu l'interruptor **MIC (micròfon)** de la part posterior de la barra de so a la posició ON. (**Desactivat** > **Activat**)
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

- 1 Activeu tots els productes LG Sound Suite que vulgueu fer servir amb la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 A l'**aplicació LG ThinQ**, seleccioneu la funció **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleccioneu [Edit Group](Edita el grup).
- 4 Apareixerà una llista de productes compatibles amb Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleccioneu el producte que voleu connectar i, a continuació, seleccioneu [Save](Desa).

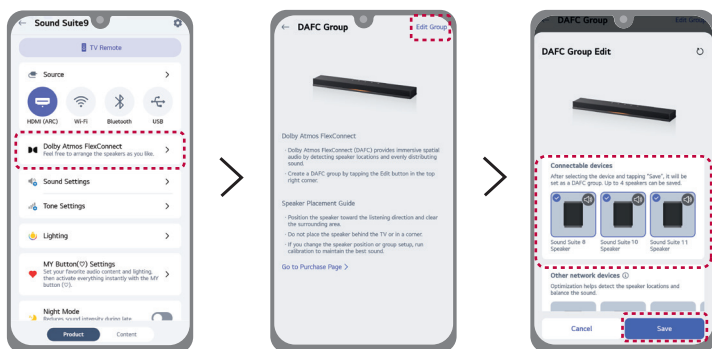

- 5 Establiu la distància entre la barra de so LG Sound Suite i la posició d'escolta, seleccioneu [Next] (Següent) i seguïu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

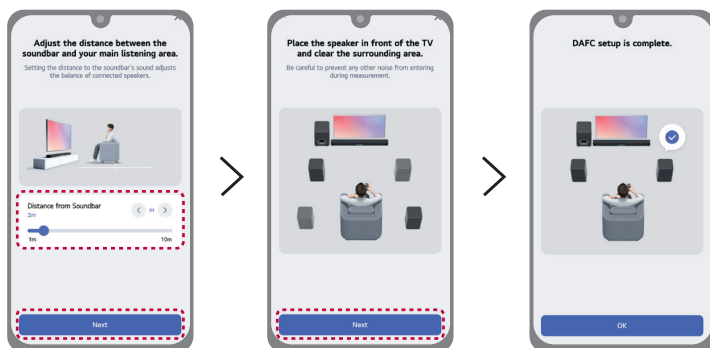


✓ Nota

- Per a l'altaveu LG Sound Suite, només els botons **Encesa**  i **Font**  estan disponibles mentre es fa servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Quan feu servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajusteu el volum del televisor o de la barra de so segons sigui necessari.
- Quan la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'altaveu sigui inestable, el centre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc. Comproveu l'estat de la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurar el grup Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)


Executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent. Seleccioneu la imatge amb el disseny de l'altaveu i, a continuació, seleccioneu [Edit Group](Edita el grup). Marqueu o desmarqueu un producte per agrupar-lo o desagrupar-lo a la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguint les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

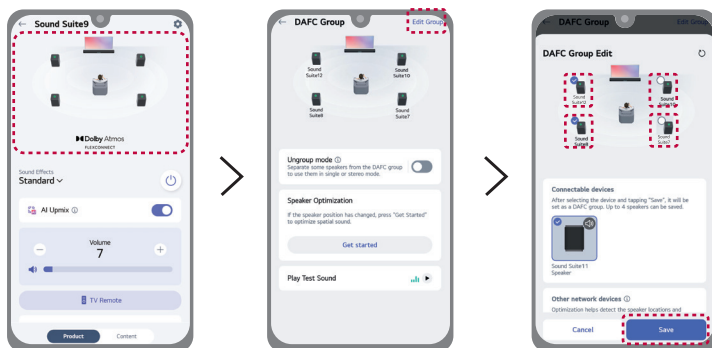

Reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)

Quan canvieu la posició de l'altaveu, reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantir un rendiment de so òptim.

Seleccioneu la imatge amb la disposició de l'altaveu i després [Get started](Primers passos) a [Speaker Optimization](Optimització de l'altaveu) i seguiu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

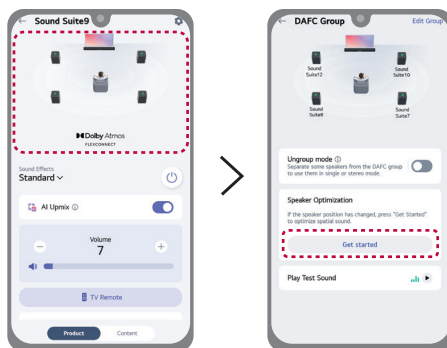

Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb LG TV

Configureu el Dolby Atmos FLEXCONNECT connectant els productes LG Sound Suite i el televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Comproveu abans el següent.

- Per configurar la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, necessiteu productes LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Si el micròfon del televisor és apagat, no es pot fer servir la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT. Assegureu-vos que el micròfon del televisor sigui encès. Consulteu el manual del propietari del televisor.
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

- 1 Activeu tots els productes i televisors LG Sound Suite que vulgueu fer servir amb la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Altaveu LG Sound Suite: Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de blanc per seleccionar el mode **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Al cap d'una estona, l'indicador d'il·luminació farà pampallugues de color blanc durant 30 minuts. Si l'indicador d'il·luminació no fa pampallugues de color blanc, mantingueu premut el botó **Font**  al producte durant més de 2 segons.
Subwoofer LG Sound Suite: Comproveu que l'indicador d'il·luminació faci pampallugues de color blanc. Si l'indicador d'il·luminació no fa pampallugues de color blanc, premeu breument el **Botó**  al producte i l'indicador d'il·luminació farà pampallugues de color blanc durant uns 30 minuts.



(Altaveu LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

- 3 Al televisor LG compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT, premeu el botó **Configuració**  del comandament a distància del televisor i seleccioneu [Configuració] → [Sound Out](Sortida de so) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Inicia la configuració) en aquest ordre.
- 4 Seleccioneu els altaveus i l'altaveu de greu LG Sound Suite per a la sortida de so i, a continuació, premeu [Confirm Group](Confirma el grup).
- 5 Premeu [Calibration](Calibratge) i seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla del televisor per completar el calibratge. A continuació, els productes LG Sound Suite reproduiran el so.
- 6 Quan l'altaveu i el televisor s'hagin connectat correctament, l'indicador d'il·luminació de l'altaveu LG Sound Suite o de l'altaveu de greu LG Sound Suite, que havia estat parpellejant en blanc mentre esperava la connexió, passarà a il·luminar-se en blanc de manera fixa.



(Altaveu LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

✓ Nota



- Per a l'altaveu LG Sound Suite, només els botons **Encesa**  i **Font**  estan disponibles mentre es fa servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Quan feu servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajusteu el volum del televisor segons sigui necessari.
- Si la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'altaveu és inestable, es mostrarà el següent. Comproveu l'estat de connexió de Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Altaveu LG Sound Suite: La part central de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc.
 - Subwoofer LG Sound Suite: L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color blanc.
- Si el televisor no detecta el producte, feu el següent.
 - Altaveu LG Sound Suite: Mantingueu premut el botó **Font**  al producte durant més de 2 segons al mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Subwoofer LG Sound Suite: Premeu el **Botó**  breument al producte.

Combinacions de connexions Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinacions amb barra de so

1 altaveu amb/sense subwoofer

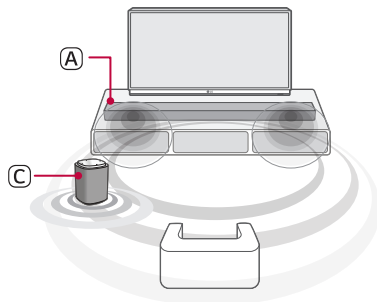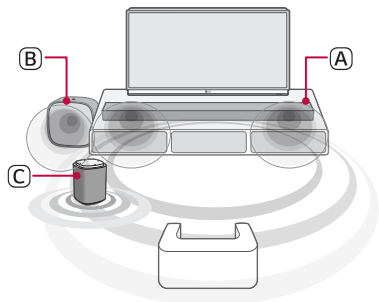


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

2 altaveus amb/sense subwoofer

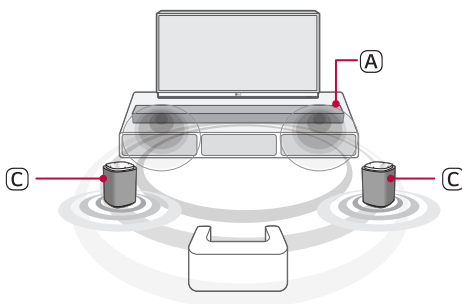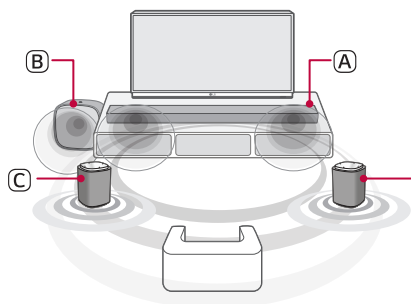


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altaveus amb/sense subwoofer

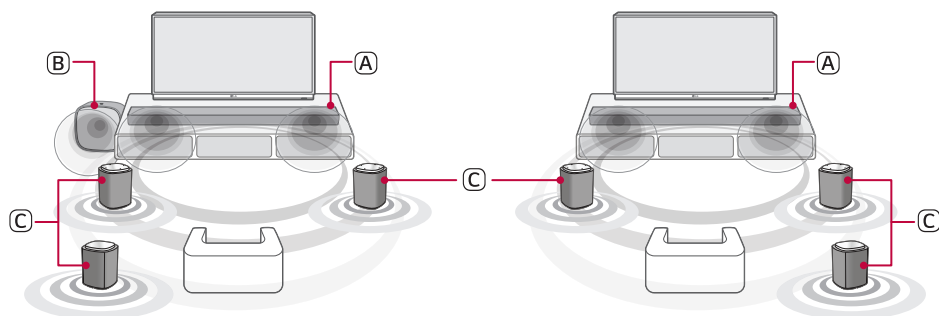

- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altaveus amb/sense subwoofer

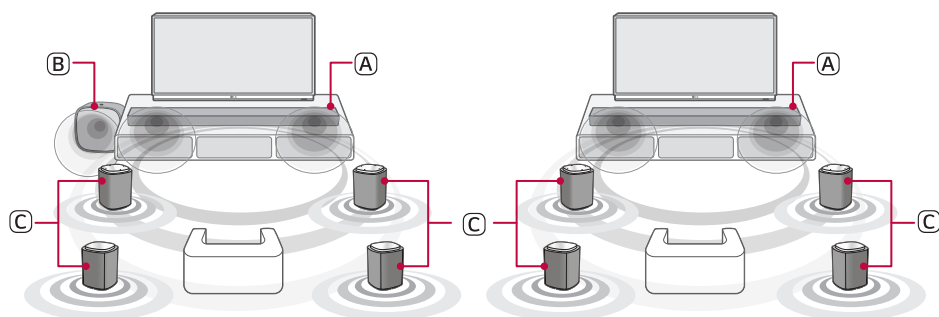



- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

Combinació amb televisor

1 altaveu amb/sense subwoofer

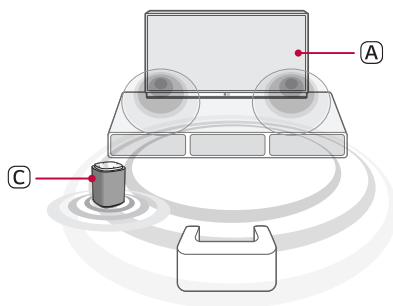
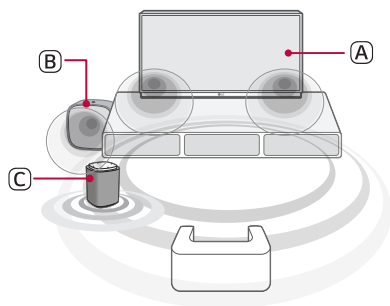


(A) Televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

2 altaveus amb/sense subwoofer

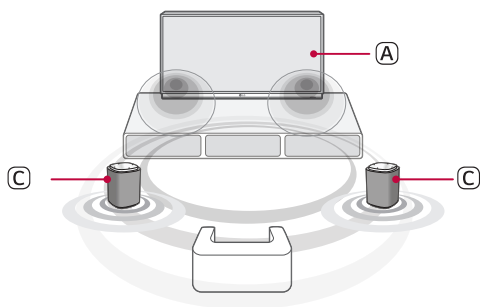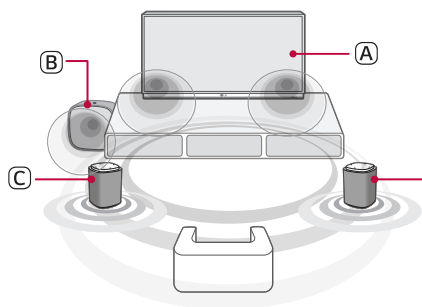


(A) Televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altaveus amb/sense subwoofer

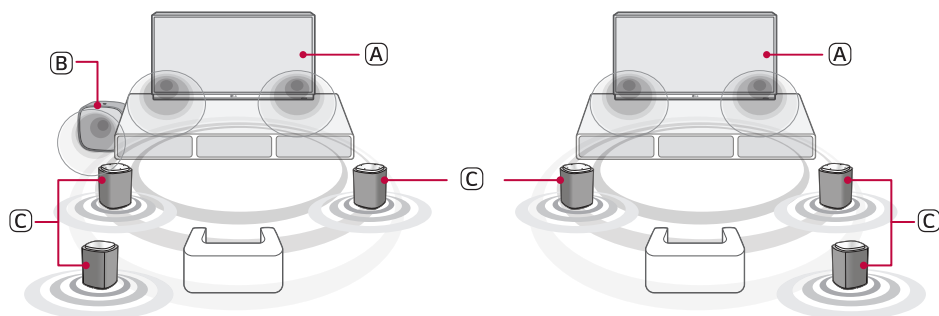

- (A) Televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altaveus

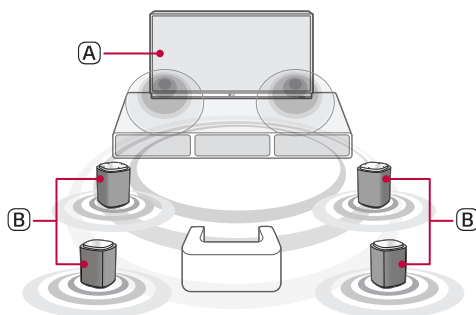

- (A) Televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

Escanegeu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



Precaucions de seguretat

| Seguretat i normativa



PRECAUCIÓ
RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA
NO OBRIU



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA CAP PEÇA ÚTIL PER A L'USUARI A L'INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT PER AL MANTENIMENT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada a l'interior de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) en els documents que s'inclouen en el producte.

ADVERTÈNCIA:

- Per evitar el risc d'incendi o descàrrega elèctrica, no exposeu aquest producte a la pluja ni a la humitat.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com ara una llibreria o similars.
- Aquesta unitat conté imants que poden ser perjudicials per a certs tipus d'objectes (p. ex., targetes magnètiques, marcapassos, etc.).

PRECAUCIÓ:

- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no s'ha d'exposar a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no s'hi han de col·locar objectes que continguin líquids, com ara pitxers.
- No s'han de col·locar sobre l'aparell fonts de flama viva, com ara espelmes enceses.
- Per evitar incendis o descàrregues elèctriques, no obriu la unitat. Poseu-vos en contacte únicament amb personal qualificat.
- No deixeu la unitat en un lloc a prop d'aparells de calefacció o exposada a la llum solar directa, a humitat o a cops mecànics.
- No deixeu la unitat en un lloc inestable, com ara una prestatgeria alta. Pot caure a causa de la vibració del so.

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, incloent-hi la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte en el *conduïte dels altaveus.
 - * conduïte dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant en la caixa de l'altaveu. (carcassa)

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

Instal·leu aquest aparell en un lloc on l'endoll es pugui desendollar i endollar fàcilment. En cas d'incendi o problema amb aquest aparell, desendol·leu-lo ràpidament.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendol·leu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

— : Corrent continu (CC).

Ⓜ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻ : Estat d'energia en Mode d'espera.

| : L'alimentació està activada.

⚡ : Tensió perillosa.

Prevenió de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
 - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
 - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
 - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 40 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
 - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
 - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequiu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
 - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llumins, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
 - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es penguin del producte ni hi pugin a sobre.
 - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendol·leu l'aparell en cas de tempesta.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
 - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
 - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
 - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
 - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.
- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
 - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
 - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.

- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
 - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendol·leu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
 - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separatament.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
 - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
 - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
 - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descansau.
 - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
 - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

Resolució de problemes

Si experimenteu els problemes següents mentre utilitzeu el producte, feu diverses comprovacions, ja que és possible que no es tracti de cap mal funcionament.

Error general

Problema	Solució
El producte no funciona correctament	• Desconnecteu els cables d'alimentació i qualsevol dispositiu extern, com ara el televisor o la barra de so, i torneu a endollar-los. • Després de reinicialitzar el producte, connecteu de nou el telèfon intel·ligent i el Wi-Fi. (→ Vegeu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ") (Tingueu en compte que es podrien perdre els paràmetres anteriors del producte).
L'alimentació no s'engega	• Està ben endollat el cable d'alimentació a la presa de corrent? - Connecteu correctament l'endoll d'alimentació a la presa de corrent.
No hi ha so	• El volum és al mínim? - Premeu el botó Volum   al producte per apujar el volum. - Si esteu utilitzant un dispositiu extern, com ara un dispositiu portàtil o un dispositiu Bluetooth, ajusteu el volum del dispositiu extern. • Està seleccionada la funció correcta del producte segons el dispositiu extern connectat? - Premeu el botó Font  per comprovar si heu seleccionat la funció correcta.
No hi ha so d'àudio USB	• Executeu l'aplicació LG ThinQ, seleccioneu el botó Configuració  a la primera pantalla i apagueu la funció [Using USB Audio Class 2.0] (Ús d'Àudio USB Clase 2.0) a la següent pantalla. ( Activat >  Desactivat) Per aplicar els paràmetres configurats, mantingueu premut el botó Encesa  durant més de 3 segons per apagar el producte i, a continuació, torneu-lo a encendre.
La funció Alimentació automàtica no funciona	• Comproveu la connexió amb els dispositius externs (p. ex. dispositiu portàtil o dispositiu Bluetooth).

El producte no reconeix el dispositiu d'emmagatzematge USB	• És possible que el producte no admeti el format de fitxer del dispositiu d'emmagatzematge USB. Formateu el dispositiu d'emmagatzematge USB i connecteu-lo de nou. Quan formateu, consulteu els formats de dispositiu d'emmagatzematge USB compatibles amb el producte i seleccioneu-ne l'adequat. (→ Vegeu "Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB")
No es pot emparellar un dispositiu Bluetooth	• Premeu el botó Configuració del dispositiu Bluetooth i comproveu si la funció Bluetooth està activada. Si la funció Bluetooth està activada, desactiveu-la i torneu a activar-la, i intenteu-ho de nou. • Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu Bluetooth. • És possible que l'emparellament (connexió) Bluetooth no funcioni correctament en funció del tipus de dispositiu Bluetooth o de l'entorn circumdant.

Errors de connexió de xarxa

Problema	Solució
El producte no pot connectar-se a l'aplicació LG ThinQ	• És possible que la connexió no sigui fluida si es veu pertorbada per altres aparells elèctrics que utilitzen ones de ràdio, com forns microones i equips mèdics. Instal·leu el producte a 1 m de distància d'altres electrodomèstics. • Desactiveu l'encaminador sense fil i torneu a activar-lo. • Comproveu si la funció wifi del telèfon intel·ligent està activada. Podeu comprovar l'estat de la connexió wifi en la configuració del telèfon intel·ligent. • Comproveu si el producte i el telèfon intel·ligent estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
El producte no es connecta a la xarxa wifi	• Heu desactivat l'encaminador sense fil i l'heu tornat a activar? - Desactiveu el producte i torneu a activar-lo. • Heu instal·lat un nou encaminador sense fil? - Haureu de tornar a configurar els ajustos de xarxa del producte. (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ") • Heu canviat la configuració de l'encaminador sense fil? - Si la contrasenya de l'encaminador conté caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticones, el producte podria no connectar-s'hi. Es recomana definir una contrasenya fent servir una combinació de nombres i lletres de l'alfabet. - Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2. • Desendol·leu l'encaminador i endol·leu-lo després de 10 segons. A continuació, intenteu connectar-vos després de la recuperació de la xarxa. • Canviar el canal sense fil de l'encaminador pot ajudar a reduir les interferències sense fil. (Aquí s'explica com canviar el canal sense fil dels encaminadors més comuns. Per conèixer-ne els detalls exactes, consulteu el manual d'instruccions de l'encaminador.) ① Introduïu l'adreça IP en el telèfon intel·ligent, l'ordinador o el MAC, o utilitzeu el CD de l'assistent de configuració per accedir a la pàgina de configuració de l'encaminador. Això només pot fer-se quan l'encaminador està connectat a la xarxa mitjançant wifi o un cable Ethernet. ② Trobeu la pàgina de configuració sense fil. Si la configuració de canal de la banda a la qual us voleu connectar està establerta en "Auto", desactiveu aquesta opció i seleccioneu manualment un canal fix. ③ Deseu la configuració i reinicieu l'encaminador sense fil. - Desconnecteu el cable d'alimentació de l'encaminador, espereu 5 segons i torneu a connectar-lo. Quan l'encaminador estigui completament activat, intenteu connectar-lo de nou.

Errors de l'aplicació

Problema	Solució
L'aplicació no funciona correctament	• Rebeu un error en executar l'aplicació? - Comproveu si el dispositiu està activat. - Comproveu si l'aplicació que voleu executar és compatible amb el sistema operatiu del telèfon intel·ligent. Podeu visitar el lloc web del fabricant de l'aplicació per confirmar els sistemes operatius compatibles. - Comproveu si teniu l'última versió de l'aplicació. Cerqueu l'aplicació a Google Play o a l'App Store i comproveu si apareix un botó Actualitza al costat. Si no és l'última versió, premeu el botó Actualitza. • Si l'error encara no s'ha resolt, intenteu connectar-vos utilitzant un altre telèfon intel·ligent amb l'aplicació LG ThinQ instal·lada.
Google Cast no funciona correctament	• Si Google Cast no funciona correctament després d'instal·lar la barra de so, podeu resoldre-ho a l'aplicació LG ThinQ. ① Assegureu-vos que el telèfon intel·ligent s'hagi connectat a la mateixa xarxa wifi que l'altaveu. ② Instal·leu i executeu l'aplicació LG ThinQ. ③ Després d'iniciar l'aplicació LG ThinQ, seguiu els passos següents per activar la funció Google Cast. - Accediu a Configuració  a la part superior dreta de la pantalla → Accediu a "Google Cast Settings" → Accediu a "Activate" → Feu clic al botó "Agree".
És possible que el producte no aparegui en aplicacions compatibles amb Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal	• Si el producte s'ha connectat a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o configurat com a l'"Altre" dispositiu en mode Estèreo, és possible que no es pugui detectar. Desactiveu aquests modes.

Problemes en la connexió sense fil

Problema	Solució
Hi ha interferències de ràdio	• No instal·leu el producte sobre mobles metàl·lics. • És possible que la comunicació sense fil no funcioni correctament en zones amb senyal feble.
La connexió Bluetooth no funciona correctament o fa soroll	• Sentiu sorolls o experimenteu fallades de funcionament en utilitzar Bluetooth? - No deixeu que cap part del vostre cos entri en contacte amb el transceptor del dispositiu Bluetooth o amb el producte. - No instal·leu el dispositiu Bluetooth en una paret o en un lloc aïllat. - Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu Bluetooth. - Instal·leu el dispositiu Bluetooth a prop del producte. • Si el dispositiu Bluetooth està massa lluny del producte, el Bluetooth pot desconnectar-se o poden produir-se fallades de funcionament. - Instal·leu el dispositiu Bluetooth a 1 m de distància de dispositius que utilitzin la mateixa freqüència que el producte, com ara encaminadors sense fil, equips mèdics i forns microones.

| Preguntes freqüents

Es proporcionen preguntes freqüents i solucions senzilles per a l'ús del producte.

P1. El producte no es connecta bé al Wi-Fi.

R1.

Si el producte no es connecta a la Wi-Fi, proveu els mètodes següents:

- Reinicieu l'encaminador i després intenteu reconnectar-vos al Wi-Fi.
- Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
- Separeu els SSID per a les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz (per exemple, Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Si l'SSID ocult s'ha habilitat a l'encaminador, desactiveu aquesta configuració.
- Reinicieu el producte. (Consulteu el "Reinicialització del producte" per al mètode de restabliment).
- Torneu a connectar la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**.
- Assegureu-vos que tant el telèfon intel·ligent com el producte s'hagin connectat al mateix encaminador.

P2. He canviat l'encaminador, però el producte no es connecta. Què he de fer?

R2.

Seguiu els passos següents per tornar-vos a connectar a la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**:

- ① Engegueu el producte i comproveu que el LED/pantalla del producte es trobi a l'estat normal.
- ② Apagueu l'alimentació de l'encaminador utilitzat anteriorment.
- ③ Connecteu el telèfon intel·ligent al nou encaminador.
- ④ Arrenqueu l'**aplicació LG ThinQ**. Si la targeta del producte mostra el dispositiu sense connexió, toqueu la targeta, seleccioneu el botó **Configuració**  a la part superior de la pantalla i, a continuació, trieu Canvia la xarxa.
- ⑤ Introduïu el nou SSID i la contrasenya tal com s'indica a l'aplicació per completar el canvi.

P3. L'encaminador és un encaminador multibanda (2,4 GHz/5 GHz o 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Per què la connexió és inestable tot i la força del senyal ser forta?

R3.

Independentment de la intensitat del senyal, si les funcions de Direcció de banda/Connexió intel·ligent/ Integració SSID/MLO (operació multienllaç) s'han habilitat a l'encaminador, depenent de la configuració, els productes poden canviar automàticament entre 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre nodes o entre canals. Això pot causar els següents problemes:

- **Només 1–2 productes es connecten quan s'engeguen, mentre que altres no es connecten.**
- **El producte apareix fora de línia a l'aplicació LG ThinQ a causa d'un estat de connexió inestable.**

Configuració recomanada:

- **Configuració de l'encaminador**
 - Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
 - Separeu cada banda en SSID individuals (per exemple, Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Consulteu el manual de l'encaminador o poseu-vos en contacte amb el fabricant per obtenir la configuració de l'encaminador.
- **Connexió del producte/telèfon intel·ligent**
 - H7/M7/M5/W7/TV han de fer servir tots el mateix SSID i la mateixa banda.

P4. He connectat correctament els productes LG Sound Suite al Wi-Fi, però els productes apareixen fora de línia a l'aplicació LG ThinQ després del registre.

R4.

En aquest cas, els productes poden aparèixer fora de línia per les dues raons següents:

Cas1) Múltiples encaminadors amb el mateix SSID a casa

Comproveu si hi ha dos o més encaminadors a casa vostra que facin servir el mateix SSID.

Si diversos encaminadors comparteixen el mateix SSID, és possible que el telèfon intel·ligent es connecti a un encaminador diferent d'aquell on s'ha registrat el producte. En aquesta situació, el producte pot aparèixer fora de línia.

Per al control a través de l'**aplicació LG ThinQ**, el telèfon intel·ligent ha d'estar connectat al mateix encaminador que el producte. Seguiu la guia següent.

• Solució

Es recomana operar enrutadors amb SSID separats.

- ① Establiu diferents SSID per a cada encaminador (per exemple, Home_Main, Home_Ext).
- ② Connecteu tant el telèfon intel·ligent com el producte al mateix encaminador.

Cas2) Senyal Wi-Fi feble

• Solució

Col·loqueu l'encaminador més a prop tant del telèfon intel·ligent com del producte, per assegurar-vos que es connecten al mateix encaminador amb el senyal més fort.

Si el producte encara no funciona amb normalitat, fins i tot després d'aplicar els mètodes suggerits, reinicieu l'estructura de connexió i, a continuació, utilitzeu-lo.

• Solució

- ① Apropieu el telèfon intel·ligent a l'encaminador que vulgueu connectar amb el producte Sound Suite.
- ② Apagueu el Wi-Fi del telèfon intel·ligent i després torneu-lo a engegar.
- ③ El telèfon intel·ligent es tornarà a connectar automàticament a l'encaminador enllaçat amb el producte.

Apèndix

Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Desactiva: 0,3 W Xarxa en mode d'espera: 2,0 W
Dimensions (P x A x D)	M7: Aprox. 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (inclosa la base) M5: Aprox. 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (inclosa la base)
Interval de temperatura de funcionament	5 °C - 40 °C
Interval d'humitat de funcionament	5 % - 80 % HR
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V  500 mA (Tipus C)
Freqüència de mostratge d'àudio d'entrada digital disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format d'àudio d'entrada digital disponible	Dolby Atmos, PCM

Entrada/Sortida	
USB	5 V (Tipus C, terminal USB) × 1

M7: Amplificador (sortida RMS)	
Total	100 W RMS
Frontal	20 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior (zenital)	30 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Altaveu de greus	30 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)

M5: Amplificador (sortida RMS)	
Total	60 W RMS
Frontal	10 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior (zenital)	20 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Altaveu de greus	30 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)

Sistema

LAN sense fil (antena d'internet)

Compatible amb xarxes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

I Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels seus respectius propietaris.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos i el símbol de la doble D són marques registrades de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat amb llicència de Dolby Laboratories. Obres confidencials inèdites. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tots els drets reservats.



La marca i els logotips de **Bluetooth®** són marques registrades propietat de **Bluetooth SIG, Inc.** i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.

| El que heu de saber sobre els serveis de xarxa

Tota la informació, les dades, els documents, la correspondència, les descàrregues, els arxius, el text, les imatges, les fotos, els gràfics, els vídeos, les difusions per web, les publicacions, les eines, els recursos, el programari, el codi, els programes, les miniaplicacions, els ginys, les aplicacions, els productes i qualsevol altre contingut ("Contingut") i serveis i ofertes ("Serveis") posats a disposició per tercers es proporcionen sota l'exclusiva responsabilitat dels proveïdors de serveis que els van produir.

La retenció, l'eliminació o la suspensió d'algun o de tots aquests Continguts i Serveis no estan restringides, i l'ús i accés als Continguts i Serveis proporcionats a través dels productes de LG Electronics pels proveïdors de serveis pot modificar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Si teniu alguna demanda o problema en relació amb els Continguts i Serveis, podeu consultar el lloc web del proveïdor de serveis per obtenir la informació més actualitzada. LG Electronics no és responsable dels serveis al consumidor relacionats amb els Continguts i Serveis i no assumeix cap obligació. Qualsevol pregunta o requisit relacionat amb els Continguts i Serveis l'hauran de resoldre directament els respectius proveïdors de continguts i serveis.

Queda clar que LG Electronics no és responsable de cap Contingut o Servei, ni de cap canvi, eliminació o suspensió de cada Contingut o Servei, i no certifica ni garanteix l'ús o accés a aquests Continguts o Serveis.

| Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert per un import que cobreix les despeses de la seva distribució prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

| Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

