



Σαρώστε τον κωδικό QR  
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

---



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

WS5D7210S, WS5D7210G, CWS5D7210G



MFL62060377  
Rev.02\_042326

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει  
εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από  
το μοντέλο που αγοράσατε.  
Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση  
από τον κατασκευαστή.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..... | 3  |
| ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.....                               | 4  |
| ΠΡΟΣΟΧΗ .....                                    | 10 |
| ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .....                  | 13 |
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....                        | 15 |

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Χαρακτηριστικά προϊόντος ..... | 18 |
|--------------------------------|----|

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Χειρισμός του πίνακα ελέγχου..... | 20 |
| Αλλαγή ρυθμίσεων.....             | 22 |
| Χειρισμός του φούρνου .....       | 23 |

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Καθαρισμός .....          | 47 |
| Περιοδική συντήρηση ..... | 49 |

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Συχνές ερωτήσεις.....      | 54 |
| Πριν Ζητήσετε Σέρβις ..... | 55 |

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

### Μηνύματα ασφαλείας

**Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική.**

Έχουμε παράσχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο και στη συσκευή σας. Να διαβάζετε και να τηρείτε πάντα όλα τα μηνύματα ασφαλείας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξία, σωματικές βλάβες ή ζημιές. Ο παρών οδηγός δεν περιλαμβάνει όλες τις πιθανές καταστάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν. Να επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή τον κατασκευαστή, όταν εμφανίζεται οποιοδήποτε ακατανόητο πρόβλημα. Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν, μόνο εάν το σύμβολο χώρας εμφανίζεται στη συσκευή. Εάν το σύμβολο δεν εμφανίζεται στη συσκευή, είναι απαραίτητο να ανατρέξετε στις τεχνικές οδηγίες που θα παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την τροποποίηση της συσκευής στις συνθήκες χρήσης της στη χώρα.



Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατό ή τραυματισμό δικό σας και άλλων ατόμων. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα ακολουθούν το σύμβολο συναγερμού ασφαλείας και είτε τη λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είτε ΠΡΟΣΟΧΗ.

Οι λέξεις αυτές σημαίνουν:



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή να τραυματιστείτε σοβαρά.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος, πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

### Εγκατάσταση

- Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να σκαρφαλώνει, να κάθεται, να στέκεται ή να κρέμεται από την πόρτα του φούρνου. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός από επαφή με καυτό φαγητό ή με τον ίδιο τον φούρνο.
- Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή άλλο υλικό στα τοιχώματα, τις σχάρες, το κάτω μέρος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του φούρνου. Εάν το κάνετε αυτό, θα οδηγήσει σε παρεμπόδιση της διανομής θερμότητας, ελλιπή αποτελέσματα ψησίματος και θα προκληθεί μόνιμη ζημιά στο εσωτερικό του φούρνου (το αλουμινόχαρτο θα λιώσει στην εσωτερική επιφάνεια του φούρνου).
- Μην χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο ή άλλο υλικό για να καλύψετε το κάτω μέρος του φούρνου. Η εσφαλμένη τοποθέτηση επενδύσεων φούρνου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Οποιαδήποτε ρύθμιση και εργασία σέρβις πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους εγκαταστάτες ή τεχνικούς σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από τη λειτουργία. Διατηρείτε τα πλαστικά υλικά, ρούχα, χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά μακριά από μέρη της συσκευής που μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.

- Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη δημιουργία ηλεκτρικών συνδέσεων.
- Η ακατάλληλη σύνδεση της καλωδίωσης του περιβλήματος από αλουμίνιο με καλώδια χαλκού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό κίνδυνο ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε μόνο συνδέσμους που έχουν σχεδιαστεί για την ένωση χαλκού σε αλουμίνιο και ακολουθείτε πιστά τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία.
- Μην ανοίγετε και μην κλείνετε με τα πόδια την πόρτα του φούρνου χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
- Μην εμποδίζετε την οπή εξαερισμού με χαρτομάντιλο.
- Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή μαγειρεύετε ζωντανά ζώα ή οργανισμούς στον φούρνο.
  - Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο για το ψήσιμο πηλινών αντικειμένων ή τη σκλήρυνση βαμμένων αντικειμένων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητικές πόρτες, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στο δάπεδο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας επίδειξης.
  - Οι θερμαντήρες του θαλάμου μαγειρέματος δεν θα λειτουργούν όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία επίδειξης (Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «Demo» ή «D»). Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για μαγείρεμα.

## Λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον φούρνο για εμπορικές εφαρμογές. Αυτός ο φούρνος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ.** Οι αντιστάσεις μπορεί να καίνε, ακόμα και αν το χρώμα τους είναι σκούρο. Οι εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου

αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες ώστε να προκαλέσουν εγκαύματα. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε και μην αφήνετε ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά να έρθουν σε επαφή με τις αντιστάσεις ή τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, μέχρι να κρυώσουν επαρκώς. Άλλες επιφάνειες, όπως ανοίγματα εξαερισμού φούρνου και επιφάνειες κοντά σε αυτά τα ανοίγματα, πόρτες φούρνου και παράθυρα πορτών φούρνου, επίσης αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα εάν δεν τις αφήσετε να κρυώσουν.

- Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα της πόρτας. Ο καυτός αέρας και ο ατμός που διαφεύγουν μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και τα μάτια. Αφήστε να διαφύγει ο καυτός αέρας ή ατμός από τον φούρνο πριν αφαιρέσετε ή επανατοποθετήσετε το φαγητό στον φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά για να καλύψετε το φαγητό. Χρησιμοποιείτε μόνο αλουμινόχαρτο ή καπάκια που είναι ασφαλή για τον φούρνο.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να στεγνώσετε ένα κατοικίδιο στον φούρνο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για θέρμανση του χώρου.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες ή γάντια φούρνου κατά την αφαίρεση φαγητού από τον φούρνο. Το μαγειρικό σκεύος θα είναι καυτό. Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνές πιάστρες. Οι βρεγμένες ή υγρές πιάστρες πάνω σε καυτές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από ατμό. Μην αφήνετε την πιάστρα να έρθει σε επαφή με τις καυτές αντιστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε πετσέτα ή άλλο ογκώδες ύφασμα για να αφαιρέσετε το φαγητό.
- Μην θερμαίνετε δοχεία τροφίμων που δεν έχουν ανοιχτεί. Η πίεση στα δοχεία μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην αφήνετε αλουμινόχαρτα ή αισθητήρες θερμοκρασίας να έρθουν σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην αγγίζετε τις σχάρες του φούρνου όταν είναι καυτές.
- Εάν μια σχάρα πρέπει να μετακινηθεί ενώ ο φούρνος είναι καυτός, μην αφήνετε την πιάστρα να έρθει σε επαφή με την καυτή αντίσταση του φούρνου.

- Κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση φαγητού από τον φούρνο, τραβήξτε τη σχάρα του φούρνου στη θέση κλειδώματος. Αυτό βοηθά στην αποφυγή εγκαυμάτων που προκαλούνται από την επαφή με καυτές επιφάνειες της πόρτας και τα τοιχώματα του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εάν σε κάποια αντίσταση δημιουργείται ένα πυρακτωμένο σημείο κατά τη χρήση ή εμφανίζει άλλα σημάδια ζημιάς. Ένα πυρακτωμένο σημείο υποδεικνύει ότι η αντίσταση μπορεί να παρουσιάσει βλάβη και πιθανό κίνδυνο εγκαύματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Σβήστε αμέσως τον φούρνο και αναθέστε την αντικατάσταση της αντίστασης σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
- Μην φράζετε την οπή εξαερισμού του φούρνου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρικά μέρη του φούρνου. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Η κάτω επένδυση εξαερισμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο μπροστινό κάτω μέρος του φούρνου πριν από την εγκατάσταση της πόρτας του φούρνου.
- Μην τοποθετείτε μεγάλα, βαριά αντικείμενα, όπως ολόκληρες γαλοπούλες, στην ανοιχτή πόρτα του φούρνου.
- Προσέχετε όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
- Εάν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο εξειδικευμένο άτομο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στον φούρνο.
- Μην τοποθετείτε το χέρι σας κάτω από τον ελεγκτή ή ανάμεσα στην πόρτα και την κάτω επένδυση εξαερισμού κατά τη λειτουργία. Το εξωτερικό μέρος του φούρνου μπορεί να θερμανθεί πολύ.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν και εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Θα πρέπει να προσέχετε, ώστε να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις στο εσωτερικό του φούρνου. Πρέπει να κρατάτε τα μικρά παιδιά μακριά από αυτά.
  - Οι επιφάνειες αυτές μπορεί να είναι αρκετά ζεστές ώστε να προκληθεί έγκαυμα των χεριών ακόμη και μετά το τέλος του μαγειρέματος, αν και μπορεί να μην φαίνεται ότι καίνε. Μην τοποθετείτε τα χέρια και τους βραχίονες στο εσωτερικό του φούρνου.
- Τα προσβάσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να πλησιάζουν σε αυτά.
- Τα εκτεθειμένα μέρη του φούρνου μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη διάρκεια του ψησίματος στο γκριλ. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν ότι υπό τέτοιου είδους συνθήκες οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν περισσότερο από το συνηθισμένο και ότι θα πρέπει να κρατάτε τα παιδιά μακριά από αυτές.

## Συντήρηση

- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα που κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών στο πίσω προστατευτικό ή σε ντουλάπια πάνω από μια συσκευή μαγειρέματος. Τα παιδιά που σκαρφαλώνουν στον φούρνο για να φτάσουν τα αντικείμενα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
- Αφήστε τα μαγειρικά σκεύη που καίνε να κρυώσουν σε ασφαλές μέρος, μακριά από μικρά παιδιά.
- Εάν το τζάμι της πόρτας, η επιφάνεια ή η μονάδα θέρμανσης φούρνου της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και καλέστε το τμήμα σέρβις.
- Αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία από τη συσκευή πριν από το σέρβις.
- Πριν αντικαταστήσετε το φως του φούρνου, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του φούρνου από την κύρια ασφάλεια ή τον πίνακα διακοπών κυκλώματος.

- Μην ρίχνετε ποτέ κρύο νερό σε καυτό φούρνο για σκοπούς καθαρισμού.
- Μην καθαρίζετε με μεταλλικά συρμάτινα σφουγγαράκια. Τα κομμάτια μπορεί να κάψουν το σφουγγαράκι και να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε οποιαδήποτε υλικά, εκτός από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή παρελκόμενα, σε αυτόν τον φούρνο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μην καλύπτετε τις σχάρες ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του φούρνου με μεταλλικό φύλλο. Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
- Εάν ο φούρνος πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά, αναθέστε τον διεξοδικό έλεγχο του σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις πριν τον χρησιμοποιήσετε.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ.** Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση ή τον καθαρισμό του εσωτερικού, μην αγγίζετε άλλα εύφλεκτα υλικά που έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις ή εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου του φούρνου μέχρι να κρυώσουν επαρκώς. Άλλες επιφάνειες, όπως τα παράθυρα της πόρτας του φούρνου και ο λαμπτήρας του φούρνου, επίσης θερμαίνονται πολύ και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα εάν δεν τα αφήσετε να κρυώσουν.

## Κίνδυνος πυρκαγιάς και εύφλεκτα υλικά

- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στον φούρνο. Στα εύφλεκτα υλικά περιλαμβάνονται χαρτιά, πλαστικά, πιάστρες, κλινოსκεπάσματα, ταπετσαρίες, κουρτίνες, βενζίνη ή άλλοι εύφλεκτοι ατμοί και υγρά, όπως μαγειρικό λίπος ή λάδι. Τα υλικά αυτά μπορεί να αναφλεγούν όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την απόρριψη καυτού λίπους.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ή ρούχα που κρέμονται, τα οποία μπορεί να αναφλεγούν εάν έρθουν σε επαφή με καυτές επιφάνειες και να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για να στεγνώσετε ρούχα. Χρησιμοποιείτε τον φούρνο μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Εάν το ερμάριο αποθήκευσης παρέχεται ακριβώς πάνω από τον φούρνο, χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά και μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια σε χώρο που υφίσταται θερμότητα. Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς για πτητικά είδη, όπως εύφλεκτα υγρά, καθαριστικά ή σπρέι αερολυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό σε φωτιά από λίπη. Σε περίπτωση φωτιάς στον φούρνο, αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε τον φούρνο. Εάν η φωτιά συνεχιστεί, ρίξτε μαγειρική σόδα στη φωτιά ή χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα. Μην ρίχνετε νερό ή αλεύρι στη φωτιά. Το αλεύρι μπορεί να είναι εκρηκτικό και το νερό μπορεί να εξαπλώσει τη φωτιά από λίπη και να προκαλέσει τραυματισμό.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

### **Λειτουργία**

- Θερμαίνετε πάντα το λίπος αργά και να το παρακολουθείτε καθώς θερμαίνεται.
- Εάν τηγανίζετε συνδυασμούς λαδιών και λιπών, ανακατέψτε τα μεταξύ τους πριν από το ζέσταμα.
- Χρησιμοποιήστε θερμόμετρο για βαθύ λίπος, εάν είναι δυνατόν, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του λίπους πέρα από το σημείο καπνίσματος.
- Χρησιμοποιήστε τη μικρότερη δυνατή ποσότητα λίπους για αποτελεσματικό τηγάνισμα σε αβαθές ή βαθύ λίπος. Η πλήρωση του κάδου με υπερβολική ποσότητα λίπους μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση όταν προσθέσετε το φαγητό.

- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν χρησιμοποιείται η σχάρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε σακούλες μαγειρέματος και ψησίματος στον φούρνο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο για άλλους σκοπούς εκτός από μαγείρεμα.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε την πόρτα κατά τη λειτουργία του φούρνου. Οι καυτές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
- Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία παροχής.
- Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να καθαρίσετε τυχόν περίσσεια χυμένου φαγητού.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας καθαρισμού, αφαιρέστε τη λαμαρίνα ψησίματος, το βαθύ ταψί, τη σχάρα γκριλ, όλα τα μαγειρικά σκεύη, τα αλουμινόχαρτα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό από τον φούρνο.

## Συντήρηση

- Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται ειδικά στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες σέρβις θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χαρακτηριστικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια. Οι γρατσουνιές μπορεί να προκαλέσουν θρυμματισμό του τζαμιού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φώτα του φούρνου είναι κρύα πριν από τον καθαρισμό.

- Μην καθαρίζετε το παρέμβυσμα της πόρτας. Το παρέμβυσμα της πόρτας είναι απαραίτητο για την καλή στεγανότητα. Προσέξτε να μην τρίψετε, καταστρέψετε ή μετακινήσετε το παρέμβυσμα.
- Μην ξεπλένετε τους δίσκους και τις σχάρες τοποθετώντας τα σε νερό αμέσως μετά το μαγείρεμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση ή ζημιά.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό φούρνου στον θάλαμο μαγειρέματος όταν είναι ακόμη ζεστός και μην θερμαίνετε ποτέ τον φούρνο, εκτός εάν έχετε σκουπίσει καλά το καθαριστικό φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου, συσκευές καθαρισμού με ατμό, σκληρά χημικά καθαριστικά, λευκαντικό, ξύδι, συρμάτινα σφουγγαράκια ή λειαντικά σφουγγαράκια ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του φούρνου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια του φούρνου.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της πόρτας αν δεν αφαιρέσετε προηγουμένως την πόρτα της συσκευής. Φθορά που προκλήθηκε από ακατάλληλη λειτουργία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της πόρτας και το εσωτερικό τζάμι και/ή κλείνετε την πόρτα.
- Όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα της πόρτας, το εσωτερικό τζάμι μπορεί εύκολα να μετακινηθεί και να προκαλέσει ζημιά και/ή τραυματισμό.
- Πριν από εργασίες συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.

## ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

### Απόρριψη

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο νέος σας φούρνος έχει συσκευαστεί σωστά για μεταφορά. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τα αλουμινόχαρτα από τους τηλεσκοπικούς δρομείς και από τον πίνακα ελέγχου.

Ενιαίο υλικό συσκευασίας

| Υλικό συσκευασίας |                                  | Αλφαβητικά | Αριθμητικά |
|-------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Πλαστικό          | Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο        | PET        | 1          |
|                   | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας  | HDPE       | 2          |
|                   | Πολυβινυλο-χλωρίδιο              | PVC        | 3          |
|                   | Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας | LDPE       | 4          |
|                   | Πολυπροπυ-λένιο                  | PP         | 5          |
|                   | Πολυστυρόλη                      | PS         | 6          |
| Χαρτί και χαρτόνι | Κυματοειδές χαρτόνι              | PAP        | 20         |
|                   | Άλλο χαρτόνι                     | PAP        | 21         |
|                   | Χαρτί                            | PAP        | 22         |

| Υλικό συσκευασίας |                | Αλφαβητικά | Αριθμητικά |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| Μέταλλα           | Χάλυβας        | FE         | 40         |
|                   | Αλουμίνιο      | ALU        | 41         |
| Ξύλο              | Ξύλο           | FOR        | 50         |
|                   | Φελλός         |            | 51         |
| Ύφασμα            | Βαμβακερά      | TEX        | 60         |
|                   | Γιούτα         |            | 61         |
| Γυαλί             | Διαφανές γυαλί | GL         | 70         |
|                   | Πράσινο γυαλί  |            | 71         |
|                   | Καφέ γυαλί     |            | 72         |

- Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Μπορείτε να λάβετε διευθύνσεις για φιλικές προς το περιβάλλον εργασίες απόρριψης από το τοπικό Δημοτικό συμβούλιο.
- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε προσωρινά τον φούρνο σας, επιλέξτε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη. Η σκόνη και η υγρασία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα εξαρτήματα εργασίας του φούρνου.

Χρησιμοποιημένες συσκευές

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παροπλίζονται πριν από την απόρριψη, ώστε να μην παρουσιάζουν πλέον κίνδυνο. Για αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

- Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

- Το τοπικό Δημοτικό συμβούλιο θα σας ενημερώσει για τις ώρες συλλογής ειδικών αποβλήτων ή τον προσδιορισμό των δημόσιων εγκαταστάσεων απόρριψης για εσάς.

## Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

## Οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη

Ο φούρνος πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή εάν υπάρχει ζημιά κατά τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο ενημέρωσης πελατών της LG Electronics.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με υπό τάση εξαρτήματα.
- Το περίβλημα ή το ερμάριο στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φούρνος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σταθερότητας του προτύπου DIN 68930.
- Ο φούρνος πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και πρότυπα.
- Ο φούρνος είναι μια βαριά συσκευή και πρέπει να μεταφέρεται με μεγάλη προσοχή από δύο άτομα τουλάχιστον.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της συσκευής.
- Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του φούρνου.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής από την κύρια ασφάλεια ή τον πίνακα διακοπών κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη λαμαρίνα και τη σχάρα γκριλ στη σωστή θέση, καθώς οι πείροι των τηλεσκοπικών δρομέων έχουν εισαχθεί στις οπές και στις δύο πλευρές.

## Ηλεκτρική σύνδεση


- Εάν ο διακόπτης δεν είναι προσβάσιμος μετά την εγκατάσταση, πρέπει να παρασχεθεί ένα πρόσθετο μέσο αποσύνδεσης για όλους τους πόλους. Τα μέσα αποσύνδεσης πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση γείωσης για λειτουργικούς σκοπούς.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαρακτηριστικά  
προϊόντος

Εξωτερικό/εσωτερικό

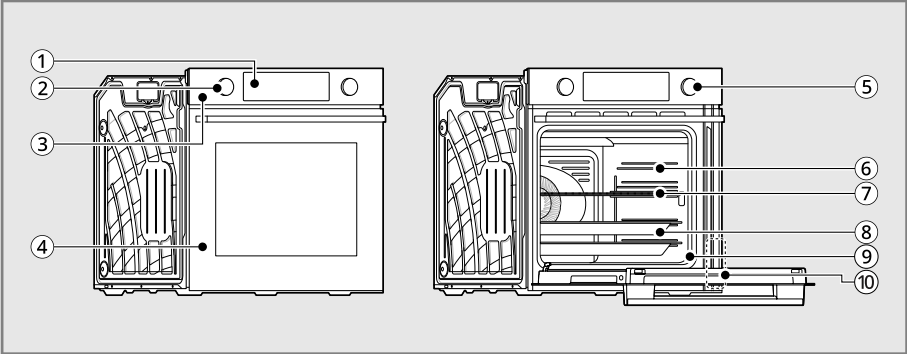

|   |                     |   |                                                                                      |
|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Οθόνη               | ⑥ | Ράγα σχάρας (2 τεμ.)                                                                 |
| ② | Αριστερός διακόπτης | ⑦ | Σχάρα γκριλ                                                                          |
| ③ | Ελεγκτής φούρνου    | ⑧ | Λαμαρίνα ψησίματος                                                                   |
| ④ | Πόρτα φούρνου       | ⑨ | Παρέμβυσμα                                                                           |
| ⑤ | Δεξιός διακόπτης    | ⑩ | Πινακίδα με την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών, το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός μπορούν να επαληθευτούν στην ετικέτα ονομαστικών τιμών.

## Εξαρτήματα

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο ενημέρωσης πελατών της LG Electronics.
  - Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών στην κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται.
- Για την ασφάλειά σας και για την παρατεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για δυσλειτουργία του προϊόντος ή για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση παρελκομένων ή εξαρτημάτων που αγοράζονται ξεχωριστά.
- Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά παρελκόμενα και εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.
- Τα περιλαμβανόμενα εξαρτήματα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

### Παρελκόμενα για εγκατάσταση

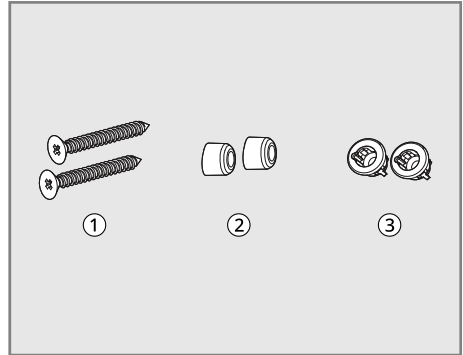


|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ① | Ξυλόβιδες για τοποθέτηση (4X25) (2 τεμ.) |
| ② | Ελαστικό πατάκι (2 τεμ.)                 |
| ③ | Βιδωτό στήριγμα ντουλαπιού (2 τεμ.)      |

### Εγχειρίδια

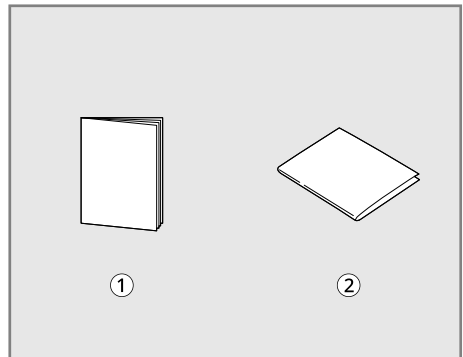

|   |                      |
|---|----------------------|
| ① | Οδηγίες Χρήσης       |
| ② | Οδηγίες Εγκατάστασης |

### Εξαρτήματα για μαγείρεμα

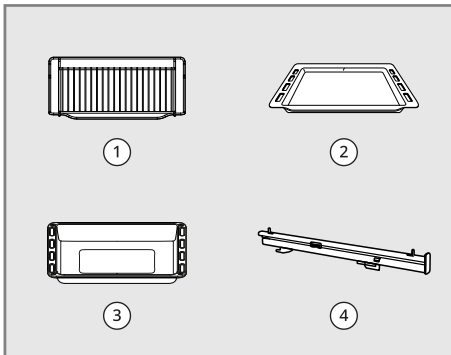


|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Σχάρα γκριλ (1 τεμ.)                                                                               |
| ② | Λαμαρίνα ψησίματος (1 τεμ.) <ul style="list-style-type: none"> <li>WS5D7210S, WS5D7210G</li> </ul> |
| ③ | Βαθιά λαμαρίνα <ul style="list-style-type: none"> <li>CWS5D7210G</li> </ul>                        |
| ④ | Τηλεσκοπικός δρομέας (2 τεμ.)                                                                      |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χειρισμός του πίνακα ελέγχου

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

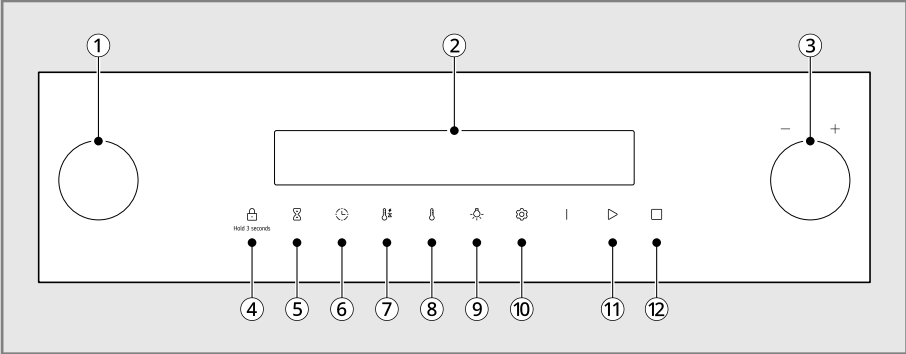

|   |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Αριστερός διακόπτης</b><br>Γυρίστε τον διακόπτη για επιλογή του τρόπου λειτουργίας του φούρνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του φούρνου. |
| ② | <b>Οθόνη</b><br>Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.                                                   |
| ③ | <b>Δεξιός διακόπτης</b><br>Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τη θερμοκρασία του φούρνου.                                                      |
| ④ | <b>Κλειδωμα ελέγχου</b><br>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος.                   |
| ⑤ | <b>Χρονοδιακόπτης</b><br>Πατήστε για ρύθμιση ή ακύρωση του χρονοδιακόπτη του φούρνου.                                                             |
| ⑥ | <b>Χρόνος μαγειρέματος και ώρα λήξης</b><br>Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρόνος μαγειρέματος και ώρα λήξης.                       |
| ⑦ | <b>Ταχεία προθέρμανση</b><br>Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχεία προθέρμανση.                                                     |
| ⑧ | <b>Θερμοκρασία</b><br>Πατήστε για να επιλέξετε Θερμοκρασία.                                                                                       |
| ⑨ | <b>Φως</b><br>Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του φούρνου.                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑩ | <b>Ρύθμιση ρολογιού</b><br>Πατήστε για είσοδο στη ρύθμιση/ερώτημα ρολογιού (μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε λειτουργία αναμονής).                                                                                                                |
| ⑪ | <b>Εκκίνηση</b><br>Πατήστε για εκκίνηση όλων των επιλεγμένων λειτουργιών στον φούρνο.                                                                                                                                                        |
| ⑫ | <b>Παύση και διακοπή</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε μία φορά για παύση όλων των λειτουργιών στον φούρνο.</li><li>• Πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε την τρέχουσα κατάσταση και να επιστρέψετε στην αναμονή.</li></ul> |

Εικονίδια οθόνης

Τα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένα.

| Εικονίδιο                                                                           | Σημασία                            | Εικονίδιο                                                                           | Σημασία             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας |    | Ρύθμιση ρολογιού    |
|    | Λειτουργία πίτσας                  |    | Ταχεία προθέρμανση  |
|    | Air Fry                            |    | Χρονοδιακόπτης      |
|   | Ώρα λήξης                          |   | Χρόνος μαγειρέματος |
|  | Απόψυξη                            |  | Lock (Κλειδωμα)     |
|  | Φούσκωμα                           |  | Ρύθμιση ήχου        |
|  | Λειτουργία επίδειξης               |                                                                                     |                     |

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Το μαγειρέμα με πολλές σχάρες εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Όποτε είναι δυνατόν, μαγειρεύετε φαγητά που απαιτούν την ίδια θερμοκρασία μαγειρέματος μαζί σε έναν φούρνο.
- Για βέλτιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, ακολουθήστε τους οδηγούς για σωστή τοποθέτηση των σχαρών και των τηγανιών.
- Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου περισσότερες φορές από όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας του φούρνου, αποτρέπει την περιττή απώλεια θερμότητας και εξοικονομεί ενέργεια.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις (ρολόι, ένταση ήχου)

Ρύθμιση του ρολογιού

Πριν να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο, πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.

- 1) Αφού συνδεθεί ο φούρνος με το ηλεκτρικό ρεύμα, πατήστε το κουμπί **ρυθμίσεων**  και έπειτα ρυθμίστε την ώρα της ημέρας σε ώρες γυρίζοντας τον δεξιό διακόπτη.
- 2) Πατήστε το κουμπί **ρυθμίσεων**  ξανά και έπειτα ρυθμίστε την ώρα σε λεπτά γυρίζοντας τον δεξιό διακόπτη.
- 3) Πατήστε το κουμπί **ρυθμίσεων**  για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου


Ρυθμίστε την ένταση του ηχητικού σήματος.

- 1) Πατήστε το κουμπί **ρυθμίσεων** . Η οθόνη εμφανίζει τα στοιχεία **50Hz** και **H 1**, με το στοιχείο **H 1** να αναβοσβήνει.

|       |              |
|-------|--------------|
| 50 Hz | Ρύθμιση ήχου |
|-------|--------------|

- 2) Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη για να επιλέξετε **OFF**, **L0** ή **H 1**.
- 3) Η ρύθμιση ολοκληρώνεται με μια ηχητική ειδοποίηση μετά από 3 δευτερόλεπτα από την επιλογή.

Ρύθμιση λειτουργίας μαγειρέματος

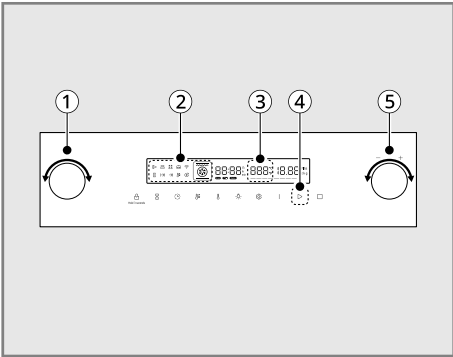


- 1) Σε αναμονή, γυρίστε τον αριστερό διακόπτη **①** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας **②**.
- 2) Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη **⑤** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος **③**.
- 3) Πατήστε το κουμπί Εκκίνησης **④** ή πατήστε τον δεξιό διακόπτη **⑤** για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

Κλείδωμα ελέγχου

Η λειτουργία **Κλείδωμα ελέγχου** αποτρέπει αυτόματα την ενεργοποίηση των περισσότερων στοιχείων ελέγχου του φούρνου. Απενεργοποιεί το ρολόι, τον χρονοδιακόπτη και το εσωτερικό φως του φούρνου. Δεν κλειδώνει την πόρτα του φούρνου.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα

- 1) Πατήστε το κουμπί **Κλείδωμα ελέγχου** για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη, για να διακόψετε τη λειτουργία όλων των κουμπιών.



- 2) Πατήστε ξανά το κουμπί **Κλειδωμα ελέγχου** για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη, για να απελευθερώσετε όλα τα κουμπιά από το Κλειδωμα ελέγχου.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το **Κλειδωμα ελέγχου** δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη λειτουργία του φούρνου.


## Φως φούρνου

Το εσωτερικό φως του φούρνου ανάβει αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα.


- Πατήστε το κουμπί **Φωτισμού**  για να ανάψετε/να σβήσετε μη αυτόματα το φως του φούρνου.

## Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία Επίδειξης προορίζεται μόνο για χρήση σε εκθεσιακούς χώρους ή καταστήματα. Ο φούρνος δεν θερμαίνεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Επίδειξης.

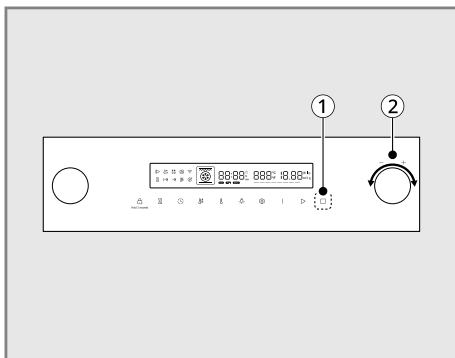

- 1) Πατήστε το κουμπί Παύσης/Διακοπής ① για 10 δευτερόλεπτα.
- 2) Εμφανίζεται η αρχική κατάσταση ως OFF και ενεργοποιείται το εικονίδιο λειτουργίας Επίδειξης.

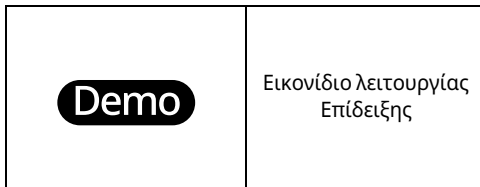

- 3) Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη ② προς τα δεξιά για να τον ρυθμίσετε σε ON και μετά από 3 δευτερόλεπτα, η λειτουργία επίδειξης θα ενεργοποιηθεί με μια ηχητική ειδοποίηση.
- 4) Για απενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί **Παύσης και Διακοπής** ① για 10 δευτερόλεπτα.
- 5) Η τρέχουσα κατάσταση εμφανίζεται ως OFF και ενεργοποιείται το εικονίδιο λειτουργίας Επίδειξης.
- 6) Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη ② προς τα αριστερά για να τον ρυθμίσετε σε OFF και μετά από 3 δευτερόλεπτα, η λειτουργία επίδειξης θα απενεργοποιηθεί με μία ηχητική ειδοποίηση.

## Χειρισμός του φούρνου

### Πριν από τη χρήση του φούρνου

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επειδή η θερμοκρασία του φούρνου εναλλάσσεται, το θερμόμετρο φούρνου που έχει τοποθετηθεί στον θάλαμο φούρνου ενδέχεται να μην εμφανίζει την ίδια θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στον φούρνο.
- Η θέρμανση απενεργοποιείται, εάν η πόρτα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά αυτόματα μόλις κλείσει η πόρτα.
- Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου περισσότερες φορές από όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας του φούρνου, αποτρέπει την περιττή απώλεια θερμότητας και εξοικονομεί ενέργεια.

## Έναρξη

Μετά τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα ή μετά από διακοπή ρεύματος, αναβοσβήνει η άνω-κάτω τελεία.

Για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και ρυθμίστε ξανά το ρολόι, εάν χρειάζεται.

## Καθαρισμός του θαλάμου μαγειρέματος και των παρελκόμενων

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να παρασκευάσετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να καθαρίσετε τον θάλαμο μαγειρέματος και τα παρελκόμενα.

Καθαρίστε τα παρελκόμενα με το χέρι όπως περιγράφεται στις οδηγίες της ενότητας **Συντήρηση**.

- Αερίστε την κουζίνα ενώ η συσκευή θερμαίνεται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικών συσκευασίας, όπως πέλлет πολυστυρενίου, στον θάλαμο μαγειρέματος και αφαιρέστε τυχόν κολλητική ταινία από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής.
- Σκουπίστε τη λεία επιφάνεια του θαλάμου μαγειρέματος με ένα απαλό, υγρό πανί πριν θερμάνετε τη συσκευή.
- Για να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά των καινούργιων προϊόντων, θερμάνετε τα με την πόρτα του φούρνου κλειστή ενώ ο θάλαμος μαγειρέματος είναι άδειος.

## Οπή εξαερισμού φούρνου

Οι περιοχές κοντά στην οπή εξαερισμού μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Αποφεύγετε την τοποθέτηση πλαστικών κοντά στην οπή εξαερισμού, καθώς η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει ή να λιώσει το πλαστικό.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ορατός ατμός όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.


## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην φράζετε την οπή εξαερισμού ανάμεσα στην πόρτα του φούρνου και τον ελεγκτή.

## Αφαίρεση ραγών σχάρας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε τις σχάρες του φούρνου όταν είναι καυτές.

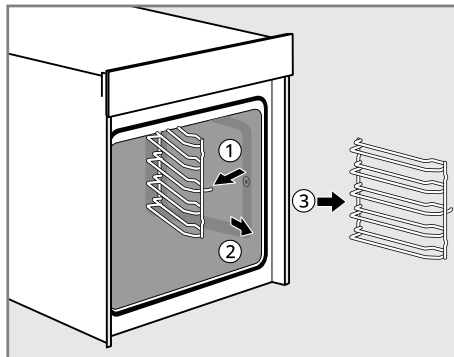

- 1) Τραβήξτε τη ράγα προς την άλλη πλευρά για αποκόλληση.
- 2) Εισαγάγετε τις βάσεις για τις ράγες για προσαρτήση και προσαρμόστε ξανά τις ράγες.

## Χρήση τυπικών σχαρών φούρνου

Οι σχάρες διαθέτουν ένα πίσω άκρο γυρισμένο προς τα επάνω, που εμποδίζει την τυχαία εξαγωγή τους από τον θάλαμο του φούρνου.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επανατοποθετήστε τις σχάρες φούρνου πριν ανάψετε τον φούρνο, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
- Μην καλύπτετε τις σχάρες με αλουμινοχαρτό ή άλλο υλικό και μην τοποθετείτε τίποτα στο κάτω μέρος του φούρνου. Εάν το κάνετε, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κακό ψήσιμο και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο κάτω μέρος του φούρνου.
- Τακτοποιήστε τις σχάρες φούρνου μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος.

**Αφαίρεση σχαρών**

- 1) Τραβήξτε τη σχάρα ευθεία προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
- 2) Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος της σχάρας και τραβήξτε προς τα έξω.

**Αντικατάσταση σχαρών**

- 1) Τοποθετήστε το άκρο της σχάρας στο στηρίγμα.
- 2) Γείρετε το μπροστινό άκρο προς τα επάνω και σπρώξτε τη σχάρα προς τα μέσα.

**Χρήση των τηλεσκοπικών δρομέων****Εγκατάσταση των τηλεσκοπικών δρομέων**

Εγκαταστήστε τους τηλεσκοπικούς δρομείς πριν θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο για πρώτη φορά.


**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τους τηλεσκοπικούς δρομείς για να αποφύγετε εγκαύματα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο δάπεδο για να αποφύγετε τυχόν ζημιά των μερών. Είναι σημαντικό οι τηλεσκοπικοί δρομείς να έχουν τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί πτώση του δρομέα και του περιεχομένου του, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον φούρνο.
- Οι τηλεσκοπικοί δρομείς ολισθαίνουν προς τα μέσα και προς τα έξω σε ένα πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο, τα βαριά μαγειρικά σκεύη διατηρούνται σε οριζόντια θέση και αποτρέπεται η ολίσθηση του σκεύους προς τα εμπρός, όταν ο τηλεσκοπικός δρομέας έχει εκταθεί πλήρως.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη λαμαρίνα και τη σχάρα γκριλ στη σωστή θέση, καθώς οι πείροι των τηλεσκοπικών δρομέων έχουν εισαχθεί στις οπές και στις δύο πλευρές.


- 1) Τοποθετήστε τα σημεία A και B των τηλεσκοπικών δρομέων οριζόντια στην εξωτερική ράγα.

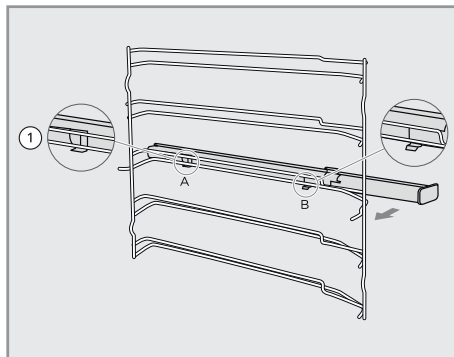

- 2) Περιστρέψτε τους τηλεσκοπικούς δρομείς αριστερόστροφα (δεξιόστροφα για τη δεξιά πλευρά) κατά 90 μοίρες

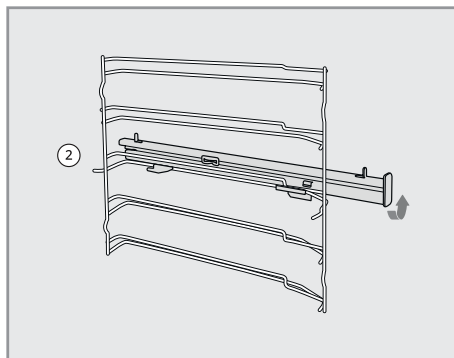

- 3) Σπρώξτε προς τα εμπρός τους τηλεσκοπικούς δρομείς, ώστε το σημείο C να κουμπώσει στη χαμηλότερη ράγα και το σημείο D στη ψηλότερη ράγα.

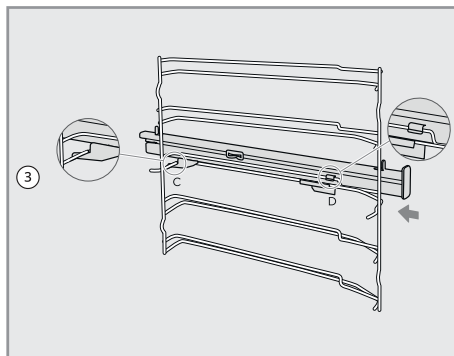

- 4) Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για τον άλλο τηλεσκοπικό δρομέα που θα εγκαταστήσετε στην άλλη πλευρά.

## Αφαίρεση των τηλεσκοπικών δρομέων


### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τους τηλεσκοπικούς δρομείς για να αποφύγετε εγκαύματα.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο δάπεδο για να αποφύγετε τυχόν ζημιά των μερών. Είναι σημαντικό οι τηλεσκοπικοί δρομείς να έχουν τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά κάθε φορά. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί πτώση του δρομέα και του περιεχομένου του, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον φούρνο.

- 1) Ανασηκώστε με δύναμη το ένα άκρο των τηλεσκοπικών δρομέων.

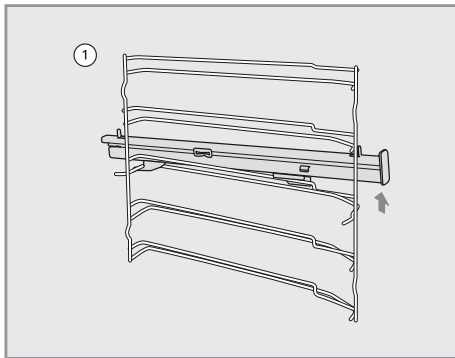

- 2) Ανασηκώστε ολόκληρους τους τηλεσκοπικούς δρομείς και τραβήξτε προς τα έξω για να τους αφαιρέσετε.

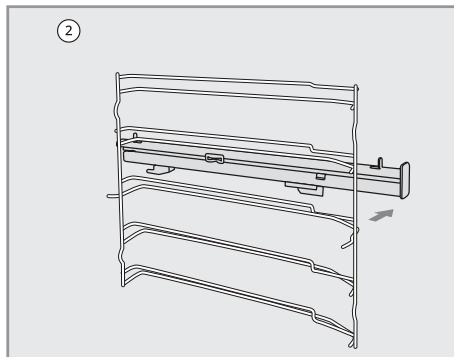

## Μη αυτόματο μαγείρεμα

### Ρύθμιση μη αυτόματου μαγειρέματος

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν πατήσετε το κουμπί **Παύσης και Διακοπής** κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, διαγράφονται όλες οι ρυθμίσεις.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ο χρόνος μαγειρέματος δεν έχει ρυθμιστεί, μαγειρεύει για τον μέγιστο προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος για την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος.

- Γυρίστε τον αριστερό διακόπτη ή πατήστε το κουμπί **Μενού** διαδοχικά για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος και κατόπιν πιέστε τον διακόπτη ελέγχου για να τη ρυθμίσετε.
- Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Εάν θέλετε, πατήστε το κουμπί **Ταχεία προθέρμανση** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας προθέρμανσης. Το εικονίδιο ταχείας προθέρμανσης  εμφανίζεται στην οθόνη.

- 4) Εάν θέλετε, πατήστε το κουμπί **Χρόνος μαγειρέματος** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος και την ώρα λήξης.
- 5) Πατήστε το κουμπί **Εκκίνησης** ή τον διακόπτη.
- 6) Πατήστε το κουμπί **Παύσης και Διακοπής** για ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή ή όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

## Αλλαγή της θερμοκρασίας του φούρνου

- 1) Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία**. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία αναβοσβήνει.
- 2) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φούρνου χρησιμοποιώντας τον δεξιό διακόπτη.
- 3) Πατήστε το κουμπί **Εκκίνησης** ή τον διακόπτη.

## Αλλαγή του χρόνου μαγειρέματος

- 1) Πατήστε το κουμπί **Χρόνος μαγειρέματος**. Το αντίστοιχο σύμβολο αναβοσβήνει στην οθόνη.

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Χρόνος μαγειρέματος |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- 2) Εάν θέλετε, γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.
- 3) Πιέστε τον διακόπτη για να αποθηκεύσετε την ώρα και να εισέλθετε στη ρύθμιση λεπτών.
- 4) Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε τα επιθυμητά λεπτά.
- 5) Πατήστε το κουμπί **Εκκίνησης** ή τον διακόπτη.

## Αλλαγή της ώρας λήξης

- 1) Πατήστε το κουμπί **Χρόνος μαγειρέματος** 2 φορές. Το αντίστοιχο σύμβολο αναβοσβήνει στην οθόνη.

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Ώρα λήξης |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

- 2) Προσαρμόστε την ώρα λήξης χρησιμοποιώντας τον δεξιό διακόπτη.
- 3) Πατήστε το κουμπί **Εκκίνησης** ή τον διακόπτη.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος και την ώρα λήξης.

## Ρύθμιση της λειτουργίας ταχείας προθέρμανσης

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για γρήγορη προθέρμανση του θαλάμου μαγειρέματος.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η **Ταχεία προθέρμανση** είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες μαγειρέματος **Θερμός αέρας, Επάνω-κάτω αντίσταση** και **Αέρας με υποβόηηση ανεμιστήρα**.
- Όταν ψήνετε σε πάνω από μία σχάρες φούρνου, να απενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία **Ταχεία προθέρμανση**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας προθέρμανσης, πατήστε ξανά το κουμπί **Ταχεία προθέρμανση**.

- 1) Γυρίστε τον αριστερό διακόπτη ή πατήστε το κουμπί **Μενού** διαδοχικά για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος και κατόπιν πιέστε τον αριστερό διακόπτη για να τη ρυθμίσετε.
- 2) Γυρίστε τον δεξιό διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- 3) Πατήστε το κουμπί **Ταχεία προθέρμανση** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας προθέρμανσης. Το εικονίδιο ταχείας προθέρμανσης  εμφανίζεται στην οθόνη.
- 4) Εάν θέλετε, πατήστε το κουμπί **Χρόνος μαγειρέματος** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος και την ώρα λήξης.
- 5) Πατήστε το κουμπί **Εκκίνησης** ή τον διακόπτη.
- 6) Πατήστε το κουμπί **Παύσης και Διακοπής** για ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή ή όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

Για να διακόψετε το μαγείρεμα

- 1) Πατήστε το κουμπί **Παύσης και Διακοπής**.

## Οδηγός μη αυτόματου μαγειρέματος

| Λειτουργία μαγειρέματος                           |                                                                                                                                                                            | Temp.<br>(Θερμοκρασί<br>α) Εύρος<br>(Προεπιλογή)<br>°C | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Θερμός αέρας<br>*1*2                              |                                                                                           | 50-250<br>(160)                                        | Η λειτουργία Θερμού αέρα χρησιμοποιεί μόνο την αντίσταση στο πίσω τοίχωμα και τον ανεμιστήρα θερμού αέρα. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 160 °C. Μπορείτε επίσης να ψήσετε σε περισσότερες από μία σχάρες στη λειτουργία Θερμού αέρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατάλληλη για γλυκίσματα με φρούτα και κέικ ή ζύμη με μαγιά, όπως για παράδειγμα μια πλεξούδα ψωμιού.                                   |
| Θερμός αέρας<br>με<br>εξοικονόμηση<br>ενέργειας*1 | <br><b>Econ</b>                                                                           | 140-240<br>(140)                                       | Η λειτουργία Θερμού αέρα με εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιεί το βελτιστοποιημένο σύστημα θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το μαγείρεμα φαγητού. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 140 °C. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπολειπόμενη θερμότητα για εξοικονόμηση ενέργειας. Για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας, διατηρείτε πάντα την πόρτα κλειστή κατά το μαγείρεμα. |
| Επάνω-κάτω<br>αντίσταση*1*2                       |                                                                                           | 30-250<br>(180)                                        | Στη λειτουργία Επάνω-κάτω αντίστασης, χρησιμοποιούνται η επάνω και η κρυφή κάτω αντίσταση. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι κατάλληλος για ψήσιμο κέικ, για σύντομο ψήσιμο και ευαίσθητες ζύμες. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 180 °C.                                                                                                                                                               |
| Ψήσιμο<br>φαγητού*1                               |                                                                                         | 50-250<br>(180)                                        | Στη λειτουργία Ψησίματος φαγητού, η επάνω αντίσταση και ο ανεμιστήρας θερμού αέρα είναι ενεργοποιημένα. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 180 °C. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μεγάλα κομμάτια κρέατος ή πουλερικών, όπως ψητό ρολό ή γαλοπούλα.                                                                                                                                                |
| Λειτουργία<br>πίτσας*1                            | <br> | 50-250<br>(180)                                        | Στη λειτουργία πίτσας, ενεργοποιείται η κρυφή αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου του φούρνου, η αντίσταση στο πίσω τοίχωμα και ο ανεμιστήρας θερμού αέρα. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 180 °C. Κατά τη χρήση της λειτουργίας πίτσας, ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και το πάχος της ζύμης και των υλικών.                                                          |

| Λειτουργία μαγειρέματος                            |                                                                                                                                                                            | Temp.<br>(Θερμοκρασί<br>α) Εύρος<br>(Προεπιλογή)<br>°C | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αέρας με υποβοήθηση ανεμιστήρα* <sup>1*</sup><br>2 |                                                                                           | 50-250<br>(160)                                        | Εκτός από τις επάνω και κάτω (επάνω και κρυφή κάτω) αντιστάσεις, η λειτουργία Αέρας με υποβοήθηση ανεμιστήρα χρησιμοποιεί τον ανεμιστήρα θερμού αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία ψησίματος φαγητού και αρτοσκευασμάτων μπορεί να μειωθεί κατά 20-40 °C. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 160 °C. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για κέικ και μπισκότα, καθώς μπορείτε να ψήσετε σε περισσότερες από μία σχάρες ταυτόχρονα.                                                                                         |
| Μεγάλο γκριλ                                       |                                                                                           | 150-250<br>(180)                                       | Η λειτουργία Μεγάλο γκριλ χρησιμοποιεί ολόκληρη την αντίσταση του γκριλ. Η λειτουργία Μεγάλο γκριλ είναι κατάλληλη για να ψήσετε μπριζόλες, κοτολέτες, ψάρια ή να φρυγανίσετε ψωμί, καθώς και για ρόδισμα όταν μαγειρεύετε γεύματα με μεγάλη γκρατιναρισμένη επιφάνεια. Το προκαθορισμένο επίπεδο είναι το υψηλό. Ψήνετε πάντα στο γκριλ με την πόρτα κλειστή.                                                                                                                                                            |
| Κάτω αντίσταση* <sup>1</sup>                       |                                                                                           | 30-220<br>(170)                                        | Στη λειτουργία Κάτω αντίστασης, χρησιμοποιείται μόνο η κρυφή αντίσταση στο δάπεδο του φούρνου. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 170 °C. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το τελείωμα κέικ ή πίτσας σε μία από τις κάτω θέσεις σχάρας του φούρνου.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Air Fry                                            | <br> | 150-250<br>(220)                                       | Η λειτουργία Air Fry είναι ειδικά σχεδιασμένη για τηγάνισμα χωρίς λάδι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Απόψυξη                                            | <br> | 50                                                     | Στη λειτουργία Απόψυξης χρησιμοποιείται μόνο ο ανεμιστήρας χωρίς θέρμανση. Ο αέρας που κυκλοφορεί επιταχύνει τη διαδικασία απόψυξης. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε κατάλληλο δοχείο, για να συγκρατήσετε το υγρό που παράγεται κατά την απόψυξη. Όπου χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα γκριλ και ένα βαθύ ταψί (ή λαμαρίνα ψησίματος) για να μην λερώσετε τον φούρνο. Εάν αφήσετε να τρέξει νερό μέσα στον φούρνο, τα παρεμβύσματα της πόρτας θα λερωθούν και μπορεί να προκληθεί δυσάρεστη οσμή. |

| Λειτουργία μαγειρέματος |                                                                                   | Temp.<br>(Θερμοκρασί<br>α) Εύρος<br>(Προεπιλογή)<br>°C | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φούσκωμα                |  | 30-45<br>(40)                                          | Η λειτουργία Φουσκώματος διατηρεί τον φούρνο ζεστό για το φούσκωμα των προϊόντων με μαγιά πριν από το ψήσιμο. Για να αποφύγετε τη μείωση της θερμοκρασίας του φούρνου και την παράταση του χρόνου φουσκώματος, μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου χωρίς λόγο. Ελέγξτε τα προϊόντα ζύμης εγκαίρως, για να αποφύγετε το υπερβολικό φούσκωμα. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φουσκώματος για να ζεστάνετε φαγητό ή να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα. Η θερμοκρασία φουσκώματος του φούρνου δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να διατηρεί τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες. |

\*1 Μόλις ο φούρνος φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, εκπέμπει έναν ήχο 5 φορές.

\*2 Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία Ταχείας προθέρμανσης.

## Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων

Κατά το ψήσιμο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμού αέρα ή τη λειτουργία Επάνω-κάτω αντίστασης.

### Φόρμες ψησίματος


- Όταν ψήνετε στη λειτουργία Επάνω-κάτω αντίστασης, χρησιμοποιήστε φόρμες ψησίματος με σκούρο μέταλλο ή επίστρωση.
- Όταν ψήνετε με Θερμό αέρα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φόρμες ψησίματος με φωτεινή μεταλλική επιφάνεια.
- Τοποθετείτε πάντα τις φόρμες κέικ στον μέσον του ταψιού ή της σχάρας γκριλ.
- Όταν ψήνετε στην Επάνω-κάτω αντίσταση, μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φόρμες ψησίματος δίπλα-δίπλα στον φούρνο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ψησίματος είναι λίγο μεγαλύτερος.

### Θέση σχάρας φούρνου

Οι θέσεις των σχαρών του φούρνου είναι αριθμημένες από κάτω προς τα πάνω.

Όταν χρησιμοποιείτε την Επάνω-κάτω αντίσταση, μπορείτε να ψήσετε μόνο σε μία σχάρα, για παράδειγμα στη θέση σχάρας ③.

Όταν χρησιμοποιείτε Θερμό αέρα, μπορείτε να ψήσετε βάσεις από παντεσπάνι και μπισκότα σε έως και δύο λαμαρίνες ψησίματος ταυτόχρονα, για παράδειγμα στις θέσεις σχάρας ② και ④.

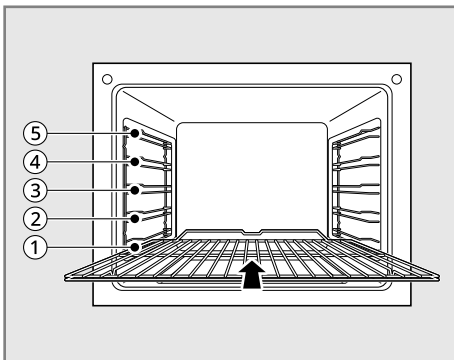

Συνιστώμενος οδηγός ψησίματος αρτοσκευασμάτων

Ο οδηγός ψησίματος περιέχει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, τους χρόνους ψησίματος και τις θέσεις των σχαρών φούρνου για μια επιλογή τυπικών πιάτων.

- Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος πρέπει να θεωρούνται μόνο ως τιμές αναφοράς. Οι πραγματικές τιμές εξαρτώνται από τον τύπο της προετοιμασίας, την ποιότητα των υλικών και τη φόρμα ψησίματος που χρησιμοποιείται.
- Συνιστούμε πρώτα να επιλέξετε χαμηλότερη θερμοκρασία και, στη συνέχεια, να την αυξήσετε, εάν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εάν θέλετε υψηλότερο βαθμό ροδίσματος ή ο χρόνος ψησίματος είναι πολύ μεγάλος.
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη συνταγή, απλά χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την πιο παρόμοια συνταγή.
- Όταν ψήνετε κέικ σε ταψιά ή σε φόρμες σε περισσότερες από μία σχάρες, ο χρόνος ψησίματος μπορεί να παραταθεί κατά 10-15 λεπτά.
- Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά (π.χ. πίτσα, κέικ φρούτων κ.λπ.) θα πρέπει να ψήνονται μόνο σε μία σχάρα.
- Τα κέικ και τα ψημένα είδη με διαφορετικές σχάρες ζύμης, αρχικά μπορεί να ροδίσουν ανομοιόμορφα. Σε αυτήν την περίπτωση, μην τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Ο βαθμός ροδίσματος θα γίνει ομοιόμορφος κατά τη διαδικασία του ψησίματος.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα πριν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετράτε πάντα τη θέση της σχάρας από κάτω προς τα επάνω.

Ψήσιμο σε μία σχάρα φούρνου

- Σχάρα: θέση σχάρας

| Μενού                   | Μαγειρικά<br>σκεύη /<br>Σχήμα<br>ταψιού | Σχάρα | Λειτουργία                                                                          | Θερμοκρασία<br>(°C) | Χρόνος<br>προθέρμανσης<br>(λεπτά) | Χρόνος<br>ψησίματος<br>(λεπτά) |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Παντεσπά-<br>νι         | Τετράγωνη<br>φόρμα                      | 2     |  | 170                 | -                                 | 50                             |
|                         |                                         | 1     |  | 140                 | -                                 | 70                             |
| Παντεσπάνι<br>με φρούτα | Στρογγυλή<br>φόρμα                      | 1     |  | 150                 | -                                 | 50                             |
|                         | Δίσκος                                  | 1     |  | 140                 | -                                 | 70                             |

| Μενού                                                | Μαγειρικά<br>σκεύη /<br>Σχήμα<br>ταψιού | Σχήρα | Λειτουργία                                                                          | Θερμοκρασία<br>(°C) | Χρόνος<br>προθέρμαν-<br>σης<br>(λεπτά) | Χρόνος<br>ψησίματος<br>(λεπτά) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Μάφιν<br>μπριός με<br>σταφίδες<br>(κέικ με<br>μαγιά) | Φόρμα για<br>μάφιν                      | 2     |    | 220                 | 19                                     | 11                             |
| Gugelhupf<br>(με μαγιά)                              | Δίσκος                                  | 1     |    | 150                 | 11                                     | 60                             |
| Μάφιν                                                | Φόρμα για<br>μάφιν                      | 1     |    | 160                 | 8                                      | 30                             |
|                                                      |                                         | 1     |    | 150                 | 8                                      | 30                             |
| Κέικ μήλου<br>με μαγιά                               | Δίσκος                                  | 1     |    | 160                 | 10                                     | 42                             |
|                                                      |                                         | 2     |    | 150                 | 8                                      | 42                             |
| Παντεσπάνι<br>νερού<br>(6 αυγά)                      | Φόρμα με<br>αποσπώμεν<br>ο πάτο         | 1     |    | 160                 | 9                                      | 41                             |
| Παντεσπάνι<br>νερού<br>(4 αυγά)                      | Φόρμα με<br>αποσπώμεν<br>ο πάτο         | 1     |    | 160                 | 9                                      | 26                             |
| Παντεσπάνι<br>νερού                                  | Φόρμα με<br>αποσπώμεν<br>ο πάτο         | 1     |  | 160                 | -                                      | 35                             |
| Hefezopf<br>(Callah)                                 | Δίσκος                                  | 2     |  | 150                 | -                                      | 40                             |
| Μικρά κέικ<br>(20 μερίδες)                           | Δίσκος                                  | 2     |  | 150                 | -                                      | 36                             |
| Μικρά κέικ<br>(40 μερίδες)                           | Δίσκος                                  | 2+4   |  | 150                 | 10                                     | 34                             |
| Κέικ<br>βουτύρου<br>με μαγιά                         | Δίσκος                                  | 2     |  | 150                 | 8                                      | 30                             |
| Μπισκότα                                             | Δίσκος                                  | 2     |  | 170                 | 8                                      | 13                             |

| Μενού                                  | Μαγειρικά<br>σκεύη /<br>Σχήμα<br>ταψιού | Σχάρα | Λειτουργία                                                                        | Θερμοκρασία<br>(°C) | Χρόνος<br>προθέρμαν-<br>σης<br>(λεπτά) | Χρόνος<br>ψησίματος<br>(λεπτά) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Μπισκότα<br>(2 δίσκοι)                 | Δίσκος                                  | 2+4   |  | 160                 | 8                                      | 12                             |
| Μπισκότα<br>βανίλιας                   | Δίσκος                                  | 2     |  | 160                 | 8                                      | 10                             |
|                                        |                                         | 2+4   |  | 150                 | 8                                      | 14                             |
| Άσπρο<br>ψωμί (1 kg<br>αλεύρι)         | Φόρμα                                   | 1     |  | 170                 | 9                                      | 50                             |
|                                        |                                         |       |  | 170                 | 12                                     | 45                             |
| Πίτσα με<br>φρέσκια<br>ζύμη<br>(λεπτή) | Δίσκος                                  | 2     |  | 170                 | 9                                      | 21                             |
| Πίτσα με<br>φρέσκια<br>ζύμη<br>(παχιά) | Δίσκος                                  | 2     |  | 170                 | 10                                     | 45                             |
|                                        |                                         |       |  | 170                 | 8                                      | 41                             |
| Ψωμί                                   | Δίσκος                                  | 1     |  | 190                 | 9                                      | 30                             |

Συμβουλές για το ψήσιμο

| Αποτελέσματα ψησίματος                  | Πιθανή αιτία                  | Λύση                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η βάση για κέικ είναι πολύ ανοιχτόχρωμη | Εσφαλμένη θέση σχάρας φούρνου | Χρησιμοποιήστε μια σκούρα φόρμα ψησίματος ή τοποθετήστε το κέικ μία θέση σχάρας χαμηλότερα. |

| Αποτελέσματα ψησίματος                     | Πιθανή αιτία                                                                        | Λύση                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το κέικ καταρρέει<br>(σβολιάζει, λασπώνει) | Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία φούρνου                                                | Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ελαφρώς χαμηλότερα.                                                                                               |
|                                            | Πολύ σύντομος χρόνος ψησίματος                                                      | Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος. Ο χρόνος ψησίματος δεν μπορεί να μειωθεί ρυθμίζοντας υψηλότερη θερμοκρασία.                          |
|                                            | Το μείγμα περιέχει υπερβολικά πολλά υγρά                                            | Χρησιμοποιήστε λιγότερα υγρά. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τους χρόνους ανάμειξης της ζύμης, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε συσκευές κουζίνας. |
| Τα κέικ είναι πολύ στεγνά                  | Υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία φούρνου                                               | Την επόμενη φορά, ρυθμίστε μια ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία.                                                                             |
|                                            | Πολύ μεγάλος χρόνος ψησίματος                                                       | Ρυθμίστε λίγο συντομότερο χρόνο ψησίματος.                                                                                                |
| Τα κέικ ροδίζουν ανομοιόμορφα              | Η θερμοκρασία ψησίματος είναι πολύ υψηλή και ο χρόνος ψησίματος είναι πολύ σύντομος | Ρυθμίστε ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία ψησίματος και ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος.                                                 |
|                                            | Ανομοιόμορφα κατανεμημένο μείγμα                                                    | Κατανείμετε ομοιόμορφα το μείγμα πάνω στο ταψί/τη φόρμα ψησίματος.                                                                        |
| Πολύ μεγάλος χρόνος ψησίματος              | Πολύ χαμηλή θερμοκρασία                                                             | Την επόμενη φορά, ρυθμίστε μια ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία.                                                                             |

Θερμός αέρας/Θερμός αέρας με εξοικονόμηση ενέργειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν έχει ρυθμιστεί χρόνος μαγειρέματος, ο φούρνος σβήνει αυτόματα μετά από 9 ώρες.
- Ο ανεμιστήρας του φούρνου λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου **Θερμού αέρα**. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ανεμιστήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου **Θερμού αέρα**.

Συμβουλές για τον Θερμό αέρα

- Χρησιμοποιήστε Θερμό αέρα για πιο γρήγορο και πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα αρτοσκευασμάτων, cookies, μάφιν, μπισκότων και ψωμιού κάθε είδους σε πολλές σχάρες.
- Ψήστε cookies και μπισκότα σε ταψιά χωρίς πλευρές ή με πολύ χαμηλές πλευρές, ώστε να κυκλοφορεί θερμός αέρας γύρω από το φαγητό. Το φαγητό που ψήνεται σε ταψιά με σκούρο φινιρίσμα, μαγειρεύεται πιο γρήγορα.
- Όταν χρησιμοποιείτε Θερμό αέρα με μία σχάρα, τοποθετήστε τη σχάρα γκριλ στη θέση ③. Εάν μαγειρεύετε με πολλές σχάρες, τοποθετήστε τη

- σχάρα γκριλ στις θέσεις ② και ④ (για δύο σχάρες).

  - Το μαγείρεμα σε πολλές σχάρες του φούρνου μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τους χρόνους μαγειρέματος για ορισμένα τρόφιμα.
  - Τα κέικ, τα cookies και τα μάφιν ψήνονται καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται πολλές σχάρες.
- Προθερμάνετε μόνο αν καθορίζεται στη συνταγή.
  - Για να μεγιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση, μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
  - Χρησιμοποιείτε σκούρα μαύρα εμαγιέ ταψιά που απορροφούν τη θερμότητα πολύ καλά.
  - Αφαιρέστε τα παρελκόμενα που δεν χρησιμοποιείτε από τον φούρνο.

Συμβουλές για τον Θερμό αέρα με εξοικονόμηση ενέργειας

- Όταν είναι δυνατόν, μην προθερμαίνετε τον φούρνο πριν τοποθετήσετε φαγητό στο εσωτερικό του.

Συνιστώμενος οδηγός Θερμού αέρα με εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτός ο πίνακας προορίζεται μόνο ως οδηγός, καθώς οι προσωπικές προτιμήσεις και οι κοπές κρέατος διαφέρουν.

Μετράτε πάντα τη θέση της σχάρας του φούρνου από κάτω προς τα επάνω.

Οι διάρκειες που παρέχονται αφορούν φούρνο ο οποίος δεν έχει προθερμανθεί.

- Σχάρα: θέση σχάρας

| Μενού                   | Εξαρτήματα                       | Θερμοκρασία (°C) | Σχάρα | Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά) | Προθέρμανση |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Challah                 | 1 δίσκος                         | 180              | 1     | 45-50                       | Όχι         |
| Κέικ κλαφουτί με κεράσι | Στρογγυλή φόρμα                  | 200              | 1     | 55-60                       | Όχι         |
| Ψητό βοδινό (1,3 kg)    | 1 δίσκος                         | 200              | 1     | 80-85                       | Όχι         |
| Brownies                | Σχάρα και γυάλινο πυρέξ          | 180              | 1     | 55-60                       | Όχι         |
| Πατάτες ογκρατέν        | Σχάρα και στρογγυλό πυρέξ        | 180              | 1     | 65-70                       | Όχι         |
| Λαζάνια                 | Σχάρα και γυάλινο πυρέξ          | 180              | 1     | 75-80                       | Όχι         |
| Τσιζκέικ                | Φόρμα με αποσπώμενο πάτο Ø 20 cm | 160              | 1     | 80-90                       | Όχι         |

## Γκριλ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα εκτεθειμένα μέρη του φούρνου μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη διάρκεια του ψησίματος στο γκριλ. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κλείστε την πόρτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γκριλ. Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, η αντίσταση του γκριλ απενεργοποιείται. Μόλις κλείσει η πόρτα, η αντίσταση του γκριλ ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

### Συμβουλές για τη μείωση του καπνού

Λόγω της έντονης θερμότητας που σχετίζεται με το ψήσιμο στο γκριλ, είναι φυσιολογικό να υπάρχει καπνός κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αυτός ο καπνός είναι ένα φυσικό παραπροϊόν της καύσης και δεν πρέπει να σας προκαλεί ανησυχία. Εάν υπάρχει περισσότερος καπνός που σας ανησυχεί, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να μειώσετε τον καπνό στον φούρνο σας.

- Η σχάρα γκριλ πρέπει πάντα να καθαρίζεται σχολαστικά και σε θερμοκρασία δωματίου κατά την έναρξη του μαγειρέματος.
- Κατά τη διάρκεια του ψησίματος στο γκριλ, πρέπει να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ το σύστημα εξαερισμού της επιφάνειας μαγειρέματος ή τον απορροφητήρα για την απομάκρυνση του καπνού από τον χώρο.
- Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου όσο το δυνατόν πιο καθαρό. Τα υπολείμματα από προηγούμενα γεύματα μπορεί να καούν ή να πιάσουν φωτιά.
- Αποφεύγετε τις λιπαρές μαρινάδες και τα ζαχαρώδη γλάσα. Και οι δύο αυτές επιλογές αυξάνουν τον καπνό. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα γλάσο, εφαρμόστε το στο τέλος του μαγειρέματος.
- Κατά κανόνα, τα πιο λιπαρά κομμάτια κρέατος και ψαριών παράγουν περισσότερο καπνό από τα πιο άπαχα είδη.

- Τηρείτε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις ψησίματος στο γκριλ και τις οδηγίες μαγειρέματος που αναφέρονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας, όποτε είναι δυνατόν.

## Απόψυξη

Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας ξεπαγώματος  για να ξεπαγώσετε τα τρόφιμα.

### Απόψυξη φαγητών

- Αφαιρέστε το φαγητό από τη συσκευασία του, τοποθετήστε το σε πιάτο και τοποθετήστε το πιάτο στη σχάρα γκριλ.
- Μην καλύπτετε το φαγητό με πιάτο ή μπολ, καθώς αυτό μπορεί να παρατείνει σημαντικά τον χρόνο απόψυξης.

- Μην χρησιμοποιείτε το υγρό που παράγεται κατά την απόψυξη για να μαγειρέψετε το φαγητό, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο σαλμονέλας. Βεβαιωθείτε ότι το υγρό που παράγεται κατά τη διάρκεια της απόψυξης τρέχει ελεύθερα από το φαγητό στο πιάτο ή σε ένα ταψί, εάν χρησιμοποιείτε τη σχάρα γκριλ.

### Θέση σχάρας φούρνου

Για απόψυξη, χρησιμοποιήστε τη σχάρα γκριλ στη θέση ① ή ② για μεγαλύτερα τρόφιμα.

## Ψήσιμο φαγητού

- Κατά το ψήσιμο, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Ψησίματος και Επάνω-κάτω αντίστασης. Ο οδηγός ψησίματος περιέχει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες, τους χρόνους ψησίματος και τις θέσεις σχάρας φούρνου για διάφορα είδη κρέατος. Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται είναι μόνο κατά προσέγγιση.
- Συνιστούμε να μαγειρεύετε στον φούρνο κρέας και ψάρια βάρους άνω του 1 kg.
  - Για άπαχο κρέας και ψάρι, χρησιμοποιήστε την Επάνω-κάτω αντίστασης. Για όλα τα άλλα είδη κρέατος, συνιστούμε τη λειτουργία Ψησίματος.
  - Προσθέστε λίγο υγρό, για να μην καούν οι χυμοί ή το λίπος στις επιφάνειες του σκεύους.
  - Γυρίστε το φαγητό περίπου στα μισά ή στα δύο τρίτα του χρόνου μαγειρέματος.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει αρκετά, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτός ο οδηγός ψησίματος προορίζεται μόνο ως οδηγός, καθώς οι προσωπικές προτιμήσεις και οι κοπές κρέατος διαφέρουν.

### Συνιστώμενος οδηγός ψησίματος

- Σχάρα: θέση σχάρας

| Μενού                      | Μαγειρικά σκεύη | Σχάρα | Λειτουργία                                                                          | Θερμοκρασία (°C) | Χρόνος ψησίματος (λεπτά) |
|----------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Μοσχαρίσιο φιλέτο (1,6 kg) | Δίσκος          | 2     |  | 180              | 55                       |
| Ρολό κιμά (1 kg)           | Δίσκος          | 1     |  | 180              | 75                       |

| Μενού                                       | Μαγειρικά<br>σκεύη | Σχάρα                       | Λειτουργία                                                                        | Θερμοκρασία<br>(°C) | Χρόνος<br>ψησίματος<br>(λεπτά) |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Κοτόπουλο (1 kg)                            | Δίσκος             | Σχάρα στο 2<br>Δίσκος στο 1 |  | 180                 | 50                             |
| Κοτόπου-λο (1,7 kg)                         | Δίσκος             | Σχάρα στο 2<br>Δίσκος στο 1 |  | 180                 | 78                             |
| Ψάρι (2,5 kg)                               | Δίσκος             | 2                           |  | 170                 | 70                             |
| Παιδάκια<br>Tomahawk<br>μαγειρεμένα<br>B.T. | Δίσκος             | 3                           |  | 120                 | 85                             |

Συμβουλές ψησίματος

- Για καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος, σιγοβράστε το κρέας και τα πουλερικά στους χυμούς τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος.
- Χρησιμοποιείτε θερμοανθεκτικά πιάτα κατά το ψήσιμο (ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Τα σκεύη ψησίματος από ανοξείδωτο χάλυβα είναι περιορισμένης χρήσης, καθώς αντανakλούν τη θερμότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
- Όταν χρησιμοποιείτε πιάτα με πλαστικές λαβές, βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι ανθεκτικές στη θερμότητα (ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα κομμάτια για ψήσιμο ή διάφορα κομμάτια απευθείας στη σχάρα γκριλ πάνω από το βαθύ ταψί (ή τη λαμαρίνα ψησίματος) (π.χ. γαλοπούλα, χήνα, 3~4 κοτόπουλα, 3~4 μοσχάρια κότσια).
- Το άπαχο κρέας πρέπει να ψήνεται σε ταψί με καπάκι (π.χ. μοσχάρι, μπρεζέ βοδινό, κατεψυγμένο κρέας). Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούνται οι χυμοί του κρέατος.
- Για το ψήσιμο τραγανής κρούστας ή μπέικον, πρέπει να χρησιμοποιείται πυρέξ χωρίς καπάκι (π.χ. χοιρινό κρέας, κιμάς, αρνί, πρόβειο κρέας, πάπια, μοσχαρίσιο κότσι, κοτόπουλο, κρέας πουλερικών, ψητό βοδινό κρέας, φιλέτο βοδινού, κυνήγι).
- Ρίξτε αρκετό νερό μέσα στο βαθύ ταψί (ή στη λαμαρίνα ψησίματος), ώστε να μην δημιουργείται καπνός όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψησίματος.
- Καθαρίστε τον φούρνο το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση, εάν ψήνετε σε ανοικτή φόρμα ή πιάτο. Είναι ευκολότερο να απομακρύνετε πιτσιλίσματα λίπους όταν ο φούρνος είναι ακόμη ζεστός.

Air Fry

Η λειτουργία Air Fry είναι ειδικά σχεδιασμένη για τηγάνισμα χωρίς λάδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν απαιτείται προθέρμανση κατά τη χρήση της λειτουργίας Air Fry.
- Αν μαγειρεύετε πολλές δόσεις, οι επόμενες μπορεί να χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να μαγειρευτούν.

- Οι υγρές ζύμες και οι επικαλύψεις δεν θα είναι τραγανές ή θα στεγνώσουν κατά τη χρήση της λειτουργίας Air Fry.

## Συμβουλές για τη λειτουργία Air Fry

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μαγειρέψτε τα τρόφιμα σε μία σχάρα τοποθετημένη στις θέσεις που προτείνονται στον πίνακα του παρόντος εγχειριδίου.
- Απλώστε ομοιόμορφα το φαγητό σε μία στρώση.
- Χρησιμοποιήστε ένα ταψί για τηγάνισμα με αέρα ή ένα σκούρο ταψί χωρίς πλευρές ή με μικρές πλευρές που δεν καλύπτουν ολόκληρη τη σχάρα. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Εάν θέλετε, ψεκάστε το ταψί ψησίματος ή τηγανίσματος με σπρέι για μαγειρικά σκεύη. Χρησιμοποιήστε λάδι που μπορεί να θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία πριν από το κάπνισμα, όπως έλαιο αβοκάντο, έλαιο από σπόρους σταφυλιών, αραχιδέλαιο ή ηλιέλαιο.
- Τοποθετήστε ένα ταψί καλυμμένο με αλουμινοχάρτο σε μια σχάρα στη θέση 1, για να συλλέξετε το λάδι που στάζει από το φαγητό. Για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, όπως φτερούγες κοτόπουλου, προσθέστε μερικά φύλλα λαδόκολλας για να απορροφήσετε το λίπος.
- Ελέγχετε συχνά το φαγητό και ανακινήστε το ή γυρίστε το για πιο τραγανά αποτελέσματα.
- Τα έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά μπορεί να μαγειρεύονται πιο γρήγορα με τη λειτουργία Air Fry από ό,τι αναγράφεται στη συσκευασία. Μειώστε τον χρόνο μαγειρέματος κατά περίπου 20%, ελέγξτε το φαγητό εγκαίρως και ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος όπως απαιτείται.
- Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για τρόφιμα, για να βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία για κατανάλωση. Η κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθένειας που μεταδίδεται από τρόφιμα.
- Για τα πιο τραγανά αποτελέσματα, αλείψτε φρέσκες φτερούγες κοτόπουλου ή μαλακά κομμάτια κοτόπουλου σε αλεύρι με καρυκεύματα. Χρησιμοποιήστε 1/3 φλιτζάνι αλεύρι για 0,9 kg κοτόπουλου.

- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκο ψησίματος, τοποθετήστε λαδόκολλα στον δίσκο και μαγειρέψτε.

## Συστάσεις για το τηγάνισμα με αέρα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά καπνίζουν κατά τη χρήση της λειτουργίας Air Fry. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις όταν τηγανίζετε σε αέρα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως φτερούγες κοτόπουλου, μπέικον, λουκάνικο, hot dog, μπουτία γαλοπούλας, αρνίσια παϊδάκια, παϊδάκια, χοιρινό καρέ, στήθος πάπιας ή ορισμένες φυτικές πρωτεΐνες.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καλύπτετε ποτέ τις σχισμές, τις οπές ή τις διόδους στο κάτω μέρος του φούρνου και μην καλύπτετε ολόκληρες σχάρες με υλικά όπως αλουμινοχάρτο. Με αυτόν τον τρόπο, η ροή αέρα στον φούρνο μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Το αλουμινοχάρτο μπορεί επίσης να παγιδεύσει τη θερμότητα, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς ή μειωμένη απόδοση του φούρνου.
- Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα λίπους στον απορροφητήρα.
- Ανοίξτε τον απορροφητήρα σε υψηλή ρύθμιση ανεμιστήρα πριν ξεκινήσετε το τηγάνισμα με αέρα και αφήστε τον αναμμένο για 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
- Ανοίξτε ένα παράθυρο ή μια συρόμενη γυάλινη πόρτα, εάν είναι δυνατόν, για να βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται καλά.
- Διατηρείτε τον φούρνο ελεύθερο από συσσωρευμένα λίπη. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου πριν και μετά το τηγάνισμα με αέρα (αφού κρυώσει ο φούρνος).
- Εκτελείτε τακτικά κύκλους καθαρισμού του φούρνου, ανάλογα με τη συχνότητα και τους τύπους τροφίμων που τηγανίζετε με αέρα.
- Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου περισσότερο από όσο χρειάζεται, για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία του φούρνου, να αποτρέψετε την απώλεια θερμότητας και να εξοικονομήσετε ενέργεια.

- Το τηγάνισμα φρέσκων κομματιών κοτόπουλου με αέρα, όπως φτερούγες ή κοπανάκι με την πέτσα, μπορεί να προκαλέσει καπνό καθώς το λίπος λιώνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν ο καπνός είναι υπερβολικός, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ψησίματος αντί της λειτουργίας Air Fry.

Συνιστώμενος οδηγός τηγανίσματος με αέρα

Μαγείρεμα σε λαμαρίνα ψησίματος

- Τακτοποιήστε το φαγητό ομοιόμορφα σε μία στρώση.
- Τοποθετήστε τη λαμαρίνα ψησίματος στη θέση σχάρας ③.
- Αναποδογυρίστε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να μην καεί.
- Σχάρα: θέση σχάρας

| Κατεψυγμένες ΠΑΤΑΤΕΣ                                  |               |                          |       |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------|
| Μενού                                                 | Ποσότητα (kg) | Temp. (Θερμοκρασία) (°C) | Σχάρα | Χρόνος (λεπτό) |
| Κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες (τσιπς)                | 0,4           | 200                      | 3     | 15-25          |
| Κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες (κυματιστές, 10x10 mm) | 0,8           | 200                      | 3     | 20-30          |
| Κατεψυγμένες τηγανητές γλυκοπατάτες                   | 0,6           | 200                      | 3     | 17-27          |
| Κατεψυγμένες πατατοκροκέτες                           | 1,0           | 220                      | 3     | 17-27          |
| Κατεψυγμένα χας μπράουνς                              | 1,0           | 220                      | 3     | 15-25          |

| Φρέσκες/σπιτικές ΠΑΤΑΤΕΣ   |               |                          |       |                |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------|
| Μενού                      | Ποσότητα (kg) | Temp. (Θερμοκρασία) (°C) | Σχάρα | Χρόνος (λεπτό) |
| Σπιτικές κυδωνάτες πατάτες | 1,3           | 230                      | 3     | 25-35          |

| Κατεψυγμένο ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ                      |               |                          |       |                |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------|
| Μενού                                      | Ποσότητα (kg) | Temp. (Θερμοκρασία) (°C) | Σχάρα | Χρόνος (λεπτό) |
| Κατεψυγμένες μπουκιές κοτόπουλου, τραγανές | 0,6           | 200                      | 3     | 15-25          |
| Κατεψυγμένες λωρίδες κοτόπουλου            | 0,8           | 210                      | 3     | 20-30          |

| Φρέσκο ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, με την πέτσα |               |                          |       |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------|
| Μενού                          | Ποσότητα (kg) | Temp. (Θερμοκρασία) (°C) | Σχάρα | Χρόνος (λεπτό) |
| Φρέσκες φτερούγες κοτόπουλου   | 1,2           | 230                      | 3     | 27-37          |
| Φρέσκα κοπανάνια κοτόπουλου    | 2,0           | 230                      | 3     | 35-45          |
| Μπούτια                        | 1,2           | 230                      | 3     | 27-37          |
| Στήθος                         | 1,2           | 230                      | 3     | 27-37          |

| ΑΛΛΟ                                             |               |                          |       |                |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------|
| Μενού                                            | Ποσότητα (kg) | Temp. (Θερμοκρασία) (°C) | Σχάρα | Χρόνος (λεπτό) |
| Κατεψυγμένες ροδέλες κρεμμυδιού, παναρισμένες    | 0,5           | 200                      | 3     | 15-25          |
| Κατεψυγμένα σπρινγκ ρολς (20 g το καθένα)        | 1,2           | 210                      | 3     | 20-30          |
| Λεπτό λουκάνικο (70 g το καθένα, διαμέτρου 2 cm) | 2,0           | 220                      | 3     | 15-25          |
| Κατεψυγμένες γαρίδες με καρύδα                   | 0,7           | 200                      | 3     | 20-30          |
| Φρέσκα χτένια στο μισό κέλυφος                   | 1,0           | 210                      | 3     | 15-25          |
| Φρέσκες γαρίδες                                  | 1,0           | 200                      | 3     | 20-30          |
| Ανάμεικτα λαχανικά                               | 1,0           | 220                      | 3     | 17-27          |

Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών

Αυτός ο πίνακας προορίζεται για χρήση μόνο από ινστιτούτα δοκιμών. Περιλαμβάνει τις ιδανικές ρυθμίσεις για τις δοκιμαστικές συνταγές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60350-1.

- Σχάρα: θέση σχάρας

| Μενού                     | Εξαρτήματα<br>Μαγειρικά<br>σκεύη       | Λειτουργία                                                                          | Θερμοκρασία<br>(°C) | Σχάρα                             | Προθέρμαν<br>ση | Χρόνος<br>μαγειρέμ<br>ατος<br>(λεπτά) |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Παντεσπά-<br>νι           | Φόρμα με<br>αποσπώμενο<br>πάτο Ø 26 cm |    | 175                 | 2                                 | Ναι             | 30-35                                 |
|                           |                                        |    | 160                 |                                   |                 |                                       |
| Μικρό κέικ                | 1 δίσκος                               |    | 160                 | 3                                 | Ναι             | 25-30                                 |
|                           | 1 δίσκος                               |    |                     | 4                                 |                 |                                       |
|                           | 2 δίσκοι                               |    | 170                 | 2 + 4                             |                 | 20-25                                 |
| Μηλόπιτα                  | Φόρμα με<br>αποσπώμενο<br>πάτο Ø 20 cm |    | 180                 | 1                                 | Όχι             | 70-80                                 |
|                           |                                        |    | 160                 | 2                                 |                 |                                       |
| Ψωμί                      | 1 δίσκος                               |    | 200                 | 2                                 | Ναι             | 30-35                                 |
|                           |                                        |    | 200                 | 3                                 |                 |                                       |
| Φρυγανι-<br>σμένο<br>ψωμί | Σχάρα                                  |   | Μέγ.                | 5                                 | Ναι<br>5 λεπτά  | 1-3                                   |
| Κοτόπου-<br>λο            | Σχάρα και<br>δίσκος                    |  | 180                 | Σχάρα<br>στο 2<br>Δίσκος<br>στο 1 | Ναι             | 50-60                                 |

- 1) Στη συνταγή για κοτόπουλο, ξεκινήστε με τη ράχη επάνω και γυρίστε το κοτόπουλο μετά από 30 λεπτά.
- 2) Χρησιμοποιήστε σκούρο, παγωμένο καλούπι και τοποθετήστε το στη σχάρα.
- 3) Βγάλτε τους δίσκους όταν το φαγητό είναι έτοιμο, ακόμα και αν δεν έχει τελειώσει ο χρόνος ψησίματος.
- 4) Επιλέξτε τη χαμηλότερη θερμοκρασία και ελέγξτε μετά τον συντομότερο χρόνο που δίνεται στον πίνακα.
- 5) Αν χρησιμοποιείτε τον δίσκο για να μαζεύετε τα υγρά που στάζουν από το φαγητό που είναι τοποθετημένο στη σχάρα στη λειτουργία του γκριλ, ο δίσκος πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση σχάρας 1 και να τον έχετε γεμίσει με λίγο νερό.

- 6) Πρέπει να γυρίσετε τα μπιφτέκια μετά τα  $\frac{2}{3}$  του χρόνου.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Καθαρισμός

### Εσωτερικός

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην σκουπίζετε ποτέ μια ζεστή ή καυτή πορσελάνη επιφάνεια με βρεγμένο σφουγγάρι, καθώς μπορεί να προκληθεί ξεφλούδισμα ή δημιουργία ρωγμών (микροσκοπικές ρωγμές).

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου, συσκευές καθαρισμού με ατμό, σκληρά χημικά καθαριστικά, λευκαντικό, ξύδι, συρμάτινα σφουγγαράκια ή λειαντικά σφουγγαράκια ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του φούρνου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια του φούρνου.
- Μην καθαρίζετε το παρέμβυσμα.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό με το φως του φούρνου αναμμένο.
- Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος προτού αγγίξετε κάποιο από τα μέρη του.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σπάτουλα ως ξύστρα, για να ξύσετε τυχόν κομμάτια ή υπολείμματα πριν και μετά τον καθαρισμό του φούρνου.
- Η χρήση της τραχιάς πλευράς ενός σφουγγαριού που δεν χαράσσει μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση καμένων λεκέδων καλύτερα από ό,τι ένα μαλακό σφουγγάρι ή πετσέτα.
- Ορισμένα σφουγγάρια τριψίματος που δεν χαράσσουν, όπως αυτά που κατασκευάζονται από αφρό μελαμίνης, και τα οποία διατίθενται σε τοπικά καταστήματα, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση του καθαρισμού.
- Το φαγητό που έχει χυθεί πρέπει να καθαρίζεται όταν ο φούρνος κρυώσει αμέσως μετά την

ολοκλήρωση του μαγειρέματος. Εάν αφήσετε το φαγητό που έχει χυθεί ή πιτσιλιστεί χωρίς να το καθαρίσετε, μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.

- Σε υψηλή θερμοκρασία, τα τρόφιμα αντιδρούν με την πορσελάνη και μπορεί να προκύψει ένα μόνιμο θαμπό σημείο. Κατά τον καθαρισμό ενός σημείου, χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που δεν χαράσσουν ή σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια.
- Κατά τον καθαρισμό ενός σημείου, χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που δεν χαράσσουν ή σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια.

### Εξωτερικός

#### Βαμμένη και διακοσμητική επένδυση

Για γενικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Για πιο δύσκολη βρωμιά και συσσωρευμένα λίπη, απλώστε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στη βρωμιά. Αφήστε το να δράσει για 30 έως 60 λεπτά. Ξεπλύνετε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

### Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, μην χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια από ατσάλοσυρμα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα, χρησιμοποιήστε ζεστό σαπουνόνερο ή καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα ή γυαλιστικό.
- Σκουπίζετε πάντα προς την κατεύθυνση του φινιρίσματος της μεταλλικής επιφάνειας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε το καθαριστικό ή το γυαλιστικό για συσκευές από ανοξείδωτο χάλυβα ηλεκτρονικά ή από τα περισσότερα καταστήματα λιανικής πώλησης συσκευών ή οικιακών ειδών.


- 1) Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού συσκευών από ανοξείδωτο χάλυβα ή γυαλιστικού σε υγρό πανί ή χαρτοπετσέτα.
- 2) Καθαρίστε μια μικρή περιοχή, τρίβοντας με τον κόκκο ανοξείδωτου χάλυβα, εάν υπάρχει.
- 3) Στεγνώστε και γυαλίστε με καθαρή, στεγνή χαρτοπετσέτα ή μαλακό πανί.
- 4) Επαναλάβετε αν χρειάζεται.

## Πόρτα φούρνου

### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σκληρά λειαντικά υλικά καθαρισμού στο εξωτερικό της πόρτας φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου, σκόνες καθαρισμού ή σκληρά λειαντικά υλικά καθαρισμού στο εξωτερικό της πόρτας του φούρνου.
- Χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο για να καθαρίσετε σχολαστικά την πόρτα του φούρνου. Ξεπλύνετε καλά. Μην βυθίζετε την πόρτα σε νερό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό για τα τζάμια στο εξωτερικό τζάμι της πόρτας του φούρνου. Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικό για τα τζάμια στις οπές εξαερισμού της πόρτας.
- Μην καθαρίζετε το παρέμβυσμα της πόρτας του φούρνου. Το παρέμβυσμα της πόρτας του φούρνου είναι κατασκευασμένο από υλικό από υαλόνημα που είναι απαραίτητο για την καλή

στεγανοποίηση. Προσέξτε να μην τρίψετε, καταστρέψετε ή αφαιρέσετε αυτό το παρέμβυσμα.

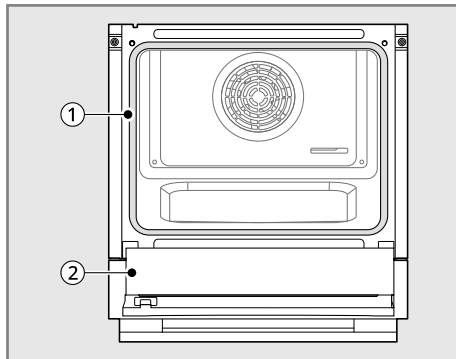

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| ① | Μην καθαρίζετε με το χέρι το παρέμβυσμα της πόρτας του φούρνου |
| ② | Καθαρίστε με το χέρι την πόρτα                                 |

## Σχάρες φούρνου

Αφαιρέστε τις σχάρες του φούρνου πριν τις καθαρίσετε.

- 1) Καθαρίστε με ένα ήπιο, λειαντικό καθαριστικό.
  - Τα φαγητά που χύνονται στις ράγες μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή των σχαρών.
- 2) Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.

## Εξαρτήματα

- Καθαρίστε τη σχάρα γκριλ, τη λαμαρίνα ψησίματος και άλλα παρελκόμενα με ένα μαλακό πανί και καυτό σαπουνόνερο.

## Κάλυμμα λαμπτήρα

Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα πριν το καθαρίσετε.

- Ανατρέξτε στην ενότητα «**Αλλαγή φωτός φούρνου**» για την αποσυναρμολόγηση του καλύμματος του λαμπτήρα.
- Καθαρίστε το κάλυμμα του λαμπτήρα με ένα απαλό πανί και ζεστό σαπουνόνερο.

## Aqua Clean


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού, σκληρές βούρτσες και διαβρωτικά καθαριστικά, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στον φούρνο και τα παρελκόμενά του.
- Μην χρησιμοποιείτε βαριά καθαριστικά ή μεταλλικό ξύστρο για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια της πόρτας.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου.

Αυτή η διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιεί υγρασία για την αφαίρεση των υπολειμμάτων λίπους και των σωματιδίων τροφίμων από τη συσκευή. Για να εξασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του φούρνου, απαιτείται τακτικός καθαρισμός.

- Τα βήματα για τον καθαρισμό είναι τα εξής:
  - 1) Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, περιμένετε έως ότου ο φούρνος κρυώσει πλήρως.
  - 2) Αφαιρέστε τα παρελκόμενα του φούρνου, ξεπλύνετε τα με ζεστό νερό και στεγνώστε τα.
  - 3) Αφαιρέστε υπολείμματα τροφίμων και λεκέδες λαδιού από τον θάλαμο του φούρνου.
  - 4) Καθαρίστε την επιφάνεια του φούρνου με ένα βρεγμένο μαλακό πανί και απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, στεγνώστε την.
  - 5) Προσθέστε περίπου 250 ml καθαρό/ αποσταγμένο νερό και την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στον θάλαμο και ανακατέψτε καλά.
  - 6) Θέστε τον φούρνο σε λειτουργία. Με την πόρτα του φούρνου κλειστή, γυρίστε τον αριστερό διακόπτη για να επιλέξετε τη λειτουργία "Επάνω/Κάτω".
  - 7) Γυρίστε τον δεξί διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην τιμή 100 °C.
  - 8) Πατήστε το κουμπί εκκίνησης ή τον διακόπτη.

- 9) Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, περιμένετε έως ότου ο φούρνος κρυώσει πλήρως.
- 10) Στεγνώστε τον θάλαμο με ένα μαλακό πανί.

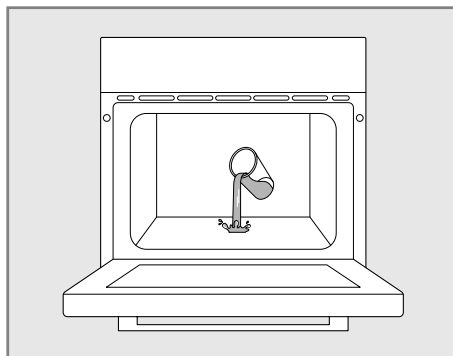

## Περιοδική συντήρηση

### Αλλαγή λυχνίας φούρνου


Η λυχνία του φούρνου είναι ένας τυπικός λαμπτήρας αλογόνου συσκευής 25 Watt.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος και ο λαμπτήρας είναι κρύα.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής από την κύρια ασφάλεια ή τον πίνακα διακοπών κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή ηλεκτροπληξία.
- Φοράτε γάντια κατά την αλλαγή της λυχνίας του φούρνου. Τα θραύσματα γυαλιού από σπασμένους λαμπτήρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Εάν ασκήσετε δύναμη, το γυαλί ή ο φούρνος μπορεί να ραγίσει ή να υποστεί ζημιά.

- 1) Αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα ή αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.


- 2) Περιστρέψετε το γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
- 3) Τραβήξτε έξω τον λαμπτήρα.
- 4) Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα και συναρμολογήστε εκ νέου το γυάλινο κάλυμμα πιέζοντάς το να κουμπώσει ξανά στη θέση του.
- 5) Βάλτε τον φούρνο ξανά στην πρίζα ή συνδέστε με το ρεύμα. Ανοίξτε τον διακόπτη κυκλώματος για να δείτε αν ανάβει το φως.

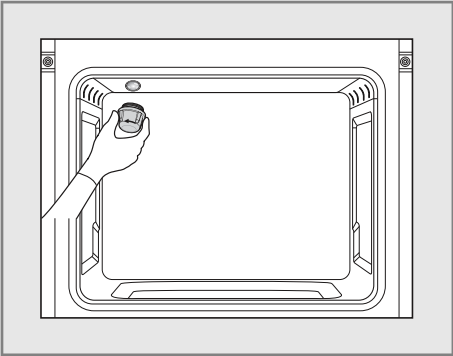

Στοιχεία σχετικά με τη φωτεινή πηγή

Αυτή η συσκευή περιέχει φωτεινή πηγή της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.

- Το φως ανάβει και σβήνει αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  - κατά το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.
  - κατά το πάτημα του κουμπιού **φωτισμού**.

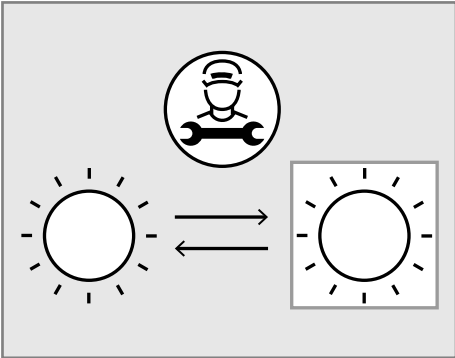

- Για την αλλαγή της υποδοχής του λαμπτήρα, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

| Πληροφορίες φωτεινής πηγής                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμίσεις ελέγχου αναφοράς και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, κατά περίπτωση.                                                                                                                                       | Δ/Υ χωρίς ρύθμιση ελέγχου αναφοράς.                                                                  |
| Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης των εξαρτημάτων ελέγχου φωτισμού ή/και των εξαρτημάτων που δεν αφορούν τον φωτισμό, εάν υπάρχουν, ή σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης ή ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας. | Ο σύνδεσμος πηγής τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθεί, για να σβήσει το φως.                           |
| Εάν η ένταση της φωτεινής πηγής είναι ρυθμιζόμενη: κατάλογος ροοστατών, με τους οποίους είναι συμβατή και η φωτεινή πηγή — τα πρότυπα συμβατότητας ροοστάτη με τα οποία συμμορφώνεται, εάν υπάρχουν.                         | Χωρίς ροοστάτη.                                                                                      |
| Εάν η φωτεινή πηγή περιέχει υδράργυρο: οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού των υπολειμμάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσης.                                                                                                | Χωρίς υδράργυρο.                                                                                     |
| Συστάσεις σχετικά με τον τρόπο απόρριψης της φωτεινής πηγής στο τέλος της διάρκειας ζωής της.                                                                                                                                | Ανατρέξτε στη διεύθυνση <a href="http://www.lg.com/global/recycling">www.lg.com/global/recycling</a> |


## Αφαίρεση και συναρμολόγηση της πόρτας του φούρνου

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η πόρτα είναι πολύ βαριά. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση, την ανύψωση και την επανατοποθέτηση της πόρτας.
- Μην ανυψώνετε την πόρτα από τη λαβή της. Η λαβή δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το βάρος της πόρτας κατά την αφαίρεσή της από τον φούρνο.
- Μην χτυπάτε το γυαλί με κατσαρόλες, τηγάνια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
- Οι γρατσουνιές, τα χτυπήματα, τα τραντάγματα ή η καταπόνηση του γυαλιού μπορεί να αποδυναμώσουν τη δομή του, προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο θραύσης αργότερα.
- Μην κλείσετε την πόρτα του φούρνου, μέχρι να τοποθετηθούν όλες οι σχάρες του φούρνου στη θέση τους.


### Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου

- 1) Ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
- 2) Ανασηκώστε τον μεντεσέ κλειδώματος ② και γυρίστε τον εντελώς προς τον βραχίονα του μεντεσέ ③.

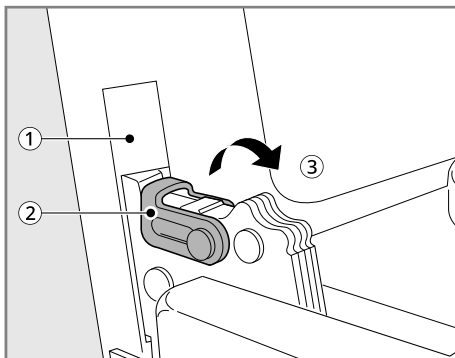

- 3) Πιάστε σταθερά και τις δύο πλευρές της πόρτας από το επάνω μέρος.
- 4) Κλείστε εν μέρει την πόρτα κατά περίπου 70 μοίρες ④. Εάν η θέση είναι σωστή, οι


βραχίονες των μεντεσέδων κινούνται ελεύθερα.

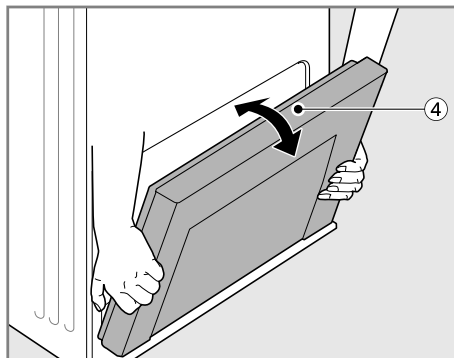

- 5) Ανασηκώστε και τραβήξτε την πόρτα προς το μέρος σας, μέχρι να χαλαρώσουν εντελώς οι ασφάλειες των μεντεσέδων.


### Συναρμολόγηση της πόρτας του φούρνου

- 1) Πιάστε σταθερά και τις δύο πλευρές της πόρτας από το επάνω μέρος.
- 2) Εισαγάγετε πλήρως τους βραχίονες των μεντεσέδων ① στις υποδοχές ② μέχρι οι εγκοπές ③ στους βραχίονες των μεντεσέδων να ακουμπήσουν στα κάτω άκρα των υποδοχών.

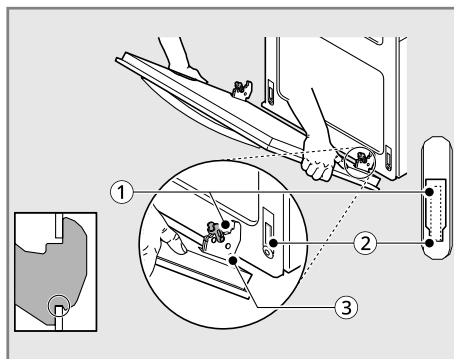

- 3) Ανοίξτε αργά την πόρτα εντελώς. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες των μεντεσέδων έχουν εμπλακεί σωστά στις υποδοχές.

- 4) Ανασηκώστε τον μεντεσέ κλειδώματος ⑤ και γυρίστε τον προς τον φούρνο ④ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

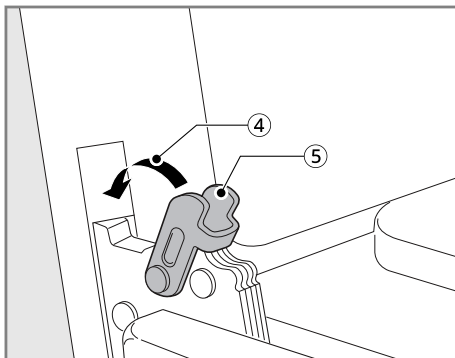


- 5) Κλείστε την πόρτα.


## Αφαίρεση του καλύμματος της πόρτας

Η πλαστική επένδυση στο κάλυμμα της πόρτας μπορεί να αποχρωματιστεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πόρτας αν χρειάζεται επιμελής καθαρισμός.


- 1) Αφαιρέστε την πόρτα της συσκευής πριν να αφαιρέσετε το κάλυμμα της πόρτας. Πιέστε τις κλειδαριές στις δύο πλευρές του καλύμματος.

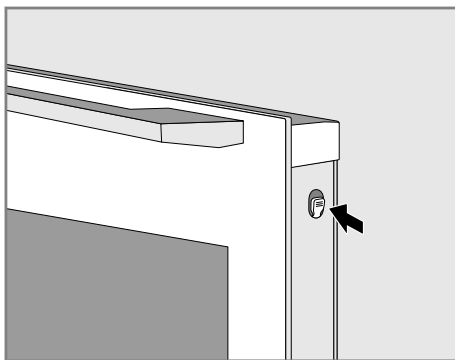

- 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα.

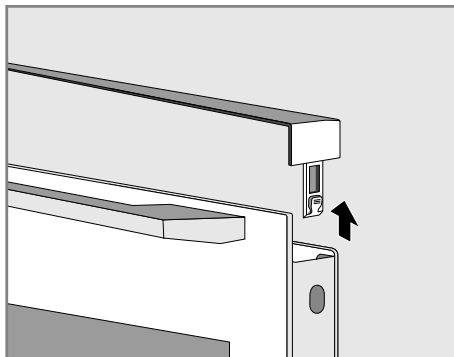

- 3) Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της πόρτας, τα υπόλοιπα μέρη της πόρτας της συσκευής μπορούν να βγουν εύκολα για να προχωρήσετε με τον καθαρισμό. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό της πόρτας της συσκευής, επανατοποθετήστε το κάλυμμα και πιέστε τις κλειδαριές μέχρι να ακουστεί το κλικ και να κουμπώσουν στη θέση τους.

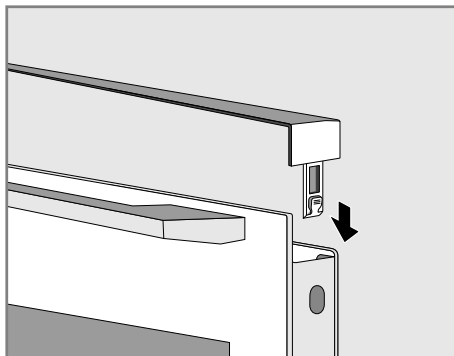

- 4) Συναρμολογήστε και επαναπροσαρμόστε την πόρτα της συσκευής.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της πόρτας αν δεν αφαιρέσετε προηγουμένως την πόρτα της συσκευής. Φθορά που προκλήθηκε από ακατάλληλη λειτουργία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της πόρτας και το εσωτερικό τζάμι και/ή κλείνετε την πόρτα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα της πόρτας, το εσωτερικό τζάμι μπορεί εύκολα να μετακινηθεί και να προκαλέσει ζημιά και/ή τραυματισμό.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της πόρτας και το εσωτερικό τζάμι για να μειώσετε το συνολικό βάρος της πόρτας της συσκευής.
- Κατά τη συναρμολόγηση του εσωτερικού τζαμιού, η μαύρη κουκκίδα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω και προς το εσωτερικό του φούρνου.

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Συχνές ερωτήσεις

#### Συνήθεις ερωτήσεις

- E:** Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας ήχος κλικαρίσματος από το πίσω μέρος του φούρνου όταν τον χρησιμοποιώ;
- A:** Η νέα σας συσκευή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί πιο αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας του φούρνου σας. Μπορεί να ακούσετε τις αντιστάσεις του φούρνου να παράγουν έναν ήχο κλικαρίσματος πιο συχνά στον νέο σας φούρνο. Είναι ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.
- E:** Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μεταφορά θερμού αέρα, ο ανεμιστήρας σταματά όταν ανοίγω την πόρτα. Είναι φυσιολογικό;
- A:** Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν ανοίξετε την πόρτα, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει μέχρι να κλείσετε την πόρτα.
- E:** Μπορώ να χρησιμοποιήσω αλουμινόχαρτο για να συλλέξω τα υγρά που στάζουν στον θάλαμο του φούρνου;
- A:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλουμινόχαρτο για να καλύψετε το κάτω μέρος ή τα πλαϊνά του φούρνου. Το αλουμινόχαρτο θα λιώσει και θα κολλήσει στην κάτω επιφάνεια του φούρνου και δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί. Χρησιμοποιήστε ένα ταψί επενδυμένο με αλουμινόχαρτο, τοποθετημένο στη χαμηλότερη σχάρα του φούρνου, για να συλλέξετε τα υγρά που στάζουν. Ποτέ μην τοποθετείτε σχάρα, δίσκο ή ταψί στη βάση του φούρνου. (Εάν το αλουμινόχαρτο έχει ήδη λιώσει στο κάτω μέρος του φούρνου, δεν θα επηρεάσει την απόδοση του φούρνου.)
- E:** Μπορώ να χρησιμοποιήσω αλουμινόχαρτο στις σχάρες;
- A:** Μην καλύπτετε τις σχάρες με αλουμινόχαρτο. Η κάλυψη ολόκληρων σχαρών με αλουμινόχαρτο περιορίζει τη ροή αέρα, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε ένα ταψί αλουμινίου επενδυμένο με αλουμινόχαρτο κάτω από πίτες φρούτων ή άλλα όξινα ή ζαχαρώδη τρόφιμα, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα του φούρνου.

---

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο για να τυλίξετε το φαγητό στον φούρνο, αλλά μην αφήσετε το αλουμινόχαρτο να έρθει σε επαφή με τις εκτεθειμένες αντιστάσεις στον φούρνο. Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λιώσει ή να αναφλεγεί, προκαλώντας καπνό, φωτιά ή τραυματισμό.
- 

- E:** Τι πρέπει να κάνω εάν οι σχάρες κολλήσουν και είναι δύσκολο να ολισθήσουν προς τα μέσα και προς τα έξω;
- A:** Με την πάροδο του χρόνου, οι σχάρες ενδέχεται να ολισθαίνουν με δυσκολία προς τα μέσα και προς τα έξω. Απλώστε μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου στα πλαϊνά των σχαρών. Αυτό θα λειτουργήσει ως λιπαντικό για πιο εύκολη ολίσθηση.
- E:** Πρέπει να ψήνω στο γκριλ με την πόρτα ανοιχτή ή κλειστή;

- A: Ο ηλεκτρικός φούρνος δεν είναι σχεδιασμένος για ψήσιμο στο γκριλ με ανοιχτή πόρτα. Εάν ψήσετε στο γκριλ με την πόρτα του φούρνου ανοιχτή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στους διακόπτες ή στην οθόνη του φούρνου.
- E: **Γιατί δεν λειτουργούν τα κουμπιά λειτουργιών;**
- A: Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Κλείδωμα ελέγχου**. Το εικονίδιο κλειδώματος  θα εμφανιστεί στην οθόνη, εάν το **Κλείδωμα ελέγχου** είναι ενεργοποιημένο. Για να απενεργοποιήσετε το **Κλείδωμα ελέγχου**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κλειδώματος ελέγχου** στο κεφάλαιο **Λειτουργία**.
- E: **Πώς μπορώ να κρατήσω τα παιδιά ασφαλή γύρω από τη συσκευή;**
- A: Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται γύρω από τη συσκευή κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε και μετά τη χρήση, μέχρι να κρυώσουν οι επιφάνειες του φούρνου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Κλείδωμα ελέγχου**, για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά. Το **Κλείδωμα ελέγχου** απενεργοποιεί τα περισσότερα κουμπιά του πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κλειδώματος ελέγχου** στο κεφάλαιο **Λειτουργία**.

## Πριν Ζητήσετε Σέρβις

### Μαγείρεμα

| Συμπτώματα                                             | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο φούρνος δεν λειτουργεί.                              | <b>Το φις της συσκευής δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό βύσμα είναι συνδεδεμένο σε πρίζα με κατάλληλη γείωση.</li></ul>                 |
|                                                        | <b>Μπορεί να έχει καεί μια ασφάλεια στο σπίτι σας ή να έχει ενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.</li></ul> |
|                                                        | <b>Τα στοιχεία ελέγχου του φούρνου δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία του φούρνου» στο κεφάλαιο «Λειτουργία».</li></ul>                       |
|                                                        | <b>Ο φούρνος είναι πολύ ζεστός.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Αφήστε τη θερμοκρασία του φούρνου να μειωθεί κάτω από τη θερμοκρασία κλειδώματος.</li></ul>                                              |
| Ο ατμός εξάγεται μέσω της οπής εξαερισμού του φούρνου. | <b>Το μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή υγρασία παράγει ατμό.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι φυσιολογικό.</li></ul>                                                                                     |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί.                              | <b>Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε τους ασφαλειοδιακόπτες.</li></ul>                          |

| Συμπτώματα                                                                                                   | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Η συσκευή δεν λειτουργεί.</b>                                                                             | <b>Η καλωδίωση σέρβις δεν έχει ολοκληρωθεί.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας για βοήθεια.</li> </ul>                                                                                                               |
|                                                                                                              | <b>Διακοπή ρεύματος.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού για να βεβαιωθείτε. Καλέστε την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για σέρβις.</li> </ul>                                                                    |
| <b>Υπάρχει υπερβολικός καπνός στον φούρνο κατά τη διάρκεια του ψησίματος στο γκριλ.</b>                      | <b>Το στοιχείο ελέγχου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου φούρνου.</li> </ul>                                                                                    |
|                                                                                                              | <b>Το κρέας βρίσκεται πολύ κοντά στην αντίσταση.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Επανατοποθετήστε τη σχάρα για την παροχή του σωστού κενού μεταξύ του κρέατος και της αντίστασης. Προθερμάνετε την αντίσταση του γκριλ για τη θωράκιση.</li> </ul>     |
|                                                                                                              | <b>Το κρέας δεν έχει προετοιμαστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε το πλεονάζον λίπος από το κρέας. Κόψτε τα υπόλοιπα λιπαρά άκρα, για να αποφύγετε το κύρτωμα.</li> </ul>                                                            |
|                                                                                                              | <b>Έχουν συσσωρευθεί λίπη στις επιφάνειες του φούρνου. Τα παλιά λίπη ή οι πιτσιλιές φαγητού προκαλούν υπερβολικό κάπνισμα.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος σε περίπτωση συχνού ψησίματος στο γκριλ.</li> </ul> |
| <b>Το φαγητό δεν ψήνεται σωστά.</b>                                                                          | <b>Τα στοιχεία ελέγχου του φούρνου δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία του φούρνου» στο κεφάλαιο «Λειτουργία».</li> </ul>                                                                    |
|                                                                                                              | <b>Η θέση της σχάρας είναι εσφαλμένη ή η σχάρα δεν είναι επίπεδη.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία του φούρνου» στο κεφάλαιο «Λειτουργία».</li> </ul>                                                                |
|                                                                                                              | <b>Χρήση εσφαλμένου μαγειρικού σκεύους ή μαγειρικού σκεύους ακατάλληλου μεγέθους.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία του φούρνου» στο κεφάλαιο «Λειτουργία».</li> </ul>                                                |
| <b>Συγκεντρώνεται υγρασία στο παράθυρο του φούρνου ή εξέρχεται ατμός από την οπή εξαερισμού του φούρνου.</b> | <b>Αυτό συμβαίνει όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι φυσιολογικό.</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                                                              | <b>Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική υγρασία κατά τον καθαρισμό του παραθύρου.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική υγρασία κατά τον καθαρισμό του παραθύρου.</li> </ul>                                                             |

| Συμπτώματα                                                           | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο θερμός αέρας εξαερίζεται στην κουζίνα μετά το σβήσιμο του φούρνου. | <p>Απαιτείται εξαγωγή του θερμού αέρα για τη διατήρηση και την ψύξη των θερμοκρασιών του φούρνου. Απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοότητα μειωθεί σε ασφαλή θερμοκρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι φυσιολογικό.</li></ul> |

Εξαρτήματα και λειτουργίες

| Συμπτώματα                                                                                                                               | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ένδειξη  ανάβει στην οθόνη όταν θέλετε να μαγειρέψετε | <p>Η πόρτα του φούρνου είναι κλειδωμένη, επειδή η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου δεν έχει μειωθεί κάτω από τη θερμοκρασία κλειδώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Πατήστε το κουμπί Παύσης και Διακοπής. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει.</li></ul>                                                                                |
|                                                                                                                                          | <p><b>Το Κλείδωμα ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Πατήστε το κουμπί Κλειδώματος ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη λειτουργία.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| Ο φωτισμός του φούρνου δεν λειτουργεί.                                                                                                   | <p>Ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα ή ο λαμπτήρας έχει χαλαρώσει.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Αντικαταστήστε ή σφίξτε τον λαμπτήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή λυχνίας του φούρνου» στο παρόν Εγχειρίδιο κατόχου.</li></ul>                                                                                            |
| Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση του φούρνου.                                                         | <p>Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα, όταν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα έχουν κρυώσει επαρκώς.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι φυσιολογικό.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Ο ανεμιστήρας θερμού αέρα σταματά.                                                                                                       | <p>Ο ανεμιστήρας θερμού αέρα σταματά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ψησίματος με μεταφορά θερμού αέρα. Αυτό συμβαίνει, για να επιτραπεί πιο ομοιόμορφη θέρμανση κατά τη διάρκεια του κύκλου.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Αυτό δεν αποτελεί βλάβη του εύρους τιμών και θα πρέπει να θεωρείται κανονική λειτουργία.</li></ul> |
| Ο θάλαμος μαγειρέματος δεν θερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο επίδειξης "Demo" ή "D".                                   | <p>Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Δείτε την ενότητα "Λειτουργία επίδειξης" στις Οδηγίες χρήσης και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.</li></ul>                                                                                                                                                   |

Θόρυβοι

| Συμπτώματα           | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κροτάλισμα ή σκάσιμο | Αυτός είναι ο ήχος της θέρμανσης και ψύξης των μετάλλων κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι φυσιολογικό.</li></ul> |
| Θόρυβος ανεμιστήρα   | Ένας ανεμιστήρας θερμού αέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα. <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι φυσιολογικό.</li></ul>      |

Εξυπηρέτηση πελατών και ανταλλακτικά

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν η βλάβη δεν μπορεί να διορθωθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με το Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG για τεχνική υποστήριξη.

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών στην κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται.

- Εάν είναι ελαττωματική, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση βλάβης, η συσκευή πρέπει να απομονωθεί αφαιρώντας το φις ή απενεργοποιώντας την αφαιρώντας την ασφάλεια, ή απενεργοποιώντας τον ασφαλειοδιακόπτη στο ασφαλειοκιβώτιο του σπιτιού.
- Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Οι επισκευές που δεν εκτελούνται σωστά μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά ή τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος από λανθασμένες επισκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας, διακόψτε την παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση βλάβης, οι επισκέψεις τεχνικών από το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τους αντιπροσώπους ενδέχεται να μην καλύπτονται από την εγγύηση, εάν η αιτία της βλάβης είναι αποτέλεσμα μη φυσιολογικής χρήσης από τον πελάτη.

Ανταλλακτικά

Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά ή τεχνικό, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της LG.

- Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί αυτόματα στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που είναι αρμόδιο για την περιοχή του ταχυδρομικού κώδικα.
- Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του τοπικού Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και άλλες πληροφορίες για τους πελάτες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα και τη διεύθυνσή σας, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού σας κώδικα.
- Τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- Ακριβείς λεπτομέρειες της φύσης του προβλήματος.

- Το μοντέλο, τη σειρά και τον σειριακό αριθμό. Αυτές οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο αριστερό εσωτερικό άκρο της πόρτας του φούρνου.
- Την απόδειξη αγοράς με ημερομηνία. Λάβετε υπόψη ότι για οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς. Πριν ζητήσετε μια αξίωση εγγύησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την ενότητα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ». Θα υπάρχει χρέωση για κάθε έλεγχο που θα διενεργηθεί από τεχνικό, εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη στη συσκευή.

Δελτίο προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2014 και 66/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, εφαρμοστέο πρότυπο EN 60350-1:

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Σήμα κατατεθέν                                                                              | LG                               |
| Αναγνωριστικό μοντέλου                                                                      | WS5D7210S, WS5D7210G, CWS5D7210G |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIcavity)                                                    | 86,5                             |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης                                                                   | A                                |
| Κατανάλωση ενέργειας (συμβατική λειτουργία)                                                 | 1,12 kWh/κύκλο                   |
| Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία εξαναγκασμένης από τον ανεμιστήρα κυκλοφορίας θερμού αέρα) | 0,70 kWh/κύκλο                   |
| Αριθμός θαλάμων                                                                             | 1                                |
| Πηγή θερμότητας                                                                             | Ηλεκτρική ενέργεια               |
| Όγκος                                                                                       | 72 L                             |
| Βάρος                                                                                       | 38,0 kg                          |

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2023/826 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, εφαρμοστέο πρότυπο EN 50564:2011

|                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία ενημέρωσης                                                                                                                                                                                                  | 0,8 W    |
| Το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου η λειτουργία διαχείρισης ισχύος, ή παρεμφερής λειτουργία, μετάγει αυτομάτως τον εξοπλισμό στη λειτουργία αναμονής και/ή εκτός λειτουργίας και/ή σε κατάσταση δικτυωμένης λειτουργίας αναμονής | 10 ελάχ. |

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

# Υπόμνημα

