

KULLANICI KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SISTEMI

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
FJ3



Güvenlik Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphaneye veya raf gibi yapıları yerlere yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin. Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablосunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablосunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablосunun aygıttan çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
□	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.



İkaz

Sıçrama korumalı (IPX4)

Bu ünite IPX4'e göre sıçrama korumalıdır. IPX4 sıçrayan su için bir sıçrama korumasıdır. Bu ünite sıçrama korumalı4 bir hoparlördür ama su altında kullanıldığında hasar görebilir.

- Üniteyi su veya başka bir sıvı altında kullanmayın.
- Ünitenin üzerine kasıtlı olarak su püskürtmeyin.
- Üniteyi kullanmadığınızda giriş kapağını sıkıca kapayın.
- Pil şarj ederken üniteyi suya maruz bırakmayın.
- Suya maruz kaldığında yumuşak kuru bir bezle silin.

Pili kullanırken alınacak önlemler

- Bu ünitenin yerleşik valf ile ayarlanan kurşun asitli yeniden şarj edilebilir bir bataryası bulunmaktadır. (12 V/7,0 Ah)
- Pili kapalı bir odada veya ateşe yakın yerde kullanmayın.
- Pili, belirtilen şarj etme koşulları altında şarj edin.
- Eğer bağlantı uçlarında paslanma, akma veya pil kutusunda bozulma bulunursa pili kullanmayın.
- Ellerinizi veya giysilerinizi korurken eğer pil akarsa, pili cihazdan çıkarın ve derinize veya gözlerinize bulaşmaması için çok dikkatli olun.
- Eğer pil akarsa ve içindeki sıvı cilt ve kıyafetinize dökülürse, hemen bol temiz su ile yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize sıçarsa, gözlerinizi bol temiz su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Farklı tip, üretici veya kullanım geçmişine sahip pillerin karışık kullanımından kaçının.
- Pili ateşe atmayın veya pili ısıtmayın.
- Pil uçlarını kısaltmayın.
- Pili sökmeye, yeniden modellemeye veya imha etmeye kalkışmayın.
- Pili çocukların yanına bırakmayın.
- Pil değiştirilebilir. Eğer piliniz daha sık şarj etmek durumunda kalıyorsanız, değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Pilin bakımı LG Electronics müşteri hizmet merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Uzun süre kullanılmamış bir pili muhafaza etmeden önce tamamen şarj edin ve ardından ON/OFF anahtarını kapalı konuma getirin (OFF). Pili serin, kuru bir yere muhafaza edin.
- "Pilin depolanması sırasında, en azından her üç ayda bir şarj edin. Eğer pil şarj edilmeden uzun süre depolanırsa, pil ömrü kısaltılmış olabilir"
- Kullanılmış pil mutlaka yeniden dönüştürülmeli veya evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

İindekiler

1 Bařlarken

- 2 Gvenlik Bilgileri
- 3 – Pili kullanırken alınacak nlemler
- 4 İindekiler
- 6 Benzersiz zellikler
- 6 alabilir dosya Gereklilikleri
- 6 – Mzik dosyası gereęi
- 6 – Uyumlu USB Cihazları
- 6 – USB cihaz gereksinimleri
- 7 st Panel
- 8 Arka Panel
- 9 niteyi taşıma
- 10 G Baęlantısı
- 11 Pili řarj Etme

2 Baęlantı

- 12 İsteęe Baęlı Donanım Baęlantısı
- 12 – PORT IN Baęlantısı
- 12 – USB Baęlantısı

3 alıřtırma

- 13 Basit İřlemler
- 13 – USB İřlemleri
- 14 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
- 14 – Bluetooth cihazlarına depolanan mzik dinleme
- 17 Radyo İřlemleri
- 17 – Radyonun dinlenmesi
- 17 – Radyo İstasyonlarının Ayarlanması
- 17 – Tm kaydedilmiş istasyonlar siliniyor
- 18 Ses ayanı
- 18 – Ses modunun ayarlanması
- 18 Dięer İřlemler
- 18 – DEMO
- 19 – Mikrofon kullanımı
- 20 – SES GİDERİCİ
- 20 – ANAHTAR DEęİřTİRİCİ
- 21 – Otomatik G Kapalı
- 22 – AUTO POWER Aık
- 22 – Otomatik fonksiyon deęiřtirme

4 Sorun giderme

- 23 Sorun giderme
- 23 – Genel

5 Ekler

- 24 Genel özellikler
- 25 Bakım
- 25 – Ünite ile ilgili işlemler
- 25 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Üniteyi taşıma

Üniteyi kolay hareket ettirebilmeniz için ünite de tekerlek ve kol mevcuttur.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : 999
- Azami klasör sayısı : 99
- Dosya uzantıları: "mp3"/ "wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2,0 veya USB1,1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.

USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 999 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, SSD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Üst Panel

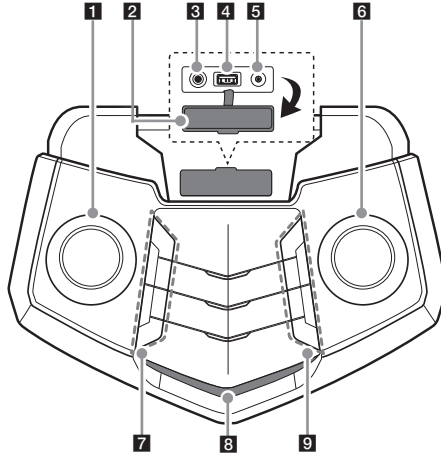

1 MIC VOL. ▼

Mikrofon ses seviyesini ayarlar.

2 Bağlantı noktası kapağı



Not

Uniteyi kullanmadığınızda bağlantı noktası kapağını sıkıca kapayın.

3 MIC IN.

Bir mikrofon bağlayın.

4 USB bağlantı noktası

USB aygıtına bağlayarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

5 PORT (Taşınabilir) IN.

Taşınabilir bir cihaz bağlayın.

6 ▼ MAIN VOL.

Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

7 (Bekleme)

Gücü açar veya kapatır.

ECHO / DEMO

- ECHO modunu seçer.
- Güç kapalı durumda eğer ECHO / DEMO'ya basarsanız, DEMO modunu gösterir.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS modunu seçer.

VOICE CANCELLER

Müzik çalarken çeşitli kaynaklardan dinlediğiniz şarkıcının vokalinin azaltarak işlevin keyfini çıkarabilirsiniz.

#/b (KEY CHANGER)

Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

8 Görüntü penceresi

9 F (Fonksiyonu)

Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

>|| (Yürütme/Durdurma)

Çalmayı duraklatır veya başlatır.

PRESET/REPEAT

- Bir radyo istasyonu için ön ayarlanmış numarayı seçer. / Basılı tutarak radyo istasyonlarını kaydeder.
- Dosyalarınızı tekrar tekrar veya rastgele dinleyin.
- Bluetooth modunda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının isimlerini görür.


SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Ses izlenimlerini seçer.
- BASS etkisini doğrudan seçmek için basılı tutun.

||<<||>>||

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. / Basılı tutarak dosya içindeki belli bir kısmı arar.
- Radyo istasyonlarını seçer.

Arka Panel

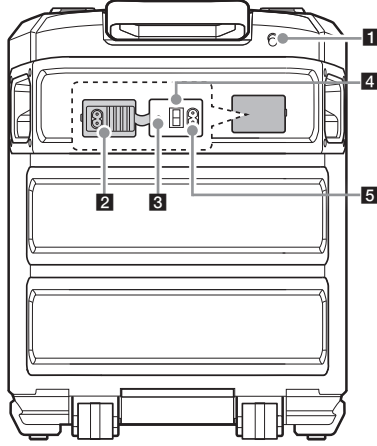

- 1 FM anteni
- 2 Bağlantı noktası kapağı



Not

Üniteyi kullanmadığınızda bağlantı noktası kapağını sıkıca kapayın.

- 3 Batarya şarj göstergesi
- 4 Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi
Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.
(Batarya, bu ünite (OFF) kapalı durumunda ise bile şarj edilebilir.)
- 5 AC giriş soketi




Not

Kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin.


Üniteyi taşıma

Ünitenin tekerlekleri ve tutma yeri vardır, böylece üniteyi kolayca taşıyabilirsiniz.

1. Tutma yerindeki kilit düğmesine basın.

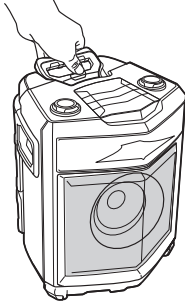

2. Tutma yerini çekin.

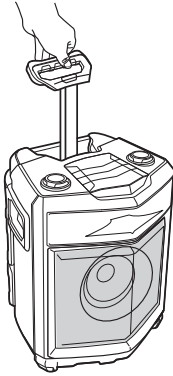

! Not

Kolu geri çekmek için, butona basın ve aşağı doğru ittin.


! İkaz

- Tutma yerini çok hızlı sallamayın. Aksi takdirde ünite hasar ile sonuçlanabilir.
- Tutma yerine ağır eşyalar asmayın. Aksi takdirde ünite hasar ile sonuçlanabilir.
- Üniteyi toprak yol veya merdivende sürüklemeyin.
- Taşıırken üniteyi düşürmemeye dikkat edin.
- Bağlı olan kabloları söktükten sonra üniteyi taşıyın.
- Ünitenin üzerine basmayın veya oturmayın. Aksi takdirde ünite düşebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Üniteyi sabit olmayan bir konumda yerleştirmeyin ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir mesafeye yerleştirin.
- Ünitenin düşmemesi için dikkatli olun. Aksi takdirde arızayla sonuçlanabilir ve kişisel yaralanma ve/veya mal hasarına neden olabilir.
- Üniteyi kullanırken tutma yerini sıkın.


Güç Bağlantısı

Bu üniteyi tedarik edilen AC güç kablosu ile güç kaynağına bağlayın.

1. Tedarik edilen AC güç kablosunu bu üniteye bağlayın.
2. AC güç kablosunu bir AC prize takın.

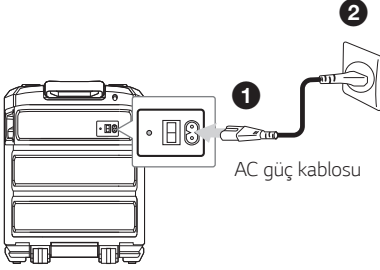

3. ON/OFF Anahtarını açın (ON).

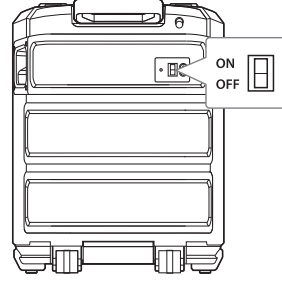

! Not

- ON/OFF Anahtarını açtığınız zaman (ON) bu ünite kapalı olsa bile açılır. Eğer pil çok düşükse, bu ünite ON/OFF anahtarı açık (ON) olsa bile açılmaz.
- Pil seviyesi düştüğü zaman ünite LOW BATTERY yazısı sık sık görüntülenir. Ve pil seviyesi daha da düşerse, bu ünite, otomatik olarak kapanır.
- ON/OFF anahtarını kapalı konuma getirdiğiniz zaman önceki ayar kaydedilmeyebilir (OFF).
- Düşük bataryadan dolayı ünite gücü kapandığında önceki ayarlar kaydedilmeyebilir.

Pili Şarj Etme

Ünitede yerleşik pil vardır.

- AC güç bağlayarak pili şarj etmeye başlayabilirsiniz.
- Eğer pil şarj göstergesi kırmızı renkteyse pilin şarj edilmekte olduğunu gösterir.
- Eğer pil şarj göstergesi yeşil renkteyse pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.
Pilin etkin performansı için cihazı yeşil LED sönene kadar şarj edilmesi önerilir.
- Üniteyi ilk defa kullanmadan önce pili yaklaşık 11 saat süreyle şarj edin.


! Not

- Çalıştırma süresi yaklaşık olarak 13 saattir. (Tamamen şarj olmuş pil ve % 50 ses düzeyi kullanılarak devamlı oynatma temel alınmıştır.) Pil durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- Eğer şarj olurken müzik dinliyorsanız, şarkı işlemi daha uzun sürebilir.
- Batarya bittikten sonra önerilen zamanda tamamen şarj edin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** konektörüne bağlayın.

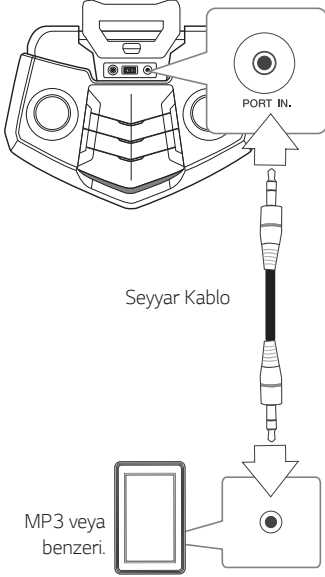

Taşınabilir oynatıcınızdan müzik dinleyebilirsiniz

Bu ünite pek çok türde taşınabilir oynatıcıdan müzik dinlemek için kullanılabilir.


1. Taşınabilir cihazı ünitenin **PORT. IN** konektörüne bağlayın.
2. Gücü  basarak açın.
3. PORTABLE işlevini seçmek için **F**e basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı açın ve çalmaya başlayın.

! Not

Taşınabilir cihazı **PORT.IN** konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

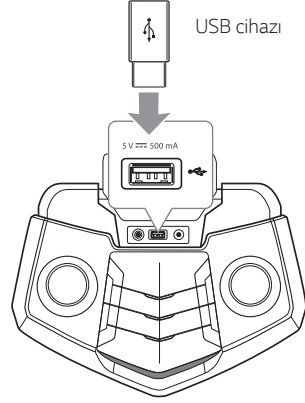

! Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir fonksiyon seçin.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

USB İşlemleri

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ünite üzerinde **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Yeniden çalma	Ünite üzerinde > düğmesine basın.
Duraklat	Oynatma sırasında ünite üzerinde > düğmesine basın.
Bir dosya içinde bir belli bir kısmı arama	Oynatma esnasında <</>> düğmesine basılı tutun ve dinlemek istediğiniz noktada bırakın.
Bir sonraki/ önceki dosyaya atlamak	- Duraklatma durumunda, Bir sonraki/önceki dosyaya geçmek için ünite üzerinde <</>> düğmesine basın. - Çalma esnasında, Bir sonraki dosyaya geçmek için ünite üzerinde >> düğmesine basın. 2 saniyeden az oynatarak bir önceki dosyaya geçmek için ünite üzerinde << düğmesine basın. 3 saniye oynattıktan sonra dosyanın başına gitmek için ünite üzerinde << düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Ünite üzerinde arka arkaya PRESET/ REPEAT düğmesine basın. OFF → ONE ↺ → ALL ↺ → SHUFFLE ↻

! Not

- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- Aşağıdaki durumlardayken dönüş noktası sıfırlanabilir.
 - USB aygıtını üniteden çıkarmak.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.
- Versiyon : 4.0
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

! Not

Bluetooth bağlantı kilidi aktive edildiğinde **Bluetooth** cihazını BT işlevinde arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG FJ3(XX)" olarak görüntülenir.

! Not

- XX **Bluetooth** adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG FJ3(08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerekliğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Bu üniteyi 2 **Bluetooth** cihazına kadar eş zamanlı olarak yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak sadece **Bluetooth** işlevinde bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlanan cihaz özelliklerine bağlı olarak desteklenmeyebilir).
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir.

! Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, " _ " görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.

Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth®** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız. Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
 - **Bluetooth®** teknolojiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 2 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek için, **Bluetooth** bağlantısını sadece BT (**Bluetooth**) fonksiyonu ile sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için üniteye BT (**Bluetooth**) işlevinde iken **>II** tuşuna 5 saniye kadar basılı tutun. "BT LOCK" görünür sonra **Bluetooth** bağlantısını kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, BT (**Bluetooth**) işlevinde iken **>II** tuşuna 5 saniye kadar basılı tutun. "BT LOCK" görünür sonra **Bluetooth** bağlantısını kısıtlayabilirsiniz.

**Not**

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına bağlanır.
(Çoklu eşleşme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Radyo İşlemleri

FM antenini dışa doğru çekin ve daha iyi alışı için aç ve yönü ayarlayın.

Radyonun dinlenmesi

1. Görüntü penceresinde FM yazısı görünene kadar ünite üzerinde **F** tuşuna basın. Son radyo istasyonu açılacaktır.
2. Otomatik istasyon bulma : Frekans göstergesi değişmeye başlayana kadar yaklaşık iki saniye boyunca ünite üzerinde **I<</>>I** düğmesine basın, ardından bırakın. Tarama bir istasyon bulunduğunda sona erer.

Veya

Manüel ayar :

Ünite üzerinde arka arkaya **I<</>>I** düğmesine basın.

3. Ünitadaki **▼MAIN VOL.** (ses ayarı) anahtarını döndürerek ses seviyesini ayarlayın.

Radyo İstasyonlarının Ayarlanması

FM için 10 istasyonun ön ayarını yapabilirsiniz.

Ayarlamadan önce, sesi kapattığınızdan emin olun.

1. Görüntü penceresinde FM yazısı görünene kadar ünite üzerinde **F** tuşuna basın.
2. Ünite üzerinde **I<</>>I** tuşuna basarak istenilen frekansı seçin.
3. Ünite üzerindeki **PRESET/REPEAT** tuşuna 2 saniyeden fazla basılı tutun. Görüntü penceresinde bir ön ayar numarası yanıp sönecektir.
4. İsteddiğiniz ön ayar numarasını seçmek için ünite üzerinde **I<</>>I** düğmesine basın.
5. Ünite üzerinde **PRESET/REPEAT** düğmesine basın. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer kanalları kaydetmek için 2 - 5 adımlarına basın.
7. Ön ayarlı bir istasyonu dinlemek için ünite üzerinde **PRESET/REPEAT** düğmesine basın.

Tüm kaydedilmiş istasyonlar siliniyor

1. Ünitede **PRESET/REPEAT** tuşuna basın ve basılı tutun. "DEL" ve "ALL" ünite ekranında değişerek göz kırpacaktır.
 - Kaydedilmiş radyo istasyonu yoksa, NONE gösterilir.
2. Tüm kaydedilen radyo istasyonlarını silmek için ünite üzerindeki **PRESET/REPEAT** tuşuna basın.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen öğeler şekiller farklı olabilir.

Ünite üzerinde **SOUND EFFECT/BASS BLAST** seçeneğini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran	Açıklama
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

! Not

Ünite üzerinde **SOUND EFFECT/BASS BLAST** seçeneğine basılı tutarak doğrudan BASS (BASS BLAST) etkisini seçebilirsiniz.

Diğer İşlemler

DEMO

Güç kapalı durumunda eğer **ECHO / DEMO** tuşuna bir kez basın. Ünite açılacak ve görüntü penceresinde her bir işlev görüntülenecektir.

DEMO işlevini iptal etmek için ünite üzerindeki **ECHO / DEMO**'ya bir kez daha basın.

! Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.

- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Eşlik edenlerle birlikte şarkı söyleyin. Mikrofon ses ayarını üniteye **MIC VOL.** ▼'ü saat yönü veya aksine döndürerek ayarlayın.

! Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, **MIC** sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre çok yakın ise bir uğultu üretilebilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın veya **MIC VOL.** ▼ ile ses seviyesini düşürün.
- Eğer mikrofondan gelen ses çok fazlaysa ses kirliliği olabilir. Bu durumda **MIC VOL.** ▼'ü minimuma döndürün.
- **ECHO / DEMO**'ya basarak mikrofondan gelen sese bir eko efekti verebilirsiniz.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jackına ba ladı ınızda **ECHO / DEMO**'ya basarak mikrofonlardan gelen sese bir eko efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Not

- Eğer mikrofon ba ğlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatıp **VOCAL EFFECTS** modunu çalıştırarak, ECHO modunda VOCAL EFFECTS dü ğmesine basarsanız.
- Mevcut VOCAL EFFECTS modunu yedekleyip, ECHO modunu çalıştırın ve tekrar **ECHO / DEMO**'ya basın.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

İptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

! Not

- Fonksiyon, USB veya BT (**Bluetooth**) fonksiyonu olarak mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, "INSERT MIC" seçeneği ekran penceresinde kaydırılarak bulunur.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Anahtarı tek tek keskinleştirmek için çalma sırasında tekrar tekrar **# (KEY CHANGER)**'a basın.
- Anahtarı tek tek kalınlaştırmak için çalma sırasında tekrar tekrar **b (KEY CHANGER)**'a basın.

! Not

- Fonksiyon, USB veya BT (**Bluetooth**) fonksiyonu olarak mevcuttur.
- Mikrofon bağlı değilse, "INSERT MIC" seçeneği ekran penceresinde kaydırılarak bulunur.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Eğer işlev mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" belirir.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jackına bağladığınızda sesi çeşitli şekillerde değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkartabilirsiniz.

Çeşitli modları seçmek için **VOCAL EFFECTS**'e tekrarlayarak basın veya **VOCAL EFFECTS**'e bastıktan sonra, ses efektleri modu görüldüğünde **MAIN VOL.** ▼'ü döndürün.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2

! Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Eğer **KEY CHANGER**'e veya ünite üzerinde VOCAL EFFECTS modunda mevcut VOCAL EFFECTS'i yedeleyip, VOCAL EFFECTS modunu açtıktan ve KEY CHANGER ya da ECHO modunu çalıştırıp, **ECHO / DEMO**'ya basarsanız.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için, **VOCAL EFFECTS**'e basıp basılı tutun.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 15 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır: **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

! Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer bu ünite ile önceden eşleştirdiyseniz kapalı iken bir giriş kaynağı olduğunda otomatik olarak açılabilir.
- Eğer arka paneldeki ON/OFF anahtarı kapalı konuma ayarlanmışsa (OFF), AUTO POWER Açık çalıştırılmaz.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite Bluetooth veya bağlı portatif cihaz sinyallerini tanıır ve otomatik olarak uygun işleve değişir.

Bluetooth cihazı bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı bu üniteye bağlamaya çalıştığınızda **Bluetooth** işlevi seçilidir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda çalın

PORT IN. bağlantısı bağlandığında

Portatif cihazı **PORT IN.** bağlantısına bağladığınızda **PORTABLE** işlevi seçilir. Müziğinizi portatif cihazınızda çalın.

! Not

- Bu işlev sadece önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- Eğer **Bluetooth** bağlantı kilidi işlevi ayarlıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** işlevinde mümkün olacaktır.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebeup & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (Woofer, DVD oynatıcı, Amfi vs.) gücünü kapatın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (Woofer, DVD oynatıcı, Amfi vs.) güç kablosunu çıkartın ve sonra tekrar bağlamayı deneyin. - Cihaz gücü kapatılmış olduğunda önceki ayar kaydedilmiş olmayabilir. - ON/OFF düğmesini kapatın (OFF) ve açın (ON).
Güç yok.	- Pil boş. Pili şarj edin. - ON/OFF anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin (ON). - Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Radio istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	- Anten zayıf yerleştirilmiş. Daha iyi alışı için açı ve yönü ayarlayın. - Radio istasyonunun sinyal gücü düşük. İstasyonu elle ayarlayın. - Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken). Bazı radyo istasyonlarının ön ayarı için, sayfa 17'ye bakın.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Çalıştırma ısısı	5 °C ila 35 °C'ye
Çalışma nem oranı	% 5 ila % 60
Sıçrama korumalı	IPX4

Girdiler	
Taşınabilir Cihaz Girişi (PORT.IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC)	Hassasiyet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1

Radyo	
FM Bant Aralığı	87,5 - 108,0 MHz ya da 87,50 - 108,00 MHz

Sistem	
Frekans Yanıtı	40 - 20.000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	70 dB'den fazla
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	50 W (1 kHz'de 4 Ω % 10 THD)

Pil	
Pil türü	12 V/7,0 Ah (Valf ile Ayarlanan Kurşun Asitli yeniden şarj edilebilir batarya)
Çalıştırma süresi	Yaklaşık 13 saat (Tamamen şarj olmuş pil ve % 50 ses düzeyi kullanılarak devamlı oynatma temel alınmıştır.) Pil durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	Yaklaşık 11 saat Pil durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınmaması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

