

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
RK3



www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας

- Η παρούσα μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα. (12 V/7,0 Ah)
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε κλειστό δωμάτιο ή κοντά σε φωτιά.
- Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες φόρτισης.
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περίπτωση διάβρωσης των ακροδεκτών, διαρροής ή παραμόρφωσης του περιβλήματός της.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό στα χέρια ή το σώμα σας και απομακρύνετε την μπαταρία από τη συσκευή, προσέχοντας ιδιαίτερα να μη μολύνετε το δέρμα ή τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας με αποτέλεσμα το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό της να χυθεί στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Εάν το υγρό πεταχτεί στα μάτια σας, πλύντε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Αποφύγετε τη χρήση μπαταριών διαφορετικού τύπου, κατασκευαστή ή ιστορικού χρήσης.
- Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Προστατεύστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να ανακατασκευάσετε ή να καταστρέψετε την μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε παιδιά.
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία όλο και πιο συχνά, ίσως έχει έρθει η στιγμή να την αντικαταστήσετε. Πρέπει να προμηθευτείτε την μπαταρία από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Προτού αποθηκεύσετε μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, φορτίστε την πλήρως και απενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF (OFF). Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό χώρο.
- Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία μήνες. Εάν η μπαταρία παραμείνει αποθηκευμένη για μεγάλη περίοδο χωρίς να φορτιστεί, η διάρκεια ζωής της ενδέχεται να μειωθεί.
- Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm



Πίνακας ελέγχου στην κορυφή

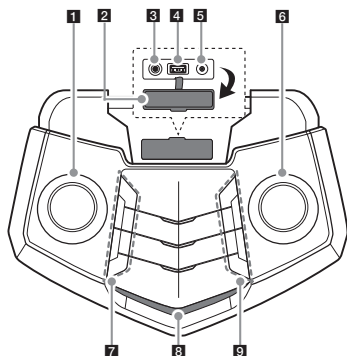


- 1 MIC VOL. ▼**
Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης του μικροφώνου.
- 2 Κάλυμμα θύρας**

Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.
- 3 MIC IN**
Σύνδεση μικροφώνου.
- 4 Θύρα USB**
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 5 PORT. (Φορητή) IN**
Συνδέστε μια φορητή συσκευή.
- 6 ▼ MAIN VOL.**
Προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης του ηχείου.

- 7 ⏻ (Αναμονή)**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
ECHO / DEMO
 - Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
 - Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **ECHO / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.
VOCAL EFFECTS
 Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
 Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας τα φωνητικά στη μουσική στις διάφορες πηγές.
#/b (KEY CHANGER)
 Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.
- 8 Οθόνη**
- 9 F (Λειτουργία)**
Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση)
 Ξεκινάει ή σταματάει προσωρινά την αναπαραγωγή.
PRESET/REPEAT
 - Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό.
 Πατώντας και κρατώντας πατημένο, αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Αναπράγει τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.
 - Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη λειτουργία Bluetooth.
SOUND EFFECT / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)
 - Επιλογή εφέ ήχου.
 - Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).
◀◀/▶▶
 - Γρήγορη Μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
 Πατώντας και κρατώντας πατημένο, αναζητά τμήμα εντός ενός αρχείου.
 - Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πίσω πίνακας ελέγχου

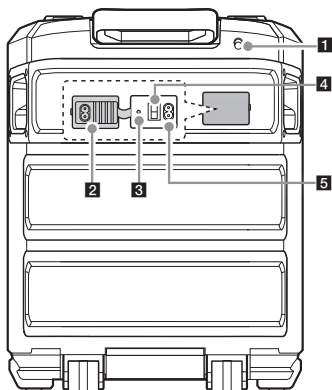

- 1 Κεραιά FM**
- 2 Κάλυμμα θύρας**


Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.
- 3 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας**
- 4 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
 Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 (Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και όταν η παρούσα μονάδα είναι ανενεργή (OFF).)
- 5 Υποδοχή εισόδου AC**

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρήση.


Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει τροχούς και μια λαβή, για εύκολη μεταφορά της.

1. Πιέστε το κουμπί κλειδώματος στη λαβή.

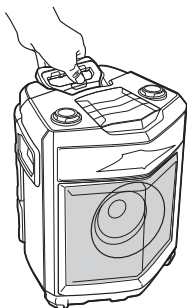

2. Τραβήξτε τη λαβή.

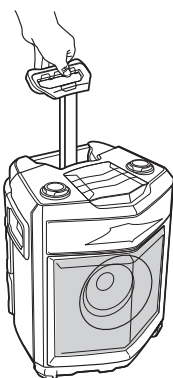

- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη μονάδα, να κλείνετε σφικτά το κάλυμμα της θύρας.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει αδιάβροχα ηχεία αλλά ενδέχεται να υποστεί βλάβη αν χρησιμοποιηθεί μέσα στο νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφή

Γενικά

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	50 W RMS

Μπαταρία

Τύπος μπαταρίας	12 V/7,0 Ah (Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα)
Χρόνος λειτουργίας	Σχεδόν 13 ώρες (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	Σχεδόν 11 ώρες Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.