

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SL4




www.lg.com
Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

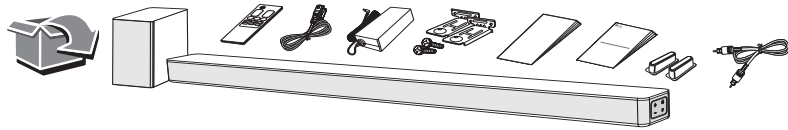


Front Panel

The buttons are located on the side.



- ⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
- F (Function) Selects function.
- /+ (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

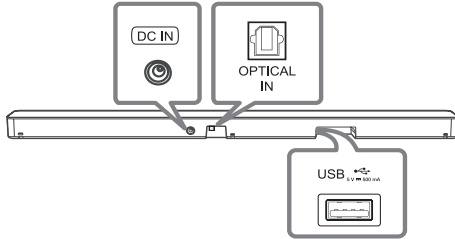

- DC IN Connect to the AC adapter.
- OPTICAL IN Connect to an optical device.
- USB Port Connect to a USB device.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's yellow - green LED turns on.


Manual Subwoofer Connection

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the yellow - green LED does not blink, press and hold the **PAIRING**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer turns on.




Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

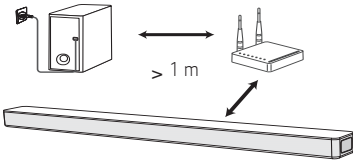


TV Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

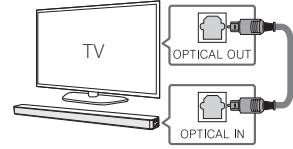

Additional Device Connection


- 1 Connect to the external device like as follow.

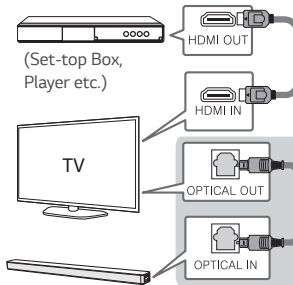

- 2 Set the input source by pressing F repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

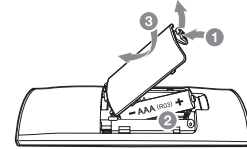

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

⏮/⏭: Skip/Search

⏸: Play/Pause

- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing F repeatedly. Long press ⏸ and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.

- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ^/∨: Searches a folder.

ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.

- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.

🔊: Adjusts sound level of each speaker.

REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	• Model : DA-38A25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1.52 A
	• Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1.52 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	300 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

MANUAL SIMPLE

Barra de sonido inalámbrica


Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.

MODELO
SL4




www.lg.com
Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

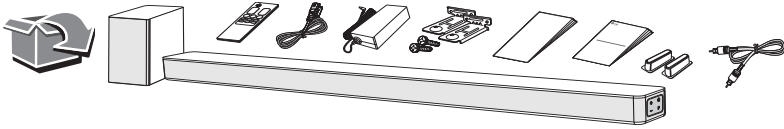


Panel frontal

Los botones están situados en el costado.



⏻ (Espera).....ENCIENDE o APAGA la unidad.
F (Función).....Selecciona la función.
-/+ (Volumen).....Ajusta el volumen.

Panel trasero

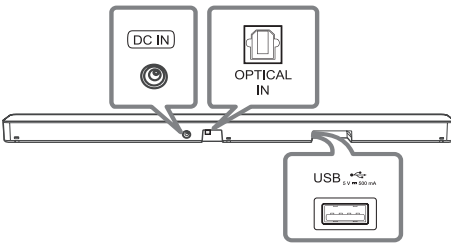

DC IN.....Conexión al adaptador de ca.
OPTICAL IN.....Se conecta a un dispositivo óptico.
Puerto USB.....Conectar a un dispositivo USB.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación eléctrica de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido.
 - La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED amarillo - verde del subwoofer se enciende.


Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- 1 Presione **PAIRING** en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
 - El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED amarillo - verde no parpadea, mantenga presionado el botón **PAIRING**.)
- 2 Encienda la barra de sonido.
 - Se completa el emparejamiento. El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico se enciende.




Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

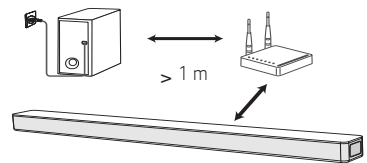


Conexión del TV

- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
- 2 Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisión.

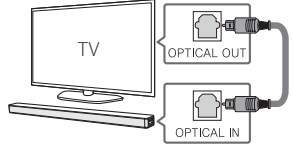

Conexión de un dispositivo externo


- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

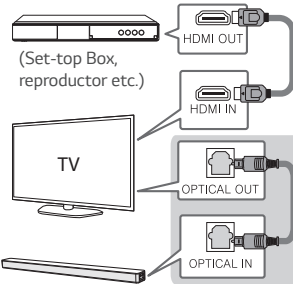

- 2 Seleccione la fuente de entrada presionando **F** repetidamente.

Control remoto

Sustitución de la batería

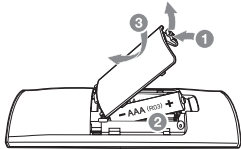

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

⏮/⏭: Saltar/Buscar

⏸: Reproducir/Pausar

- **Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK):**

Seleccione la función **Bluetooth**, pulsando repetidamente **F**. Presione prolongadamente **⏸** y presione nuevamente para limitar la conexión Bluetooth únicamente a BT y el televisor LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de sonido.

- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

FOLDER ^/∨: Buscar una carpeta.

Ⓜ: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada o el nombre de un dispositivo conectado **Bluetooth**.

- **ENCENDIDO/APAGADO automático:** Mantenga presionado **Ⓜ** y presione nuevamente.

🔊: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Adaptador ca	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Salida : 25 V $\overline{\sim}$ 1,52 A
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con pies
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V $\overline{\sim}$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total)	300 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.