

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائماً هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم دائماً قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكد دائماً أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائماً بتوعية الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تعري الأطفال بالتسلق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها للتلفاز.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.
- لا يجب وضع التلفاز على الأثاث المرتفع مثل خزانات الملابس أو خزانات الكتب.
- استخدم دائماً طريقة التثبيت التي توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- ثبت التلفاز دائماً على أرضية أو جدار يمكنه تحمل وزن التلفاز بأمان.
- إذا تحرك الغطاء الأمامي للتلفاز، فكن حذراً لأنه قد يتسبب في إصابة ناجمة عن الانحشار.
- تجنب دائماً لمس الغطاء أثناء تحركه، وتأكد من عدم وجود أشخاص أو أشياء محيطة به قد تتعرض للانحشار.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	==
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	⚡

احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

تشغيل [مسح البكسل] لحماية شاشة تلفاز OLED

إن جهاز التلفاز ذي شاشة OLED مجهز بخاصية تنظيف البكسل للتحقق من حالة الشاشة ذاتيًا والوقاية من أي احتفاظ بالصورة الذي يتسبب في بقاء الصورة على الشاشة. تحسب هذه الخاصية وقت التنفيذ الأمثل تلقائيًا بناءً على وقت المشاهدة التراكمي، وتُنفذ تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفاز. أثناء تشغيل هذه الميزة، قد تظهر خطوط أفقية أعلى الشاشة وأسفلها. تعمل خاصية تنظيف البكسل عند توصيل المنتج بسلك الطاقة ومصدر التيار الرئيسي.

- لتشغيل هذه الوظيفة يدويًا، اضغط زر (⊗) على الريموت، وانتقل إلى (⊙) ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحة OLED] واضغط [مسح البكسل].

توصيات لتقليل الاحتفاظ بالصورة

عند مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، اضغط على الزر (⊗) الموجود في الريموت، وانتقل إلى (⊙) ← [صورة] ← [وضع الاختيار] واضبط الوضع على [Eco] / [APS] (تبعًا للبلد)، وانتقل إلى [الإعدادات المتقدمة] ← [سطوع] واضبط [سطوع بكسل OLED] إلى مستوى أقل. بالإضافة إلى ذلك، اضغط على الزر (⊗) الموجود في الريموت، وانتقل إلى (⊙) ← [عام] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحة OLED] واضبط قيمة [تعديل سطوع الشعار] على [عالي].

عند عرض صور بأشرطة سوداء في الجانب العلوي/السفلي/اليسار/اليمين من الشاشة، اضغط على الزر (⊗) الموجود على الريموت، واضغط (⊙)، وانتقل إلى [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [التكبير الراسي] أو [تكبير رباعي الاتجاهات] لإزالة الأشرطة السوداء. قم بإيقاف تشغيل القوائم الخاصة بأعداد الأجهزة مثل أجهزة فك التشفير حتى لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.

ملاحظة

- عندما تعرض الشاشة صورة واحدة ثابتة لوقت طويل، سيتم خفض سطوع الشاشة تلقائيًا وسيتم استعادته بمجرد تغيير محتوى الشاشة. هذه وظيفة عادية لتقليل الاحتفاظ بالصورة.

على عكس شاشات LED / LCD العادية، تنتج أجهزة تلفاز OLED صورًا تبعث الضوء لكل بكسل، مما يحقق لونًا أسود مثاليًا ويقدم صورًا واضحة بدون تشويش.

نظرًا لطبيعة المواد العضوية المستخدمة لتحقيق جودة صورة عالية الدقة، فإن شاشات OLED تواجه بشكل عام ظاهرة الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، والتي يمكن أن تكون ظاهرة دائمة. لوحظت هذه الظاهرة في جميع لوحات OLED، وعلى الرغم من أن أوضاع الصورة الموصى بها يمكن أن تقلل من الاحتفاظ بالصورة، لا يمكن للتقنية الحالية منع حدوث ذلك تمامًا.

يمكن أن يؤدي عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو عرض نفس الصورة بشكل متكرر إلى الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، وهي ظاهرة شائعة في منتجات لوحات OLED نظرًا لطبيعة المنتج. يحتوي هذا المنتج على ميزة حماية الشاشة المدمجة. تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، واتبع التوصيات.

الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- الصور ذات المناطق السوداء في أعلى وأسفل و/أو الجانبين الأيسر واليمين من الشاشة.
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها هي 3:4 أو 9:21.
- الصور الثابتة لفترة طويلة، مثل رقم القناة، وشعار المحطة، وأيقونة وحدة التحكم في الألعاب، وقائمة جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك.
- صور الشاشة الثابتة الأخرى أو الصور المعروضة بشكل متكرر.

• شجّل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. • أعد توصيل كابل HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكشف عن أي إشارة.
• إذا كان ملمس المنتج باردًا، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعيًا، لا يوجد خطأ في المنتج. • تُعدّ هذه اللوحة منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال. • قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). • تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة. • لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعدّ خللاً. • قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.	عرض غير طبيعي
• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. • طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبدّل ذات السرعة العالية، والتي تمّد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته. • يقع مستشعر الحركة في منتصف الجزء السفلي من جهاز التلفاز. قد يؤدي وجود أي مادة غريبة على الجزء الخارجي من المستشعر إلى عدم عمله. • إذا كان سطوح بيئة عرض جهاز التلفاز ساطعة أو مظلمة للغاية، فقد لا يعمل مستشعر الحركة بشكل صحيح. • إذا كانت هناك عوائق أمام التلفاز، فقد يؤثر ذلك في أداء مستشعر الحركة. • يمكن أن يعمل من خلال التعرف على بيئة الإضاءة غير المخصصة المحيطة بجهاز التلفاز أو حركة الأشياء (مصابيح LED/الكلاب الأليفة/المكانس الكهربائية الروبوتية، وغيرها). • يمكن زيادة مستوى أداء المستشعر أو تقليله عن طريق ضبط حساسية مستشعر الحركة في (Ⓢ) ← (Ⓜ) ← (Ⓛ) ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [حساسية مستشعر الحركة].	الأصوات الصادرة يظل التلفاز قيد التشغيل أو لا يتم تشغيله تلقائيًا في العرض الخطي.
• في حالة استخدام نسيج كفافدرات على الغلاف الأمامي، فقد يوجد أثر للخبوط أو الوبر أو مجموعة من الخبوط نتيجة لطبيعة مادة الصوف وتصميمها. فهذه سمة متأصلة في أقمشة الصوف الطبيعي وليس خطأ في المنتج. يُرجى ملاحظة أن هذا ليس سببًا معقولًا لتبديل المنتج أو استرداد الأموال.	يوجد أثر للوبر أو الخبوط أو مجموعة من الخبوط على الغلاف الأمامي.



- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

معلومات المنتج

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، و MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

HEC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)

شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	19 ديسيبل مللي واط
5150 ~ 5725 ميجاهرتز	18 ديسيبل مللي واط
5725 ~ 5850 ميجاهرتز	13.5 ديسيبل مللي واط

تقنية Bluetooth

نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	9 ديسيبل مللي واط
يُمكن لفئات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي. لا اعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.
- تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
- تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).
- تحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.
- تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بمقبس الحائط.
- تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.
- تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة.
- تحقق من عدم تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.
- في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.

يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.

لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.

يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

المواصفات

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث			
التلفاز التناظري	تلفاز رقمي		
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
	⁽¹⁾ DVB-T/T2	⁽¹⁾ DVB-C	⁽¹⁾ DVB-S/S2
	: VHF III 230 ~ 174 ميگاهرتز		
	: UHF IV 606 ~ 470 ميگاهرتز		
862 ~ 46 ميگاهرتز	: UHF V 862 ~ 606 ميگاهرتز	~ 46 890 ميگاهرتز	~ 950 2150 ميگاهرتز
	: S Band II 300 ~ 230 ميگاهرتز		
	: S Band III 470 ~ 300 ميگاهرتز		
	3000		6000
	75 أوم		
			أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
			مقاومة الهوائي الخارجي


(1) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

ظروف بيئة التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقدّمة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المُعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
- * في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المُعتاد على الملصق.

مكرر إشارة الأشعة تحت الحمراء (IR)

عندما تكتسب جهاز فك التشفير على الحامل الخلفى، فقد يتم حظر مستقبل الرىموت الخاص بجهاز فك التشفير، ما يجعل من الصعب استقبال إشارة الرىموت الخاص به. (إذا استمرت المشكلة المتعلقة بتشغيل الرىموت، يمكنك استخدام مكرر موسع إشارة الأشعة تحت الحمراء (كبل تمديد الإشارة للرىموت) لحل المشكلة).

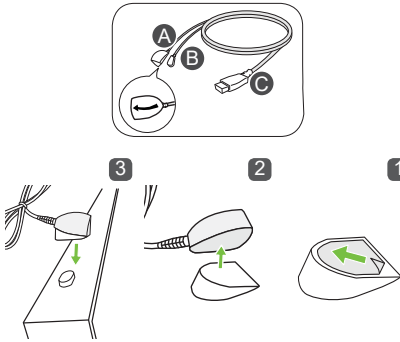

✓ ملاحظة

- المستقل (A): الزاوية اليسرى العليا من الجهاز أو المكان حيث يمكن استقبال إشارة الريموت بسهولة.
قم بإرفاقه مع ← ناحية الأمام.
- المرسل (B): مستقل جهاز فك التشفير.
- إمداد الطاقة (C): منفذ USB للتغذية أو جهاز فك التشفير.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

✓ ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الراسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين إلى قائمة [إسورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشاً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

وصِّل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وببذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

HDMI

- عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
 True HD (48 كيلو هرتز)
 Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 كيلو هرتز / 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز)
 PCM (32 كيلو هرتز / 44.1 كيلو هرتز / 48 كيلو هرتز / 96 كيلو هرتز / 192 كيلو هرتز)

✓ ملاحظة

- إذ إن كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضاً، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيداً. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التفاضل إلى وضع إيقاف التشغيل.
- ⊗ (⋮) ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إعدادات HDMI] ← [HDMI Deep Colour]
- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابيل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كوابل HDMI الموصى بها
- كبل HDMI®/TM فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرة.

✓ ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمًا و 18 مم عرضًا. استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

مکبر IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (تبعاً للبلد)

✓ ملاحظة

- قم بتوصيل كبل مكبر IR بمفخذ مكبر IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتثبيت مكبر IR باستخدام شريط 3M المقدم.

بدء تشغيل التلفاز

ضبط وقت مستشعر الحركة

- لا يعمل مستشعر الحركة إلا في وضع العرض الخطي.
- إذا لم يتم رصد أي حركة محيطية بالتلفاز لفترة زمنية محددة، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.
- إذا لم يتم رصد أي حركة لمدة تزيد عن الفترة الزمنية المحددة، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- لضبط وقت إيقاف التشغيل، اضغط على الزر (⊗) الموجود على الريموت، ثم حدد الوقت المحدد من (⊙) ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [إيقاف الشاشة].
- سيم تشغيل الشاشة إذا تم رصد حركة حتى بعد إيقاف تشغيلها.
- إذا لم يتم رصد أي حركة لفترة تزيد عن أربع ساعات، فسيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا. بعد ذلك، حتى إذا تم اكتشاف الحركة، فلن يتم تشغيله تلقائيًا.

ضبط حساسية مستشعر الحركة

لضبط حساسية وظيفة مستشعر الحركة.

- اضغط على الزر (⊗) الموجود على الريموت وراجع (⊙) ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [حساسية مستشعر الحركة].

ملاحظة

- يقع مستشعر الحركة في الجزء السفلي من شاشة التلفاز. لا تقم بتغطية الجزء الأمامي من المستشعر باستخدام أي جسم وغير ذلك. فقد يؤثر ذلك في أداء مستشعر الحركة.
- قد يختلف أداء المستشعر باختلاف طريقة تركيب التلفاز وبيئة التشغيل.
- قد يتأثر سطوع الشاشة ودرجة اللون بلون الأرضية التي يوضع عليها التلفاز.
- في بيئة ذات مصدر ضوء خاص بخلاف مصادر الضوء القياسية (الهالوجين والفوريسنت)، قد تكون هناك انحرافات في وظيفة تعرف المستشعر، وذلك اعتمادًا على موقع مصادر الضوء ونوعها وعددها.
- إذا كانت البيئة المحيطة بجهاز التلفاز مظلمة أو ساطعة للغاية، فقد يكون سطوع الشاشة محدودًا أو قد لا يعمل المستشعر بشكل صحيح.
- يمكن للمستشعر رصد الحركة من خلال وميض مصابيح LED أو الكلاب الآلية أو السيارات التي تتحرك خارج المنزل.
- بعد الضغط على الزر (⊗) الموجود على الريموت، اتبع الخطوات (⊙) ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [إيقاف الشاشة] لإيقاف تشغيل الشاشة والطاقة إذا لم يتم رصد حركة مستخدم في وضع العرض الخطي.

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



- (1) سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جاري. (تبعًا للبلد)
- (2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- (3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

ملاحظة


- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.

استخدام وضع العرض الخطي

- يمكنك التحقق من معلومات الوقت والطقس أو تشغيل الموسيقى دون مشاهدة التلفاز.
- يمكنك التبديل إلى وضع العرض الكامل أو وضع العرض الخطي بالضغط على الزر (⊞) الموجود على الريموت.
- في وضع العرض الخطي، اضغط على الزر (⊞) للتبديل إلى وضع العرض الكامل.
- لإغلاق التلفاز تمامًا، اضغط على الزر (⊞) الموجود على الريموت أو اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في الجزء الخلفي من المنتج.

- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.
- نظرًا لأن هذا منتج يتم تثبيته على الحائط فقط، تأكد من تثبيته بشكل صحيح على الحائط قبل الاستخدام.
- إذا كنت تستخدمه بدون حامل التثبيت، فقد يسقط المنتج ويتسبب في وقوع إصابة.

كيفية ربط أعمدة التثبيت والبراغي

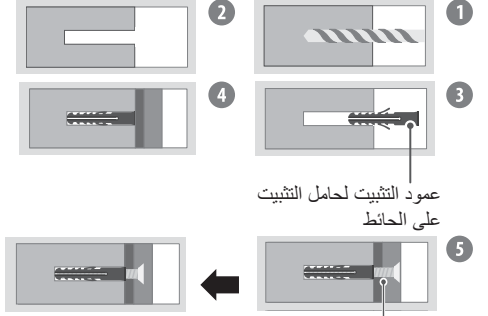

عمود التثبيت لحامل التثبيت على الحائط


برغي التثبيت لحامل التثبيت على الحائط

- 1 ثقوب الحفر في مواقع أعمدة التثبيت مع رأس مقاب تبلغ $\varnothing 8$ مم في عمق من 80 مم إلى 100 مم.
- 2 نظف الثقوب المحفورة.
- 3 أدخل عمود التثبيت المرفق لتثبيت الحامل على الحائط في الفتحة. (استخدم مطرقة عند إدخال أعمدة التثبيت.)
- 4 ركب حامل التثبيت على مسافة قريبة من الحائط، حسب موضع الفتحة. في هذه المرحلة، تأكد من أن علامة "TOP" متجهة لأعلى.
- 5 ضع حامل التثبيت على الحائط في الفتحة. في هذا الوقت، أحكم ربط البرغي بعزم دوران يتراوح بين 45 كجم ثقلي/سم و 60 كجم ثقلي/سم.


- تحقق من خامة الحائط وسُمك التشطيب.
- استخدم عمود التثبيت على الحائط مع الحوائط الخرسانية والخرسانة الخفيفة والأحجار الطبيعية القوية وطوب البناء المصنوع من أحجار طبيعية ناعمة والكتل الجوفاء التي لا تتصدع.

خامة الحائط	الأدوات	عرض الحائط
خرسانة	برغي تثبيت لحامل التثبيت	70 مم
طوب	على الحائط، عمود التثبيت	
أحجار طبيعية	لحام التثبيت على الحائط، رأس مقاب	
الواح معدنية	($\varnothing 8 / 6 / 3$)	
خشب أبلكاج	برغي التثبيت لحامل التثبيت	30 مم
الواح العزل EPS	على الحائط، رأس مقاب	اختراق الحائط
الواح من الجبس والبلاط + خشب أبلكاج	($\varnothing 1.8$)	30 مم

- عند التثبيت على حائط من الجبس أو من الخشب اللينفي المتوسط الكثافة (MDF)، ثبت البرغي على الدعامات التي تدعم الحائط. في حال عدم وجود دعامات، تحقق من المسافة من الحائط الداخلي قبل التثبيت.
- 30 مم أو أقل: قم بالتثبيت مباشرة على الحائط الداخلي باستخدام برغي يبلغ طوله 65 مم.
- 30 مم أو أعلى: قم بالتثبيت باستخدام مشبك تعليق منفصل.

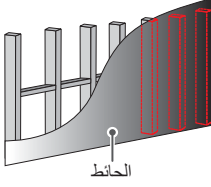

- عند تثبيت قوس التثبيت على الحائط، تحقق من مواقع الدعامات الخشبية باستخدام كاشف الدعامات. ثبت بعد ذلك البرغي على دعامتين منفصلتين على الأقل قبل المتابعة.

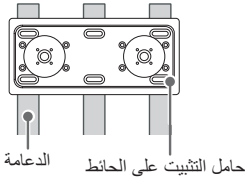

- عند تثبيت المنتج على مادة حائط غير مخصصة لهذا الأمر، قم بتثبيته بحيث يمكنه أن يتحمل حمل السحب البالغ 70 كيلو جرام ثقلي (686 نيوتن) وحمل القص البالغ 100 كيلو جرام ثقلي (980 نيوتن) لكل جزء مثبت.
- استخدم رأس مقاب مقاس $\varnothing 8$ مم للتعامل مع الخرسانة ومقاب طرق (صنمي).

الهوائي/الكابل




وصّل التلفاز بمقيس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز في تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، قم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يُمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشرةً.

طبّق القمر الصناعي

وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقيس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

العنصر المزود


	
حامل التثبيت على الحائط	حامل التثبيت على الحائط
	
عمود التثبيت لحامل التثبيت على الحائط	برغي التثبيت لحامل التثبيت على الحائط
6 لكل وحدة	Ø 5 x طوله 65, 6 لكل وحدة
	
	برغي التثبيت لحامل التثبيت على الحائط
	Ø 8 x طوله 15, 4 لكل وحدة

أدوات التركيب



- مفك البرغي على شكل "4" (يدوي أو كهربائي) / ميزان / مثقاب / رأس مثقاب Ø 8 مم.



- من الأمن تثبيت المنتج وفقاً لطريقة التثبيت لتجنب تلف المنتج أو الإصابة الشخصية حتى إذا تم سحب المنتج إلى الأمام.
- عند التثبيت، يجب عليك أولاً التأكد من نوع مادة الحائط، واستخدام أعمدة التثبيت والبراغي المرفقة إذا كان حائطاً قابلاً للتثبيت عليه.
- إذا تم استخدام أعمدة تثبيت وبراغي غير مخصصة للأمر، فقد لا تتحمل وزن المنتج ويؤدي إلى وجود مشكلات تتعلق بالسلامة.
- عند حفر الثقوب في الحائط، تأكد من استخدام مثقاب وأداة حفر لهما قطر محدد. تأكد من اتباع التعليمات المتعلقة بعمق الثقوب كذلك.
- - وإلا، فقد يتم تثبيت المنتج بشكل غير صحيح ويؤدي ذلك إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.
- تأكد من ارتداء قفازات العمل عند تثبيت المنتج.
- - قد يؤدي التثبيت بدون حماية الأيدي إلى إصابة.
- بعد التثبيت على الحائط، تأكد من أن الجزء السفلي من المنتج يلامس الأرض قبل استخدامه.
- - إذا تم استخدام المنتج دون ملاسته للأرض، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو اهتزازه.
- نظراً لثقل وزن التلفاز، يجب عليك رفعه مع شخصين على الأقل عند إخراجها من عبوتها أو نقلها.
- لا تضع المنتج بشكل مسطح؛ بدلاً من ذلك، حركه ليكون في وضع مستقيم. فقد يسقط التلفاز ويسبب ضرراً أو تحدث إصابة.
- لا تحركه عن طريق إمساك إدارة الكابلات وحزمة إدارة الكابلات.
- - فقد تتلف إدارة الكابلات وحزمة إدارة الكابلات، كما قد يتلف التلفاز أو تقع الحوادث. (حسب الطراز).

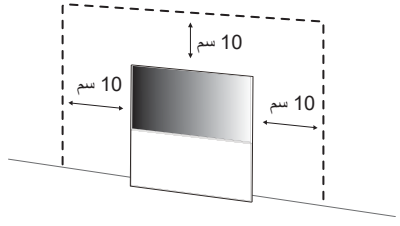

على سبيل المثال

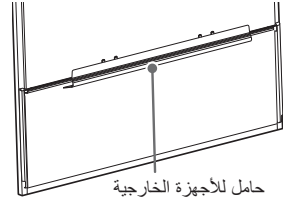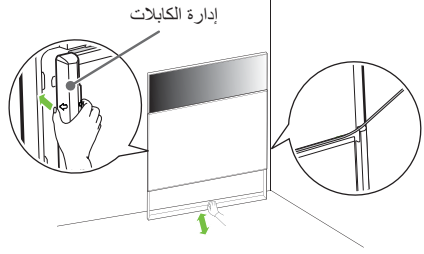

- عند نقل المنتج وتثبيته، راجع أبعاد تركيب حامل التثبيت على الحائط في دليل التركيب.
- عند تغليف المنتج ونقله، قم بإزالة الغطاء الأمامي قبل تغليفه.
- نظراً لأن مركز ثقل المنتج يقع في الجزء العلوي، قم بتغليف المنتج بعد قلبه بحيث يكون مركز الثقل في الجزء السفلي، ثم حركه.
- يمكن تفكيك المنتج من خلال المتابعة بالترتيب العكسي للتجميع. يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب المرفق للحصول على التفاصيل.

• التنظيف

- في حالة ملامسة مواد غريبة للنسيج الموجود على الجانب الأمامي للمنتج، قم بمسحها على الفور بمنديل أو قطعة قماش مبللة نظيفة. وقد يترك ذلك بقعة إذا لم يتم تنظيفه على الفور.
- نظرًا لطبيعة النسيج، قد يظل أثر البقعة، وذلك استنادًا إلى نوع المادة الغريبة.
- انتبه لأن الحيوانات الأليفة أو الأشياء الحادة قد تلحق الضرر بالجاءة النسيجية.

- عند التنظيف، أفضل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/ جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
لا تستخدم مطلقًا مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والنتن والبيزير والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضررًا بالمنتجات وشاشاتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

التركيب

حمل التلفاز ونقله

- يمكن تركيب التلفاز أفقيًا على الحائط، كما هو موضح في الشكل.
- لتركيب الحامل، تأكد من أن الحائط مصنوع من مادة يمكنها تحمل وزن التلفاز، مثل الخرسانة أو الصخور الطبيعية أو طوب البناء.
- عند تثبيت التلفاز على مواد بناء أخرى، يُرجى استشارة فني تركيب متخصص قبل التثبيت.
- عند تركيب حامل التثبيت على الحائط، قد لا يكون التلفاز مثبتًا جيدًا على الحائط، وذلك استنادًا إلى حالة مادة الحائط.
- بالنسبة إلى الكابلات الموجودة أسفل الجهاز، يمكن استخدام إدارة الكابلات لتنظيمها على كلا الجانبين، كما هو موضح في الشكل كمثال.
- للتوصيل السلس بالأجهزة الخارجية، قم بتوصيل الكبل في الخلف قبل تثبيت التلفاز على الحائط.
- عند توصيل كابلات إضافية، يوصى بإمسك الجزء الأوسط السفلي من التلفاز وسحبه، ثم تخصيص مسافة كافية من الحائط قبل التوصيل.
- عند التوصيل باستخدام حامل الأجهزة الخارجية، يوصى بتوصيل التلفاز بعد إنزاله من الجزء المثبت عليه بالحائط.
- اترك مساحة كافية حول المنتج حتى لا تسد فتحات التهوية الخاصة بالتلفاز.

- يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.
- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفق بها.
- أفضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.
- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو مكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- قم بدعم جوانب إطار التلفاز، وأمسك الإطار الخلفي الأوسط بإحكام. تأكد من عدم إمساك الغطاء الأمامي.
- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالة يمينًا أو يسارًا.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل حامل التثبيت على الحائط بالتلفاز، وجه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح مستو لحمايتها من الخدوش.

- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوه المنتج.
- لا تفكك أبداً محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخّ الحذر عند استخدام المحوّل لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحوّل.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يدك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
- **البطاريات**
 - خزّن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- **التقليل**
 - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
 - أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
 - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيديك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقابس والمآخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمسك بالمقابض عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصّل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تجلس أو تضع الأغراض أسفل الغطاء القطني. إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به، وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - **تأرييض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
 - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكن فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلف في المقابس أو المقبس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - **إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.**
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
 - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

قبل قراءة هذا الدليل

- يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يُمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التنبيه والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- **دليل المستخدم** : لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم ⓘ ← ⓘ ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

ملاحظة

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكّل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُضدّ بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "قوتلية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُضدّ بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانتها (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير : لحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- لمنع انتشار الحريق، ابقِ الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
- **لا تضع التلفاز وأ/أو الريموت في الظروف التالية:**
 - أبقي المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
 - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
 - منطقة معرّضة للمطر أو الرياح.
 - لا تعرّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلًا على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر.
- لا تركّب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرًا.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
- **التهوئة**
 - قم بتنشيط جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنشيطه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة.
 - لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
 - احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2022 لـ

LG Electronics Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

الطراز

LG OLED TV

دليل المستخدم

السلامة والمرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.