

NÁVOD NA POUŽITIE

Mini Hi-Fi systém

Skôr, ako začnete reproduktor používať, starostlivo si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

MODEL
CK56 (CK56, CKS57F)



MFL70941009

www.lg.com

Autorské práva © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

1807_Rev02

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, napr. do knižnice a pod.

UPOZORNENIE: V blízkosti tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok môže v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom fungovať nesprávne.



UPOZORNENIE: Tento produkt používa laserový systém. Aby ste zaistili správne používanie tohto produktu, dôsledne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Ak si jednotka vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov, ktoré tu nie sú uvedené, môže viesť k vytvoreniu nebezpečnej radiačnej expozície. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor zo zariadenia:

Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemusí byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Symbody

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
Ⓜ	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 7 Požiadavky na prehrávateľný súbor
- 7 – Požiadavky na hudobné súbory
- 7 – Kompatibilné USB zariadenia
- 7 – Požiadavky na USB zariadenia
- 8 Diaľkový ovládač
- 10 Predný panel
- 12 Zadný panel

2 Pripojenie

- 14 Pripojenie k reproduktorom
- 14 – Pripojenie reproduktorov k jednotke
- 14 – Pripojenie káblov svetiel reproduktorov k jednotke
- 15 Pripojenie voliteľných zariadení
- 15 – Pripojenie AUX IN
- 15 – Pripojenie PORT. IN
- 16 – Pripojenie USB
- 16 – Pripojenie antény

3 Ovládanie

- 17 Základné operácie
- 17 – Ovládanie CD/USB
- 17 – Automatické prehrávanie
- 18 – Výber priečinka a MP3/WMA súboru
- 19 – Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie
- 19 – AUTO DJ
- 20 – Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®
- 20 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth
- 23 Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth
- 23 – O aplikácii „Music Flow Bluetooth“
- 23 – Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth
- 24 – Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“.
- 25 Funkcie rádia
- 25 – Počúvanie rádia
- 25 – Vylepšenie nekvalitného príjmu FM
- 25 – Predvolené nastavenie rozhlasových staníc
- 25 – Vymazanie všetkých uložených staníc
- 26 – Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici
- 27 Nastavenie zvuku
- 27 – Nastavenie režimu zvuku
- 28 Pokročilé funkcie
- 28 – Nahrávanie na USB
- 30 – Prehrávanie JUKE BOX
- 31 Ostatné funkcie
- 31 – Dočasné vypnutie zvuku
- 31 – Režim CHILDSAFE
- 31 – DEMO
- 31 – Pokračovanie po zastavení
- 32 – Používanie mikrofónu
- 34 – LIGHTING
- 35 – Nastavenie časovača spánku
- 35 – Stlmenie
- 35 – Automatické vypnutie
- 36 – AUTO POWER zapnuté.
- 36 – Zmena automatickej funkcie

- 37 Nastavenie hodín
- 37 – Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
- 37 – Používanie prehrávača ako budíka
- 38 LG Sound Sync
- 39 Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

4 Riešenie problémov

- 40 Riešenie problémov
- 40 – Všeobecné

5 Príloha

- 42 Všeobecné technické údaje
- 43 Technické údaje reproduktorov
- 43 Ochranné známky a licencie
- 44 Údržba
- 44 – Poznámky k diskom
- 44 – Manipulácia s jednotkou

1

2

3

4

5

Jedinečné funkcie

Bluetooth®

Umožňuje počúvanie hudby uloženej vo vašom **Bluetooth** zariadení.

Prenosný vstup

Umožňuje počúvanie hudby z prenosného zariadenia (MP3 prehrávač, notebook atď.).

AUTO DJ

Koniec jednej skladby sa prelína so začiatkom ďalšej pre plynulé prehrávanie.

Nahrávanie priamo na USB

Umožní nahrávanie hudby na vaše USB zariadenie.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších zvukových zariadení značky LG. (strana 23)

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tejto jednotky pomocou diaľkového ovládača LG televízora, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync.

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita súborov MP3/WMA s touto jednotkou je obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia: od 32 až 48 kHz (MP3), od 32 až 48 kHz (WMA)
- Bitový tok: od 32 do 320 kb/s (MP3), od 40 do 192 kb/s (WMA)
- Maximálne súbory: Dátové CD: 999 / USB: 2000
- Maximálne priečinky: Dátové CD: 99 / USB: 200
- Prípory súborov: „mp3“/„wma“
- Určité súbory MP3/WMA sa nemusia dať prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.
- Formát disku CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Súbor chránený technológiou DRM (Digital rights management – Digitálna správa práv) sa na zariadení nedá prehrať.
- DTS nie je podporované.

Pri formátovaní prepisovateľných diskov musíte nastaviť voľbu formátovania na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s prehrávačmi LG. Ak túto voľbu nastavíte na Live File System, disk sa nebude dať použiť s prehrávačmi LG.

(Systém súborov Mastered/Live: Systém diskového formátu pre systém Windows Vista.)


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: Prehrávač MP3 typu Flash.
- USB Flash kľúč: Zariadenia, ktoré podporujú formát USB 2.0 alebo USB1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré USB zariadenia.


Požiadavky na USB zariadenia

- Zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača, nie sú podporované.
- Nevyberajte USB zariadenie, pokiaľ pracuje.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Používanie systému súborov NTFS nie je podporované. (Sú podporované len systémy súborov FAT (16/32).)
- Táto jednotka dokáže rozpoznať až 2000 súborov.
- Externé pevné disky, čítačky kariet, uzamknuté zariadenia ani USB zariadenia typu pevného disku nie sú podporované.
- USB port tejto jednotky nie je možné pripojiť k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať ako pamaťové zariadenie.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s touto jednotkou fungovať.

Diaľkový ovládač

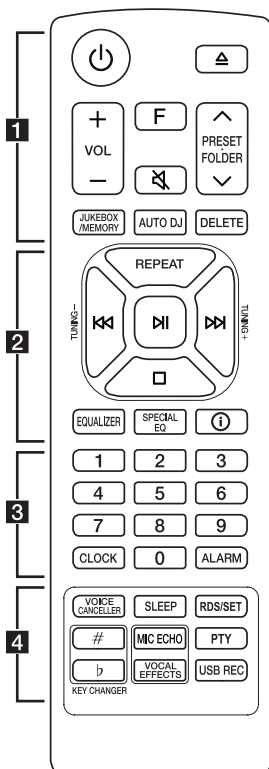

Výmena batérie

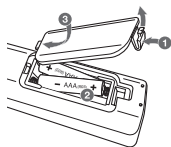

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou **+** a **-**.

.....1.....

⏻ (Pohotovostný režim) : Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

△ (Otvoriť/Zatvoriť) : Otvorenie alebo zatvorenie diskovej mechaniky.

VOL (Hlasitosť) **+/-** : Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktora.

F (Funkcia) : Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
Disk	CD
USB	USB 1 / USB 2
Prídavný vstup AUX	AUX
Vstup z prenosného zariadenia	PORTABLE
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM

⏻ (Tlačidlo Mute) : Slúži na stlmenie zvuku.

PRESET-FOLDER **△/▽**

- Zvolí vopred nastavené číslo rozhlasovej stanice. (strana 25)
- Vyhľadávajúce priečinka s MP3/WMA súbormi. Ak sa prehráva CD disk/USB zariadenie s MP3/WMA súbormi vo viacerých priečinkoch, stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER △/▽** a vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slúži na uloženie rozhlasových staníc. (strana 25)
- Vyberie režim JUKE BOX. (strana 30)
- Vytvorí zoznam JUKE BOX.

AUTO DJ : Slúži na výber režimu AUTO DJ. (strana 19)

DELETE :

- Vymaže MP3/WMA súbory (len USB) (strana 19).
- Vymazanie skladby zo zoznamu JUKE BOX.
- Slúži na vymazanie všetkých uložených staníc.

2

REPEAT : Umožňuje počúvanie skladieb/súborov opakovane alebo v náhodnom poradí.

TUNING-/+ : Slúži na výber rozhlasovej stanice.

⏮/⏭ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Vykona rýchly posun dopredu alebo dozadu.
- Slúži na vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) :

- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Voľba stereo/mono.

□ (Zastaviť):

- Zastaví prehrávanie.
- Zruší funkciu DELETE.

EQUALIZER : Slúži na výber zvukového efektu.

SPECIAL EQ : Výber špeciálneho ekvalizéra.

ⓘ (Informácie) :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Značka informuje o názve skladby, mene umelca, albumu alebo poskytuje informácie o čase.
- Nastavuje meno jednotky BT READY zariadenia v režime **Bluetooth**.
- Zobrazí názvy všetkých pripojených zariadení **Bluetooth** v režime **Bluetooth**.
- Keď sú tieto jednotky úspešne pripojené jedna k druhej v režime WIRELESS PARTY LINK, pri jednotlivých jednotkách sa zobrazujú názvy pripojených zariadení.

3

Numerické tlačidlá **0** až **9** : Slúži na výber čísla skladby, súboru alebo vopred nastaveného čísla.

CLOCK : Slúži na nastavenie hodín a kontrolu času.

ALARM : Pomocou funkcie ALARM môžete zapnúť CD, USB prehrávanie alebo príjem cez ladič v požadovanom čase.

4

VOICE CANCELLER : Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

SLEEP : Nastaví systém tak, aby sa v stanovenom čase sám vypol.
(Stlmenie: okno displeja bude o polovicu tmavšie.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System) (Rádiový dátový systém)
- Slúži na potvrdenie nastavenia.

KEY CHANGER (b/#) : Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vaším hlasovým rozsahom.

MIC ECHO : Voľba režimu ECHO.


PTY : Slúži na výber rozhlasových staníc podľa typu.

VOCAL EFFECTS : Umožňuje výber rôznych vokálnych efektov.

USB REC :

- Nahrávanie na zariadení USB.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte a podržte na 3 sekundy.

Predný panel

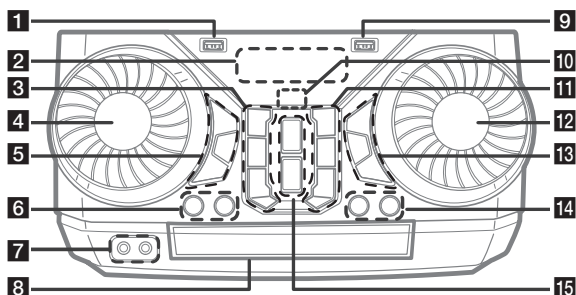

1 Port USB 1

Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.

2 Okno displeja

3 ⏻ (Pohotovostný režim)

Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

USB REC / DEMO

- Slúži na nahrávanie na USB.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte a podržte na 3 sekundy.
- Keď vo vypnutom stave stlačíte **USB REC / DEMO**, zobrazí sa režim DEMO.

⏮ (Preskočiť/Vyhľadať)

- Vráti späť.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.

⏹ (Stop) / RDS

- Slúži na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu DELETE.
- RDS (Systém rádiových údajov)

4 EQUALIZER / SEARCH

- Vyberá zvukové dojmy.
- Vyhľadá priečinok alebo súbor.
- Vyberá svetelné efekty.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (alebo BASS BLAST+)

- Vyber špeciálneho ekvalizéra.
- Stlačením a podržaním priamo vyberiete efekt BASS (alebo BASS+).

SEARCH

Presunie sa do priečinku a na súbor v režime výberu.

OK

Slúži na výber priečinka počas vyhľadávania súboru.

6 LIGHTING

Vyberá režim osvetlenia.

VOICE CANCELLER

Počas prehrávania hudby z rozličných zdrojov vstupu môžete zredukovať vokálne tóny.

7 Konektor PORTABLE IN

Konektor MIC (Microphone)

8 Disková mechanika

9 Port USB 2

Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.

10 (Diaľkový senzor)**11** F (Funkcia)

Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
Disk	CD
USB	USB 1 / USB 2
Prídavný vstup AUX	AUX
Vstup z prenosného zariadenia	PORTABLE
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM

 WIRELESS LINK

- Vyberá položky MAIN alebo OTHER v režime WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivovať alebo deaktivovať režim WIRELESS PARTY LINK.

 (Preskočiť/Vyhľadať)

- Preskočí ďalej.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.

 (Otvoriť/Zatvoriť)

Slúži na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.

12 MASTER VOL. (Volume) / MULTI

- Nastaví hlasitosť reproduktora.
- Nastaví hlasitosť mikrofónu.
- Vyberá zvukové efekty.

13 VOCAL EFFECTS

Zvolí režim VOCAL EFFECTS.

MIC VOL (Microphone volume)

Nastaví režim hlasitosti mikrofónu.

MIC ECHO

Zvolí režim ECHO.

14 KEY CHANGER (b/#)

Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vašim hlasovým rozsahom.


15 AUTO DJ

Zvolí sa režim AUTO DJ.

 (Prehrať/Pauza)

- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu Stereo/Mono.

Zadný panel

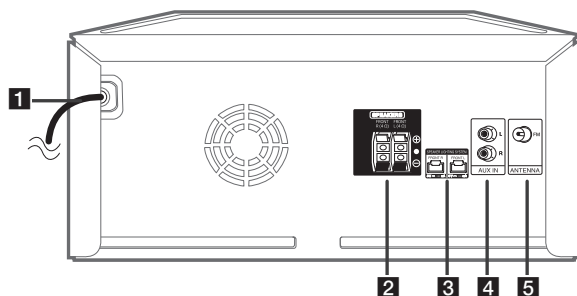

1 Napájací kábel

2 SPEAKERS konektor

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Zapojte optické káble reproduktora.

4 AUX IN (L/R)
Zapojte prídavné zariadenie.

5 ANTENNA (FM)

Užitočné funkcie na ovládanie jednotky


Funkcia	Opis	Na	Použitie funkcie
On/Off funkcie BT Lock (Strana 22)	Umožňuje pripojiť Bluetooth zariadenie, iba ak je zapnutá technológia BT (Bluetooth) a funkcie TV prijímača LG. Počiatočné nastavenie tejto funkcie je nastavené na vypnuté.	ON	Stlačte a podržte tlačidlo ▶ na 5 sekúnd vo funkcii BT (Bluetooth).
		OFF	Stlačte a podržte tlačidlo ▶ na 5 sekúnd vo funkcii BT (Bluetooth).
Funkcia Automatického zapnutia zapnutá (Strana 36)	Umožňuje jednotke automaticky sa zapínať na základe vstupného signálu : BT (Bluetooth) alebo TV prijímač LG	ON	Vypnite jednotku stlačením tlačidla ⏻ na jednotke na 5 sekúnd.
		OFF	Vypnite jednotku stlačením tlačidla ⏻ na jednotke na 5 sekúnd.

Pripojenie k reproduktorom

Pripojenie reproduktorov k jednotke


Ak chcete pripojiť kábel k jednotke, stlačením jednotlivých plastových podložiek na prst otvorte pripojovacie svorky na jednotke. Vložte vodič a uvoľnite podložku na prst.

Čiernu časť každého vodiča pripojte k svorkám označených symbolom – (mínus) a druhý koniec k svorkám označeným symbolom + (plus).

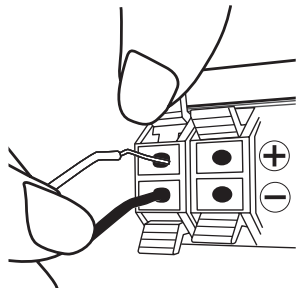

Pripojenie káblov svetiel reproduktorov k jednotke

Ak chcete pripojiť kábel svetiel reproduktorov k jednotke, vložte kábel do konektorov **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** na jednotke.

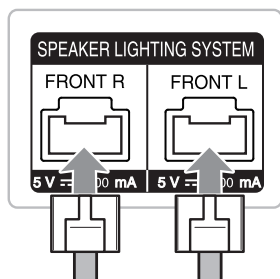

! Upozornenie

- Skontrolujte správne spárovanie konektorov a reproduktorov.
- Skontrolujte, či ste káble pripojili pevne ku konektorom na jednotke.

! Upozornenie


- Keď pripojíte reproduktory k jednotke, pripojte kábel reproduktora a zapojte ho do príslušného konektora na reproduktore.
- Pred spustením prehrávania hudby skontrolujte úroveň hlasitosti, aby sa zabránilo šoku, ktorý by náhle a hlasný zvuk mohol spôsobiť slabším osobám, deťom a tehotným ženám.
- Jednotku nepoužívajte v stiesnených priestoroch. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sluchu. Odporúčame ho používať v dostatočne veľkých priestoroch.
- Zaisťte, aby deti nemohli dať ruky alebo iné predmety do zvukovodu * reproduktora.
* Zvukovod reproduktora: Otvor pre šírenie basového zvuku na skrinu reproduktora.
- Používajte len reproduktor, ktorý je súčasťou tohto zariadenia. Akýkoľvek iný reproduktor môže spôsobiť poruchy funkčnosti zariadenia.
- Reprodukty obsahujú magnetické časti, takže na televíznej obrazovke alebo monitore počítača sa môžu objaviť farebné nepravidelnosti. Používajte reproduktory ďaleko od televíznej obrazovky alebo monitora počítača.
- Na svetlá reproduktor sa nepozerajte príliš dlho. Môže dôjsť k poškodeniu zraku.

Pripojenie voliteľných zariadení

Pripojenie AUX IN

Pripojte výstup prídavného zariadenia (videokamera, TV prijímač, prehrávač a pod.) do konektora **AUX IN** (L/R).


Ak má vaše zariadenie iba jeden výstup pre zvuk (mono), pripojte ho k ľavému zvukovému konektoru na jednotke.

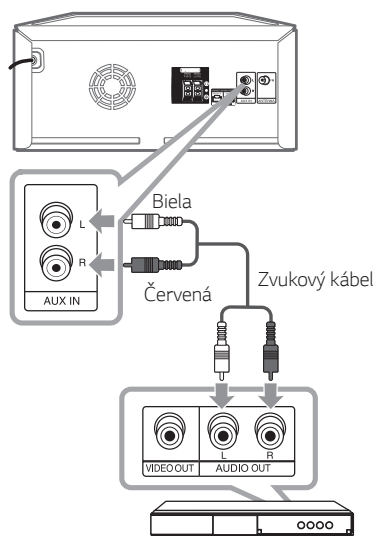

DVD, prehrávač Blu-ray diskov atď.

Pripojenie PORT. IN

Výstup (slúchadlá alebo linkový výstup) prenosného zariadenia (MP3 alebo PMP a pod.) pripojte ku konektoru **PORTABLE IN** (3,5 mm).

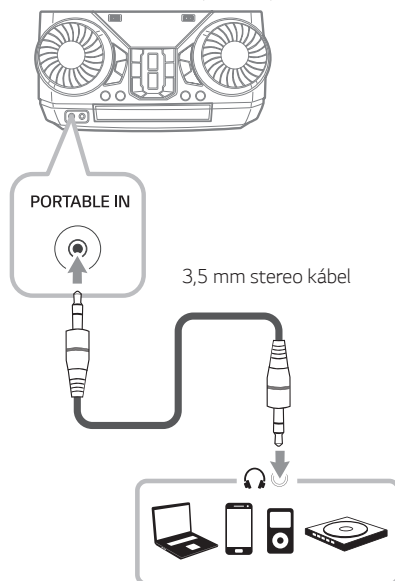

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača alebo externého zariadenia

Jednotku je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov alebo externých zariadení.

1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru **PORTABLE IN** na jednotke.

Alebo

Pripojte externé zariadenie ku konektoru **AUX IN** na jednotke.

2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla .
3. Stlačte tlačidlo **F**, ak chcete vybrať funkciu AUX alebo PORTABLE.
4. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustíte prehrávanie.




Poznámka

Funkcia PORTABLE sa zapne automaticky, keď prenosné zariadenie pripojíte na vstupný konektor **PORTABLE IN**

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu na jednotke.

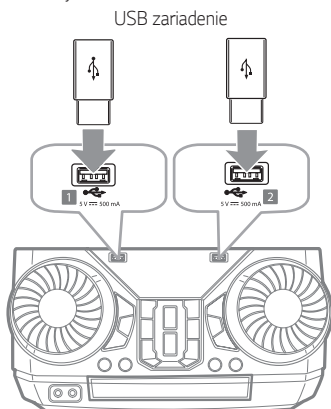


Poznámka

Odpojenie USB zariadenia od jednotky:

1. Zvoľte rôzne funkcie / režimy ☐ dvakrát za sebou.
2. Odpojte zariadenie USB od jednotky.

Pripojenie antény

Ak chcete počúvať rádio, pripojte dodanú FM anténu. Káblovú FM anténu pripojte ku konektoru FM antény.

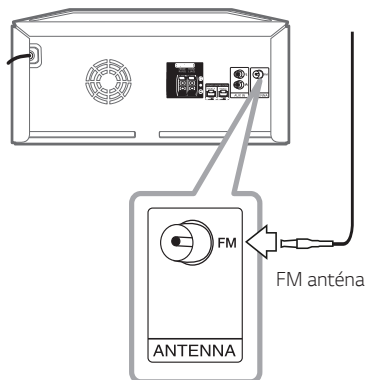

Poznámka

Skontrolujte, či je FM anténa úplne vytiahnutá.

Základné operácie

Ovládanie CD/USB

1. Vložte disk stlačením tlačidla .
Alebo pripojte USB zariadenie do USB portu.
2. Stlačte tlačidlo **F** pre voľbu funkcie CD alebo USB.

Funkcia	Použitie funkcie
Zastavenie	Stlačte tlačidlo  .
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo  .
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo  .
Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  a uvoľnite ho na mieste, od ktorého chcete počúvať.
Priama voľba skladby/súboru	Stláčaním numerických tlačidiel 0 až 9 na diaľkovom ovládači prejdete priamo na požadovaný súbor alebo skladbu.
Preskočenie na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu/súbor	- V stave zastavené Stlačte  na posunutie na nasledujúcu/predošlú skladbu/súbor. - Počas prehrávania, (1) Pomocou tlačidiel  : Stlačte  na posunutie na nasledujúcu skladbu/súbor. Stlačením tlačidla  do 3 sekúnd od začiatku prehrávania sa vrátite na predchádzajúcu skladbu/súbor. Stlačením tlačidla  po 3 sekundách od začiatku prehrávania sa vrátite na začiatok skladby/súboru. (2) Pomocou funkcie SEARCH : Prechádzate cez funkcie alebo EQUALIZER (Zvukový efekt) / SEARCH (Vyhľadávanie) alebo  a stlačením tlačidla  prehráte skladbu/súbor.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte REPEAT na diaľkovom ovládači. Podrobnosti o zmene na displeji nájdete v poznámke.

! Poznámka

- Opakované/náhodné prehrávanie funguje nasledovne.

Na displeji	Opis
OFF	Prehrá skladby v poradí a zastavuje prehrávanie.
ONE	Prehráva niektorú skladbu opakovane.
FOLDER	Prehrá opakovane skladby v priečinku. (s výnimkou AUDIO CD)
ALL	Prehrá opakovane všetky skladby.
SHUFFLE	Prehrá všetky skladby v náhodnom poradí a prehrávanie zastaví.

- Ak prehrávate zoznam JUKE BOX, sú dostupné iba ONE(JEDNA) a ALL(VŠETKY).
- Aj po reštartovaní jednotky alebo zmene funkcie môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.
- Ak necháte diskovú mechaniku otvorenú 5 minút, automaticky sa zavrie.

Automatické prehrávanie

- CD disk s formátmi AUDIO/MP3/WMA sa začne automaticky prehrávať po otvorení a zatvorení priehradky na disk.
- Zariadenie sa po otvorení a zatvorení priehradky na disk automaticky prepne do funkcie prehrávania CD, aj keď sa v priehradke nenachádza žiadny disk.

Výber priečinka a MP3/WMA súboru

Na jednotke


1. Stlačte **SEARCH** a otáčajte **EQUALIZER / SEARCH** alebo **KK/DDI**, kým sa neobjaví želaný súbor. Na prehľadávanie súboru môžete znovu použiť tlačidlo **SEARCH**.
2. Stlačte tlačidlo **OK** alebo **DI**, čím spustíte prehrávanie zvoleného súboru. Počas prehľadávania súboru stlačte tlačidlo **OK**, ktorým zvolíte položku v súbore. Potom znovu stlačte **OK** alebo **DI**. Začne sa prehrávanie zvolenej položky.

Na diaľkovom ovládači

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET-FOLDER** **Λ/V** alebo **KK/DDI**, kým sa nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Stlačte tlačidlo **DI** pre jeho prehranie. Začne sa prehrávať prvý súbor z priečinka.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na CD/USB sú rozpoznávané tak, ako je uvedené nižšie.

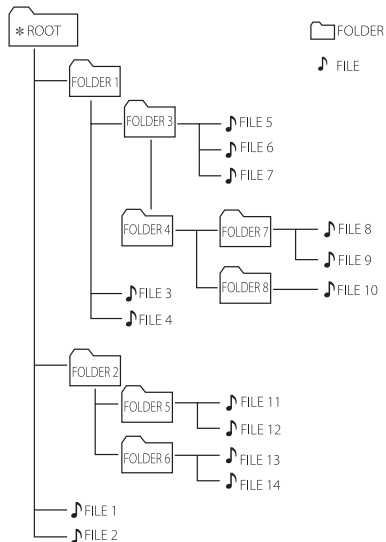

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinok sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Súbory sa budú prehrávať po jednom v poradí od 🎵 súboru č. 1 po 🎵 súbor č. 14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.

*ROOT: Prvá obrazovka, ktorú uvidíte, keď počítač rozpozná zariadenie CD/USB, je "ROOT".

Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie

Na vašej jednotke USB môžete zmazať súbor, priečinok alebo ju môžete naformátovať.

1. Zvoľte si funkciu USB stlačením tlačidla **F**.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači a displej sa zmení nasledovne.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na displeji	Opis
DEL FILE	Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
DEL DIR	Vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
FORMAT	Zvoľte na formátovanie zariadenia USB.

Ak chcete ukončiť aktuálny režim, stlačte tlačidlo .

3. Pre zmazanie súboru/priečinku alebo naformátovanie jednotky stlačte a podržte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Upozornenie

- Nevyberajte zariadenie USB, pokiaľ pracuje (prehrávanie, vymazanie atď.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia vymazávania nemusí byť na základe stavu USB podporovaná (uzamknutie atď.).

AUTO DJ

V režime Auto DJ sa prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej skladby a prehrávanie je tak bez prestávky. Pre nerušené prehrávanie sa vyrovnáva hlasitosť vo všetkých skladbách/súboroch.

Opakovane stláčajte **AUTO DJ** na diaľkovom ovládači a displej sa zmení nasledovne.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Na displeji	Popis
OFF	-
SHUFFLE	V tomto režime sa hudba prehráva náhodne.
SEQUENTIAL	V tomto režime sa hudba prehráva opakovane.



Poznámka

- Režim AUTO DJ nepodporuje vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru alebo opakované alebo náhodné prehrávanie.
- Ak sa presuniete do inej funkcie alebo pomocou tlačidla  v režime AUTO DJ prerušíte prehrávanie, funkcia AUTO DJ sa vypne.
- AUTO DJ nie je podporovaný pri hudobných súboroch, ktoré sú kratšie ako 60 sekúnd.
- Zvoľí sa iba SEQUENTIAL, keď sa prehráva zoznam JUKE BOX.

Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk sa môže prerušiť, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo ak pripojíte **Bluetooth** v iných miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook, atď.
- Verzia: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profil Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu **Bluetooth** zariadeniu. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite zariadenie.

! Poznámka

Ak je aktivované uzamknutie pripojenia cez **Bluetooth**, vo funkcii BT môžete vyhľadávať zariadenia **Bluetooth**.

2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa zobrazí ako „LG CK56 (XX)“.

! Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak má napríklad **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte na zariadení **Bluetooth** „LG CK56 (08)“.
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte PIN kód (0000).
- Túto jednotku nemôžete naraz pripojiť k 3 zariadeniam **Bluetooth** rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie, je to možné len s funkciou **Bluetooth**.
- Pripojenie viacerých zariadení (multi párovanie) je podporované len u zariadení so systémom Android. (Multi párovanie nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia.)
- Odstrániteľné/odpojiteľné **Bluetooth** zariadenie (napríklad Dongle a iné) nie sú podporované v režime multi párovania.

3. Keď sa zariadenie úspešne pripojí k vášmu **Bluetooth** prístroju, v okne na displeji sa objaví správa "PAIRED" a prehrávanie sa čoskoro prepne na **Bluetooth** zariadenie. V okne na displeji sa potom zobrazí "BT".

! Poznámka

- "PAIRED" sa objaví na moment na displeji ak pripojíte iné zariadenie pre párovanie mnohých telefónov.
- Ak je názov zariadenia nedostupný, zobrazí sa „_“.

4. Počúvanie hudby.

Informácie o prehrávaní hudby uloženéj v **Bluetooth** zariadení nájdete v návode na použitie zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď používate technológiu **Bluetooth®**, musíte vytvoriť spojenie medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** tak, aby boli čo najbližšie ku sebe, a potom zachovajte túto vzdialenosť. Avšak toto nemusí dobre fungovať v určitých situáciách popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu ako technológia **Bluetooth®**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo zariadenie s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Ak pripojenie **Bluetooth** nefunguje spoľahlivo, zopakujte párovanie.
- Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 3 zariadeniam **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia.

! Poznámka

- Zvuk sa môže prerušiť, keď je pripojenie rušené iným elektronickým zariadením.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od jednotky vzdiali, pripojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia pripojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak nie je pripojené zariadenie **Bluetooth**, v okne displeja sa zobrazí „BT READY“.
- Keď používate funkciu **Bluetooth**, na zariadení pripojenom cez **Bluetooth** nastavte správnu hlasitosť.
- Keď pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie atď.) k tejto jednotke alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch môžete synchronizovať.
- Ak prejdete z funkcie **Bluetooth** na inú funkciu, spojenie cez **Bluetooth** sa preruší. Pri spojení v aplikácii "Music Flow Bluetooth" sa udržiava spojenie cez **Bluetooth** iba pre jedno zariadenie. Pomocou tohto zariadenia môžete **Bluetooth** jednotku ovládať, avšak nemožno použiť zvukový výstup.
- Pri zapnutí funkcie **Bluetooth** sa táto jednotka automaticky pripojí k **Bluetooth** zariadeniu, ktoré bolo pripojené ako posledné. (V závislosti na parametroch pripojeného zariadenia nemusí byť párovanie s viacerými zariadeniami podporované.)

Ovláda pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Pripojené zariadenie s rozhraním **Bluetooth** môžete ovládať príkazmi prehrávať, pozastaviť, zastaviť, preskočiť.



Poznámka

- Túto funkciu môžu používať len zariadenia so systémom Android OS a iOS.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia s rozhraním **Bluetooth**, prípadne sa môže ovládať iným spôsobom.

Zámok bluetooth spojenia (BT LOCK)

Bluetooth pripojenie môžete obmedziť iba na spojenie medzi BT (**Bluetooth**) a funkciou LG TV, aby ste zabránili neúmyselnému spojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **⏻** počas 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Keď môžete obmedziť pripojenie cez **Bluetooth**, na displeji sa zobrazí "ON-BT LOCK".

Túto funkciu vypnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **⏻** počas 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí „OFF-BT LOCK“.



Poznámka

Aj keď ste nastavili zapnutie funkcie uzamknutia pripojenia **Bluetooth**, táto jednotka sa zapína pomocou funkcie Auto Power (Automatické napájanie). Aby ste tomu zabránili, vypnite funkciu automatického napájania.

Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth

! Poznámka

- Aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ môžete použiť, len ak máte na tejto jednotke Android OS.
- Odporúča sa používať najnovšiu verziu aplikácie.

O aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí túto jednotku o množstvo nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

V tejto časti vám predstavíme niektoré z množstva funkcií aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Jukebox s viacerými zdrojmi: Váš zážitok môžete zvýšiť trojnásobne. Stačí, ak súčasne pripojíte 3 telefóny s rozhraním **Bluetooth**. Hudbu môžete prehrávať zo všetkých troch telefónov a zároveň môžete vytvoriť vlastný zoznam skladieb uložených na týchto telefónoch.

Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu

1. Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu. Na načítanie QR kódu použite skenovací softvér.



2. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.

! Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení **Bluetooth** nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ prostredníctvom portálu „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Do riadka vyhľadávania vpište „Music Flow Bluetooth“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite a ťuknite na „Music Flow Bluetooth“ a začne sa preberanie **Bluetooth** aplikácie.
4. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.
5. Ťuknite na ikonu, aby sa začalo preberanie.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ vám pomôže pripojiť vaše zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke.

1. Ťuknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, čím sa otvorí aplikácia „Music Flow Bluetooth“, potom prejdite do hlavnej ponuky.
2. Ak chcete získať viac informácií o ovládaní zariadenia, kliknite v menu na [Setting] a [Help].



Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - OS Android: Ver 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak použijete na prevádzku aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, možno budú medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodaným diaľkovým ovládačom určité rozdiely. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- V závislosti od zariadenia **Bluetooth** aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať.
- Aj po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ sa môže stať, že z vášho zariadenia bude vychádzať hudba. V takomto prípade skúste zopakovať postup pripojenia.
- Ak použijete iné aplikácie alebo ak zmeníte nastavenia na svojom zariadení **Bluetooth**, keď sa používa aplikácia „Music Flow Bluetooth“, táto aplikácia nemusí fungovať dobre.
- Keď aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte zariadenie **Bluetooth** a pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ a skúste ju potom znovu pripojiť.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Ak aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte na svojom zariadení **Bluetooth** nastavenie **Bluetooth**.

Funkcie rádia

Skontrolujte, či je pripojená FM anténa. (strana 16)

Počúvanie rádia

1. Stlačte tlačidlo **F**, kým sa v okne na displeji nezobrazí FM.
Naladená je posledná prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie:
Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo **KK/▷▷** na zariadení po dobu približne dvoch sekúnd, kým sa nezačne meniť ukazovateľ frekvencie, potom tlačidlo uvoľníte. Po naladení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Alebo

Manuálne ladenie:

Stlačte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **KK/▷▷** na zariadení.

3. Hlasitosť nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní alebo otáčaním regulátora hlasitosti **MASTER VOL. / MULTI**

Vylepšenie nekvalitného príjmu FM

Stlačte tlačidlo **DI**. Tým zmeníte ladič zo stereo na mono, čím sa spravidla vylepší príjem.

Predvolené nastavenie rozhlasových staníc

S funkciou FM môžete predvoliť 50 staníc.

Pred ladením skontrolujte, či je hlasitosť znížená.

1. Stlačte tlačidlo **F**, kým sa v okne na displeji nezobrazí FM.
2. Vyberte požadovanú frekvenciu stlačením tlačidla **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením **KK/▷▷** na zariadení.
3. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. V okne displeja bude blikať vopred nastavené číslo.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte **PRESET-FOLDER ▲/▼** a vyberte požadované, vopred nastavené číslo.
5. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať stanicu uloženú ako predvolenú, stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER ▲/▼** alebo numerické tlačidlá 0 až 9.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **DELETE**. Na displeji jednotky bude blikať nápis „DEL ALL“
2. Na vymazanie všetkých uložených rozhlasových staníc stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači.
Na displeji bude blikať nápis „DELETED ALL“

Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici

FM ladič sa dodáva so systémom RDS (Rádiový dátový systém). Táto funkcia zobrazuje informácie o rozhlasovej stanici, ktorú práve počúvate. Opakovane stláčajte **RDS/SET** na diaľkovom ovládači a prepínajte tak medzi rôznymi typmi údajov.

- | | |
|------------|---|
| PS | (Názov programovej služby)
Na displeji sa zobrazí názov kanála. |
| PTY | (Rozpoznanie typu programu)
Na displeji sa zobrazí typ programu (napr. Jazz alebo Správy). |
| RT | (Text rádia)
Textová správa obsahujúca osobitné informácie z vysielania stanice.
Na displeji sa môžu zobraziť tieto správy. |
| CT | (Čas riadený stanicou)
Zobrazuje čas vysielania stanice. |

Stlačením **RDS/SET** na diaľkovom ovládači môžete vyhľadávať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený typ programu. Stlačte **PTY** raz alebo viackrát a zvolte vami preferovaný typ programu. Stlačte a podržte **KK/DD**. Ladič spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu zvuku

Tento systém má niekoľko prednastavených priestorových zvukových polí. Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

Požadovaný režim zvuku môžete vybrať pomocou tlačidla **EQUALIZER** na diaľkovom ovládači.

Na displeji	Popis
BASS (BASS BLAST) alebo BASS+ (BASS BLAST+)	Posilňuje basy a mohutný zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program dodá zvuku živú atmosféru, vďaka ktorej budete mať pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej, džezovej alebo klasickej hudby.
FOOT BALL	Môžete si vychutnať ekvalizér FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.

Požadovaný režim zvuku si môžete zvoliť pomocou tlačidla **SPECIAL EQ** na diaľkovom ovládaní, alebo tlačidla **SPECIAL EQ /BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na jednotke.

Na displeji	Oblasti	Popis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinská Amerika	Optimalizovaný ekvalizér pre hudobný žáner preferovaný v každom regióne.
ARABIC	Blízky Východ	
DONGDUT	Indonézia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Poznámka

- Na niektorých reproduktoroch zvuk nemusí byť počuť alebo môže byť zvuk tichý v závislosti od zvukového režimu.
- Stlačením a dodržaním tlačidla **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na jednotke na 3 sekundy môžete priamo vybrať efekt BASS (BASS BLAST) alebo BASS+ (BASS BLAST+).

Pokročilé funkcie

Nahrávanie na USB

Na USB možno nahrávať zvuky z rôznych zdrojov. (CD, USB 1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Pripojte USB zariadenie k jednotke.
2. Stlačte tlačidlo **F**, aby ste vybrali funkciu, z ktorej chcete nahrávať.
3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo ho spustíte tlačidlom **USB REC / DEMO** na zariadení.

Funkcia	Stav	Výsledok
CD, USB	Prehrať/ pozastaviť	Nahrané až po zastavenie.
	Pokračovanie po zastavení (strana 31)	Rýchla nahrávka poslednej skladby
	Úplné zastavenie	Rýchla nahrávka všetkých skladieb V nižšie uvedenom prípade je rozsah obmedzený. - Po vyhľadání súboru (stránka 18), rýchla nahrávka indexovanej skladby. - Len počas zobrazenia názvu priečinka na displeji, rýchly záznam všetkých skladieb v priečinku. (Režim vyhľadávania priečinka sa vypne po zadaní režimu vyhľadávania priečinkov, ak počas niekoľkých sekúnd nie je stlačené žiadne tlačidlo.) (stránka 18) - Po zapnutí JUKE BOX (stránka 30), rýchla nahrávka všetkých skladieb JUKE BOXU.
AUX, PORTABLE, FM	-	Nahrané až po zastavenie.

- Keď pripojíte zariadenie cez USB1 alebo USB2, stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládaní, alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** na zariadení, hneď ako na displeji začne blikať USB1 alebo USB2, z ktorého chcete nahrávať.

Na zastavenie nahrávania

Nahrávanie zastavíte, ak stlačíte **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** na zariadení a podržíte ho približne 3 sekundy. V opačnom prípade bude nahrávanie pokračovať.

Pozastavenie nahrávania

Nahrávanie prerušíte, ak v priebehu prehrávania CD/USB alebo počas pozastavenia prehrávania alebo nahrávania z vonkajšieho zdroja signálu stlačíte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** za zariadení. Opätovným stlačením tohto tlačidla bude nahrávanie pokračovať.



Poznámka

- Funkcie VOICE CANCELLER alebo KEY CHANGER sa resetujú, pokiaľ v priebehu používania funkcie VOICE CANCELLER alebo KEY CHANGER použijete funkciu nahrávania.
- V priebehu nahrávania nie je možné používať funkcie VOICE CANCELLER ani KEY CHANGER.

Voľba rýchlosti dátového toku (prenosovej rýchlosti)

1. Stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** na zariadení.
2. Stlačením **KK/BB** vyberte bit rate.
3. Nastavovanie ukončíte stlačením **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidla **USB REC / DEMO** na zariadení.

Výroba neoprávnených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a môže naplňať podstatu trestného činu.

Toto zariadenie by ste nemali používať na takéto účely.

**Správajte sa zodpovedne.
Rešpektujte autorské práva.**

! Poznámka

- Ak zastavíte prebiehajúce nahrávanie, uloží sa súbor, do ktorého sa práve nahrávalo. (Okrem prípadu, keď sa nahrávajú MP3/WMA súbory, ktoré sú v stave zastavenia.)
- Počas nahrávania neodstraňujte USB zariadenie a ani nevypnite jednotku. V opačnom prípade sa vytvorí nekompletný súbor, ktorý sa v počítači nebude dať odstrániť.
- Ak nahrávanie na zariadenie s rozhraním USB nefunguje, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ alebo „FILE MAX“.
- Pri nahrávaní na USB nie je možné použiť viacnásobnú čítačku kariet alebo externý pevný disk.
- Keď nahrávate dlhý čas, nahrá sa súbor s veľkosťou 512 Mbyte.

! Poznámka

- Môžete nahrávať mikrofón MIC. (Okrem prípadu, keď sa nahrávajú USB/ CD, ktoré sú v stave zastavenia.)
- Hlasitosť nahrávaného zvuku z mikrofónu môžete ovládať pomocou ovládania úrovne vstupného signálu mikrofónu.
- Uložiť sa dá najviac 2000 súborov.
- V prípade nepodporovaného MP3/WMA súboru sa nahrávanie daného súboru môže zastaviť.
- Ak nahrávate v priebehu prehrávania, výstupom je aktuálne prehrávaný zvuk.
- Uloží sa nasledovne.

AUDIO CD	MP3/WMA
Stav prehrávania alebo pozastavenia  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . 	Stav prehrávania alebo pozastavenia  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .
Iný stav  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . 	Iný stav  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Iný zdroj*	Ladič
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM .

*: AUX a pod.

Ladič: Zobrazí sa aktuálna frekvencia nahrávania.

Prehrávanie JUKE BOX

Funkcia JUKE BOX vám umožní vytvoriť zoznam z vašich obľúbených skladieb/súborov z disku alebo zariadenia USB. Môžete zadať zoznam skladieb obsahujúci až 100 skladieb/súborov.

Vytvorenie zoznamu JUKE BOX

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vstúpte do režimu editovania.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači vyberte skladbu/súbor.
3. Pre uloženie stopy/súboru stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Zopakujte kroky 2-3, ak chcete uložiť aj iné skladby/súbory.
(Zoznam môžete upraviť stláčaním **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači, potom vyberte číslo programu JUKE BOX.)
5. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Po dokončení zoznamu skladieb JUKE BOX ho môžete prehrať stláčením tlačidla **▶** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní zoznamu JUKE BOX je režim REPEAT vypnutý.

Vychutnávajte si JUKE BOX

Na diaľkovom ovládaní raz stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí "ON - JUKE BOX."

Ak chcete prehrať zoznam JUKE BOX stlačte **▶** na diaľkovom ovládaní.

Túto voľbu zrušíte, ak na diaľkovom ovládaní opäť stlačíte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí „OFF - JUKE BOX“.

Editácia JUKE BOX

1. Ak chcete prejsť do režimu úprav, stlačte a podržte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Stlačte **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači a vyberte skladbu/súbor, ktoré chcete editovať.
3. Stlačte tlačidlo **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači.
4. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Pre uloženie ďalších skladieb alebo súborov opakujte kroky 2 až 4.
6. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Pre prehranie zoznamu skladieb JUKE BOX stlačte **▶** na diaľkovom ovládaní.

Vymazanie zoznamu JUKE BOX

Funkcia vymazávania funguje len v režime editovania.

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vojdite do režimu editovania.
Alebo
Na vstup do režimu úpravy stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní, kým sa prehráva zoznam JUKE BOX.
2. Vyberte skladbu opakovaným stláčaním **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači.
3. Ak je skladba vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

- Ak neexistuje žiadny zoznam JUKE BOX, na displeji sa po stlačení tlačidla **JUKEBOX/MEMORY** zobrazí "NO PROG".
- V nižšie uvedených prípadoch sa JUKE BOX vypne.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie zariadenia.
 - Použitie numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
 - Prehrávanie súboru pomocou tlačidla **SEARCH** a **EQUALIZER / SEARCH** na zariadení.
- V nižšie uvedených prípadoch sa zoznam JUKE BOX vymaže.
 - Vybratie disku alebo odstránenie USB zariadenia.
 - Vymazanie alebo nahratie hudobných súborov na USB zariadenie.

Ostatné funkcie

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením  na diaľkovom ovládači stlmíte zvuk.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor, v okne displeja sa zobrazí „MUTE“

Ak ich chcete zrušiť, znova stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo zmeňte úroveň hlasitosti.

Režim CHILDSAFE

Táto funkcia pomáha zabrániť tomu, aby ste zostali prekvapení, keď zapnete jednotku v prípade, že je hlasitosť jednotky nastavená na vysokú úroveň.

Ak chcete zapnúť režim CHILDSAFE, stlačte a podržte **OK** na jednotke, keď je hlasitosť jednotky „MIN“.

V režime CHILDSAFE sa hlasitosť zvyšuje postupne.

Ak chcete vypnúť režim CHILDSAFE, stlačte a podržte **OK** na jednotke, keď je hlasitosť jednotky „MIN“ a keď je tento režim zapnutý.

Poznámka

V prípade funkcie CD, USB alebo BT (**Bluetooth**) nebude režim CHILDSAFE fungovať približne 2 minúty od zapnutia jednotky, aj keď bude tento režim aktívovaný.

DEMO

V stave bez napájania stlačte raz **USB REC / DEMO** na jednotke. Jednotka sa zapne a zobrazí každú funkciu s demo zvukom v okne displeja. Funkciu DEMO zrušíte, keď na zariadení opäť stlačíte tlačidlo **USB REC / DEMO**.

Poznámka

Môžete použiť iné funkcie v režime DEMO, režim DEMO sa dočasne pozastaví.

- Bez stlačenia klávesu do 10 sekúnd sa režim DEMO automaticky začne prehrávať.

Pokračovanie po zastavení

Jednotka zaznamenáva body, v ktorých ste stlačili tlačidlo  v závislosti od disku alebo USB. Ak tlačidlo  stlačíte dvakrát, jednotka vymaže zastavený bod.

Používanie mikrofónu

1. Do konektoru MIC zapojte mikrofón.
2. Prehrajte požadovanú hudbu.
3. Spievajte spolu so sprievodnou hudbou. Upravte hlasitosť mikrofónu stlačením tlačidla **MIC VOL** a otočením otočného tlačidla **MASTER VOL. / MULTI** na jednotke v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.



Poznámka

- Ak mikrofón nepoužívate, nastavte hlasitosť MIC na minimum, alebo MIC vypnite a mikrofón vytiahnite z MIC zásuvky pre mikrofón.
- Ak sa mikrofón nachádza príliš blízko reproduktora, môže vydávať kvílivý zvuk. V takom prípade zväčšite vzdialenosť medzi mikrofónom a reproduktorom alebo znížte úroveň hlasitosti tlačidlom **MIC VOL** a otáčaním ovládača hlasitosti **MASTER VOL. / MULTI** na jednotke.
- Ak je zvuk cez mikrofón príliš hlasný, môže byť skreslený. V takom prípade stlačte tlačidlo **MIC VOL** a otáčajte otáčacie tlačidlo **MASTER VOL. / MULTI** na jednotke.
- Zvuku z mikrofónu môžete prepožičať efekt echa pomocou funkcie **MIC ECHO**.

Funkcia ODSTRÁNENIE HLASU

Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

Stlačte **VOICE CANCELLER** a v okne na displeji sa zobrazí hlásenie "ON - VOICE CANCELLER".

Funkciu zrušíte novým stlačením **VOICE CANCELLER**.

Kvalita funkcie VOICE CANCELLER sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahratia hudobných súborov.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie CD, USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Pokiaľ funkcia nie je k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí „NOT SUPPORT“.
- Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený mikrofón.
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC".
- Nie je k dispozícii s mono zdrojom.
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu alebo odpojte mikrofón.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od stavu pripojených zariadení.

Funkcia ZMENA TÓNINY

Tóninu môžete upraviť v 9 krokoch (4 kroky nahor, 4 kroky nadol a pôvodná tónina).

- Pre postupné zvýšenie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **KEY CHANGER (#)**.
- Pre postupné zníženie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **KEY CHANGER (b)**.

! Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie CD, USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu, odpojte mikrofón alebo zmeňte hudbu.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od pripojených zariadení.
- Ak nie je funkcia k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie "NOT SUPPORT".
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)

Keď pripojíte mikrofón do zdierky MIC, môžete sa potešiť funkciou karaoke tak, že budete meniť hlas v skladbách z rôznych zdrojov.

Ak chcete vybrať príslušný režim, opakovane stláčajte tlačidlo **VOCAL EFFECTS** alebo stlačte tlačidlo **VOCAL EFFECTS** a potom otáčajte volič **MASTER VOL. / MULTI** na jednotke, keď sa v okne na displeji zobrazí režim hlasových efektov.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC".
- Ak stlačíte na zariadení tlačidlo **KEY CHANGER** alebo **MIC ECHO** v režime VOCAL EFFECTS, po uložení aktuálnych VOCAL EFFECTS sa tento režim vypne a prepne do režimu KEY CHANGER alebo ECHO.
- Na vypnutie režimu VOCAL EFFECTS stlačte a podržte tlačidlo **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (echo)

Keď pripojíte mikrofón do MIC konektora, môžete dostať echo k zvuku z mikrofónu stlačením **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"
- Ak v režime ECHO stlačíte tlačidlo **VOCAL EFFECTS**, po dobehu aktuálneho zvuku ECHO sa režim ECHO vypne a zapne sa režim VOCAL EFFECTS.

Opäť stlačte **MIC ECHO**, po uložení aktuálnych VOCAL EFFECTS, počúvajte ECHO režim.

LIGHTING

Táto funkcia ponúka atmosféru večierka tým, že poskytuje svetelné efekty reproduktorov a rytmus hudby.

Ak chcete vybrať režim, opakovane stláčajte tlačidlo **LIGHTING** na jednotke alebo stlačte tlačidlo **LIGHTING** na jednotke a potom otáčajte volič **EQUALIZER / SEARCH** na jednotke.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF ...



Poznámka

- Funkcia osvetlenia je dostupná pri všetkých funkciách.
- Režim **LIGHTING** po prvom stlačení tlačidla zostáva zachovaný, opätovným stlačením môžete režim zmeniť.

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP** na diaľkovom ovládaní pre výber odkladu o 10 až 180 minút. Po uplynutí doby odkladu sa zariadenie vypne.

Ak chcete zrušiť funkciu spánku, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** na diaľkovom ovládaní, kým sa neobjaví „OFF“.

! Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas, skôr než dôjde k vypnutiu zariadenia. Na diaľkovom ovládaní stlačte **SLEEP** pre kontrolu alebo zmenu zostávajúceho času.
- Zostávajúci čas môžete zmeniť, keď displej zobrazuje zostávajúci čas alebo informáciu „DIMMER“.

Stlmenie

Na diaľkovom ovládaní opäť stlačte tlačidlo **SLEEP**. Okno displeja sa stmaví o polovicu.

Zrušenie dosiahnete opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládaní, kým sa neobjaví „OFF“.

! Poznámka

Po aktivácii stmievača sa vypnú všetky svetlá.

Automatické vypnutie

Táto jednotka sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa už 15 minút.

Jednotka sa tiež vypne sama po šiestich hodinách, ak sa hlavná jednotka pripojí k inému zariadeniu pomocou analógových vstupov.

Funkcia automatického vypnutia napájania sa použije len pre hlavné zariadenie MAIN v prípade pripojenia pomocou WIRELESS PARTY LINK. V prípade zariadenia OTHER je pre prípad odpojenia zariadenia OTHER a zariadení MAIN k dispozícii automatické vypnutie.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

AUTO POWER zapnuté.

Toto zariadenie sa automaticky zapína vstupným zdrojom: **Bluetooth** alebo LG TV.

Keď zapnete televízny prijímač pripojený k tomuto zariadeniu, zariadenie rozpozná vstupný signál a vyberie príslušnú funkciu. Zo zariadenia sa ozve zvuk.

Ak sa pokúsíte pripojiť zariadenie **Bluetooth**, táto jednotka sa zapne a pripojí vaše zariadenie **Bluetooth**. Môžete prehrávať svoju hudbu.

Keď túto jednotku vypnete stlačením tlačidla  na jednotke na 5 sekúnd, zakaždým môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu AUTO POWER.

Na displeji	Opis
ON - AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je predvolene zapnutá.
OFF - AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je vypnutá.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa jednotka zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte pripojenie **Bluetooth** prostredníctvom tejto jednotky, niektoré zariadenia **Bluetooth** sa budú stále pokúšať pripojiť k danej jednotke. Preto odporúčame, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím jednotky.
- Ak sa pokúsíte pripojiť aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, na tejto jednotke sa zapne funkcia **Bluetooth**.
- Ak jednotku zapnete pomocou funkcie LG televízora alebo funkcie **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia tejto jednotky.
- Ak ste túto jednotku už spárovali, táto jednotka sa automaticky zapne pomocou vstupného zdroja, keď sa táto jednotka zapne.

Zmena automatickej funkcie

Tento prístroj rozpozná vstupné signály, ako sú BLUETOOTH, LG TV a prenosný a potom automaticky vyberie vhodnú funkciu.

Keď sa pokúsíte pripojiť zariadenie Bluetooth

Keď sa pokúsíte pripojiť zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke, vyberie sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na svojom zariadení **Bluetooth**.

Po pripojení 3,5 mm stereo kábla

Po pripojení prenosného zariadenia na konektor **PORTABLE IN** sa navolí funkcia **PORTABLE**. Prehrávajte hudbu na prenosnom zariadení.

Keď je pripojený LG televízor

Keď zapnete svoj LG televízor zapojený pomocou LG Sound Sync, jednotka zmení funkciu na LG televízor. Zvuk budete počuť zo svojho televízora.

! Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas nahrávania alebo vymazávania.
- Táto funkcia funguje len so zariadeniami, ktoré už boli predtým pripojené.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii len pre **Bluetooth** zariadenia a televízny prijímač LG.

Nastavenie hodín

1. Zapnite jednotku.
2. Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Stláčaním **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte režim času.
 - AM 12:00 (12-hodinový formát času) alebo 0:00 (24-hodinový formát času)
4. Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
5. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte hodiny.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
7. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte minúty.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Android. (strana 23-24)

Hodiny na vašej jednotke sa automaticky synchronizujú s vaším zariadením po aktivovaní pripojenia **Bluetooth** cez aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Používanie prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM** na diaľkovom ovládaní.
3. Pomocou tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní zmeňte hodiny a minúty a stláčaním tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní voľbu uložte.
4. Pre výber funkcie stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭**, vyberte funkciu a stláčením tlačidla **RDS/SET** voľbu uložte.
 - Pre voľbu prednastaveného čísla tuneru stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭** a potom stlačte **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní. Pokiaľ nie je prednastavené žiadne číslo, tento krok sa preskočí.
5. Hlasitosť zmeníte stláčením tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní a voľbu uložíte stláčením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.

! Poznámka

- Ak ste nastavili čas, môžete ho skontrolovať stláčením tlačidla **CLOCK**, a to aj vtedy, keď je prehrávač vypnutý.
- Po nastavení času môžete nastaviť budík.
- Ak ste nastavili hodiny a budík, môžete informácie o nastavení skontrolovať stláčením tlačidla **ALARM** na diaľkovom ovládači, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Režim **ALARM ON/OFF** vyberte stláčením **ALARM**.

LG Sound Sync



Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je kompatibilná s LG televízormi, ktoré podporujú LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom LG televízora: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.

1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **F**, až kým nebude navolená funkcia LG televízora.
3. Nastavte výstup zvuku na televízore, ak chcete počuť zvuk cez túto jednotku :
Ponuka nastavenia televízora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
V okne displeja sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom v okne displeja uvidíte nápis „LG TV“, ak sa televízor a táto jednotka spoja normálne.

! Poznámka


- Pri používaní LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tejto jednotky. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, jednotka sa synchronizuje s televízorom. (hlasitosť a stlmenie zvuku tejto jednotky sa synchronizuje s TV v závislosti od špecifikácii TV)
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav tejto jednotky a svojho televízora: výkon, funkcie.
- Skontrolujte stav tejto jednotky a pripojenie v nižšie uvedených prípadoch, keď používate LG Sound Sync.
 - Zariadenie je vypnuté.
 - Zmena na inú funkciu
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Množstvo času potrebného pre vypnutie tejto jednotky sa líši v závislosti od vášho televízora.
- Ak sa pokúsíte prepnúť funkciu použitím funkcie LG televízora, hlasitosť sa zmení v súlade s úrovňou hlasitosti LG televízora.
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa líšia v závislosti od modelu vášho TV.
- Ak zariadenie vypnete priamo stlačením tlačidla , systém LG Sound Sync sa odpojí. Aby ste mohli túto funkciu znovu použiť, musíte znovu spojiť TV prijímač a systém LG Sound Sync.
- Hlasitosť môžete zvýšiť vtedy, keď sú televízny prijímač a toto zariadenie pripojené prostredníctvom systému LG Sound Sync. Znížte hlasitosť televízneho prijímača, potom ho spojte s týmto zariadením.
- Keď zapnete svoj LG TV prijímač pripojený pomocou LG Sound Sync, alebo keď zadáte funkciu LG TV, zariadenie prejde automaticky do funkcie LG TV.
- Výstup zvuku z TV by ste mali nastaviť ručne podľa verzie TV prijímača.
- Ak nastavujete hlasitosť TV, keď je táto jednotka a TV prepínaná pomocou funkcie LG Sound Sync, hlasitosť tejto jednotky sa môže zvýšiť kvôli synchronizácii hlasitosti s TV.

Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

Výstupný zvuk jednotky **A** (MAIN) sa preniesie aj na jednotku **B** (OTHER).

Spojenie je kompatibilné so spotrebičom, ktorý podporuje WIRELESS PARTY LINK.

Názov funkcie pre rozšírenie zvuku medzi kompatibilnými produktmi pripojenými drôtovo alebo bezdrôtovo bol zmenený na PARTY LINK alebo WIRELESS PARTY LINK.

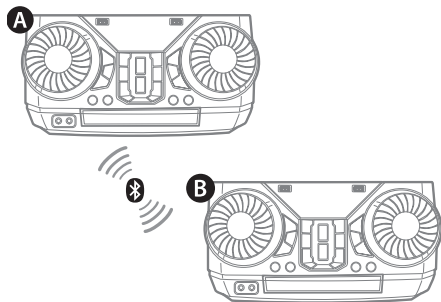

1. Na zariadení stlačte **WIRELESS LINK**. V okne displeja sa zobrazí výzva na výber režimu PARTY LINK MODE SELECT.
2. Pomocou tlačidla **WIRELESS LINK** na jednotke si môžete zvoliť režim MAIN alebo OTHER.
 - **A** spotrebič: Výber zvukového režimu MAIN.
 - **B** spotrebič: Výber zvukového režimu OTHER.
 Oba spotrebiče sa pokúsia vzájomne spojiť.
3. Keď sú tieto jednotky navzájom úspešne pripojené, názov každého z pripojených zariadení sa zobrazí vo všetkých jednotkách.

! Poznámka

- Pokiaľ používate LG Sound Sync, táto funkcia nebude dostupná. Pokiaľ pripojíte funkciu LG TV, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „NOT SUPPORT“.
- Mikrofón môžete používať iba na jednotke OTHER. V prípade jednotky OTHER budú podporované iba niektoré funkcie.
- Keď sa funkcia WIRELESS PARTY LINK odpojí, jednotka OTHER sa prepne na funkciu BT (Bluetooth).
- Pokiaľ spojenie zlyhá, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „FAILED“.
- Funkcia Stíšenia sa vzájomne synchronizuje.
- Spojenie cez WIRELESS PARTY LINK sa preruší, ak zariadenie vypnete alebo na zariadení stlačíte **WIRELESS LINK**.
- Zvuk jednotky MAIN a jednotky OTHER sa môže líšiť v závislosti od kvality prehrávania alebo zdroja.
- Počas pripájania cez rozhranie **Bluetooth** venujte pozornosť týmto informáciám.
 - K jednotke MAIN možno pripojiť len jedno zariadenie s rozhraním **Bluetooth**. K jednotke OTHER nie je možné pripojiť žiadne zariadenie s rozhraním **Bluetooth**.
 - Bezdrôtové pripojenie WIRELESS PARTY LINK je podporované len pri zariadení s operačným systémom Android. (Pripojenie WIRELESS PARTY LINK nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácií zariadenia alebo operačného systému.)
 - Odstrániteľné/odpojiteľné zariadenia s rozhraním **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) nebudú podporovať spojenie WIRELESS PARTY LINK.
 - V prípade pripojenia WIRELESS PARTY LINK zariadenie s rozhraním **Bluetooth** nie je k dispozícii na nahrávanie či vymazávanie.
 - Ak pripojíte funkciu WIRELESS PARTY LINK, kým prehrávate z pripojeného **Bluetooth** zariadenia, v závislosti od špecifikácií telefónu môže dôjsť k opakovanému pripojeniu.
- MAIN / OTHER sa môže u existujúcich produktov zobrazovať ako MASTER (primárny) / SLAVE (sekundárny).

Riešenie problémov

Všeobecné

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie zariadenia a pripojených externých jednotiek (TV prijímača, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a opäť ich zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Žiadne napájanie.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. - Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste zvolili správnu funkciu. Stlačte tlačidlo funkcie a skontrolujte zvolenú funkciu. - Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené. Káble reproduktora sú pripojené správne.
Jednotka nezačne prehrávať.	- Je vložený neprehrávateľný disk. Skontrolujte prehrávateľnosť disku. - Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk. - Disk je znečistený. Očistite disk. (strana 44) - Disk je vložený naopak. Položte disk tak, aby označenie alebo potlačená strana smerovali nahor.
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	- Anténa je v nesprávnej polohe alebo je slabo pripojená. Anténu pevne pripojte. - Signál rozhlasovej stanice je príliš slabý. Nalad'te stanicu manuálne. - Žiadne stanice nie sú uložené ako predvolené alebo predvolené stanice boli vymazané (pri ladení podľa vopred nastavených kanálov). Vopred nastavte nejaké rozhlasové stanice, pozrite si stranu 25.

Problém	Príčina a riešenie
Diaľkový ovládač nefunguje dobre.	- Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od zariadenia. Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. - Medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa nachádza prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. Vymeňte batérie za nové.
Nefungujú svetlá reproduktorov.	- Skontrolujte, či sú káble svetiel reproduktorov správne pripojené k jednotke. Správne pripojte káble svetiel reproduktorov k jednotke. - Svetelné efekty reproduktora skontrolujete stlačením tlačidla LIGHTING na zariadení. (strana 34)
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš LG televízor podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tejto jednotke.

Všeobecné technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	60 %

Vstupy / výstupy	
Analógový audio vstup (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω konektor RCA jack (L, R) .
Prenosný vstup (PORTABLE IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1
Mikrofón (MIC)	Citlivosť 20 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor x 1

Ladič	
Rozsah ladenia rádia FM	87,5 až 108,0 MHz alebo 87,5 až 108,00 MHz

Systém	
Frekvenčná odozva	40 až 20000 Hz
Pomer signálu a hluku	Viac ako 75 dB
Dynamický rozsah	Viac ako 75 dB
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V  500 mA

Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	
Celkový výkon	700 W RMS
Predná strana	350 W RMS X 2 (4 Ω pri 1 kHz, 25 % THD)

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje reproduktorov

Predný reproduktor	
Typ	2 kanály 2 reproduktory
Impedancia	4 Ω
Menovitý príkon	350 W RMS
Maximálny príkon	700 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 300 mm x 363 mm x 253 mm

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky a licencie



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licencií. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Údržba

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskami

Na disk nelepte papier alebo pásku.

Skladovanie diskov

Po prehratí uložte disk do obalu. Nevystavujte disk priamemu slnečnému svetlu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute vystavenom priamemu slnečnému svetlu.

Čistenie diskov

Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť slabú kvalitu obrazu a skreslenie zvuku. Pred prehrávaním vyčistite disk čistou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.

Na staré vinylové platne nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú benzín, riedidlo, komerčné dostupné čistiace prostriedky ani antistatický sprej.

Manipulácia s jednotkou

Pri preprave jednotky

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať jednotku odoslať, kvôli maximálnej ochrane ju zabaľte tak, ako bola pôvodne zabalená pri výrobe.

Udržujte povrch jednotky čistý

V blízkosti jednotky nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje. Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch. Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s jednotkou.

Čistenie jednotky

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch jednotky.

Údržba jednotky

Jednotka je technicky vyspelým, precíznym zariadením. Ak sú snímacia optická šošovka a diely pohonu disku znečistené alebo opotrebované, kvalita obrazu sa môže zhoršiť. Podrobné informácie vám poskytnú vaše najbližšie autorizované servisné stredisko.

