



SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

RNC5



MFL71994031

2301_Rev01


ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	NEDERLANDS	ITALIANO	ESPAÑOL	CATALÀ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	PORTUGUÊS
MAGYAR	ČESKY	SLOVENČINA	POLSKI	ROMÂNĂ	LATVIEŠU	HRVATSKI	SRPSKI	БЪЛГАРСКИ
МАКЕДОНСКИ	SLOVENŠČINA	SHQIP	BOSANSKI	SVENSKA	DANSK	NORSK	SUOMI	

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Top panel

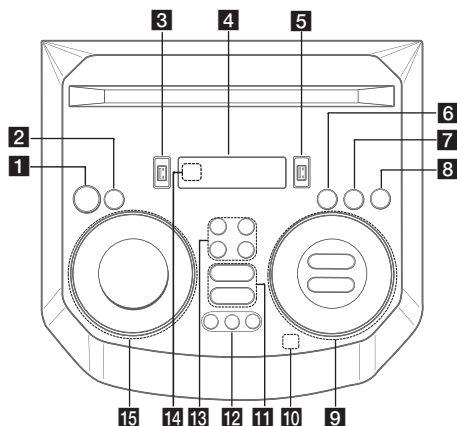

- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- Stops recording.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** **F (Function)**
Selects the function and input source.
- 7** **LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 8** **TWIN**
Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
- Scans DAB+ stations by pressing and holding.
⏸ (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
- **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press **⏸** to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selects the AUTO DJ mode.
- Radio Data System

VOL (Volume) -/+

Adjusts speaker volume.

MIC (Microphone) / GUITAR -/+

Adjusts Microphone volume or Guitar volume.

10 (Auto Music Play)

Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)

11 **VOICE CANCELLER**

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

EQ

Chooses sound impressions.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app. (Android Only))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Press a desired sound pad.

13 **MIC (Microphone) ECHO**

Selects ECHO mode.

VOCAL EFFECTS

Selects various vocal effects mode.

KEY CHANGER (b/#)

Changes the key to suit your vocal range.

14 Remote sensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK

Selects a folder when searching a file.


USER EQ

Selects the equalizer created by your own.


Multi jog

- Searches a folder or a file.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Chooses special equalizer.

Front panel / Rear panel

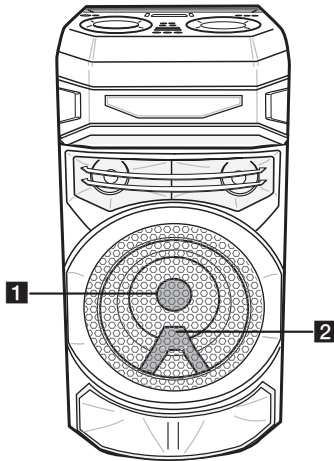

- 1** Lighting
- 2** Remote sensor

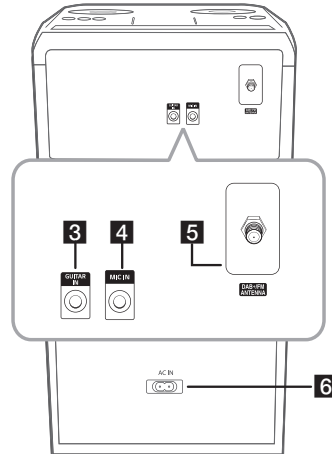

- 3** GUITAR IN: Connect a guitar.
- 4** MIC (Microphone) IN: Connect a microphone.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN socket

Controller App



Android



iOS

Download the **LG XBOOM** App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
	Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 685.0 mm x 344.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.


Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

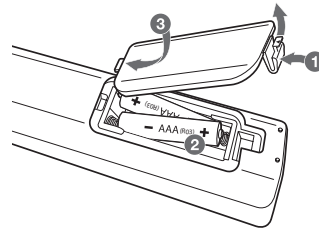

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type HIGH POWER SPEAKER SYSTEM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm

KURZANLEITUNG

HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Oberseite

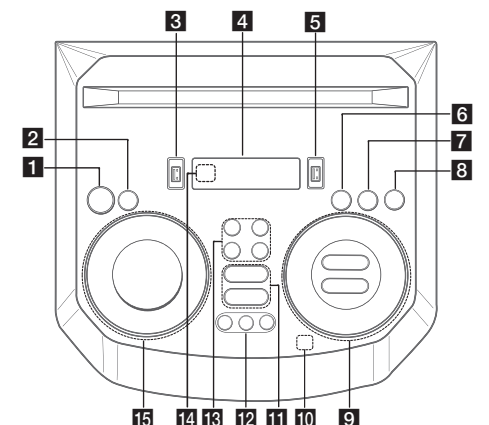

- 1** (Bereithalten)
Schaltet die Stromzufuhr an oder aus.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Zeichnet auf USB-Gerät auf.
- Beendet die Aufzeichnung.
- Wenn Sie im ausgeschalteten Zustand **USB REC / DEMO** betätigen, wird der Demo-Modus angezeigt.
- 3** Anschluss USB 1
Sie können auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherte Sound-Dateien abspielen.
- 4** Anzeigefenster
- 5** Anschluss USB 2
Sie können auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherte Sound-Dateien abspielen.
- 6** **F (Funktion)**
Wählt die Funktion und Eingabequelle.
- 7** **LIGHTING**
Wählt den Beleuchtungsmodus aus.
- 8** **TWIN**
Verbindet zwei Lautsprecher für den TWIN-Modus im WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Überspringen/Suchlauf)
- Springt zurück oder vorwärts.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei.
- Wählt die Radiosender.
- Sucht nach DAB+ -Sendern durch Drücken und Halten.

⏸ (Wiedergabe/Pause)
- Startet oder beendet die Wiedergabe.
- Wählt Stereo/Mono aus.
- Sperre der **Bluetooth**-Verbindung (BT LOCK): Wählen Sie die **Bluetooth**-Funktion, indem Sie wiederholt "F" betätigen. Betätigen Sie weiterhin lange **⏸**, um die **Bluetooth**-Verbindung auf BT und LG TV zu begrenzen.

AUTO DJ / RDS

- AUTO DJ-Modus auswählen.
- Radio Data System

VOL (Lautstärke) -/+

Stellt die Lautstärke des Lautsprechers ein.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Regelt die Lautstärke des Mikrofons oder der Gitarre.

10 (Musik automatisch abspielen)

Gibt den aktuell wiedergegebenen Ton ab, indem das Mobiltelefon (mit der "LG XBOOM"-App) an dieses Gerät getaggt wird. (Nur Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Beim Abspielen von Musik aus verschiedenen Eingabequellen können Sie Stimmöne vermindern.

EQ

Wählt Klangeindrücke.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Wählt CLUB, DRUM oder USER, um Soundeffekte zu mixen. (Wenn Sie die Einstellungen für USER verwenden wollen, müssen Sie eine Soundquelle bei der App "LG XBOOM" registrieren (nur für Android-Systeme)).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Betätigen Sie ein gewünschtes Sound Pad.

13 **MIC (Mikrofon) ECHO**

Wählt den ECHO-Modus aus.

VOCAL EFFECTS

Wählt des Gesangseffekte-Modus aus.

KEY CHANGER (b/#)

Ändert die Tonart, um sich Ihrem Stimmumfang anzupassen.

14 Fernbedienungssensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (oder BASS BLAST+)**

- Wählt speziellen Equalizer aus.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Effekt BASS (oder BASS+) direkt auszuwählen.

SEARCH

Verschiebt in Ordner oder Datei im Auswahlmodus.

OK

Wählt einen Ordner, wenn Sie eine Datei suchen.


USER EQ

Wählt den von Ihnen erstellten Equalizer aus.


Multi jog

- Sucht nach einem Ordner oder einer Datei.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um den USER EQ einzustellen.
- Wählt speziellen Equalizer aus.

Bedienungsfeld/Rückseite

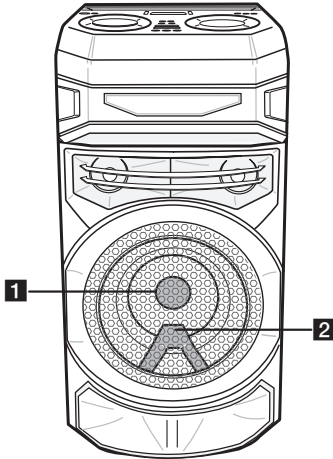

- 1** Beleuchtung
- 2** Fernbedienungsensor

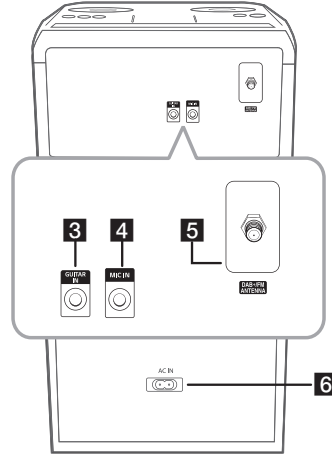

- 3** GUITAR IN: Verbinden Sie eine Gitarre.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Verbinden Sie ein Mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN-Dose

Steuerungs-App



Android-System



iOS

Laden Sie die **LG XBOOM**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.


Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie LIGHTING aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

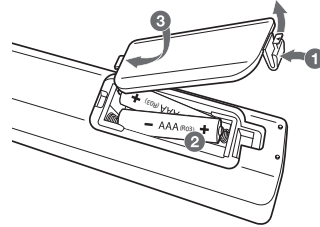

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

MANUEL SIMPLIFIÉ

SYSTÈME AUDIO

HIGH POWER

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau supérieur

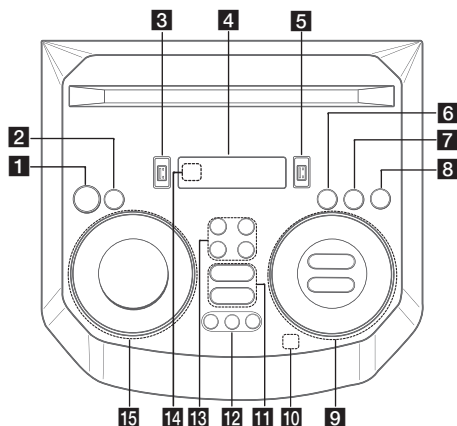

- 1** (Veille)
Allume ou éteint l'appareil.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Permet d'enregistrer sur le périphérique USB.
- Arrête l'enregistrement.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.
- 3** Port USB 1
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 4** Écran
- 5** Port USB 2
Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 6** **F (Fonction)**
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 7** **LIGHTING**
Permet de sélectionner le mode d'éclairage.
- 8** **TWIN**
Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Passer/Rechercher)
- Sauter en avant ou en arrière.
- Permet de rechercher une section dans un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.
- Recherche les stations DAB+ en maintenant la touche enfouée.
⏸ (Lecture/Pause)
- Démarre ou interrompt la lecture.
- Permet de sélectionner Stereo/Mono.
- Verrouillage de connexion **Bluetooth** (BT LOCK):
Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur **F**. Et appuyez longuement sur **⏸** pour limiter la connexion **Bluetooth** aux seuls BT et LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Sélectionne le mode AUTO DJ.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

VOL (Volume) -/+

Règle le volume du haut-parleur.

MIC (Microphone) / GUITAR -/+

Règle le volume du microphone ou le volume de la guitare.

10

(Lecture automatique de musique)

Joue l'audio en cours de lecture en marquant le mobile (avec l'application "LG XBOOM") sur cet appareil. (Android uniquement)

11

VOICE CANCELLER

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de la musique à partir de différentes sources d'entrée.

EQ

Choisit des sensations musicales.

12

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.

(Si vous souhaitez utiliser USER, vous devez enregistrer une source avec l'application « LG XBOOM » (Android uniquement)).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Appuyez sur la touche de son de votre choix.

13

MIC (Microphone) ECHO

Sélectionne le mode ECHO.

VOCAL EFFECTS

Permet de sélectionner différents modes d'effets vocaux.

KEY CHANGER (b/#)

Modifie la tonalité pour s'adapter à votre gamme vocale.

14

Capteur de télécommande

15

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Permet de choisir un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS+)

SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.


USER EQ

Permet de sélectionner l'égaliseur que vous avez-vous-même créé.


Multi jog

- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Se tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le niveau USER EQ.
- Permet de choisir un égaliseur spécial.

Panneau avant / Panneau arrière

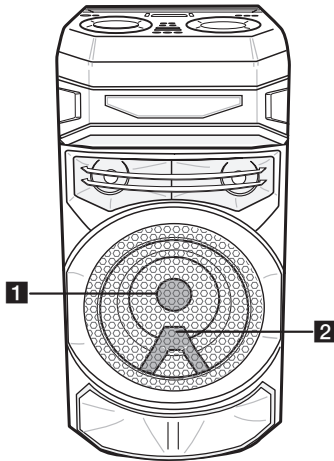

- 1** Éclairage
- 2** Capteur de télécommande

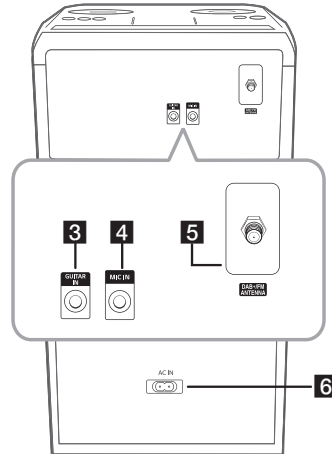

- 3** GUITAR IN : Connectez une guitare.
- 4** MIC (Microphone) IN : Connectez un microphone.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Prise d'alimentation AC IN

Application smartphone



Android



iOS

Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble à rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble à rallonge à une charge électrique excessive.


Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

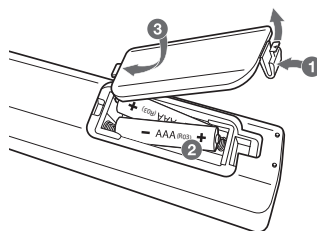

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Système Audio High Power est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

EENVOUDIGE HANDLEIDING

HOOG VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.

Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.



Bovenpaneel

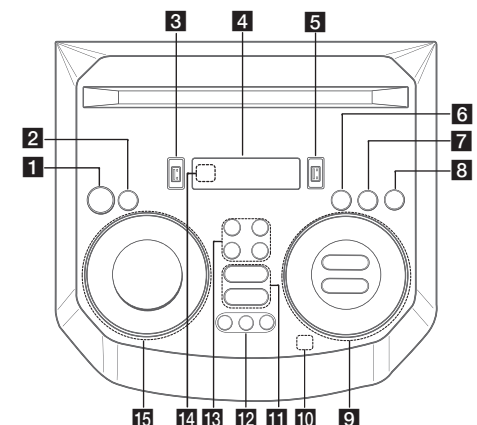

- 1** (Stand-by)
Schakelt de stroom aan of uit.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Neemt op USB op.
- Stopt opname.
- Als u op **USB REC / DEMO** drukt, terwijl het apparaat uitstaat, wordt de demo-modus getoond.
- 3** **USB 1 Poort**
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 4** Display
- 5** **USB 2 Poort**
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 6** **F (Functie)**
Selecteert de functie en invoerbron.
- 7** **LIGHTING**
Selecteer de verlichtingsmodus.
- 8** **TWIN**
Verbindt twee luidsprekers voor TWIN-modus van WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Sla over/Zoek)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een sectie binnen een bestand.
- Selecteert de radiostations.
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.

DI (Afspelen/pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono.
- **Bluetooth**-verbindingsvergrendeling (BT LOCK): Selecteer de **Bluetooth**-functie door herhaaldelijk op **F** te drukken. En druk lang op **DI** om de **Bluetooth**-verbinding alleen te beperken tot BT en LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selecteert de AUTO DJ-modus.
- Radio Data System

VOL (Volume) -/+

Past het luidsprekervolume aan.

MIC (Microfoon) / GUITAR -/+

Past het microfoonvolume of gitaarvolume aan.

10 (Auto Muziek afspelen)

Speelt het geluid dat momenteel wordt afgespeeld door het taggen van de mobiele (met "LG XBOOM" App) naar deze eenheid. (Alleen Android)

11 **VOICE CANCELLER**

U kunt de stem tonen verminderen tijdens het afspelen van muziek van verschillende ingangsbronnen.

EQ

Kiest geluidsindrukken.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen.

(Indien u gebruik wenst te maken van USER, dient u een bron te registreren met de "LG XBOOM" app. (Alleen Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Druk op een gewenst geluid pad.

13 **MIC (Microfoon) ECHO**

Selecteert ECHO-modus.

VOCAL EFFECTS

Selecteert stemeffecten uit diverse bronnen.

KEY CHANGER (b/#)

Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

14 Afstandsbedieningssensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)**

- Kiest speciale equalizer.
- Ingedrukt houden om direct het BASS (of BASS+) effect te selecteren.

SEARCH

Gaat naar map of bestand in de selectiemodus.

OK

Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.


USER EQ

Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.


Multi jog

- Zoekt een map of een bestand.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Kiest speciale equalizer.

Voorpaneel/Achterpaneel

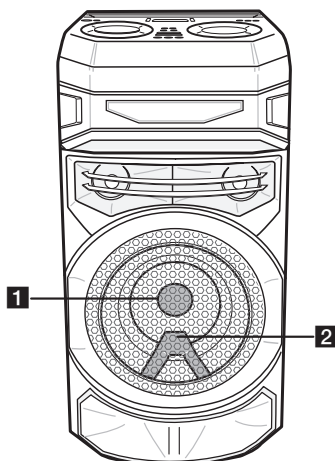

- 1** Verlichting
- 2** Afstandsbedieningssensor

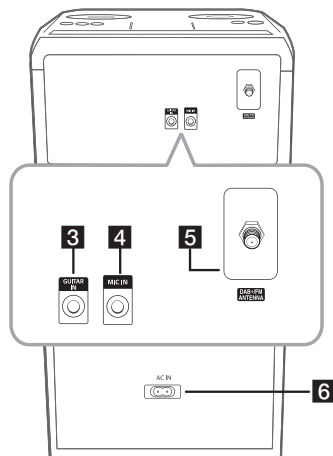

- 3** GUITAR IN: Verbindt een gitaar.
- 4** MIC (Microfoon) IN: Verbindt een microfoon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN-aansluiting

Besturingsapparaat



Android



iOS

Download de **LG XBOOM** App op uw apparaat.

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding: <http://www.lg.com>

Aanvullende informatie

Specificaties

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat. Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Busvoeding (USB)	5 V  500 mA

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voorzichtig

- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.


Opmerking

- Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer LIGHTING is ingeschakeld.
- Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de LIGHTING van de unit uit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

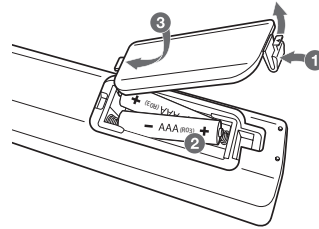

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type HOOG VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

MANUALE SEMPLIFICATO

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello superiore

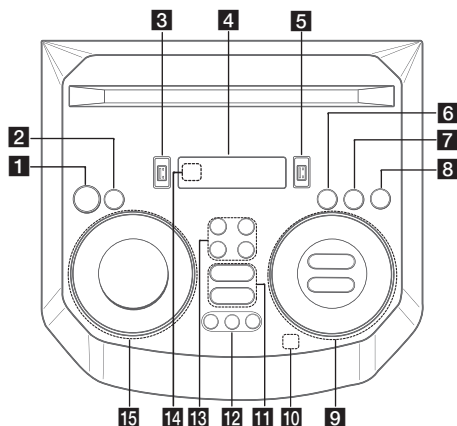

- 1** (Stand-by)
Accende o spegne l'unità.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Registra su USB.
- Interrompe la registrazione.
- Con l'apparecchio spento, premendo **USB REC / DEMO** verrà visualizzata la modalità demo.
- 3** Porta USB 1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.
- 4** Finestra Display
- 5** Porta USB 2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.
- 6** **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.
- 7** **LIGHTING**
Seleziona la modalità di illuminazione.
- 8** **TWIN**
Collega due altoparlanti per la modalità TWIN in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Salta/Cerca)
- Passa al brano precedente o successivo.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.
- Seleziona le stazioni radio.
- Cerca le stazioni DAB+ premendo e tenendo premuto.

⏮ (Riproduci/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona la modalità Stereo/Mono.
- Blocco della connessione **Bluetooth** (BT LOCK): Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**. Premere a lungo **⏮** per limitare la connessione **Bluetooth** a BT e LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Seleziona la modalità AUTO DJ.
- Sistema dati radio

VOL (Volume) -/+

Regola il volume dell'altoparlante.

MIC (Microfono) / GUITAR -/+

Regola il volume Microfono o Chitarra.

- 10** (Riproduzione automatica musica)
Riproduce l'audio attualmente in riproduzione taggando il cellulare (con "LG XBOOM" App) a questa unità. (Solo Android)

11 VOICE CANCELLER

Si possono attenuare i toni vocali durante la riproduzione di musica dalle diverse sorgenti d'ingresso.

EQ

Seleziona le impressioni sonore.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare. (Se si desidera utilizzare USER, è necessario registrare una sorgente con l'app "LG XBOOM". (solo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Premere il sound pad desiderato.

13 MIC (Microfono) ECHO

Selezionare la modalità ECHO.

VOCAL EFFECTS

Seleziona modalità diverse di effetti vocali.

KEY CHANGER (b/#)

Modifica la chiave musicale per adattarla all'estensione vocale.

14 Sensore remoto

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Sceglie un equalizzatore speciale.
- Premi e tieni premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).

SEARCH

Passa alla modalità di selezione di cartelle e file.

OK

Seleziona una cartella quando si cerca un file.


USER EQ

Seleziona un equalizzatore creato da te.


Multi jog

- Cerca una cartella o un file.
- Gira in senso orario o antiorario per controllare il livello USER EQ.
- Sceglie un equalizzatore speciale.

Pannello anteriore / Pannello posteriore

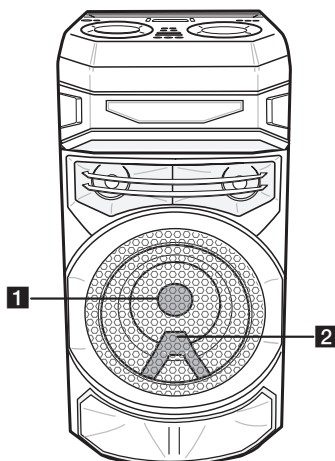

- 1** Illuminazione
- 2** Sensore remoto

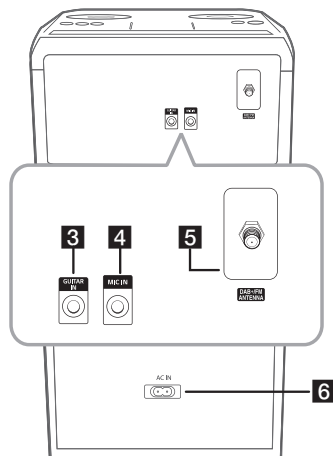

- 3** GUITAR IN: Connetti una chitarra.
- 4** MIC (Microfono) IN: Connetti un microfono.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Ingresso AC IN

App telecomando



Android



iOS

Scarica sul tuo dispositivo l'app **LG XBOOM**.

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. <http://www.lg.com>

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. O quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.


Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione LIGHTING è accesa.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere LIGHTING sull'unità.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

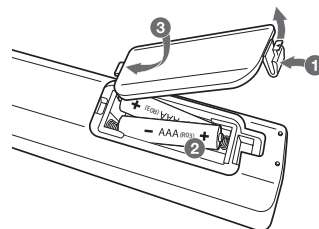

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm



MANUAL SIMPLE

SISTEMA DE PARLANTES DE ALTA POTENCIA

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

ESPAÑOL

MODELO

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel superior

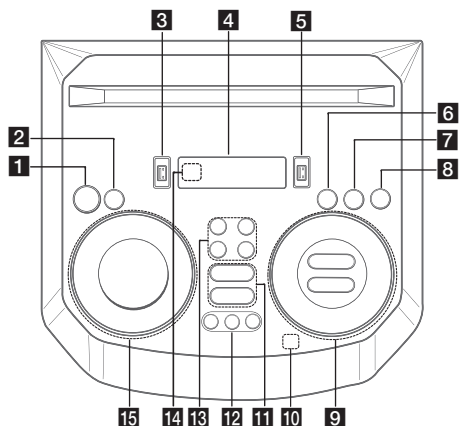

- 1** (Espera)
Enciende o apaga la alimentación.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Graba en un dispositivo USB.
- Detiene la grabación.
- Con la alimentación apagada, si usted pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo demo.
- 3** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de Pantalla
- 5** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 6** **F** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.
- 7** **LIGHTING**
Selecciona el modo de iluminación.
- 8** **TWIN**
Conecta dos altavoces para el modo TWIN en WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.
- Explora las estaciones DAB+ manteniendo pulsada la tecla.

⏮ (Reproducir/Pausar)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono.
- Bloqueo de conexión **Bluetooth** (BT LOCK): Seleccione la función **Bluetooth** pulsando **F** repetidamente. Y mantenga pulsado **⏮** para limitar la conexión **Bluetooth** sólo a los BT y LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selecciona el modo AUTO DJ.
- Radio Data System

VOL (Volumen) -/+

Ajusta el volumen del altavoz.

MIC (Micrófono) / GUITAR -/+

Ajusta el volumen del Micrófono o el volumen de la Guitarra.

- 10** (Reproducción Automática de Música)
Reproduce el audio que se está reproduciendo actualmente etiquetando el móvil (con la aplicación "LG XBOOM") en esta unidad. (Sólo Android)

11 VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

EQ

Elige impresiones de sonido.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona los efectos de sonido CLUB, DRUM o USER a ser mezclados.

(Si usted desea utilizar USER, deberá grabar una fuente con la aplicación "LG XBOOM". (Solo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pulse una almohadilla de sonido deseada.

13 MIC (Micrófono) ECHO

Selecciona el modo ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo de varios efectos modales.

KEY CHANGER (b/#)

Cambia las claves para adaptarse al rango vocal.

14 Sensor remoto

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.
- Mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

SEARCH

Se mueve a una carpeta o archivo en modo selección.

OK

Selecciona una carpeta al buscar un archivo.


USER EQ

Selecciona el ecualizador creado por usted.


Multi Jog

- Busca una carpeta o archivo.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Escoge un ecualizador especial.

Panel frontal/Panel trasero

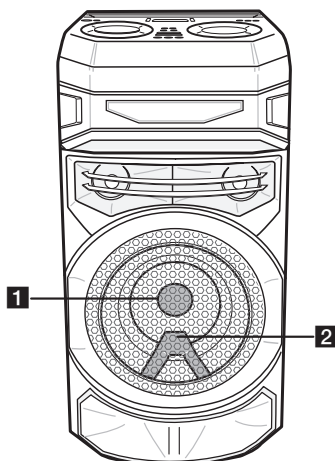

- 1** Iluminación
- 2** Sensor remoto

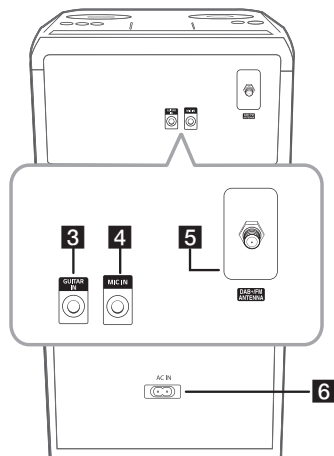

- 3** GUITAR IN: Conecte una guitarra.
- 4** MIC (Micrófono) IN: Conecte un micrófono.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Toma AC IN

Aplicación del controlador



Android



iOS

Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad. Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V $\equiv$ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared directamente si es posible. O cuando utilice una alargadera, se recomienda encarecidamente que sea de 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, de lo contrario, la unidad puede no funcionar adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue la alargadera con una carga eléctrica excesiva.


Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz cuando la función de iluminación LIGHTING está encendida.
- Si la iluminación resulta molesta, encienda las luces de la habitación o desactive la función de LIGHTING en la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

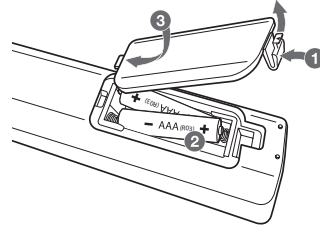

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo SISTEMA DE PARLANTES DE ALTA POTENCIA cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm

MANUAL SIMPLE

SISTEMA D'ALTAVEUS D'ALTA POTÈNCIA

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Per consultar les instruccions de les funcions avançades, visiteu <http://www.lg.com> i, a continuació, descarregueu el manual de l'usuari. Part del contingut d'aquest manual pot diferir de la vostra unitat.

Model

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.



Panell superior

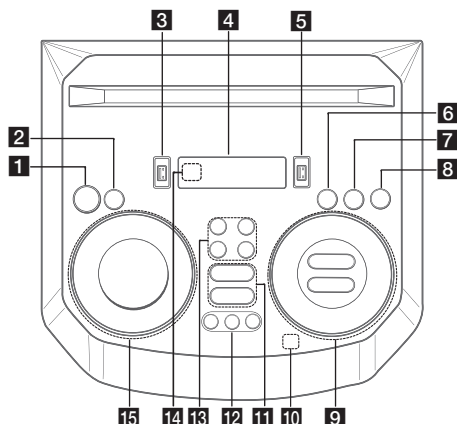

- 1** (Mode d'espera)
Activa o desactiva l'alimentació.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Enregistra a l'USB.
- Atura l'enregistrament.
- Amb la unitat apagada, si premeu **USB REC / DEMO**, es mostra el mode de demostració.
- 3** Port USB 1
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.
- 4** Visualitzador
- 5** Port USB 2
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.
- 6** **F** (Funció)
Selecciona la funció i la font d'entrada.
- 7** **LIGHTING**
Selecciona el mode d'il·luminació.
- 8** **TWIN**
Connecta dues unitats per al mode TWIN a WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Saltar/Cerca)
- Salta cap enrere o cap endavant.
- Cerca una secció dins d'un fitxer.
- Selecciona les emissores de ràdio.
- Escaneja les emissores DAB+ mantenint premut.

DI (Reproduir/Pausa)
- Inicia o posa en pausa la reproducció.
- Selecciona estèreo/mono.
- Bloqueig de la connexió **Bluetooth** (BT LOCK): Seleccioneu la funció **Bluetooth** prement **F** diverses vegades. I, a continuació, mantingueu premut **DI** per limitar la connexió **Bluetooth** a només BT i LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selecciona el mode AUTO DJ.
- Sistema de dades de ràdio

VOL (Volum) -/+

Ajusta el volum de l'altaveu.

MIC (Micròfon) / GUITAR -/+

Ajusta el volum del micròfon o de la guitarra.

10

(Reproducció de música automàtica)

Reproduïu l'àudio que s'està reproduint al mòbil en vincular-lo (amb l'app "LG XBOOM") a aquesta unitat (només per a Android).

11 VOICE CANCELLER

Podeu reduir els tons vocals durant la reproducció de música des de diverses fonts d'entrada.

EQ

Escull els efectes de so.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona els efectes de so CLUB, DRUM o USER per mesclar. (Si voleu fer servir USER, heu de registrar una font a l'app "LG XBOOM" (només per a Android)).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Premeu el pad del so desitjat.

13 MIC (Micròfon) ECHO

Selecciona el mode ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selecciona diversos modes d'efectes vocals.

KEY CHANGER (b/#)

Canvia la clau per adaptar-la al vostre registre de veu.

14 Sensor del control remot

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Selecciona l'equalitzador especial.
- Mantingueu premut per seleccionar directament l'efecte BASS (o BASS+).

SEARCH

Es desplaça a la carpeta o al fitxer en el mode de selecció.

OK

Selecciona una carpeta en cercar un fitxer.


USER EQ

Selecciona l'equalitzador creat per vosaltres.


Multifunció

- Cerca una carpeta o un fitxer.
- Gira a la dreta o a l'esquerra per controlar el nivell d'USER EQ.
- Selecciona l'equalitzador especial.

Panell frontal / Panell posterior

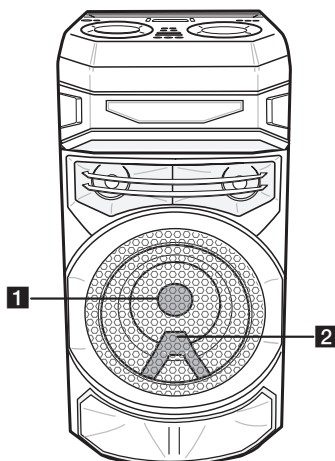

- 1** Il·luminació
- 2** Sensor del control remot

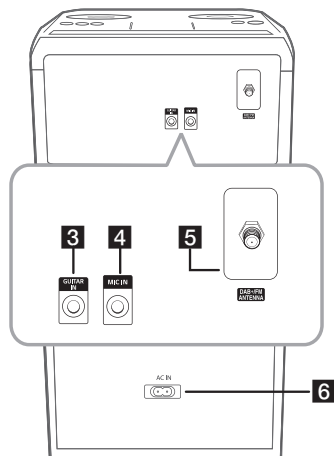

- 3** GUITAR IN: Connecteu una guitarra.
- 4** MIC (Micròfon) IN: Connecteu un micròfon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Presa AC IN

Aplicació de control



Android



iOS

Descarregueu l'app **LG XBOOM** al vostre dispositiu.

LG Sound Sync



Per obtenir més informació, descarregueu el manual de l'usuari. <http://www.lg.com>

Informació addicional

Especificacions

Requisits d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
Consum d'energia	Xarxa en mode d'espera: 0,5 W (si tots els ports de la xarxa estan activats).
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Precaució

- Connecteu el cable d'alimentació directament a la presa de corrent de la paret si és possible. O, si feu servir un cable allargador, és molt recomanable que sigui de 110 V/15 A o de 230 V/15 A; en cas contrari, la unitat pot no funcionar correctament a causa de la falta de subministrament d'energia.
- No carregueu excessivament l'allargador amb càrrega elèctrica excessiva.


Nota

- No mireu directament l'emissor de llum quan LIGHTING estigui activat.
- Si la brillantor de la il·luminació us provoca enlluernament, enceneu els llums de l'habitació o desactiveu LIGHTING a la unitat.

Com desconnectar la connexió de xarxa sense fil o el dispositiu sense fil

Apagueu la unitat prement el botó d'encesa durant més de 5 segons.

Substitució de la bateria

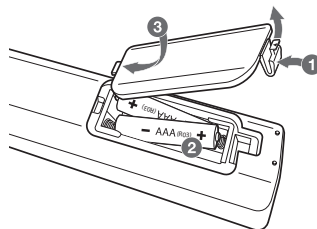

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus SISTEMA D'ALTAVEUS D'ALTA POTÈNCIA compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
RNC5

ΕΛΛΗΝΙΚΑ




MFL71994031
2301_Rev01

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2023-2024 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Επάνω πίνακας

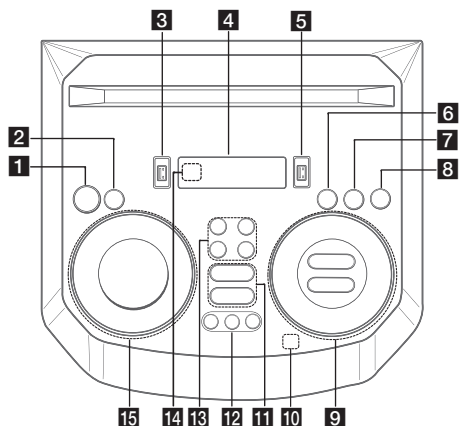

- 1** (Αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Κάνει εγγραφή σε USB.
- Σταματά την εγγραφή.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.
- 3** Θύρα USB 1
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 4** Παράθυρο ενδείξεων
- 5** Θύρα USB 2
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 6** **F** (Λειτουργία)
Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.
- 7** **LIGHTING**
Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.
- 8** **TWIN**
Συνδέει δύο ηχεία στη λειτουργία TWIN του WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Παράλειψη/Αναζήτηση)
- Μεταπηδά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αναζητεί μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Σαρώνει DAB+ σταθμούς πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα.

DII (Αναπαραγωγή/Παύση)
- Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει Stereo/Mono.
- Κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** (BT LOCK): Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πατώντας επανειλημμένα το **F**. Πατήστε παρατεταμένα το **DII** για να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο σε λειτουργία BT και LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

VOL (Ένταση) -/+

Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.

MIC (Μικρόφωνο) / GUITAR -/+

Προσαρμόζει την ένταση του Μικροφώνου ή της Κιθάρας.

- 10** (Αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής)
Αναπαράγει τον ήχο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή με την προσθήκη ετικετών στο κινητό (με την εφαρμογή "LG XBOOM") σε αυτήν τη μονάδα. (Μόνο Android)

11 VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

EQ

Επιλέγει εντυπώσεις ήχου.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη. (Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το USER, θα πρέπει να δηλώσετε μια πηγή με την εφαρμογή «LG XBOOM». (Μόνο για Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.

13 MIC (Μικρόφωνο) ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία διάφορων φωνητικών εφέ.

KEY CHANGER (b/#)

Αλλάζει το κλειδί για να ταιριάζει στο εύρος της φωνής σας.

14 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)

- Επιλέγει ειδικό ισοσταθμιστή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μεταβαίνει στη λειτουργία επιλογής φακέλου και αρχείου.

OK

Επιλέγει έναν φάκελο κατά την αναζήτηση αρχείου.


USER EQ

Επιλέγει τον ισοσταθμιστή που δημιουργείτε εσείς.


Τροχός πλοήγησης

- Αναζητάει έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγχει το επίπεδο USER EQ.
- Επιλέγει ειδικό ισοσταθμιστή.

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

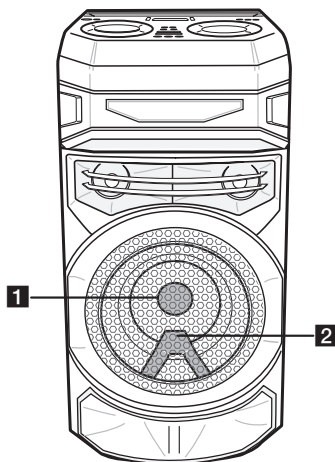

- 1** Φωτισμός
- 2** Απομακρυσμένος αισθητήρας

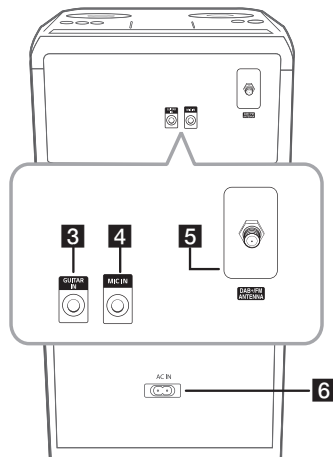

- 3** **GUITAR IN:** Συνδέστε μία κιθάρα.
- 4** **MIC (Μικρόφωνο) IN:** Συνδέστε ένα μικρόφωνο.
- 5** **DAB+/FM ANTENNA**
- 6** Υποδοχή **AC IN**

Εφαρμογή χρήστη



Android



iOS

Κάντε λήψη της εφαρμογής **LG XBOOM** στη συσκευή σας.

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη: <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προσοχή

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.


Σημείωση

- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η φωτεινότητα λυχνίας είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

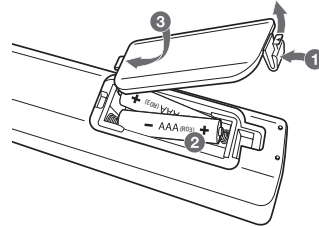

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

Manual Simples

SISTEMA DE COLUNA DE ALTA POTÊNCIA

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODELO

RNC5



MFL71994031

2301_Rev01


PORTUGUÊS

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



Painel superior

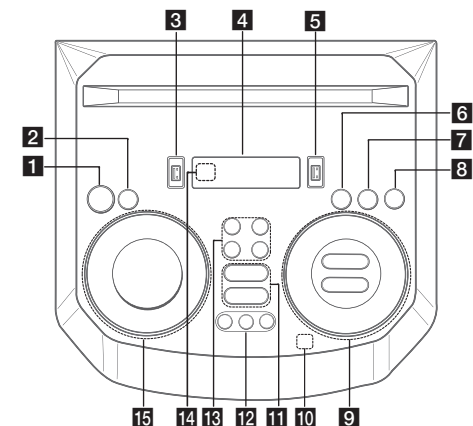

- 1** (Standby)
Liga e desliga.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Grava para USB.
- Para de gravar.
- No estado de desligado, se premir **USB REC / DEMO**, o modo demo é exibido.
- 3** Porta USB 1
Pode reproduzir ficheiros de áudio inserindo o dispositivo USB.
- 4** Visor
- 5** Porta USB 2
Pode reproduzir ficheiros de áudio inserindo o dispositivo USB.
- 6** **F (Função)**
Seleciona a função e a fonte de entrada.
- 7** **LIGHTING**
Seleciona o modo de iluminação.
- 8** **TWIN**
Permite ligar duas colunas de som no modo TWIN utilizando a função WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Saltar/Procurar)
- Salta para trás ou para a frente.
- Procura uma secção num ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.
- Verifica estações DAB+, premindo e segurando.

⏮ (Reproduzir/Pausar)
- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona Stereo/Mono.
- Bloqueio de ligação **Bluetooth** (BT LOCK): Selecione a função **Bluetooth** pressionando **F** repetidamente. E pressione e segure **⏮** para limitar a conexão **Bluetooth** apenas aos BT e LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Seleciona o modo AUTO DJ.
- Sistema de Dados por Rádio

VOL (Volume) -/+

Ajusta o volume da coluna.

MIC (Microfone) / GUITAR -/+

Ajusta o volume do microfone ou da guitarra.

- 10** (Reprodução automática de música)
Reproduz o áudio que está a tocar, marcando o telemóvel (com o aplicativo "LG XBOOM") para esta unidade. (Apenas Android)

11 VOICE CANCELLER

Pode reduzir os tons vocais durante a reprodução da música a partir de várias fontes de entrada.

EQ

Escolhe impressões de som.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Seleciona os efeitos de som entre as opções CLUB, DRUM ou USER, para misturar.

(Se quiser usar USER, deve registar uma fonte com o aplicativo "LG XBOOM". (Apenas Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Prima o pad do som pretendido.

13 MIC (Microfone) ECHO

Seleciona o modo ECHO.

VOCAL EFFECTS

Seleciona vários modos de efeitos vocais.

KEY CHANGER (b/#)

Altera a chave para se adequar ao seu alcance vocal.

14 Sensor remoto

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Escolhe um equalizador especial.
- Pressione e mantenha pressionado para seleccionar o efeito BASS (ou BASS+) diretamente.

SEARCH

Vai para a pasta e ficheiro no modo de seleção.

OK

Seleciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.


USER EQ

Seleciona o equalizador criado por si.


Multi jog

- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Roda para a esquerda ou para a direita para controlar o nível USER EQ.
- Escolhe um equalizador especial.

Painel Frontal/Painel traseiro

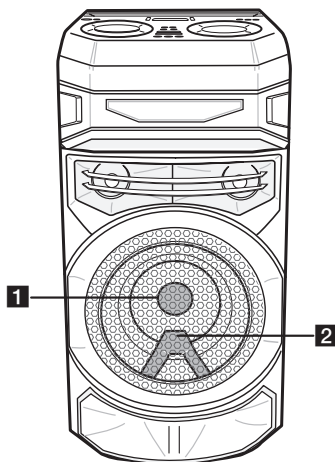

- 1** Iluminação
- 2** Sensor remoto

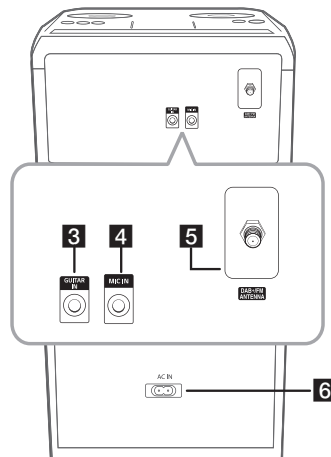

- 3** GUITAR IN: Ligar a guitarra.
- 4** MIC (Microfone) IN: Ligar um microfone.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Tomada AC IN

Aplicação Controlador



Android



iOS

Descarregue a aplicação **LG XBOOM** para o seu dispositivo.

LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online: <http://www.lg.com>

Informações Adicionais

Especificações

Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade. Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V  500 mA

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Atenção

- Ligue o cabo de alimentação diretamente à tomada de parede se possível ou, ao utilizar uma extensão, é vivamente recomendada a utilização de uma extensão de 110 V/15 A ou 230 V / 15 A, caso contrário a unidade poderá não funcionar corretamente devido à falta de uma fonte de alimentação.
- Não sobrecarregue a extensão com uma carga elétrica excessiva.


Nota

- Não olhe diretamente para a parte do feixe emissor de luz quando LIGHTING é ligado.
- Se o brilho de iluminação for muito brilhante, ligue as luzes da sala ou desligue o LIGHTING da unidade.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Substituição da bateria

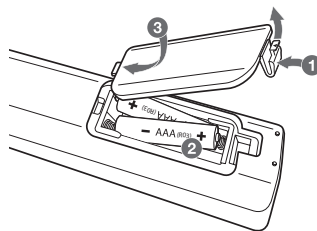

Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISTEMA DE COLUNA DE ALTA POTÊNCIA se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Nagyteljesítményű Hangszórórendszer

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a <http://www.lg.com> honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. Az útmutató tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az Ön készülékétől.

MODELL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Előlnézet

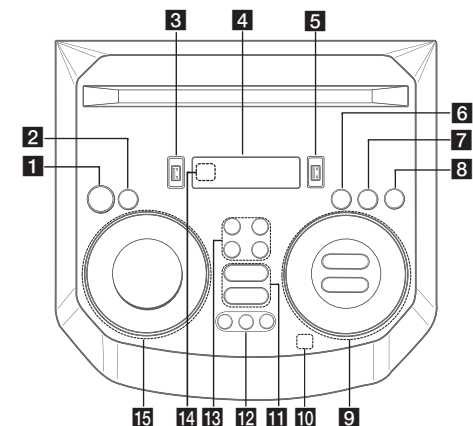

- 1** (Készenlét)
A készülék be- vagy kikapcsolása.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Felvétel USB-eszköze.
- Leállítja a felvételt.
- Ha kikapcsolt állapotban megnyomja az **USB REC / DEMO** gombot, megjelenik a demo mód.
- 3** **USB 1 Port**
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.
- 4** Kijelzőablak
- 5** **USB 2 Port**
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.
- 6** **F (Funkció)**
Kiválasztja a funkciót és a bemeneti forrást.
- 7** **LIGHTING**
A világítási mód kiválasztása.
- 8** **TWIN**
Csatlakoztatja a WIRELESS PARTY LINK TWIN üzemmódjának két hangszóróját.
- 9** (Átugrás/Keresés)
- Ugrás vissza vagy előre.
- Egy adott szakaszt keres a fájlban belül.
- A rádióállomások kiválasztása.
- A DAB+ állomások beolvasásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

DI (Lejátszás/Szünet)
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- A Stereo/Mono kiválasztása.
- **Bluetooth** csatlakozás zárolás (BT LOCK): Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** ismételt megnyomásával. És hosszan nyomja meg a **DI** gombot, hogy a **Bluetooth** kapcsolatot csak a BT és a LG TV-re korlátozza.

AUTO DJ / RDS

- Az AUTO DJ mód kiválasztása.
- Rádiós adattovábbító rendszer (RDS)

VOL (Hangerő) -/+

Beállítja a hangfal hangerejét.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Beállítja a mikrofon hangerejét vagy a gitár hangerejét.

10 (Automatikus zenelejátszás)

Az éppen lejátszott hangot a készülék mobiljának ("LG XBOOM" alkalmazással) jelölésével játszsa le. (Csak Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Csökkentheti az énekhangot a zenelejátszás során, a különféle bemeneti forrásokból.

EQ

Kiválasztja a hanghatásokat.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

A CLUB, DRUM és USER hangeffektus kiválasztása a keveréshez.

(Ha USER-t szeretne használni, be kell regisztrálnia egy forrást a „LG XBOOM” alkalmazással. (Csak Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Nyomja meg a kívánt hang gombját.

13 **MIC (Mikrofon) ECHO**

Az ECHO mód kiválasztása.

VOCAL EFFECTS

A különféle hangeffektus módok kiválasztása.

KEY CHANGER (b/#)

Módosítja a hangnemet az Ön hangfekvéséhez való igazodás érdekében.

14 Távvezérlő érzékelő

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vagy **BASS BLAST+**)

- Kiválasztja a speciális equalizert.
- Tartsa lenyomva a BASS (vagy BASS+) effektus közvetlen kiválasztásához.

SEARCH

A mappára vagy fájlra lép kijelölés módban.

OK

Mappa kiválasztása fájl keresésekor.


USER EQ

Kiválasztja a saját létrehozott equalizert.


Multi jog

- Megkeres egy mappát vagy egy fájlt.
- Az óramutatóval megegyező vagy ellentétes irányban fordul el, a USER EQ szint vezérlése érdekében.
- Kiválasztja a speciális equalizert.

Előlap / Hátlap

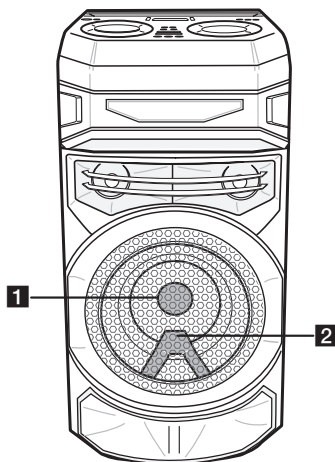

- 1** Világítás
- 2** Távezérlő érzékelő

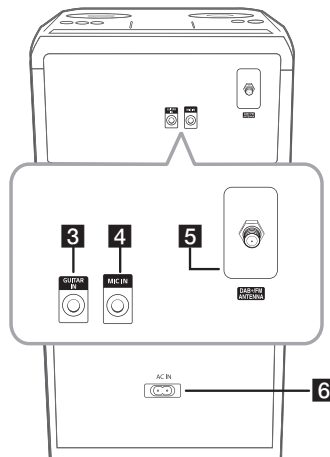

- 3** GUITAR IN: Csatlakoztasson egy gitárt.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Csatlakoztasson egy mikrofont.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN aljzat

Vezetérlő alkalmazás



Android



iOS

Töltse le a **LG XBOOM** alkalmazást a készülékére.

LG Sound Sync (Vezeték nélküli Hangszinkronizáció)



Bővebb információért töltse le az online használati útmutatót: <http://www.lg.com>

További információk

Műszaki leírás

Tápellátási követelmények	Lásd a készülék típus tábláján.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a készülék típus tábláján. Hálózati készenlét: 0,5 W (Ha minden hálózati port aktiválva van.)
Méret (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
USB port tápfeszültsége (USB)	5 V  500 mA

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vigyázat!

- Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba. Vagy, ha hosszabbítót használ, javasoljuk, hogy annak terhelhetősége 110 V / 15 A vagy 230 V / 15 A legyen, egyébként a készülék nem megfelelően működhet.
- Ne terhelje túl a hosszabbító kábelt.


Megjegyzés

- Ne nézzen közvetlenül a fényt kibocsátó részre, amikor a LIGHTING be van kapcsolva.
- Ha a megvilágítás fényessége vakító, akkor kapcsolja fel a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a készülék LIGHTING funkcióját.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsológombot 5 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor cseréje

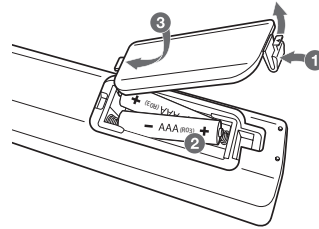

Megfelelőségi nyilatkozat



Az LG Electronics ezzel kijelenti, hogy a Nagyteljesítményű Hangszórórendszer típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm

JEDNODUCHÝ NÁVOD VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Prosím, před uvedením audio zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Autorská práva © 2023-2024 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vrchní panel

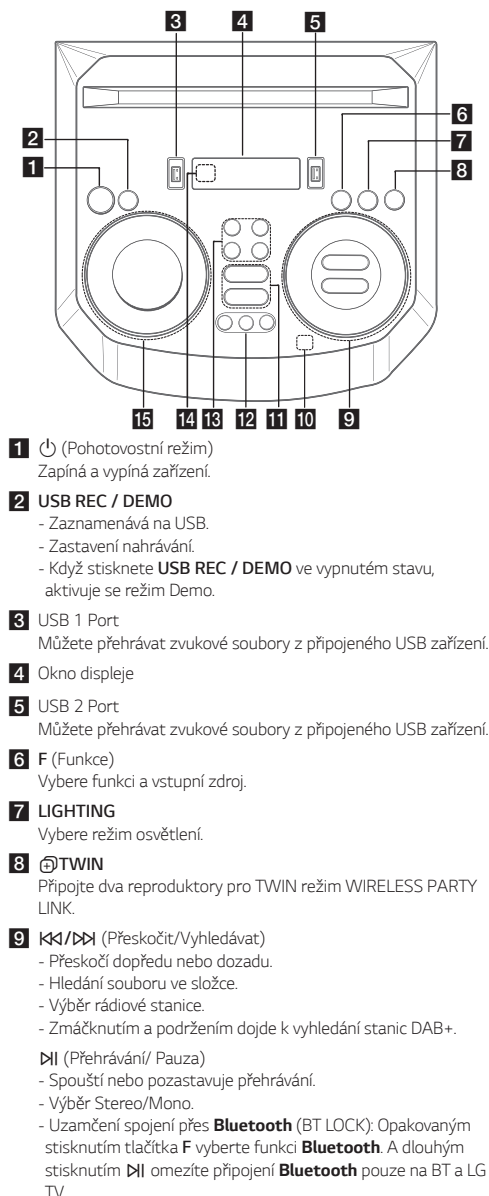

AUTO DJ / RDS

- Volí režim AUTO DJ
- radiový datový systém

VOL (Úroveň hlasitosti) -/+

Upraví hlasitost reproduktoru

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Nastavuje hlasitost mikrofonu nebo kytary.

10

(Automatické přehrávání hudby)

Přehrává zvuk, který právě přehrává, tím, že na tuto jednotku označí mobil (s aplikací "LG XBOOM"). (Pouze Android)

11

VOICE CANCELLER

Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

EQ

Vybírá zvukové efekty.

12

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vybere zvukový efekt: CLUB, DRUM nebo USER pro mixování. (Když chcete použít možnost USER, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“ (Jen Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stiskněte požadované tlačítko syntetického zvuku.

13

MIC (Mikrofon) ECHO

Volba režimu ECHO.

VOCAL EFFECTS

Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

KEY CHANGER (♭/♯)

Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

14

Dálkový senzor

15

SPECIAL EQ / BASS BLAST (nebo **BASS BLAST+**)

- Vybere speciální ekvalizér.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS +).

SEARCH

Vyhledání složky nebo souboru.

OK

Výběr složky při hledání souboru.


USER EQ

Vybere vlastní nastavení ekvalizéru vytvořené uživatelem.


Multi jog

- Vyhledá složku nebo soubor.
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Vybere speciální ekvalizér.

Čelní panel / Zadní panel

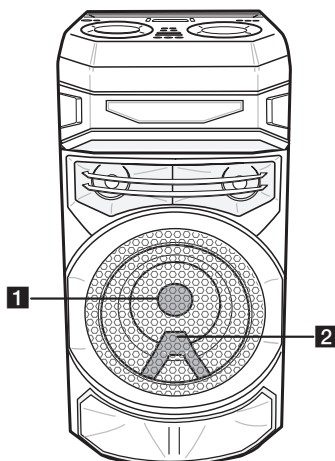

- 1** Osvětlení
- 2** Dálkový senzor

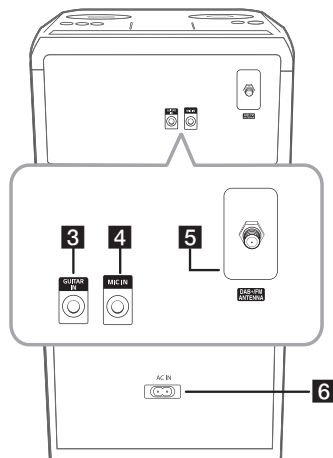

- 3** GUITAR IN: Vstup pro připojení kytary.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Vstup pro připojení mikrofonu.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Zásuvka AC IN

Příslušenství ovladače



Android



iOS

Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci
LG XBOOM.

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte
uživatelský manuál. <http://www.lg.com>

Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Výstraha

- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.


Poznámka

- Nedívejte se přímo do světla, pokud je zapnutá funkce LIGHTING.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviňte v místnosti a vypněte funkci LIGHTING přístroje.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

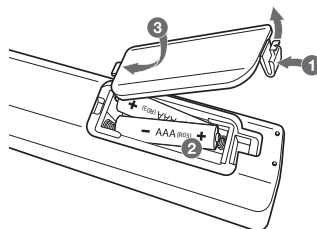

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

VYSOKO VÝKONNÝ

SYSTÉM REPRODUKTOROV

Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali k dispozícii aj neskôr.

Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite si príručku na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Autorské práva © 2023-2024 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.



Horný panel

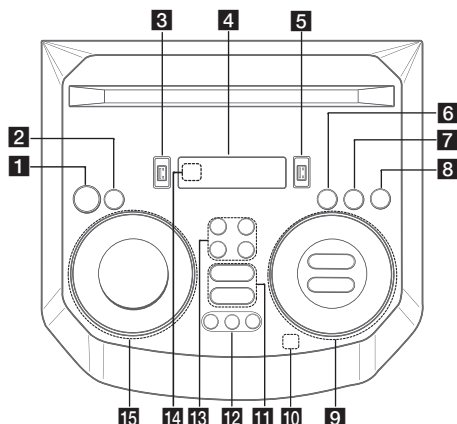

- 1** (Pohotovostný režim)
Zapína alebo vypína napájanie.
- 2** **USB REC / DEMO**
 - Nahrávanie na USB.
 - Zastaví nahrávanie.
 - Ak stlačíte **USB REC / DEMO**, v režime vypnutia zobrazte ukážkový režim.
- 3** Port USB 1
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.
- 4** Okno displeja
- 5** Port USB 2
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.
- 6** **F** (funkcia)
Vyberie funkciu a zdroj vstupu.
- 7** **LIGHTING**
Vyberie režim osvetlenia.
- 8** **TWIN**
Pripojí dva reproduktory pre režim TWIN v režime WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Preskočiť/Vyhľadať)
 - Preskočí dozadu alebo dopredu.
 - Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.
 - Vyberie rozhlasové stanice.
 - Skenovať DAB+ stanice stlačením a držanie.

DI (Prehľad/Pozastaviť)

 - Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
 - Vyberá stereo/mono.
 - Zámok pripojenia **Bluetooth** (BT LOCK): Funkciu **Bluetooth** vyberte opakovaným stlačením klávesu **F**. A dlho stlačte **DI**, aby ste obmedzili pripojenie **Bluetooth** iba na BT a LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Vyberie režim AUTO DJ.
- Systém rádiových údajov

VOL (Hlasitosť) -/+

Nastavuje hlasitosť reproduktora.

MIC (mikrofón) / GUITAR -/+

Nastavuje hlasitosť mikrofónu alebo gitaru.

10

(Automatické prehrávanie hudby)

Prehráva zvuk, ktorý sa práve prehráva, označením mobilného telefónu (s aplikáciou "LG XBOOM") na túto jednotku. (Iba Android)

11 VOICE CANCELLER

Počas prehrávania hudby môžete znížiť hlasové tóny z rôznych vstupných zdrojov.

EQ

Vyberá zvukové efekty.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vyberie zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER, ktorý sa má zmiešať.

(Ak chcete používať USER, musíte zaregistrovať zdroj pomocou aplikácie „LG XBOOM!“ (Iba Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stlačte požadovaný zvukový blok.

13 MIC (mikrofón) ECHO

Vyberie režim ECHO.

VOCAL EFFECTS

Vyberá rôzne režimy vokálnych efektov.

KEY CHANGER (b/#)

Zmena tlačidla podľa hlasového rozsahu.

14 Diaľkový senzor

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (alebo BASS BLAST+)

- Vyberá špeciálny ekvalizér.
- Stlačením a podržaním vyberiete priamo efekt BASS (alebo BASS+).

SEARCH

V režime výberu sa presunie do priečinka alebo súboru.

OK

Vyberie priečinku pri prehľadávaní súboru.


USER EQ

Vyberie váš ekvalizér.


Multi jog

- Vyhľadá priečinku alebo súbor.
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek ovládate úroveň USER EQ.
- Vyberá špeciálny ekvalizér.

Predný panel / Zadný panel

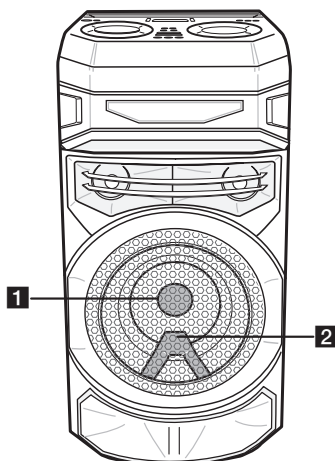

- 1** Svetlo
- 2** Diaľkový senzor

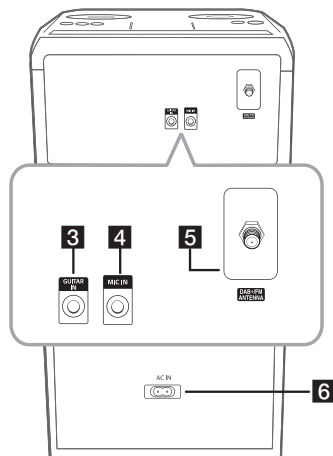

- 3** GUITAR IN: Pripojte gitaru.
- 4** MIC (Mikrofón) IN: Pripojenie mikrofónu.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Zásuvka AC IN

Aplikácia ovladača



Android



iOS

Stiahnite si aplikáciu **LG XBOOM** do vášho zariadenia.

LG Sound Sync (Bezdrôtový)



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na <http://www.lg.com>

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení. Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie

- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.


Poznámka

- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia LIGHTING.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostrý, rozsviette v miestnosti a vypnite funkciu LIGHTING prístroja.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie

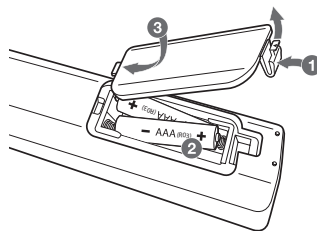

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VYSOKO VÝKONNÝ SYSTÉM REPRODUKTOROV je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA O DUŻEJ MOCY

POLSKI

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości. Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL

RNC5



MFL71994031

2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Górny panel

-
- 1** (Wstrzymanie)
Włącza lub wyłącza zasilanie.
 - 2** **USB REC / DEMO**
- Nagrywanie na USB.
- Zatrzymanie nagrywania.
- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk **USB REC / DEMO**, aby uruchomić tryb demo.
 - 3** Port USB 1
Możesz odtwarzać plik dźwiękowy z podłączonego urządzenia USB.
 - 4** Okienko wyświetlacza
 - 5** Port USB 2
Możesz odtwarzać plik dźwiękowy z podłączonego urządzenia USB.
 - 6** **F (Funkcja)**
Wybór funkcji oraz źródła.
 - 7** **LIGHTING**
Wybór trybu oświetlenia.
 - 8** **TWIN**
Łączy dwa głośniki w trybie TWIN funkcji WIRELESS PARTY LINK.
 - 9** **⏮/⏭** (Pomiń/Wyszukaj)
- Przeskakiwanie w tył lub w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.
- Skanuje stację DAB+ poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.
⏸ (Odtwarzanie/Pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu Stereo/Mono.
- Blokada połączenia **Bluetooth** (BT LOCK): Wybierz funkcję **Bluetooth**, naciskając wielokrotnie klawisz **F**. I długo naciśnij **⏸**, aby ograniczyć połączenie **Bluetooth** tylko do BT i LG TV.
 - 10** (Automatyczne Odtwarzanie Muzyki)
Odtwarza aktualnie odtwarzany dźwięk poprzez tagowanie telefonu komórkowego (za pomocą aplikacji "LG XBOOM") do tej jednostki. (Tylko Android)
 - 11** **VOICE CANCELLER**
Można zredukować dźwięki wokalne podczas odtwarzania muzyki z różnych źródeł wejściowych.
 - EQ**
Wybór wrażeń dźwiękowych.
 - 12** **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Wybór efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER do mikśowania.
(Jeśli chcesz używać USER, musisz zarejestrować źródło z "LG XBOOM" app. (Tylko Android))
1, 2, 3 (DJ PAD)
Naciśnij odpowiednią konsolę dźwiękową.
 - 13** **MIC (Mikrofon) ECHO**
Wybór trybu ECHO.
 - VOCAL EFFECTS**
Wybór trybu różnych efektów wokalnych.
 - KEY CHANGER (b/#)**
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.
 - 14** Czujnik pilota
 - 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (lub **BASS BLAST+**)
- Wybiera specjalny equalizer.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać efekt BASS (lub BASS+).

AUTO DJ / RDS

- Wybór trybu AUTO DJ
- Radio Data System

VOL (Głośność) -/+

Reguluje głośność głośnika.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Regulacja głośności mikrofonu lub głośności gitary.

- 10** (Automatyczne Odtwarzanie Muzyki)
Odtwarza aktualnie odtwarzany dźwięk poprzez tagowanie telefonu komórkowego (za pomocą aplikacji "LG XBOOM") do tej jednostki. (Tylko Android)

11 VOICE CANCELLER

Można zredukować dźwięki wokalne podczas odtwarzania muzyki z różnych źródeł wejściowych.

EQ

Wybór wrażeń dźwiękowych.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Wybór efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER do mikśowania.

(Jeśli chcesz używać USER, musisz zarejestrować źródło z "LG XBOOM" app. (Tylko Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Naciśnij odpowiednią konsolę dźwiękową.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

Wybór trybu ECHO.

VOCAL EFFECTS

Wybór trybu różnych efektów wokalnych.

KEY CHANGER (b/#)

Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

14 Czujnik pilota

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (lub BASS BLAST+)

- Wybiera specjalny equalizer.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać efekt BASS (lub BASS+).

SEARCH

Przenosi folderu lub pliku w trybie wyboru.

OK

Wybiera folder podczas wyszukiwania pliku


USER EQ

Wybiera equalizer stworzony przez Ciebie.


Multi jog

- Wyszukiwanie folderu lub pliku.
- Obrócić w lewo lub prawo, aby kontrolować poziom USER EQ.
- Wybiera specjalny equalizer.

Panel przedni/tylni

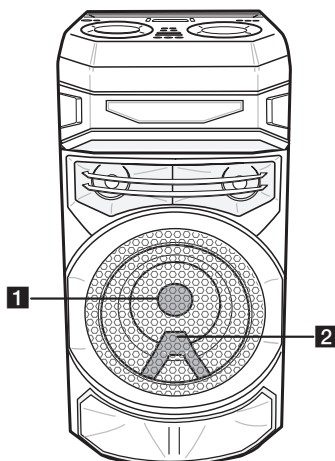

- 1** Oświetlenie
- 2** Czujnik pilota

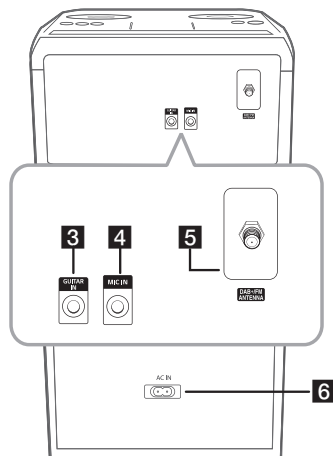

- 3** GUITAR IN: Podłącz gitarę.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Podłącz mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Gniazdo zasilania AC IN

Sterownik aplikacji



Android



iOS

Pobierz aplikację **LG XBOOM** na swoje urządzenie.

LG Sound Sync (beprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi online <http://www.lg.com>

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia. Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Okolo 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V  500 mA

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Ostrzeżenie

- Jeżeli to możliwe, kabel zasilania należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeżeli konieczny jest przedłużacz, zalecamy typu: 110 V/15 A lub 230 V/15 A, w przeciwnym wypadku urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Nie przeciążać przedłużacza zbyt dużym prądem.


Uwaga

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio na emitowane światło, gdy włączony jest tryb LIGHTING.
- Jeżeli jasność oświetlenia jest zbyt mocna, należy włączyć światło w pomieszczeniu lub wyłączyć tryb LIGHTING urządzenia.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii

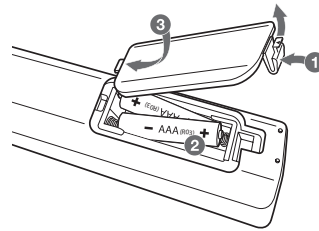

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu KOLUMNA GŁOŚNIKOWA O DUŻEJ MOCY jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm

MANUAL SIMPLU

SISTEM DE DIFUZOARE DE MARE PUTERE

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile avansate, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul utilizatorului. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Drepturi de autor © 2023-2024 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.



Panou superior

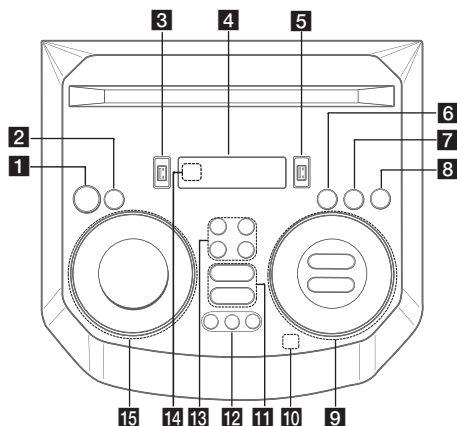

- 1** (Așteptare)
Pornește sau oprește alimentarea.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Înregistrează pe USB.
- Oprește înregistrarea.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul demo.
- 3** Port USB 1
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 4** Ecran de afișare
- 5** Port USB 2
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 6** **F (Funcție)**
Selectează funcția și sursa de intrare.
- 7** **LIGHTING**
Selectează modul de iluminare.
- 8** **TWIN**
Conectează două difuzoare pentru modul TWIN în WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Salt/Căutare)
- Saltă rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.
- Scaunează posturile DAB+ prin apăsarea și menținerea apăsată.

⏸ (Redare/Pauză)
- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează Stereo/Mono.
- Blocare conexiune **Bluetooth** (BT LOCK): Selectați funcția **Bluetooth** apăsând în mod repetat **F**. Și apăsați lung **⏸** pentru a limita conexiunea **Bluetooth** la BT și LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selectează modul AUTO DJ
- Radio Data System

VOL (Volum) -/+

Reglează volumul difuzorului.

MIC (Microfon) / GUITAR -/+

Reglează volumul microfonului sau volumul chitarei.

10

(Redare automată de muzică)

Redă fișierul audio actual etichetând dispozitivul mobil (cu aplicația „LG XBOOM” App) la această unitate. (Doar Android)

11 VOICE CANCELLER

Puteți reduce tonurile vocale în timpul redării muzicii din diverse surse de intrare.

EQ

Alege impresii sonore.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selectează efectul CLUB, DRUM sau USER, care urmează să fie mixat.

(Dacă vreți să folosiți USER, trebuie să înregistrați o sursă cu aplicația „LG XBOOM” App) (Doar pentru Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Apăsați o tastă de sunet dorită.

13 MIC (Microfon) ECHO

Selectează modul ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selectează modul pentru diferite efecte vocale.

KEY CHANGER (b/#)

Schimbă cheia pentru a se potrivi registrului dumneavoastră vocal.

14 Senzor la distanță

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (sau BASS BLAST+)

- Alege un egalizator special.
- Apăsați continuu pentru a selecta în mod direct efectul BASS (sau BASS+).

SEARCH

Mută la folder sau fișier în modul de selecție.

OK

Selectează un folder când caută un fișier.


USER EQ

Selectează un egalizator propriu, creat de dvs.


Multi jog

- Caută un dosar sau un fișier.
- Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a controla nivelul USER EQ.
- Alege un egalizator special.

Panou frontal/Panou din spate

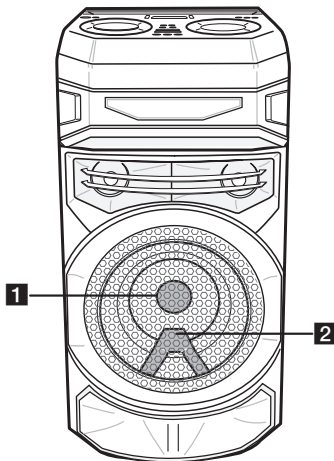

- 1** Lumină
- 2** Senzor la distanță

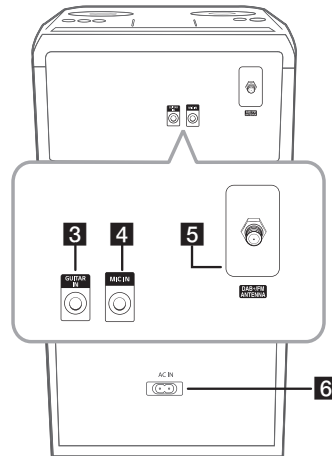

- 3** GUITAR IN: Conectați o chitară.
- 4** MIC (Microfon) IN: Conectați un microfon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Priză AC IN

Aplicația controler



Android



iOS

Descărcați aplicația **LG XBOOM App** pe dispozitivul dvs.

LG Sound Sync (Wireless)



Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online: <http://www.lg.com>

Informații suplimentare

Specificații

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului. Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V  500 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Precauție

- Conectați cablul electric direct la priza de perete dacă acest lucru este posibil. Sau, dacă utilizați un cablu prelungitor, este recomandată utilizarea unui cablu de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A. În caz contrar, unitatea s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat din cauza lipsei de alimentare de la rețea.
- Nu supraîncărcați cablul prelungitor cu sarcină electrică în exces.


Notă

- Nu priviți direct în partea care emite lumina când LIGHTING este pornit.
- Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din cameră sau opriți LIGHTING de pe unitate.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonului de pornire mai mult de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

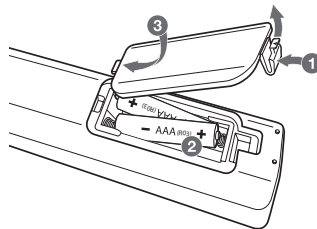

Declarație de conformitate



Prin prezența, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip SISTEM DE DIFUZIOARE DE MARE PUTERE este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMAS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2023-2024 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



Augšējais panelis

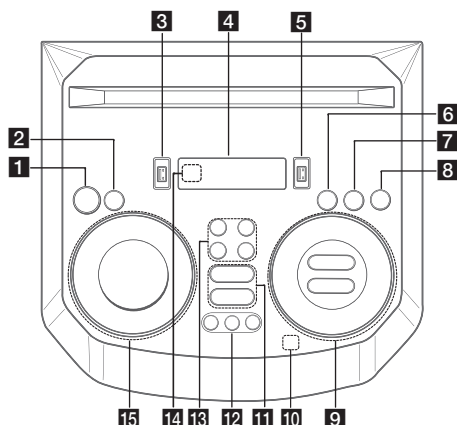

- 1** (gaidstāves režīms)
Strāvas padeves ieslēgšana vai izslēgšana.
- 2** **USB REC / DEMO**
 - Ierakstīt uz USB.
 - Aptur ierakstīšanu.
 - Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies demo režīms.
- 3** **USB 1 ports**
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 4** Displeja logs
- 5** **USB 2 ports**
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 6** **F (Funkcija)**
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 7** **LIGHTING**
Izvēlas apgaismošanas režīmu.
- 8** **TWIN**
TWIN režīmam pieslēdz divus WIRELESS PARTY LINK skaļruņus.
- 9** **⏮/⏭** (Izlaist/meklēt)
 - Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās datnes.
 - Meklē daļu datnē.
 - Iestata radio stacijas.
 - Skenēšana DAB+ stacijas, nospiežot un turot.
- DII** (Atskaņot/pauzēt)
 - Ieslēdz vai aptur atskaņotāju.
 - Izvēlas stereo/mono.
 - **Bluetooth** savienojuma bloķēšana (BT LOCK): Atlasiet **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F**. Un ilgi turiet nospiestu **DII**, lai ierobežotu **Bluetooth** savienojumu tikai ar BT un LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Atlasa AUTO DJ režīmu.
- Radio datu sistēma

VOL (Skaļums) -/+

- Regulē skaļruņa skaļumu.

MIC (mikrofons) / GUITAR -/+

- Pielāgo mikroфона vai ģitāras skaļumu.

10 (Automātiska mūzikas atskaņošana)

- Atskaņo pašlaik atskaņoto audio, atzīmējot mobilo ierīci (ar "LG XBOOM" lietotni) šai vienībai. (Tikai Android)

11 **VOICE CANCELLER**

- Jūs varat padarīt vokālu klusāku mūzikas atskaņošanai no dažādiem ievades avotiem.

EQ

- Izvēlas skaņas uztveri.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

- Izvēlas CLUB, DRUM režīmu vai USER skaņas efektu miksēšanai.

- (Ja Jūs vēlaties izmantot USER, Jums jāpiereģistrē avotu ar „LG XBOOM” lietotni. (tikai Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

- Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

13 **MIC (mikrofons) ECHO**

- ECHO režīma iestatīšana.

VOCAL EFFECTS

- Izvēlas režīmu „Dažādi balss efekti”.

KEY CHANGER (b/#)

- Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

14 Attālais sensors

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (vai BASS BLAST+)**

- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.
- Nospiediet pogu un paturiet to nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS (vai BASS+) efektu.

SEARCH

- Izvēles režīmā pārvietojas uz mapi vai datni.

OK

- Meklējot datni, izvēlas mapi.


USER EQ

- Izvēlas Jūsu pašu radīto ekvalaizeru.


Multi jog

- Meklē mapi vai datni.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu USER EQ līmeni.
- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.

Priekšējais panelis / aiz mugurējais panelis

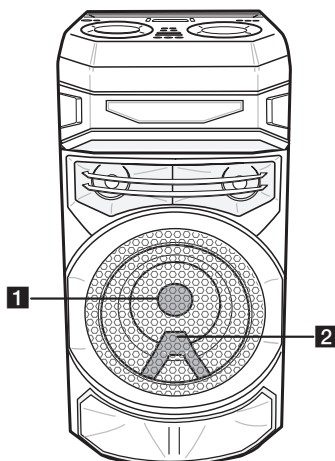

- 1** Apgaismojums
- 2** Attālais sensors

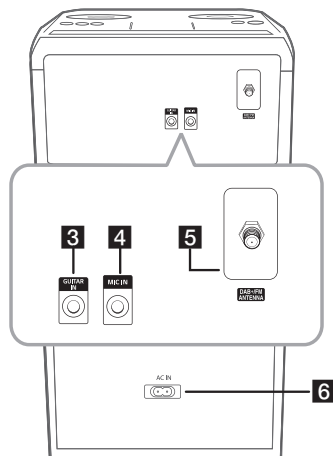

- 3** GUITAR IN: Pievienojiet ģitāru.
- 4** MIC (mikrofons) IN: Pievienojiet mikrofonu.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN kontaktligzda

Kontrollera lietojumprogramma



Android



iOS

Lejupielādējiet "LG XBOOM" lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlietu lielu elektrisko slodzi.


Ievērojiet

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa

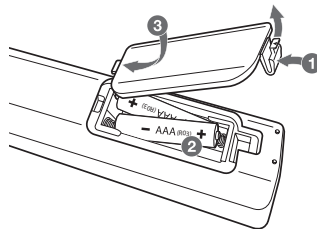

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecinā, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēribai: Šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

AUDIO SUSTAV

VELIKE SNAGE

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2023-2024 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.



Gornja ploča

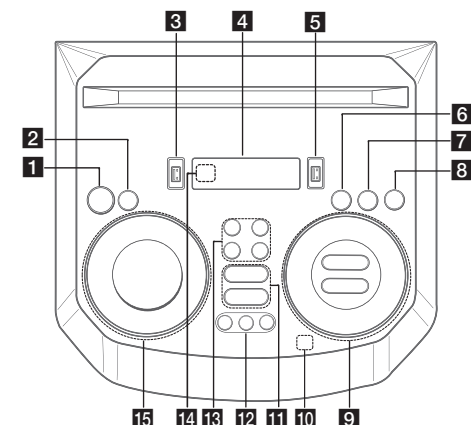

- 1** (Standby)
Uključivanje i isključivanje napajanja.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Snimanje na USB.
- Zaustavljanje snimanja.
- Ako pritisnete **USB REC / DEMO** u isključenom stanju, prikazuje se demo način rada.
- 3** Priključak USB 1
Možete reproducirati glazbu putem USB uređaja.
- 4** Zaslon
- 5** Priključak USB 2
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.
- 6** **F** (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i izvora.
- 7** **LIGHTING**
Odabir načina rada osvijetljenja.
- 8** **TWIN**
Povezivanje dva zvučnika u TWIN način rada u WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Preskoči/Traži)
- Premotava unatrag ili unaprijed.
- Pretražuje segment unutar datoteke.
- Odabire radio postaje.
- Skenira DAB+ pritiskom i držanjem.
⏸ (Reproduciraj/Pauziraj)
- Započinje ili pauzira reprodukciju.
- Služi za odabir stereo/mono.
- Zaključavanje **Bluetooth** veze (BT LOCK): Odaberite **Bluetooth** funkciju pritiskom na **F** nekoliko puta. Dugim pritiskom **⏸** ograničite **Bluetooth** vezu samo na BT i LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Odabire način AUTO DJ
- radijski podatkovni sustav

VOL (Glasnoća) -/+

Podešava glasnoću zvučnika.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Podešava glasnoću mikrofona ili glasnoću gitare.

10

(Automatska reprodukcija muzike)

Reproducira zvuk koji se trenutno reproducira označavanjem mobilnog telefona (s aplikacijom "LG XBOOM") na ovom uređaju. (Samo Za Android)

11

VOICE CANCELLER

Možete smanjiti glasnoću zvuka vokalnih dionica tijekom reprodukcije glazbe iz raznih izvora.

EQ

Bira zvučne utiske.

12

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miksiranje glazbe.

(Ako želite koristiti USER, morate registrirati izvor pomoću aplikacije „LG XBOOM“ (Samo za Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite tipku sa željenim zvukom.

13

MIC (Mikrofon) ECHO

Odabire način rada ECHO.

VOCAL EFFECTS

Biranje različitih glasovnih efekata.

KEY CHANGER (b/#)

Mijenja notni ključ tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

14

Senzor za daljinski upravljač

15

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)

- Odabir posebnog ekvalizatora.
- Pritisnite i držite da biste izravno odabrali efekt BASS (ili BASS+).

SEARCH

Služi za pomicanje na mapu ili datoteku u načinu rada za odabir.

OK

Odabir mape prilikom traženja datoteke.


USER EQ

Vrši odabir ekvalizatora koji ste sami izradili.


Multi jog

- Pretraga mape ili datoteke.
- Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu da biste regulirali razinu USER EQ.
- Odabir posebnog ekvalizatora.

Prednja ploča / Stražnja ploča

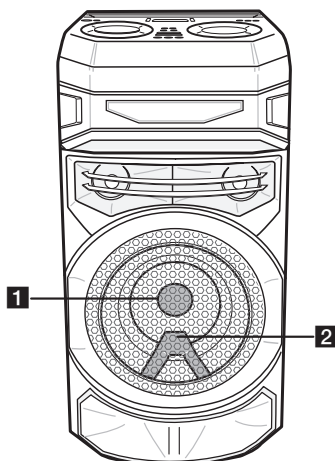

- 1** Rasvjeta
- 2** Senzor daljinskoga upravljača

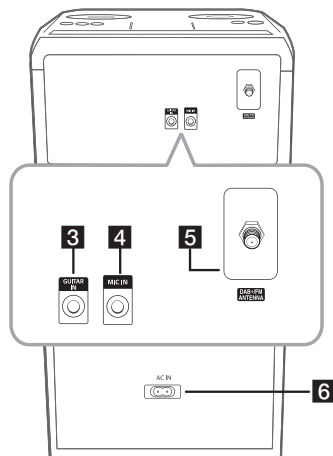

- 3** GUITAR IN: Spojite gitaru.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Spojite mikrofona.
- 5** DAB+/FM ANTENA
- 6** Utor AC IN

Aplikacija upravljača



Android



iOS

Preuzmite aplikaciju **LG XBOOM** na svoj uređaj.

LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju. Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

Oprez

- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.


Napomena

- Nemojte gledati izravno u dio koji emitira svjetlo dok je funkcija LIGHTING uključena.
- Ako je jačina osvjjetljenja zaslijepljujuća, upalite svjetlo u prostoriji ili isključite funkciju LIGHTING na jedinici.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

Zamjena baterije

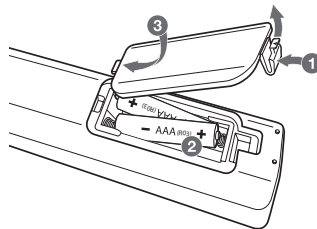

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste AUDIO SUSTAV VELIKE SNAGE sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

MOĆAN SISTEM

ZVUČNIKA

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedinicu.

MODEL

RNC5

SRPSKI



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2023-2024. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.



Gornja površina

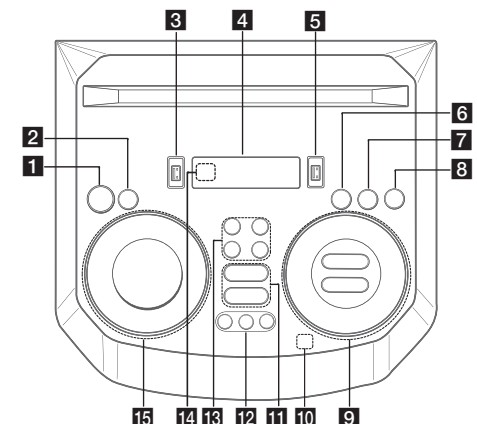

- 1** (Pripravnost)
Uključivanje i isključivanje napajanja.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Snimanje na USB.
- Zaustavljanje snimanja.
- Ako u statusu isključeno pritisnete **USB REC / DEMO**, prikazuje se demo režim.
- 3** Priključak USB 1
Možete puštati muzičke datoteke povezivanjem USB uređaja.
- 4** Ekran
- 5** Priključak USB 2
Možete puštati muzičke datoteke povezivanjem USB uređaja.
- 6** **F** (Funkcija)
Biranje funkcije iz izvora.
- 7** **LIGHTING**
Biranje režima rasvete.
- 8** **TWIN**
Povezivanje dva zvučnika u TWIN režim u WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭** (Preskoči/Traži)
- Preskakanje unapred ili unazad.
- Traženje određenog dela datoteke.
- Biranje radio stanica.
- Skenira DAB+ stanice pritiskom i držanjem.
⏮ (Reprodukcij/Pauziraj)
- Pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje stereo/mono.
- **Bluetooth** priključak (BT LOCK): Izaberite **Bluetooth** funkciju tako što ćete uzastopno pritisnuti **F**. Pritisnite i držite **⏮** da biste ograničili **Bluetooth** vezu na samo BT i LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Bira AUTO DJ režim
- Sistem radio podataka

VOL (Jačina zvuka) -/+

Podešava jačinu zvučnika.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Podešava jačinu zvuka mikrofona ili gitare.

- 10** (Automatska reprodukcija muzike)
Reprodukuje zvuk koji se trenutno reprodukuje, označavajući mobilni telefon (sa aplikacijom "LG XBOOM") na ovom uređaju. (Samo za Android)

11 VOICE CANCELLER

Možete da redukujete glasovne tonove u toku reprodukcije muzike sa različitih izvora.

EQ

Bira impresije zvuka.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER. (Ko želite da koristite USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „LG XBOOM“ (samo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite taster sa željenim zvukom.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

Odabir režima ECHO.

VOCAL EFFECTS

Biranje različitih glasovnih efekata.

KEY CHANGER (b/#)

Menja tonalitet koji odgovara vašem glasovnom opsegu.

14 Senzor za daljinski upravljač

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)

- Biranje posebnog ekvilajzera.
- Pritisnite i držite da biste direktno izabrali efekat BASS (ili BASS+).

SEARCH

Prelazi na direktorijum ili datoteku u režimu biranja.

OK

Biranje direktorijuma prilikom traženja datoteke.


USER EQ

Biranje ekvilajzera koji ste vi napravili.


Multi jog

- Pretraživanje direktorijuma ili datoteke.
- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste regulisali nivo USER EQ.
- Biranje posebnog ekvilajzera.

Prednja površina / Zadnja površina

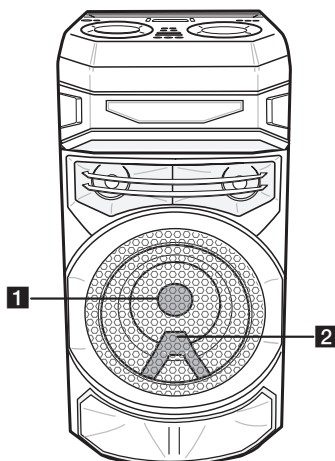

- 1** Rasveta
- 2** Senzor za daljinski upravljač

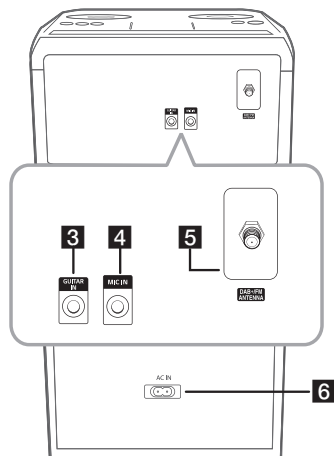

- 3** GUITAR IN: Povežite gitaru.
- 4** MIC (mikrofon) IN: Povežite mikrofona.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN utičnica

Aplikacija za upravljač



Android



iOS

Skinite **LG XBOOM** aplikaciju na svoj uređaj.

LG sinhr. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite online priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja:	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije:	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.


Napomena

- Nemojte da gledate direktno u izvor svetla kada je LIGHTING uključeno.
- Ako je intenzitet osvetljenja prejak, uključite svetlo u prostoriji ili isključite LIGHTING na jedinici.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

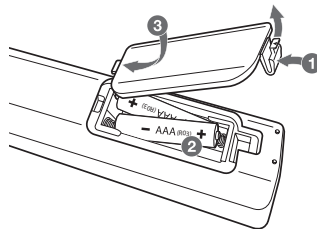

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MOĆAN SISTEM ZVUČNIKA u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ

С ВИСОКА МОЩНОСТ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
RNC5




MFL71994031
2301_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Горен пулт за управление

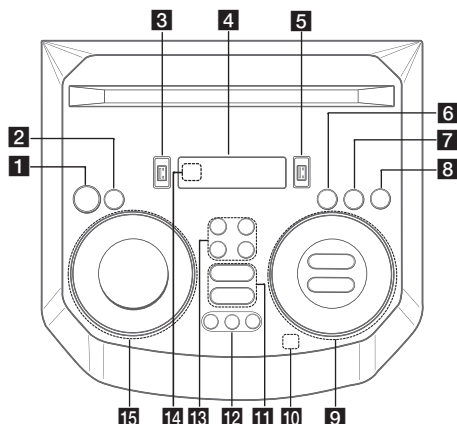

- 1** (Готовност)
Включва или изключва захранването.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, влизате в режим на демонстрация.
- 3** **USB 1 порт**
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 4** Дисплей
- 5** **USB 2 порт**
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 6** **F (Функция)**
Избира функцията и входящия източник.
- 7** **LIGHTING**
Избира режима на светлина.
- 8** **@TWIN**
Свързва два говорителя в режим TWIN на WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭ (Прескачане/търсене)**
- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс от файл.
- Избира радиостанциите.
- Сканира DAB+ станции с натискане и задържане.

⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
- Ограничаване на връзките през **Bluetooth (BT LOCK)**: Изберете функцията **Bluetooth**, като натиснете **F** неколкратно. И дълго натиснете **⏸**, за да ограничите **Bluetooth** връзката само до BT и LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Избира режима AUTO DJ.
- система за пренос на данни по радиото

VOL (Сила на звука) +/-

Настройва силата на звука на високоговорителите.

MIC (Микрофон) / GUITAR +/-

Регулира силата на звука на микрофона или силата на китара.

- 10** (Автоматично възпроизвеждане на музика)
Възпроизвежда възпроизвеждания в момента звук чрез свързване на мобилното устройство (с приложението "LG XBOOM") с уреда. (Само за Android)

11 VOICE CANCELLER

Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

EQ

Избира звуковите импресии.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране.

(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник чрез приложението „LG XBOOM“). (Само за Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Натиснете желаната звукова подложка.

13 MIC (Микрофон) ECHO

Избор на режим ECHO.

VOCAL EFFECTS

Избира режим на различни вокални ефекти.

KEY CHANGER (b/#)

Променя гамата, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

14 Дистанционен сензор

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS (или BASS+).

SEARCH

Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK

Избира папка при търсене на файл.


USER EQ

Избира тонкоректора, създаден от вас.


Мулти джогинг

- Търси папка или файл.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Избира специален тонкоректор.

Преден панел/задан панел

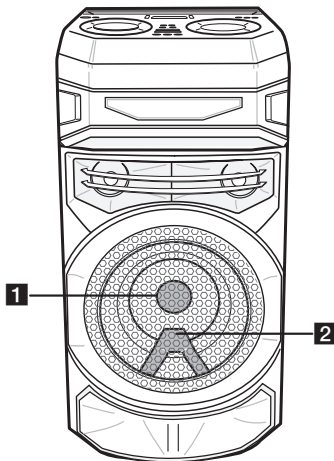

- 1** Осветление
- 2** Дистанционен сензор

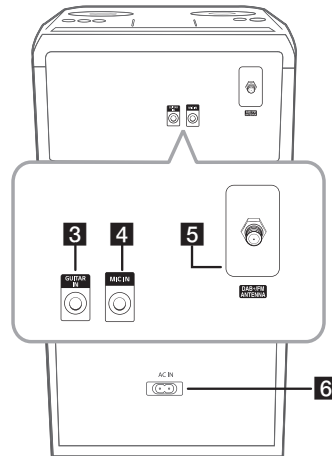

- 3** GUITAR IN: Свържете китара.
- 4** MIC (Микрофон) IN: Свържете микрофон.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Гнездо за захранването AC IN

Приложение "Контролер"



Android



iOS

Свалете приложенията **LG XBOOM** на вашето устройство.

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 330,0 мм x 685,0 мм x 344,0 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING на устройството.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

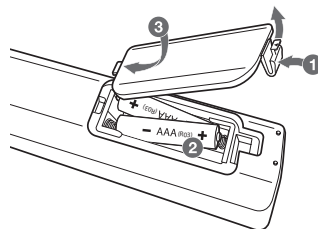

Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида СИСТЕМА НА ГОВОРИТЕЛ С ВИСОКА МОЩНОСТ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm

ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО СИСТЕМ СО ЗВУЧНИЦИ СО ВИСОКА МОЌНОСТ

Ве молиме прочитајте го внимателно ова упатство пред да почнете да го користите вашиот уред и зачувајте го за информации во иднина. За да ги видите упатствата за напредните функции, посетете ја <http://www.lg.com> а потоа преземете го упатството за корисникот. Некоја од содржините во овој прирачник може да се разликува од вашата единица.

МОДЕЛ
RNC5




MFL71994031
2301_Rev01

www.lg.com

Авторски права © 2023-2024 LG Electronics Inc. Сите права се задржани.



Горна табла

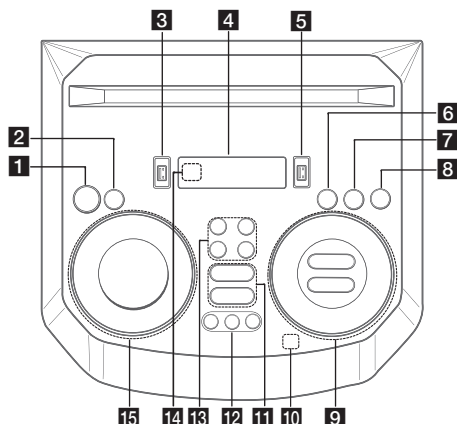

- 1** (Состојба на подготвеност)
Го вклучува или исклучува напојувањето.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Снимање на USB.
- Прекинува снимање.
- Во исклучена состојба, ако притиснете **USB REC / DEMO**, се прикажува демо режим.
- 3** **USB 1 Приклучок**
Можете да репродуцирате музички датотеки со поврзување на USB уред.
- 4** Екран
- 5** **USB 2 Приклучок**
Можете да репродуцирате музички датотеки со поврзување на USB уред.
- 6** **F (функција)**
Избирање на функции и извори на влез.
- 7** **LIGHTING**
Избирање на режимот на осветлување.
- 8** **@TWIN**
Поврзува два звучници во TWIN режим на WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **K/⏮/⏭** (Прескокни/Пребарај)
- Прескокнување наназад или нанапред.
- Пребарување на одреден дел од датотеката.
- Ги бира радио станиците.
- Ги скенира DAB+ станиците со притискање и држење.

⏮ (Репродукција/Пауза)
- Стартува или паузира репродукција.
- Избира Stereo/Mono.
- Заклучување на **Bluetooth** врска (BT LOCK):
Изберете ја функцијата **Bluetooth** со постојано притискање на **F**. И долго притиснете **⏮** за да ја ограничите врска со **Bluetooth** само на BT и LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Го избира режимот AUTO DJ.
- Радио податочен систем

VOL (Јачина на звук) -/+

Ја прилагодува јачината на звукот на звучникот.

MIC (Микрофон) / GUITAR -/+

Ја прилагодува јачината на звукот на микрофонот или гитарата.

10 (Автоматска музичка репродукција)

Ја пушта аудио што моментално се репродуцира од страна на тагирање на мобилен (со "LG XBOOM" Стан) на оваа единица. (Само Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Можете да ги намалите звучните тонови за време на репродукција на музика од разни извори.

EQ

Избира звучни импресии.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Избира CLUB, DRUM или USER звучен ефект за миксување.

(Ако сакате да користите USER, морате да го регистрирате изворот со помош на апликацијата „LG XBOOM“. (Само Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Притиснете посакувана звучна подлога.

13 **MIC (Микрофон) ECHO**

Го избира режимот ECHO.

VOCAL EFFECTS

Го избира режимот на разни вокални ефекти.

KEY CHANGER (b/#)

Го менува тоналитетот на гласот за да одговори на вашиот вокален опус.

14 Сензор за далечинскиот управувач

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)**

- Избирање на посебен еквилајзер.
- Притиснете и држете за директно да го одберете ефектот BASS (или BASS+).

SEARCH

Преоѓа на папка или датотека во режим за избирање.

OK

Избира папка кога барате датотека.


USER EQ

Го избира еквилајзерот што сте го направиле.


Мулти ȳогирање

- Пребарување на папка или датотека.
- Вртете надесно или налево за да го контролирате нивото на USER EQ.
- Избирање на посебен еквилајзер.

Предна табла / Задна табла

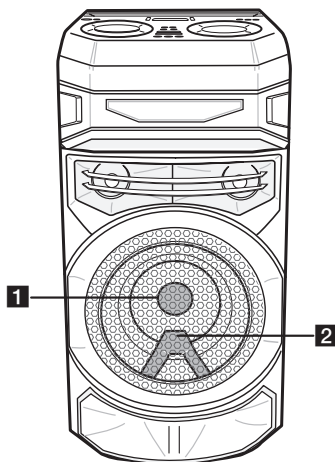

- 1** Осветлување
- 2** Сензор за далечинско

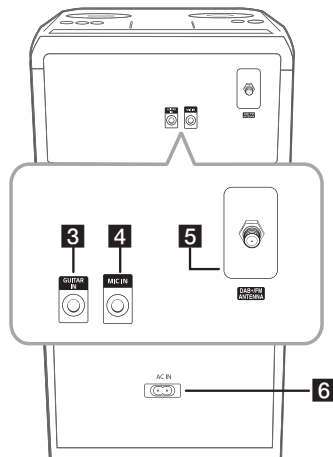

- 3** **GUITAR IN:** Поврзете гитара.
- 4** **MIC (Микрофон) IN:** Поврзете микрофон.
- 5** **DAB+/FM ANTENNA**
- 6** **AC IN** влез за напојување

Контролна апликација



Android



iOS

Преземете ја апликацијата **LG XBOOM** на вашиот уред.

LG Sound Sync (Безжично)



За повеќе информации, преземете го од интернет упатството за корисникот <http://www.lg.com>

Дополнителни информации

Карактеристики

Услови за напојување	Погледнете ја етикетата на уредот.
Потрошувачка на струја	Погледнете ја етикетата на уредот. Вмрежена состојба на подготвеност: 0,5 W (Ако се активирани сите мрежни порти.)
Димензии (Ш x В x Д)	Прибл. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Напојување преку бус (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизајнот и спецификациите се предмет на промена без известување.

Внимание

- Поврзете го електричниот кабел директно во штекерот ако е можно. Или кога користите продолжен кабел, строго се препорачува да користите продолжен кабел од 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, инаку уредот може да не работи правилно поради слабо напојување.
- Не преоптоварувајте го продолжниот кабел со прекумерни електрични оптоварувања.


Забелешка

- Не гледајте директно во делот што емитува светлина кога е вклучено LIGHTING.
- Ако светлоста на осветлувањето блеска, вклучете го светлото во просторијата или исклучете го LIGHTING на уредот.

Како да се исклучи безжичната мрежна врска или безжичниот уред

Исклучете го уредот со притискање на копчето за напојување повеќе од 5 секунди.

Замена на батеријата

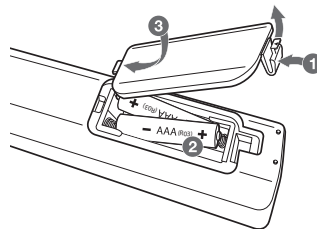

Изјава за сообразност



Со ова, LG Electronics изјавува дека радио опремата од типот СИСТЕМ СО ЗВУЧНИЦИ СО ВИСОКА МОЌНОСТ е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Корисникот треба да земе предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Фреквентен опсег	Излезна моќност (Макс.)
2402 до 2480 MHz	10 dBm

ENOSTAVNI PRIROČNIK

ZVOČNI SISTEM VISOKE

MOČI

Prosimo, da pred začetkom uporabe seta pozorno preberete ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite <http://www.lg.com> in naložite priročnik za uporabnike. Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane.



Zgornja plošča

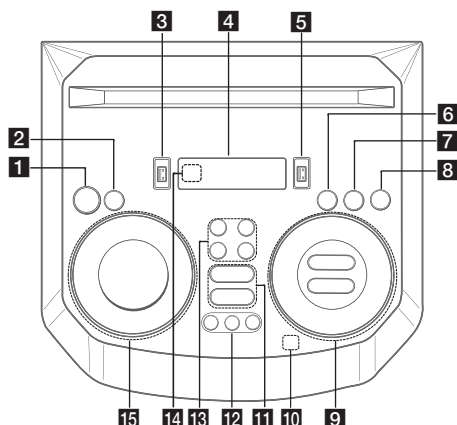

- 1** (Pripravljenosti)
Izključi ali vključi napajanje.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Snema na napravo USB.
- Ustavi predvajanje.
- Če v izključenem stanju pritisnete tipko **USB REC / DEMO**, se vam izpiše demo način.
- 3** **USB 1 Port**
Zvočne datoteke lahko predvajate s povezovanjem na USB napravo.
- 4** Prikazovalnik
- 5** **USB 2 Port**
Zvočne datoteke lahko predvajate s povezovanjem na USB napravo.
- 6** **F (Funkcija)**
Izbere funkcijo in vhodni vir.
- 7** **LIGHTING**
Izbere način osvetlitve.
- 8** **TWIN**
Poveže dva zvočnika za način TWIN v WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **(Preskoči/išči)**
- Preskoči nazaj ali naprej.
- Iskanje znotraj datoteke.
- Izbere radijske postaje.
- S pritiskom in držanjem skenira DAB+ postaje.

⏮ (Predvajaj/prekini)
- Začne ali začasno zaustavi predvajanje.
- Izbere Stereo/Mono.
- Zaklepanje povezave **Bluetooth** (BT LOCK): Izbere funkcijo **Bluetooth** s pritiskom na tipko **F**. In dolgo pritisnite **⏮**, da omejite povezavo **Bluetooth** samo na BT in LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Izbere način AUTO DJ
- radijski podatkovni sistem

VOL (Glasnost) -/+

Za prilagoditev glasnosti zvočnika.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Prilagodi glasnost mikrofona ali glasnost kitare.

- 10** (Samodejno predvajanje glasbe)
Predvaja zvok, ki se trenutno predvaja z označevanjem mobilnega (z aplikacijo »LG XBOOM«) za to enoto. (Samo Android)

11 VOICE CANCELLER

Med predvajanjem glasbe iz različnih vhodnih virov lahko zmanjšate glasovne zvoke.

EQ

Izbira zvočnih vtisov.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Za izbiro zvočnega učinka CLUB, DRUM ali USER za mešanje glasbe.

(Če želite uporabljati USER, morate registrirati vir z aplikacijo »LG XBOOM«). (Samo za Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite želeno zvočno podlago.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

Izbere način ECHO.

VOCAL EFFECTS

Izberite način različnih glasovnih učinkov.

KEY CHANGER (b/#)

Sprememba notnega ključa, da ustreza vašemu glasovnemu obsegu.

14 Oddaljeni senzor

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ali BASS BLAST+)

- Izbete posebnega izenačevalnika.
- Pritisnite in zadržite, da takoj izberete učinek BASS (ali BASS+).

SEARCH

V načinu izbora se premakne do mape in datoteke.

OK

Izbere mapo pri iskanju datoteke.


USER EQ

Izbira izenačevalnika, ki ste ga sami ustvarili.


Multi jog

- Išče po mapo ali datoteke.
- Obrača se v smeri urinega kazalca ali obratno in nadzira USER EQ nivo.
- Izbete posebnega izenačevalnika.

Sprednja plošča / zadnja plošča

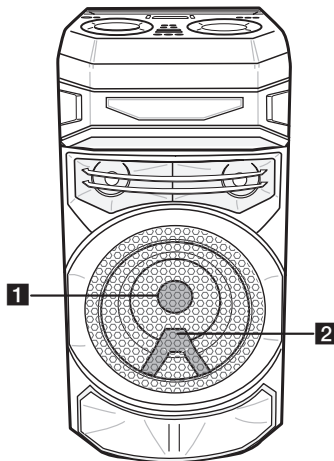

- 1** Osvetlitev
- 2** Oddaljeni senzor

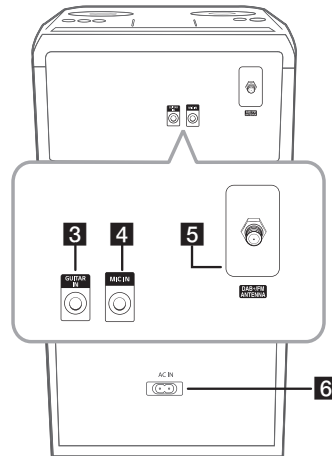

- 3** GUITAR IN: Priključite kitaro.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Priključite mikrofona.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Vtičnica AC IN

Krmilnik aplikacije



Android



iOS

Naložite **LG XBOOM** Aplikacijo na vašo napravo.

LG zvočna sinhronizacija (brežžična)



Za več informacij naložite spletni priročnik za uporabnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Tehnični podatki

Napajanje	Glejte glavno nalepko na enoti.
Poraba energije	Glejte glavno nalepko na enoti. Stanje pripravljenosti z omrežjem: 0,5 W (Če so vsa omrežna vrata aktivirana.)
Mere (Š x V x G)	Pribl. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napajanje vodila (USB)	5 V  500 mA

Oblika in specifikacije se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo.

Pozor

- Če je mogoče, priključite napajalni kabel neposredno na stensko vtičnico. Oziroma če uporabljate podaljšek, je zelo priporočljivo, da uporabite takega z zmogljivostjo 110 V / 15 A ali 230 V / 15 A, v nasprotnem primeru enota ne bo delovala pravilno zaradi nezadostnega napajanja z električno energijo.
- Ne preobremenjujte podaljška kabla s pretirano električno obremenitvijo.


Opomba

- Kadar je funkcija LIGHTING vklopljena, ne glejte naravnost v del, ki oddaja svetlobo.
- Če je osvetlitev slepeča, prižgite luči v prostoru ali izklopite funkcijo LIGHTING na napravi.

Prekinitev povezave z brezžičnim omrežjem ali brezžično napravo

Enoto izklopite tako, da držite gumb za napajanje za več kot 5 sekund.

Zamenjava baterije

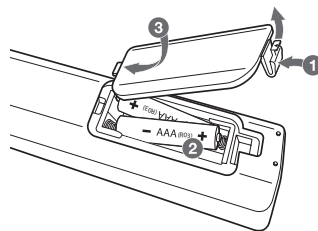

Izjava o skladnosti



LG Electronics izjavlja, da je radijska oprema tip ZVOČNI SISTEM VISOKE MOČI v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kar se tiče uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvenčno območje	Izhodna moč (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm

UDHËZUES I THJESHTË

Sistem bokshesh me fuqi të lartë

Ju lutemi lexoni këtë udhëzues me kujdes para se ta përdorni pajisjen dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen. Për të parë udhëzimet e karakteristikave të avancuara, vizitoni <http://www.lg.com> dhe pastaj shkarkoni udhëzuesin e përdorimit. Një pjesë e përmbajtjes në këtë udhëzues mund të ndryshojë nga pajisja juaj.

MODELI

RNC5




MFL71994031
2301_Rev01

www.lg.com

E drejta e autorit © 2023-2024 LG Electronics Inc.
Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Paneli i sipërm

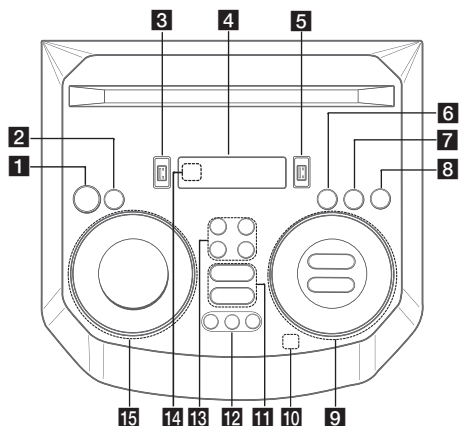

- 1** (Në gatishmëri)
Ndez ose fik pajisjen.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Regjistron në USB.
- Ndalon së regjistruari.
- Në gjendje të fikur, nëse shtypni **USB REC / DEMO**, shfaqet modaliteti demo.
- 3** Porta USB 1
Ju mund të luani audio duke lidhur pajisjen USB.
- 4** Dritarja e ekranit
- 5** Porta USB 2
Ju mund të luani audio duke lidhur pajisjen USB.
- 6** **F** (Funksioni)
Përzgjedh funksionin dhe burimin e hyrjes.
- 7** **LIGHTING**
Përzgjedh modalitetin e ndriçimit.
- 8** **TWIN**
Lidh dy altoparlantë për modalitetin TWIN në WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (**KAPËRCE / KËRKON**)
- Kapërcen përpara ose prapa.
- Kërkon një seksion brenda skedarit.
- Përzgjedh stacionet e radios.
- Skanim DAB+ stacione duke shtypur dhe mbajtur.
⏮ (Luaj / Fut në pauzë)
- Nis ose ndalon playback-un.
- Përzgjedh stereo / mono.
- Kyçja e lidhjes me **Bluetooth** (BT LOCK): Zgjidhni funksionin **Bluetooth** duke shtypur **F** në mënyrë të përsëritur. Dhe shtypni gjatë **⏮** për të kufizuar lidhjen **Bluetooth** vetëm në BT dhe LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Zgjedh gjendjen AUTO DJ.
- Sistemi i të Dhënave të Radios

VOL (Volumi) -/+

Përshtat volumen e zërit të altoparlantit.

MIC (Mikrofoni) / GUITAR -/+

Rregullon volumen e mikrofonit ose volumen e kitarës.

10

(Luajtja automatike e muzikës)

Luani audio aktualisht duke luajtur duke etiketuar celularin (me "LG XBOOM" Aplikacionin) në këtë njësi. (Vetëm Android)

11 VOICE CANCELLER

Ju mund të zvogëloni tonet zanore gjatë riprodhimit të muzikës nga burime të ndryshme të hyrjes.

EQ

Zgjedh përshtypje të tingullit.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Zgjedh efektin e audios CLUB, DRUM ose USER për miksim. (Nëse doni të përdorni USER, duhet të regjistroni një burim me anë të aplikacionit "LG XBOOM" (Vetëm për Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Shtypni butonin e dëshiruar të tingullit.

13 MIC (Mikrofoni) ECHO

Përzgjedh modalitetin ECHO.

VOCAL EFFECTS

Përzgjedh modalitete të ndryshme të efekteve zanore.

KEY CHANGER (b/#)

Ndryshon tastin që t'i përshtatet diapazonit tuaj vokal.

14 Sensori i largët

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ose BASS BLAST+)

- Zgjedh balancuesin e posaçëm.
- Mbani të shtypur për të zgjedhur direkt efektin BASS (ose BASS+).

SEARCH

Kalon në dosje ose skedar në modalitetin e përzgjedhjes.

OK

Përzgjedh një dosje kur kërkohet një skedar.


USER EQ

Përzgjedh balancuesin e krijuar nga ju.


Goditësi i shumëfishtë

- Kërkon një dosje apo skedar.
- Rrotullohet sipas ose kundër akrepave të orës për të kontrolluar nivelin e USER EQ.
- Zgjedh balancuesin e posaçëm.

Paneli i përparmë/Paneli i pasmë

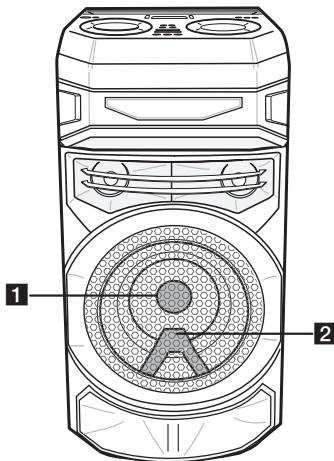

- 1** Ndrëçimi
- 2** Telekomandë me sensor

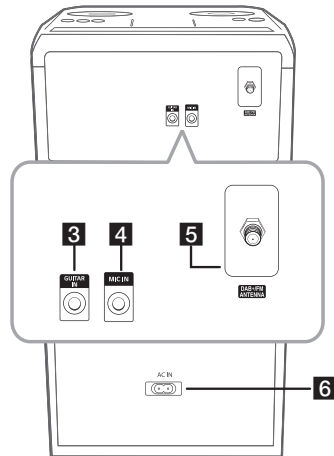

- 3** GUITAR IN: Lidh një kitarë.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Lidh një mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** Prizë AC IN

Aplikacioni i Kontrolluesit



Android



iOS

Shkarkoni Aplikacionin **LG XBOOM** në pajisjen tuaj.

LG Sound Sync (me valë)



Për më shumë informacion, shkarkoni manualin e përdorimit online. <http://www.lg.com>

Informacione plotësuese

Specifikimet

Kërkesat për energjinë	Shikoni etiketën kryesore në boksen e basit me valë.
Konsumi i energjisë	Shikoni etiketën kryesore në boksen e basit me valë. Standby i rrjetit: 0,5 W (Në rast se të gjitha portat e rrjetit janë të aktivizuara.)
Përmasat (Gj x L x Th)	Afërsisht 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Furnizimi i rrymës (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Dizajni dhe specifikimet janë pjesë e ndryshimeve pa njoftim.

Kujdes

- Nëse është e mundur, lidhni kabllo e energjisë direkt me prizën e murit. Ose, kur përdorni kabllo zgjatuese, rekomandohet më shumë përdorimi i një kabloje zgjatuese, me fuqi 110 V / 15 A ose 230 V / 15 A, në të kundërt, për shkak të mungesës së furnizimit me energji, pajisja nuk mund të funksionojë si duhet.
- Mos e mbingarkoni kabllo zgjatuese me ngarkesa elektrike të tepërta.


Shënim

- Mos shikoni drejtpërdrejt tek pjesa ku emetohet drita kur aktivizohet funksioni LIGHTING.
- Nëse ndripimi është verbues, mbyllni dritat e dhomës ose mbyllni funksionin LIGHTING tek njësia.

Si të shkëpusim lidhjen e rrjetit me valë apo pajisjes me valë

Fikni pajisjen duke shtypur butonin e fuqisë për më shumë se 5 sekonda.

Ndërrimi i baterisë

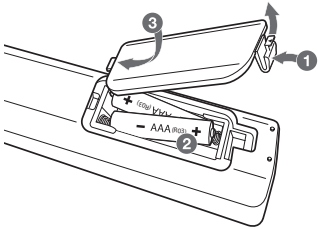

Deklarata e Konformitetit



Me anë të këtij dokumenti, LG Electronics deklaron se pajisja e radios e llojit Sistem bokshesh me fuqi të lartë është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqia dalëse (Maksimum)
2402 deri në 2480 MHz	10 dBm

JEDNOSTAVNO UPUTSTVO

SISTEM ZVUČNIKA

VELIKE SNAGE

BOSANSKI

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Za pregled uputstava za napredne funkcije posjetite <http://www.lg.com> i preuzmite korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL

RNC5



MFL71994031

2301_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2023-2024 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.



Gornja ploča

-
- 1** (Pripravnost)
Uključivanje i isključivanje napajanja.
 - 2** **USB REC / DEMO**
- Snimanje na USB.
- Zastavljanje snimanja.
- Ako u statusu isključenog uređaja pritisnete **USB REC / DEMO**, prikazati će se demo način rada.
 - 3** **USB 1** priključak
Možete reproducirati glazbene datoteke povezivanjem USB uređaja.
 - 4** Prozor ekrana
 - 5** **USB 2** priključak
Možete reproducirati glazbene datoteke povezivanjem USB uređaja.
 - 6** **F** (funkcija)
Odabir funkcije i izvora ulaznog signala.
 - 7** **LIGHTING**
Odabir režima osvjetljenja.
 - 8** **@TWIN**
Povezivanje dva zvučnika u TWIN režim u WIRELESS PARTY LINK.
 - 9** **⏮/⏭** (Preskoči/Traži)
- Premotavanje naprijed i nazad.
- Pretražuje sekciju unutar datoteke.
- Odabir radio stanica.
- Skenira DAB+ stanice pritiskom i zadržavanjem **⏮** (Reprodukuji/Pauziraj)
- Pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabir stereo/mono.
- Zaključavanje **Bluetooth** povezivanja (BT LOCK):
Odaberite **Bluetooth** funkciju uzastopno pritiskajući **F**. Dugo držite pritisnuto **⏮** kako biste ograničili **Bluetooth** povezivanje samo na BT i LG TV.
 - 10** (Automatsko pokretanje glazbe)
Pušta zvuk koji trenutno svira označavanjem mobilnog (sa "LG XBOOM" aplikacijom) za ovu jedinicu. (Samo Android)
 - 11** **VOICE CANCELLER**
Možete smanjiti tonove vokala za vrijeme reprodukcije glazbe iz različitih izvora.
 - EQ**
Biranje zvučnih impresija.
 - 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Biranje između zvučnih efekata za miksanje CLUB, DRUM ili USER.
(Ako želite da koristite USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „LG XBOOM“. (Samo za Android))
 - 1, 2, 3** (DJ PAD)
Pritisnite brojčanic željenog zvuka.
 - 13** **MIC** (mikrofon) **ECHO**
Odabir ECHO načina rada.
 - VOCAL EFFECTS**
Odabir različitih glasovnih efekata.
 - KEY CHANGER** (b/#)
Mijenjanje tipki za usaglašavanje s Vašim vokalnim opsegom.
 - 14** Senzor za daljinski upravljač
 - 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
- Biranje posebnog ekvalizatora.
- Pritisnite i zadržite da direktno izaberete efekat **BASS** (ili **BASS+**).

AUTO DJ / RDS

- Odabir načina AUTO DJ
- Sistem radio podataka

VOL (jačina zvuka) -/+

Podešavanje jačine zvučnika.

MIC (mikrofon) / GUITAR -/+

Podešavanje jačine zvuka mikrofona ili gitare.

10

(Automatsko pokretanje glazbe)

Pušta zvuk koji trenutno svira označavanjem mobilnog (sa "LG XBOOM" aplikacijom) za ovu jedinicu. (Samo Android)

11 VOICE CANCELLER

Možete smanjiti tonove vokala za vrijeme reprodukcije glazbe iz različitih izvora.

EQ

Biranje zvučnih impresija.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Biranje između zvučnih efekata za miksanje CLUB, DRUM ili USER.

(Ako želite da koristite USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „LG XBOOM“. (Samo za Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite brojčanic željenog zvuka.

13 MIC (mikrofon) ECHO

Odabir ECHO načina rada.

VOCAL EFFECTS

Odabir različitih glasovnih efekata.

KEY CHANGER (b/#)

Mijenjanje tipki za usaglašavanje s Vašim vokalnim opsegom.

14 Senzor za daljinski upravljač

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)

- Biranje posebnog ekvalizatora.

- Pritisnite i zadržite da direktno izaberete efekat **BASS** (ili **BASS+**).

SEARCH

Prelazak na folder ili datoteku u režimu biranja.

OK

Odabir foldera prilikom traženja datoteke.

USER EQ

Odabir ekvalizatora koji ste Vi napravili.


Multi jog

- Pretraživanje foldera ili datoteke.


- Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu da biste regulisali nivo USER EQ.

- Odabir posebnog ekvalizatora.

Prednja ploča / stražnja ploča

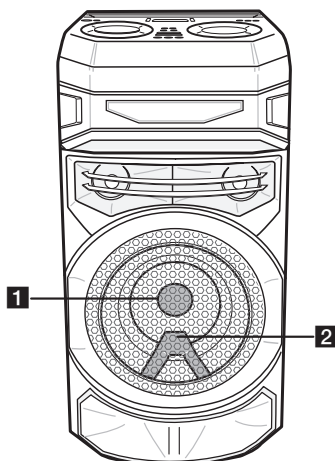

- 1** Osvjetljenje
- 2** Daljinski senzor

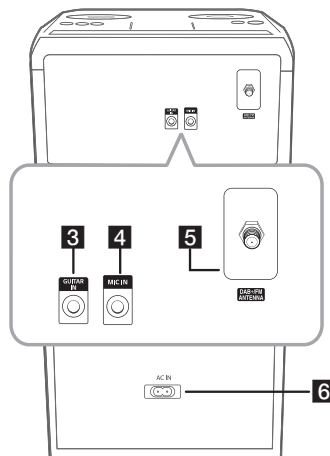

- 3** GUITAR IN: Povežite gitaru.
- 4** MIC (mikrofon) IN: Povežite mikrofona.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN priključak

Kontrolna aplikacija



Android



iOS

Preuzmite aplikaciju **LG XBOOM** na svoj uređaj.

LG Sound Sync (Bežični način prenosa)



Za više informacija preuzmite korisnički priručnik dostupan na internetu. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtjevi napajanja	Pogledajte glavnu naljepnicu
Potrošnja struje	Pogledajte glavnu naljepnicu Umreženi režim pripravnosti: 0,5 W (Ako su svi mrežni priključci aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x Dub)	Oko 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Napajanje sabirnice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Dizajn i specifikacije predmet su izmjene bez prethodne najave.

Pažnja

- Strujni kabl po mogućnosti priključite direktno u zidnu utičnicu. Ako koristite produžni kabl, preporučujemo upotrebu produžnog kabla od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. Uređaj u suprotnom možda neće ispravno raditi zbog nedovoljnog strujnog napajanja.
- Produžni kabl ne opterećujte prekomjernim električnim opterećenjem.


Napomena

- Nemojte gledati direktno u dio koji emituje svjetlo kada je funkcija LIGHTING uključena.
- Ako je osvijetljenje prejako, uključite sobna svjetla ili isključite funkciju LIGHTING na jedinici.

Kako isključiti funkciju povezivanja putem bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje duže od 5 sekundi.

Zamjena baterije

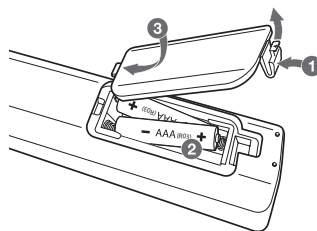

Izjava o usklađenosti



Ovim putem kompanija „LG Electronics“ izjavljuje da je tip radio opreme SISTEM ZVUČNIKA VELIKE SNAGE u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst Izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebalo instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm

ENKEL HANDBOK

KRAFTFULLT HÖGTALARSYSTEM

SVENSKA

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



Övre panel

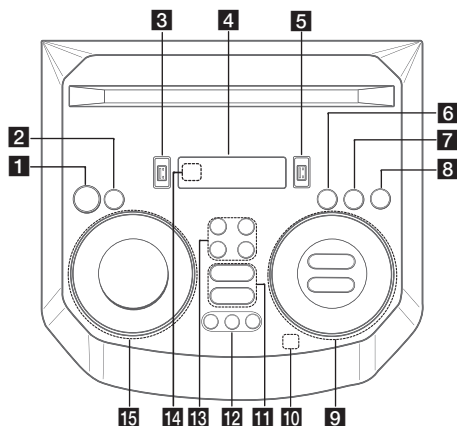

- 1** (Standby-läge)
Slår av och på strömmen.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Spelar in på USB.
- Stoppar inspelning.
- Om du trycker på **USB REC / DEMO** i avstängd läge, visas demoläget.
- 3** USB 1-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
- 4** Displayfönster
- 5** USB 2-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
- 6** **F** (Funktion)
Väljer funktionen och ingångskällan.
- 7** **LIGHTING**
Väljer belysningsläge.
- 8** **TWIN**
Ansluter två högtalare för TWIN-läge i WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Hoppa över/Sök)
- Hoppar över bakåt eller framåt.
- Söker efter ett avsnitt i en fil.
- Väljer radiostation.
- Skannar DAB+ stationer genom att trycka och hålla nere.

DI (Spela upp/Pausa)
- Startar och pausar uppspelning.
- Väljer stereo/mono.
- **Bluetooth** anslutningens lås (BT LOCK): Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka på **F** flera gånger. Och tryck länge **DI** för att begränsa **Bluetooth**-anslutningen till endast BT- och LG-TV.

AUTO DJ / RDS

- Väljer AUTO DJ läge.
- Radio Data System

VOL (Volym) -/+

Justerar högtalarvolymen.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Justerar mikrofonvolym eller gitarvolym.

10 (Auto Music Play)

Spelar ljudet som spelas upp genom att märka mobilen (med "LG XBOOM" appen) till den här enheten. (Endast Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Du kan reducera rösttonerna under musikuppspelning från olika ingångskällor.

EQ

Väljer ljudintryck.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Väljer CLUB, DRUM eller USER ljudeffekt till mix.

(Om du vill använda USER, måste du registrera en källa via appen "LG XBOOM". (Endast Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tryck på önskad ljudplatta.

13 **MIC (Mikrofon) ECHO**

Väljer läget ECHO.

VOCAL EFFECTS

Väljer läge med olika rösteffekter.

KEY CHANGER (b/#)

Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

14 Fjärrsensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Väljer speciell equalizer.
- Tryck och håll för att välja BASS (eller BASS +) effekt direkt.

SEARCH

Går till mappen eller filen i urvalsläge.

OK

Väljer mapp vid sökning efter en fil.


USER EQ

Väljer equalizern du själv skapat.


Multi jog

- Söker efter en mapp eller fil.
- Roterar medurs eller moturs för att ställa in USER EQ-nivå.
- Väljer speciell equalizer.

Frontpanel / Bakpanel

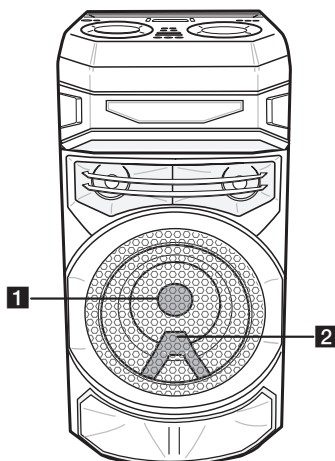

- 1** belysning
- 2** Infrarödmottagare

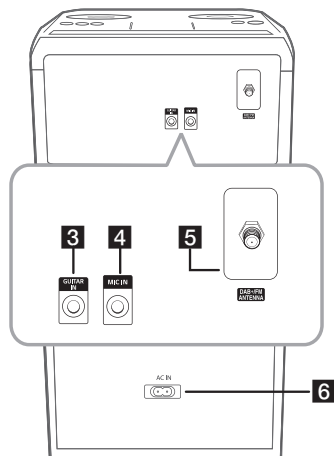

- 3** GUITAR IN: Anslut en gitarr.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Anslut en mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN strömuttag

Styrapplikation



Android



iOS

Ladda ner appen **LG XBOOM** till enheten.

LG Sound Sync (trådlöst)



För mer information, ladda ner instruktionsboken online. <http://www.lg.com>

Ytterligare information

Specifikationer

Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Busströmförsörjning (USB)	5 V  500 mA

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Var försiktig

- Anslut strömkabeln direkt till vägguttaget om det går. Om du använder en förlängningskabel rekommenderar vi starkt att du använder en förlängningskabel för 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A, annars kanske enheten inte arbetar som den ska på grund av att strömtillförseln blir ojämn.
- Överbelasta inte förlängningssladden med för mycket ström.


Obs

- Titta aldrig direkt in i den ljutsöndrande delen när LIGHTING är påslagen.
- Om belysningen är starkt bländande, tänd rumsbelysningen eller stäng av LIGHTING för enheten.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

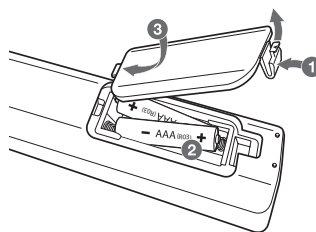

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att KRAFTFULLT HÖGTALARSYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm



SIMPEL VEJLEDNING

HIGH POWER HØJTTALER SYSTEM

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

DANSK

MODEL

RNC5



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Øverste kontrolpanel

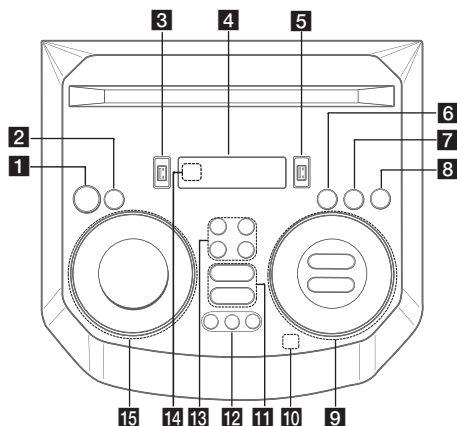

- 1** (Standby)
Tænder og slukker.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Optager til USB.
- Stopper optagelsen.
- Hvis du trykker på **USB REC / DEMO** når enheden er slukket, vises demo-funktionen.
- 3** **USB 1-port**
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte USB-enheden.
- 4** Displayvindue
- 5** **USB 2-Port**
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte USB-enheden.
- 6** **F (Funktion)**
Vælger funktion og indgangskilde.
- 7** **LIGHTING**
Vælger belysningstilstand.
- 8** **TWIN**
Tilslutter to højttalere for at bruge tilstanden TWIN i WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **Spring over/søg**
- Springer frem og tilbage.
- Søger efter et afsnit inden for en fil.
- Vælger radiostationer.
- Scanner DAB+ stationer ved at trykke og holde den indtrykt.

DI (Afspil/pause)
- Starter eller pauser afspilningen.
- Vælger Stereo/Mono.
- **Bluetooth** forbindelsesslås (BT LOCK): Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** adskillige gange. Og et langt tryk **DI** for at begrænse **Bluetooth** forbindelse kun til BT og LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Vælger AUTO DJ funktionen
- Radio Data System

VOL (Lydstyrke) -/+

Justerer højttaler lydstyrke.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Justerer mikrofonens lydstyrke eller guitar volumen.

10 (Auto Music Play)

Afspiller lyden som for øjeblikket afspilles ved at mærke mobilen (med "LG XBOOM" App) til denne enhed. (Kun Android)

11 VOICE CANCELLER

Du kan skru ned for stemmerne på de forskellige indgangskilder under musikafspilning.

EQ

Vælger lydindtryk.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vælger lydeffekten CLUB, DRUM eller USER som blandes med lyden.

(Hvis du ønsker at bruge USER, skal du registrere en kilde med "LG XBOOM" -appen. (Kun Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tryk på den ønskede lydnap.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

Vælger ECHO-tilstand.

VOCAL EFFECTS

Vælger funktionen for diverse vokale effekter.

KEY CHANGER (b/#)

Ænder tonearten, så den passer til dit vokalområde.

14 Fjernbetjeningsensor

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (eller BASS BLAST+)

- Vælger special-equalizer.
- Holdes nede, for at vælge effekten BASS (eller BASS+) direkte.

SEARCH

Flytter til mappe eller fil i valgtilstand.

OK

Vælger en mappe, når du søger efter en fil.


USER EQ

Vælger den equalizer, der er oprettet af din egen.


Multi jog

- Leder i en mappe eller fil.
- Drej med eller mod uret for at kontrollere USER EQ niveauet.
- Vælger special-equalizer.

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

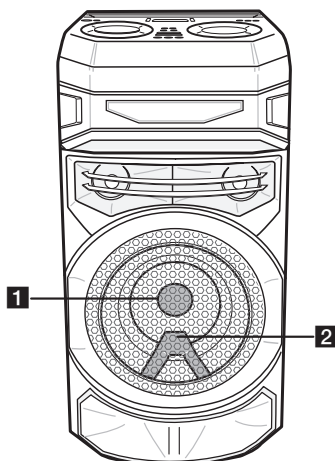

- 1** Lys
- 2** Fjernbetjeningssensor

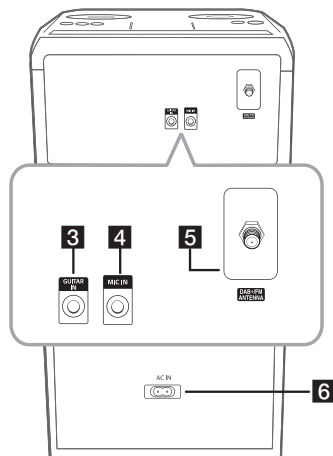

- 3** GUITAR IN: Tilslut en guitar.
- 4** MIC (Mikrofon) IN: Tilslut en mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN-stik

Betjenings-app



Android



iOS

Hent **LG XBOOM**-appen til din enhed.

LG Sound Sync (trådløs)



Du kan få flere oplysninger ved at downloade brugervejledningen. <http://www.lg.com>

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden. Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Forsigtig

- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlængerkabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlængerkablet med for stor elektrisk belastning.


Bemærk

- Når der er tændt for LIGHTING, må du ikke kikke direkte ind i lyset.
- Hvis lyset blænder, skal du tænde for lyset i lokalet, eller sluk for LIGHTING på enheden.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

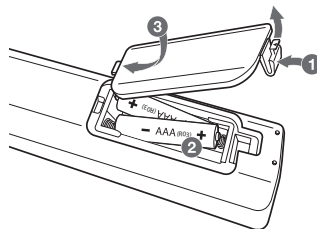

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen HIGH POWER HØJTALER SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm



ENKEL BRUKERVEILEDNING

HØYEFFEKT HØYTTALER-SYSTEM

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL

RNC5



MFL71994031

2301_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Med enerett.

NORSK



Topp panel

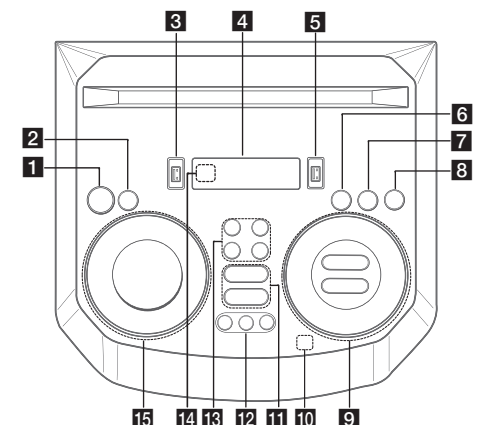

- 1** (Ventemodus)
Slår strømmen på eller av.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Tar opp på USB.
- Stopper innspillingen.
- Om du trykker på **USB REC / DEMO** mens strømmen er av, vises demo-modus.
- 3** USB 1-inngang
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 4** Skjermvindu
- 5** USB 2-inngang
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 6** **F** (funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
- 7** **LIGHTING**
Velger lysmodus.
- 8** **TWIN**
Kobler sammen to høyttalere for TWIN-modus i WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Hopp over/søk)
- Hopper bakover eller framover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
- Velger radiostasjoner.
- Skanner DAB+-stasjoner ved å trykke og holde.

⏮ (Spill av/sett på pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.
- **Bluetooth**-tilkoblingslås (BT LOCK): Velg **Bluetooth**-funksjonen ved å trykke på **F** gjentatte ganger. Trykk og hold inne **⏮** for å begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT og LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Velger AUTO DJ-modus.
- radiodatasystem

VOL (volum) -/+

Justerer høyttalervolumet.

MIC (mikrofon) / GUITAR -/+

Justerer mikrofon- eller gitarvolumet.

10 (Automatisk musikkavspilling)

Spiller lyd for tiden spiller ved tagging, mobil (med "LG XBOOM" App) til denne enheten. (Bare Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Du kan redusere vokaltone under musikkavspilling fra forskjellige inngangskilder.

EQ

Velger lydvisninger.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekt for miksing.
(Om du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "LG XBOOM" Appen. (Kun Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Trykk på ønsket soundpad.

13 **MIC (mikrofon) ECHO**

Velger ECHO-modus.

VOCAL EFFECTS

Velger ulike moduser for vokaleffekter.

KEY CHANGER (b/#)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

14 Ekstern sensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Velger spesiell jevnstiller.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS+)-effekt direkte.

SEARCH

Flytter til mappe eller fil i valgmodus.

OK

Velger en mappe ved søk etter en fil.


USER EQ

Velger egendefinert jevnstiller.


Multi jog

- Søker etter en mappe eller en fil.
- Snur med eller mot klokken for å kontrollere USER EQ-nivået.
- Velger spesiell jevnstiller.

Frontpanel / Bakpanel

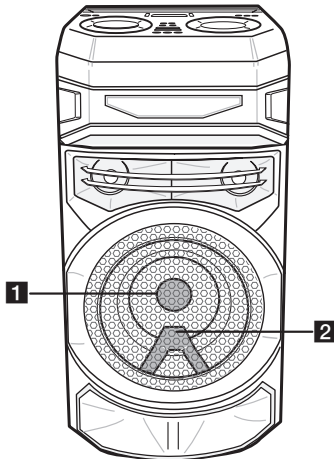

- 1** Belysning
- 2** Ekstern sensor

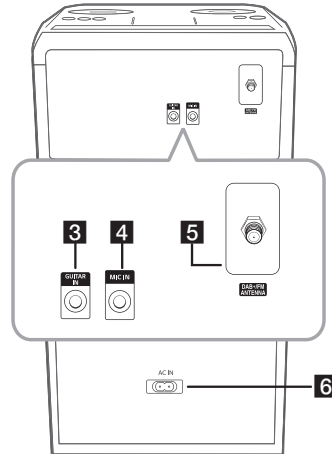

- 3** GUITAR IN: Koble til en gitar.
- 4** MIC (mikrofon) IN: Koble til en mikrofon.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN-kontakt

Kontroller-app



Android



iOS

Last ned **LG XBOOM**-appen til enheten din.

LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned bruksanvisningen.
<http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

OBS

- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.


Merk

- Ikke se direkte på den lysemitterende delen når LIGHTING er slått på.
- Hvis lysstyrken/belysningen er grell, slå på lyset i rommet eller slå av LIGHTING hos enheten.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Bytte av batteri

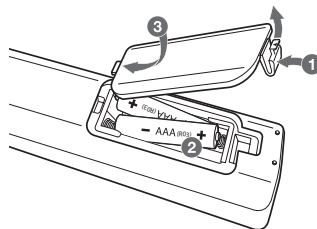

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen HØYEFFEKT HØYTALER-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm

PIKAOPAS

SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevia tarpeita ajatellen.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI

RNC5

SUOMI



MFL71994031


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Yläpaneeli

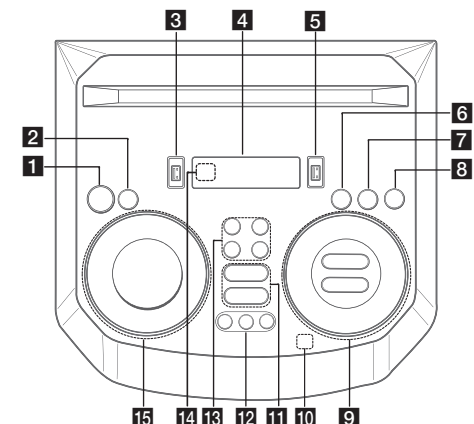

- 1** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Tallentaa USB:lle.
- Lopettaa tallennuksen.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **USB REC / DEMO**, näytetään esittely-tila.
- 3** **USB 1 -portti**
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 4** Näyttö
- 5** **USB 2 -portti**
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 6** **F (Toiminto)**
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
- 7** **LIGHTING**
Valitsee valaistuksen tilan.
- 8** **TWIN**
Yhdistää kaksi kaiutinta TWIN-tilaan WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **◀▶ (Ohita/Hae)**
- Ohittaa eteen- tai taaksepäin.
- Etsii tietyn kohdan tiedostosta.
- Valitsee radioasemat.
- Skannaa DAB+ -asemia pohjassa painamalla.
▶ (Toisto/Tauko)
- Käynnistää tai keskeyttää toiston.
- Valitsee stereo/mono.
- **Bluetooth**-yhteyden lukko (BT LOCK): Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla painiketta **F** toistuvasti. Pitkä painallus **▶** rajoittaa **Bluetooth**-yhteyden vain BT- ja LG TV -tiloihin.

AUTO DJ / RDS

- Valitse AUTO DJ -tilan.
- Radio Data System

VOL (Äänenvoimakkuus) -/+

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

MIC (Mikrofoni) / GUITAR -/+

Säätää mikrofonin tai kitaran äänenvoimakkuutta.

10

(Musiikin automaattinen toisto)

Toistaa parhaillaan soitetun äänen merkitsemällä matkapuhelin ("LG XBOOM" -sovelluksella) tähän laitteeseen. (Vain Android)

11 VOICE CANCELLER

Voit rajoittaa lauluääniä musiikin toiston aikana eri tulolähteistä.

EQ

Valitsee äänikuvan.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valitsee CLUB-, DRUM- tai USER-äänitehosteen miksaukseen.

(Jos haluat käyttää USERiä, sinun on rekisteröitävä lähde "LG XBOOM" -sovelluksella (Vain Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paina haluttua äänialustaa.

13 MIC (Mikrofoni) ECHO

Valitsee ECHO-tilan.

VOCAL EFFECTS

Valitsee eri laulutehosteet -tilan.

KEY CHANGER (b/#)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

14 Etätunnistin

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (tai BASS BLAST+)

- Valitsee erityisen taajuuskorjaimen.
- Paina ja pidä valitaksesi BASS (tai BASS+) tehosteen suoraan.

SEARCH

Siirtyy kansioon tai tiedostoon valintatilassa.

OK

Valitsee kansion tiedoston valinnan yhteydessä.


USER EQ

Valitsee itse luomasi taajuuskorjaimen.


Monivalitsin

- Etsii kansion tai tiedoston.
- Kierrä myötä- tai vastapäivään USER EQ -tason ohjaamiseksi.
- Valitsee erityisen taajuuskorjaimen.

Etupaneeli / takapaneeli

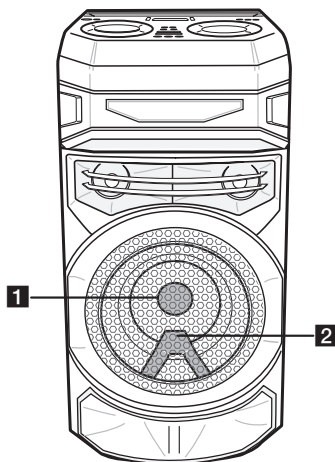

- 1** Valaistus
- 2** Etätunnistin

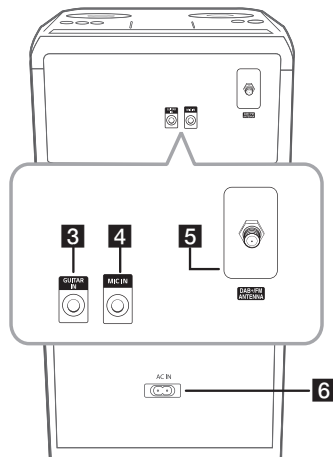

- 3** GUITAR IN: Liitä kitara.
- 4** MIC (Mikrofoni) IN: Liitä mikrofoni.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN -liitin

Ohjaimen sovellus



Android



iOS

Lataa **LG XBOOM** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

Varoitus

- Yhdistä virtajohdon seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. i jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä Toimi oikein.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkönsyötöllä.


Huomio

- Älä katso suoraan valolähteeseen, kun LIGHTING on päällä.
- Jos valaistuksen kirkkaus on häikäisevä, kytke huoneen valot päälle tai sammuta laitteen LIGHTING.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta pohjassa vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

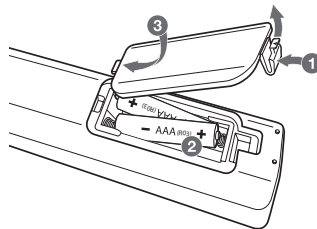

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtäteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

