



LIETUVIŲ

LATVIEŠU

EESTI

USER GUIDE

# LG-K500n

## Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros šis įrenginys nėra tinkamas žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programą, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis jūsų įrenginyje (atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.

- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.

## Nurodomieji pranešimai



**ĮSPĖJIMAS:** situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



**PERSPĖJIMAS:** situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



**PASTABA:** pranešimai arba papildoma informacija.

# Turinys

5 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## 01

### Pasirinktinaai pritaikomos funkcijos

- 14 Second screen
- 16 Greitasis bendrinimas
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Turinio bendrinimas
- 21 Netrukdyti
- 22 ID skambučio tonas

## 02

### Pagrindinės funkcijos

- 24 Gaminio komponentai ir priedai
- 25 Dalių apžvalga
- 27 Kaip įjungti arba išjungti maitinimą
- 28 Kaip įdėti SIM kortelę
- 29 Kaip įdėti atminties kortelę
- 31 Akumuliatoriaus krovimas
- 32 Efektyvus akumuliatoriaus naudojimas
- 33 Jutiklinis ekranas
- 36 Pradžios ekranas
- 43 Ekranu užraktas
- 47 Įrenginio šifravimas
- 47 Atminties kortelės užšifravimas
- 48 Ekranu kopijų darymas
- 49 Teksto įvedimas

## 03

---

### Naudingos programos

- 57 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 58 Paskiausiai pašalintos programos
- 59 Telefonas
- 63 Žinučių sistema
- 64 Fotoaparatas
- 70 Galerija
- 72 Skaičiuotuvas
- 72 Orai
- 73 Atsisiuntimai
- 73 Laikrodis
- 74 Diktofonas
- 75 Muzika
- 76 El. paštas
- 77 Kontaktai
- 79 Kalendorius
- 80 Failų tvarkytuvė
- 81 Užduotys
- 81 Evernote
- 81 Korinis transliavimas
- 81 FM radijas
- 82 LG Backup
- 83 RemoteCall Service
- 83 SmartWorld
- 84 „Google“ programėlės

## 04

---

### Telefono nuostatos

- 88 Nustatymai
- 88 Tinklai
- 100 Garsas ir Pranešimas
- 101 Ekranas
- 102 Bendra

## 05

---

### Priedas

- 112 LG kalbos nuostatos
- 112 LG Bridge
- 113 Telefono programinės įrangos naujinimas
- 115 DUK
- 118 Apsaugos nuo vagystės vadovas
- 119 Daugiau informacijos

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai. Įvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Svarbi informacija apie prietaisą

- Prietaiso programos ir paslaugos gali keistis arba būti atšauktos be įspėjimo, priklausomai nuo tiekėjo situacijos ir programinės įrangos versijos.
- Kai prietaisas įjungiamas pirmą kartą, vyksta pradinė konfigūracija. Pirmasis paleidimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

## Perskaitykite prieš naudodami

- Norėdami įsigyti pasirinktų prekių, susisiekite su LG klientų informacijos centru ir teiraukitės laisvų pardavėjų.
- Prietaiso išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.
- Nenaudokite LG gaminių kitais negu iš pradžių jiems numatytais tikslais. Naudodami nepatvirtintas programas arba programinę įrangą galite sugadinti prietaisą, tam nebus taikoma garantija.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. *Specific Absorption Rate*) informacija.

Šis LG-K500n modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. *Specific Absorption Rate (SAR)*). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,552 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,500 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 5 mm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 5 mm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

## Produkto priežiūra ir remontas

- Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus originalius LG akumulatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.
- Tam tikras turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įrenginio be išankstinio pranešimo.
- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos bei nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.

- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventilacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiai patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojotoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Informacija apie akumuliatorių bei jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

- Kad pailgintumėte akumulatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nepalikite įrenginio karštose arba šaltose vietose, nes tai gali pakenkti akumulatoriaus veikimui.
- Sprogimo pavojus, jei akumulatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumulatoriumi. Naudotus akumulatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

## Atsargumo priemonės naudojantis SIM kortelėmis

- Nedėkite į prietaisą SIM kortelės su priklijuota etikete arba ženklų. Tai gali sukelti pažeidimų.
- Neišimkite SIM kortelės, kai naudojate prietaisą. Taip galite sugadinti SIM kortelę arba sistemą.
- Būkite itin atidūs ir įsitikinkite, kad SIM kortelė nesubraižyta, nesulinkusi arba nepažeista magnetu. Taip gali būti ištrinti SIM kortelėje saugomi failai arba atsirasti prietaiso veikimo trikčių.

## Atsargumo priemonės naudojantis atminties kortelėmis

- Įdėdami atminties kortelę įsitikinkite, kad jos kryptis yra teisinga. Įdėję neteisinga kryptimi, galite sugadinti kortelę.



### Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Akumuliatorių keičiant nepatyrusiam asmeniui galima sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumulatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Pasirinktina  
pritaikomos  
funkcijos**

## Second screen

Kai pagrindinis pradinis puslapis išjungtas, galite matyti naudingą informaciją, tokią kaip data, laikas, akumulatoriaus būsena ir pranešimai.


### Second screen funkcijos

- Galite nustatyti antro ekrano funkcijas, kai įjungtas pagrindinis ekranas. (Neseniai naudotos programos, greitieji įrankiai, programų šaukiniai, muzikos grotuvas, greitieji adresatai, būsimi planai ir parašas)
- Antrame ekrane galite matyti pranešimus ir naudoti funkcijas, naudodamiesi visomis ekrano programomis.
- Galite naudotis valdymo skydeliu fotografuodami arba įrašinėdami.
- Norėdami įjungti / išjungti antrą ekraną, apverskite prietaisą.

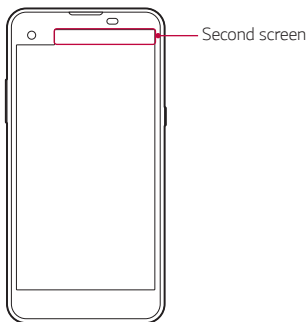

## Antro ekrano funkcijos įjungimas ir išjungimas



Galite įjungti ir išjungti antro ekrano funkciją bei pasirinkti, ką rodyti.

Palieskite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Second screen**.

- **Rodyti kai pagr. ekranas įjungtas:** teikiamos naudingos funkcijos, skirtos keletui užduočių vienu metu atlikti.
- **Rodyti kai pagr. ekranas išjungtas:** visada rodyti naudingą informaciją ir greitai paleisti dažnai naudojamą funkcijas.
- **Daugiau > Rodyti laiką kai rodomas turinys:** rodyti laiką ir telefono būseną, kol rodomas medijos turinys, pvz.: paveikslėliai arba vaizdo įrašai.

# Greitasis bendrinimas


Galite bendrinti ką tik padarytą nuotrauką arba vaizdo įrašą su norima programėle.

- 1 Bakstelėkite  , tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Vilkite „Quick Share“ piktogramą, kuri rodoma padarius nuotrauką arba įrašius vaizdo įrašą, ir pasirinkite programėlę, per kurią norite bendrinti.

Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę peržiūros piktogramą, kuri rodoma padarius nuotrauką arba įrašius vaizdo įrašą, tada vilkite ją ant „Quick Share“ piktogramos.



- Programėlės, rodomos spustelėjus „Quick Share“ piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtų programėlių tipą ir prieigos dažnumą.
- Šią funkciją galite naudoti tik tada, kai fotografuojate ar filmuojate automatinio režimu. Išsamios informacijos žr. *Automatinis režimas*.

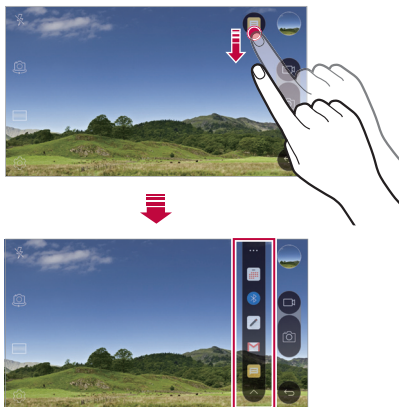












# QuickMemo+




## QuickMemo+ apžvalga

Kūrybingai pasižymėti pastabas galite naudodamiesi įvairiomis šios pažangios užrašinės funkcijos parinktimis, kurių nėra įprastose užrašinėse, pavyzdžiui, vaizdų valdymu ir ekrano kopijomis.

## Pastabos kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami sukurti pastabą, bakstelėkite .
  -  : įrašyti pastabą.
  -  : anuliuoti pastarąjį veiksma.
  -  : perdaryti paskutinį veiksma, kuris buvo anuluotas.
  -  : įvesti pastabą naudojantis klaviatūra.
  -  : rašyti pastabas ranka.
  -  : ištrinti ranka rašytas pastabas.
  -  : keisti mastelį, pasukti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
  -  : pasiekti papildomas parinktis, įskaitant pastabų bendrinimą ir fiksavimą, užrašinės stiliaus pakeitimą ir turinio įterpimą.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

## Pastabų užrašymas ant nuotraukos

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte, o tada bakstelėkite **GERAI**.
  - Nuotrauka bus automatiškai pridėta į užrašinę.
- 3 Laisvai rašykite pastabas ant nuotraukos.
- 4 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

## Pastabų rašymas ant ekrano kopijos

- 1 Žiūrėdami į ekraną, kurį norite užfiksuoti, vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą+**.
  - Ekranu kopija atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Užsirašykite pastabas užfiksuotame ekrane.
  - Norėdami apkarpyti ir išsaugoti dalį ekrano, palieskite **: > Išpjauti** ir nurodykite dalį, naudodamiesi apkarpymo įrankiu.
  - Norėdami pridėti ekrano kopiją užrašinėje, palieskite **: > Žinutė**.
- 3 Bakstelėkite **✓** ir įrašykite pastabas į norimą vietą.
  - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti arba **QuickMemo+**, arba **Galerija**.
  - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui**, ir pasirinkite programėlę.

## Aplankų tvarkymas

Galite peržiūrėti pastabas, sugrupuotas pagal tipą.

- 1 Bakstelėkite **○ > QuickMemo+**.
- 2 Ekrano viršuje bakstelėkite **≡** ir pasirinkite meniu elementą:
  - **Visos pastabos**: peržiūrėti visas pastabas, įrašytas **QuickMemo+**.
  - **Mano pastabos**: peržiūrėti pastabas, sukurtas **QuickMemo+**.
  - **Nuotraukų atmintinė**: peržiūrėti pastabas, sukurtas **📷**.
  - **Užfiksuoti vaizdą+**: peržiūrėti pastabas, sukurtas **Užfiksuoti vaizdą+**.
  - **Nauja kategorija**: pridėti kategorijų.
  - **⚙️**: pertvarkyti, pridėti arba naikinti kategorijas. Norėdami pakeisti kategorijos pavadinimą, bakstelėkite kategoriją.



- „QuickMemo+“ paleidus pirmą kartą, kai kurie aplankai nerodomi. Išjungti aplankai įjungiami ir rodomi tada, kai juose yra bent viena susijusi pastaba.


## QSlide

Galite paleisti programas naudodami „QSlide“ ir jas naudoti, kai veikia kitos programos. Pavyzdžiui, naudokitės skaičiuotuvu arba kalendoriumi, kai leidžiamas vaizdo įrašas.

Kai programėlė veikia, bakstelėkite **⋮ > QSlide**.



- Ši funkcija gali būti nepalaikoma kai kuriose programėlėse.

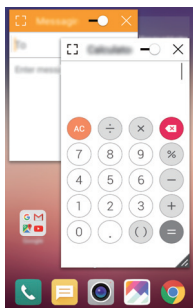


- : išjungti „QSlide“ režimą, kad būtų perjungta į viso ekrano režimą.
- : sureguliuoti „QSlide“ lango nepermatomumą. Jei „QSlide“ langas yra skaidrus, jis nereaguos į lietimo įvestis.
- : uždaryti „QSlide“ langą.
- : reguliuoti „QSlide“ lango dydį.

# Turinio bendrinimas

## Turinio atkūrimas

Galite atkurti įrenginio turinį televizoriaus ekrane. Atkurkite išsaugotą turinį, pavyzdžiui, nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus.

- 1 Prijunkite prietaisą ir TV prie to pačio „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Pasirinkite failą iš programos **Galerija** arba **Muzika** ir palieskite  > **Atkurti kitame įrenginyje**.
- 3 Pasirinkite TV, prie kurio norite prisijungti.





- Norėdami naudoti „Chromecast“, atnaujinkite „Google Play“ į naujausią versiją.

## Failų siuntimas ir gavimas

Savo įrenginyje įrašytus failus galite siųsti į kitą LG įrenginį arba planšetinį kompiuterį, taip pat iš jų gauti failus.



Norėdami gauti failus, slinkite būsenos juostą žemyn ir palieskite **Vaizdo bendrinimas**.

Jeigu prietaisai nepalaiko failų dalijimosi, palieskite  > **Nustatymai** > **Tinklai** > **Bendrinti ir jungtis** > **Vaizdo bendrinimas** > **SmartShare Beam** ir tempkite , kad jį įjungtumėte.




- Failus galite siųsti greičiau, kai abu įrenginiai prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Galite siųsti failus į telefonus ir planšetes, suderinamus su DLNA, nepriklausomai nuo to, ar tai LG įrenginys.

## Failų siuntimas į kitą įrenginį

- 1 Pasirinkite failą ir bakstelėkite  > **SmartShare Beam**. Arba galite bakstelėti  failų sąrašė, pasirinkti failus ir bakstelėti **BENDRINTI** > **SmartShare Beam**.
- 2 Iš netoliese esančių įrenginių, palaikančių „SmartShare Beam“
  - Failas bus nusiųstas į įrenginį.



## Netoliese esančių įrenginių naudojimas

Galite peržiūrėti ir leisti multimedijos failus, kurie įrašyti šalia jūsų įrenginio esančiuose įrenginiuose.

- 1 Programėlėje **Galerija** arba **Muzika** pasirinkite  > **Greta esantys įrenginiai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį iš įrenginių sąrašo.
  - Jei norimo įrenginio nematote įrenginių sąrašė, patikrinkite, ar įjungta DLNA, tada bakstelėkite **leškoti gretimų įrenginių**.
- 3 Leiskite turinį, įrašytą pasirinktame įrenginyje.



## Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas ir Pranešimas** > **Netrukdyti** ir vilkite , kad jį suaktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Garsai ir vibravimas** ir pasirinkite norimą režimą:
  - **Tik prioritetai**: gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Net kai **Tik prioritetai** įjungtas, žadintuvai vis tiek skambės.
  - **Visiška tyła**: išjungti ir garsą, ir vibravimą.

## ID skambučio tonas

Galite nustatyti įrenginį, kad, kiekvieną kartą sulaukus skambučio iš pasirinktų adresatų, būtų leidžiama automatiškai sukurti skambučio melodija. Ši funkcija yra naudinga, nes galite sužinoti, kas jums skambina, kai tik išgirstate skambėjimo toną.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas ir Pranešimas** > **ID skambučio tonas** ir vilkite , kad jį suaktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Sukurti skamb. tonus** ir pasirinkite norimą parinktį.



- Numatytoji skambučio melodija leidžiama, kai gaunami adresatų skambučiai, išskyrus pasirinkto adresato.



02

## **Pagrindinės funkcijos**

# Gaminio komponentai ir priedai

Įsitikinkite, kad netrūksta nė vieno iš nurodytų elementų.

- Įrenginys
- Išstūmimo kaištis
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Įkroviklis
- Greito pasirengimo darbu vadovas





- Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
- Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų pagrindinių elementų, susisieki su LG klientų aptarnavimo centru.
- Norėdami įsigyti pasirenkamų elementų, susisieki su LG klientų aptarnavimo centru ir teiraukitės laisvų pardavėjų.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

# Dalių apžvalga

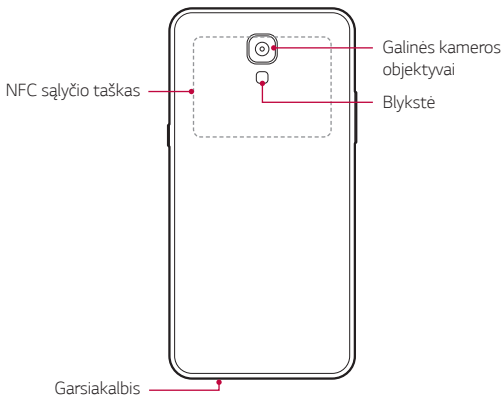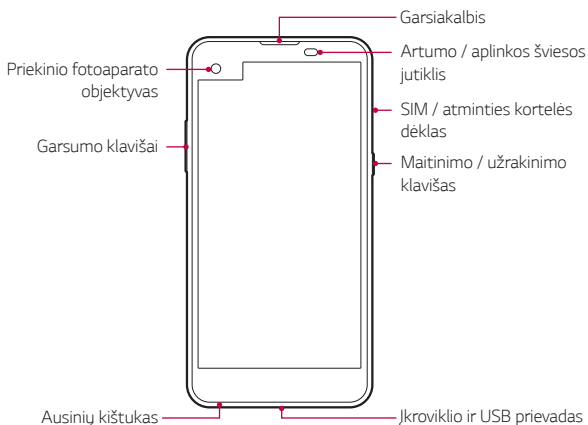

- Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
  - Artumo jutiklis: Vykstant skambučiui artumo šviesos jutiklis išjungia ekraną ir lietimą funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimą funkcijos vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
  - Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.
- Garsumo klavišai
  - Sureguliuokite skambučio melodijų, pokalbių ar pranešimų garsumą.
  - Norėdami nufotografuoti, švelniai paspauskite garsumo klavišą. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
  - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę **Fotoaparatas**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte **Užfiksuoti vaizdą+**.
- Maitinimo / užrakinimo klavišas
  - Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
  - Paspauskite ir laikykite nuspauštą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Užpakalinėje įrenginio pusėje įmontuota NFC antena. Nepažeiskite NFC antenos.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, antraip galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio funkcionalumui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, liečiamasis jutiklis arba mygtukai gali tinkamai neveikti.

# Kaip įjungti arba išjungti maitinimą

## Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

## Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite **Išjungimas**.

## Maitinimo valdymo parinktys

Bakstelėkite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas:** įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo:** įrenginys paleidžiamas iš naujo.
- **Įjungti lėktuvo režimą:** blokuojamos su telekomunikacijomis susijusios funkcijos, įskaitant skambinimą, žinučių siuntimą ir naršymą internete. Kitomis funkcijomis galima naudotis.




- Jei ekranas užstringa arba prietaisas nereaguoja, kai bandote juo naudotis, paspauskite ir apie 10 sekundžių palaikykite maitinimo / užrakinimo mygtuką ir garso mažinimo (-) mygtuką, kad prietaisas pasileistų iš naujo.


# Kaip įdėti SIM kortelę

Tinkamai naudokite SIM (abonento tapatybės modulio) kortelę, gautą iš savo ryšio paslaugų teikėjo.


- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į kortelės dėkle esančią angą.

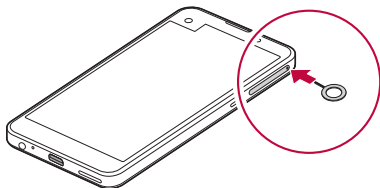


- 2 Ištraukite kortelės dėklą.

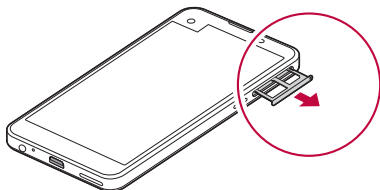

- 3 Padėkite SIM kortelę ant kortelės dėklo taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į apačią.

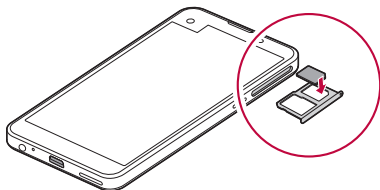

#### 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.

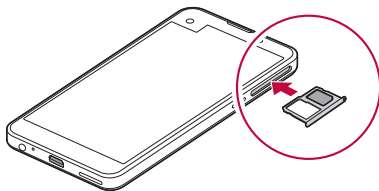

- Iš kelių tipų SIM kortelių su įrenginiu suderinamos tik „Nano-SIM“ kortelės.
- Jei norite, kad telefonas veiktų sklandžiai, rekomenduojame naudoti tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintas SIM korteles, kurias tiekia operatorius.

### Atsargumo priemonės naudojant SIM kortelę

- Nepameskite SIM kortelės. LG nėra atsakinga už žalą ir kitas problemas, kurios kiltų pametus arba perdavus SIM kortelę.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės, kai ją įdedate arba išimate.


## Kaip įdėti atminties kortelę

Su įrenginiu galima naudoti iki 2 TB „microSD“ kortelę. Kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu, atsižvelgiant į atminties kortelės gamintoją ir tipą.



- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esami duomenys.

- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į kortelės dėkle esančią angą.
- 2 Ištraukite kortelės dėklą.
- 3 Padėkite atminties kortelę ant kortelės dėklo taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į apačią.

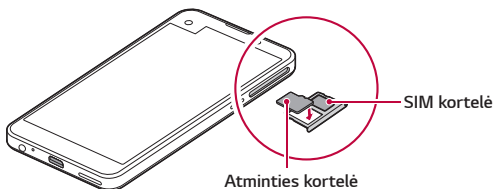

- 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.



- Atminties kortelė yra pasirenkamas elementas.
- Dažnai įrašant ir ištrinant duomenis, atminties kortelių naudojimo trukmė gali sutrumpėti.

## Kaip išimti atminties kortelę

Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Saugykla ir USB > △**.
- 2 Įkiškite išstūmimo kaištį į kortelės dėkle esančią angą.
- 3 Ištraukite kortelės dėklą ir išimkite atminties kortelę.




- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba pasiekiami informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys. LG neprisima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.

# Akumulatoriaus krovimas

Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.

Vieną įkroviklio kabelio galą prijunkite prie įkroviklio, kitą – prie kabelio prievado, tada prijunkite įkroviklį prie maitinimo lizdo.

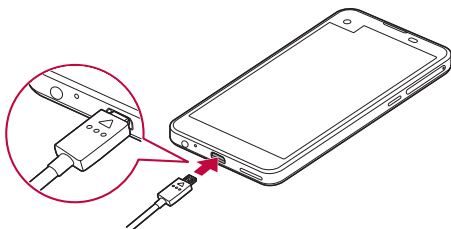

- Būtinai naudokite USB kabelį, pridamą kartu su kitais pagrindiniais priedais.
- Prijungdami USB laidą įsitikinkite, kad ant laido esanti piktograma yra viršuje. Neteisingai prijungdami laidą galite sugadinti prietaisą.
- Būtinai naudokite LG patvirtintus įkroviklį, akumuliatorių ir krovimo kabelį. Akumuliatorių kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali sugesti įrenginys.
- Jei įrenginys naudojamas jį kraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis. Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo krovimą.



- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas. Taip neiekvosite energijos be reikalo.
- Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau nei įkraunant akumuliatorių įprastu būdu.
- Nekraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti palaikoma nominali įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti neplanuotai sustabdytas.

# Efektyvus akumulatoriaus naudojimas

Akumulatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.

Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo trukmę, atšaukite fonines operacijas.

Norėdami sumažinti akumulatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau nurodytų patarimų.


- Išjunkite „Bluetooth®“ arba „Wi-Fi“ tinklo funkciją, kai jos nenaudojate.
- Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
- Norėdami naudoti atsisiųstą programėlę, patikrinkite akumulatoriaus energijos lygį.

# Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.


## Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

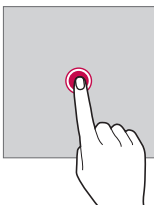


## Bakstelėjimas ir laikymas nuspaudus

Norėdami įjungti paslėptą funkciją, bakstelėkite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę.

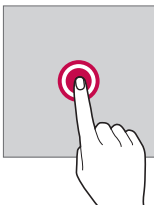


## Bakstelėjimas du kartus

Du kartus greitai palieskite, norėdami sumažinti arba padidinti nuotrauką arba žemėlapi.

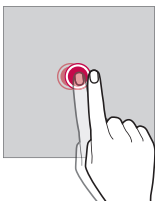


## Braukimas

Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada braukdami perkeltite jį į kitą vietą. Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

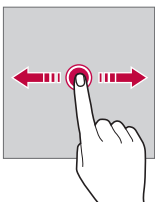



## Brūkštelėjimas

Norėdami greitai pereiti į kitą skydelį, švelniai bakstelėkite ekraną ir laikykite nuspaudę, tada brūkštelėkite kairėn arba dešinėn.

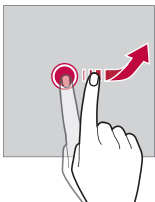

## Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)

Norėdami mažinti, pvz., nuotraukos arba žemėlapiu mastelį, slinkite du pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo kito.

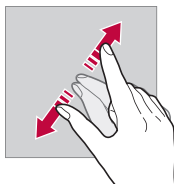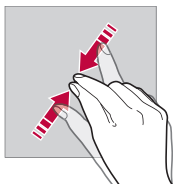


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai žžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami pirštines arba piršto nago galiuku.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra apsauginė plėvelė arba prie jo prijungtas priedas, kurie pirkti ne firminėje internetinėje ar neinternetinėje parduotuvėje.

# Pradžios ekranas

## Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų įrenginio funkcijų ir programėlių. Bakstelėkite  bet kuriame ekrane, kad pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.

Galite valdyti visas programėles ir valdiklius pradžios ekrane.

Perbraukite ekraną į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti visas įdiegtas programėles.

Jei norite ieškoti programėlės, naudokite „Google“ paiešką.

## Pradžios ekrano išdėstymas

Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus pradžios ekrane.



- Pradžios ekranas gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėją arba programinės įrangos versiją.


- Second screen: antram ekranui esant ekrano viršuje, naudotojas gali konfigūruoti norimą programą. Pabandykite greitai ir lengvai paleisti mėgstamą programą, nustatydami antrą ekraną.
- Būsenos juosta: peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- Valdiklis: įtraukite valdiklius į pradinį ekraną, jei reikiamą informaciją norite pasiekti greitai, neatidarinėdami atskirų programėlių.
- Aplankas: kurkite aplankus grupuodami programėles pagal savo poreikius.
- Puslapio piktograma: peržiūrėkite visas esamas pradžios ekrano sritis ir šiuo metu rodomą sritį, kuri yra paryškinta.
- Sparčiosios prieigos sritis: užfiksuokite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.
- Pagrindiniai jutikliniai mygtukai
  - ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba iškylančiuosius langus.
  - ○: bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti **Google** paiešką, bakstelėkite ir palaikykite.
  - □: peržiūrėkite vėliausiai naudotų programėlių sąrašą arba paleiskite programėlę iš sąrašo. Naudokite parinktį **Išvalyti visus**, jei norite išvalyti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą. Kai kuriose programėlėse bakstelėjus ir palaikius mygtuką nuspaustą bus rodomos papildomos parinktys.

## Pagrindinių jutiklinių mygtukų redagavimas

Pagrindinius jutiklinius mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į juos dažnai naudojamų funkcijų.

Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Ekranas > Jutikliniai Pradžios mygtukai > Mygtukų derinys** ir tinkinkite nuostatas.

- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant „QSlide“, Pranešimas skydelį ir „Užfiksuoti vaizdą“. Galima įtraukti iki penkių elementų.

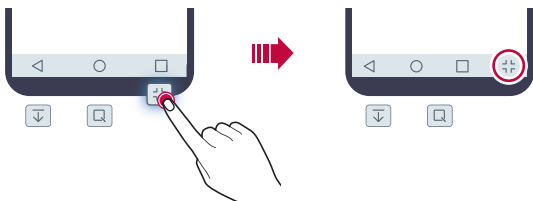

## Būsenos piktogramos

Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.

- : nėra signalo
- : tinklu perduodami duomenys
- : nustatytas žadintuvo signalas
- : įjungtas vibracijos režimas
- : įjungtas „Bluetooth“ ryšys
- : įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
- : akumuliatoriaus energijos lygis
- : įjungtas lėktuvo režimas
- : praleisti skambučiai
- : įjungtas „Wi-Fi“ ryšys
- : įjungtas begarsis režimas

- 📍: įjungtas GPS
- 🌐: įjungtas interneto prieigos taškas
- 📶: nėra SIM kortelės




- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Remkitės piktogramomis, kurios rodomos faktinėje įrenginio aplinkoje.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų teikėją.

## Pranešimų skydelis

Pranešimų skydelį atidaryti galite nuvilkdami būsenos juostą į apačią. Naudokite pranešimų skydelyje esančias sparčiosios prieigos piktogramas, norėdami lengvai ir greitai įjungti arba išjungti funkciją. Sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė vilkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite norimos funkcijos piktogramą.

- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.

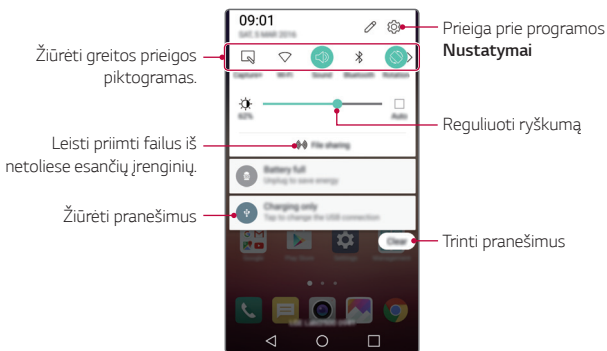

## Pranešimų skydelio nuostatos

Galite pasirinkti, ką rodyti pranešimų skydelyje.


Pranešimų skydelyje bakstelėkite .

- Norėdami pertvarkyti sparčiosios prieigos piktogramas, bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę piktogramą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
- Pasirinkite piktogramas, kurios bus rodomos sąrašė.

## Ekranų padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranų padėtis būtų automatiškai perjungiamą, atsižvelgiant į įrenginio padėtį.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.

Arba galite bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas**, kad suaktyvintumėte **Automatinis ekranų pasukimas**.

## Pradžios ekranų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada įjunkite norimą funkciją.


- Norėdami pertvarkyti pradžios ekranų sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Norėdami į pradžios ekraną įtraukti valdiklių, bakstelėkite **Valdikliai** ir nuvilkite valdiklį į pradžios ekraną.
- Norėdami keisti pradžios ekranų nuostatas, bakstelėkite **Pradžios ekranų nustatymai** ir tinkinkite parinktį. Išsamios informacijos žr. dalyje *Pradžios ekranų nustatymai*.
- Norėdami peržiūrėti arba iš naujo įdiegti programėles, bakstelėkite **Pašalintos programos**. Išsamios informacijos žr. *Paskiausiai pašalintos programos*.

## Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane laikydami nuspaudę slinkite du pirštus vieną nuo kito.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito arba bakstelėkite ◀

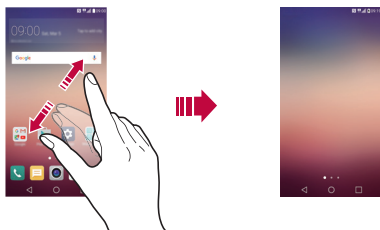

## Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
- Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite piktogramą į pradžios ekraną.

## Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

### Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės į jį įtraukiamos.

### Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir tada įjunkite norimą funkciją.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą ir spalvą, bakstelėkite aplanko pavadinimą.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jei pašalinta programėlė buvo vienintelė aplanke, aplankas automatiškai pašalinamas.

## Pradžios ekrano nustatymai

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.

2 Nuostatų tinkinimas

- **Pasirinkti pradžią:** pasirinkite pradžios ekrano režimą.
- **Darbalaukio fonas:** keiskite pradžios ekrano fono temą.
- **Ekranas efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.
- **Apipavidalinimas:** Pasirinkite ekrano temą, kad pritaikytumėte.
- **Rūšiuoti programas pagal:** Nustatykite, kaip pradžios ekrane turi būti rūšiuojamos programėlės.
- **Tinklelis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** pasirinkti, kurias programėles slėpti arba kurių neslėpti pradžios ekrane.

# Ekranu užraktas

## Ekranu užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekranu užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekranu užraktą.



- Ekranu užraktas apsaugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio, rekomenduojame aktyvinti ekranu užraktą.

## Ekranu užrakto nuostatų konfigūravimas

Galima naudoti kelias ekranu užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekranu užraktą** ir tada pasirinkite norimą metodą.
- 2 Užrakto nuostatų tinkinimas
  - **Nėra**: išjungti ekranu užrakto funkciją.
  - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
  - **„Knock Code“**: tam tikra tvarka bakstelėkite tarpus ekrane, kad atrakintumėte ekraną.
  - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
  - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
  - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.



- Jei norite nustatyti ekrano užraktą naudodami šabloną, pirmiausia sukurkite „Google“ paskyrą arba atsarginį PIN. Jei įvesite neteisingą šabloną daugiau nei nurodytą skaičių kartų iš eilės, galėsite atrakinti ekraną naudodami atsarginį PIN arba „Google“ paskyrą.
- Jei ekrano užraktas nustatytas naudojantis liečiamuoju kodu, deriniu, PIN kodu arba slaptažodžiu, o jūs įvedėte neteisingą PIN kodą arba slaptažodį daugiau kartų nei nustatyta, slaptažodžio įvedimas blokuojamas 30 sekundžių.

## Užrakto ekrano nuostatos

Galite tinkinti toliau pateiktas ekrano užrakto nuostatas.

1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas**.

2 Nuostatų tinkinimas

- **Pasirinkite ekrano užraktą:** pasirinkite norimą ekrano užrakinimo metodą.
- **Smart Lock:** pasirinkite patikimus elementus – vienam iš jų atsiradus, įrenginys bus automatiškai atrakintas.
- **Ekrano efektas:** nustatykite ekrano pasikeitimo efektą, kuris bus taikomas atrakinant ekraną. Ši parinktis rodoma, kai ekrano užrakto metodas nustatytas kaip perbraukimas.
- **Darbalaukio fonas:** Pakeiskite užrakto ekrano fono vaizdą.
- **Sparčiosios nuorodos:** įtraukite programėlės nuorodą, tempdami programėlę už didelio apskritimo ribų, ir pasiekite ją tiesiai iš užrakto ekrano. Ši parinktis rodoma, jei ekrano užrakto metodas nustatytas kaip perbraukimas.
- **Orų animacija:** užrakto ekrane rodykite dabartinės vietos orų animaciją.
- **Kontaktinė informacija pametus telefoną:** užrakto ekrane rodykite pagalbos tarnybų kontaktinę informaciją.
- **Užrakto laikmatis:** nustatykite laukimo laiką, po kurio įrenginys automatiškai užsirakins.

- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto:** užrakinkite ekraną iš karto, kai paspaudžiate maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Nuostatų parinktys, kurias galima naudoti, gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą ekrano užrakinimo metodą.

## KnockON

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite pirštų galiukais. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją „KnockON“, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

## Ekranų įjungimas

Dukart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.

## Ekranų išjungimas

Du kartus palieskite tuščią vietą pradžios ekrane arba užrakintame ekrane.

Arba dukart bakstelėkite tuščią vietą būsenos juostoje.


## „Knock Code“

Ekraną atrakinti galima sukūrus bakstelėjimo kodą. Kai ekranas užrakintas, galite tiesiogiai pasiekti pradžios ekraną bakstelėję ekrane nurodyta tvarka.



- Galite kartu naudoti bakstelėjimo kodą ir funkciją „KnockOn“.
- Jei bakstelėsite neteisingą kodą daugiau nei nurodytą skaičių kartų iš eilės, įrenginį atrakinti galėsite naudodami atsarginį PIN arba „Google“ paskyrą.
- Ekraną būtinai bakstelėkite pirštų galiukais.

## Bakstelėjimo kodo kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **„Knock Code“**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus pasirinkta tvarka, kad sukurtumėte bakstelėjimo kodą, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Patvirtinkite sukurtą bakstelėjimo kodą įvesdami jį dar kartą, tada bakstelėkite **PATVIRTINTI**.
- 4 Nustatykite atsarginį PIN, kurį galėtumėte naudoti, jei pamiršite bakstelėjimo kodą.

## Ekrano atrakinimas naudojant bakstelėjimo kodą

Atrakinkite ekraną įvesdami sukurtą bakstelėjimo kodą.

Įveskite bakstelėjimo kodą jutikliniame ekrane, kai ekranas išjungtas.

- Taip pat galima įvesti liečiamąjį kodą, kai ekranas įjungtas.

# Įrenginio šifravimas

## Jūsų įrenginio šifravimas

Duomenis galima skaityti, rašyti ir kopijuoti net jei nustatytas įrenginio šifravimas. Galite nustatyti tokias įrenginio užrakto nuostatas, kad, įjungus įrenginį, būtų rodomas naudotojo identifikavimo raginimas.

## Atsargumo priemonės, susijusios su įrenginio šifravimu

Užrakto ekrane galite nustatyti mobiliojo telefono užraktą, kad padidintumėte įrenginio apsaugos lygį.



- Jei mobiliojo telefono užraktas įjungtas ir neteisingas slaptažodis įvedamas daugiau nei nurodytą skaičių kartų, įrenginys bus automatiškai inicijuojamas.
- Jei pamiršote iššifravimo slaptažodį, turite inicijuoti įrenginį, kad galėtumėte vėl jį naudoti. Nustatant iš naujo bus panaikinti visi įrašyti duomenys.
- Sustabdžius šifravimą, kol jis nėra baigtas, duomenys gali būti sugadinti.

## Atminties kortelės užšifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus atminties kortelėje. Šifruotų duomenų atminties kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Sauga > Užšifruoti SD kortelės atmintį.**
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą atminties kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **TĘSTI.**
- 3 Pasirinkite parinktį ir bakstelėkite **UŽŠIFRUOTI DABAR.**

- **Naujų failų užšifravimas:** šifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti atminties kortelėje po šifravimo.
- **Visiškas užšifravimas:** šifruokite visus šiuo metu atminties kortelėje įrašytus duomenis.
- **Neįtraukti medijos failų:** šifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Norėdami užšifruoti atminties kortelę, įsitikinkite, kad ekrano užraktas nustatytas naudojant PIN arba slaptažodį.
- Pradėjus šifruoti atminties kortelę, kai kurios funkcijos bus nepasiekiamos.
- Jei išjungiate įrenginį vykstant šifravimui, šifravimo procesas nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti. Todėl prieš pradėdami šifravimą būtinai patikrinkite, ar akumulatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos atminties kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą atminties kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, inicijuokite kortelę.
- Galite aktyvinti atminties kortelės šifravimą, net jei atminties kortelė nėra įdėta į įrenginį. Bet kuri atminties kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai užšifruota.

## Ekranų kopijų darymas

Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekranų kopijas.

### Naudojant nuorodą

Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakcinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.

- Ekranų kopijas galima peržiūrėti aplanke **Screenshots**, kuris yra aplanke **Galerija**.

## Naudojant Užfiksuoti vaizdą+

Ekране, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą+**.




- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją **Užfiksuoti vaizdą+** galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Pirmiausia bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra** ir jįjunkite **Spartusis mygtukas**.
- Išsamesnės informacijos žr. dalyje *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.

## Teksto įvedimas

### Išmaniosios klaviatūros naudojimas


Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniają klaviatūrą.

Naudodami išmaniają klaviatūrą galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastinės klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

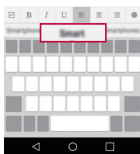

## Žymeklio perkėlimas

Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį. Vėsdami tekstą bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tarpo klavišą, tada vilkite j kairę arba į dešinę tol, kol žymeklis bus norimoje teksto vietoje.

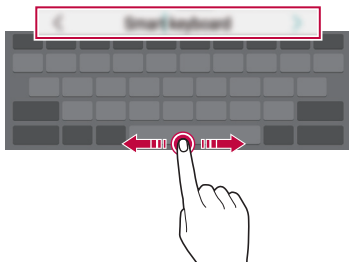


• Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY klaviatūrą.

## Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.

Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį arba švelniai vilkite kairę arba dešinę tarpo klavišo pusę į viršų.

- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

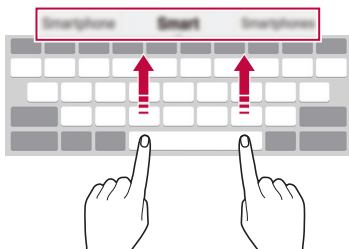


## QWERTY klaviatūros išdėstymo keitimas

Apatinėje klaviatūros eilutėje galite įtraukti, naikinti arba pertvarkyti mygtukus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas**.

- 2 Bakstelėkite mygtuką apatinėje eilutėje, tada vilkite jį į kitą padėtį.

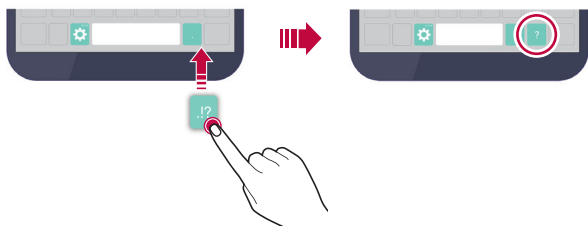

- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY, QWERTZ ir AZERTY klaviatūras.
- Ši funkcija gali būti nesuderinama su kai kuriomis kalbomis.

## Klaviatūros aukščio tinkinimas

Galite tinkinti klaviatūros aukštį ir nustatyti patogiausią rankų padėtį tekstui įvesti.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros aukštis**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros aukštis**.

- 2 Reguliokite klaviatūros aukštį.



## Gulsčios klaviatūros režimo pasirinkimas

Galite pasirinkti gulsčios klaviatūros režimą iš kelių parinkčių.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros tipas gulsčiajame režime.**

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros tipas gulsčiajame režime.**

- 2 Pasirinkite klaviatūros režimą.

## Klaviatūros dalijimas pusiau

Klaviatūrą galite padalyti pusiau, kad įjungus gulsčios klaviatūros režimą abi jos dalys būtų skirtingose ekrano pusėse.

Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Padalinti klaviatūrą.**

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Padalinti klaviatūrą.**






- Pasukite įrenginį, kad būtų nustatytas gulsčios padėties režimas ir klaviatūra būtų padalyta į abi puses. Norėdami sujungti arba padalyti klaviatūrą, ant klaviatūros suglauskite pirštus arba slinkite juos vieną tolyn nuo kito.



## Valdymo viena ranka režimas

Klaviatūrą galite perkelti į vieną ekrano pusę, kad galėtumėte ja naudotis viena ranka.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.  
Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.
- 2 Paspauskite šalia klaviatūros rodomą rodyklę ir perkeltkite klaviatūrą norima kryptimi.

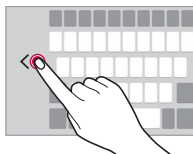

## Teksto įvedimas balsu


Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .



- Norėdami padidinti balso komandų atpažinimo tikslumą, kalbėkite aiškiai, teisingai ir su tinkamu akcentu tarkite žodžius.
- Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
- Norėdami pasirinkti balso atpažinimo funkcijos kalbą, balso atpažinimo funkcijos ekrane bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Kalba**.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.



## Klaviatūros keitimas

Taip pat galite keisti kiekvienos kalbos įvesties kalbą ir klaviatūros tipą.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Pasirinkti kalbą**.
- 2 Pasirinkite kalbą ir tinkinkite klaviatūros tipą.

## Kopijavimas ir įklijavimas

Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą į jas.



- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **IŠKIRPTI** arba **KOPIJUOTI**.
  - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į iškarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **ĮDĖTI**.





- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **ĮDĖTI** nebus rodoma.

## Iškarpy dėklas

Jei kopijuojate arba iškerpate paveikslėlį arba tekstą, jis automatiškai išsaugomas iškarpy dėkle ir gali būti perkeltas į bet kurią vietą bet kuriuo metu.

- 1 Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .  
Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **IŠKARPY DĖKLAS**.

## 2 Pasirinkite ir nukopijuokite elementą iš iškarpų dėklo.

- Iškarpų dėkle galima saugoti daugiausiai 20 elementų.
- Bakstelėkite , kad užrakintumėte išsaugotus elementus ir jų nebūtų galima ištrinti, net jei viršytas maksimalus kiekis. Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
- Palieskite , norėdami ištrinti elementus, saugomus iškarpų dėkle.



- Kai kurios naudotojo parsisiųstos programos gali nepalaikyti iškarpų dėklo.



03

## **Naudingos programos**

# Programėlių diegimas ir šalinimas

## Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti **SmartWorld**, „**Play**“ parduotuvė arba programėlių parduotuvę, kurią teikia ryšio paslaugų teikėjas.



- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- **SmartWorld** gali būti neprieinama. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

## Programėlių šalinimas

Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.




- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

## Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją virš parinkties **Pašalinti**, esančios ekrano viršuje.

- Jei programėlės buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas, jas galite įdiegti iš naujo. Išsamios informacijos žr. *Paskiausiai pašalintos programos*.

## Šalinimas naudojant nuostatų meniu



Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Programos**, pasirinkite programėlę, tada bakstelėkite **Pašalinti**.

## Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės

Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.

## Paskiausiai pašalintos programos

Galite peržiūrėti pašalintas programas pradžios ekrane. Be to, galite iš naujo įdiegti programėles, kurios buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas.

- 1 Bakstelėkite  > **Paskiausiai pašalintos programos**.
- 2 Aktyvinkite norimą funkciją:
  - **Įdiegti iš naujo**: iš naujo įdiegti pasirinktą programėlę.
  - : visam laikui pašalinti iš įrenginio pašalintas programėles.







- Pašalintos programėlės iš įrenginio automatiškai pašalinamos po 24 valandų. Jei pašalintas programėles norite įdiegti iš naujo, turite jas vėl atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
- Ši funkcija aktyvi tik numatytajame pradžios ekrane. Jei programėles šalinate naudodami „EasyHome“ ekraną ar kitą paleidyklę, jos iš karto ir visam laikui pašalinamos iš įrenginio.

# Telefonas

## Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.




## Skambinimas naudojant klaviatūrą

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
  - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
  - Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę greitojo rinkimo numerį.
  - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .




- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip įtraukti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą, žr. *Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą*.

## Skambinimas iš kontaktų sąrašo


- 1 Bakstelėkite  >  > **Kontaktai**.
- 2 Iš kontaktų sąrašo pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite .


## Atsiliepiamas į skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį, vilkite  už apskritimo gaunamo skambučio ekrane.


- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, tiesiog paspausdami maitinimo / užrakinimo klavišą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Skambučio nustatymai > Atsiliepti ir baigti skambučius**, tada įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**.



## Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį, vilkite  už apskritimo gaunamo skambučio ekrane.

- Norėdami nusiųsti atmetimo pranešimą, vilkite atmetimo pranešimą už apskritimo.
- Norėdami pridėti arba redaguoti atmetimo pranešimą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Skambučio nustatymai > Atmesti skambučius > Atmesti su žinute**.
- Kai jums skambina, palieskite garsumo mygtuką arba maitinimo / užrakinimo mygtuką, norėdami nutildyti melodiją arba vibraciją.

## Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, būsenos juostoje ekrano viršuje rodoma .

Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**.

## Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas, bakstelėdami ekrano mygtukus:



- **Kontaktai:** peržiūrėkite kontaktų sąrašą skambučio metu.
- **Pabaiga:** baigti skambutį.
- **Klaviatūra:** rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis:** įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą:** nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **Bluetooth:** perjunkite skambutį į susietą ir prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
- **⋮** : pasiekti daug kitų skambučio parinkčių.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

## Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.

- 1 Pokalbio metu bakstelėkite **⋮ > Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
  - Ekrane vienu metu rodomi du skambučiai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami perjungti į kitą skambutį, bakstelėkite kitą numerį ekrane.  
Norėdami pradėti konferencinį skambutį, bakstelėkite .





- Už kiekvieną skambutį gali būti taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

## Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  >

**Skambučių žurnalai.** Tada galite naudoti šias funkcijas:




- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami panaikinti skambučių įrašus, bakstelėkite  > **Trinti**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

## Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairias skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite parinktis pagal savo poreikius.

# Žinučių sistema

## Pranešimų siuntimas

Galite kurti ir siųsti pranešimus pasirinktiems kontaktams arba visiems kontaktams naudodami pranešimų programėlę.



- Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
  - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
  - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Siųsti** ir nusiųsite pranešimą.

## Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

## Pranešimų nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pranešimų sąrašė bakstelėkite **> Nustatymai**.

# Fotoaparatas

## Fotoaparato įjungimas

Išsaugokite įsimintiniausias akimirkas fotografuodami arba filmuodami.


Bakstelėkite  .



- Prieš fotografuodami nuvalykite fotoaparato objektyvą mikropluošto šluoste. Jei pirštu paliesite fotoaparato objektyvą, nuotraukos gali būti neryškios.
- Jei akumulatoriaus įkrovos lygis mažesnis nei 5 proc., prieš naudodami fotoaparata įkraukite akumuliatorių.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti **Galerija**. Daugiau informacijos rasite dalyje *Galerijos apžvalga*.

## Fotoaparatų perjungimas

Atsižvelgdami į fotografavimo aplinką, galite pasirinkti priekinį arba užpakalinį fotoaparata.

Norėdami perjungti iš priekinio į užpakalinį fotoaparata ar atvirkščiai, fotoaparato ekrane bakstelėkite  arba vilkite ekraną aukštyn ar žemyn arba į kairę ar į dešinę.



- Norėdami fotografuoti asmenukes, naudokite priekinį fotoaparata. Jei reikia išsamios informacijos, žr. *Asmenukių fotografavimas*.

## Paprastasis režimas

Galite fotografuoti tiesiog bakstelėdami ekraną.

- 1 Fotoaparato ekrane bakstelėkite □ (antrame ekrane).
- 2 Nukreipkite fotoaparata į objektą ir bakstelėkite ekraną.

## Automatinis režimas

Galite fotografuoti arba filmuoti pasirinkę įvairius fotoaparato režimus ir parinktis.

- 1 Fotoaparato ekrane bakstelėkite 📷 (antrame ekrane).
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite 📷. Norėdami filmuoti, bakstelėkite 📹.








## Fotografavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite 📷, kad nufotografuotumėte. Arba paspauskite garsumo klavišą.






- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparata dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, bakstelėkite ○ > Nustatymai > Bendra ir įjunkite **Spartusis mygtukas**.

## Filmavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite 
  - Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
  - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Jei norite tęsti filmavimą, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

## Panorama

Galite sukurti panoraminę nuotrauką judindami fotoaparata viena kryptimi, kad nufotografuotumėte ir sujungtumėte kadrus į platų vientisą vaizdą.

- 1 Automatinio režimo ekrane bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite , tada lėtai judinkite fotoaparata viena kryptimi.
  - Judinkite prietaisą instrukcijoje nurodyta kryptimi.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte fotografuoti.



## Fotografavimas serijomis

Galite padaryti visą seriją kadryų ir sukurti judančius vaizdus.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .

- Kadryų serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .



- Galima padaryti iki trisdešimties (30) nuotraukų seriją.











## Fotoaparato parinkčių tinkinimas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite .





- Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą fotoaparata (priekinį arba užpakalinį) ir pasirinktą fotografavimo režimą.

	Pasirinkti nuotraukų pločio ir aukščio santykį arba vaizdo įrašų kokybę.
	Nustatyti laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama po tam tikro laiko.
	Fotografuoti naudojant komandas balsu. (Galimos parinktys: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
	Nustatyti vietas, kur norite įrašyti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Šios parinktys rodomos įdėjus išorinę atminties kortelę. <ul style="list-style-type: none"><li>• : įrašyti į vidinę atmintinę.</li><li>• : įrašyti į išorinę atminties kortelę;</li></ul>
	Tinkinti automatinio fotografavimo nuostatas. Šios parinktys rodomos naudojant priekinį fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"><li>• : fotografuoti naudojant gestų fotografavimo funkciją.</li><li>• : fotografuoti, kai fotoaparatas aptinka veidą.</li></ul>



Apversti vaizdus. Šios parinktys rodomos naudojant priekinį fotoaparatą.

- : neapversti vaizdo.
- : apversti vaizdą horizontaliai.

## Asmenų fotografavimas

Priekiniu fotoaparatu galite peržiūrėti savo veidą ekrane ir fotografuoti asmenukes.




- Naudodami priekinį fotoaparatą, jo parinkčių dalyje galite pasirinkti, kaip bus daromos asmenukės. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Fotoaparato parinkčių tinkinimas*.


### „Hand gesture shot“

Galite daryti asmenukes naudodami gestus.

Atsukite savo delną į priekinį fotoaparatą, tada suspauskite kumštį.


- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.

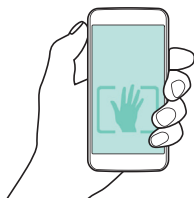

- Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad pasirinkta fotoaparato parinktis [].
- Alternatyvus būdas fotografuoti gestais – sugniaužti kumštį ir atgniaužti priešais priekinį fotoaparatą.
- Įsitikinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos sritį, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.

## Fotografavimas su laikmačiu

Galite daryti asmenukų serijas.

Naudodami priekinį fotoaparata, bakstelėkite ir laikykite . Arba galite atsukti savo delną į fotoaparata, tada du kartus greitai suspausti kumštį.

- Trijų sekundžių intervalu padaromos keturios nuotraukos.






## Automatinių asmenukų darymas

Naudodami veido aptikimo funkciją, asmenukes daryti galite lengvai ir patogiai. Įrenginį galite nustatyti taip, kad, jums žiūrint į ekraną, priekinis fotoaparatas aptiktų veidą ir automatiškai darytų asmenukę.

- Kai priekinis fotoaparatas aptinka jūsų veidą, rėmelis tampa baltas. Tada, jei nejudate, rėmelis tampa mėlynas ir priekinis fotoaparatas padaro nuotrauką.





- Norėdami aktyvinti automatinių asmenukų funkciją, bakstelėkite , tada –  kol pasirodys .

# Galerija

## Galerijos apžvalga

Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  
  - Išsaugotos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.
- 2 Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.
  - Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
  - Braukite rodomą nuotrauką arba vaizdo įrašo ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnį arba kitą failą.




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.

## Nuotraukų peržiūra

Grįžkite į ankstesnį ekraną.

Įtraukite arba pašalinkite mėgstamiausius.

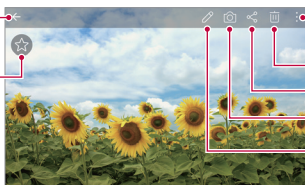

Pasiekite papildomų parinkčių.



Naikinkite vaizdus.

Bendrinkite vaizdus.

Įjunkite fotoaparata.


Redaguokite vaizdus.

## Nuotraukų redagavimas

- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite nuotrauką įvairiais įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.
- 3 Bakstelėkite , jei norite taikyti pakeitimus.

- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.
- Pakeitimai pakeičia pradinį failą.
  - Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką kaip kitą failą, bakstelėkite **☰** > **Išsaugoti kopiją**.

## Vaizdo įrašo leidimas

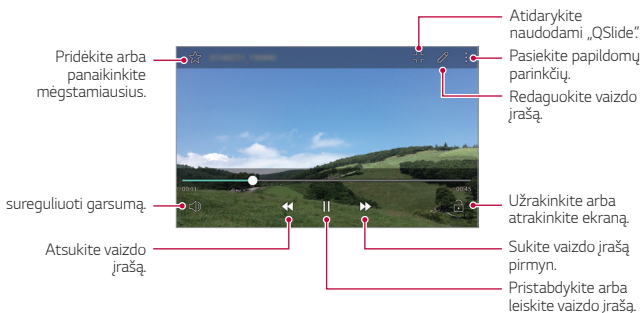

- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami reguliuoti ekrano šviesumą, vilkite kairiąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.

## Failų naikinimas


Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- failų sąrašė bakstelėkite **☰**, tada pasirinkite failus.

## Failų bendrinimas




Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą, bakstelėkite **☰** kad norimu būdu bendrintumėte failą;

- failų sąrašą bakstelėkite  pasirinkite failus ir juos bendrinkite norimu būdu.





## Skaičiuotuvas



Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.

- 1 Bakstelėkite  > Įrankiai > **Skaičiuotuvas**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.
  - Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, bakstelėkite  > **Mokslinis skaičiuotuvas**.
  - Norėdami peržiūrėti skaičiavimo istoriją, bakstelėkite  > **Skaičiavimo istorija**.

## Orai

Galite peržiūrėti informaciją apie orą konkrečioje vietoje.

- 1 Bakstelėkite  > Įrankiai > **Orai**.
- 2 Bakstelėkite  ir pridėkite norimą miestą.
  - Išsamios orų prognozės ekrane bakstelėkite  /  arba braukite ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte orus kituose miestuose.

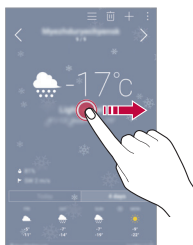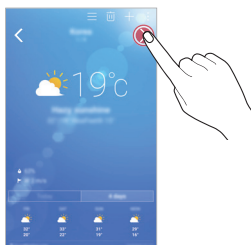

# Atsisiuntimai



Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.

Bakstelėkite  > Įrankiai > Atsisiuntimai.


## Laikrodis

### Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekrano viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


## Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


## Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
  - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Sustabdyti**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
  - Jei norite atkurti laikmačio nuostatas, bakstelėkite **Nust. iš n.**
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmačio žadintuvą.






## Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.


- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
  - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite pristabdyti chronometrą.
  - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
  - Norėdami panaikinti visus chronometro įrašus, bakstelėkite **Nust. iš n.**

## Diktofonas

Galite įrašyti ir išsaugoti savo arba kitų žmonių balsą iš svarbių įvykių. Įrašytus balso failus galima perklausyti arba bendrinti.


- 1 Bakstelėkite  > **Įrankiai** > **Diktofonas**.
- 2 Bakstelėkite 
  - Norėdami pristabdyti įrašymą, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , jei norite baigti įrašymą.
  - Failas bus automatiškai įrašytas ir bus parodytas išankstinės perklausos ekranas.
- 4 Bakstelėkite , jei norite perklausyti įrašytą balsą.



- Norėdami įrašyti įrašymo vietos informaciją, bakstelėkite **Vieta**.
- Norėdami pridėti įvykį, bakstelėkite **Įvykiai** ir pridėkite įvykį prie norimos datos.
- Jei bakstelėsite , bus rodomi įrašyti balso failai. Galite perklausyti sąrašę pateikiamą įrašytą balso failą.

# Muzika

Galite perklausyti ir tvarkyti įrenginyje išsaugotus muzikos failus.

- 1 Bakstelėkite  > **Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.



- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.

# El. paštas

## El. pašto peržiūra


Įrenginyje galite užregistruoti el. pašto paskyrą, kuri leis įrenginiu tikrinti ir siųsti el. laiškus.




- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.


## El. pašto paskyrų registravimas

Kai naudojate el. pašto programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo el. pašto paskyrą.


- 1 Bakstelėkite  > **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **KITAS**, kad užregistruotumėte paskyrą.
  - Norėdami patys užregistruoti el. pašto paskyrą arba užregistruoti sąrašė nesančią el. pašto paskyrą, bakstelėkite **RANKINĖ SĄRANKA**.

## El. pašto paskyrų tvarkymas


Peržiūrėkite arba redaguokite savo el. pašto paskyros nuostatas bakstelėję  > **Nustatymai**.

- Norėdami įtraukti paskyrą bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.
- Norėdami panaikinti paskyrą bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą**.





## Kitos el. pašto paskyros atidarymas

Jei užregistravote kelias el. pašto paskyras ir norite peržiūrėti kitą paskyrą, bakstelėkite  ir paskyrų sąrašė ją pasirinkite.

## El. pašto tikrinimas

- 1 Bakstelėkite  ir pasirinkite pašto dėžutę.
- 2 El. laiškų sąrašė pasirinkite el. laišką.
  - Bus parodytas el. laiškas.

## El. laiškų siuntimas

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą.
- 3 Įveskite temą ir pranešimą.
  - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
  - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite el. laišką.

# Kontaktai


## Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Kontaktai**.

## Kontaktų pridėjimas

### Naujų kontaktų pridėjimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

## Kontaktų importavimas

Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **⋮ > Daugiau > Tvarkyti kontaktus > Importuoti**.
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **GERAI**.
- 3 Pasirinkite kontaktus ir bakstelėkite **IMPORTUOTI**.

## Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **⋮ > Spartusis rinkimas**.
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite adresatą.

## Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.

- Kontaktų sąrašo ekrane esančiame paieškos lauke įveskite kontakto vardą.
- Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.

## Kontaktų sąrašas

### Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite **✎** ir redaguokite informaciją.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

## Kontaktų naikinimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę kontaktą.
- 2 Bakstelėkite **Ištrinti kontaktą**.

## Pridėjimas prie parankinių

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite ☆.

## Grupių kūrimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **Grupės > ⋮ > Nauja grupė**.
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte naująją grupę.

# Kalendorius



## Kalendoriaus apžvalga

Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

## Įvykių pridėjimas

- 1 Bakstelėkite ○ > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite +.
- 3 Įveskite įvykio informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
  - Jei bakstelėsite datą kalendoriuje ir ji turės priskirtų įvykių, bus parodytas išskylantysis langas, kuriame bus rodomas įvykių sąrašas. Išskylančiame lange bakstelėkite įvykį, kad peržiūrėtumėte išsamią įvykio informaciją.

## Įvykių sinchronizavimas


Bakstelėkite  > **Rodomi kalendoriai** >  > **Sinchronizuojami kalendoriai** ir pasirinkite norimą sinchronizuoti kalendorių.





- Kai jūsų įvykiai iš įrenginio įrašomi į „Google“ paskyrą, jie taip pat automatiškai sinchronizuojami su „Google“ kalendoriaus programa. Tada su „Google“ kalendoriaus programa galite sinchronizuoti kitus įrenginius – taip juose bus tie patys įvykiai, kaip ir jūsų įrenginyje, ir tuose įrenginiuose galėsite tvarkyti įvykius.

## Įvykių dėžutė



Įvykių dėžutėje galite sukurti įvykius.

Bakstelėkite  ir atidarysite įvykių dėžutę, tada vilkite turinį pagal datą kalendoriuje.

-  : tvarkykite vaizdus, tekstą, pastabas ir laikinai išsaugotus įvykius. Taip pat galite bendrinti tekstą, vaizdus ir pastabas iš kitos programėlės, ir juos įrašyti įvykių lange. Jei kurdami įvykį bakstelėsite **DĖŽUTĖ**, įvykis bus laikinai išsaugotas įvykių dėžutėje.
-  : tvarkykite terminų neturinčias užduotis, pvz., įvykius.



## Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, išsaugotus jūsų įrenginyje arba debesyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Įrankiai** > **Failų tvarkytuvė**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą atmintinę.

## Užduotys

Galite užregistruoti užduotis į savo įrenginį, kad būtų lengva tvarkyti tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite  > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite , kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite užduoties informaciją, tada bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

## Evernote

Galite rašyti ir rinkti svarbią informaciją, o tada bendrinti ją su kitais įrenginiais, kurie palaiko **Evernote**.

Bakstelėkite  > **Evernote**.

## Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Korinis transliavimas**.

## FM radijas

Galite klausytis FM radijo.



Bakstelėkite  > **Įrankiai > FM radijas**.



- Norėdami naudoti šią programą, pirmiausia prie įrenginio prijunkite ausines. Ausinės tampa radijo antena.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo regiono.

# LG Backup

Galite kurti atsarginę kopiją, atkurti ir perkelti įrenginyje išsaugotus duomenis.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas > LG Backup.**  
Arba bakstelėkite  > **Nustatymai > Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas > LG Backup.**
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite, ar kurti atsarginę duomenų kopiją iš anksto nustatytame atsarginių kopijų aplanke, ar duomenis kopijuoti į kitus įrenginius.



- Inicijuojant jūsų įrenginį gali būti panaikinti į vidinę atmintinę įrašyti atsarginių kopijų failai. Norėdami sumažinti duomenų netektį, nukopijuokite svarbius atsarginių kopijų failus iš vidinės atmintinės LG atsarginių kopijų aplanke į kompiuterį arba išorinę atmintinę.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendoriaus programos duomenys, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš „Play“ parduotuvės atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos „Drive“ programėlėje.
- Atsarginių kopijų failai įrašomi su failo plėtimiu \*.lbf į atminties kortelės arba vidinės atmintinės LG atsarginių kopijų aplanką.
- Prieš kurdami duomenų atsargines kopijas arba atkurdami duomenis, iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

# RemoteCall Service

Galima atlikti nuotolinę įrenginio diagnostiką ir išspręsti problemas. Pirmiausia skambinkite į LG klientų aptarnavimo centrą, kaip nurodyta toliau.



- Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite sutikti su šios funkcijos naudojimo sąlygomis.
- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

- 1 Bakstelėkite > **Tvarkymas** > **RemoteCall Service**.
- 2 Palaukite, kol jus sujungs su LG klientų aptarnavimo centru.
- 3 Kai skambutis bus sujungtas, laikykitės techninės priežiūros partnerio instrukcijų ir įveskite šešių skaitmenų prieigos numerį.
  - Jūsų įrenginys yra prisijungęs nuotoliniu būdu ir paleidžiama nuotolinės pagalbos paslauga.

# SmartWorld

Galite atsisiųsti įvairių žaidimų, garso turinio, programėlių ir šriftų, kuriuos teikia „LG Electronics“. Pritaikykite įrenginį pagal savo poreikius naudodami pagrindinio ekrano temas, klaviatūros temas ir šriftus.




- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Bakstelėkite > **SmartWorld**.
- 2 Įveskite savo ID ir slaptažodį, tada prisijunkite.
- 3 Pasirinkite ir atsisiųskite turinio elementus.

## „SmartWorld“ programėlės atsisiuntimas

Jeigu **SmartWorld** programėlė nėra įdiegta, atlikite šiuos veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Apie telefoną** > **Atnaujinimų centras** > **Programų atnaujinimai**.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite **SmartWorld** ir bakstelėkite **Atsisiųsti**.

## „Google“ programėlės

„Google“ programėles galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.

## Chrome

Prisijunkite prie „Chrome“ ir importuokite atidarytus skirtukus, žymes ir adreso juostos duomenis iš kompiuterio į savo įrenginį.

## Dokumentai

Kurkite arba redaguokite dokumentus, sukurtus internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite dokumentus kartu su kitais.

## Diskas

Įkelkite į savo įrenginį failus, juos jame išsaugokite, atidarykite, bendrinkite ir tvarkykite. Programėlėmis pasiekiamus failus galima pasiekti iš bet kur, tiek prisijungus, tiek neprisijungus prie interneto.

## Gmail

Užregistruokite savo „Google“ el. pašto paskyrą savo įrenginyje, kad galėtumėte skaityti ar siųsti el. laiškus.

## Google

Naudodami „Google“ teikiamą paieškos funkciją – įvesdami raktinius žodžius arba balsu – galite ieškoti svetainių ir įrenginyje saugomų failų.

## Hangout

Keiskitės pranešimais. Pradėkite vaizdo skambutį su asmeniu ar grupe.

## Žemėlapiai

Raskite vietą, kur esate jūs arba kur yra vietovė žemėlapyje. Peržiūrėkite geografinę informaciją.

## „Google Play“ filmai ir TV laidos

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

## Nuotraukos

Peržiūrėkite arba bendrinkite nuotraukas ar albumus, išsaugotus įrenginyje.

## „Play“ muzika

Pirkite muzikos failus iš „Play“ parduotuvė. Klausykite muzikos failų, išsaugotų jūsų įrenginyje.

## Skaičiuoklės

Kurkite arba redaguokite internete ar kitame įrenginyje sukurtas skaičiuokles. Bendrinkite ir redaguokite skaičiuokles kartu su kitais.

## Skaidrės

Kurkite pateikties medžiagą arba redaguokite pateikties medžiagą, sukurtą internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite pateikties medžiagą kartu su kitais.

## **Paieška balsu**

Ieškokite informacijos apie „Google“ išvardami, o ne įvesdami raktažodį.

## **YouTube**

Ieškokite ir žiūrėkite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus į „YouTube“ ir bendrinkite juos su žmonėmis visame pasaulyje.



04



**Telefono nuostatos**

# Nustatymai

Įrenginio nuostatas galite tinkinti pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  > **Nustatymai**.




- Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite  ir paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
- Norėdami pakeisti rodinio režimą, bakstelėkite . Šis naudotojo vadovas parašytas manant, kad naudojate **Kortelės peržiūra**.

## Tinklai

### Wi-Fi


Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

### Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi**.
- 2 Vilkite , kad aktyvintumėte.
  - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
  - Gali reikėti įvesti tinklo „Wi-Fi“ slaptažodį.
  - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie konkretaus „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite ir palaikykite paspaudę tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.


## „Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis:** jei suaktyvinta mobiliojo interneto ryšio funkcija, tačiau įrenginiui nepavyksta prisijungti prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu, įrenginys automatiškai prisijungia prie interneto mobiliojo interneto ryšiu.
-  : tinkinkite „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.


## Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi >  > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct**.
  - Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
  - Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.




- Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumulatorius gali išsekti greičiau.

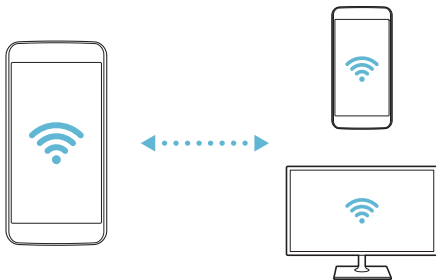

## Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

### Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bluetooth**.
- 2 Vilkite , kad aktyvintumėte.
  - Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
  - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite **IEŠKOTI**.




• Sąraše rodomi tik įrenginiai su įjungta paieškos parinktimi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

### Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Pasirinkite failą.
  - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
  - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.




• Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.


## Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliųjų internetą. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

### Mobiliojo interneto įjungimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Vilkite , kad aktyvintumėte.

### Mobiliojo interneto nuostatų tinkinimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Mobilieji duomenys**: nustatykite, jei norite naudoti mobiliojo ryšio tinklų duomenų ryšius.
  - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite mobiliojo interneto naudojimo limitą, kad pasiekus šį limitą mobilusis internetas būtų blokuojamas.
  -  : tinkinkite mobiliojo interneto nuostatas.

## Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.



- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Skambučio nustatymai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.


## NFC

Įrenginį galite naudoti kaip transporto kortelę arba kredito kortelę. Taip pat galite bendrinti duomenis su kitu įrenginiu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > NFC**.
- 2 Vilkite , kad aktyvintumėte.
  - Norėdami leisti bendrinti duomenis, sulieskite savo įrenginį su kitu įrenginiu, palaikančiu NFC.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo.

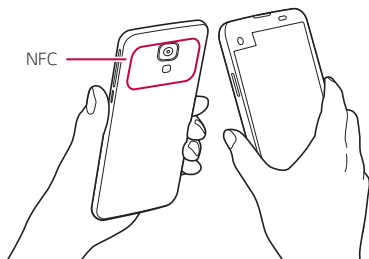

## Android Beam

Bendrinti failus galite įrenginio užpakalinę dalį priliesdami prie kito įrenginio. Taip pat galite bendrinti muzikos, vaizdo įrašų ar kontaktų failus ir iš kito įrenginio atidaryti tinklalapį arba paleisti programėlę.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Android Beam**.
- 2 Įrenginio užpakalinę dalį sulieskite su kitu įrenginiu.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo.

## Vaizdo bendrinimas

Iš savo įrenginio galite siųsti failus į kitus LG įrenginius arba planšetinius kompiuterius ir iš kitų LG įrenginių arba planšetinių kompiuterių galite gauti failus į savo įrenginį.



• Išsamios informacijos žr. *Failų siuntimas ir gavimas*.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Vaizdo bendrinimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **My LG Mobile**: pakeiskite įrenginio pavadinimą.
  - **Įrašyti į**: Nustatykite paskirties aplanką, kuriame bus įrašomi iš kitų įrenginių atsisiųsti failai.
  - **Vaizdo bendrinimas**: leiskite gauti iš kitų įrenginių atsisiųstus failus.
  - **SmartShare Beam**: bendrinkite failus su kitais įrenginiais naudodami „SmartShare Beam“.

## Medijos serveris

Savo įrenginyje esantį medijos turinį galite bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais, kurie palaiko DLNA.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Medijos serveris**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Turinio bendrinimas**: bendrinkite savo įrenginio turinį su netoliese esančiais įrenginiais.
  - **My LG Mobile**: nustatykite įrenginio pavadinimą.
  - **Bendrinamas turinys**: pasirinkite, kokio pobūdžio medijos turinys bus bendrinamas su kitais įrenginiais.
  - **Leistini įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinį, sąrašą.

- **Neleistini įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinio, sąrašą.

## LG AirDrive

Galite naudoti LG paskyrą ir tvarkyti į įrenginį iš kompiuterio įrašytus failus. Jums nereikia USB jungties.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > LG AirDrive**.
- 2 Naudodami vieną LG paskyrą prisijunkite prie „LG Bridge“ kompiuteryje ir prie **LG AirDrive** įrenginyje.
  - „LG Bridge“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Tvarkykite įrenginyje esančius failus naudodami kompiuterį.

## Spausdinimas

Galite atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ prietaisas.

- 1 Pasirinkite turinį, tokį kaip vaizdai arba dokumentai.
- 2 Palieskite **⋮ > Daugiau > Spausdinti > ▼ > Visi spausdintuvai...**, tuomet pasirinkite spausdintuvą.


## Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliąjį internetą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
- 2 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Prisijungimas prie interneto per USB** ir vilkite , kad jį suaktyvintumėte.




- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš [www.lg.com](http://www.lg.com) ir įdiekite ją kompiuteryje.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

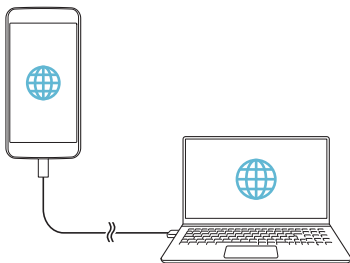


## „Wi-Fi“ saitvietė

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas, kad kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > „Wi-Fi“ saitvietė** ir vilkite , kad jį suaktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** ir įveskite „Wi-Fi“ ID (SSID) bei slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąrašė pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje: <http://www.android.com/tether#wifi>

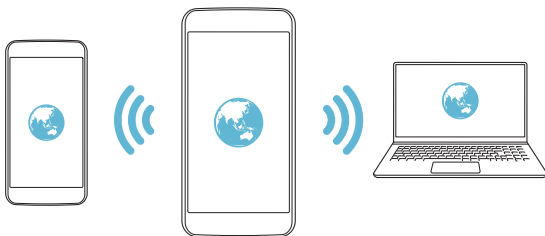


## Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliąjį internetą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir vilkite , kad jį suaktyvintumėte.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

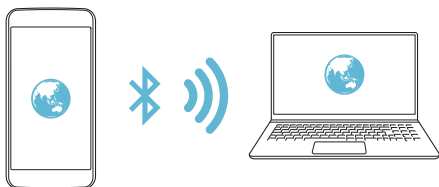

## Pagalba

Kaip naudoti susiejimo ir interneto prieigos taškų funkcijas, žr. žinyne. Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Pagalba**.

## Lėktuvo režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Lėktuvo režimas**.
- 2 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **ĮJUNGTI**.

## Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo interneto nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Mobilieji duomenys:** Įjungti arba išjungti mobiliųjų internetą.
  - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu:** naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus, multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis užsienyje.
  - **Tinklo režimas:** pasirinkti tinklo tipą.
  - **Prieigos taškų pavadinimai:** peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
  - **Tinklo operatoriai:** ieškoti tinklo operatorių ir automatiškai prisijungti prie tinklo.

## VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

### Kaip įtraukti VPN

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > VPN**.



- Būkite atsargūs: jei ekrano užraktas atrakintas, visa įrenginyje įrašyta VPN informacija ištrinama.

- 2 Bakstelėkite **Pridėti „VPN“ tinklą**.



- Ši funkcija pasiekama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Pranešimo ekrane bakstelėkite **NUSTAT.**, kad įjungtumėte ekrano užraktą. Išsamios informacijos žr. *Ekranu užrakto nuostatų konfigūravimas*.

- 3 Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

### VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąrašė **VPNS** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **SUJUNGTI**.
  - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymės langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

# Garsas ir Pranešimas

Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas ir Pranešimas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.

- **Garso profiliai:** pakeiskite garso režimą į skambėjimo, tylų arba tik vibracijos režimą.
- **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **ID skambučio tonas:** sukurti konkrečiam kontaktui taikomą gaunamo skambučio skambėjimo garsą. Daugiau informacijos rasite dalyje *ID skambučio tonas*.
- **Garsas ir vibracija:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
- **Vibravimo tipas:** galite pasirinkti vibravimo tipą arba susikurti vibravimo modelį.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis. Daugiau informacijos rasite dalyje *Netrukdyti*.
- **Užrakto ekranas:** rodyti pranešimą užrakto ekrane arba slėpti. Taip pat galite slėpti privačią informaciją.
- **Programos:** pasirinkti programėles, kurios ekrane galite rodyti savo pranešimus, ir nustatyti tų programėlių prioritetus pranešimų atžvilgiu.
- **Daugiau > Pranešimo garsas:** pasirinkti pranešimo skambėjimo garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Daugiau > Vibruoti bakstelėjus:** nustatyti, kad įrenginys vibruotų, kai bakstelėjami tam tikri elementai ekrane.
- **Daugiau > Garso efektai:** pasirinkti garso efektą, kuris bus paleidžiamas bakstelėjus numerio rinkiklį, pasirinkus parinktį arba užrakinant ar atrakinant ekraną.

- **Daugiau > Balso pranešimas apie žinutę/skambutį:** nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją ar pranešimo turinį skaitytų balsu.

## Ekranas

Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.

- **Second screen:** asmeniškai pritaikykite antro ekrano nustatymus. Daugiau informacijos rasite *Antras Second screen*.
- **Pradžios ekranas:** tinkinti pradžios ekrano nuostatas. Daugiau informacijos rasite dalyje *Pradžios ekrano nustatymai*.
- **Užrakto ekranas:** tinkinti užrakto ekrano nuostatas. Daugiau informacijos rasite dalyje *Užrakto ekrano nuostatos*.
- **Jutikliniai Pradžios mygtukai:** pertvarkyti pagrindinius jutiklinius mygtukus arba pakeisti jų fono spalvas. Slėpkite pagrindinius jutiklinius mygtukus ekrane.
- **Šrifto tipas:** keisti šriftą.
- **Šrifto dydis:** keisti šrifto dydį.
- **Pajuodintas tekstas:** paryškinti tekstą ekrane.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą.
- **Autom.:** nustatyti įrenginį taip, kad ekrano šviesumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai sukti ekraną pagal įrenginio padėtį.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Daugiau > Svajonė:** rodyti ekrano užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba yra kraunamas. Pasirinkite, kokia ekrano užsklanda bus rodoma.

- **Daugiau > Judesio jutiklio kalibravimas:** pataisyti judesių jutiklio kampą ir greitį, kad pagerėtų jutiklio kreipimo tikslumas ir greitis.



- Taisydami judesių jutiklį, įrenginį būtinai dėkite ant plokščio paviršiaus. Priešingu atveju gali kilti su judesių jutiklio funkcijomis, pvz., automatinio ekrano pasukimu, susijusių klaidų.

## Bendra

### Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Kalba:** pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
  - **Dabartinė klaviatūra:** peržiūrėti šiuo metu naudojamą klaviatūrą. Pasirinkite, kokia klaviatūra bus naudojama įvedant tekstą.
  - **LG klaviatūra:** tinkinti LG klaviatūros nuostatas.
  - **„Google“ rašymas balsu:** konfigūruoti „Google“ teksto diktavimo parinktį.
  - **Teksto įgarsinimo išvedinys:** konfigūruoti teksto išvesties į kalbą nuostatas.
  - **Rodyklės greitis:** nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio greitį.
  - **Atvirkštiniai klavišai:** apkeisti dešinią pelės mygtuką, kad būtų galima atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

## Vietovė

Galite tinkinti, kaip tam tikros programėlės naudos vietos informaciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Vietovė**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Režimas**: pasirinkti būdą, kaip bus pateikiama vietos informacija.
  - **PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA**: peržiūrėti programėles, kurioms neseniai reikėjo vietos informacijos.
  - **Fotoaparatas**: įrašyti vietos informaciją, kai fotografuojate arba filmuojate.
  - **„Google“ vietovių istorija**: konfigūruoti „Google“ vietų istorijos nuostatas.

## Paskyros ir sinchronizavimas

Galite įtraukti paskyrų arba jas tvarkyti, įskaitant „Google“ paskyrą. Taip pat galite automatiškai sinchronizuoti tam tikras programas arba naudotojo informaciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: automatiškai sinchronizuoti visas užregistruotas paskyras.
  - **PASKYROS**: peržiūrėti užregistruotų paskyrų sąrašą. Norėdami peržiūrėti arba pakeisti paskyros informaciją, bakstelėkite paskyrą.
  - **PRIDĖTI PASKYRĄ**: įtraukti paskyrų.

## Pritaikymas neįgaliesiems


Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Regėjimas > TalkBack**: nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
  - **Regėjimas > Balso pranešimas apie žinutę/skambutį**: nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją ar pranešimo turinį skaitytų balsu.
  - **Regėjimas > Šrifto dydis**: keisti šrifto dydį.
  - **Regėjimas > Pajuodintas tekstas**: paryškinti tekstą ekrane.
  - **Regėjimas > Lietimo mastelis**: artinti ir tolinti tris kartus bakstelint ekraną.
  - **Regėjimas > Ekranų spalvų invertavimas**: padidinti ekrano spalvų kontrastą žmonėms, kurių prastas regėjimas.
  - **Regėjimas > Ekranų spalvų reguliavimas**: sureguliuoti ekrano spalvą.
  - **Regėjimas > Pilki pustoniai**: perjungti ekraną veikti pustonių režimu.
  - **Regėjimas > Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**: baigti skambutį paspaudus maitinimo / užrakto mygtuką.
  - **Klausos sutr. > Antraštės**: leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
  - **Klausos sutr. > Blykstės įspėjimai**: nustatyti, kad įrenginys praneštų apie gaunamus skambučius ir pranešimus mirksinčia lempute.
  - **Klausos sutr. > Išjungti visus garsus**: nutildykite visus garsus ir sumažinkite imtuvo garsumą.
  - **Klausos sutr. > Garso rūšis**: pasirinkti garso tipą.

- **Klausos sutr. > Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudodami slinkties juostą pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Touch assistant:** įjungti jutiklinį kilimėlį, kad būtų lengviau naudotis mygtukais ir gestais.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo ir palaikymo delsa:** sureguliuoti jutiklinės įvesties laiką.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsiliepti arba atmesti skambučius bakstelint ir palaikant nuspaustą skambinimo mygtuką užuot jį vilkus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo kontrolės sritys:** apriboti jutiklinę sritį, kad naudojant jutiklinę įvestį būtų galima valdyti tik tam tikrą ekrano dalį.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** greitai pasiekti dažnai naudojamą funkciją tris kartus bakstelint .
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai keisti ekrano orientaciją pagal fizinę įrenginio padėtį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų derinius, kuriais galima valdyti įrenginį.

## Spartusis mygtukas

Naudodami garsumo klavišus galite tiesiogiai paleisti programėles, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Spartusis mygtukas**.
- 2 Vilkite , kad aktyvintumėte.
  - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę **Fotoaparatas**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte **Užfiksuoti vaizdą+**.

## Paslaugų: Google

Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių ir paskyros nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paslaugų: Google**.

## Sauga

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Sauga**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Turinio apsauga:** nustatykite **Galerija** arba **QuickMemo+** failų užrakinimo metodą.
  - **Užšifruoti telefoną:** nustatykite įrenginio slaptažodį ir užtikrinkite privatumą. Sukurkite PIN kodą arba slaptažodį, kurį įvesite kiekvieną kartą įrenginį įjungę. Išsamios informacijos žr. *Jūsų įrenginio šifravimas*.
  - **Užšifruoti SD kortelės atmintį:** užšifruokite atminties kortelę, kad jos nebūtų galima naudoti kitame įrenginyje. Išsamios informacijos žr. *Atminties kortelės užšifravimas*.
  - **Nustatyti SIM kortelės užraktą:** užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba keiskite slaptažodį (PIN).
  - **Matomas slaptažodžio rinkimas:** rodykite vedamą slaptažodį.
  - **Įrenginio administratoriai:** suteikite tam tikroms programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.
  - **Nežinomi šaltiniai:** leiskite diegti programėles ne iš „Play“ parduotuvės.
  - **Patikrinti programas:** blokuokite kenkėjiškų programėlių diegimą. Rodykite įspėjimo pranešimą įdiegus kenkėjišką programėlę.
  - **Atminties tipas:** peržiūrėkite atmintinės, kurioje bus saugomas saugos sertifikatas, tipą.
  - **Sertifikato tvarkymas:** tvarkykite įrenginyje įrašytą saugos sertifikatą.

- **Trust agents:** peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
- **Ekranų prisegimas:** užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
- **Naudojimo prieiga programoms:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.


## Data ir laikas

Galite tinkinti įrenginio datos ir laiko nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.


## Saugykla ir USB

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Saugykla ir USB**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **ĮRENGINIO ATMINTIS:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
  - **NEŠIOJAMA ATMINTIS:** peržiūrėkite atminties kortelės bendrą talpą ir laisvą vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .


## Akumulatorius ir energijos tausojimas

Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba įjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Akumulatorius ir energijos tausojimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą. Norėdami išsamesnės informacijos, pasirinkite konkretų elementą.
  - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodykite likusios akumulatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
  - **Energ. tausoj.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo reikšmes. Būsenos juosta rodo  kai įjungtas energijos taupymo režimas.

## Atmintis

Galite peržiūrėti, kiek vidutiniškai atminties naudojama per tam tikrą laikotarpį ir kiek atminties užima programėlės.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite  ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

## Programos

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą. Išjunkite arba šalinkite programėles, jei reikia.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Programos**.
- 2 Pasirinkite programėlę ir atlikite veiksmus.

## Paliesti ir mokėti

Mokėjimus galite atlikti naudodami įrenginį, o ne kredito kortelę. Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paliesti ir mokėti**.

## Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje. Jei reikia, nustatykite įrenginį iš naujo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
  - **LG Backup**: sukurkite atsarginę visų įrenginyje saugomų duomenų kopiją ir ją atkurkite. Išsamios informacijos žr. *LG Backup*.
  - **Sukurti duomenų atsarginę kopiją**: sukurkite programėlių duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžio ir kitų nuostatų atsargines kopijas ir saugokite jas „Google“ serveryje.
  - **Atsarginės kopijos paskyra**: peržiūrėkite šiuo metu naudojamą atsarginių kopijų saugojimo paskyrą.
  - **Automatinis atkūrimas**: automatiškai atkurkite atsargines nuostatų ir duomenų kopijas, kai iš naujo įdiegiate programėlę.
  - **Tinklo nustatymas iš naujo**: atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
  - **Gamyklinių duomenų atkūrimas**: atkurkite visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.



- Iš naujo nustatant įrenginį panaikinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.

## Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.

## Reguliavimas ir saugumas

Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją įrenginyje.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Reguliavimas ir saugumas**.




05

**Priedas**

# LG kalbos nuostatos

Pasirinkite, kokią kalbą naudoti įrenginyje.

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **Kalba** ir pasirinkite kalbą.

## LG Bridge

### „LG Bridge“ apžvalga

„LG Bridge“ – tai programėlė, kuri padeda patogiai iš kompiuterio tvarkyti LG išmaniajame telefone įrašytas nuotraukas, dainas, vaizdo įrašus ir dokumentus. Galite kompiuteryje sukurti atsargines kontaktų, nuotraukų ir kt. kopijas ar atnaujinti įrenginio programinę įrangą.



- Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. LG Bridge žinyną.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į konkretų įrenginį.
- LG USB tvarkyklė – tai būtina programa, skirta LG išmaniajam telefonui sujungti su kompiuteriu, ir yra įdiegiama diegiant „LG Bridge“.

### „LG Bridge“ funkcijos

- Tvarkykite įrenginio failus iš kompiuterio prisijungę „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu.
- Naudodami USB kabelį, kompiuteryje kurkite atsarginę įrenginio duomenų kopiją arba duomenis iš kompiuterio atkurkite įrenginyje.
- Naudodami USB kabelį, iš kompiuterio atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

## „LG Bridge“ diegimas kompiuteryje

- 1 Kompiuteryje nueikite į [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Paieškos juostoje įveskite savo įrenginio pavadinimą.
- 3 Spustelėję **Download Centre > LG Bridge** ir atsisiųskite sąrankos failą.
  - Spustelėję **Išsamiau** galite peržiūrėti minimalius „LG Bridge“ diegimo reikalavimus.

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą.

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

## LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA, todėl USB kabeliu įrenginio prijungti nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia patikrinkite mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Bendra > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**




- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

# DUK

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami telefoną. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta neteisingai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra tinklo ryšio / tinklo ryšys atmestas	Signalas yra silpnas arba esate už tinklo operatoriaus aprėpties ribų.	Atsistokite arčiau lango arba atviroje erdvėje. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pritaikė naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra daugiau nei 6–12 mėnesių senumo. Jei ji senesnė, pakeiskite SIM arba USIM kortelę artimiausiame jūsų tinklo paslaugų teikėjo filiale. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, patvirtinkite naują kodą, dar kartą jį įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du įvesti kodai nesutampa	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugų teikėjas programų nepalaiko arba reikalinga registracija.	Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Atsisiųsta programa sukelia daug klaidų.	Pašalinkite programą.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakstelėkite  &gt; <b>Nustatymai.</b></li> <li>2. Bakstelėkite <b>Bendra</b> &gt; <b>Programos.</b></li> <li>3. Bakstelėkite programėlę &gt; <b>Pašalinti.</b></li> </ol>
Skambinti negalima	Rinkimo klaida	Prieiga prie naujo tinklo nepatvirtinta.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio apmokėjimo sąskaitos limitas.	Kreipkitės į paslaugų teikėją arba iš naujo nustatykite limitą naudodami PIN2.
Telefono negalima įjungti	Nuspaustas įjungimo / išjungimo klavišas palaikytas per trumpai.	Paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo klavišą.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite krovimo indikatorių.
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Aplinkos temperatūra yra per karšta arba per šalta.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas įprastoje temperatūroje.
	Sujungimo problema	Patikrinkite įkroviklį ir jo jungtį su telefonu.
	Nėra įtampos	Įkiškite įkroviklį į kitą lizdą.
	Sugedęs įkroviklis	Pakeiskite įkroviklį
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.

<b>Pranešimas</b>	<b>Galimos priežastys</b>	<b>Galimi sprendimo būdai</b>
Numeris negalimas.	Ijungta fiksuoto rinkimo numerio funkcija.	Patikrinkite nuostatų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Norėdami atlaisvinti vietos atmintyje, panaikinkite kai kurias telefone saugomas duomenis, pavyzdžiui, programėles arba pranešimus.
Failų negalima atidaryti	Nepalaikomas failo formatas	Patikrinkite palaikomus failų formatus.
Ekranas neįsijungia, kai gaunu skambutį.	Artumo jutiklio problema	Jeį naudojate apsauginę juostą arba dėklą, įsitikinkite, kad jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari
Nėra garso	Vibravimo režimas	Garso meniu patikrinkite nuostatų būseną ir įsitikinkite, kad neįjungtas vibravimo arba tylusis režimas.

# Apsaugos nuo vagystės vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo.

Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas, bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
- Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti, bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

# Daugiau informacijos

## Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

## Informacija apie reglamentus

Reglamentus rasite telefone pasirinkę **Nustatymai > Bendra > Reguliavimas ir saugumas**.

## Prekių ženklai

- © „LG Electronics, Inc.“, 2016 m. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir su ja susijusių įmonių prekių ženklai.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-K500n** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti

*<http://www.lg.com/global/declaration>*

## Jeigu reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics European Shared Service Center BV.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Seno prietaiso utilizavimas



- 1 Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- 2 Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- 3 Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Senų akumuliatorių utilizavimas



- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkst un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.

- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

## Informatīvi paziņojumi



**BRĪDINĀJUMS:** situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



**UZMANĪBU:** situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



**PIEZĪME:** paziņojumi vai papildinformācija.

# Satura rādītājs

5 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## 01

### Pielāgojamās funkcijas

- 14 Second screen
- 16 Ātrā kopīgošana
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Satura kopīgošana
- 21 Netraucēt
- 22 Zvana signāla ID

## 02

### Pamatfunkcijas

- 24 Produkta komponenti un piederumi
- 25 Daļu pārskats
- 27 Barošanas ieslēgšana vai izslēgšana
- 28 SIM kartes ievietošana
- 29 Atmiņas kartes ievietošana
- 31 Akumulatora uzlāde
- 32 Akumulatora efektīva lietošana
- 33 Skārienekrāns
- 36 Sākuma ekrāns
- 43 Ekrāna bloķēšana
- 47 Ierīces šifrēšana
- 47 Atmiņas kartes šifrēšana
- 48 Ekrānuzņēmumu veikšana
- 49 Teksta ievadišana

## 03

---

### Noderīgas lietotnes

- 57 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 58 Nesen atinstalētās lietotnes
- 59 Tālrunis
- 62 Ziņapmaiņa
- 63 Kamera
- 69 Galerija
- 71 Kalkulators
- 71 Laika apstākļi
- 72 Lejupielādes
- 72 Pulkstenis
- 73 Balss ierakstītājs
- 74 Mūzika
- 75 E-pasts
- 77 Kontakti
- 79 Kalendārs
- 80 Failu pārvaldnieks
- 80 Uzdevumi
- 81 Evernote
- 81 Šūnu apraide
- 81 FM radio
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 83 SmartWorld
- 83 Google lietotnes

## 04

---

### Tālruņa iestatījumi

- 87 Iestatījumi
- 87 Tikli
- 98 Skaņa un Paziņojums
- 99 Displeja iestatījumi
- 100 Vispārīgs

## 05

---

### Pielikums

- 110 LG valodas iestatījumi
- 110 LG Bridge
- 111 Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- 113 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
- 116 Pretnozagšanas rokasgrāmata
- 117 Papildinformācija

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti *LG Repair* centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

## Svarīga informācija par ierīci

- Ierīces programmas un pakalpojumi var tikt mainīti vai atcelti bez iepriekšēja paziņojuma atkarībā no pakalpojumu sniedzēja situācijas un programmatūras versijas.
- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmā palaišanās reize var būt ilgāka nekā parasti.

## Izlasiet pirms lietošanas

- Lai iegādātos izvēles elementus, sazinieties ar LG klientu informācijas centru un saņemiet informāciju par pieejamiem izplatītājiem.
- Ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Nelietojiet LG produktus citiem mērķiem, kas nav sākotnēji paredzēti. Lietojot nesertificētas programmas vai programmatūru, ierīcei var tikt radīti bojājumi, ko garantija neietver.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* – SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-K500n ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR – *Specific Absorption Rate*). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,552 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,500 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts

- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruņa modelim. Cītu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.
- Daļa saturs un attēli var atšķirties no jūsu ierīces bez iepriekšēja paziņojuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdram vai mitruma iedarbībai.

- Uzmanīgi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ierīci vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardio stimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainīšanas.

- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet ierīci karstā vai aukstā vietā, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

## Piesardzības pasākumi, lietojot SIM kartes

- Neievietojiet ierīcē SIM karti ar piestiprinātu etiķeti vai iepakojumu. Tas var radīt bojājumus.
- Neizņemiet SIM karti, kamēr lietojat ierīci. Tas var radīt bojājumus SIM kartei vai sistēmai.
- Esiet īpaši uzmanīgs, lai SIM karti nesaskrāpētu, nesaliektu un nesabojātu ar magnētu. Pretējā gadījumā SIM kartē glabātie faili var tikt izdzēsti vai ierīce var nedarboties pareizi.

## Piesardzības pasākumi, lietojot atmiņas kartes

- Ievietojot atmiņas karti, pārlicinieties, ka tā ir pareizi orientēta. Ievietojot karti nepareizi orientētu, tā var tikt bojāta.



### **Paziņojums par akumulatora nomaiņu**

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Akumulatora nomaiņu veicot nekvalificētai personai, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


## **Pielāgojamas funkcijas**

## Second screen

Kad galvenais ekrāns ir izslēgts, jūs varat redzēt noderīgu informāciju, piemēram, datumu, laiku, akumulatora statusu un paziņojumus.

### Second screen funkcija

- Jūs varat iestatīt funkciju otrā ekrānā, kad galvenais ekrāns ir izslēgts. (Nesen izmantotās lietotnes, ātrie rīki, lietotņu saīšnes, mūzikas atskaņotājs, ātrie kontakti, gaidāmie plāni un paraksts)
- Jūs varat redzēt paziņojumus un lietot funkciju otrā ekrānā, ja izmantojat lietotnes, kas aizņem visu ekrānu.
- Jūs varat izmantot vadības paneli, uzņemot attēlu vai veicot ierakstu.
- Lai ieslēgtu/izslēgtu otru ekrānu, viegli uzsitiet uz ierīces.

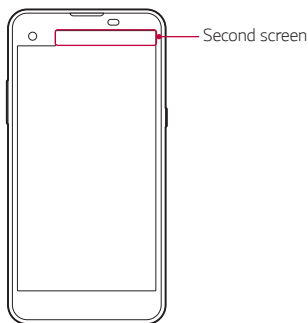

## Funkcijas Second screen ieslēgšana un izslēgšana



Jūs varat ieslēgt un izslēgt funkciju Second screen un izvēlēties, ko attēlot.

Pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Second screen**.

- **Rādīt, kad galvenais ekrāns ir ieslēgts:** nodrošina noderīgu funkciju vairākuzdevumu režīmam.
- **Rādīt, kad galvenais ekrāns ir izslēgts:** vienmēr rāda noderīgu informāciju un nodrošina bieži izmantotu funkciju ātru palaišanu.
- **Vēl > Rādīt laiku, kamēr tiek rādīts saturs.:** rāda laiku un tālruņa statusu, kamēr tiek rādīts multivides saturs, piemēram attēli vai video.

# Ātrā kopīgošana


Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā lietotnē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > , pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Velciet ātrās kopīgošanas ikonu, kas tiek parādīta pēc tam, kad uzņemat attēlu vai ierakstāt videoklipu, un atlasiet lietotni, kurā vēlaties to kopīgot.

Vai arī pieskarieties priekšskatījuma ikonai, kas tiek parādīta pēc tam, kad uzņemat attēlu vai ierakstāt videoklipu, turiet to nospiestu un velciet to uz ātrās kopīgošanas ikonu.



- Funkcijā Quick Share rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
- Varat izmantot šo funkciju tikai tad, kad uzņemat attēlu vai ierakstāt videoklipu automātiskā režīmā. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Automātiskais režīms*.

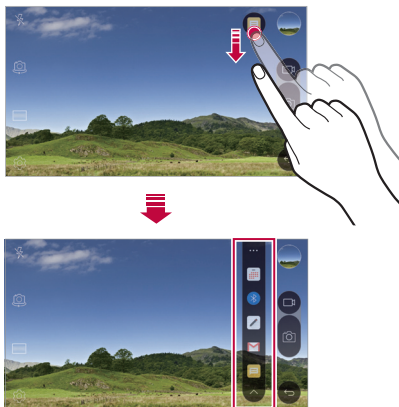











# QuickMemo+




## Funkcijas QuickMemo+ pārskats

Varat veikt radošas piezīmes, izmantojot dažādas iespējas šajā uzlabotajā piezīmjbloka funkcijā, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānuzņēumus, kas netiek atbalstīti parastajā piezīmjblokā.

## Piezīmes izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izveidotu piezīmi.
  -  : saglabāt piezīmi.
  -  : atsaukt pēdējo darbību.
  -  : atcelt pēdējās darbības atsaukšanu.
  - **T** : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
  -  : rakstīt piezīmes ar roku.
  -  : dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
  -  : tuvināt vai tālināt, pagriezt vai dzēst rokrakstā rakstītas piezīmes daļas.
  -  : piekļūt papildu iespējām, tostarp piezīmju kopīgošanai un bloķēšanai, piezīmjbloka stila maiņai un satura ievietošanai.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

## Piezīmju rakstīšana fotoattēlā

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pieskarieties vienumam **OK**.
  - Fotoattēls tiek automātiski pievienots piezīmjblokā.
- 3 Brīvi rakstiet piezīmes fotoattēlā.
- 4 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

## Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā

- 1 Skatot ekrānu, kura momentuzņēmumu vēlaties izveidot, velciet statusa joslu lejup un pēc tam pieskarieties vienumam **Tveršana+**.
  - Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Veiciet piezīmes izveidotajā ekrāna momentuzņēmumā.
  - Lai apgrieztu un saglabātu ekrāna daļu, pieskarieties **:** > **Sagriezt** un norādiet daļu, izmantojot apgriešanas rīku.
  - Lai pievienotu ekrānuzņēmumu bloknotā, pieskarieties **:** > **Teksts**.
- 3 Pieskarieties vienumam ✓ un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
  - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
  - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.

## Mapju pārvaldība

Varat skatīt piezīmes, kas sagrupēti pēc to veida.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **QuickMemo+**.
- 2 Ekrāna augšdaļā pieskarieties vienumam ≡ un atlasiet kādu no tālāk norādītajiem izvēlnes vienumiem.
  - **Visi atgādinājumi**: skatīt visas piezīmes, kas saglabātas funkcijā **QuickMemo+**.
  - **Manas atgādnēs**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē **QuickMemo+**.
  - **Fotoattēla norāde**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē [📷].
  - **Tveršana+**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē **Tveršana+**.
  - **Jauna kategorija**: pievienot kategorijas.
  - ⚙️ : pārkārtot, pievienot vai dzēst kategorijas. Lai mainītu kategorijas nosaukumu, pieskarieties kategorijai.



- Palaižot QuickMemo+ pirmo reizi, dažas mapes netiek rādītas. Atspējojotās mapes tiek iespējotas un rādītas, tiklīdz tajās ir vismaz viena saistīta piezīme.


## QSlide





Varat palaist lietotnes, izmantojot QSlide, lai izmantotu tās, kamēr darbojas citas lietotnes. Piemēram, varat izmantot kalkulatoru vai kalendāru, kamēr tiek atskaņots video.

Lietotnes darbošanās laikā pieskarieties vienumam  > **QSlide**.

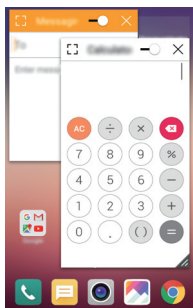

- Šī funkcija var netikt atbalstīta noteiktās lietotnēs.



- : izslēgt QSlide režīmu, lai pārietu pilnekrāna režīmā.
- : pielāgot QSlide loga caurredzamību. Ja QSlide logs ir caurspīdīgs, tajā nevar veikt skārienievadi.
- : aizvērt QSlide logu.
- : pielāgot QSlide loga izmērus.

# Satura kopīgošana

## Satura atskaņošana

Ierīces saturu varat atskaņot televizorā. Atskaņojiet saglabāto saturu, piemēram, fotoattēlus, mūziku un video.

- 1 Savienojiet ierīci un televizoru ar to pašu Wi-Fi tīklu.
- 2 Izvēlieties failu no lietotnes **Galerija** vai **Mūzika** un pieskarieties **>** **Atskaņot uz citas ierīces..**
- 3 Atlasiet TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



- Lai izmantotu pakalpojumu Chromecast, atjauniniet Google Play uz jaunāko versiju.

## Failu sūtīšana vai saņemšana

Varat sūtīt vai saņemt ierīcē saglabātus failus uz citu LG ierīci vai planšetdatoru.



Lai saņemtu failus, pavelciet statusa joslu lejup un pēc tam pieskarieties **Faila kopīgošana**.

Ierīcēm, kas neatbalsta failu koplietošanu, pieskarieties **○ > Iestatījumi > Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > Faila kopīgošana > SmartShare Beam** un pavelciet **○**, lai aktivizētu.




- Failus var nosūtīt ātrāk, ja abas ierīces ir pieslēgtas vienam Wi-Fi tīklam.
- Jūs varat nosūtīt failus uz DLNA saderīgiem tālruņiem un planšetdatoriem neatkarīgi no tā, vai ierīce ir vai nav LG ierīce.

## Failu sūtīšana uz citu ierīci

- 1 Atlasiet failu un pieskarieties vienumam  > **SmartShare Beam**. Vai arī failu sarakstā pieskarieties vienumam  un atlasiet failus, bet pēc tam pieskarieties vienumam **KOPLIETOŠANA > SmartShare Beam**.
- 2 Sarakstā ar tuvumā esošām ierīcēm, kurās tiek atbalstīta funkcija SmartShare Beam, atlasiet ierīci.
  - Fails ir nosūtīts uz ierīci.



## Tuvumā esošu ierīču lietošana

Varat skatīt un atskaņot multivides failus, kas saglabāti ierīcēs, kas atrodas netālu no jūsu ierīces.

- 1 Lietotnē **Galerija** vai **Mūzika** atlasiet vienumu  > **Tuvējās ierīces**.
- 2 Ierīču sarakstā atlasiet ierīci.
  - Ja vēlamā ierīce nav redzama ierīču sarakstā, pārbaudiet, vai ir ieslēgts DLNA, un pēc tam pieskarieties vienumam **Meklēt tuvumā esošas ierīces**.
- 3 Atskaņojiet atlasītajā ierīcē saglabāto saturu.



## Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēts.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi > Skaņa un Paziņojums > Netraucēt** un pēc tam velciet vienumu , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **Skaņas un vibrācijas** un atlasiet vēlamo režīmu:
  - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Pat ja ir ieslēgts iestatījums **Tikai prioritārie**, brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti.
  - **Pilnīgs klusums**: atspējot skaņu un vibrāciju.

# Zvana signāla ID

Varat iestatīt, lai ierīcē tiktu atskaņots automātiski izveidots zvana signāls katram ienākošajam zvanam no atlasītām kontaktpersonām. Šī funkcija ir noderīga, jo tādējādi, tikai dzirdot zvana signālu, zināt, kurš zvana.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Skaņa un Paziņojums** > **Zvana signāla ID** un pēc tam velciet vienumu , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **Komponēt zvana toņus** un atlasiet vajadzīgo izkārtojumu.



- Noklusējuma zvana signāls tiek atskaņots ienākošajiem zvaniem no visām kontaktpersonām, izņemot atlasītās kontaktpersonas.



02

## **Pamatfunkcijas**

# Produkta komponenti un piederumi

Pārbaudiet, vai komplektā ir visas norādītās daļas.

- Ierīce
- USB kabelis
- Izvilkšanas tapa
- Lādētājs
- Stereo austiņas
- Īsā lietošanas pamācība




- Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
- Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanišanas veiktspēja vai rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta apkope.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu pamata elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Lai iegādātos izvēles elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru un saņemiet informāciju par pieejamiem izplatītājiem.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

# Daļu pārskats

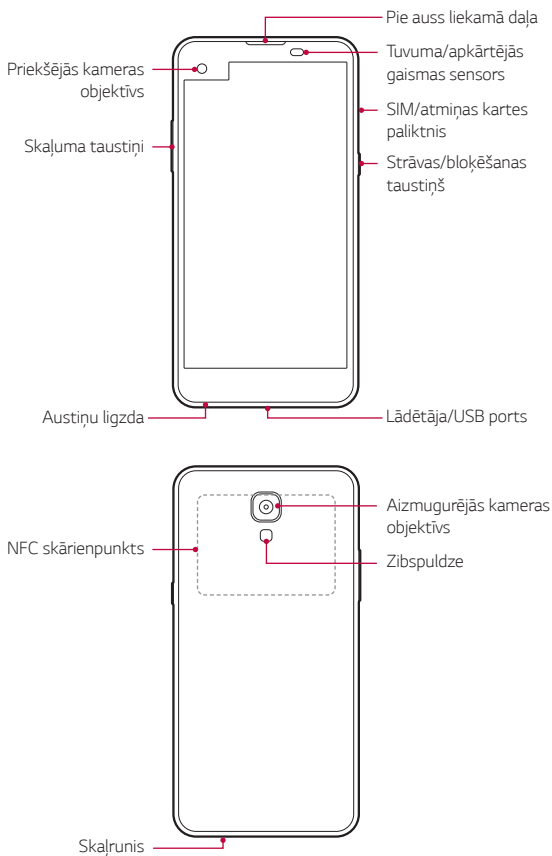

- Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
  - Tuvuma sensors: Zvana laikā tuvuma un gaismas sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
  - Apkārtējās gaismas sensors: Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.
- Skaļuma taustiņi
  - Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
  - Uzmanīgi nospiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet nospiešu skaļuma taustiņu.
  - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (–), lai palaistu lietotni **Kamera**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**.
- Strāvas/bloķēšanas taustiņš
  - Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
  - Nospiediet taustiņu un turiet to nospiešu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.



- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Nesabojājiet NFC antenu.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdīet uz tās. Pretējā gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skāriena sensors vai pogas var nedarboties pareizi.

# Barošanas ieslēgšana vai izslēgšana

## Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek uzsākta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

## Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam atlasiet vienumu **Izslēgt**.

## Enerģijas vadības opcijas

Pieskarieties ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt**: izslēgt ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet**: restartēt ierīci.
- **Lidojuma režīms ir ieslēgts**: bloķēt ar telekomunikācijām saistītas funkcijas, tostarp tālruņa zvanu veikšanu, ziņojumapmaiņu un interneta pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.




- Ja ekrāns stingst vai ierīce nereaģē, mēģinot to lietot, nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas (-) taustiņu, lai restartētu ierīci.


# SIM kartes ievietošana

Pareizi lietojiet SIM (Subscriber Identity Module – abonenta identifikācijas moduļa) karti, ko nodrošinājis jūsu pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Ievietojiet izvilšanas tapu karšu paliktņa caurumā.

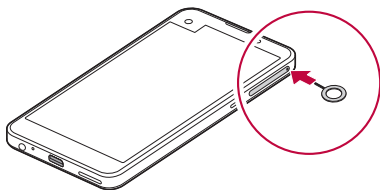


- 2 Izvelciet karšu paliktņi.

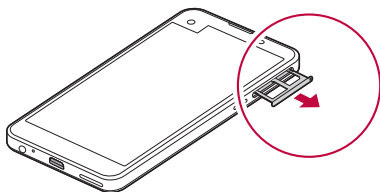

- 3 Novietojiet SIM karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus leļup.

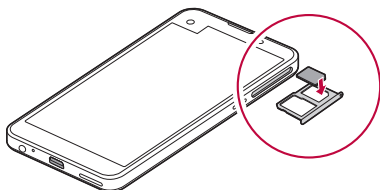

#### 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.

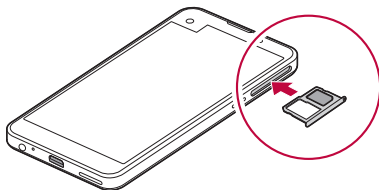

- No vairākiem SIM karšu veidiem ar šo ierīci var izmantot tikai Nano-SIM kartes.
- Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams tālrunī izmantot pareizā veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora nodrošināto SIM karti.

### Piesardzības pasākumi, izmantojot SIM karti

- Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un citām problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas rezultātā.
- Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.


## Atmiņas kartes ievietošana

Ierīcē tiek atbalstītas līdz 2 TB lielas microSD kartes. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.



- Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē saglabāto datu bojājums.

- 1 Ievietojiet izvilšanas tapu karšu paliktņa caurumā.
- 2 Izvelciet karšu paliktņi.
- 3 Novietojiet atmiņas karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus leju.

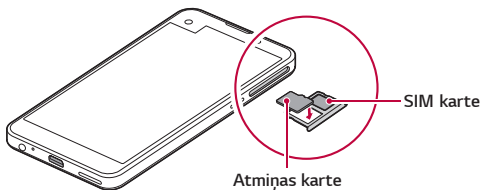

- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.



- Atmiņas karte ir papildaprīkojums.
- Bieža datu rakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbmūžu.

## Atmiņas kartes izņemšana

Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Krātuve un USB** > **△**.
- 2 Ievietojiet izvilšanas tapu karšu paliktņa caurumā.
- 3 Izvelciet karšu paliktņi un izņemiet atmiņas karti.




- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.

# Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Vienu uzlādes kabeļa galu pievienojiet uzlādes ierīcei, otru — ievietojiet kabeļa pieslēgvietā. Pēc tam pieslēdziet uzlādes ierīci strāvas ligzdai.

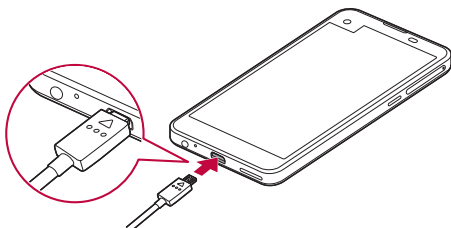

- Noteikti izmantojiet USB kabeļi, kas nodrošināts komplektācijā kā pamata piederums.
- Savienojot USB kabeļi, pārlicinieties, ka ikona uz kabeļa ir vērsta augšup. Savienojot kabeļi nepareizi, varat radīt bojājumus ierīcei.
- Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju, akumulatoru un uzlādes kabeļi. Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators vai arī var tikt sabojāta ierīce.
- Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.



- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi netiek lieki patērēta elektroenerģija.
- Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet otru — galddatoram vai klēpj datoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā akumulatora uzlāde parastajā veidā.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezgļu, kas nevar saglabāt nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.

# Akumulatora efektīva lietošana

Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.

Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās darbības.


- Izslēdziet Bluetooth® un Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
- Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
- Lai izmantotu lejupielādētu lietotni, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

# Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.


## Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

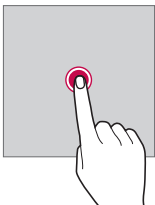


## Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu dažas sekundes, lai palaistu paslēptu funkciju.

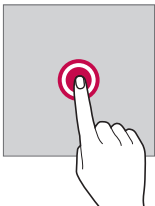


## Pieskaršanās divreiz

Divas reizes ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu fotoattēlu vai karti.

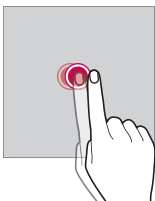


## Vilkšana

Pieskarieties vienumam un turiet to (piemēram, lietotni vai logrīku), un pēc tam velciet to uz citu vietu. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

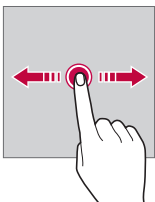



## Švīkas žests

Viegli pieskarieties ekrānam un turiet to, pēc tam švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai ātri pārietu uz nākamo paneli.

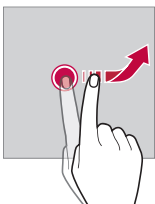

## Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

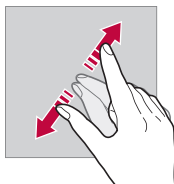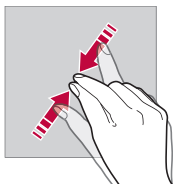


- Sargiet skārienkrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienkrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilks cimdus vai arī pieskaraties ar nagu.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienkrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts populārā tiešsaistes vai bezsaistes veikalā.

# Sākuma ekrāns

## Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Pieskarieties vienumam  jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.

Lai meklētu lietotni, izmantojiet Google meklēšanu.

## Sākuma ekrāna izkārtojums

Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.




- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas.


- Second screen: ekrāna augšā lietotājs var konfigurēt vēlamo lietotni. Mēģiniet ātri un ērti palaist lietotni, iestatot otru ekrānu.
- Statusa josla: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- Logrīks: pievienojiet logrīkus sākuma ekrānam, lai ērti piekļūtu nepieciešamajai informācijai, neatverot lietotnes pa vienai.
- Mape: izveidojiet mapes, lai grupētu lietotnes pēc saviem ieskatiem.
- Lapas ikona: skatiet sākuma ekrāna lapu kopējo skaitu un izcelto pašlaik rādīto lapu
- Ātrās piekļuves apgabals: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.
- Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā
  - ◀: atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos logus.
  - ○: pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu lietotni **Google**, pieskarieties un turiet.
  - □: Skatīt pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaist lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesen izmantotās lietotnes, izmantojiet opciju **Notīrīt visu**. Dažās lietotnēs, pieskaroties un turot pogu nospiestu, var piekļūt papildu opcijām.

## Sākuma skārienpogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.





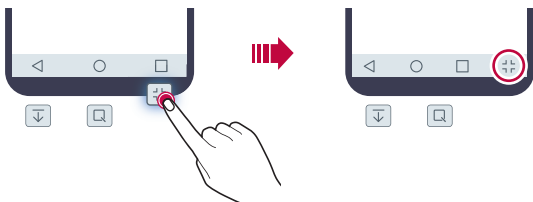





Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas** > **Taustiņu kombinācija** un pielāgojiet iestatījumus.

- Tiek nodrošinātas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, Paziņojums panelis un Tveršana+. Var pievienot līdz pieciem vienumiem.



## Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.

- : nav signāla.
- : dati tiek pārraidīti tīklā.
- : signāls ir iestatīts.
- : vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
- : Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
- : savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
- : akumulatora uzlādes līmenis.
- : lidojuma režīms ir ieslēgts.
- : neatbildēti zvani.
- : Wi-Fi ir ieslēgts.

- 🚫: skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
- 📍: GPS ir ieslēgts.
- 📶: piekļuves punkts ir ieslēgts.
- 📱: nav ievietota SIM karte.



- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi, kurā lietojat ierīci.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.


## Paziņojumu panelis

Varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup.

Izmantojiet ātrās piekļuves ikonas paziņojumu panelī, lai ērti un ātri ieslēgtu vai izslēgtu funkciju.

Sarakstā velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vajadzīgo funkcijas ikonu.

- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.

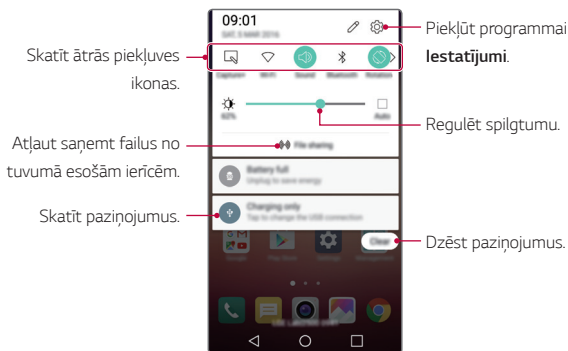

## Paziņojumu paneļa iestatījumi

Varat atlasīt, kurus vienumus rādīt paziņojumu panelī.


Paziņojumu panelī pieskarieties vienumam .

- Lai pārkārtotu ātrās piekļuves ikonas, pieskarieties ikonai un turiet to, un pēc tam velciet to citā pozīcijā.
- Atlasiet ikonas, ko vēlaties rādīt sarakstā.

## Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.

Vai arī pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** un aktivizējiet funkciju **Autom. displeja pagriešana**.

## Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam palaidiet vajadzīgo funkciju.


- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīkus, pieskarieties vienumam **Logrīki** un velciet logrīku uz sākuma ekrānu.
- Lai mainītu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties vienumam **Sākuma ekrāna iestatījumi** un pielāgojiet opcijas. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā *Sākuma ekrāna iestatījumi*.
- Lai skatītu vai atkārtoti instalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties vienumam **Atinstalētās lietotnes**. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Nesen atinstalētās lietotnes*.

## Fona motīva skatīšana

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Turiet sākuma ekrānu nospiestu un izpletiet divus pirkstus.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam ◀

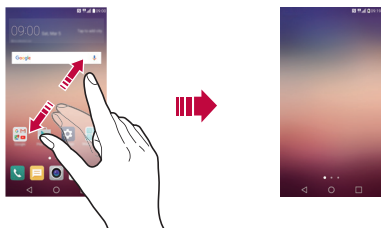

## Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves apgabalu ekrāna apakšdaļā.
- Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

## Mapju lietošana sākuma ekrānā

### Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.


### Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un pēc tam palaidiet vajadzīgo funkciju.

- Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes nosaukumam.
- Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās mapē, šī mape tiek automātiski noņemta.

## Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
  - **Izvēlēties Home**: atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
  - **Fona attēls**: mainiet sākuma ekrāna fona motīvu.
  - **Ekrāna efekts**: atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna lapas.
  - **Tēma**: atlasiet lietojamo ekrāna motīvu.
  - **Šķirot lietotnes pēc**: iestatiet, kā lietotnes tiek kārtotas sākuma ekrānā.
  - **Režģis**: mainiet lietotņu izkārtojuma režīmu sākuma ekrānā.
  - **Paslēpt lietotnes**: atzīmējiet lietotnes vai noņemiet to atlasī, lai paslēptu tās sākuma ekrānā.

# Ekrāna bloķēšana

## Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.

Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota, ieteicams aktivizēta ekrāna bloķēšanu.

## Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšana

Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.


- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgoti bloķēšanas iestatījumi:
  - **Nav:** deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
  - **Pārvelciet:** lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
  - **Knock Code:** pieskarieties ekrānā redzamajām atstarpēm atbilstoši kombinācijai, lai atbloķētu ekrānu.
  - **Atbloķēšanas raksts:** lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
  - **PIN:** lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
  - **Parole:** lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.



- Lai iestatītu ekrāna bloķēšanu, izmantojot shēmu, vispirms izveidojiet Google kontu vai rezerves PIN kodu. Ja pēc kārtas ievadāt nepareizu kombināciju vairāk par norādīto reižu skaitu, varat atbloķēt ekrānu, izmantojot rezerves PIN vai Google kontu.
- Ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot Knock kodu, atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli, un esat ievadījis nepareizu PIN vai paroli vairāk kā noteikto reižu skaitu, paroles ievade uz 30 sekundēm tiek bloķēta.

## Bloķēšanas ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot tālāk minētos bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
  - **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**: atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi.
  - **Smart Lock**: atlasiet uzticamos vienumus: ja kāds no tiem tiek izpildīts, ierīce tiek automātiski atbloķēta.
  - **Ekrāna efekts**: iestatiet ekrāna pārejas efektus, ko izmantot, kad ekrāns tiek atbloķēts. Šī opcija tiek parādīta, ja ekrāna bloķēšanas metode ir iestatīta uz Vilkšana.
  - **Fona attēls**: mainiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Īsceļi**: pievienojiet lietotnes saīsni un piekļūstiet lietotnei no bloķēšanas ekrāna, velkot lietotni ārpus lielā apla. Šī opcija tiek parādīta, ja ekrāna bloķēšanas metode ir iestatīta uz Vilkšana.
  - **Laika apstākļu animācija**: parādiet pašreizējās atrašanās vietas laika ziņu animācijas bloķēšanas ekrānā.
  - **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija**: parādiet ārkārtas kontaktinformāciju bloķēšanas ekrānā.
  - **Bloķēšanas taimeris**: iestatiet dīkstāves laiku, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta.

- **ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas:** uzreiz bloķējiet ekrānu, kad ir nospiests ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītās ekrāna bloķēšanas metodes.

## KnockON

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju KnockON, pārlicinieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

## Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.

## Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā vai bloķētā ekrānā.

Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.

## Knock Code

Varat atbloķēt ekrānu, izveidojot savu piesitiena kodu. Kad ekrāns ir bloķēts, varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, pieskaroties ekrānam norādītajā secībā.



- Piesitiena kodu var izmantot kopā ar funkciju KnockOn.
- Ja pēc kārtas ievadāt nepareizu piesitiena kodu vairāk par norādīto reižu skaitu, atbloķējiet ekrānu, izmantojot rezerves PIN vai Google kontu.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu.

### Piesitiena koda izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Knock Code**.
- 2 Lai izveidotu piesitiena kodu, pieskarieties kvadrātiņiem izvēlētajā secībā un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Ievadiet izveidoto piesitiena kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu, un pēc tam pieskarieties vienumam **APSTIPRINĀT**.
- 4 Iestatiet rezerves PIN, ko izmantot gadījumā, ja aizmirstat piesitiena kodu.

### Ekrāna atbloķēšana ar piesitiena kodu

Atbloķējiet ekrānu, ievadot izveidoto piesitiena kodu.

Ievadiet piesitiena kodu skārienekrānā, kad ekrāns ir izslēgts.

- Knock kodu var ievadīt arī tad, ja ekrāns ir ieslēgts.

# Ierīces šifrēšana

## Ierīces šifrēšana

Datus var nolasīt, rakstīt un kopēt arī tad, ja ir iestatīta ierīces šifrēšana. Varat iestatīt ierīcē bloķēšanas iestatījumus tā, lai, ieslēdzot ierīci, tiktu parādīta lietotāja identifikācijas uzvedne.

## Piesardzības pasākumi ierīces šifrēšanai

Varat izmantot mobilā tālruņa bloķēšanu bloķēšanas ekrānā, lai palielinātu ierīces aizsardzības līmeni.



- Ja ir ieslēgta mobilā tālruņa bloķēšana un nepareiza parole tiek ievadīta vairāk par norādīto reižu skaitu, ierīce tiks automātiski atiestatīta.
- Ja esat aizmirsis atšifrēšanas paroli, jāveic ierīce inicializēšana, lai to izmantotu atkārtoti. Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi pirms atiestatīšanas saglabātie dati.
- Apturot šifrēšanu, pirms tā ir pabeigta, var sabojāt datus.

## Atmiņas kartes šifrēšana

Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Drošība > Šifrēt SD kartes atmiņu**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **TURPINĀT**, lai turpinātu.
- 3 Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam **ŠIFRĒT TAGAD**.
  - **Jauna faila šifrēšana:** šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē pēc šifrēšanas.
  - **Pilna šifrēšana:** šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas kartē.

- **Neiekļaut multivides failus:** šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Lai šifrētu atmiņas karti, pārliecinieties, vai ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot PIN vai paroli.
- Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
- Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, inicializējiet karti.
- Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks šifrētas automātiski.

## Ekrānuzņēmumu veikšana

Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.

### Izmantojot saīsni

Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama lietotnē **Galerija**.

### Izmantojot Tveršana+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam **Tveršana+**.




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** varat piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Vispirms pieskarieties vienam **O > Iestatījumi > Vispārīgs** un pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Īsinājuma taustiņš**.
- Papildinformāciju skatiet sadaļā *Piezīmju rakstīšana ekrānu uzņēmumā*.

## Teksta ievadīšana

### Izmantojot tastatūru Smart


Varat izmantot tastatūru Smart, lai ievadītu un rediģētu tekstu.

Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

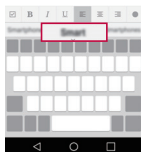

## Kursora pārvietošana

Izmantojot tastatūru Smart, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties. Ievadot tekstu, pieskarieties atstarpes taustiņam un turiet to, un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi, līdz kursora ir pārvietots vajadzīgajā vietā tekstā.

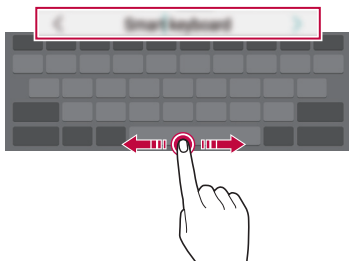


- Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY izkārtojuma tastatūrā.

## Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.

Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet atstarpes taustiņa kreiso vai labo pusi uz augšu.

- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

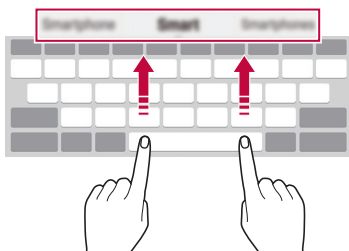


## QWERTY tastatūras izkārtojuma maiņa

Varat pievienot, dzēst vai pārkārtot taustiņus apakšējā tastatūras rindā.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O > Iestatījumi > Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi > LG tastatūra > Tastatūras augstums un izkārtojums > QWERTY izkārtojums.**

Vai arī pieskarieties vienumam **⚙** uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums > QWERTY izkārtojums.**

- 2 Pieskarieties taustiņam apakšējā rindā un pēc tam velciet to uz citu vietu.

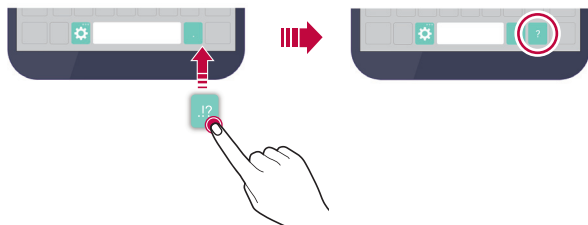

- Šī opcija ir pieejama QWERTY, QWERTZ un AZERTY tastatūrās.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažās valodās.

## Tastatūras augstuma pielāgošana

Varat pielāgot tastatūras augstumu, lai uzlabotu rakstīšanas ērtumu.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O > Iestatījumi > Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi > LG tastatūra > Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras augstums.**

Vai arī pieskarieties vienumam **⚙** uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras augstums.**

- 2 Pielāgojiet tastatūras augstumu.



## Tastatūras ainavas režīma atlase

Varat izvēlēties tastatūras ainavas režīmu no vairākām iespējām.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O > Iestatījumi > Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi > LG tastatūra > Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras veids ainavas režīmā.**

Vai arī pieskarieties vienumam **⚙** uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras veids ainavas režīmā.**

- 2 Atlasiet tastatūras režīmu.

## Tastatūras sadalīšana


Kad ekrāns ir ainavas režīmā, varat sadalīt tastatūru uz pusēm un katru daļu novietot katrā ekrāna malā.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Atdalīt tastatūru**.

Vai arī pieskarieties vienumam ⚙ uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Atdalīt tastatūru**.



- Lai sadalītu tastatūru uz abām pusēm, pagrieziet ierīci ainavas režīmā. Lai apvienotu vai sadalītu tastatūru, savelciet pirkstus kopā vai izpletiet tos uz tastatūras.

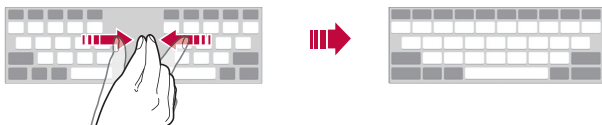

## Vienas rokas lietošanas režīms

Varat pārvietot tastatūru vienā ekrāna pusē, lai tastatūru varētu izmantot ar vienu roku.



- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.

Vai arī pieskarieties vienumam ⚙ uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.


- 2 Noklikšķiniet uz bultiņas, kas redzama blakus tastatūrai, lai tastatūru pārvietotu vēlamajā virzienā.



## Teksta ievadišana, izmantojot balsi


Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un pēc tam atlasiet vienumu .



- Lai maksimāli uzlabotu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri un ar pareizo izrunu un uzsvāru.
- Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
- Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Valoda**.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkārtes zonas.


## Tastatūras maiņa

Varat mainīt ievades valodu un tastatūras veidu katrai valodai.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Izvēlēties valodu**.
- 2 Atlasiet valodu un pielāgojiet tastatūras veidu.

## Kopēšana un ielīmēšana

Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.

- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet vienumus , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **IZGRIEZT** vai **KOPĒT**.

- Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktvē.

#### 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **IEVIETOT**.



- Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **IEVIETOT** netiks parādīta.



## Klipa josla

Ja kopējat vai izgriežat attēlu vai tekstu, tas automātiski tiek saglabāts klipu sadaļā, un to var jebkurā laikā ielīmēt jebkurā vietā.

#### 1 Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un atlasiet vienumu .

Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **KLIPA JOSLA**.

#### 2 Izvēlieties un ielīmējiet elementu no klipu sadaļas.

- Klipu sadaļā var saglabāt līdz 20 elementiem.
- Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
- Pieskarieties , lai izdzēstu klipu sadaļā saglabātos elementus.



- Atsevišķas lietotāja lejupielādētas lietotnes var neatbalstīt klipu sadaļu.



03

## **Noderīgas lietošanas**

# Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

## Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot **SmartWorld, Play veikals** vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.



- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija **SmartWorld** var netikt atbalstīta.

## Lietotņu atinstalēšana

Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.




- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

## Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to pāri vienumam **Atinstalēt** ekrāna augšdaļā.

- Ja lietotnes tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām, varat atkārtoti instalēt tās. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Nesen atinstalētās lietotnes*.

## Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni



Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Progr.**, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.

## Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā

Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.

## Nesen atinstalētās lietotnes

Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Varat arī atkārtoti instalēt lietotnes, kas tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nesen atinstalētās lietotnes**.
- 2 Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
  - **Atinstalēt**: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
  - : neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.






- Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
- Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.

# Tālrunis

## Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.



## Zvana veikšana, izmantojot tastatūru

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
  - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
  - pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to;
  - meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burtu kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .





- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet sadaļu *Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam*, lai iegūtu informāciju par to, kā tālruņa numurus pievienot ātro zvanu sarakstam.

## Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Kontakti**.
- 2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam .


## Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu  uz apļa ārpusi ienākošā zvana ekrānā.

- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tikli** > **Zvans** > **Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam ieslēdziet **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.



## Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  uz apļa ārpusi ienākošā zvana ekrānā.

- Lai nosūtītu noraidījuma ziņojumu, velciet noraidīšanas ziņojumu uz apļa ārpusi.
- Lai pievienotu vai redīgētu noraidījuma ziņojumu, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tikli** > **Zvans** > **Noraidīt zvanus** > **Noraidīt ar ziņu**.
- Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu vai ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju.

## Neatbildēto zvanu skatīšana

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

## Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:

- **Kontakti**: skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.



- **Beigt:** beigt zvanu.
- **Tastat.:** rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skalrunis:** ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth:** pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris un savienojums.
- **:** : piekļūt daudzām zvanu opcijām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

## Trīsvirzienu zvana veikšana



Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.

- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam **:** > **Pievienot zvanu.**
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
  - Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai pārslēgtos otru sarunu, pieskarieties otram numuram ekrānā. Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam .




- Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Zvanu ierakstu skatīšana

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumiem  >  >

**Zvanu žurnāli.** Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.




- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam **:** > **Izdzēst.**



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli**.
- 2 Pieskarieties vienumiem  > **Zvanu iestatījumi** un pēc tam konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vajadzībām.






## Ziņapmaiņa

### Ziņojumu sūtīšana

Izmantojot lietotni Ziņojumapmaiņa, varat izveidot un sūtīt ziņojumus atlasītajām kontaktpersonām vai visām kontaktpersonām.



- Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > .
- 2 Pieskarieties vienumiem .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
  - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
  - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

### Ziņojuma lasīšana

Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas sakārtoti pēc kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

## Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > .
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** no ziņojumu saraksta.

## Kamera

### Kameras ieslēgšana

Lai iemūžinātu svarīgus mirkļus, varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu.


Pieskarieties vienumiem  > .



- Pirms attēla uzņemšanas, noslaukiet kameras objektīvu ar mikrošķiedras drānu. Ja pirksts pieskaras kameras objektīvam, iegūtie fotoattēli var būt izplūduši.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks nekā 5%, uzlādējiet akumulatoru pirms kameras lietošanas.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt no **Galerija**. Skatiet sadaļu *Galerijas pārskats*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

### Pārslēgšanās starp kamerām

Atbilstoši uzņemšanas videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurējo un otrādi.


Kameras ekrānā pieskarieties vienumam  vai velciet ekrānā uz augšu vai uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu no priekšējās uz aizmugurējo kameru un otrādi.



- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sadaļu *Pašfoto uzņemšana*, lai iegūtu detalizētu informāciju.




## Vienkāršais režīms

Varat uzņemt fotoattēlus, vienkārši pieskaroties ekrānam.

- 1 Kameras ekrānā pieskarieties vienumiem  (otrā ekrānā).
- 2 Kadrējiet fotografējamo objektu un pēc tam pieskarieties ekrānam.


## Automātiskais režīms

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izvēloties dažādus fotografēšanas režīmus un opcijas.


- 1 Kameras ekrānā pieskarieties vienumiem  (otrā ekrānā).
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam . Vai, lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .








## Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Izvēlieties fotografēšanas režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam  lai uzņemtu fotoattēlu. Vai arī nospiediet skaļuma taustiņu.






- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas taustiņu (-). Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > Iestatījumi > Vispārīgs un ieslēdziet Īsinājuma taustiņš.

## Video ierakstīšana

- 1 Izvēlieties fotografēšanas režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam 
  - Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
  - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.

## Panorāma


Varat izveidot panorāmas fotoattēlu, virzot kameru uz vienu pusi, lai fotografētu un apvienotu secīgus kadrus platleņķa attēlā.

- 1 Automātiskajā režīmā pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
  - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu uzņemšanu.



## Sērijveida fotografēšana

Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes. Automātiskajā režīmā pieskarieties vienumam  un turiet to.

- Kamēr viensoms  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.



- Var uzņemt līdz trīsdesmit (30) nepārtrauktiem fotoattēliem.

## Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Automātiskajā režīmā pieskarieties vienumam



- Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurējā kamera) un atlasītā uzņemšanas režīma pieejamās opcijas var atšķirties.

	Atlasiet fotoattēlu izmēru attiecību fotoattēliem vai attēla kvalitāti video.
	Iestatīt taimeru, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.
	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas. (Pieejamās izvēles: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsaucē līnijas.
	Iestatiet vietas, kurās vēlaties saglabāt fotoattēlus un video. Šīs opcijas tiek rādītas, kad ir ievietota ārējā atmiņas karte. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : saglabāt iekšējā atmiņā.</li><li>•  : saglabājiēt ārējā atmiņas kartē.</li></ul>
	Pielāgojiet automātiskās uzņemšanas iestatījumus. Šīs opcijas tiek rādītas, izmantojot priekšējo kameru. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : attēlu uzņemšana, izmantojot žestu funkciju.</li><li>•  : uzņemt, kad kamera uztver seju.</li></ul>
	Spoguļattēli. Šīs opcijas tiek rādītas, izmantojot priekšējo kameru. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : neveikt spoguļattēla veidošanu.</li><li>•  : veidot spoguļattēlu horizontāli.</li></ul>

## Pašfoto uzņemšana

Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un uzņemtu pašfoto.




- Izmantojot priekšējo kameru, kameras opcijās var mainīt pašfoto uzņemšanas veidu. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Kameras opciju pielāgošana*.

## Foto uzņemšana ar rokas žestu

Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.

Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.


- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.

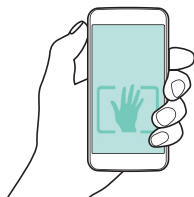

- Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai kameras opcijās ir atlasīts viensums [👤].
- Alternatīvs veids, kā uzņemt žestu attēlus, ir plauksta savilkšana dūrē un tās izplešana pret priekšējo kameru.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.

## Foto uzņemšana ar intervālu

Jūs varat uzņemt secīgus pašfoto.

Izmantojot priekšējo kameru, pieskarieties vienumam  un turiet to. Vai arī parādiet kamerai plaukstu, tad divreiz ātri sažņaudziet dūrē.

- Četri fotoattēli tiek uzņemti ar trīs sekunžu intervāliem.






## Automātisko pašfoto uzņemšana

Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.

- Kad priekšējā kamera atpazīst seju, kadrs kļūst balts. Pēc tam, ja nekustaties, kadrs kļūst zils un priekšējā kamera uzņem pašfoto.





- Pieskarieties vienumam  pēc tam pieskarieties vienumam , līdz parādās viens  automātiskā pašfoto funkcijas aktivizēšanai.

# Galerija

## Galerijas pārskats


Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
  - Fotoattēli un video tiek saglabāti attiecīgās mapēs.
- 2 Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
  - Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
  - Velciet pa kreisi vai pa labi parādītā fotoattēla vai video ekrānā, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo failu.






- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
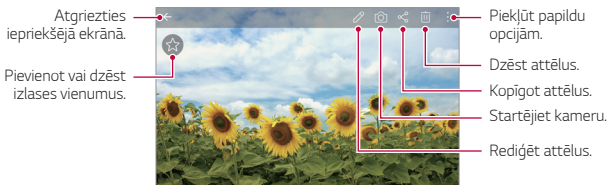
## Fotoattēlu skatīšana




## Fotoattēlu rediģēšana

- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai lietu izmaiņas.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.
  - Izmaiņas tiek pārrakstītas sākotnējā failā.

- Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu kā citu failu, pieskarieties vienumiem  > **Saglabāt kopiju**.


## Video atskaņošana

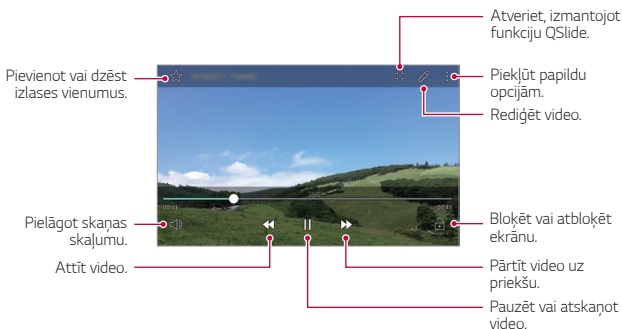

- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet video ekrāna kreiso pusi uz augšu vai uz leju.


## Failu dzēšana


Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  un atlasiet failus.

## Failu koplietošana




Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Skatot fotoattēlu vai video, pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.

- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  lai atlasītu failus un kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto metodi.





## Kalkulators


Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Rīki** > **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
  - Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pieskarieties vienumam  > **Zinātniskais kalkulators**.
  - Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties vienumam  > **Aprēķinu vēsture**.

## Laika apstākļi

Jūs varat skatīt informāciju par laika apstākļiem konkrētai vietai.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Rīki** > **Laika apstākļi**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu, kuru vēlaties.
  - Detalizētās laika prognozes ekrānā pieskarieties vienumiem  /  vai velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu laika prognozi citās pilsētās.

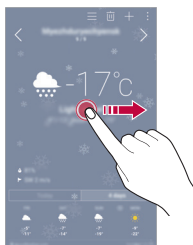

# Lejupielādes



Varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti internetā vai no lietotnēm.

Pieskarieties vienumiem  > **Rīki** > **Lejupielādes**.


# Pulkstenis

## Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


## Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.

## Taimeris


Jūs varat iestatīt taimeri, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.

- Lai apturētu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Aptur**. Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
  - Lai atiestatītu taimera iestatījumus, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.






## Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
  - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu hronometra darbību.
  - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
  - Lai dzēstu visus hronometra ierakstus, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

## Balss ierakstītājs

Jūs varat ierakstīt un saglabāt savu balsi vai citu personu balsis no svarīgiem notikumiem. Ierakstītos balss failus var atskaņot vai kopīgot.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Rīki** > **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties vienumiem .
  - Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu ierakstīšanu.
  - Fails tiek automātiski saglabāts un parādās iepriekšējās noklausīšanās ekrānā.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai atskaņotu ierakstīto skaņu.



- Lai saglabātu ieraksta atrašanās vietas informāciju, pieskarieties vienumam **Atrašanās vieta**.
- Lai pievienot notikumu, pieskarieties vienumam **Notikums** un pievienojiet notikumu vajadzīgajā datumā.
- Ja pieskaraties vienumam , parādīsies ierakstītie balss faili. Jūs varat atskaņot no saraksta ierakstītu balss failu.

## Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūzikas failus, kas ir saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.





- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.

## E-pasts

### E-pasta pārskats


Jūs varat reģistrēt ierīcē e-pasta kontu un tad varat skatīt un sūtīt e-pasta ziņojumus no savas ierīces.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

### E-pasta kontu reģistrēšana

Ja izmantojat e-pasta lietotni pirmo reizi, reģistrējiet savu e-pasta kontu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad pieskarieties vienumam **TĀLĀK**, lai reģistrētu jūsu kontu
  - Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu vai arī lai reģistrētu e-pasta kontu, kas nav atrodams šajā sarakstā, pieskarieties vienumam **MANUĀLA IESTATĪŠANA**.

## Pārvaldīt e-pasta kontus


Lai skatītu vai rediģētu sava e-pasta konta iestatījumus, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi**.

- Lai pievienotu kontu, pieskarieties vienumam **Pievienot kontu**.
- Lai dzēstu kontu, pieskarieties vienumiem  > **Izdzēst kontu**.





## Atvērt citu e-pasta kontu

Ja ir reģistrēti vairāki e-pasta konti un jūs vēlaties skatīt citu kontu, pieskarieties vienumam  un izvēlieties citu no kontu saraksta.

## E-pasta pārbaude

- 1 Pieskarieties vienumam  un izvēlieties ziņojumu.
- 2 Izvēlieties e-pasta ziņojumu no e-pastu saraksta.
  - E-pasta ziņojums tiek parādīts.

## E-pasta sūtīšana

- 1 Pieskarieties vienumiem .
- 2 Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi.
- 3 Ievadiet tēmu un ziņojumu.
  - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
  - Lai piekļūtu papildu izvēlnei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.

# Kontakti

## Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Kontakti**.

## Kontaktpersonu pievienošana

### Jaunu kontaktpersonu pievienošana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam +.
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

### Kontaktpersonu importēšana

Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem ⋮ > **Vēl > Pārvaldīt kontaktus > Importēt**.
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **LABI**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas un pieskarieties vienumam **IMPORTĒT**.

### Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā, pieskarieties vienumiem ⋮ > **Ātrie numuri**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktu** no ātro zvanu numura.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.


## Kontaktpersonu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Kontaktpersonu saraksta ekrānā ievadiet kontaktpersonas vārdu meklēšanas lodziņā.
- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.

## Kontaktpersonu saraksts

### Kontaktpersonu rediģēšana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

### Kontaktpersonu dzēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai un turiet to.
- 2 Pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.

### Pievienot iecienītos

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam .

## Grupu veidošana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem **Grupas** > ⋮ > **Jauna grupa**.
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievien. dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **PIEVIENOT**.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu jaunu grupu.

## Kalendārs

### Kalendāra pārskats

Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

### Notikumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam +.
- 3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.
  - Ja pieskaraties kalendārā datumam, kas satur notikumus, tiks parādīts uznirstošais logs, kurā ir redzams notikumu saraksts. Pieskarieties notikumam uznirstošajā logā, lai skatītu notikuma informāciju.

### Sinhronizēt notikumus


Pieskarieties vienumiem ⋮ > **Parādāmie kalendāri** > ⋮ > **Kalendāri sinhronizēšanai** un atlasiet sinhronizējamo kalendāru.





- Saglabājot notikumus no ierīces Google kontā, tie tiek arī automātiski sinhronizēti ar Google kalendāru. Pēc tam ar Google kalendāru varat sinhronizēt citas ierīces, lai šajās ierīcēs tiktu rādīti tie paši notikumi, kuri ir jūsu ierīcē, un pārvaldītu notikumus šajās ierīcēs.

## Notikumu aploksnes

Jūs varat izmantot notikumu aploksnes, lai izveidotu notikumu.

Pieskarieties vienumam , lai atvērtu notikumu aploksni, un tad pārvelciet saturu uz datumu kalendārā.

-  : pārvaldīt attēlus, tekstu, piezīmes un īslaicīgi saglabātus notikumus. Jūs varat arī kopīgot tekstu, attēlus un piezīmes no citas lietotnes un saglabāt tos notikumu lodziņā. Ja pieskarieties vienumam **KABATA** izveidojot notikumu, tas tiek īslaicīgi saglabāts notikumu aploksnē.
-  : pārvaldiet uzdevumus, kam nav izpildes termiņa, piemēram, notikumus.



## Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē vai datu mākonī saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Rīki** > **Failu pārvaldnieks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.

## Uzdevumi

Jūs varat reģistrēt uzdevumus savā ierīcē, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un tad pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

## Evernote

Jūs varat rakstīt un apkopot svarīgu informāciju, un tad koplietot to citām ierīcēm, kas atbalsta **Evernote**.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Evernote**.

## Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Šūnu apraide**.

## FM radio

Jūs varat klausīties FM radio.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Rīki > FM radio**.



- Lai izmantotu šo lietotni, vispirms pievienojiet ierīcei austiņas. Austiņas kļūst par radio antenu.
- Šī funkcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt atbalstīta.

## LG Backup

Ierīcē saglabātos datus var dublēt, atjaunot un pārvietot.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Pārvaldība > LG Backup**.  
Varat arī pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi > Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt > LG Backup**.
- 2 Lai atlasītu, vai datus dublēt iepriekš iestatītajā dublējuma mapē vai arī kopēt tos citās ierīcēs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



- Ierīces inicializēšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti iekšējā atmiņā. Lai mazinātu datu zudumus, kopējiet svarīgus dublēšanas failus no LG dublēšanas mapes iekšējā atmiņā uz datoru vai ārējo datu krātuvi.




- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendārs, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādēti no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Dublējuma faili ar failu saīsinājumiem \*.lbf tiek saglabāti LG dublējuma mapē, kas ir pieejama atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms veikt dublēšanu vai datu atjaunošanu, lai izvairītos no netīšas izslēgšanās procesa laikā.

## RemoteCall Service

Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk.



- Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **RemoteCall Service**.
- 2 Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- 3 Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
  - Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās apkalpošanas palīdzību.

# SmartWorld

Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko nodrošina LG Electronics. Pielāgojiet savu ierīci savām vēlmēm, izmantojot sākuma ekrāna dizainus, tastatūras dizainus un fontus.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **SmartWorld**.
- 2 Ievadiet savu ID un paroli, un pēc tam pierakstieties.
- 3 Izvēlieties un lejupielādējiet satura vienumus.

## SmartWorld lietotņu lejupielādēšana

Ja **SmartWorld** lietotne nav instalēta, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Aplikācijas atjaunināšana**.
- 2 No saraksta izvēlieties **SmartWorld** un pieskarieties vienumam **Lejupielādēt**.

## Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var nedarboties.

## Chrome

Pierakstieties pārlūkā Chrome un importējiet atvērtās cilnes, grāmatzīmes un adreses joslas datus no datora uz ierīci.

## Dokumenti

Izveidojiet dokumentus vai rediģējiet dokumentus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet dokumentus kopā ar citiem.

## Drive

Augšupielādējiet, saglabājiet, atveriet, kopīgojiet un kārtojiet failus no savas ierīces. Faili, kuriem var piekļūt no lietotnēm, ir pieejami jebkurā vietā, tostarp tiešsaistes un bezsaistes vidē.

## Gmail

Reģistrējiet savu Google e-pasta kontu jūsu ierīcē, lai pārbaudītu vai nosūtītu e-pasta ziņojumus.

## Google

Izmantojiet Google nodrošināto meklēšanas funkciju, lai ievadot atslēgvārdus vai izmantojot balsi, meklētu tīmekļa vietnes un failus, kas saglabāti ierīcē.

## Hangouts

Apmainieties ar ziņojumiem. Veiciet videozvanu ar atsevišķu personu vai grupu.

## Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu vai atrašanās vietu kartē. Skatīt ģeogrāfisko informāciju.

## Play filmas un TV

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

## Fotoattēli

Skatīt vai kopīgot fotoattēlus un albumus, kas ir saglabāti ierīcē.

## Play mūzika

Iegādājieties mūzikas failus no **Play veikals**. Atskaņojiet mūzikas failus, kas ir saglabāti ierīcē.

## Izklājlapas

Izveidojiet izklājlapas vai rediģējiet izklājlapas, kas izveidotas tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet izklājlapas kopā ar citiem.

## Prezentācijas

Izveidojiet prezentācijas materiālus vai rediģēt prezentācijas materiālus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet prezentācijas materiālus kopā ar citiem.

## Balss meklēšana

Meklēt informāciju vietnē Google, izrunājot atslēgvārdu, tā vietā, lai rakstītu atslēgvārdu.

## YouTube

Meklējiet un atskaņojiet video. Augšupielādējiet video no vietnes YouTube, lai kopīgotu tos ar cilvēkiem visā pasaulē.



04



## **Tālruņa iestatījumi**

# Iestatījumi

Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi**.




- Pieskarieties vienumam  un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai piekļūtu iestatījumu vienumam.
- Pieskarieties , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka izmantojat **Cilnes skata režīms**.

## Tīkli

### Wi-Fi

Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

### Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.
- 2 Velciet , lai to aktivizētu.
  - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
  - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
  - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst tīklu**.

## Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** Ja mobilo datu savienojuma funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.
- **☰** : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.


## Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi > ☰ > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.
- 2 Izvēlieties ierīci.
  - Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




- Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

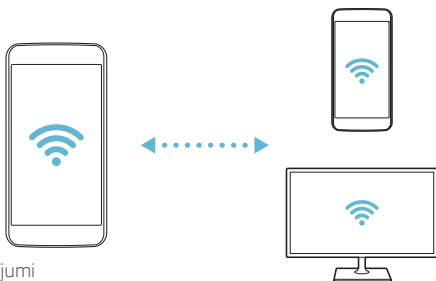

## Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

### Savienošana pārī ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Bluetooth**.
- 2 Velciet , lai to aktivizētu.
  - Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
  - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam **MEKLĒŠANA**.




• Sarakstā ir redzamas tikai ierīces ar iespējotu meklēšanas opciju.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.

### Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu.
  - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumiem  **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
  - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.



• Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.

## Mobilie dati

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

### Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Mobilie dati**.
- 2 Velciet , lai to aktivizētu.

### Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Mobilie dati**: Iestatiet datu savienojumu izmantošanu mobilajos tīklos.
  - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: iestatīt ierobežojumu mobilo datu lietošanai, lai bloķētu mobilos datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
  - **⋮**: pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.

## Zvans

Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko zvanu opcijas.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.


## NFC

Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus ar citu ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > NFC**.
- 2 Velciet , lai to aktivizētu.
  - Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu kopīgošanu.



• NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

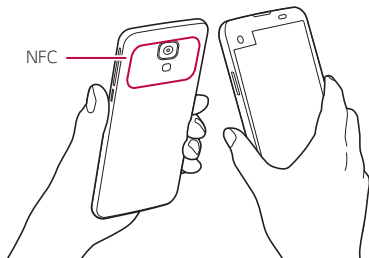

## Android Beam

Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Varat arī kopīgot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktpersonas, un atvērt tīmekļa lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > Android Beam**.
- 2 Pieskarieties ierīces aizmugurei ar otru ierīci.



• NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

## Faila koplētošana

Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai planšētdatoriem.



• Papildinformāciju skatiet sadaļā *Failu sūtīšana vai saņemšana*.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > Faila koplētošana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **My LG Mobile**: mainīt ierīces nosaukumu.
  - **Saglabāt**: Iestatiet mērķa mapi, kur saglabāt saņemtos failus, kas sūtīti no citām ierīcēm.
  - **Faila koplietošana**: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
  - **SmartShare Beam**: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot SmartShare Beam.

## Multivides serveris

Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta DLNA.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > Multivides serveris**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Satura kopīgošana**: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām ierīcēm.
  - **My LG Mobile**: iestatīt ierīces nosaukumu.
  - **Mans koplietots saturs**: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.
  - **Atļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces saturam.
  - **Neatļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt jūsu ierīces saturam.

## LG AirDrive

LG kontu var izmantot, lai pārvaldītu no šajā ierīcē saglabātos failus, kas saņemti no datora. Jums nav nepieciešams USB savienojums.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > LG AirDrive**.
- 2 Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā un **LG AirDrive** ierīcē.
  - LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Pārvaldiet failus ierīcē no datora.

## Drukāšana

Jūs varat drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

- 1 Izvēlieties saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus.
- 2 Pieskarieties **⋮ > Vēl > Drukāt > ▼ > Visi printeri...** un izvēlieties printeri.


## USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.

- 1 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
- 2 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > USB Modems** un pēc tam velciet vienumu , lai to aktivizētu.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē [www.lg.com](http://www.lg.com) lejupielādējiet USB draiveri un instalējiet to datorā.
- Nevar nosūtīt un saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

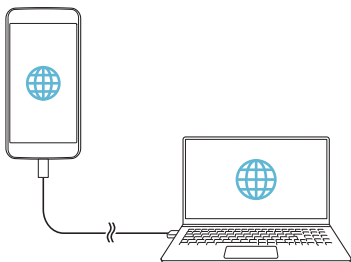


## Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienamam **Tīkli > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts** un pēc tam velciet vienumu , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienamam **lestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** un ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

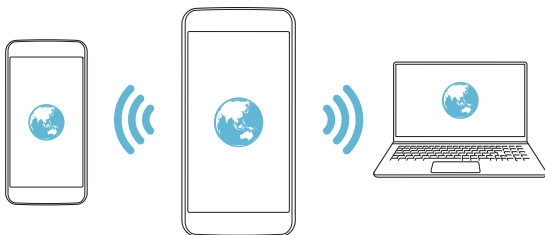


## Bluetooth modems

Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > Bluetooth modems** un pēc tam velciet vienumu , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pāri.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksas atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

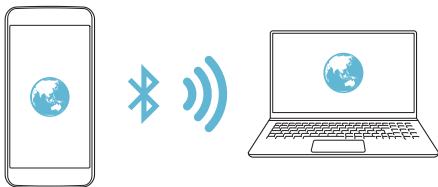

## Palīdzība

Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > Palīdzība**.

## Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Lidojuma režīms**.
- 2 Pieskarieties vienumam **IESLĒGT** apstiprinājuma ekrānā.

## Mobilie tīkli

Jūs varat pielāgot mobilo datu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Mobilie dati**: ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pakalpojumu.
  - **Datu viesabonēšana**: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multizīņas un citus datu pakalpojumus ārzemēs.
  - **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla tipu.
  - **Piekļuves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet piekļuves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu, atlasiet kādu no piekļuves punktu saraksta.
  - **Tīkla operatori**: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

## VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

## VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > VPN**.



- Uzmanieties, ja ekrāns ir atbloķēts; visa VPN informācija, kas ir saglabāta ierīcē, tiek izdzēsta.

## 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot VPN tīklu**.



- Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties vienumam **IESTAT.**, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšana*.

## 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

### VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **SAVIENOT**.
  - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

## Skaņa un Paziņojums

Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa un Paziņojums** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Skaņas profils:** mainiet skaņas režīmu uz skaņu, klusumu vai tikai vibrosignālu.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
- **Zvana signāls:** izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
- **Zvana signāla ID:** izveidojiet zvana signālu, saņemot ienākošo zvanu no konkrētas kontaktpersonas. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Zvana signāla ID*.

- **Skaņa ar vibrāciju:** iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvana signālu.
- **Vibrācijas tips:** varat atlasīt vibrosignāla veidu vai izveidot savu vibrosignālu.
- **Netraucēt:** iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Netraucēt*.
- **Ekrāna bloķēšana:** parādiat vai paslēpiet paziņojumu par ziņojumiem bloķēšanas ekrānā. Varat arī paslēpt privāto informāciju.
- **Progr.:** atlasiet lietotnes, kuras ekrānā var rādīt paziņojumus, un iestatiet prioritāti šīm lietotnēm attiecībā uz šiem paziņojumiem.
- **Vēl > Paziņojumu skaņa:** izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
- **Vēl > Vibrē pēc pieskāriena:** iestatiet, lai ierīce vibrē, pieskaroties noteiktiem vienumiem ekrānā.
- **Vēl > Skaņas efekti:** atlasiet skaņas efektu, kas tiks atskaņots, pieskaroties numura sastādīšanas tastatūrai, atlasot opciju un vai bloķējot vai atbloķējot ekrānu.
- **Vēl > Ziņu/balss zvanu paziņojumi:** iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju vai ziņojuma saturu, izmantojot balsi.

## Displeja iestatījumi

Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Second screen:** pielāgojiet Second screen iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet *Second screen*.
- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Sākuma ekrāna iestatījumi*.

- **Ekrāna bloķēšana:** pielāgojiet ekrāna bloķēšanas iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Bloķēšanas ekrāna iestatījumi*.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas:** pārkārtojiet sākuma skārienpogas vai mainiet fona krāsas. Paslēpiet sākuma skārienpogas ekrānā.
- **Fonta veids:** mainiet fonta veidolu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Treknraksts:** izceļ tekstu ekrānā treknrakstā.
- **Spilgtums:** izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu.
- **Auto:** iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Vēl > Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai notiek uzlāde. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
- **Vēl > Kustību sensora kalibrēšana:** mainiet kustību sensora leņķi un ātrumu, lai uzlabotu sensora slīpuma precizitāti un ātrumu.



- Labojot kustību sensoru, noteikti novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Pretējā gadījumā var rasties kustību sensora funkciju kļūdas, piemēram, ekrāna automātiskā pagriešana.

## Vispārīgs

### Valodas un tastatūras iestatījumi

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi**.

- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Valoda:** atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
  - **Pašreizējā tastatūra:** skatiet pašreiz lietotās tastatūras veidu. Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu.
  - **LG tastatūra:** pielāgojiet LG tastatūras iestatījumus.
  - **Google rakstīšana ar balsi:** konfigurējiet opcijas Google teksta diktēšanai.
  - **Tekstrunas izvade:** konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
  - **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
  - **Apgriežti taustiņi:** iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

## Atrašanās vieta

Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek izmantota noteiktās programmās.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atrašanās vieta**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Režīms:** atlasiet metodi, lai sniegtu informāciju par savu atrašanās vietu.
  - **NESENIE PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRAŠANĀS VIETU:** skatiet lietotnes, kas nesēn pieprasīja informāciju par atrašanās vietu.
  - **Kamera:** saglabājiet informāciju par atrašanās vietu, uzņemot fotoattēlus vai videoklipus.
  - **Google atrašanās vietu vēsture:** konfigurējiet Google atrašanās vietu vēstures iestatījumus.

## Konti un sinhronizācija


Varat pievienot vai pārvaldīt kontus, tostarp Google kontu. Varat arī Automātiski sinhronizēt konkrētās lietotnes vai lietotāja informāciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Automātiski sinhronizēt datus:** automātiski sinhronizējiet visus reģistrētos kontus.
  - **KONTI:** skatiet reģistrēto kontu sarakstu. Lai skatītu vai mainītu informāciju par kontu, pieskarieties kontam.
  - **PIEVIENTOT KONTU:** pievienojiet kontus.

## Pieejamība


Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Redze > TalkBack:** iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
  - **Redze > Ziņu/balss zvanu paziņojumi:** iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju vai ziņojuma saturu, izmantojot balsi.
  - **Redze > Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
  - **Redze > Treknraksts:** izceļ tekstu ekrānā treknrakstā.
  - **Redze > Pieskāriena tālummaiņa:** tuvīniet vai tāliniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes.
  - **Redze > Ekrāna krāsu maiņa:** palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
  - **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana:** pielāgojiet displeja krāsas.
  - **Redze > Pelēktoņu:** pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.

- **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde > Virsraksts:** ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
- **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi:** iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet uztvērēja skaļumu.
- **Dzirde > Audio tips:** atlasiet skaņas tipu.
- **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjutīgo paneli, lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu un turēšanas aizkave:** pielāgojiet skāriena ievades laiku.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** samaziniet skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu ekrāna daļu
- **Pieejamības funkciju saīsne:** ātri piekļūstiet bieži lietotām funkcijām, pieskaroties  trīs reizes.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski mainiet ekrāna orientāciju atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
- **Slēdžu piekļuve:** izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.

## Īsinājumtaustiņš

Varat izmantot skaļuma taustiņus, lai tieši palaistu programmas, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Īsinājumtaustiņš**.
- 2 Velciet , lai to aktivizētu.
  - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni **Kamera**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**.

## Google pakalpojumi

Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un konta iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Google pakalpojumi**.

## Drošība

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Drošība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Satura bloķēšana**: iestatiet failu bloķēšanas veidu sadaļā **Galerija** vai funkcijā **QuickMemo+**.
  - **Šifrēt tālruni**: iestatiet ierīces konfidencialitātes paroli. Izveidojiet PIN kodu vai paroli, kas jāievada katru reizi, kad ierīce ir ieslēgta. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Ierīces šifrēšana**.
  - **Šifrēt SD kartes atmiņu**: šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās lietošanu citā ierīcē. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Atmiņas kartes šifrēšana**.
  - **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**: bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
  - **Paroles rakstīšana redzama**: parāda paroli tās ievades laikā.
  - **Ierīces administratori**: ļaujiet noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.

- **Nezināmi avoti:** ļauj instalēt lietotnes, kuras nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas:** bloķējiet kaitīgu lietotņu instalēšanu. Instalējot kaitīgu lietotni, parāda brīdinājuma ziņojumu.
- **Krātuves veids:** skatiet krātuves tipu, kur tiks saglabāts drošības sertifikāts.
- **Sertifikāta pārvaldība:** pārvaldiet ierīcē saglabāto drošības sertifikātu.
- **Trust agents:** skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
- **Ekrāna spraudīte:** iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
- **Lietošanas piekļuve lietotnēm.:** skatiet detalizētu informāciju par lietotnes izmantošanu ierīcē.


## Datums un laiks

Pielāgojiet ierīces datuma un laika iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.


## Krātuve un USB

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Krātuve un USB**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **IERĪCES ATMIŅA:** skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
  - **PORTATĪVĀ ATMIŅA:** skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties vienumam .


## Akumulatora enerģijas taupīšana

Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Akumulatora enerģijas taupīšana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **Akumulatora lietošana:** skatiet akumulatora lietojuma informāciju. Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
  - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā:** statusa joslā parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
  - **Strāvas taupītājs:** samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus. Kad enerģijas taupīšanas režīms ir ieslēgts, statusa joslā ir redzams vienums .

## Atmiņa

Varat skatīt vidējo atmiņas lietojumu par noteiktu laika periodu un atmiņas apjomu, ko aizņem lietotne.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties , lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

## Progr.

Skatiet instalēto lietotņu sarakstu. Ja nepieciešams, izslēdziet vai izdzēst lietotnes.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Progr.**
- 2 Atlasiet lietotni un veiciet darbības.

## Pieskarties un maksāt

Varat veikt maksājumus, izmantojot savu ierīci, nevis kredītkarti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieskarties un maksāt**.

## Dublēt un atiestatīt

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā. Ja nepieciešams, atiestatiet ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
  - **LG Backup**: dublējiet un atjaunojiet visus ierīcē saglabātos datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā *LG Backup*.
  - **Dublēt manus datus**: dublējiet lietotnes datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serverī.
  - **Rezerves konts**: skatiet pašreiz izmantoto dublēšanas kontu.
  - **Automātiska atjaunošana**: automātiski atjauno dublēšanas iestatījumus un datus, atkārtoti instalējot lietotni.
  - **Tikla iestatījumi atiestatīti**: atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
  - **Rūpnīcas datu atiestate**: atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.

## Par tālrūni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Par tālrūni** un skatiet informāciju.

## Regulēšana un Drošība

Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju. Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Regulēšana un Drošība**.




05

**Pielikums**

# LG valodas iestatījumi

Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.

- Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **Valoda** un atlasiet valodu.

## LG Bridge

### Pārskats par LG Bridge

LG Bridge ir lietotne, ar kuras palīdzību no sava datora varat ērti pārvaldīt LG viedtālrunī saglabātos fotoattēlus, dziesmas, videoklipus un dokumentus. Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus vai atjaunināt ierīces programmatūru.



- Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat LG Bridge.

### LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai mobilo datu savienojumu.
- Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
- Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa savienojumu.

## Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā

- 1 Datorā atveriet vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Meklēšanas joslā ievadiet ierīces nosaukumu.
- 3 Noklikšķiniet uz vienuma **Download Centre > LG Bridge** un lejupielādējiet iestatījumu failu.
  - Noklikšķiniet uz vienuma **Info**, lai skatītu minimālās prasības LG Bridge instalēšanai.

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

## LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet, kāda ir jūsu mobilā tālruņa programmatūras versija.


**Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**



- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, izmantojot tālruni. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes, vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ neaktīvs tīkls	Vājš signāls, vai arī atrodaties ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma.	Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ieviesa jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte ir vairāk nekā 6–12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM vai USIM karti sava tīkla pakalpojumu sniedzēja tuvākajā filiālē. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, apstipriniet jauno kodu, ievadot to atkārtoti.	Ja aizmirsāt kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
	Ievadītie kodi savstarpēji nesakrīt	
Nevar iestatīt nevienu lietotni	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs vai nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu.	Noņemiet programmu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pieskarieties vienumiem  <b>&gt; Iestatījumi.</b></li><li>2. Pieskarieties <b>Vispārīgs &gt; Progr.</b></li><li>3. Pieskarieties programmai <b>&gt; Atinstalēt.</b></li></ol>

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Zvani nav pieejami	Numura sastādišanas kļūda	Jaunais tīkls nav apstiprināts.
	levietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšapmaksas ierobežojums.	Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu ar PIN2.
Nevar ieslēgt tālruni	Nepietiekami ilgi nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Nav uzlādēts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru. Apskatiet displejā uzlādes indikatoru.
Uzlādes kļūda	Nav uzlādēts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.	Nodrošiniet, lai tālrunis tiktu uzlādēts parastā temperatūrā.
	Savienojuma kļūme	Pārbaudiet lādētāja savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma	Pieslēdziet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju
	Nepiemērots lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ieslēgta fiksēto numuru sastādišanas funkcija.	Atveriet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.

<b>Ziņojums</b>	<b>Iespējamie cēloņi</b>	<b>Iespējamie risinājumi</b>
Nevar saņemt un nosūtīt īsziņas un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna	Lai atbrīvotu atmiņas vietu, izdzēsiet no tālruņa dažus datus, piemēram, lietotnes vai ziņojumus.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts	Skatiet atbalstīto failu formātu sarakstu.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns.	Tuvuma sensora kļūme	Ja izmantojat aizsarglenti vai futrāli, pārlicinieties, ka tas nepārklāj zonu ap tuvuma sensoru. Pārlicinieties, ka zona ap tuvuma sensoru ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet iestatījumu stāvokli skaņas izvēlnē, lai pārlicinātos, ka nav ieslēgts vibrācijas vai netraucēšanas režīms.

# Pretnozagšanas rokasgrāmata

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija. Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
- Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta jūsu Google konta informācija.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

# Papildinformācija

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

## Reglamentējoša informācija

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties tālrunī uz **lestatījumi > Vispārīgs > Regulēšana un Drošība**.

## Preču zīmes

- Autortiesības© 2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir LG uzņēmumu grupas un ar tās saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ Google Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-K500n** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē

*<http://www.lg.com/global/declaration>*

### **Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- 1 Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- 2 Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- 3 Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Sellest kasutusjuhendist

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- See seade ei ole puuteekraani klaviatuuri tõttu sobiv isikutele, kellel on nägemispuue.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

## Juhendavad teatised



**HOIATUS:** Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



**ETTEVAATUST:** Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



**MÄRKUS:** Märkused või lisateave.

# Sisukord

5 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

## 01

### Kohandatud funktsioonid

- 14 Second screen
- 16 Kiirjagamine
- 17 QuickMemo+
- 19 QSlide
- 20 Sisuga jagamine
- 21 Mitte segada
- 22 Helina ID

## 02

### Põhifunktsioonid

- 24 Toote osad ja tarvikud
- 25 Osade ülevaade
- 27 Toite sisse- või väljalülitamine
- 28 SIM-kaardi paigaldamine
- 29 Mälukaardi sisestamine
- 31 Aku laadimine
- 32 Aku tõhus kasutamine
- 33 Puutekraan
- 36 Avaekraan
- 43 Ekraanilukk
- 47 Seadme krüptimine
- 47 Mälukaardi krüptimine
- 48 Kuvatõmmiste tegemine
- 49 Teksti sisestamine

## 03

---

### Kasulikud rakendused

- 57 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 58 Hiljuti maha installitud rakendused
- 59 Telefon
- 62 Sõnumid
- 63 Kaamera
- 69 Galerii
- 71 Kalkulaator
- 71 Ilm
- 72 Allalaadimised
- 72 Kell
- 73 Helisalvesti
- 74 Muusika
- 75 E-post
- 76 Kontaktid
- 78 Kalender
- 79 Failihaldur
- 80 Ülesanded
- 80 Evernote
- 80 Kärje edastus
- 80 FM-raadio
- 81 LG Backup
- 81 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google'i rakendused

## 04

---

### Telefoni sätted

- 86 Sätted
- 86 Võrgud
- 97 Heli ja Teatis
- 98 Ekraan
- 99 Üldine

## 05

---

### Lisa

- 108 LG keele sätted
- 108 LG Bridge
- 109 Telefoni tarkvara värskendamine
- 111 KKK
- 114 Vargusvastase tehnoloogia juhend
- 115 Lisateave

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Oluline teave seadme kohta

- Seadme rakendusi ja teenuseid võidakse muuta või nende osutamine lõpetada ette teatamata ning olenevalt teenuseosutaja otsusest ja tarkvara versioonist.
- Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine. Esmakordne alglaadimine võib tavapärasest kauem aega võtta.

## Lugege enne kasutamist

- Valikuliste osade ostmiseks küsige LG klienditeeninduskeskusest teavet edasimüüjate kohta.
- Seadme väljanägemist ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Ärge kasutage LG tooteid eesmärgil, milleks tooted ei ole algselt ette nähtud. Heakskiitmata rakenduste või tarkvara kasutamine võib seadet kahjustada ja seda garantiid ei kata.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i

(*Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär*) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-K500n loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (*Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär*). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,552 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,500 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhiste, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetsset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus

- Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks kiidetud just selle telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
- Teatud sisu ja illustratsioonid võivad teie seadme omadest erineda ilma eelneva teatamiseta.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.

- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimääruisi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad.

Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.

- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke seadet kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Vale tüüpi patareide kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhiste-le.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## Ettevaatusabinõud SIM-kaardi kasutamisel

- Ärge sisestage SIM-kaarti seadmesse, kui kaardi küljes on märgis või silt. See võib põhjustada kahjustusi.
- Ärge eemaldage SIM-kaarti seadme kasutamise ajal. See võib SIM-kaarti või süsteemi kahjustada.
- Pöörake erilist tähelepanu sellele, et SIM-kaart ei oleks kriimustatud, kaardus ega magneti poolt kahjustatud. See võib põhjustada SIM-kaardile salvestatud failide kustutamist või põhjustada seadme töös tõrkeid.

## Ettevaatusabinõud mälukaardi kasutamisel

- Mälukaardi sisestamisel veenduge, et sisestate kaardi õiget pidi. Valepidi sisestamine võib kaarti kahjustada.



### Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutuse lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/-kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


## **Kohandatud funktsioonid**

## Second screen

Kui avakuva on välja lülitatud, saate vaadata kasulikku teavet, nagu kuupäev, kellaaeg, aku olek ja teavitused.

### Second screen funktsioon

- Teise kuva funktsiooni saab seadistada ajal, mil põhikuva on sisse lülitatud. (Hiljutised rakendused, Kiirtööriistad, Rakenduste otseteed, Muusikamängija, Kiirkontaktid, Eelseisvad plaanid ja Allkiri)
- Saate näha teavitusi ja funktsiooni teisel kuval kasutada ajal, mil kasutate kõiki kuva rakendusi.
- Saate pildistamise või salvestamise ajal juhtpaneeli kasutada.
- Teise kuva sisse-/väljalülitamiseks keerake seade kiiresti ümber.

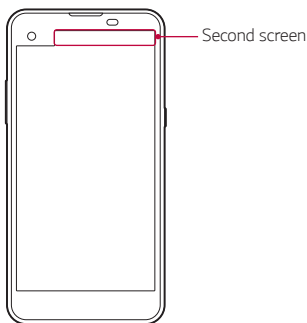

## Teise kuva funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Saate teise kuva funktsiooni sisse ja välja lülitada ning valida, mida kuvada.

Puudutage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Second screen**.

- **Näita, kui peakraan on sees:** kasulik funktsioon multitegumtöök.
- **Näita, kui peakraan on väljas:** kuvab alati kasulikke teavet ja võimaldab sagedasti kasutatud funktsioone kiirkäivitada.
- **Veel > Näita sisu kuvamise ajal kellaaega:** kellaaja ja telefoni oleku kuvamine meediumisisu (nt pildid ja videod) esitamise ajal.


# Kiirjagamine

Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakenduses jagada.

- 1 Koputage valikuid ○>📷 ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
- 2 Lohistage ikooni Quick Share, mis kuvatakse pärast pildistamist või video salvestamist, ja valige rakendus millega seda jagada. Teine võimalus on ikooni Preview, mis ilmub pärast pildi või video tegemist, koputada ja all hoida ning see ikoonile Quick Share lohistada.



- Ikooni Quick Share kuvatav rakendus võib erineda, olenevalt seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
- Saate seda funktsiooni kasutada vaid siis, kui teete pildi või video automaatrežiimis. Vaadake üksikasju jaotisest *Automaatrežiim*.

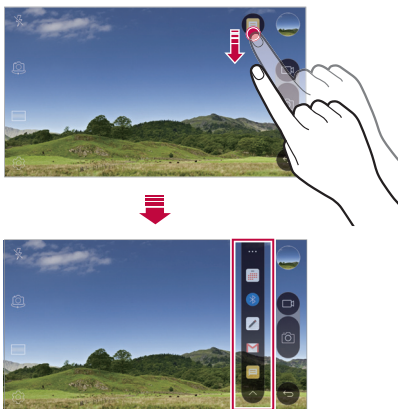











# QuickMemo+




## QuickMemo+ ülevaade

Saate teha loovaid märkmeid, kasutades selle märkmiku täiustatud funktsiooni puhul mitmesuguseid valikuid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.

## Märkme tegemine

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage märkme loomiseks valikut .
  -  : Märkme salvestamine.
  -  : Viimase toiminguga tagasivõtmine.
  -  : Viimase tühistatud toiminguga uuesti tegemine.
  - **T** : Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
  -  : Märkmete käsitsi kirjutamine.
  -  : Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
  -  : suumige käsitsi kirjutatud märkmeid sisse või välja, pöörake neid või kustutage osaliselt.
  -  : juurdepääs lisavalikutele, sh ühiskasutusele ja märkmete lukustamisele, märkmiku laadi muutmisele ja sisu lisamisele.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

## Märkmete kirjutamine fotole

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage valikut  pildistamiseks ja koputage siis valikut **OK**.
  - Foto lisatakse automaatselt märkmikku.
- 3 Vabalt fotole märkmete kirjutamine.
- 4 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

## Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine

- 1 Vaadates kuva, mida soovite hõivata, lohistage olekuriba allapoole ning koputage siis valikut **Jäädvusta+**.
  - Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Tehke hõivatud kuval märkmeid.
  - Kuva osa kärpimiseks ja salvestamiseks puudutage valikut **⋮** > **Viilutamine** ja määrake kärpimise tööriistaga osa.
  - Ekraanipildi märkmikku lisamiseks puudutage valikut **⋮** > **Tekst**.
- 3 Koputage valikut **✓** ja salvestage märkmed soovitud kohta.
  - Salvestatud märkmeid saab vaadata rakenduses **QuickMemo+** või **Galerii**.
  - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingut puhul vaikimisi**. ja valige rakendus.

## Kaustade haldamine

Saate märkmeid kuvada märkme tüübi järgi rühmitatuna.

- 1 Koputage valikuid **○** > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage ekraani ülaosas valikut **≡** ja valige menüü-üksus.
  - **Kõik memod**: Kõigi rakenduses **QuickMemo+** salvestatud märkmete kuvamine.
  - **Minu memod**: Rakenduses **QuickMemo+** loodud märkmete kuvamine.
  - **Fotomemo**: Rakenduses **📷** loodud märkmete kuvamine.
  - **Jäädvusta+**: Rakenduses **Jäädvusta+** loodud märkmete kuvamine.
  - **Uus kategooria**: Kategooriate lisamine.
  - **⚙️**: kategooriate ümberkorraldamine, lisamine või kustutamine. Kategooria nime muutmiseks koputage kategooriat.



- Mõned kausta ei kuvata QuickMemo+ esmakordsel käivitamisel. Keelatud kaustad on lubatud ja kuvatakse, kui need sisaldavad vähemalt ühte seotud märkust.


## QSlide





Saate käivitada rakendusi QSlide'i abil, et kasutada neid teiste rakenduste töötamise ajal. Näiteks saate video esitamise ajal kasutada kalkulaatorit või kalendrit.

Koputage rakenduse töötamise ajal valikuid **☰** > **QSlide**.

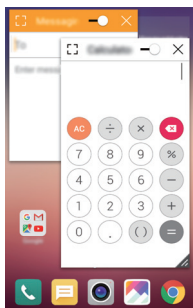

- Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.



- : režiimi QSlide väljalülitamine täisekraanrežiimile lülitumiseks.
- : QSlide'i akna läbipaistmatuse kohandamine. Kui QSlide'i aken on läbipaistev, ei reageeri see puutesisestusele.
- : QSlide'i akna sulgemine.
- : QSlide'i akna suuruse reguleerimine.

# Sisu jagamine

## Sisu esitamine

Saate oma seadme sisu teleris esitada. Esitage salvestatud sisu, nagu fotod, muusika ja videod.

- 1 Ühendage oma seade ja teler samasse Wi-Fi võrku.
- 2 Valige faili valikus **Galerii** või rakendusest **Muusika** ja puudutage valikut **⋮** > **Esita teises seadmes**.
- 3 Valige teler, millega soovite ühenduse luua.



- Chromecasti kasutamiseks värskendage Google Play uusimale versioonile.

## Failide saatmine või vastuvõtmine

Saate saata oma seadmesse salvestatud faile teise LG seadmesse või tahvelarvutisse saata või neid sealt vastu võtta.

Failide vastuvõtmiseks lohistage olekuriba alla ja seejärel puudutage valikut **Pildi Jagamine**.

Faili jagamist mittetoetavatel seadmetel puudutage valikut **○** > **Sätted** > **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **Pildi Jagamine** > **SmartShare Beam** ja lohistage selle aktiveerimiseks valikut **☐**.




- Failide saatmine on kiirem, kui mõlemad seadmed on samasse Wi-Fi võrku ühendatud.
- Saate faile saata DLNA-ühilduvasse telefonidesse ja tahvelarvutitesse isegi juhul, kui tegemist ei ole LG seadmega.

## Failide saatmine teise seadmesse

- 1 Valige fail ja koputage valikuid  > **SmartShare Beam**. Võite ka koputada faililoendis valikut  ja valida failid, seejärel koputada valikuid **JAGA > SmartShare Beam**.
- 2 Valige lähedalasuvate SmartShare Beami.
  - Fail saadetakse seadmesse.



## Lähedalasuvate seadmete kasutamine

Saate kuvada ja esitada oma seadme lähedal paiknevatesse seadmetesse salvestatud multimeediumfaile.

- 1 Tehke rakenduses **Galerii** või **Muusika** valik  > **Lähiseadmed**.
- 2 Valige seadmeloendist seade.
  - Kui soovitud seadet seadmeloendis pole, veenduge, et DLNA oleks sisse lülitatud, ja koputage siis valikut **Lähiümbruse seadmete otsing**.
- 3 Valitud seadmesse salvestatud sisu esitamine



## Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted > Heli ja Teatis > Mitte segada** ja lohistage selle aktiveerimiseks liugurit .
- 2 Koputage valikut **Helid ja vibratsioon** ja valige režiim, mida soovite:
  - **Ainult prioriteet**: Saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Isegi, kui valik **Ainult prioriteet** on sisse lülitatud, esitatakse siiski ka alarme.
  - **Täielik vaikus**: Keelatakse nii heli kui ka vibratsioon.

# Helina ID

Saate seadistada seadme nii, et see esitaks valitud kontakti siseneva kõne korral automaatselt loodud helinat. See funktsioon on kasulik, kuna saate helina järgi teada, kes helistab.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Heli ja Teatis** > **Helina ID** ja lohistage selle aktiveerimiseks liugurit .
- 2 Koputage valikut **Koostage helinatoon** ja valige soovitud suvand.



- Vaikehelinat esitatakse kontaktide sissetulevate kõnede puhul, v.a valitud kontakti puhul.



02

## **Põhifunktsioonid**

# Toote osad ja tarvikud

Veenduge, et ükski järgmistest üksustest ei puuduks.

- Seade
- Väljastusnõel
- Stereopeakomplekt
- USB-kaabel
- Laadija
- Lühijuhend





- Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
- Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakujast erineda.
- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate põhielementide soetamiseks võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Valikuliste elementide ostmiseks küsige LG klienditeeninduskeskusest teavet edasimüüjate kohta.
- Mõned tootekabis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

# Osade ülevaade

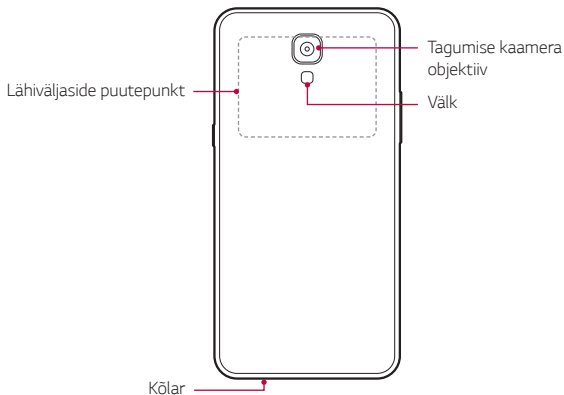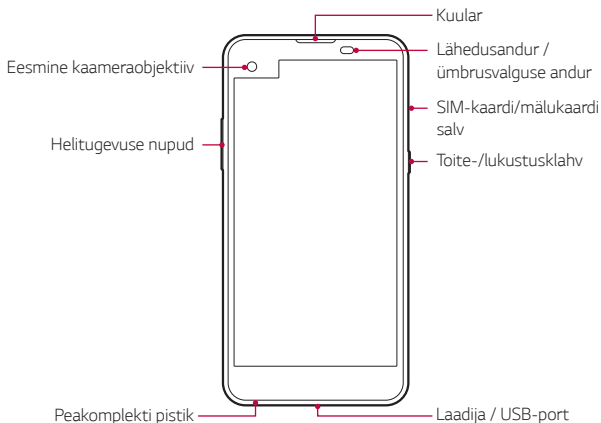

- Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
  - Lähedusandur: Kõne ajal lülitab lähedus-valgusandur ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
  - Ümbrusvalguse andur: Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.
- Helitugevuse nupud
  - Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
  - Vajutage pildistamiseks õrnalt helitugevuse nuppu. Järjestikuste kaadrite pildistamiseks hoidke helitugevuse nuppu all.
  - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse **Kaamera** käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks.
- Toite-/lukustusklahv
  - Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
  - Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.



- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- NFC-antenn on ehitatud seadme tagaküljele. Ärge kahjustage NFC-antenni.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu võib puuteekraani funktsioon kahjustada saada.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi andur või nupud korralikult töötada.

# Toite sisse- või väljalülitamine

## Toite sisselülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Kui seadme esimest korda sisse lülitate, toimub algne konfiguratsioon. Nutitelefonil esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

## Toite väljalülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige siis **Lülita välja**.

## Toite juhtimise valikud

Koputage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Lülita välja:** Seadme väljalülitamine.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine:** Seadme taaskäivitamine.
- **Lennurežiim on SEES:** Blokeeritakse telekommunikatsiooniga seotud funktsioonid, muu hulgas helistamine, sõnumite saatmine ja Interneti sirvimine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.




- Kui kuva hangub või seade ei vasta, kui proovite seda kasutada, vajutage seade taaskäivitamiseks toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise (-) klahvi ning hoidke neid umbes 10 sekundit allavajutatuna.


# SIM-kaardi paigaldamine

Kasutage oma teenusepakkujalt saadud SIM-kaarti (kliendi identifitseerimismoodulit) õigesti.


- 1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.

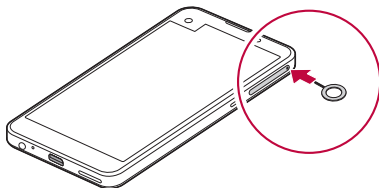


- 2 Tõmmake kaardialus välja.

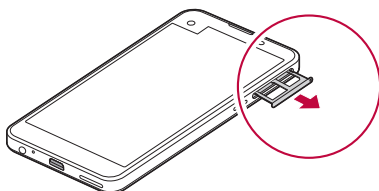

- 3 Pange SIM-kaart kaardialusele, nii et kullavärvi klemmid jäävad allapoole.

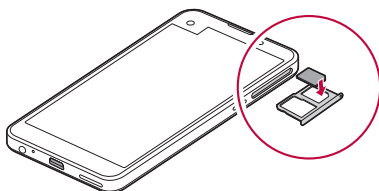

#### 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.

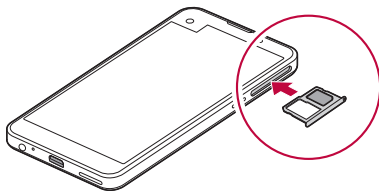

- Mitut tüüpi SIM-kaartidest töötavad seadmega ainult nano-SIM-kaardid.
- Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni õiget tüüpi SIM-kaardiga. Kasutage alati tehases valmistatud SIM-kaarti.

### Ettevaatusabinõud SIM-kaardi kasutamisel

- Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi kaotamisest või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude probleemide eest.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või eemaldamisel.


## Mälukaardi sisestamine

Seade toetab kuni 2 TB microSD-kaarti. Olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist ei pruugi kõik mälukaardid teie seadmega ühilduda.



- Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele talletatud andmeid rikkuda.

- 1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.
- 2 Tõmmake kaardialus välja.
- 3 Pange mälukaart kaardialusele, nii et kullavärvi klemmid jäävad allapoole.

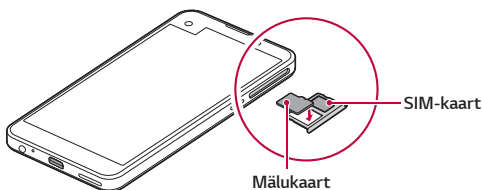

- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.



- Mälukaart on valikuline tarvik.
- Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib lühendada mälukaartide kasutusiga.

## Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Hoiustamine & USB > △**.
- 2 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.
- 3 Tõmmake kaardialus välja ja eemaldage mälukaart.




- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle poole. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsimineku eest.

# Aku laadimine

Enne seadme kasutamist laadige aku täis.

Ühendage laadija juhtme üks ots laadijaga, sisestage juhtme teine ots juhtme porti ja seejärel ühendage laadija pistikupessa.

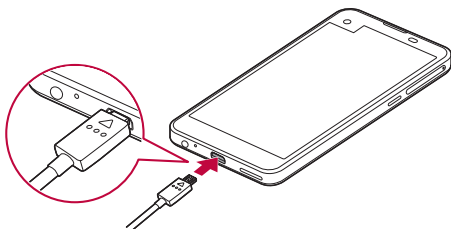

- Veenduge, et kasutaksite kaasasolevat USB-kaablit põhitarvikuna.
- USB-kaabli ühendamisel veenduge, et kaabliil olev ikoon asub suunaga ülespoole. Kaabli valesti ühendamine võib seadet kahjustada.
- Veenduge, et kasutaksite LG heakskiidetud laadijat, akut ja laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoolse laadijaga võib panna aku plahvatama või seadet kahjustada.
- Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme kasutamiseks lõpetage laadimine.



- Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
- Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga. See võib võtta kauem aega kui aku laadimine tavapärasel viisil.
- Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.

# Aku tõhus kasutamine

Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone üheaegselt ning pidevalt töös.

Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.

Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid:


- Lülitage funktsioon Bluetooth® või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei kasuta.
- Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
- Vähendage ekraani heledust.
- Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
- Allalaaditud rakenduse kasutamiseks kontrollige aku taset.

# Puutekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puutekraani viibetega juhtida.

## Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

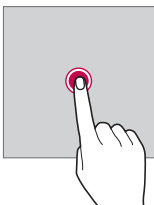


## Koputamine ja hoidmine

Peidetud funktsiooni käivitamiseks koputage ja hoidke nuppu all mitu sekundit.




## Topeltkoputus

Pildi või kaardi suurendamiseks või vähendamiseks puudutage kiirelt kaks korda.

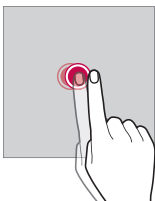


## Nipsamine

Koputage ja hoidke all üksust, näiteks rakendust või vidinat, ning seejärel nipsake see teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

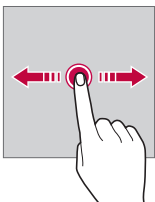



## Libistamine

Koputage õrnalt ja hoidke ekraanil, seejärel libistage vasakule või paremale, et teisaldada kiiresti teisele paneelile.

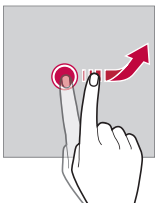

## Sõrmede kokku- või lahkuviiimine

Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil. Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.

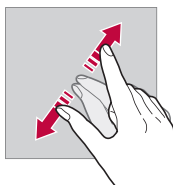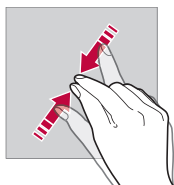


- Ärge avaldage puutekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud ekraani kaitsekile või tavalisest interneti- või tavakauplusest ostetud tarvik.

# Avaekraan


## Avakuva ülevaade

Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kaval ikooni , et otse avakuvale minna.

Saate avakuvalt hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi. Rakenduse otsimiseks kasutage Google'i otsingut.

## Avakuva paigutus

Saate avakuvale kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.

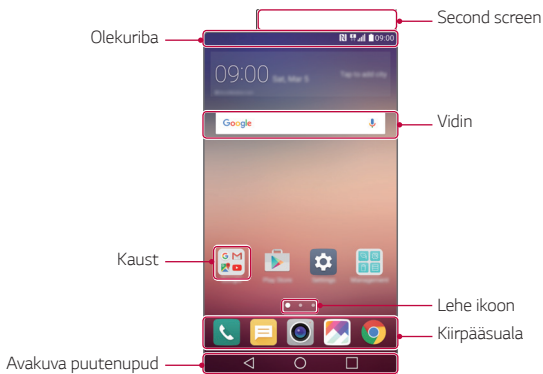

- Avakuva võib erineda olenevalt teenusepakkujast või tarkvara versioonist.


- Second screen: ekraani ülaosas esitatav teine kuva, kus kasutaja saab soovitud rakendust konfigureerida. Proovige teise kuva seadistamise abil oma lemmikrakendust kiiresti ja lihtsasti käivitada.
- Olekuriba: Kuva olekuikoonid, kellaaeg ja aku täitumus.
- Vidin: Lisage avakuvale vidinaid, et vajalikule teabele kiirelt ja ilma rakenduste ükshaaval käivitamiseta ligi pääseda.
- Kaust: Looge kaustad, et rühmitada rakendusi oma eelistuste järgi.
- Lehe ikoon: Saate vaadata avakuva lõuendite koguarvu ja praegu kuvatud lõuendeid, mis on esile tõstetud.
- Kiirpääsuala: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.
- Avakuva puutenupud
  - ◀: Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
  - ○: Koputage avakuvale minemiseks. Rakenduse **Google** käivitamiseks koputage ja hoidke all.
  - □: vaadake hiljuti kasutatud rakenduste loendit või käivitage rakendus loendist. Kasutage suvandit **Kustuta kõik** kõikide hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks. Mõnes rakenduses võimaldab nupu koputamine ja allhoidmine ligipääsu lisavalikutele.

## Avakuva puutenuppude redigeerimine

Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid avakuva puutenuppudele.

Koputage valikuid **O** > **Sätted** > **Ekraan** > **Kodu puutenupud** > **Nuppude kombinatsioon** ja kohandage seadeid.

- Olemas on mitmed funktsioonid, sealhulgas QSlide, Teatis või Jäädvusta+. Lisada saab maksimaalselt viis üksust.

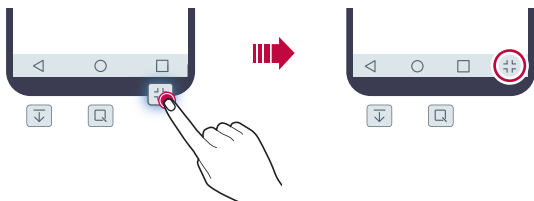

## Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.

- : Signaal puudub
- : andmeid edastatakse võrgu kaudu
- : Äratus on seadistatud
- : Värinarežiim on sisse lülitatud
- : Bluetooth on sisse lülitatud
- : Ühendatud arvutiga USB kaudu
- : Aku täitumus
- : Lennukirežiim on sisse lülitatud
- : Vastamata kõned
- : Wi-Fi on sisse lülitatud
- : Hääletu režiim on sisse lülitatud
- : GPS on sisse lülitatud

- (📶): Pääsupunkt on aktiveeritud
- (📶): SIM-kaart puudub



- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vt ikooni tegeliku keskkonna järgi, kus seadet kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.


## Teatistepaneel

Teatistepaneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Funktsiooni kiireks sisse- või väljalülitamiseks kasutage teatistepaneeli kiire juurdepääsu ikooni.

Lohistage kiire juurdepääsu ikoonide loendis vasakule või paremale, et valida soovitud ikoon.

- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistustekraan.

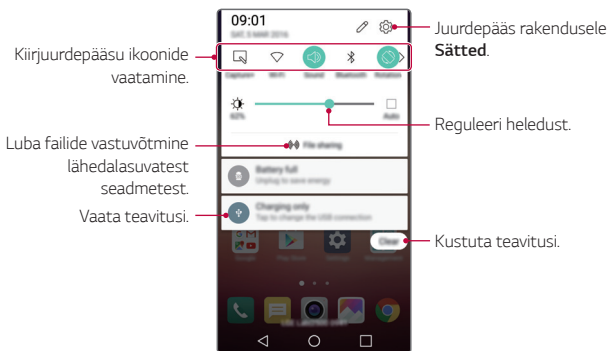

## Teatistepaneeli seadistused

Saate valida üksusi teatistepaneelil kuvamiseks


Koputage teatistepaneelil valikut .

- Kiire juurdepääsu ikoonide ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all ikooni ning seejärel lohistage see teise kohta.
- Valige ikoonid, mida soovite loendis kuvada.

## Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut **Pöörlemine**.

Teine võimalus on koputada valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** ja aktiveerida funktsioon **Automaatne ekraani orientatsiooni**.

## Avakuva redigeerimine

Koputage ja hoidke avakuval all tühja ruumi, seejärel käivitage soovitud funktsioon.


- Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avakuvale vidinate lisamiseks koputage valikut **Vidinad** ja lohistage vidin avakuvale.
- Avakuva seadete muutmiseks koputage valikut **Avakuva sätted** ja kohandage suvandeid. Üksikasju vt jaotisest *Avakuva sätted*.
- Desinstallitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks koputage valikut **Maha installitud rakendused**. Üksikasju vaadake jaotisest *Hiljuti maha installitud rakendused*.

## Taustateema vaatamine

Saate taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avakuval rakendused ja vidinad.

Viige avakuval hoidmise ajal kaks sõrme lahku.

- Rakenduste ja vidinatega algele ekraanile naasmiseks suruge sõrmed avakuval kokku või koputage ikooni ◁.

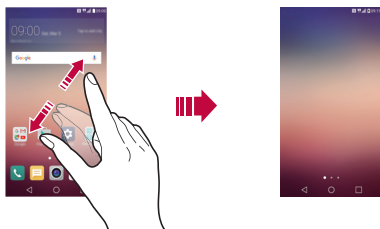

## Rakenduste teisaldamine avakuval

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas, koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas kiirpääsualale.
- Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.

## Kaustade kasutamine avakuval

### Kaustade loomine

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.


### Kaustade redigeerimine

Koputage avakuval kausta ja käivitage seejärel soovitud funktsioon.

- Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.

## Avakuva sätted

Saate kohandada avakuva sätteid.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Avaekraan**.
- 2 Kohandage sätteid:
  - **Vali avakuva:** Valige avakuva režiim.
  - **Taustpilt:** Muutke avakuva taustakujundust.
  - **Screen mõju:** Valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi vahetumisel.
  - **Teema:** saate valida rakendatava ekraaniteema.
  - **Sorteeri rakendused:** saate määrata rakenduste sortimisviisi avakuval.
  - **Tabel:** Muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
  - **Peida rakendused:** Valige või eemaldage valik rakendustelt, mida avakuvalt peita.

# Ekraanilukk

## Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe avakuva.

Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei kasuta.

## Ekraaniluku sätete konfigureerimine

Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Ekraan > Lukusta ekraan > Vali ekraani lukk** ja valige eelistatud meetod.
- 2 Luku sätete kohandamine:
  - **Puudub:** Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
  - **Viipa:** Libistage ekraanil selle avamiseks.
  - **Knock Code:** Koputage ekraanil selle lukust lahtitegemise mustri järgi.
  - **Avamismuster:** Joonistage ekraani avamiseks muster.
  - **PIN:** Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
  - **Salasõna:** Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.



- Ekraaniluku muustriga määramiseks looge esmalt Google'i konto või varu-PIN. Kui sisestate vale muistri järjest rohkem kordi, kui on määratud, saate ekraani lukust lahti teha varu-PIN-i või Google'i konto abil.
- Kui ekraaniluku seadistamiseks kasutatakse Knock Code'i, avamismustrit, PIN-koodi või parooli ning sisestate PIN-koodi või parooli lubatust rohkem arv kordi valesti, blokeeritakse parooli sisestamine 30 sekundiks.

## Lukustuskuva sätted

Saate kohandada järgmisi lukustuskuva sätteid.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Lukusta ekraan**.
- 2 Kohandage sätteid:
  - **Vali ekraani lukk**: Valige ekraani lukustamise viis.
  - **Smart Lock**: Valige usaldusväärsed elemendid, nii et kui üks neist esineb, tehakse seade automaatselt lukust lahti.
  - **Screen mõju**: Määrake ekraani üleminekuefektid, mis rakendatakse ekraani avamisel. Valik ilmub, kui ekraani lukustamise meetodiks on määratud nipsamine.
  - **Taustpilt**: saate muuta lukustuskuva taustapilti.
  - **Otseteed**: Lisage rakenduse otsetee ja saage rakendusele juurdepääs otse lukustuskuvalt, lohistades rakenduse väljapoole suurt ringi. Valik ilmub, kui ekraani lukustamise meetodiks on määratud nipsamine.
  - **Ilmateate animatsioonid**: Kuvage lukustuskuval praeguse asukoha ilmaanimatsioonid.
  - **Kadunud telefoni kontaktandmed**: Kuvage lukustuskuval kontaktisiku andmed hädaolukorra jaoks.
  - **Lukustustaimer**: Määrake ooteaeg, mille järel seade automaatselt lukustub.
  - **Toitenupp lukustub viivitamatult**: Lukustage ekraan kohe, kui vajutatakse toite-/lukustusklahvi.



- Saada olevad seadistusüksused võivad erineda olenevalt valitud ekraanilukustamise meetodist.

## Kuva sisselülitamine

Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud avakuval.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

## Ekraani sisselülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

## Ekraani väljalülitamine

Topeltpuudutage tühja kohta avakuval või lukustuskuval.

Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.

## Knock Code

Saate ekraani avamiseks kasutada enda loodud koputuskoodi. Kui ekraan on lukustatud, saate avakuvale juurdepääsu, koputades ekraani määratud järjekorras.



- Saate koos funktsiooniga KnockOn kasutada oma koputuskoodi.
- Kui sisestate vale koputuskoodi järjest rohkem kordi, kui on lubatud, avage lukustus oma varu-PIN-i või Google'i konto abil.
- Veenduge, et kasutaksite oma ekraani koputamisel sõrmeotsa.

## Koputuskoodi loomine

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Ekraan > Lukusta ekraan > Vali ekraani lukk > Knock Code**.
- 2 Koputage koputuskoodi loomiseks oma valitud mustri järgi ruute ja koputage valikut **JÄRGMINE**.
- 3 Sisestage loodud koputuskood kinnitamiseks uuesti ja koputage valikut **KINNITA**.
- 4 Määrake varu-PIN, mida kasutada, kui olete koputuskoodi unustanud.

## Ekraani avamine koputuskoodiga

Avage ekraan, sisestades loodud koputuskoodi.

Sisestage puuteekraanil oma koputuskood, kui ekraan on välja lülitatud.

- Knock Code'i on võimalik sisestada ka sisselülitatud ekraani korral.

# Seadme krüptimine

## Seadme krüptimine

Andmeid saab lugeda, kirjutada ja kopeerida ka siis, kui seadme krüptimine on sisse lülitatud. Saate määrata seadmele lukustussätted, mille puhul seade kuvab sisselülitamisel kasutaja tuvastusviiba.

## Ettevaatusabinõud seadme krüptimisel

Saate lukustuskuval kasutada mobiililukustust, et suurendada seadme turbetaset.



- Kui mobiiltelefoni lukustus on sisse lülitatud ja vale parooli on sisestatud rohkem, kui on lubatud, lähtestatakse seade automaatselt.
- Kui unustate dekrüptimise parooli, peate seadme lähtestama, et saaksite seda uuesti kasutada. Lähtestamine kustutab kõik andmed, mis on salvestatud enne lähtestamist.
- Krüptimise katkestamine enne lõpetamist võib andmeid kahjustada.

## Mälukaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Turvalisus > SD-kaardi mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **JÄTKA**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **KRÜPTEERI KOHE**:
  - **Uus failikrüptimine**: saate krüptida ainult pärast krüptimist mälukaardile salvestatud andmeid.

- **Täielik krüptimine:** saate krüptida kõik mälukaartile salvestatud andmed.
- **Välja arvatud meediafailid:** Krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- Mälukaardi krüptimiseks veenduge, et ekraanilukk oleks PIN-koodi või parooliga seadistatud.
- Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
- Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmes, kus failid krüptiti.
- Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmes kasutada. Krüptitud mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart lähtestada.
- Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei ole seadmesse paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

## Kuvatõmmiste tegemine

Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.

### Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (–).

- Kuvatõmmiseid saab vaadata kaustast **Screenshots** rakenduses **Galerii**.

### Jäädvusta+’i kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut **Jäädvusta+**.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades helitugevuse suurendamise (+) klahvi kaks korda. Esmalt koputage valikuid **○>Sätted>Üldine** ja seejärel lülitage funktsioon **Lühivaliku nupud** sisse.
- Vt täpsemate juhtnööride saamiseks jaotist *Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine*.

## Teksti sisestamine

### Nutika klaviatuuri abil

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri.


Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

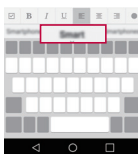

### Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite.

Teksti sisestamise ajal koputage ja hoidke all tühikuklahvi ning lohistage vasakule või paremale, kuni kursor liigub tekstis soovitud asendisse.

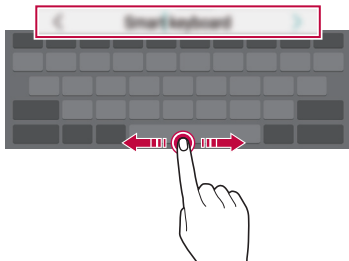


- See suvand on saadaval ainult QWERTY-klaviatuuril.

## Sõnade soovitamine

Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustreid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.

Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake tühikuklahvi paremat või vasakut poolt ülespoole.

- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

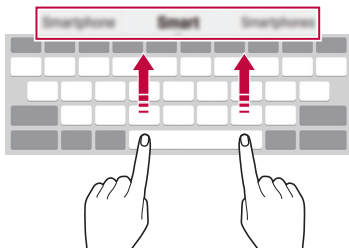


## QWERTY-klaviatuuri paigutuse muutmine

Saate klahve lisada, kustutada või ümber korraldada klaviatuuri alumises reas.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetis > QWERTY paigutus**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut **⚙** ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetis > QWERTY paigutus**.

- 2 Koputage alumisel real klahvi ja seejärel lohistage see teise kohta.

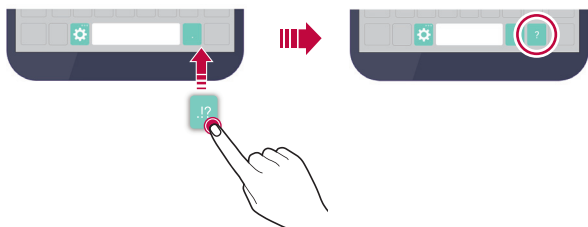

- See suvand on saadaval klaviatuuride QWERTY, QWERTZ ja AZERTY puhul.
- Seda funktsiooni ei pruugi mõned keeled toetada.

## Klaviatuuri kõrguse kohandamine

Saate kohandada klaviatuuri kõrgust, et muuta käsitsi sisestamise võimalikult mugavaks.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetused** > **Klaviatuuri kõrgus**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetused** > **Klaviatuuri kõrgus**.

- 2 Reguleeri klaviatuuri kõrgust.



## Horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi valimine

Saate valida horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi mitme valikuvariandi seast.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetused** > **Klaviatuuri tüüp rõhuvormingus**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetused** > **Klaviatuuri tüüp rõhuvormingus**.

- 2 Valige klaviatuurirežiim.

## Klaviatuuri tükeldamine



Saate ekraani horisontaalpaigutuses tükeldada klaviatuuri pooleks ja paigutada iga osa kummalegi poolele ekraani.

Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Tükelda Klaviatuur**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Tükelda Klaviatuur**.



- Pöörake seade horisontaalrežiimi, et klaviatuur mõlemale poolele jaotada. Et klaviatuuri ühendada või poolitada, suruge sõrmi klaviatuuril kokku või tõmmake neid lahku.

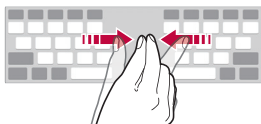


## Ühe käega töörežiim

Saate klaviatuuri viia ühele poole nii, et saate klaviatuuri kasutada ühe käega.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Ühekäeline käsitsemine**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Ühekäeline käsitsemine**.


- 2 Vajutage klaviatuuri kõrval kuvatud noolt, et liigutada klaviatuuri soovitud suunas.

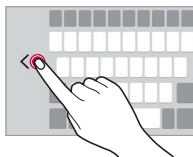

## Teksti häälsisestamine


Klaviatuuril koputage ja hoidke all valikut  ja seejärel valige .



- Häälkäskluste tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt, õige häälduse ja aktsendiga.
- Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
- Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kuval valikuid  > **Seaded** > **Keel**.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.



## Klaviatuuri muutmine

Saate vahetada sisestuskeelt ning iga keele jaoks muuta ka klaviatuuri tüüpi.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Vali keel**.
- 2 Valige keel ja kohandage klaviatuuri tüüpi.

## Kopeeri ja kleebi

Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna kleepida.





- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **LÕIKA** või valik **KOPEERI**.
  - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **KLEEBI**.



- Kui pole ühtki üksust, mis on kopeeritud või lõigatud, siis ei kuvata valikut **KLEEBI**.

## Klipi salv

Pildi või teksti kopeerimisel või lõikamisel salvestatakse see automaatselt klipi salve ning seda saab igal ajal soovitud kohta kleepida.

- 1 Koputage ja hoidke klaviatuuril all valikut  ja valige   
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **KLIPI SALV**.
- 2 Valige klipi salves olev element ja kleepige see.
  - Klipi salve saab salvestada maksimaalselt 20 elementi.
  - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
  - Klipi salve salvestatud elementide kustutamiseks puudutage valikut .



- Mõned kasutaja allalaaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.



03

**Kasulikud  
rakendused**

# Rakenduste installimine ja desinstallimine

## Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.

- Saate kasutada teenust **SmartWorld, Play pood** või oma teenusepakkuja rakenduste poodi.



- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuta.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- **SmartWorld** ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

## Rakenduste desinstallimine

Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.




- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.

## Puute ja hoidmisega desinstallimine

Avakuval koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja lohistage see üle valiku **Desinstalli** ekraani ülaosas.

- Kui rakendused desinstalliti viimase 24 tunni jooksul, saate need uuesti installida. Üksikasju vaadake jaotisest *Hiljuti maha installitud rakendused*.

## Desinstallimine sätete menüü abil



Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Rakendused**, valige rakendus, seejärel koputage valikut **Desinstalli**.

## Rakenduste desinstallimine rakenduste poest

Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.

## Hiljuti maha installitud rakendused

Saate kuvada desinstallitud rakendusi avakuval. Samuti saate uuesti installida rakendusi, mis on desinstallitud viimase 24 tunni jooksul.

- 1 Koputage valikuid  > **Hiljuti maha installitud rakendused**.
- 2 Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt:
  - **Installi uuesti**: Installige valitud rakendus.
  -  : eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.







- Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24 tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
- See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi avakuval. Kui desinstallite rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse need seadmest kohe ja jäädavalt.

# Telefon

## Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- või viimaste kõnede loendi numbrile.

## Klaviatuurilt helistamine

- 1 Koputage valikuid  >  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga:
  - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
  - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
  - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .





- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Üksikasju telefoninumbrite lisamise kohta kiirvalimisloendisse vaadake jaotisest *Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse*.

## Kõne tegemine kontaktiloendist


- 1 Koputage valikuid  >  > **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt ja koputage valikut .


## Kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks lohistage valikut  sissetuleva kõne ekraanil ringist välja.


- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks vajutage toite-/lukustusklahvi, koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Vasta ja lõpeta kõne**, seejärel lülitage sisse valik **Lõpeta kõne Toite nupuga**.


## Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks lohistage valik  sissetuleva kõne ekraanil ringist välja.

- Keeldumissõnumi saatmiseks lohistage keeldumissõnum ringist väljapoole.
- Keeldumissõnumi lisamiseks või muutmiseks koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Keela ja hülga kõned** > **Keeldu sõnumiga**.
- Sissetuleva kõne korral vajutage helina või värina vaigistamiseks helitugevuse klahvi või toite-/lukustusklahvi.


## Vastamata kõnede vaatamine

Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni .

Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teise võimalusena koputage valikuid  >  > **Kõnelogid**.

## Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi valikuid.




- **Kontaktid**: saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
- **Lõpp**: Kõne lõpetamine.
- **Klaviatuur**: Kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar**: Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista**: Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth**: saate aktiveerida kõne seotud ja ühendatud Bluetooth-seadmega.
-  : juurdepääs paljudele kõnevalikutele.



- Saadaolevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

## Kolmesuunaline helistamine

Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.

- 1 Koputage kõne ajal valikuid  > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
  - Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Teisele kõnele lülitumiseks koputage ekraanil teist numbrit. Konverentsikõne käivitamiseks koputage .





- Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

## Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage valikuid  >  >

**Kõnelogid**. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.




- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid  > **Kust**.



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

## Kõne suvandite konfigureerimine

Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Koputage valikuid  >  > **Helista** või **Kõnelogid**.
- 2 Koputage valikuid  > **Kõneseaded** ja konfigureerige seejärel suvandid oma eelistustega sobivaks.

# Sõnumid

## Sõnumi saatmine

Saate luua ja saata sõnumeid valitud kontaktidele või kõigile kontaktidele rakenduse Messaging abil.



- Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasneda lisatasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
  - Failide lisamiseks koputage valikut .
  - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Koputage sõnumi saatmiseks valikut **Saada**.

## Sõnumi lugemine

Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

## Sõnumside seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Koputage sõnumiloendis valikut **> Sätted**.

# Kaamera

## Kaamera käivitamine

Saate pildistada või salvestada videot, et meeldejäävaid hetki talletada.


Koputage valikuid  > .



- Enne pildistamist pühkige kaamera objektiiv mikrokiust lapiga puhtaks. Kui teie sõrm puudutab kaamera objektiivi, võite saada häguseid fotosid.
- Kui aku täitumuse tase on alla 5%, laadige enne kaamera kasutamist akut.
- Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
- Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises **Galerii**. Üksikasju vaadake jaotisest *Galerii ülevaade*.

## Kaamerate vahetamine

Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma pildistamiskeskonnale sobivalt.


Esi- ja tagakaamera vahetamiseks koputage kaamerakuval valikut  või lohistage ekraani üles, alla, paremale või vasakule.



- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasju vaadake jaotisest *Autoportree tegemine*.




## Lihtne režiim

Saate pildistada, koputades ekraanile.

- 1 Koputage kaamera ekraanil valikuid  (teisel kuval).
- 2 Kadreerige objekt ja seejärel koputage ekraanil.


## Automaatrežiim

Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides mitmesuguste võtterežiimide ja -suvandite vahel.


- 1 Koputage kaamera ekraanil valikuid  (teisel kuval).
- 2 Pildistamiseks koputage valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .








## Pildistamine

- 1 Valige võtterežiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage pildistamiseks valikut . Teise võimalusena vajutage helitugevusnuppu.






- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-). Selle funktsiooni aktiveerimiseks koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** ja lülitage sisse funktsioon **Lühivaliku nupud**.

## Video salvestamine

- 1 Valige võtterežiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage valikut 
  - Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
  - Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .

## Panoraam

Saate luua panoraamfoto, kui liigutate kaamerat pildistamiseks ühes suunas fotoga ja liidate omavahel järjestikused võtted laia vaate saamiseks.


- 1 Koputage automaatrežiimis valikut **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
  - Liigutage seadet, järgides juhiseid noolesuunda.
- 3 Koputage valikut  video jäädvustamise lõpetamiseks.



## Sarivõte

Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.

Koputage ja hoidke automaatrežiimis all valikut .

- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.



- Teha saab kuni kolmkümmend (30) järjestikust fotot.










## Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage automaatrežiimis valikut .





- Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või tagakaamera) ja võtterežiimist.

	Saate valida fotodele kuvasuhte või videotele kvaliteedi.
	Saate seadistada taimeri, et teha teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid.
	Saate pildistada häälkäskluste abil. (Saadaval on valikud: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
	Määrake asukohad, kuhu soovite salvestada fotosid ja videoid. Need suvandid kuvatakse välise mälukaardi sisestamisel. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Salvestamine sisemällu.</li><li>• : salvestage välisele mälukaardile.</li></ul>
	Saate kohandada automaatse pildistamise sätteid. Need suvandid kuvatakse esikaamera kasutamisel. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Viipega pildistamise funktsiooniga pildistamine.</li><li>• : Pildistamine, kui kaamera tuvastab näo.</li></ul>



Saate pilte pöörata. Need suvandid kuvatakse esikaamera kasutamisel.

- : Pilti ei pöörata.
- : Pilti pööratakse horisontaalselt.

## Autoportree tegemine

Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada esikaamerat.



- Esikaamera kasutamisel saate kaamera suvandite alt muuta autoportreede tegemise viisi. Vt üksikasju jaotisest *Kaamera suvandite kohandamine*.


## Käeviipe kaader

Saate autoportree tegemiseks kasutada viipeid.

Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.


- Foto tehakse kolme sekundi pärast.



- Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et kaamera suvandites oleks valitud .
- Teine võimalus viipega pildistamiseks on suruda rusikas kokku ja seejärel avada see esikaamera poole.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.

## Intervallvõte

Saate autoportreesid teha sarivõttena.

Esikaamera kasutamise ajal koputage ja hoidke all valikut . Teise võimalusena näidake kaamerale peopesa, seejärel pange käsi kaks korda kiiresti rusikasse.

- Kolmesekundilise intervalliga tehakse neli fotot.






## Automaatsete autoportreede tegemine

Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.

- Kui teie esikaamera tuvastab näo, muutub raam valgeks. Kui seejärel liikumise lõpetate, muutub raam siniseks ja esikaamera pildistab.




- Koputage valikut , seejärel koputage valikut , kuni näib, et valik  aktiveerib automaatse autoportree funktsiooni.

# Galerii

## Galerii ülevaade


Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

- 1 Koputage valikuid 
  - Fotod ja videod salvestatakse vastavatesse kaustadesse.
- 2 Koputage kausta ja valige fail.
  - Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
  - Eelmise või järgmise foto või video kuvamiseks nipsake vasakule või paremale.






- Mõned failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
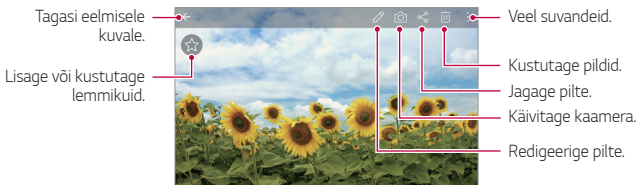
## Fotode vaatamine




## Fotode redigeerimine

- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja tööriistu.
- 3 Muudatuste rakendamiseks koputage valikut .
- 4 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

- Muudatused kirjutatakse üle algsesse faili.
- Redigeeritud foto salvestamiseks teise failina koputage valikuid  > **Salvesta koopia**.


## Video esitamine

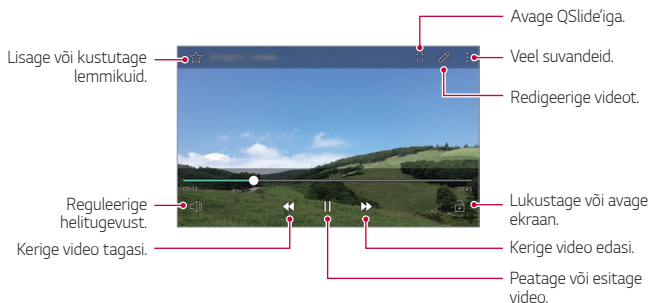

- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks lohistage videokuva vasakut serva üles või alla.


## Failide kustutamine


Saate faile kustutada kahel moel:

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **Kust.**
- Koputage faililoendis valikut , seejärel valige failid.

## Failide jagamine




Saate faile jagada kahel moel:

- Pildi või video vaatamise ajal koputage valikut  et jagada faili soovitud viisil.

- Koputage faililoendis valikut  et valida failid ja neid soovitud viisil jagada.





## Kalkulaator



Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja teaduskalkulaator.

- 1 Koputage valikuid  > **Tööriistad** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
  - Teaduskalkulaatori kasutamiseks koputage valikuid  > **Teaduslik kalkulaator**.
  - Arvutuste ajaloo vaatamiseks koputage valikuid  > **Arvutuste ajalugu**.

## Ilm

Saate vaadata konkreetse piirkonna ilmateavet.

- 1 Koputage valikuid  > **Tööriistad** > **Ilm**.
- 2 Koputage valikut  ja lisage soovitud linn.
  - Muude linnade ilmateabe vaatamiseks koputage üksikasjalikus ilmateabe vaates valikuid   või nipsake ekraanil vasakule või paremale.

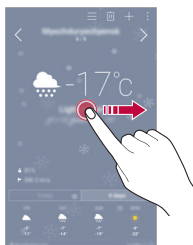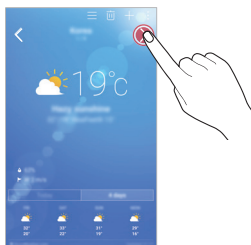

# Allalaadimised


Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Koputage valikuid ○ > **Tööriistad** > **Allalaadimised**.


## Kell

### Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.


- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **SALVESTA**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.

### Maailmakell

Saate vaadata kellaega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .


### Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaeg ja koputage valikut **Start**.
  - Taimeri peatamiseks koputage valikut **Stopp**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
  - Taimerisätete lähtestamiseks koputage valikut **Lähtesta**.
- 3 Koputage valikut **Stopp**, et taimeri alarm seisata.






## Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.


- 1 Koputage valikuid  > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
  - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Stopp**.
  - Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
  - Kõigi stopperi kirjete kustutamiseks koputage valikut **Lähtesta**.

## Helisalvesti

Saate jäädvustada ja helisalvestada oma mõtteid või tähtsatel sündmustel räägitut. Salvestatud helifaile saate taasesitada või jagada.


- 1 Koputage valikuid  > **Tööriistad** > **Helisalvesti**.
- 2 Koputage valikut 
  - Salvestamise peatamiseks koputage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks koputage valikut 
  - Fail salvestatakse automaatselt ja kuvatakse eelkuulamise vaade.
- 4 Salvestatud heli esitamiseks koputage valikut .



- Salvestise asukoha üksikasjade salvestamiseks koputage valikut **Asukoht**.
- Soovitud kuupäevale sündmuse lisamiseks koputage valikut **Sündmus**.
- Valiku  koputamisel kuvatakse salvestatud häälefailid. Saate salvestatud häälefaile loendist esitada.

# Muusika

Saate esitada ja hallata seadmesse salvestatud muusikafaile.

- 1 Koputage valikuid  > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.



- Mõned failivormingud ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.

# E-post

## Meili ülevaade


Saate seadmes registreerida oma meilikonto ja seejärel vaadata ja saata meile seadmest.




- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.


## Meilikontode registreerimine

Meilirakenduse esimest korda kasutades registreerige oma meilikonto.


- 1 Koputage valikuid  > **E-post**.
- 2 Valige meiliteenuse pakkuja.
- 3 Konto registreerimiseks sisestage oma meiliaadress ja parool ning koputage valikut **EDASI**.
  - Käsitsi või loendist puuduva meilikonto registreerimiseks koputage valikut **KÄSITSI SEADISTUS**.

## Meilikontode haldamine


Meilikonto sätete vaatamiseks või redigeerimiseks koputage valikut  > **Seaded**.

- Konto lisamiseks koputage valikut **Lisa konto**.
- Konto kustutamiseks koputage valikuid  > **Eemalda konto**.





## Teise meilikonto avamine

Kui olete registreerinud mitu meilikontot ja soovite vaadata teist kontot, koputage valikut  ja valige kontode loendist soovitud konto.

## Meili lugemine

- 1 Koputage valikut  ja valige postkast.
- 2 Valige loendist meil.
  - Kuvatakse meiliteade.

## Meili saatmine

- 1 Koputage valikut .
- 2 Sisestage adressaadi meiliaadress.
- 3 Sisestage teema ja sõnum.
  - Failide lisamiseks koputage valikut .
  - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Meili saatmiseks koputage valikut .

## Kontaktid


### Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage valikuid  > **Kontaktid**.

### Kontaktide lisamine

#### Uute kontaktide lisamine

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.

## Kontaktide importimine

Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **⋮ > Rohkem > Kontaktide haldamine > Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige kontaktid ja koputage valikut **IMPORDI**.

## Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **⋮ > Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Koputage kiirvalimise numbrites valikut **Lisa kontakt**.
- 3 Valige kontakt.


## Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest:

- Sisestage kontaktiloendi kuval otsingulahtrisse kontakti nimi.
- Kerige kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.

## Kontaktiloend

### Kontaktide muutmine

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

### Kontaktide kustutamine

- 1 Koputage ja hoidke kontaktiloendi ekraanil kontakti all.
- 2 Koputage valikut **Kustuta kontakt**.

## Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut ☆.

## Rühmade loomine

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **Rühmad > ⋮ > Uus rühm.**
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **LISA**.
- 4 Koputage uue rühma salvestamiseks valikut **SALVESTA**.

# Kalender



## Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

## Sündmuste lisamine

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut +.
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.
  - Kui koputate kalendris soovitud kuupäeva ja kuupäev sisaldab sündmusi, ilmub hüpikaken, milles kuvatakse sündmuste loend. Sündmuse üksikasjade nägemiseks koputage sündmuse hüpikaknas sündmust.

## Sündmuste sünkroonimine

Koputage valikuid  > **Ekraanilekuvatavad kalendrid** >  > **Sünkroonitavad kalendrid** ja valige sünkroonimiseks kalender.





- Kui teie sündmused salvestatakse seadmest teie Google'i kontole, sünkroonitakse need automaatselt ka Google'i kalendriga. Seejärel saate sünkroonida teised seadmed Google'i kalendriga, et nendes seadmetes oleksid samad sündmused kui teie seadmes ja saaksite oma sündmusi nende seadmetega hallata.

## Sündmusetasku



Saate sündmuste loomiseks kasutada sündmusetaskut.

Koputage sündmusetasku avamiseks valikut  ja seejärel lohistage sisu kalendris soovitud kuupäevale.

-  : Saate hallata pilte, teksti, märkmeid ja ajutiselt salvestatud sündmusi. Saate jagada ka mõnest muust rakendusest pärit teksti, pilte ja märkmeid ning salvestada need oma sündmusekasti. Kui koputate sündmuse loomisel valikut **TASKU**, salvestatakse sündmus ajutiselt sündmusetaskusse.
-  : saate hallata tähtajatuid ülesandeid, näiteks üritusi.


## Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse või pilve salvestatud faile.

- 1 Koputage valikuid  > **Tööriistad** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud salvestuskoht.

# Ülesanded

Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti hallata.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut .
- 3 Sisestage ülesande detailid ja seejärel koputage valikut **SALVESTA**.

# Evernote

Saate kirjutada ja koguda tähtsat teavet ning seejärel jagada seda muude seadmetega, mis toetavad rakendust **Evernote**.

Koputage valikuid ○ > **Evernote**.

# Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage valikuid ○ > **Kärje edastus**.

# FM-raadio

Saate kuulata FM-raadiot.

Koputage valikuid ○ > **Tööriistad** > **FM-raadio**.



- Selle rakenduse kasutamiseks ühendage kõigepealt seadmega peakomplekt. Peakomplekt toimib raadioantennina.
- See funktsioon ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.

# LG Backup

Saate oma seadmesse salvestatud andmeid varundada, taastada ja teisdada.

- 1 Koputage valikuid **○ > Haldus > LG Backup**.  
Teine võimalus on koputada valikuid **○ > Sätted > Üldine > Varundada ja taastada > LG Backup**.
- 2 Järgige juhtnööre ekraanil, et valida, kas andmed varundada seadme eelmääratud varunduskausta või kopeerida need teistesse seadmetesse.



- Seadme lähtestamine võib kustutada sisemälu salvestatud varufailid. Andmete kaotsimineku vältimiseks kopeerige tähtsad varufailid sisemälu kaustast LG Backup arvutisse või välismälu.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkroonimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Varufailid salvestatakse mälukaardi või sisemälu kausta LG Backup faililaiendiga \*.lbf.
- Enne andmete varundamist või taastamist laadige aku täis, et vältida toiminguga seotud toite soovimatut väljalülitumist.

## RemoteCall Service

Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt helistage LG klienditeeninduskeskusele, toimides järgmiselt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni kasutamisega.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketi tasu andmekasutuse eest.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Haldus** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
- 3 Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage kuuekohaline juurdepääsunumber.
  - Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus käivitub.

## SmartWorld

Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mängu, helisisu, rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades avakuvateemasid, klaviatuuriteemasid ja fonte.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakujast toetada.

- 1 Koputage valikuid ○ > **SmartWorld**.
- 2 Sisestage oma ID ja salasõna, seejärel logige sisse.
- 3 Valige sisuüksused ja laadige need alla.

### Rakenduse SmartWorld allalaadimine

Kui rakendus **SmartWorld** ei ole installitud, toimige selle allalaadimiseks järgmiselt.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Rakenduse värskendus**.
- 2 Valige loendist **SmartWorld** ja koputage valikut **Allalaad**.

# Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrates Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnd Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast töötada.

## Chrome

Saate Chrome'i sisse logida ning importida avatud vahelehed, järjehoidjad ja aadressiriba andmed arvutist oma seadmesse.

## Dokumendid

Saate luua uusi dokumente või muuta võrgus või muus seadmes loodud dokumente. Saate dokumente teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

## Drive

Saate faile oma seadmes üles laadida, salvestada, avada, jagada ja korraldada. Rakendustest juurdepääsetavatele failidele pääsete juurde kõikjalt, sh võrgu- ja võrguühenduseta keskkondadest.

## Gmail

Saate registreerida oma seadmesse Google'i meilikonto, et meile vaadata või saata.

## Google

Kasutage Google'i otsingufunktsiooni märksõnade sisestamise või hääle abil oma seadmesse salvestatud veebilehekülgedele ja failide otsimiseks.

## Hangouts

Exchange'i teated. Saate teha videokõne üksikisikule või rühmale.

## Maps

Saate leida oma asukoha või asukoha kaardil. Saate vaadata geograafilist teavet.

## Play filmid ja telesaated

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

## Photos

Saate vaadata või jagada oma seadmesse salvestatud fotosid või albumeid.

## Play muusika

Saate osta muusikat teenusest **Play pood**. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikafaile.

## Arvutustabelid

Saate luua uusi arvutustabeleid või muuta võrgus või muudes seadmetes loodud arvutustabeleid. Saate arvutustabeleid teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

## Esitlused

Saate luua uut esitlusmaterjali või redigeerida võrgus või muudes seadmetes loodud esitlusmaterjali. Saate esitlusmaterjali teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

## Häälotsing

Saate otsida Google'ist teavet märksõna öeldes, mitte sisestades.

## YouTube

Saate videoid otsida ja esitada. Saate videod üles laadida YouTube'i, et neid inimestega üle kogu maailma jagada.



04



**Telefoni sätted**

# Sätted

Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.

Koputage valikuid  > **Sätted**.




- Koputage valikut  ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda sätteüksusele juurde.
- Koputage vaaterežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on eeldatud, et kasutate vaadet **Kaardi vaade**.

## Võrgud

### Wi-Fi


Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

### Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage liugurit .
  - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
  - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
  - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta võrk**.


## Wi-Fi-võrgu sätted

Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele:** Kui mobiilandmeside ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga mobiilandmeside kaudu.
-  : saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.


## Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste seadmetega, mis toetavad teenust Wi-Fi Direct, et nendega andmeid otse jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi >  > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.
- 2 Valige seade.
  - Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.




• Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

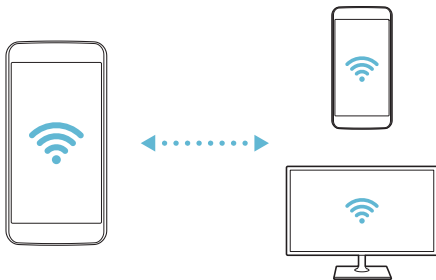

## Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

### Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Bluetooth**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage liugurit .
  - Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
  - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut **OTSI**.




• Loendis kuvatakse ainult seadmed, milles on otsing lubatud.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

### Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

- 1 Valige fail.
  - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage valikuid  **> Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
  - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.




• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.


## Mobiilsideandmete

Saate mobiilse andmeside sisse või välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

### Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage liugurit .

### Mobiilse andmeside sätete kohandamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Mobiilsideandmete**: Määrake andmeühenduste kasutamine mobiilsidevõrkudes.
  - **Andmekasutuse piiramine**: Saate määrata mobiilse andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui piirang on täis.
  -  : saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

## Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.



- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust toetada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Kõneseaded**.
- 2 Kohandage sätteid.


## NFC

Seadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate jagada andmeid teise seadmega.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > NFC**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage liugurit .
  - Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada andmete ühiskasutus.



• NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda.

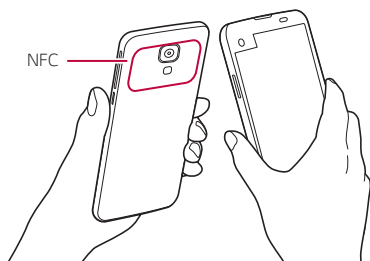

## Android Beam

Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate ka faile ühiskasutada (sh muusikat, videoid või kontakte) ja avada veebilehti või käivitada rakendusi teisest seadmest.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Android Beam**.
- 2 Puudutage seadme tagaküljega teist seadet.



• NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda.

## Pildi Jagamine

Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või tahvelarvutite vahel.



• Üksikasju vaadake jaotisest *Failide saatmine või vastuvõtmine*.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Pildi Jagamine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **My LG Mobile**: Saate muuta seadme nime.
  - **Salvesta asukohta**: Määrake sihtkaust, millesse muudest seadmetest saadetud failid salvestatakse.
  - **Pildi Jagamine**: Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide vastuvõtmise.
  - **SmartShare Beam**: Saate jagada faile teiste seadmetega SmartShare Beami kaudu.

## Meediaserver

Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad DLNA-d.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Meediaserver**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Sisu jagamine**: Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate seadmetega.
  - **My LG Mobile**: Saate määrata oma seadme nime.
  - **Minu jagatavad materjalid**: Saate valida meediumsisu tüübi, mida teiste seadmetega jagada.
  - **Lubatud seadmed**: Saate kuvada loendi seadmetest, millel on juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
  - **Keelatud seadmed**: Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

## LG AirDrive

Võite seadmesse salvestatud failide arvutist haldamiseks kasutada oma LG kontot. USB-ühendust pole vaja.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > LG AirDrive**.
- 2 Logige arvutis LG Bridge'i ja seadmes rakendusse **LG AirDrive** sama LG kontoga sisse.
  - LG Bridge'i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Hallake arvutis seadmes olevaid faile.


## Printimine

Saate printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu oma Androidi seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printeriga.

- 1 Valige sisu, nt pildid või dokumendid.
- 2 Puudutage valikut **⋮ > Rohkem > Prindi > ▼ > Kõik printerid...** ja valige seejärel printer.


## USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.

- 1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
- 2 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > USB Modem** ja lohistage selle aktiveerimiseks liugurit .




- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt *www.lg.com* alla USB-draiver ja installige see arvutisse.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

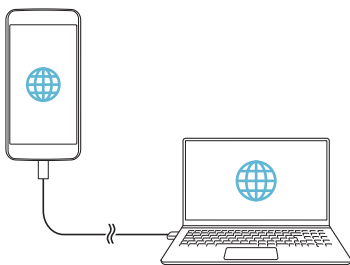


## Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Wi-Fi leviala** ja lohistage selle aktiveerimiseks liugurit .
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** ja sisestage Wi-Fi-ID (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Lisateavet leiate veebisaidilt <http://www.android.com/tether#wifi>

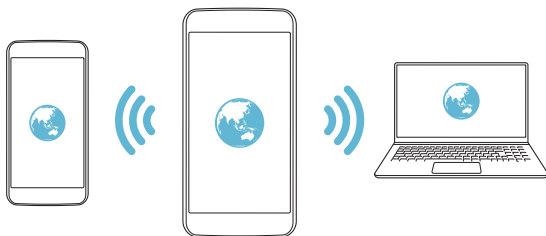


## Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Bluetooth seostumine** ja lohistage selle aktiveerimiseks liugurit .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakujalt.
- Lisateavet leiate veebisaidilt [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

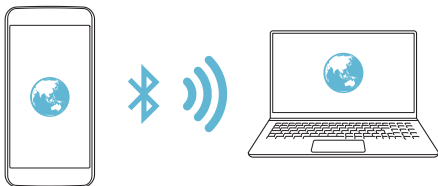

## Spikker

Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta. Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Spikker**.

## Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutatavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > Lennurežiim**.
- 2 Koputage kinnitusaknas valikut **LUBA**.

## Mobiilsidevõrgud

Saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Mobiilsideandmete**: Saate mobiilse andmeside sisse või välja lülitada.
  - **Andmeside rändlusel**: Saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-, multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
  - **Võrgurežiim**: Valige võrgu tüüp.
  - **Pääsupunktide nimed**: Vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
  - **Võrguoperaatorid**: Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga automaatselt ühendus.

## VPN

Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaatvõrke.

### VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > VPN**.



- Võtke arvesse, et kui ekraanilukk on lukustamata, kustutatakse kogu seadmesse salvestatud VPN-i teave.

- 2 Koputage valikut **Lisa VPN võrk**.



- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud. Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage teatisekuval valikut **SEADISTUS**, et ekraanilukk aktiveerida. Üksikasju vaadake jaotisest *Ekraaniluku sätete konfigureerimine*.

3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **SALVESTA**.

## VPN-i sätete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPNS** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **ÜHENDA**.
  - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

## Heli ja Teatis

Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.

Koputage sätetekuval valikut **Heli ja Teatis** ja Kohandage järgmisi sätteid:

- **Heliprofiilid**: Saate muuta helirežiimi, valides heli, vaikse režiimi või ainult värina.
- **Helitugevus**: Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
- **Helin**: Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Helina ID**: Looge teatud kontakti sissetuleva kõne jaoks helin. Üksikasju vaadake jaotisest *Helina ID*.
- **Heli koos vibratsiooniga**: Seadistage seade samal ajal värisema ja helisema.
- **Värinalarmi tüüp**: Saate valida vibratsiooni tüübi või luua oma vibratsioonimustri.

- **Mitte segada:** Määrake teatiste vastuvõtmise kellaaeg, teatiste ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel. Üksikasju vaadake jaotisest *Mitte segada*.
- **Lukusta ekraan:** Määrake teatise kuvamine või peitmine lukustuskuval. Saate ka privaatselt teavet peita.
- **Rakendused:** Valige rakendused, mis saavad kuvada oma teateid ekraanil ja määrake nende rakenduste prioriteetidid teadete osas.
- **Veel > Teate helid:** Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Veel > Vibreeri toksamisel:** Määrake seadme helin, kui koputate ekraanil teatud üksusi.
- **Veel > Vali heliefekt:** Valige valimisklahvistiku koputamisel esitatav heliefekti valige suvandi või lukustage või avage ekraan.
- **Veel > Sõnumi/kõne häälmärguanded:** Saate määrata seadme helistaja teavet või sõnumite sisu häälega ette lugema.

## Ekraan

Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.

Koputage sätetekuval valikut **Ekraan** ja Kohandage järgmisi sätteid:

- **Second screen:** teise kuva seadete kohandamine. Üksikasju vt *Second screen*.
- **Avaekraan:** Kohandage avakuva sätteid. Üksikasju vaadake jaotisest *Avakuva sätted*.
- **Lukusta ekraan:** Kohandage lukustuskuva sätteid. Üksikasju vaadake jaotisest *Lukustuskuva sätted*.
- **Kodu puutenupud:** Saate avakuva puutenuppe ümber korraldada või muuta nende taustavärvi. Saate avakuva puutenupud ekraanilt peita.
- **Fondi tüüp:** Saate muuta fondi laadi.
- **Fondi suurus:** Saate muuta fondi suurust.
- **Poolpaks kiri:** Saate kuvada teksti ekraanil paksus kirjas.

- **Heledus:** Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta.
- **Autom.:** Seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** Saate ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
- **Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Veel > Unerežiim:** Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on hoidikus või seda laaditakse. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
- **Veel > Liikumisanduri kalibreerimine:** Korrigeerige liikumisanduri nurka ja kiirust, et parandada anduri kaldetäpsust ja kiirust.



- Liikumisanduri korrigeerimisel asetage seade kindlasti tasasele pinnale. Muidu võib tekkida liikumisanduri tööga seotud tõrkeid, näiteks kuva automaatse pööramise tõrkeid.

## Üldine

### Keele ja klaviatuuri seaded

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Keel:** Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
  - **Praegune klaviatuur:** Saate vaadata kasutatava klaviatuuri tüüpi. Saate valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri.
  - **LG klaviatuur:** Kohandage LG klaviatuuri sätteid.
  - **Google'i häälisestamine:** Konfigureerige suvandeid Google'i teksti dikteerimiseks.

- **Tekst-kõneks väljund:** Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
- **Osuti kiirus:** Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
- **Tagasisuuna nupud:** Pöörake hiire parempoolne nupp ümber, et teha põhitoiminguid.

## Asukoht

Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie asukohateavet kasutavad.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Asukoht**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Režiim:** Saate valida oma asukohateabe esitamise viisi.
  - **HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS:** Saate vaadata, millised rakendused on hiljuti taotlenud teie asukohateavet.
  - **Kaamera:** Salvestage fotode või videote tegemisel asukohateave.
  - **Google'i asukohaajalugu:** Konfigureerige Google'i asukoha ajaloo sätteid.

## Kontod ja sünkroonimine


Saate lisada või hallata kontosid, sh Google'i kontot. Samuti saate automaatselt sünkroonida teatud rakendusi või kasutajateavet.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Sünkrooni andmed automaatselt:** Saate kõik registreeritud kontod automaatselt sünkroonida.
  - **KONTOD:** Saate kuvada registreeritud kontode loendi. Konto üksikasjade vaatamiseks või muutmiseks koputage kontot.
  - **LISA KONTO:** Saate kontosid lisada.

## Ligipääsetavus


Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmoodleid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Ligipääsetavus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Visioon > TalkBack**: Saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
  - **Visioon > Sõnumi/kõne häälmärguanded**: Saate määrata seadme helistaja teavet või sõnumite sisu häälega ette lugema.
  - **Visioon > Fondi suurus**: Saate muuta fondi suurust.
  - **Visioon > Poolpaks kiri**: Saate kuvada teksti ekraanil paksus kirjas.
  - **Visioon > Puutetundlik suumimine**: Saate sisse või välja suumida, koputades ekraani kolm korda.
  - **Visioon > Ekraanivärvi pööramine**: Saate suurendada ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
  - **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine**: Saate reguleerida ekraani värve.
  - **Visioon > Hallskaala**: Saate lülitada ekraani hallskaalale.
  - **Visioon > Lõpeta kõne Toite nupuga**: Saate kõne lõpetada, vajutades toite-/lukustusklahvi.
  - **Kuulmine > Pildiallkiri**: Saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
  - **Kuulmine > Välgu alarmid**: Määrake seade teatama sissetulevatest kõnedest ja teatistest vilkuva tulega.
  - **Kuulmine > Kõikide helide väljalülitamine**: saate kõik helid vaigistada ja vähendada vastuvõtja helitugevust.
  - **Kuulmine > Heli tüüp**: Saate valida heli tüübi.
  - **Kuulmine > Heli tasakaal**: Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.

- **Motoorne ja tunnetus > Touch assistant:** Saate sisse lülitada puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
- **Motoorne ja tunnetus > Puudutage ja hoidke viivitust:** Saate reguleerida puutesisendi aega.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida:** Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides kõnenuppu all, mitte seda lohistades.
- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puudetundliku juhtimise alad:** Saate piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud ekraanipiirkonda.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee:** Pääsete kiiresti juurde sageli kasutatavatele funktsioonidele, koputades kolm korda valikut .
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** Muutke seadme füüsilise asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
- **Lülitiga juurdepääs:** Saate luua klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.

## Lühivaliku nupud

Saate rakenduste otse käivitamiseks kasutada helitugevuse muutmise nuppe, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Lühivaliku nupud**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage liugurit .
  - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (–) rakenduse **Kaamera** käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks.

## Google-teenused

Saate kasutada Google'i sätteid, et hallata oma Google'i rakenduste ja konto sätteid.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Google-teenused**.

## Turvalisus

1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Turvalisus**.

2 Kohandage järgmisi sätteid:

- **Sisulukk:** Saate määrata failide lukustamise viisi rakenduses **Galerii** või **QuickMemo+**.
- **Krüpti telefon:** Saate määrata privaatsuse jaoks seadme parooli. Saate luua PIN-koodi või parooli, mis tuleb sisestada iga kord, kui seade sisse lülitatakse. Üksikasju vaadake jaotisest *Seadme krüptimine*.
- **SD-kaardi mälu krüptimine:** saate mälukaardi krüptida, et takistada selle kasutamist teises seadmes. Üksikasju vaadake jaotisest *Mälukaardi krüptimine*.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:** Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta parooli (PIN-koodi).
- **Parooli nähtav tippimine:** Saate parooli sisestamisel selle kuvada.
- **Seadme administraatorid:** Saate anda teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
- **Tundmatud allikad:** Saate lubada muude kui Play Store'i rakenduste installimise.
- **Verifitseeri rakendused:** Saate blokeerida ohtlike rakenduste installimise. Ohtliku rakenduse installimisel kuvatakse hoiatusteadet.
- **Salvestitüüp:** Saate kuvada turbeserdi talletuskoha tüübi.
- **Sertifikaatide haldamine:** Saate hallata seadmesse salvestatud turbeserte.

- **Trust agents:** Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
- **Ekraani pin:** Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
- **Rakenduste kasutusjuurdepääs:** Saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.


## Kuupäev ja kellaeg

Saate kohandada seadme kuupäeva ja kellaaja sätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Kohandage sätteid.

## Hoiustamine & USB


Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mäluruumi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Hoiustamine & USB**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **SEADME HOIUSTUS KOHT:** saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba mäluruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
  - **PORTATIIVNE MÄLU:** saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mäluruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks koputage valikut .

## Aku ja toite säästmine


Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Aku ja toite säästmine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **Patarei kasutus:** Saate vaadata akukasutuse andmeid. Täpsema teabe nägemiseks valige kindel üksus.

- **Aku laetus protsentides olekuribal:** Saate olekuribal kuvada aku täitumuse taseme protsendina.
- **Energiasäästmine:** Saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus. Kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal .

## Mälu

Saate vaadata rakenduste keskmist mälu kasutust teatud aja jooksul ja kasutatavat mälu ruumi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut .

## Rakendused

Saate kuvada installitud rakenduste loendi. Vajaduse korral saate rakendused sulgeda või kustutada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Rakendused**.
- 2 Valige rakendus ja tehke soovitud toiminguid.

## Koputa ja maksa

Saate krediitkaardi asemel teha makseid oma seadmega.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Koputa ja maksa**.

## Varundada ja taastada

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole. Vajaduse korral saate seadme lähtestada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Varundada ja taastada**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
  - **LG Backup:** Saate varundada ja taastada kõiki seadmesse salvestatud andmeid. Üksikasju vaadake jaotisest *LG Backup*.

- **Varunda minu andmed:** Saate oma rakenduseandmed, Wi-Fi-paroolid ja muud sätted varundada Google'i serverisse.
- **Varundus konto:** Saate vaadata parasjagu kasutatavat varukontot.
- **Automaatne taaste:** Saate varundatud sätted ja andmed rakenduse uuesti installimisel automaatselt taastada.
- **Võrguseadete lähtestamine:** Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätteid.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** Saate kõik seadme sätteid lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.

## Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.

## Õigusteave ja ohutus

Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähtsusi ja seotud teavet.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Õigusteave ja ohutus**.



05

**Lisa**

# LG keele sätted

Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.

- Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **Keel** ja valige keel.

## LG Bridge

### LG Bridge'i ülevaade

LG Bridge on rakendus, mis aitab teil hallata oma LG nutitelefoni salvestatud fotosid, muusikat, videoid ja dokumente mugavalt arvutist. Saate varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme tarkvara.



- Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
- Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
- LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefoni ühendamiseks arvutiga ning installitakse LG Bridge'i installimisel.

### LG Bridge'i funktsioonid

- Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside ühenduse kaudu.
- Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
- Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.

## LG Bridge'i installimine arvutisse

- 1 Minge oma arvutist aadressile [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Sisestage otsinguribale oma seadme nimi.
- 3 Klõpsake valikuid **Download Centre > LG Bridge** ja laadige installifail alla.
  - Klõpsake valikut **Info**, et kuvada LG Bridge'i installimise miinimumnõuded.

## Telefoni tarkvara värskendamine

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel.

See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

## LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara eetri kaudu mugavalt värskendada, ühendamata USB-kaablit. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Esmalt kontrollige oma mobiiltelefoni tarkvara versiooni:

**Sätted > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.**




- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/ rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon oleneb piirkonnast või teenusepakkujust.

# KKK

Selles jaotises on toodud mõni probleem, mis võib telefoni kasutamisel tekkida. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-kaardi tõrge	Telefonis pole SIM-kaarti või on see valesti sisestatud.	Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
Võrguühendus puudub / on katkenud	Signaal on nõrk või olete operaatori võrgust väljaspool.	Liikuge akna suunas või avatud alale. Kontrollige võrguoperaatori katvusala.
	Operaator rakendas uued teenused.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole vanem kui 6–12 kuud. Kui SIM- või USIM-kaart on vanem, vahetage see oma võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses välja. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Turbekoodi muutmiseks kinnitage uus kood, sisestades selle uuesti.	Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti	
Rakendusi ei saa seadistada	Teenusepakkuja ei toeta seda või on nõutav registreerimine.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.	Eemaldage rakendus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koputage valikuid  <b>Sätted</b>.</li> <li>2. Koputage valikuid <b>Üldine &gt; Rakendused</b>.</li> <li>3. Koputage rakenduse valikut <b>&gt; Desinstalli</b>.</li> </ol>
Kõned pole saadaval	Valimistõrge	Uus võrk ei ole volitatud.
	Sisestatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemakstud tasu limiit on täis.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage limiit PIN2 kasutades.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu on vajutatud liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitusklahvi vähemalt kaks sekundit all.
	Aku pole laetud.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil akunäidikut.
Laadimistõrge	Aku pole laetud.	Laadige akut.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefon laadiks normaalsel temperatuuril.
	Kontaktiprobleem	Kontrollige laadijat ja selle ühendust telefoniga.
	Pinge puudub	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on vigane	Vahetage laadija välja
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Number pole lubatud.	Fikseeritud valiku numbrite funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige sätetemenüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja fotosid ei saa vastu võtta / saata	Mälu on täis	Kustutage telefonist mälu ruumi vabastamiseks osa andmeid, nt rakendused või sõnumid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu sissetuleva kõne korral sisse.	Lähedusanduri probleem	Kui kasutate kaitseteipi või -ümbrist, siis veenduge, et see ei kataks lähedusanduri ümber olevat ala. Veenduge, et lähedusanduri ümbrus oleks puhas.
Heli puudub	Värinarežiim	Kontrollige helimenüü sätteid ja veenduge, et seade poleks värinarežiimis ega mittesegamise režiimis.

# Vargusvastase tehnoloogia juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- Seadistage ekraanilukk. Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse, kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
- Lisage seadmesse oma Google'i konto. Kui teie seade tühjendatakse, kuid teil on selles Google'i konto, ei saa seade seadistustoimingut lõpule viia, enne kui teie Google'i konto teave on uuesti sisestatud.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

# Lisateave

## Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigusteated.

Kui saadate e-kirja aadressil [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

## Õigusteave

Regulatiivsed üksikasjad leiate oma telefoni osast **Sätted > Üldine > Õigusteave ja ohutus**.

## Kaubamärgid

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja selle seotud üksuste registreeritud kaubamärgid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-K500n** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt

*<http://www.lg.com/global/declaration>*

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics European Shared Service Center BV.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Teie vana seadme hävitamine



- 1 Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- 2 Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- 3 Saate viia oma seadme kas kauplusesse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



CE0168