

Manual De Utilizare MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

***Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.**

Citiți cu atenție informațiile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

Listă modele monitoare cu LED-uri IPS (monitoare cu LED-uri)

32UD99

CUPRINS

3 LICENȚA

4 ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

- 4 Componentele produsului
- 5 Drive și software acceptate
- 6 Descrierea componentelor și butoanelor
- 6 - Utilizarea butonului joystick
- 7 Conector intrare
- 8 Mutarea și ridicarea monitorului
- 9 Instalarea monitorului
- 9 - Asamblarea bazei de susținere
- 10 - Utilizarea suportului de cablu
- 11 - Instalarea pe masă
- 12 - Reglarea unghiului
- 12 - Reglarea înălțimii suportului
- 13 - Caracteristică pivot
- 14 - Utilizarea blocării Kensington
- 15 - Detașarea corpului suportului
- 15 - Instalarea plăcii de montare pe perete
- 15 - Instalarea pe perete

17 UTILIZAREA MONITORULUI

- 17 Conectarea la un PC
- 17 - Conectarea la HDMI
- 17 - Conexiunea DisplayPort
- 18 - Conectarea la USB-C
- 18 Conectarea la dispozitivele AV
- 18 - Conectarea la HDMI
- 19 Conectarea dispozitivelor periferice
- 19 - Cablu de conectare USB - PC
- 19 Conectarea la dispozitivele externe

- 19 - Conectarea căștilor

20 SETĂRILE UTILIZATORULUI

- 20 Activarea meniului principal
- 20 - Caracteristici Meniu principal
- 21 Setările utilizatorului
- 21 - Setările meniului

27 DEPANARE

29 SPECIFICAȚII

- 29 32UD99
- 30 Mod asistență din fabrică (Preset Mode, PC)
- 30 HDMI
- 30 DisplayPort / USB-C
- 31 Sincronizare HDMI (video)
- 31 LED de alimentare

LICENȚA

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații despre licență.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



VESA, logo-ul VESA, logo-ul de conformitate DisplayPort și logo-ul de conformitate DisplayPort pentru sursa cu mod dual sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Următorul conținut se aplică doar monitorului comercializat pe piața europeană și care îndeplinește cerințele Directivei ErP:

* Acest monitor este setat de a se deconecta automat 4 ore după pornirea ecranului, în cazul când nu este nicio ajustare afișată.

* Pentru a dezactiva această setare, modificați opțiunea "Off" din meniul OSD a "Automatic Standby(Standby automat)".


ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

Componentele produsului


Înainte de utilizarea produsului, verificați dacă toate componentele sunt incluse în cutie. În cazul în care lipsesc componente, contactați magazinul cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul. Rețineți că produsul și componentele pot arăta diferit de cele prezentate mai jos.



CD / Card




Cablu de alimentare




Transformator c.a.-c.c.

(În dependență de țară)




Cablu HDMI


(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)




Cablul portului afișajului

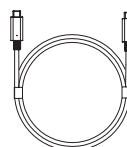


Cablu USB C-C



Gen USB C-A

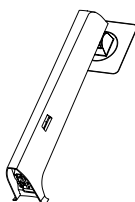

Corp suport



Bază suport



Suport de cablu



ATENȚIE

- Utilizați întotdeauna componente originale pentru a garanta siguranța și performanța produsului.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea componentelor contrafăcute nu vor fi acoperite de garanție.
- Se recomandă utilizarea componentelor furnizate.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.



NOTĂ


- Rețineți: componentele pot arăta diferit față de cele prezentate aici.
- Fără o notificare prealabilă, toate informațiile și specificațiile din acest manual fac obiectul modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului.
- Pentru a achiziționa accesorii opționale, vizitați un magazin de electronice sau site-urile pentru cumpărături online sau contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Drivere și software acceptate

Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).

Drivere și software	Prioritate de instalare	32UD99
Driver pentru monitor	Recomandat	0
OnScreen Control	Recomandat	0
Dual Controller	Opțional	0
True Color Pro	Opțional	0

Descrierea componentelor și butoanelor

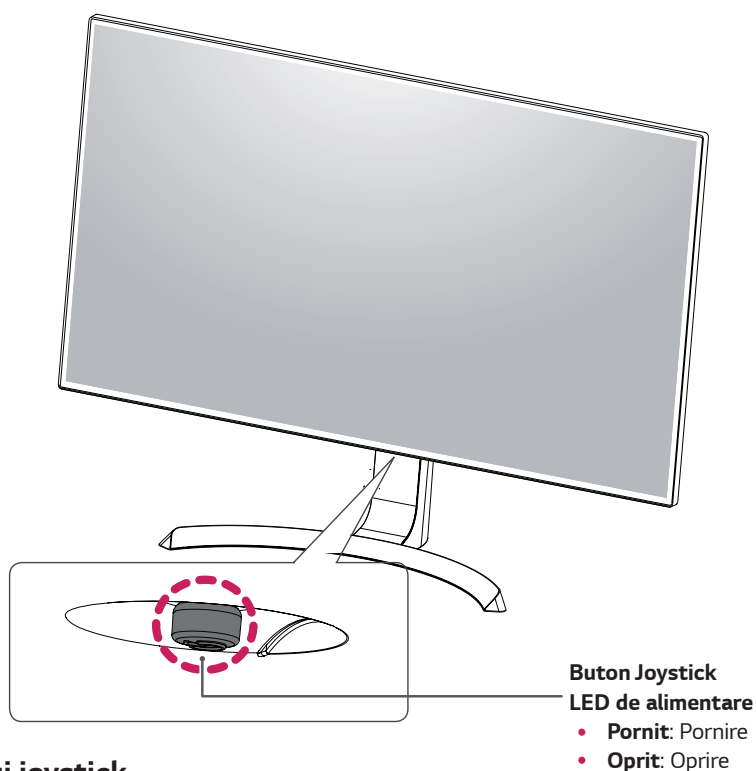

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.


Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Opre	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.

NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.


Conector intrare

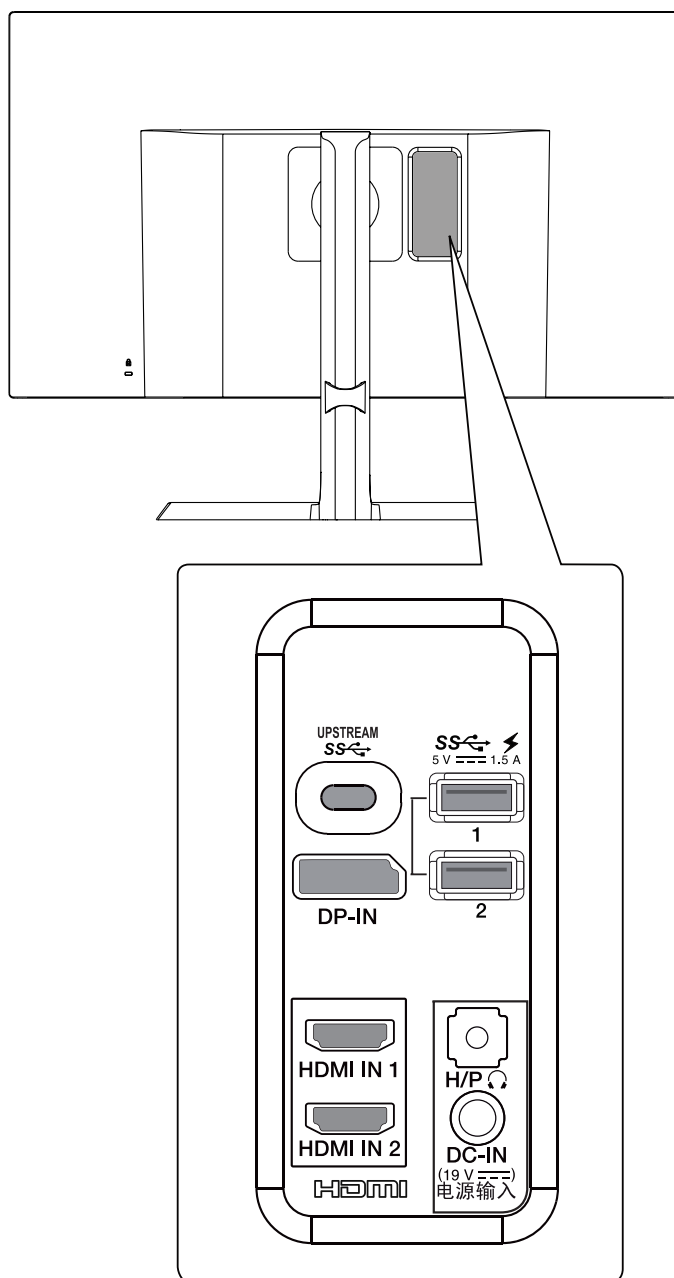

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm partea superioară și cea inferioară ale cadrului monitorului. Nu atingeți ecranul

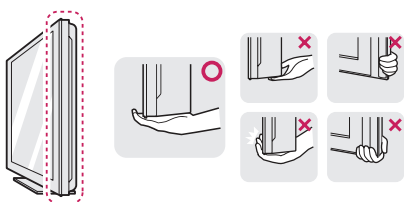


- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea acestuia.




- La mutarea monitorului, evitați orice șoc puternic sau vibrații asupra produsului.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.

⚠ ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului. Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.

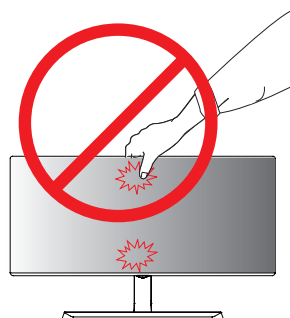


- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza suportului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răniri sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

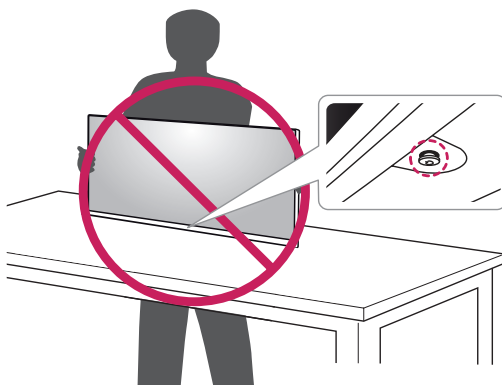


Instalarea monitorului

Asamblarea bazei de susținere


- 1 Vă rugăm puneți o cârpă moale pe o masă joasă sau cutie pentru a proteja ecranul monitorului.

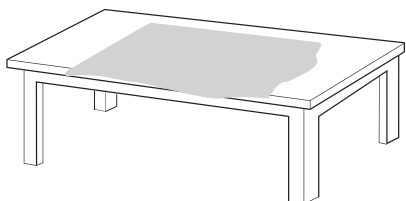


- 2 Vă rugăm puneți monitorul pe o cârpă moale cu ecranul în partea de jos.

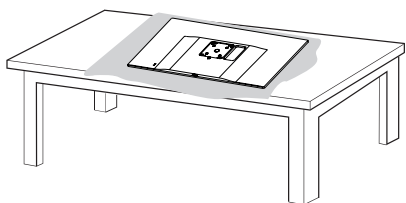


- 3 ❶ Asamblați **Cap** pe **Corp suport**.

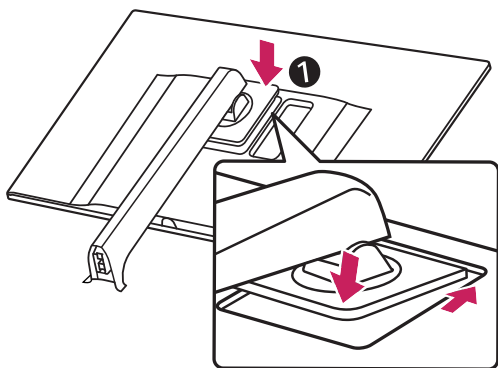

- ❷ Asamblați **Corp suport** și **Bază suport**.

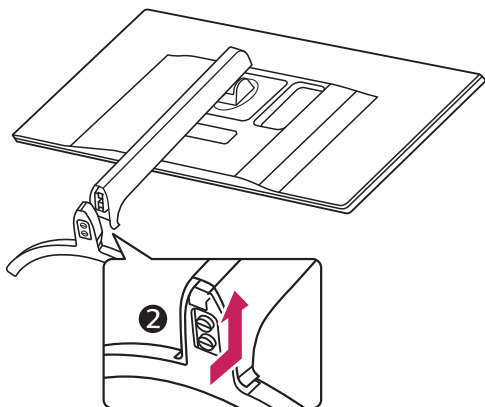

- 4 Întoarceți șurubul orar pentru a securiza **Bază suport**.

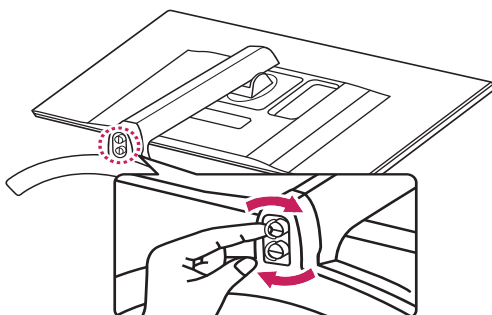


ATENȚIE

- Pentru a evita accidentele la degete sau picior atunci când asamblați **Corp suport** și **Bază suport**, ar trebui să țineți Baza atunci când asamblați corpul stativ și baza.

NOTĂ

- Apăsați suportul până când butonul atinge vârful.

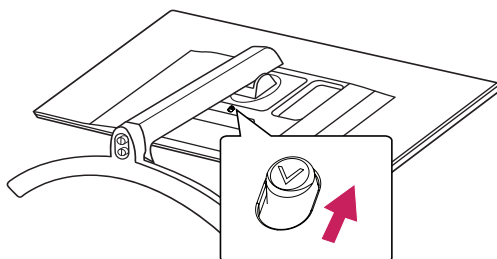

**ATENȚIE**


- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, de aceea pot să difere de produsul propriu-zis.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de baza suportului. Acest lucru poate duce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.

**NOTĂ**

- Puteți dezasambla suportul în ordine inversă asamblării.

Utilizarea suportului de cablu


Aranjați cablurile utilizând carcasa conectorului de intrare după cum este prezentat în imagine.

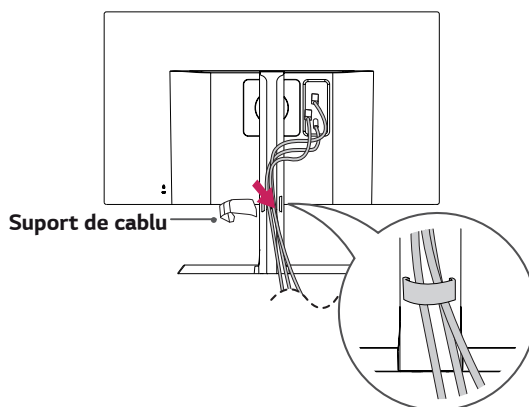


Instalarea pe masă

- 1 Ridicați monitorul și așezați-l pe masă în poziție verticală.

Așezați-l la o distanță de cel puțin **100 mm** de perete pentru a asigura o ventilare suficientă.

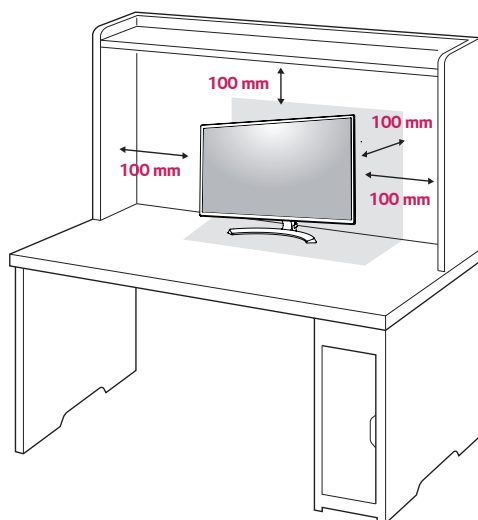

- 2 Conectați cablul de alimentare la monitor, apoi introduceți cablul de alimentare în priză.

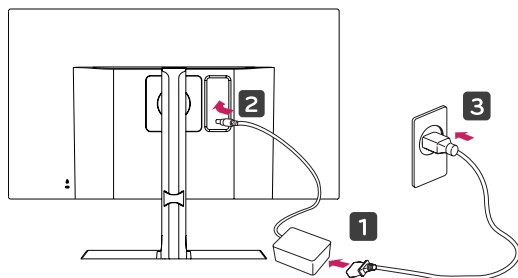


- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.

ATENȚIE

- Înainte de instalarea sau mutarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză. Există riscul de electrocutare.

Precauții la conectarea cablului de alimentare

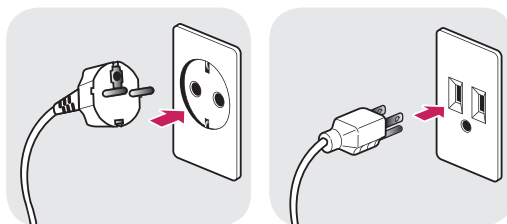


100-240 V ~

- Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare furnizat în pachetul produsului și conectați-l la priză cu împământare.
- Dacă aveți nevoie de un alt cablu de alimentare, vă rugăm să vă contactați distribuitorul local sau cel mai apropiat magazin cu amănuntul.


Reglarea unghiului

- 1 Așezați monitorul în poziție verticală, montat pe baza de susținere.
- 2 Adjustați unghiul ecranului. Unghiul ecranului poate fi ajustat către în față sau în spate pentru o vizualizare confortabilă.

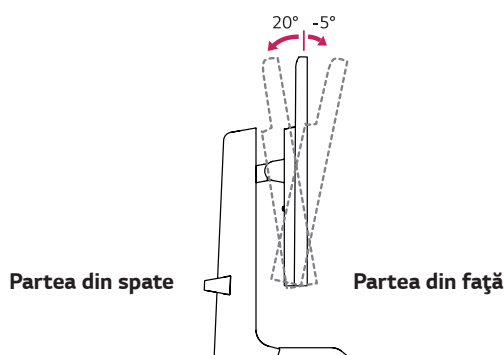


AVERTISMENT

- Pentru a evita rănirea degetelor la reglarea ecranului, nu țineți partea inferioară a cadrului monitorului după cum este ilustrat mai jos.

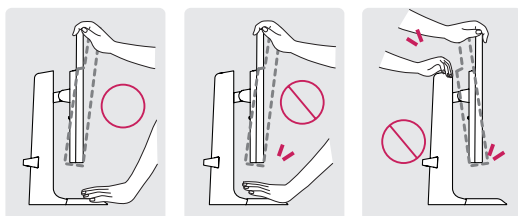


- Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

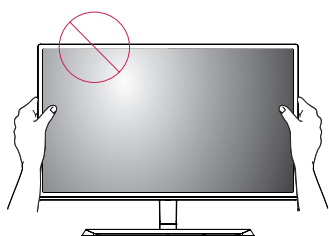


Reglarea înălțimii suportului


- 1 Prindeți ferm monitorul cu ambele mâini și dirijați-l.

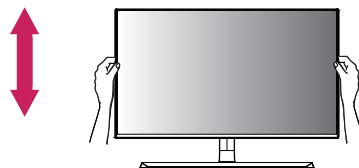

- 2 Înălțimea poate fi reglată până la 110,0 mm.

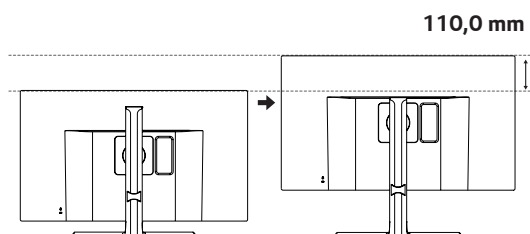


AVERTISMENT

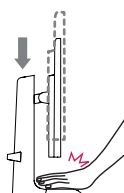

- Nu așezați degetele sau mâna între ecran și bază (șasiu) atunci când reglați înălțimea ecranului.

Caracteristică pivot


Caracteristica pivot permite rotirea monitorului cu 90 de grade în sens orar.

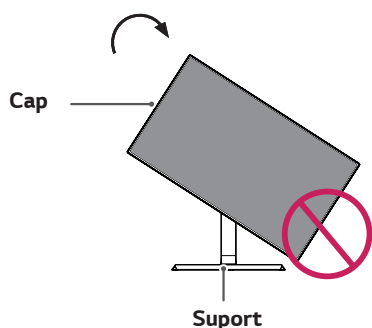


AVERTISMENT

- Pentru a evita zgârierea bazei suportului, asigurați-vă că la rotirea monitorului cu ajutorul caracteristicii pivot, suportul nu intră în contact cu monitorul.


- 1 Ridicați monitorul până la înălțimea maximă.

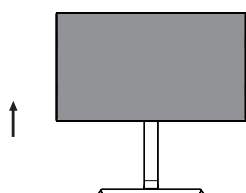

- 2 Reglați unghiul monitorului în direcția săgeții, după cum se prezintă în figură.

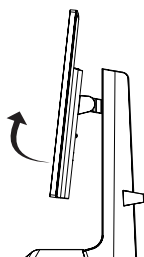

- 3 Rotiți monitorul în sens orar, după cum se prezintă în figură.

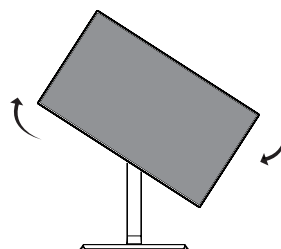

- 4 Finalizați instalarea prin rotirea monitorului cu 90°, după cum este indicat mai jos.




NOTĂ

- Caracteristica pivot automat a afișajului nu este acceptată.
- Ecranul poate fi rotit cu ușurință cu ajutorul tastei de comenzi rapide pentru pivotarea ecranului furnizată împreună cu sistemul de operare Windows. Rețineți că este posibil ca unele versiuni de Windows și unele drivere de placă video să utilizeze setări diferite pentru tasta de pivotare a ecranului sau să nu accepte deloc tasta de pivotare.
- Taste de comenzi rapide pentru pivotarea ecranului
 - Pentru 0°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată în sus (↑)
 - Pentru 90°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată la stânga (←)
 - Pentru 180°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată în jos (↓)
 - Pentru 270°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată la dreapta (→)


! AVERTISMENT

- Rotiți cu atenție monitorul dacă este conectat cablul.
- Pentru a evita rănirea la rotirea afișajului, nu țineți degetele între afișaj și baza suportului.

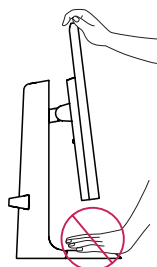

! NOTĂ


- Partea stângă sau dreaptă a capului monitorului poate fi ușor rotită în sus sau în jos (până la 3 °). Se reglează nivelul orizontal al capului monitorului.

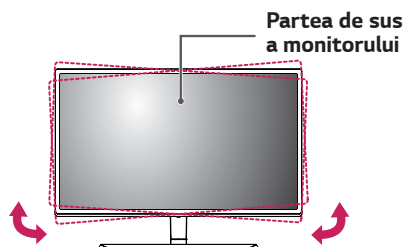

Utilizarea blocării Kensington

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele monitorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul de utilizare pentru blocarea Kensington sau vizitați site-ul Web la adresa <http://www.kensington.com>.

Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între monitor și o masă.

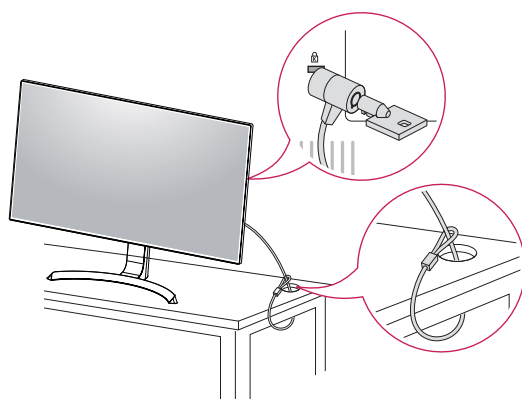


! NOTĂ

- Utilizarea blocării Kensington este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul de electronice local.

Detașarea corpului suportului

- 1 Așezați monitorul cu ecranul în jos. Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.
- 2 Scoateți suportul de pe monitor prin apăsarea butonului din partea centrală de jos, din spatele monitorului.

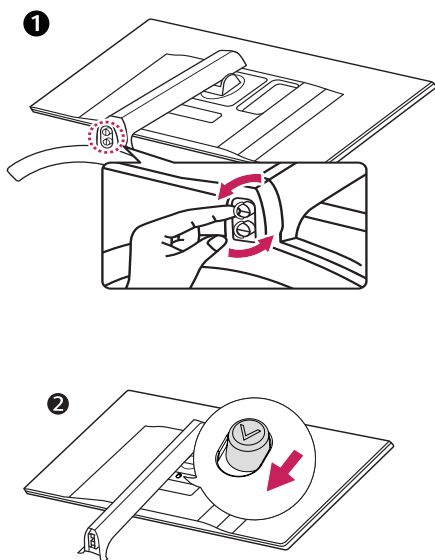

Instalarea plăcii de montare pe perete

Acest monitor acceptă specificația plăcii de montare pe perete standard sau a unui dispozitiv compatibil.


- 1 Așezați ecranul cu fața în jos. Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.
- 2 Așezați placa de montare pe perete pe monitor și aliniați-o cu orificiile șuruburilor.
- 3 Strângeți cele patru șuruburi pentru a fixa placa pe monitor cu ajutorul unei șurubelnițe.

! NOTĂ

- Placa de montare pe perete este comercializată separat.
- Pentru mai multe informații privind instalarea, consultați ghidul de instalare a plăcii de montare pe perete.
- Aveți grijă să nu utilizați forță în exces la instalarea plăcii de montare pe perete, deoarece aceasta poate deteriora ecranul monitorului.

Instalarea pe perete


Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul cu amănuntul local. Consultați manualul pentru a instala și configura consola înclinabilă de montare pe perete.

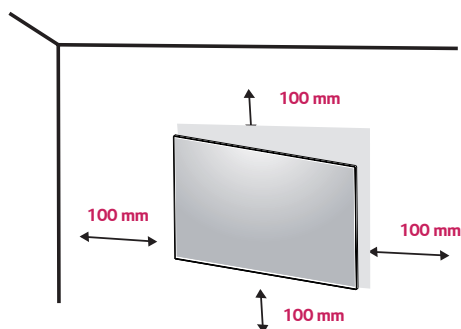


Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului.

Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și perete.

- 1 Dacă înșurubați mai lung decât standardul, este posibil ca monitorul să se avarieze înăuntru.
- 2 Dacă folosiți șurubul nepotrivit, produsul se poate avaria și poate cădea de pe poziția de support. În acest caz, LG nu este responsabil pentru acest lucru.

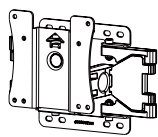Montare pe perete (A x B)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	LSW 149 

- Montare pe perete (A x B)

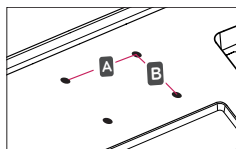


ATENȚIE

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate determina căderea acestuia și provocarea de răniri. Vă rugăm să utilizați consola originală LG de montare pe perete. Pentru mai multe informații, contactați magazinul cu amănuntul local sau un instalator calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardul VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Lungimea șurubului pornind de la suprafața externă a învelișului posterior trebuie să fie mai mică de 8 mm.



NOTĂ

- Utilizați șuruburile specificate de standardul VESA.
- Kitul de montare de perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul cu amănuntul local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați șurubul cu lungimea corectă.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare a consolei de montare pe perete.

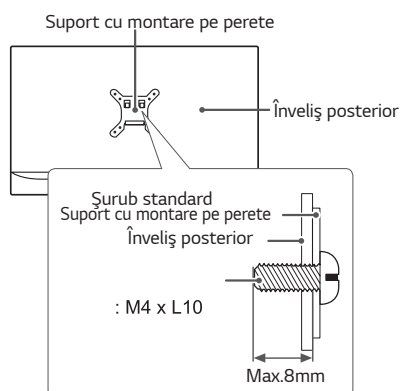

UTILIZAREA MONITORULUI


Conectarea la un PC

- Acest monitor acceptă caracteristica *Plug and Play.
- *Plug and Play: O caracteristică ce vă permite să adăugați un dispozitiv la computer fără a fi necesar să configurați vreun dispozitiv sau să instalați drivere manuale.

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

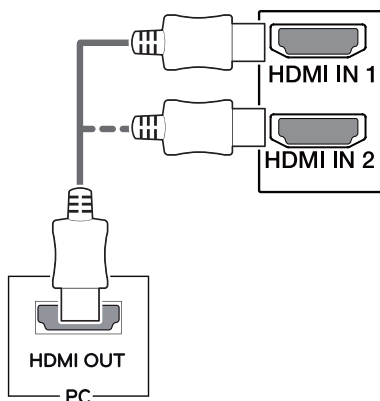


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conexiunea DisplayPort

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor. Conectați PC-ul la monitor utilizând cablul portului afișajului, așa cum este ilustrat mai jos. Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul de intrare.

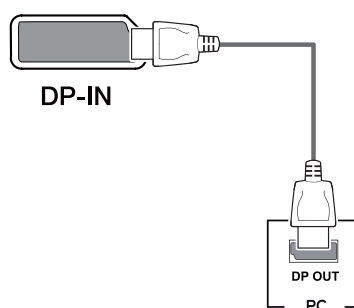


! NOTĂ

- Este posibil să nu existe o ieșire audio sau video în funcție de versiunea DP a PC-ului.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.

Conectarea la USB-C


Transmite video digital și semnale audio de la PC la monitor.

Conectați monitorul dumneavoastră la PC utilizând cablul USB-C după cum vedeți în ilustrarea de mai jos. Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul de intrare.

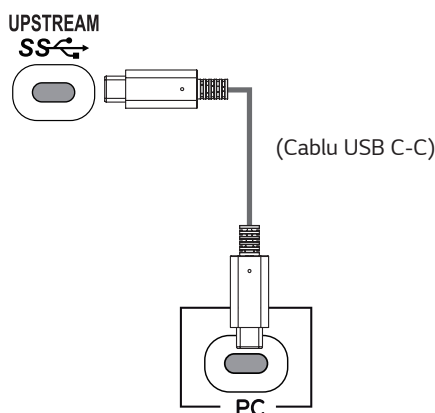

! NOTĂ

- PD (Putere de livrare) și DP Mod Alternativ (DP peste USB-C) au suport prin Port USB-C.
- Caracteristicile s-ar putea să nu funcționeze corect în funcție de specificațiile aparatului conectat și de mediu înconjurător
- Portul USB-C nu este pentru sursa de curent a monitorului ci pentru sursa de curent a PC-ului. Conectați Adaptorul pentru a furniza curent Monitorului.

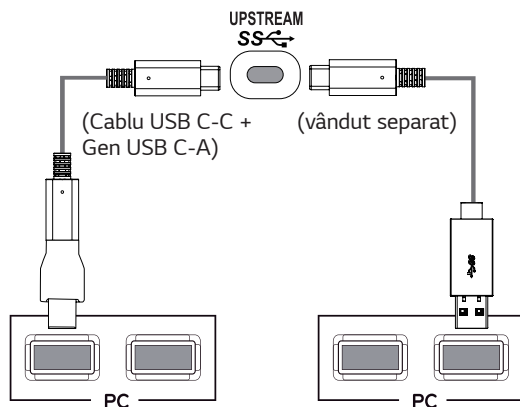


Conectarea la dispozitivele AV

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

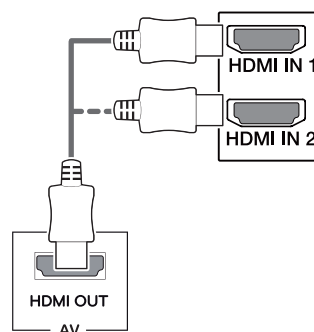

! NOTĂ

- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conectarea dispozitivelor periferice


Cablu de conectare USB - PC

Portul USB al produsului funcționează pe post de hub de rețea USB.

Vă rugăm conectați cablul USB C-C sau USB C-A la PC.

! NOTĂ

- Asigurați-vă că instalați cel mai recent service pack Windows OS înainte de utiliza produsul.
- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- O tastatură, un mouse sau un dispozitiv USB pot fi conectate la portul USB.
- Atunci când **Quick Charge (Încărcare rapidă)** este setată pe **On (Pornit)** și cablul de updată date nu este conectat, transmiterea datelor prin portul USB1/2 nu este disponibilă (de ex., conectarea tastaturii, mouse-ului sau a altelor dispozitive de stocare USB la monitor).
- (Mergeți la **General (Generalități)** > **Quick Charge (Încărcare rapidă)** pentru a seta **Quick Charge** la **On (Pornit)** sau **Off (Oprit)**.)
- Viteza de încărcare poate varia în funcție de dispozitiv.

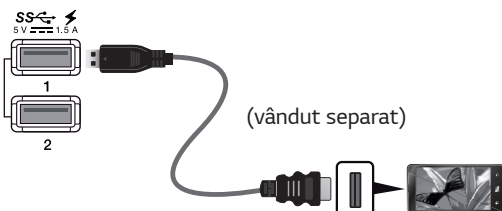

! ATENȚIE


Precauții la utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB cu program de recunoaștere automată instalat sau care utilizează propriul său driver ar putea să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corespunzător.
- Se recomandă să utilizați un hub sau un hard disk USB cu alimentare proprie. (Dacă alimentarea nu este corespunzătoare, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie detectat corespunzător.)
- Dacă Quick Charge (Încărcare rapidă) este oprit și Portul de încărcare nu este conectat cu PC-ul Gazdă, monitorul nu poate susține 'încărcarea'.

Conectarea la dispozitivele externe

Conectarea căștilor

Conectați dispozitivele periferice la monitor utilizând portul pentru căști. Conectați conform ilustrației.

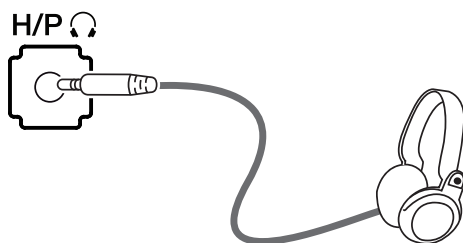


(vândut separat)

! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- Dacă utilizați căști [în unghi], aceasta ar putea cauza o problemă la conectarea unui alt dispozitiv extern la monitor. Prin urmare, se recomandă utilizarea căștilor [drepte].



În unghi

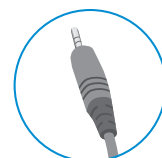

Drepte

- În funcție de setările audio ale PC-ului și dispozitivului extern, funcțiile căști și difuzor pot fi limitate.

SETĂRILE UTILIZATORULUI

ROMÂNĂ


Activarea meniului principal

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲/▼) și la stânga/dreapta(◀/▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.



Buton	Stare meniu		Descriere
	Meniu principal dezactivat		Activează meniul principal.
	Meniu principal activat		Ieșe din meniul principal (Menținere buton apăsat pentru a opri monitorul: puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când OSD este afișat)
	◀	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristica Input (Intrare) .
	▶	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristicile Menu (Meniu) .
	▲	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Oprește monitorul.
	▼	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Introduce caracteristici Game .

Caracteristici Meniu principal

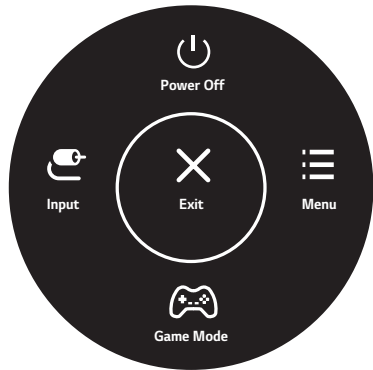

Meniu principal	Descriere
Menu (Meniu)	Configurează setările de pe ecran.
Game Mode	Puteți schimba Picture Mode (Modul Imagine) la modul de gaming.
Input	Setează modul de intrare.
Power Off	Oprește monitorul.
Exit (Ieșire)	Ieșe din meniul principal.

Setările utilizatorului

Setările meniului

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați Menu (Meniu).
- 2 Configurați opțiunile deplasând butonul joystick în sus/jos/stânga/dreapta.
- 3 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / Ok).
- 4 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.
 - Când intrați în meniu, instrucțiunile legate de utilizarea butonului vor apărea în colțul dreapta jos al ecranului.



Quick Settings



Input



Picture



General



ATENȚIE

- Afășajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al monitorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Quick Settings	Descriere
Brightness	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.
Contrast	
Volume	Reglează nivelul volumului. NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor)/Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum).

Menu > Input	Descriere
Input List	Selectează modul de intrare.
Aspect Ratio	Reglează formatul imagine al ecranului.
	Full Wide Afășează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
	Original Afășează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.
	1:1 Formatul imagine nu este modificat față de original.
	NOTĂ • Afășajul poate arăta la fel pentru opțiunile Full Wide, Original și 1:1 la rezoluția recomandată (3840 x 2160). • Nu există nici un meniu de 1:1 în Mod de FreeSync (Sincronizare Liberă)(Duceți-vă la Picture (Imagine) → Game Adjust (Ajustare de Joc) → FreeSync (Sincronizare Liberă), pentru a seta FreeSync (Sincronizare Liberă) On (Pornită) sau Off (Oprită)
PBP	Afășează ecranele celor două moduri de intrare pe un singur monitor.
Main/ Sub Screen Change (Modificare ecran principal/ secundar)	Comută între ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .
Main/ Sub Sound Change (Modificare sunet principal/ secundar)	Comută între sunetul pentru ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .

[PBP]

Menu (Meniu) > Input (Intrare)	Descriere					
Input List (Listă intrări)	Main Input List (Listă intrări principale)	Afișează ecranele celor două moduri de intrare pe un singur monitor.				
	Sub Input List (Listă intrări secundare)					
	Conexiunea PBP		Ecran secundar (Dreapta)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Ecran principal (Stânga)	HDMI 1	-	0	0	0
		HDMI 2	0	-	0	0
DisplayPort		0	0	-	0	
USB-C		0	0	0	-	
Aspect Ratio (Format imagine)	Reglează formatul imagine al ecranului.					
	Main Aspect Ratio (Format imagine principală)	Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pentru a se potrivi ecranului PBP, indiferent de intrarea semnalului video.			
		Original	Afișează clipul video în raportul de aspect al intrării semnalului video pe ecranul PBP.			
	Sub Aspect Ratio (Format imagine secundară)	Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pentru a se potrivi ecranului PBP, indiferent de intrarea semnalului video.			
Original		Afișează clipul video în raportul de aspect al intrării semnalului video pe ecranul PBP.				
PBP	Puteți dezactiva funcția care afișează imagini de la două moduri de intrare simultan pe un singur monitor.					
Main/ Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar)	Comută între ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .					
Main/ Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar)	Comută între sunetul pentru ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .					



NOTĂ

- Dacă nu utilizați funcția PBP, Main/Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar) și Main/Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar) sunt dezactivate.

Picture Mode (Mod imagine) cu semnal SDR (nu-HDR).

Menu > Picture	Descriere	
Picture Mode	Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader	Optimizează ecranul pentru vizualizarea documentelor. Puteți mări luminozitatea ecranului în meniul OSD.
	Photo	Optimizează ecranul pentru fotografii.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru imagini video.
	HDR Effect	Optimizează ecranul pentru interval dinamic ridicat.
	Color Weakness	Acest mod este pentru utilizatori care nu pot face diferența între roșu și verde. Dă posibilitatea utilizatorilor care nu deosebesc culorile să deosebească ușor cele două culori.
	FPS Game 1	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS.
	FPS Game 2	Are o valoare mai mare a Stabilizatorului Negru decât FPS Game 1 (FPS Joc 1). Este adecvat pentru jocuri FPS foarte întunecate.
	RTS Game	Acest mod este optimizat pentru RTS Game (Joc RTS).
	Custom (Game)	În acest mod, utilizatorii își pot personaliza diverse elemente inclusiv opțiuni legate de joc.
	sRGB	Un spațiu color standard RGB pentru monitor și imprimantă.
	EBU	Un spațiu colorat TV PAL standard pentru difuzare.
	REC709	Un spațiu colorat HDTV standard pentru difuzare.
	SMPTE-C	Un spațiu colorat TV NTSC standard pentru difuzare.
	Calibration 1 (Calibrare 1)	Reglează la ultimul ecran calibrat.
	Calibration 2 (Calibrare 2)	Reglează la ecranul anterior calibrat.

! NOTĂ

- Dacă **Picture Mode (Mod imagine)** este schimbat, ecranul poate pâlpâi sau rezoluția ecranului PC-ului poate fi afectată.
- **Calibration 2 (Calibrare 2)** : Instalarea TRUE COLOR PRO și procedura Calibration (Calibrare) vor activa acest meniu.

Picture Mode (Mod imagine) cu semnal HDR.

Menu > Picture	Descriere	
Picture Mode	HDR Vivid	Ecran optimizat pentru culori intense HDR.
	HDR Standard	Ecran optimizat pentru HDR.
	HDR Game	Ecran optimizat pentru jocuri HDR.
	HDR Cinema	Ecran optimizat pentru video HDR.

Picture Adjust	Brightness	Reglare de luminozitate a ecranului.		
	Contrast	Reglare de contrast al ecranului.		
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.		
	SUPER RESOLUTION+	High	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini deosebit de clare. Este eficientă pentru o calitate superioară a video-ului sau jocului.	
		Middle	Calitatea imaginii optimizată este afișată când utilizatorul dorește imagini cuprinse între modurile inferior și superior pentru o vizualizare confortabilă. Este eficientă pentru video UCC și SD.	
		Low	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini naturale și clare. Este eficientă pentru imaginile care se mișcă încet sau imaginile statice.	
		Off	Selectați această opțiune pentru o vizualizare de zi cu zi. SUPER RESOLUTION+ este deconectat în acest mod.	
		! NOTĂ Deoarece aceasta este o funcție pentru a mări claritatea imaginilor cu rezoluție mică, nu este recomandat să folosiți funcția aceasta pentru text normal sau pentru pictogramele de pe desktop. Făcând astfel, poate avea ca rezultat o claritate inutil de mare.		
	Black Level	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI).		
		Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.		
		High	Păstrează nivelul de contrast actual al ecranului.	
		Low	Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.	
HDMI ULTRA HD Deep Color	Asigură imagini mai clare când este conectat la un dispozitiv care suportă ULTRA HD Deep Color(ULTRA HD Adâncime de culoare).			
	Format support ¹⁾ 4K@60 Hz			
	Rezoluție	Numărul de cadre(Hz)	Adâncimea de culoare/ Cromatica de prelevare	
			8 biți	10 biți
	3840 x 2160	59,94 60,00	YCbCr 4:2:0	
			YCbCr 4:2:2	
			YCbCr 4:4:4	-
			RGB 4:4:4	-
	1)Favorizat atunci când HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD Adâncime de culoare) este setat On(Pornit)			
	! NOTĂ Dacă dispozitivul conectat nu acceptă ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD Adâncime de culoare), caracteristica se poate să nu funcționeze corect. Dacă problema persistă, setați HDMI ULTRA HD Deep Color(ULTRA HD Adâncime de culoare), opțiunea pe Off(Oprit).			
DFC	On (Pornit)	Reglează luminozitatea automat în funcție de ecran.		
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția DFC.		
Uniformity (Uniformitate)	Reglează uniformitatea imaginii.			
	! NOTĂ Meniul Uniformity(Uniformitate) se activează numai în modurile Custom (Personalizat). Activarea funcției Uniformity (Uniformitate) poate reduce luminozitatea imaginii în ansamblu.			

Game Adjust	Response Time	Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Normal . Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați Fast . Setarea Fast poate determina fenomenul de remanență a imaginilor.	
		Fast	Setează timpul de răspuns la Fast.
		Normal	Setează timpul de răspuns la Normal.
		Slow	Setează timpul de răspuns la Slow.
		Off	Setează timpul de răspuns la Off (Oprit).
	FreeSync	Oferă imagini unitare și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.	
		 ATENȚIE - Interfață suportată: DisplayPort, HDMI. - Card grafică suportat : Un card de grafică care suportă AMD-urile FreeSync-lor este necesar. - Versiune suportată : Asigurați-vă să actualizați cardul de grafică la cel mai nou driver. - Pentru mai multe informații și solicitări, verificați website-ul AMD pe pagina http://www.amd.com/FreeSync. - FreeSync și 1 ms Motion Blur Reduction (Reducerea estompării mișcării) nu pot fi activate simultan.	
		Extended (Extended)	Permite gamă de frecvență mai largă a funcției FreeSync decât cea a modului de bază. Ecranul va pâlpâi pe durata jocului.
		Basic (Bază)	Permite intervalul frecvenței de bază a funcției FreeSync.
		Off (Oprit)	Dezactivează FreeSync.
	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Creșterea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) luminează zona de pe ecran cu nivel de gri diminuat. (Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.) Reducerea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) întunecă zona cu nivel scăzut de gri și crește contrastul dinamic de pe ecran.	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Cu cât este mai ridicată valoarea gama, cu atât mai întunecată va deveni imaginea. În același mod, cu cât mai joasă va fi valoarea gama, cu atât mai luminoasă devine imaginea.
		Mode 4	Dacă nu este nevoie să ajustați setările gamma, selectați Mode 4.
	Color Temp	Custom	Utilizatorul poate ajusta pe roșu, verde sau albastru prin personalizare
		6500K	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
		7500K	Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastru.
		9300K	Setează culoarea ecranului la un ton albastru.
		Manual	Ajustarea temperaturii culorii în incremente de 500K. (Atenție că 9300K este suportat spre deosebire de 9500K)
	Red	Puteți personaliza culoarea imaginii utilizând culorile Red (Roșu) , Green (Verde) și Blue (Albastru) .	
	Green		
	Blue		
	Six Color	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) și salvarea setărilor.	
		Hue (Nuanță)	Reglează nuanța culorilor ecranului.
		Saturation (Saturație)	Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.
Picture Reset	Do you want to Picture reset your settings?		
	Yes	Revine la setările implicite.	
	No	Reziliază selecția.	

Menu > General		Descriere
Language (Limbă)		Setează ecranul meniului la limba dorită.
SMART ENERGY SAVING	High (Ridicată)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING extrem de eficientă.
	Low (Scăzută)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență redusă
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED de alimentare)	On (Pornit)	LED-ul de alimentare este pornit automat.
	Off (Oprit)	LED-ul de alimentare este oprit.
Automatic Standby		Funcție care oprește automat monitorul atunci când nu se mai înregistrează nicio mișcare pe ecran pentru o perioadă de timp. Puteți seta cronometrul pentru funcția de oprire automată. (Off (Oprit), 4 H (4 ore), 6 H (6 ore) și 8 H (8 ore))
DisplayPort 1.2		Activează sau dezactivează DisplayPort 1.2.  NOTĂ Asigurați-vă că ați configurat această opțiune conform versiunii DisplayPort acceptată de placa video. Setati această opțiune la Disable (Dezactivare) dacă placa video nu acceptă DisplayPort 1.2.
Quick Charge (Încărcare rapidă)	Quick Charge (Încărcare rapidă) este o caracteristică care încarcă rapid dispozitivul conectat la portul USB 3.0.	
	On (Pornit)	Activează Quick Charge (Încărcare rapidă) .
	Off (Oprit)	Dezactivează Quick Charge (Încărcare rapidă) .
	 NOTĂ Atunci când Quick Charge (Încărcare rapidă) este setată pe On (Pornit) și cablul de updată date nu este conectat, transmiterea datelor prin portul USB1/2 nu este disponibilă (de ex., conectarea tastaturii, mouse-ului sau a altelor dispozitive de stocare USB la monitor).	
OSD Lock (Blocare OSD)	Această opțiune dezactivează configurarea sau ajustarea meniurilor	
	On (Pornit)	Activează OSD Lock (Blocare OSD).
	Off (Oprit)	Dezactivează OSD Lock (Blocare OSD).
	 NOTĂ Toate funcțiile sunt dezactivate, cu excepția Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Volume (Volum), Input (Intrare), OSD Lock (Blocare OSD) în General (General), și butonul Exit (Ieșire).	
OSD Size		Utilizatorul poate folosi OSD Size(Mărimea OSD) la Large(Mare) sau Small(Mic)
Reset	Do you want to reset your settings?	
	Yes	Revine la setările implicite.
	No	Reziliază selecția.

 NOTĂ

- Datele privind valoarea economiei de energie pot să difere în funcție de panou și de furnizorii de panouri.
- Dacă selectați opțiunea **SMART ENERGY SAVING** care este **High (Ridicat)** sau **Low (Scăzut)**, lumina monitorului devine mai scăzută sau ridicată depinzând de sursă.

DEPANARE

Pe ecran nu este afișat nimic.	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați introducerea corectă a cablului de alimentare în priza de alimentare.
LED-ul de alimentare este aprins?	Verificați conectarea cablului de alimentare și apăsați butonul de pornire.
Alimentarea este pornită și LED-ul de alimentare luminează alb?	Verificați să fie activată intrarea conectată (Menu > Input > Input list).
LED-ul de alimentare luminează intermitent?	- Dacă monitorul se află în modul de economisire a energiei, deplasați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a porni afișajul. - Verificați dacă este pornit calculatorul.
Este afișat mesajul „ OUT OF RANGE ” (ÎN AFARA INTERVALULUI)?	Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa video) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea „Specificațiile produsului” din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Mesajul „ Fără semnal ” este afișat?	Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.

Mesajul „OSD blocat” este afișat.	
Unele funcții nu sunt disponibile când apăsați butonul Menu (Meniu)?	OSD este blocat. Accesați Menu (Meniu) > Settings (Setări) și setați OSD Lock (Blocare OSD) la Off (Dezactivat).

Pe ecran rămâne blocată o imagine.	
Imaginea blocată persistă chiar și atunci când monitorul este închis?	- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată de timp poate provoca deteriorarea ecranului, conducând la retenția imaginii. - Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, utilizați un economizor de ecran.

Afișarea pe ecran este instabilă și slabă/Imaginile afișate pe monitor lasă umbre.	
Ați selectat rezoluția corespunzătoare?	Dacă rezoluția selectată este HDMI 1080i 60/50 Hz (intercalată), este posibil ca ecranul să producă scintilații. Modificați rezoluția la 1080P sau la rezoluția recomandată.

! NOTĂ

- Vertical Frequency (Frecvență verticală):** Pentru afișarea unei imagini, ecranul trebuie reîmprospătat de zeci de ori pe secundă, întocmai ca o lampă fluorescentă. Numărul de reîmprospătări efectuate de ecran pe secundă se numește frecvență verticală sau rată de reîmprospătare și este reprezentat prin Hz.
- Horizontal Frequency (Frecvență orizontală):** Timpul necesar ecranului pentru a afișa o linie orizontală se numește ciclu orizontal. Dacă 1 este divizat de intervalul orizontal, rezultatul este numărul de linii orizontale afișate pe secundă. Acesta se numește frecvență orizontală și este măsurat în kHz.
- LED-ul poate fi aprins cu meniul OSD setat.

Menu – General – Power LED – On



NOTĂ

- Verificați dacă rezoluția plăcii video se încadrează în intervalul permis de către monitor și setați-l la rezoluția recomandată (optimă) în Panoul de Control > Afișare > Setări.
- Dacă nu veți seta placa video la rezoluția recomandată (optimă) acest lucru poate rezulta în închețarea textului, estomparea ecranului, secționarea zonei de afișare, sau nealinierea imaginii.
- Metodele de setare pot fi diferite în funcție de calculator sau sistemul de operare, iar unele rezoluții pot să nu fie disponibile în funcție de performanța plăci video. În cazul acesta, contactați producătorul calculatorului sau plăcii video pentru asistență.
- Este posibil ca unele plăci video să nu suporte rezoluția 3840 x 2160. Dacă rezoluția nu este afișată, contactați producătorul plăcii video pe care o dețineți.

Culoarea afișajului este anormală.	
Afișajul apare decolorat (16 culori)?	• Setați culoarea la 24 de biți (true color) sau superior. În Windows, accesați Control Panel (Panou de control) > Display (Afișaj) > Settings (Setări) > Color Quality (Calitate culoare).
Culoarea afișajului apare instabilă sau monocromă?	• Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Reconectați cablul sau reintroduceți placa video a PC-ului.
Există pete pe ecran?	• Când utilizați monitorul, pe ecran pot apărea pete de pixeli (roșii, verzi, albastre, albe sau negre). Acest lucru este normal pentru ecranul LCD. Nu reprezintă o eroare și nici nu are legătură cu performanțele monitorului.

Puteți vedea mesajul "Monitor nerecunoscut, monitor Plug&Play (VESA DDC) găsit"?	
Ați instalat driver-ul monitorului?	• Fi-ți siguri că instalați driver-ul de afișaj de pe website: http://www.lg.com. • Asigurați-vă că placa video acceptă funcția Plug&Play.

Nu este sunet de la portul pentru căști sau de la difuzor.	
Imaginile sunt afișate utilizând DisplayPort sau ieșirea HDMI nu are sunet?	• Încercați să măriți volumul utilizând butonul de pe monitor. • Setați ieșirea audio a calculatorului personal la monitorul pe care îl utilizați. Pe Microsoft Windows, mergeți la Panoul de Control > Hardware și Sunet > Sunet > setați monitorul ca dispozitiv implicit.

SPECIFICAȚII

32UD99

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) de Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)
	Pas pixeli	0,18159 mm x 0,18159 mm
Rezoluție	Rezoluție maximă	3840 x 2160 la 60 Hz
	Rezoluție recomandată	3840 x 2160 la 60 Hz
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 135 kHz
	Frecvență verticală	56 Hz până la 61 Hz
Conector intrare	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB-C	
Intrare alimentare	19 V --- 9,0 A	
Consum de energie (tipic)	Modul pornit: 52 W tipic (Condiție ieșire) * Mod oprit ≤ 0,3 W	
Transformator c.a./c.c.	Tip DA-180C19, fabricat de Asian Power Devices Inc. Ieșire: 19 V --- 9,48 A	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură: 0°C - 40°C; Umiditate: < 80%
	Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C - 60°C; Umiditate: < 85%
Dimensiune	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)	
	Cu suport	713,8 mm x 485,4 mm x 259,2 mm
	Fără suport	713,8 mm x 410,2 mm x 44,6 mm
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	8,4 kg
	Fără suport	6,5 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** În caz de introducere USB-C, consumul de energie în Modul Dormit poate varia depinzând de dispozitivele conectate.

Mod asistență din fabrică (Preset Mode, PC)

HDMI

Moduri de afișare (Rezoluție)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,29	60	+/-	Suportate numai în modul PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	
3840 x 2160	135	60	+/-	

DisplayPort / USB-C

Moduri de afișare (Rezoluție)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,32	60	+/-	Suportate numai în modul PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	

Sincronizare HDMI (video)

Mod asistență fabrică (Mod prestabilire)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Observații
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	

LED de alimentare

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb
Mod repaus (Mod Așteptare)	Oprit
Mod oprit	Oprit



Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate și o parte a produsului. Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

MODEL _____

SERIE _____