

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ηχοσύστημα DVD Mini HI-FI

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ

ON2DN



MFL71726919
2005_Rev01

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2020 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δε βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.

*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο του ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Εισαγωγή
- 7 – Δίσκοι Αναπαραγωγής
- 7 – Σχετικά με την Εμφάνιση του Συμβόλου “Ø”
- 7 – Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο Παρόν Εγχειρίδιο
- 7 – Κωδικοί Περιοχών
- 8 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 8 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 8 – Απαιτήσεις αρχείου φωτογραφίας
- 9 – Απαιτήσεις αρχείων βίντεο
- 9 – Συμβατές Συσκευές USB
- 9 – Απαίτηση συσκευής USB
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 12 Επάνω πίνακας
- 13 Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

2 Σύνδεση

- 14 Συνδέσεις στην τηλεόρασή σας
- 14 – Σύνδεση Εξόδου HDMI
- 15 – Ρύθμιση ανάλυσης
- 16 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 16 – Σύνδεση AUX IN
- 17 – Σύνδεση USB

3 Ρύθμιση Συστήματος

- 18 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης
- 18 – Αρχικές ρυθμίσεις γλώσσας OSD - Προαιρετικά
- 18 – Για την προβολή και έξοδο από το μενού Setup
- 19 – Γλώσσα
- 19 – Οθόνη ενδείξεων
- 20 – Ήχος
- 21 – Κλειδωμα (Γονικός Έλεγχος)

4 Λειτουργία

- 22 Χρησιμοποιώντας το Αρχικό Μενού
- 23 Βασικές λειτουργίες στον Δίσκο
- 24 Προηγμένες Λειτουργίες στον Δίσκο
 - 24 – Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου στην οθόνη
 - 24 – Για να εμφανιστεί το μενού DVD
 - 24 – Για να εμφανιστεί ο τίτλος του DVD
 - 24 – 1,5 φορά ταχύτητα αναπαραγωγής
 - 24 – Προφύλαξη Οθόνης
- 25 – Ξεκινώντας την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη ώρα
- 25 – Συνέχεια αναπαραγωγής
- 25 – Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων
- 26 – Επισημασμένη αναπαραγωγή
- 27 – Προεπισκόπηση ενός αρχείου PHOTO
- 28 Λειτουργίες USB
- 30 Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®
 - 30 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 32 Ρύθμιση ήχου
 - 32 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
 - 32 – Ρύθμιση του επιπέδου BASS
- 32 Άλλες Λειτουργίες
 - 32 – Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου
 - 32 – Επανεκκίνηση διακοπής
 - 33 – Μνήμη Τελευταίας Σκηνής.
 - 33 – Ανάκτηση Ισχύος – Προαιρετικά
 - 33 – Επιλογή Συστήματος - Προαιρετικά
 - 33 – Χρήση του Μικροφώνου
 - 33 – Ρύθμιση του επιπέδου MIC ECHO
 - 34 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
 - 34 – Συσκότιση

5 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- 35 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 35 – Γενικά

6 Παράρτημα

- 37 Κωδικοί Περιοχών
- 38 Κωδικοί γλωσσών
- 39 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 40 Συντήρηση
 - 40 – Σημειώσεις για τους Δίσκους
 - 40 – Χειρισμός της Μονάδας
- 41 Προδιαγραφές

1

2

3

4

5

6

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

BLUETOOTH®

Ακούστε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή **Bluetooth** σας.

Πολυτέλεια Full HD

Εμφανίζει ποιότητα εικόνας Full HD με απλή ρύθμιση.

Εισαγωγή

Δίσκοι Αναπαραγωγής

Αυτή η μονάδα αναπαράγει δίσκους DVD±R/RW και CD-R/RW που περιέχουν τίτλους ήχου, αρχεία MP3, WMA ή/και JPEG. Κάποιοι δίσκοι DVD±RW/DVD±R ή CD-RW/CD-R δεν αναπαράγονται σε αυτή τη μονάδα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφής.

DVD-BINTEO (δίσκος 8 εκ. / 12 εκ.)

Δίσκοι όπως ταινίες που μπορούν να αγοραστούν ή ενοικιαστούν.

DVD±R (δίσκος 8 εκ. / 12 εκ.)

Μόνο λειτουργία βίντεο και ολοκληρωμένοι δίσκοι.

DVD-RW (δίσκος 8 εκ. / 12 εκ.)

Μόνο λειτουργία βίντεο και ολοκληρωμένοι δίσκοι.

DVD+R: Μόνο λειτουργία βίντεο
Υποστηρίζει επίσης τον δίσκο δύο στρώσεων.

DVD+RW (δίσκος 8 εκ. / 12 εκ.)

Μόνο λειτουργία βίντεο και ολοκληρωμένοι δίσκοι.

CD ήχου: Μουσικά CD ή CD-R/CD-RW σε μορφή CD μουσικής που μπορούν να αγοραστούν.



Σχετικά με την Εμφάνιση του Συμβόλου “Ø”

Το σύμβολο “Ø” μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο Παρόν Εγχειρίδιο



DVD-Βίντεο, DVD±R/RW σε λειτουργία Βίντεο ή λειτουργία VR και ολοκληρωμένα



CD ήχου



Αρχεία βίντεο που περιέχονται στον Δίσκο



Αρχεία ήχου που περιέχονται στον Δίσκο



Φωτογραφικά αρχεία που περιέχονται στον Δίσκο

! Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

⚠ Προειδοποίηση

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Κωδικόι Περιοχών

Στο πίσω μέρος της μονάδας υπάρχει εντυπωμένος ένας κωδικός περιοχής. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD με παρόμοια σήμανση, όπως στο πίσω μέρος της μονάδας ή “ALL”.

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν σε εμφανές σημείο στη θήκη τους μια υδρόγειο με έναν ή περισσότερους αριθμούς. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταιριάζει με τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, αλλιώς ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
- Εάν προσπαθήσετε να παίξετε ένα DVD με διαφορετικό κωδικό περιοχής από αυτόν της μονάδας σας, εμφανίζεται το μήνυμα “Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής” στην οθόνη της τηλεόρασης.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Δίσκος (DVD/CD)

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς.

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Δυφιακός ρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
- Υποστηρικτική Έκδοση: v2, v7, v8, v9
- Μέγιστα αρχεία: 999
- Μέγιστοι φάκελοι: 99
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων ISO 9660.
- Ένα αρχείο προστατευμένο με DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων) δεν μπορεί να αναπαραχθεί στη μονάδα.
- Ο δίσκος DTS δεν υποστηρίζεται.

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή σε Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Κύριο/Σύστημα Ζωντανού Αρχείου: Σύστημα μορφοποίησης δίσκων για Windows Vista)

USB

Η συμβατότητα αρχείων MP3 σε αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς.

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz
- Δυφιακός ρυθμός: από 32 έως 320 kbps
- Μέγιστα αρχεία: 999
- Μέγιστοι φάκελοι: 99
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”
- Ορισμένα αρχεία MP3 ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.

Απαιτήσεις αρχείου φωτογραφίας

Η συμβατότητα του αρχείου φωτογραφίας με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Μέγιστο πλάτος εικονοστοιχείου: 2760 x 2048 εικονοστοιχεία
- Μέγιστα αρχεία: Λιγότερα από 999
- Κάποια αρχεία μπορεί να μη λειτουργούν λόγω διαφορετικής μορφοποίησης εγγραφής ή της κατάστασης του δίσκου.
- Επεκτάσεις αρχείων: “.jpg”
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Απαιτήσεις αρχείων βίντεο

Η συμβατότητα αρχείων βίντεο με αυτή τη μονάδα υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς:

- Διαθέσιμη ανάλυση: από 720 x 576 (Π x Υ) εικονοστοιχεία.
- Το όνομα αρχείου των υποτίτλων του βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνει έως 45 χαρακτήρες.
- Αν υπάρχει κώδικας στο αρχείο βίντεο που είναι αδύνατον να προβληθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ως σύμβολο “ _ ”.
- Ρυθμός καρέ: λιγότερο από 30 fps.
- Εάν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν είναι διασπασμένη, στην έξοδο υπάρχει είτε ο ήχος είτε η εικόνα.
- Αναπαραγόμενα αρχεία βίντεο: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Αναπαραγόμενη μορφή υπότιτλων: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Μορφή αναπαραγόμενου κωδικοποιητή: “Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
- Μορφή αναπαραγόμενου ήχου: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”,
- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Δυφιακός ρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη μονάδα δίσκους που έχουν μορφοποιηθεί με το Σύστημα Ζωντανού Αρχείου.
- Αν το όνομα του αρχείου ταινίας είναι διαφορετικό από αυτό του αρχείου υποτίτλων, ενδέχεται να μην εμφανίζονται υποτίτλοι κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
- Αν αναπαράγετε ένα αρχείο Xvid που δεν πληροί τις προδιαγραφές Xvid, ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
- Αν αναπαράγετε ένα αρχείο βίντεο GMC με περισσότερα από 1 σημεία παραμόρφωσης, το βίντεο δεν θα είναι ομαλό στην οθόνη αναπαραγωγής.

Συμβατές Συσκευές USB


- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash Drive: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB


- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την εκτέλεση της αναζήτησης.
- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/ 32) υποστηρίζεται.)
- Η μονάδα αναγνωρίζει έως 999 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι (HDD), οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού τύπου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

1 Έναρξη

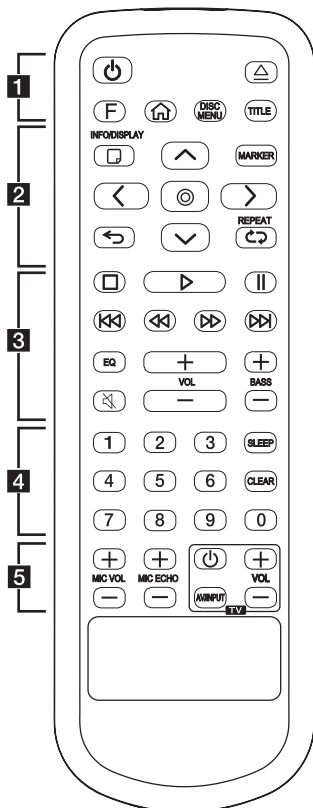

Αντικατάσταση μπαταρίας

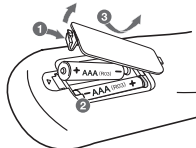

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε την μπαταρία με τα **+** και **-** να αντιστοιχίζονται σωστά.

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

..... **1**

⏻ (Αναμονή): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Άνοιγμα/Κλείσιμο): Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

F (Λειτουργία): Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη ενδείξεων
Δίσκος	DVD. CD
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Bluetooth	BT

⏮ (Αρχική): Εμφανίζει το [Home Menu] σε μια λειτουργία DVD.CD.

DISC MENU: Παρέχει πρόσβαση στο μενού ενός δίσκου DVD.

TITLE: Εάν ο τρέχων τίτλος DVD έχει μενού, το μενού του τίτλου εμφανίζεται στην οθόνη. Διαφορετικά, το μενού του δίσκου ενδέχεται να μην εμφανιστεί.

..... **2**

⏮ **INFO/DISPLAY**: Παρέχει πρόσβαση στις ενδείξεις επί της οθόνης.

MARKER: Επισημαίνει τη λίστα αναπαραγωγής. (Σελίδα 26)

Λ / V / < / > (επάνω/ κάτω/ αριστερά/ δεξιά): Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση σε προβολές επί της οθόνης.

⦿ (Επιλέξτε): Αναγνωρίζει την επιλογή μενού.

↔ (Κλείσιμο): Μετακινείται πίσω στο μενού ή βγαίνει από το μενού διαμόρφωσης.

↺ **REPEAT**: Τα αρχεία/κομμάτια/κεφάλαια ακούγονται επαναλαμβανόμενα ή τυχαία.

3

- (Στοπ): Διακοπή της αναπαραγωγής.
- ▷ (Αναπαραγωγή): Αρχίζει την αναπαραγωγή.
- || (Παύση): Παύει την αναπαραγωγή.
- ◀◀/▶▶ (Παράλειψη): Προώθηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- ◀◀/▶▶ (Αναζήτηση): Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι/αρχείο/κεφάλαιο.
- EQ:** Επιλογή εφέ ήχου.
- VOL** (Ένταση) +/-: Ρύθμιση έντασης ηχείων.
- BASS +/-:** Ρύθμιση επιπέδου μπάσων.
- ⌂ (Σίγαση): Κάνει σίγαση του ήχου.

4

Αριθμητικά πλήκτρα **0-9**: Επιλέγει αριθμημένες επιλογές εντός ενός μενού.

SLEEP: Ορίζει την αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος σε καθορισμένη ώρα.
(Συσκότιση: Η οθόνη ενδείξεων σκοτεινιάζει κατά το ήμισυ.)

CLEAR

- Αφαιρεί έναν αριθμό κατά τη ρύθμιση του κωδικού.
- Διαγράφει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς.

5


MIC VOL (Ένταση μικροφώνου) +/-: Προσαρμογή έντασης μικροφώνου.

MIC (Μικρόφωνο) **ECHO +/-:** Προσαρμογή της ηχούς του μικροφώνου.

Κουμπιά ελέγχου τηλεόρασης: Ελέγχει την τηλεόραση. (Μόνο τηλεοράσεις LG)

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το επίπεδο της ηχητικής έντασης, την πηγή της εισόδου και την εναλλαγή της τροφοδοσίας τηλεοράσεων LG.
- Κρατήστε το πλήκτρο  (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) και πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-) διαδοχικά μέχρι να ανάψει ή να σβήσει η τηλεόραση.

Επάνω πίνακας

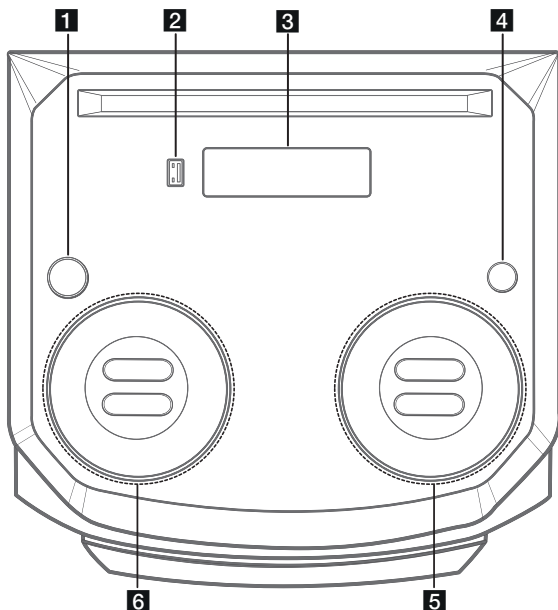


- 1** ⏻ (Αναμονή)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2** Θύρα USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3 συνδέοντας τη συσκευή USB.
- 3** Οθόνη προβολής
- 4** F (Λειτουργία)
S Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.


Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη ενδείξεων
Δίσκος	DVD. CD 
USB	USB 
Είσοδος AUX	AUX 
Bluetooth	BT 

- 5** Δ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.
K/I/D/I (Παράλειψη/Αναζήτηση)
- Προώθηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι/αρχείο/κεφάλαιο.
□ (Στοπ)
Διακοπή της αναπαραγωγής.
VOL (Ένταση) -/+
Ρύθμιση έντασης ηχείων.
D/I (Αναπαραγωγή/Παύση)
Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- 6** **MIC VOL** (Ένταση μικροφώνου) -/+
Προσαρμογή έντασης μικροφώνου.
MIC (Μικρόφωνο) **ECHO** -/+
Προσαρμογή της ηχούς του μικροφώνου.
BASS -/+
Ρύθμιση επιπέδου μπάσων.
EQ
Επιλογή εφέ ήχου.

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

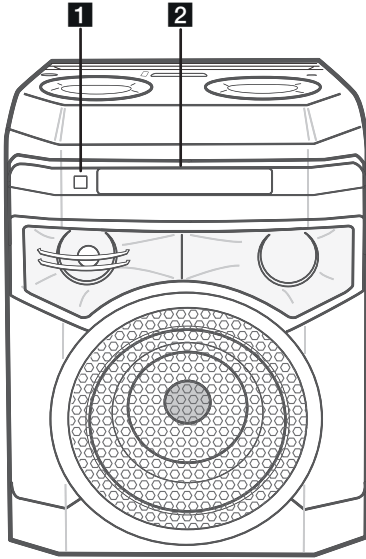

- 1** Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- 2** Συρτάρι δίσκου

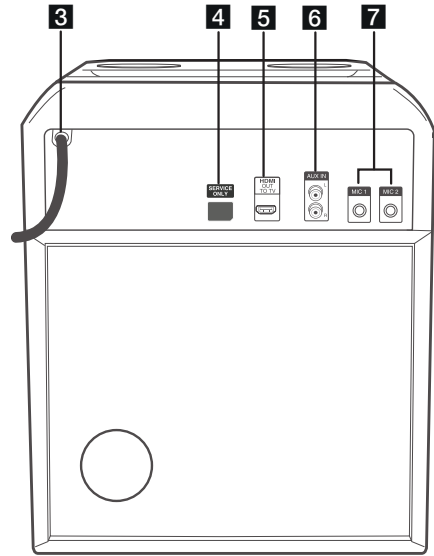

- 3** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 4** **SERVICE ONLY:** Σύνδεσμος λήψης λογισμικού.
- 5** **HDMI OUT TO TV:** Νδεση με τηλεόραση.
- 6** **AUX IN (L/R):** Συνδέστε με μια βοηθητική συσκευή.
- 7** **MIC** (Μικρόφωνο) **1/2:** Συνδέστε ένα μικρόφωνο.


Συνδέσεις στην τηλεόρασή σας

Σύνδεση Εξόδου HDMI

Εάν έχετε τηλεόραση ή οθόνη HDMI, μπορείτε να την συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα με τη χρήση καλωδίου HDMI (Καλώδιο HDMI™ Υψηλής Ταχύτητας Τύπου Α).

Συνδέστε το βύσμα ΕΞΟΔΟΥ HDMI επί της μονάδας σε μία συμβατή με HDMI τηλεόραση ή οθόνη.

Ρυθμίζει την πηγή της τηλεόρασης σε HDMI (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασης).

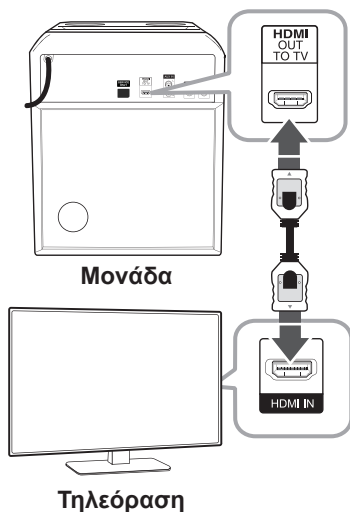

! Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε πλήρως ψηφιακά σήματα ήχου και βίντεο μαζί με αυτή τη σύνδεση HDMI.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Σελίδα 15)

! Προειδοποίηση

- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη μονάδα και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επαληθευτεί, η οθόνη τηλεόρασης αλλάζει σε μαύρη ή πράσινη οθόνη ή μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος χιονιού στην οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απευθείας συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Συντονίστε την τηλεόραση με το σωστό κανάλι εισόδου του βίντεο.

! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της μονάδας, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Όταν συνδέετε μια συσκευή συμβατή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και τη μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720 x 480i (ή 576i), 720 x 480p (ή 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ή 1920 x 1080p.
- Δεν λειτουργούν με αυτή την μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
 - Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά σε συσκευές μη-HDCP.
 - Αυτή η μονάδα δεν αναπαράγει και η οθόνη της τηλεόρασης αλλάζει σε μαύρη ή πράσινη οθόνη ή μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος χιονιού στην οθόνη.
- Αν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI και χρησιμοποιήστε καλώδιο υψηλότερης έκδοσης από το Καλώδιο HDMI™ Υψηλής Ταχύτητας.
- Οι ήχοι HDMI εξάγουν μόνο τη λειτουργία DVD.CD.

Ρύθμιση ανάλυσης

Η μονάδα παρέχει διάφορες αναλύσεις εξόδου για HDMI.

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού [Setup].

1. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
2. Χρησιμοποιήστε τα $\wedge / \vee / < / >$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε [Setup] και πατήστε  στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού [Setup].



3. Χρησιμοποιήστε το $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή [Display] και μετά πατήστε $>$ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε το $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή [Resolution] και μετά πατήστε $>$ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στο τρίτο επίπεδο.
5. Χρησιμοποιήστε το $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση και μετά πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

! Σημείωση


- Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 480p (ή 576p) ως εξής: Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
- Το [Home Menu] εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία DVD.CD.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (Κάμερα, Τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ.) στον σύνδεσμο της **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

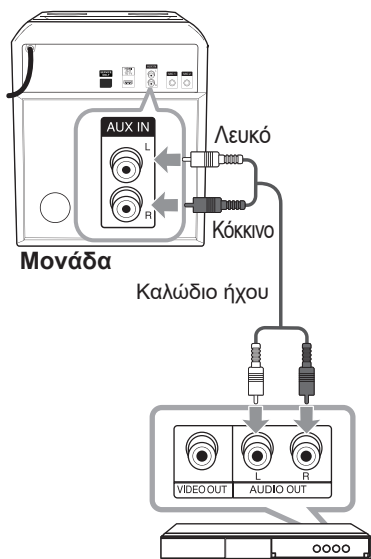

Αναπαραγωγέας DVD, Blu-ray κλπ.


Ακούγοντας μουσική από την εξωτερική συσκευή σας

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή με τον σύνδεσμο **AUX IN** (L/R) της μονάδας.
2. Θέστε τη σε λειτουργία πατώντας το ⏮ .
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε AUX.
4. Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

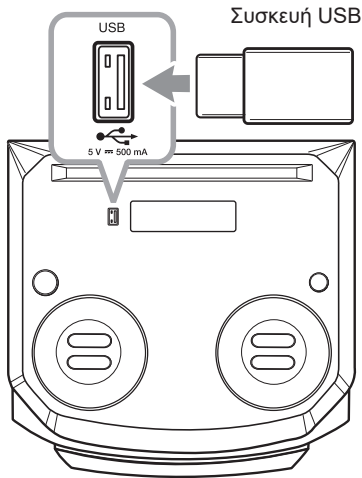

! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από τη μονάδα:

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία/ μέθοδο ή πατήστε ☐ μία φορά.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη μονάδα.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης


Χρησιμοποιώντας το μενού Setup, μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις σε στοιχεία όπως η εικόνα και ο ήχος.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια γλώσσα για τους υπότιτλους και το μενού Setup, μεταξύ άλλων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο του Setup, δείτε τις σελίδες 18 έως 21.

Αρχικές ρυθμίσεις γλώσσας OSD - Προαιρετικά

Κατά την πρώτη χρήση αυτής της μονάδας, εμφανίζεται το μενού αρχικής ρύθμισης γλώσσας στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Πρέπει να ολοκληρώσετε την αρχική επιλογή γλώσσας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Επιλέγονται τα Αγγλικά ως αρχική γλώσσα.

1. Πατήστε **⏏** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων γλώσσας.
2. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V < / >** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε **⦿** στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί το μενού επιβεβαίωσης.



3. Χρησιμοποιήστε τα **< / >** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε [Enter] και στη συνέχεια **⦿** στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση γλώσσας.

Για την προβολή και έξοδο από το μενού Setup

1. Πατήστε **⏏** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζει το [Home Menu].



2. Επιλέξτε [Setup] χρησιμοποιώντας τα **< / >** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **⦿** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζει το [Setup].
4. Πατήστε **⏏** στο τηλεχειριστήριο ή **⏪** στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε στο μενού [Setup].

Σχετικά με το μενού βοήθειας για το Setup

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
Λ / V Μετακίνηση	Λ / V	Μετακίνηση σε άλλο μενού.
< Μετακίνηση	<	Μετακίνηση σε προηγούμενο στάδιο.
> Μετακίνηση	>	Μετακίνηση στο επόμενο επίπεδο ή επιλογή μενού.
⏪ Κλείσιμο	⏪	Για έξοδο από το μενού [Setup].
⦿ Επιλέξτε	⦿	Για επιβεβαίωση μενού.

Σημείωση

Το [Home Menu] εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία DVD.CD.

Γλώσσα

Μενού Γλώσσας

Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού Setup και την προβολή επί της οθόνης.

Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου / Μενού Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (ήχος δίσκου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

[Original]

Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία εγγράφηκε ο δίσκος.

[Other]

Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια © στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα με τον κατάλογο κώδικα γλωσσών στη σελίδα 38.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό γλώσσας, πατήστε **CLEAR** στο τηλεχειριστήριο.

[Off (for Disc Subtitle)]

Απενεργοποιεί τους Υπότιτλους.

Οθόνη ενδείξεων

Αναλογίες τηλεόρασης

Επιλέξτε ποιες αναλογίες τηλεόρασης θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το σχήμα της οθόνης της τηλεόρασής σας.

[4:3]

Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9]

Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε ευρεία τηλεόραση 16:9.

Λειτουργία Εμφάνισης

Η ρύθμιση Λειτουργίας Εμφάνισης λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία αναλογίας τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε 4:3.

[Letterbox]

Εμφανίζει μια ευρεία εικόνα με ζώνες στο πάνω και κάτω τμήμα της οθόνης.

[Panscan]

Εμφανίζει αυτόματα την ευρεία εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη και κόβει τα τμήματα που δεν ταιριάζουν. (Εάν ο δίσκος/ αρχείο δεν είναι συμβατός με το Pan Scan, η εικόνα εμφανίζεται με την ένδειξη Letterbox.)

Ανάλυση

Ορίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος εικόνας HDMI. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση Ανάλυσης" για λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση (σελίδα 15).

[Auto]

Εάν η υποδοχή HDMI είναι συνδεδεμένη με τηλεοράσεις που παρέχουν πληροφορίες οθόνης (EDID), επιλέγει αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

[1080p]

Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικού βίντεο.

[1080i]

Εξάγει 1080 γραμμές συνδυασμένου βίντεο.

[720p]

Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικού βίντεο.

[480p (or 576p)]

Εξάγει 480 (ή 576) γραμμές προοδευτικού βίντεο.

[480i (or 576i)]

Εξάγει 480 (ή 576) γραμμές συνδυασμένου βίντεο.

Ήχος

DRC (Έλεγχος Δυναμικής Ζώνης)

Καθαρίζει τον ήχο όταν χαμηλώνει η ένταση και προλαμβάνει τυχόν απότομη αύξηση της έντασης του ήχου (μόνο σε Dolby Digital). Για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, ρυθμίστε στο [On].

HD AV Sync

Μερικές φορές, η ψηφιακή τηλεόραση αντιμετωπίζει μια καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να αντισταθμίσετε ρυθμίζοντας μια καθυστέρηση στον ήχο, ώστε να 'περιμένει' την εικόνα να φτάσει: αυτό ονομάζεται HD AV Sync. Χρησιμοποιήστε τα $\wedge$ / $\vee$ στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω μέσα από το ποσό καθυστέρησης, το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε σε οτιδήποτε μεταξύ 0 και 300ms.

Κλείδωμα (Γονικός Έλεγχος)

Αρχική ρύθμιση του Κωδικού Περιοχής

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό Περιοχής.

1. Επιλέξτε το μενού [Lock] και μετά πατήστε > στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε > στο τηλεχειριστήριο.
Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές [Lock], πρέπει να εισάγετε τον κωδικό που δημιουργήσατε.
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε τον ξανά και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.
Αν κάνετε κάποιο λάθος πριν πιάσετε το πλήκτρο ● στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **CLEAR** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα Λ / V στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τον δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα Λ / V στο τηλεχειριστήριο.
5. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή κωδικού της Περιοχής σας.

Αξιολόγηση

Εμποδίζει την αναπαραγωγή βαθμολογημένων DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Δεν είναι βαθμολογημένοι όλοι οι δίσκοι.

1. Επιλέξτε [Rating] στο μενού [Lock] και στη συνέχεια πατήστε > στο τηλεχειριστήριο.
2. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε μια βαθμολογία από 1 έως 8 χρησιμοποιώντας τα Λ / V στο τηλεχειριστήριο.

[Rating 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.

[Unlock]

Εάν επιλέξετε ξεκλείδωμα, ο γονικός έλεγχος δεν είναι ενεργός και ο δίσκος παίζει πλήρως.

4. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της βαθμολογίας σας.

Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να εισάγετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

1. Επιλέξτε [Password] στο μενού [Lock] και μετά πατήστε > στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο όταν επισημανθεί η επιλογή [Change].
Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
Εισάγετε τον ξανά και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε ⏏ στο τηλεχειριστήριο για έξοδο από το μενού.

❗ Σημείωση

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να τον εκκαθαρίσετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το μενού [Setup] στο [Home Menu].
2. Εισάγετε τον 6ψήφιο αριθμό "210499" και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφκε.

Κωδικός Περιοχής

Καταχωρίστε τον κωδικό της περιοχής, του οποίου τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου βίντεο DVD, βάσει της λίστας στη σελίδα 37.

1. Επιλέξτε [Area Code] στο μενού [Lock] και μετά πατήστε > στο τηλεχειριστήριο.
2. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα Λ / V στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τον δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα Λ / V στο τηλεχειριστήριο.
5. Πατήστε ● στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή κωδικού της Περιοχής σας.

Χρησιμοποιώντας το Αρχικό Μενού

1. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται το [Home Menu].



2. Επιλέξτε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα $\langle / \rangle$ στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο και μετά επιλέξτε το μενού επιλογών.
[Music] - Εμφανίζει το μενού [MUSIC].
[Movie] - Ξεκινά την αναπαραγωγή βίντεο ή προβολή του μενού [MOVIE].
[Photo] - Εμφανίζει το μενού [PHOTO].
[Setup] - Εμφανίζει το μενού [SETUP].

Σημείωση

- Το [Home Menu] εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία DVD.CD.
- Η λειτουργία USB είναι διαθέσιμη μόνο στην αναπαραγωγή μουσικής.

Βασικές λειτουργίες στον Δίσκο

1. Τοποθετήστε τον δίσκο χρησιμοποιώντας το .
2. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το [Home Menu].
3. Επιλέξτε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα   στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο και μετά επιλέξτε το μενού επιλογών.

Για να	Κάνετε αυτό
Στοπ	Πατήστε  .
Αναπαραγωγή	Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή  στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή  στη μονάδα.
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ	Πατήστε επανειλημμένα  στο τηλεχειριστήριο για να αναπαράγετε τον τίτλο Καρέ-Καρέ. (Τίτλος ταινίας DVD, μόνο αρχείο ταινίας)
Προχωρήστε στο επόμενο/προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.	Πατήστε  κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου. Πατήστε  δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.
Εντοπίστε ένα σημείο γρήγορα, αναπαράγοντας ένα αρχείο γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω.	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε παρατεταμένα  στη μονάδα για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα σάρωσης. Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή  στη μονάδα.

Για να	Κάνετε αυτό
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε  REPEAT στο τηλεχειριστήριο παρατεταμένα και ο τρέχων τίτλος, κεφάλαιο ή κομμάτι θα αναπαράγεται επανειλημμένα ή τυχαία. - DVD: Κεφάλαιο/ Τίτλος/ Απενεργοποίηση - Βίντεο(TAINIA): Τίτλος/ Όλα/ Απενεργοποίηση - CD ήχου/ MP3/ WMA: Κομμάτι/ Όλα/ Τυχαία/ Απενεργοποίηση
Μείωση ταχύτητας αναπαραγωγής.	Στη λειτουργία παύσης, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη μονάδα επανειλημμένα για να επιλέξετε την απαιτούμενη ταχύτητα. (Μόνο τίτλος ταινίας DVD) Στη λειτουργία παύσης, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στη μονάδα επανειλημμένα για να επιλέξετε την απαιτούμενη ταχύτητα. (Μόνο αρχείο ταινίας)
Απευθείας επιλογή κομματιού/ αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταφερθείτε απευθείας στο επιθυμητό αρχείο ή κομμάτι.

Προηγμένες Λειτουργίες στον Δίσκο

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου στην οθόνη

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον δίσκο που έχει φορτωθεί στην οθόνη.

1. Πατήστε  **INFO/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής.
2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο πατώντας τα $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο και να αλλάξετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πιέζοντας τα $< / >$ στο τηλεχειριστήριο.

Τίτλος – Αριθμός τρέχοντος τίτλου/ συνολικός αριθμός τίτλων.

Κεφάλαιο – Αριθμός τρέχοντος κεφαλαίου/ συνολικός αριθμός κεφαλαίων.

Χρόνος - Χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε.

Ήχος – Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.

Υπότιτλος – Επιλεγμένος υπότιτλος.

Γωνία – Επιλεγμένη γωνία/ συνολικός αριθμός γωνιών.

Σημείωση

Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται.

Για να εμφανιστεί το μενού DVD

DVD

Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει πολλά μενού, μπορείτε να επιλέξετε το μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το Μενού.

1. Πατήστε το **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται το μενού του δίσκου.
2. Επιλέξτε το μενού χρησιμοποιώντας τα $\wedge / \vee / < / >$ στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.

Για να εμφανιστεί ο τίτλος του DVD

DVD

Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει πολλούς τίτλους, μπορείτε να επιλέξετε το μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το Μενού.

1. Πατήστε **TITLE** στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται ο τίτλος του δίσκου.
2. Επιλέξτε το μενού πατώντας τα $\wedge / \vee / < / >$ στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.

1,5 φορά ταχύτητα αναπαραγωγής

DVD

Η ταχύτητα 1,5 σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις εικόνες και να ακούτε τον ήχο πιο γρήγορα από ό,τι παίζει με κανονική ταχύτητα.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί $\triangleright$ στο τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή με ταχύτητα 1,5 φορά.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ $\blacktriangleright \times 1.5$ ”.
2. Πατήστε ξανά $\triangleright$ στο τηλεχειριστήριο για έξοδο.

Προφύλαξη Οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται όταν αφήνετε τη μονάδα σε λειτουργία Διακοπής για περίπου πέντε λεπτά.

Ξεκινώντας την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη ώρα

DVD MOVIE

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε επιλεγμένο χρόνο στο αρχείο ή τον τίτλο.

1. Πατήστε  **INFO/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το εικονίδιο του ρολογιού και εμφανίζεται η ένδειξη "--:--:--".
3. Εισάγετε την απαιτούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα από αριστερά προς τα δεξιά.
Εάν πληκτρολογήσετε λάθος αριθμούς, πατήστε **CLEAR** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε τους αριθμούς που καταχωρίσατε.
Στη συνέχεια, εισάγετε τους σωστούς αριθμούς.
Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στη 1 ώρα, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε "11020" χρησιμοποιώντας αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη ώρα.

Συνέχεια αναπαραγωγής

DVD MOVIE MUSIC ACD

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το  ανάλογα με τον δίσκο. Εάν εμφανιστεί για λίγο στην οθόνη η ένδειξη "II■" (Επανεκκίνηση Διακοπής), πατήστε **▷** στο τηλεχειριστήριο ή το **▶** στη μονάδα για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή (από το σημείο της σκηνής).

Εάν πατήσατε δύο φορές το κουμπί  ή βγάλετε τον δίσκο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "■" (Πλήρης Διακοπή). Η μονάδα θα διαγράψει από τη μνήμη το σημείο παύσης.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης μπορεί να διαγραφεί όταν πιάσετε ένα κουμπί (για παράδειγμα, , , κλπ).
- Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί με κάποιον δίσκο ή τίτλο/κομμάτι.

Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων

MOVIE

Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικών υποτίτλων για να δείτε το αρχείο υποτίτλων σωστά.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε  **INFO/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή [Code Page].
3. Χρησιμοποιήστε τα **< / >** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή κωδικού.
4. Πατήστε **↵** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο από την εμφάνιση οθόνης.

Επισημασμένη αναπαραγωγή

MUSIC ACD

Η λειτουργία σήμανσης σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο στη μνήμη της μονάδας.

1. Επιλέξτε [Music] στο [Home Menu].

Επιστροφή στον επάνω φάκελο.
(Μόνο MP3/ WMA)

Οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες ID3 TAG στο κατάλληλο αρχείο μουσικής. (Μόνο MP3)



Επιλογή όλων των κομματιών/αρχείων.

Απενεργοποίηση όλων των κομματιών/αρχείων.

Μετακίνηση στην προηγούμενη
ή επόμενη λίστα αρχείων.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική στο [List] χρησιμοποιώντας τα $\wedge$ / $\vee$ στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε **MARKER** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η σήμανση στη λίστα.
3. Πατήστε $\odot$ στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζει τη λειτουργία αναπαραγωγής.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα $\wedge$ / $\vee$ στο τηλεχειριστήριο και πατήστε $\odot$ στο τηλεχειριστήριο.

[Mark Play]

Επισημασμένη αναπαραγωγή.

[Current Play]

Κανονική αναπαραγωγή.

Για να διαγράψετε έναν Σημειωτή

1. Χρησιμοποιήστε τα $\wedge$ / $\vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε από το επιλεγμένο αρχείο.
2. Πατήστε **MARKER** στο τηλεχειριστήριο.

Για να διαγράψετε όλους τους Σημειωτές

Χρησιμοποιήστε τα $\wedge$ / $\vee$ / $</>$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε [Deselect All] και μετά πατήστε $\odot$ στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία επεξεργασίας προγράμματος.

! Σημείωση

Οι προγραμματισμοί ακυρώνονται επίσης όταν αφαιρεθεί ο δίσκος, η μονάδα απενεργοποιηθεί ή αλλάξει η λειτουργία σε άλλες.

Προεπισκόπηση ενός αρχείου PHOTO

PHOTO

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει δίσκους με αρχεία φωτογραφιών.

1. Επιλέξτε [Photo] στο [Home Menu] και πατήστε  στο τηλεχειριστήριο

Μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη λίστα αρχείων.



Επιστροφή στον επάνω φάκελο.

2. Πατήστε $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν φάκελο και μετά πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
3. Εάν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση, πατήστε $\wedge / \vee$ στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε το $\triangleright$ στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικά με το μενού βοήθειας στο μενού [Photo]

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
► Παρουσίαση διαφανειών	$\triangleright$	Προβολή παρουσίασης.
$\wedge / \vee / < / >$ Μετακίνηση	$\wedge / \vee / < / >$	Μετακίνηση σε άλλο αρχείο ή περιεχόμενο.
 Επιλέξτε		Προβολή συγκεκριμένου αρχείου.
 Κλείσιμο		Επιστροφή στο [Home Menu].

Σχετικά με το μενού βοήθειας σε ολόκληρη την οθόνη

Μενού	Κουμπιά	Λειτουργία
 Μενού	 INFO/ DISPLAY	Εμφανίζοντας το μενού Επιλογής.
$\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ Προηγ./ Επόμενο	$< / >$	Μετακίνηση σε άλλο αρχείο.
 Λίστα		Επιστροφή στο μενού [Photo].

Επιλογές κατά την προβολή μιας φωτογραφίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, πατήστε  INFO/DISPLAY στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα $\wedge / \vee / < / >$ στο τηλεχειριστήριο.



- 1 **Τρέχουσα φωτογραφία/ Συνολικός αριθμός φωτογραφιών** - Χρησιμοποιήστε τα $< / >$ στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία.
- 2 **Προβολή Διαφανειών ►/II** - Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο στο τηλεχειριστήριο.
- 3 **Ταχύτητα x3/ x2/ x1** - Χρησιμοποιήστε το  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ φωτογραφιών σε μια παρουσίαση.
- 4 **Περιστροφή** - Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να περιστρέψετε τη φωτογραφία.
- 5 **Μετάβαση στη λίστα** - Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο μενού [Photo].

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Στοπ	Πατήστε □ .
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▷ στο τηλεχειριστήριο ή ▷ στη μονάδα
Παύση	Πατήστε στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.
Αναζήτηση τμήματος μέσα σε ένα αρχείο	Πατήστε παρατεταμένα ◀/▶ ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε ◀/▶ για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο. - Κατά την αναπαραγωγή, Πατήστε ▶ για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Όταν αναπαράγεται κομμάτι λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀ για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Όταν αναπαράγεται κομμάτι για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀ για να μεταβείτε στην αρχή του αρχείου.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε ↺ REPEAT στο τηλεχειριστήριο παρατεταμένα. Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ένδειξης.

! Σημείωση


- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε Προβολή	Περιγραφή
OFF	Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη σειρά και η αναπαραγωγή διακόπτεται.
ONE	Αναπαράγει το ίδιο μουσικό κομμάτι επανειλημμένα.
ALL	Αναπαράγει συνεχώς όλα τα μουσικά κομμάτια.
RANDOM	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια τυχαία και επανειλημμένα.

- Η λειτουργία USB είναι διαθέσιμη μόνο στην αναπαραγωγή μουσικής.
-  εμφανίζεται στο παράθυρο σε λειτουργία επανάληψης.
-  εμφανίζεται στο παράθυρο σε τυχαία λειτουργία.

! Σημείωση

- Οι Φάκελοι/Αρχεία USB αναγνωρίζονται ως εξής.

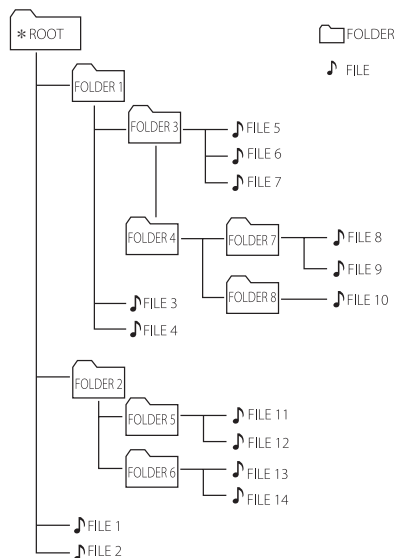

- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από 🎵 το αρχείο 1 έως 🎵 το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία θα εμφανίζονται με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν και μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά, αναλόγως των περιστάσεων της ηχογράφησης.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που θα δείτε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή USB ονομάζεται "ROOT".

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth** δεν χρεώνεται.

Τα κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω Cascade αν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smart phone, MP3, Φορητός Η/Υ, κλπ.
- Έκδοση: 4.2
- Κωδικοποιητής: SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ.

Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με τη συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στην **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία BT πατώντας το πλήκτρο **F**. "READY" στο παράθυρο της οθόνης.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή **Bluetooth** και εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-ON2DN".

! Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής **Bluetooth** σας.

3. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth** σας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" και στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "BT".
4. Ακούστε μουσική.
Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, θα πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά σε ορισμένες καταστάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής.
- Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή **Bluetooth**, αποσυνδέστε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** και συνδέστε τη νέα συσκευή **Bluetooth**.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση έχει παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Φορητό H/Y, κλπ.

! Σημείωση

- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί υπερβολικά από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "READY" στο παράθυρο της οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ένα σωστό επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth**, αυτή η μονάδα συνδέεται αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** ή με τη συσκευή που έγινε τελευταία φορά αναπαραγωγή.
(Η αυτόματη σύνδεση μπορεί να μην υποστηρίζεται αναλόγως των προϋποθέσεων των συνδεδεμένων συσκευών.)

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα έχει έναν αριθμό προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ισοσταθμιστή. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία του ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό στυλ ήχου με την χρήση του **EQ**.

Σε Προβολή	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και τον δυνατό ήχο.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Ρύθμιση του επιπέδου BASS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου του μπάσου όπως επιθυμείτε. Ρυθμίστε το επίπεδο του ήχου μπάσου πατώντας **BASS +/-**.

Εμβέλεια: -5(ΕΛΑΧ.) έως +5(ΜΕΓ.)

Άλλες Λειτουργίες

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Πατήστε **⏏** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για παράδειγμα για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, θα εμφανιστεί το “**⏏**” στο παράθυρο της οθόνης.

Για να το ακυρώσετε, πατήστε πάλι **⏏** στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

Επανεκκίνηση διακοπής

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε **⏏** ανάλογα με τον δίσκο.

Εάν πατήσετε το κουμπί **⏏** δύο φορές, η μονάδα θα απαλείψει το σημείο διακοπής.

Μνήμη Τελευταίας Σκηνής.

DVD

Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και εάν αφαιρέσετε τον δίσκο από την μονάδα. Εάν φορτώσετε έναν δίσκο που έχει απομνημονεύσει τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Ανάκτηση Ισχύος – Προαιρετικά

DVD

Ακόμα και εάν προκληθεί απότομα απώλεια ισχύος, ενεργοποιήστε τη μονάδα και αυτή συνεχίζει την αναπαραγωγή από το ίδιο σημείο. Το σύστημα περιοδικά πραγματοποιεί αποθήκευση της κατάστασης αναπαραγωγής.

Επιλογή Συστήματος - Προαιρετικά

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για το σύστημα της τηλεόρασής σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο II στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να μπορείτε να επιλέξετε ένα σύστημα στο [Home Menu]. (NTSC ↔ PAL)

! Σημείωση

Εάν είναι συνδεδεμένη η συσκευή USB ή έχει τοποθετηθεί δίσκος, αυτή η λειτουργία δεν παίζει.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC.
2. Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής που επιθυμείτε.
3. Τραγουδήστε με μουσική υπόκρουση. Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου πατώντας το **MIC VOL +/-**.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου του MIC στο ελάχιστο, ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Εάν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο, μπορεί να δημιουργηθεί ένας ήχος ουρλιαχτού. Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο ή μειώστε την ένταση με τη χρήση του **MIC VOL -**.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι εξαιρετικά δυνατός, ενδέχεται να είναι παραμορφωμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την ένταση του μικροφώνου πατώντας το πλήκτρο **MIC VOL -**.

Ρύθμιση του επιπέδου MIC ECHO

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO +/-**.

Εμβέλεια: 0(ΕΛΑΧ.) έως 9(ΜΕΓ.)

! Σημείωση

Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη "INSERT MIC" στο παράθυρο της οθόνης.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τη χρονοκαθυστέρηση, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία ύπνου, πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “OFF”.



Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον χρόνο που υπολείπεται.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη “DIMMER”.

Συσκότιση

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μία φορά.

Το παράθυρο εμφάνισης σκοτεινιάζει κατά το ήμισυ.

Για να το ακυρώσετε, πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί το “OFF”.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά	- Απενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (Τηλεόραση, Γούφερ, Συσκευή Αναπαραγωγής DVD, Ενισχυτής κλπ.) και ενεργοποιήστε τις ξανά. - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (Τηλεόραση, Γούφερ, Συσκευή Αναπαραγωγής DVD, Ενισχυτής κλπ.) και στη συνέχεια προσπαθήστε να τις συνδέσετε ξανά. - Ενδέχεται να μην αποθηκευτεί η προηγούμενη ρύθμιση όταν διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής.
Δεν υπάρχει ισχύς	- Συνδέστε το καλώδιο με ασφάλεια στην πρίζα. - Ελέγξτε μήπως είναι σφάλμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συσκευών χρησιμοποιώντας την ίδια πρίζα εναλλασσόμενης τάσης (AC).
Δεν υπάρχει εικόνα	- Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. - Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σταθερά, τόσο στην τηλεόραση όσο και στη μονάδα.
Δεν ακούγεται ήχος	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία.
Η ποιότητα εικόνας DVD είναι κακή	Καθαρίστε τον δίσκο με τη χρήση ενός μαλακού πανιού με κινήσεις προς τα έξω.
Δεν θα παίξει κάποιο DVD/CD	- Εισάγετε έναν δίσκο. - Εισάγετε έναν δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό περιοχής). - Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω. - Εισάγετε τον προσωπικό κωδικό σας ή αλλάξτε το επίπεδο της αξιολόγησης.
Ακούγεται ένας βόμβος κατά την αναπαραγωγή ενός DVD ή CD.	- Καθαρίστε τον δίσκο με τη χρήση ενός μαλακού πανιού με κινήσεις προς τα έξω. - Μετακινήστε τη μονάδα και τον εξοπλισμό του ήχου πιο μακριά από την τηλεόραση.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή	- Έχει τοποθετηθεί μη αναγνωρίσιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. - Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. - Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 40) - Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	• Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε εμβέλεια περίπου 7 μ. (23 πόδια) • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Απομακρύνετε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
Το USB δεν αναγνωρίζεται.	• Μορφοποιήστε τη συσκευή USB και συνδεθείτε ξανά. Κατά τη μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε το διαθέσιμο σύστημα αρχείων. (Σελίδα 9)

Κωδικοί Περιοχών

Επιλέξτε κωδικό περιοχής από αυτή τη λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της	
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβακίας	SK
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Σλοβενία	SI
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Αφρική	ZA
Μπουταν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές Αντίλες	AN	Νότια Κορέα	KR
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Νέα Ζηλανδία	NZ	Ισπανία	ES
Βραζιλία	BR	Χονγκ Κονγκ	HK	Νιγηρία	NG	Σρι Λάνκα	LK
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νορβηγία	NO	Σουηδία	SE
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Ομάν	OM	Ελβετία	CH
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Πακιστάν	PK	Ταϊβάν	TW
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Παναμάς	PA	Ταϊλάνδη	TH
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παραγουάη	PY	Τουρκία	TR
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Φιλιππίνες	PH	Ουγκάντα	UG
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Πολωνία	PL	Ουκρανία	UA
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πορτογαλία	PT	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Δημοκρατία της		Κουβέιτ	KW	Ρουμανία	RO	Ουρουγουάη	UY
Τσεχίας	CZ	Λιβύη	LY	Ρωσική Ομοσπονδία		Ουζμπεκιστάν	UZ
Δανία	DK	Λουξεμβούργο	LU	RU		Βιετνάμ	VN
Εκουαδόρ	EC	Μαλαισία	MY	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Αίγυπτος	EG	Μαλδίβες	MV	Σενεγάλη	SN		
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μεξικό	MX				
Αιθιοπία	ET						

Κωδικοί γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να καταχωρήσετε την επιθυμητή γλώσσα για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Disc Audio (Ήχος δίσκου), Disc Subtitle (Υπότιτλοι δίσκου), Disc Menu (Μενού δίσκου).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σιντι	8368
Αφρικάνικα	6570	Φρίσιαν	7089	Σλάβικα	7775	Σινγκαλεσιανά	8373
Αλβανικά	8381	Γκαλεσιανά (Γαλλικικά)	7176	Μαλαγκασιανά	7771	Σλοβάκικα	8375
Αμεχαρίκ	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλαισιανά	7783	Σλοβένικα	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιαλάμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμένικα	7289	Ελληνικά	6976	Μασορί	7773	Σουδανέζικα	8385
Ασασέζικα	6583	Γροιλανδικά	7576	Μαραθί	7782	Σουαχίλι	8387
Αϋμαρα	6588	Γκουαράνι	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερεμπάιτζαν	6590	Γκουζαράτ	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Αουσα	7265	Ναουρού	7865	Ταζικικά	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπαλέζικα	7869	Ταμιλέζικα	8465
Βενγκάλι, Μπάνγκλα	6678	Ινδικά	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγου	8469
Μπουτάν	6890	Ουγγαρέζικα	7285	Οριγια	7982	Ταϊλανδέζικα	8472
Μπιχαρι	6672	Ισλανδικά	7383	Ραηjabi	8065	Τόνγκα	8479
Βρετονική	6682	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τούρκικα	8482
Βουλγάρικα	6671	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βιρμανικά	7789	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουι	8487
Λευκορωσικά	6669	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Κινέζικα	9072	Τζαβανέζικα	7487	Κέτσουα	8185	Ουρντού	8582
Κροατικά	7282	Καναδικά	7578	Ραιπικά-Ρομανικά	8277	Ουζμπέκικα	8590
Τσέχικα	6783	Κασμίρ	7583	Ρουμάνικα	8279	Βιετναμέζικα	8673
Δανέζικα	6865	Καζάκικα	7575	Ρωσικά	8285	Βολαπουκ	8679
Ολλανδικά	7876	Κιργιζιανά	7589	Σαμόα	8377	Ουαλλικά	6789
Αγγλικά	6978	Κορεατικά	7579	Σανσκριτικά	8365	Βολόφ	8779
Εσπεράντο	6979	Κουρδικά	7585	Σκωτσέζικα		Σοζα	8872
Εσθονικά	6984	Λαοθιανά	7679	Κέλπικα	7168	Γιντίς	7473
Φαροέσε	7079	Λατινικά	7665	Σέρβικα	8382	Γιορούμπα	8979
Φίτζι	7074	Λεττονικά	7686	Σερβοκροατικά	8372	Ζουλού	9085
Φινλανδικά	7073	Λινγκάλα	7678	Σόνα	8378		

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Το “Dolby”, το “Dolby Audio” και το σύμβολο “διπλό D” αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Το “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth**® αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από αμερικανικές ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει έγκριση της Macrovision και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Macrovision. Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση και η ανάστροφη μηχανική.
- Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περ. 300,0 χιλ. x 390,0 χιλ. x 324,0 χιλ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας	5 % έως 60 % RH

Είσοδοι/ Έξοδοι	
Είσοδος ψηφιακού ήχου (AUX IN)	600 mV, 600 Ω, βύσμα RCA (L, R) x 1
HDMI OUT (βίντεο/ήχος)	19 Ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1
Μικρόφωνο (MIC 1/2)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), βύσμα 6,3 χιλ. x 2

Σύστημα	
Απόκριση συχνότητας	60 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 70 dB
Δυναμικό εύρος	Πάνω από 70 dB
Παροχή Ρεύματος Δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

