

BRUKERMANUAL

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELL

SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL



Denne lysende glimting med pillhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på pluggen, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. Strømstøpset er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpset være lett tilgjengelig.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

For modeller som bruker en adapter

Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

ADVARSEL når dette produktet brukes i omgivelser med lav luftfuktighet.

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt metallobjekter som leder elektrisitet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på

CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Front/side panel
- 8 Bakre panel
- 9 Plassering av enheten
- 9 – SOUND BAR bruks modus (2.1 ch)
- 9 – REAR bruks modus (4.1 ch)
- 10 – PORTABLE bruks modus
- 10 – OFF bruks mode (2.1 ch)
- 11 Stille opp enheten

2 Tilkobling

- 12 Organisering av kabler
- 12 Koble til AC-adapteren
- 12 Lade enheten
(Kun sekundærenheten)
- 12 – Koble til AC adapteren
- 13 – Sjekke lade status.
- 13 – Sjekke batteri status
- 13 Sekundærenhet forbindelse
- 15 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 16 Installerer lydpanelet
- 17 Hvordan fester man ferrittkjernen
- 17 – Fest ferrittkjernen til strømadapterkabelen
- 17 Tilkoplinger til TV-apparatet (primærenhet)
- 17 – Benytte en OPTISK kabel
- 18 – LG Sound Sync
- 20 – Koble til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel
- 21 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 22 Valgfri utstyr tilkobling
- 22 – HDMI tilkobling
- 23 – OPTICAL inn tilkobling

3 Drift/Betjening

- 24 Andre operasjoner
- 24 – AV Sync
- 24 – Slå av lyden midlertidlig
- 24 – Auto-display-dimmer
- 24 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 25 – AUTOEFFEKT NED
- 25 – AUTO POWER på/av
- 26 – Automatisk funksjonsending
- 26 – Hurtigstart
- 27 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 27 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger (primærenhet)
- 28 – BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)-Kun primærenhet
- 29 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth enhetene (sekundærenhet)
- 30 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 30 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhet
- 30 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen
- 32 Lyd justering
- 32 – Innstilling av lydeffekt
- 32 – Juster volumnivået automatisk
- 32 – Justering av Subwoofer/Diskant/Bass
- 32 – Nattmodus
- 32 – Justere REAR LEVEL
- 33 – Surround modus

4 Feilsøking

- 34 Feilsøking
- 34 – Generelt
- 35 MERKNADER om trådløs bruk
- 36 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Bilag

- 37 Varemerker og Lisenser
- 38 Spesifikasjoner
- 40 Vedlikehold
- 40 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual



Merk


Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.




Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

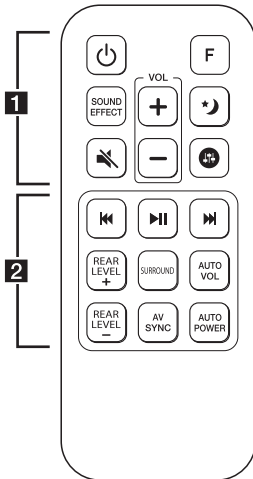

Batteriutskifting

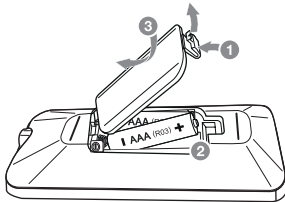

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

F : Velger funksjonen og inngangskilden.

Inngangskilde / Funksjon	Display
ARC Optisk LG Sound Sync (Optisk)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Velger lydeffektmodus.

VOL +/— : Justerer høyttalervolumet.

☾ (Nattmodus) : Slår på eller av nattmodus.

🔇 (Demp) : Demper lyden.

🔊 : Justerer lydnivå på subwoofer, diskant og bass (Side 32)

..... **2**

⏮/⏭ (Hopp over) : Hopper/spoler raskt forover eller bakover. (Kun **Bluetooth** modus)

▶|| (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser avspilling. (Kun **Bluetooth** modus)

REAR LEVEL +/— : Justerer bakre nivå på sekundærenheten i REAR bruks modus.

SURROUND : Slår på/av surround funksjon. (Side 33.)

AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUM-modus.

AV SYNC :

- Synkroniserer lyd og video.


- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll. (Side 24.)

AUTO POWER :

- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (Side 25.)

- Slår på eller av **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 28.)

Front/side panel

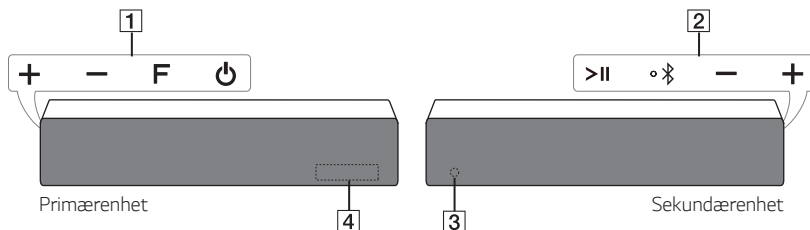

1 **+ / -** (Volum) : Justerer lydnivået.

F (Funksjon)

Velger funksjon og inngangskilde.

⏻ (Standby)

2 **>||** (Spill av/Pause):

- Starter eller pauser avspilling i **Bluetooth**

funksjon. (SOUND BAR eller REAR bruks modus)

- Starter eller pauser avspilling av sekundærenhet. (PORTABLE bruks modus)

Ⓛ:

- Trykk for å velge **Bluetooth** funksjon.

(SOUND BAR eller REAR bruks modus)


- Trykk og hold for å koble til en annen **Bluetooth** enhet. (PORTABLE bruks modus)

+ / - (Volum) : Justerer lydnivået.

3 LED indikator (Forbindelse LED)

4 Fjernsensor

Bakre panel

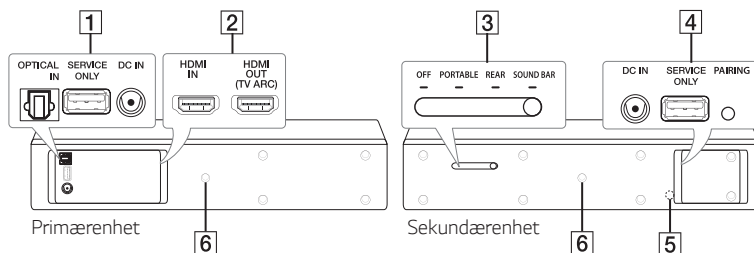

1 **OPTICAL IN** : Optisk inngang

USB (SERVICE ONLY) : S/W nedlastings link

DC IN : AC-adapterinngang

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI inngang / utgang.

3 Bruks modus bryter : Velger bruks modus.

4 **DC IN** : AC-adapterinngang

USB (SERVICE ONLY) : S/W nedlastings link

PAIRING : Forbinder primærenhet og sekundærenhet. (kun REAR, SOUND BAR bruks modus)

5 Batteri LED

6 Skruehull :

- Skruer for bruk: M4 x 8

- Bruk for universell brakettmontering.


- Bruk braketter maks. 3 mm i tykkelse.

Plassering av enheten

Du kan oppleve forskjellig bruks moduser med bruks modus bryteren. Velg en av følgende modus.

SOUND BAR bruks modus (2.1 ch)


Primærenhet og sekundærenhet spiller som FRONT L/R (venstre/høyre) høyttaler som en lydplanke. Når AC adapteren til sekundærenheten kobles fra, kan lyden bli redusert.

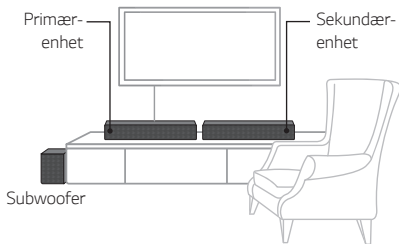

1. Slå på primærenheten ved å trykke .



2. Slå på sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til **SOUND BAR**.

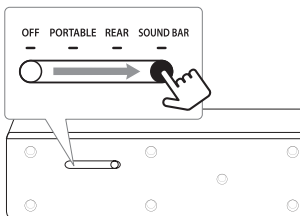

3. LED indikatoren på sekundærenheten blinker hvitt.

Når denne enheten er riktig tilkoblet, vil SOUND BAR vises i displayet på primærenheten og LED indikatoren på sekundærenheten blir hvit.


! Merk

Hvis koblingen er feil eller frakoblet, vil LED indikatoren bli rød.

REAR bruks modus (4.1 ch)

Primærenheten spiller som front høyttaler og sekundærenheten spiller som bakre surround høyttaler.


Når AC adapteren til sekundærenheten kobles fra, kan lyden bli redusert.

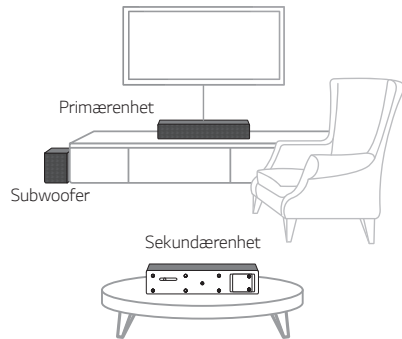

1. Slå på primærenheten ved å trykke .



2. Slå på sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til **REAR**.

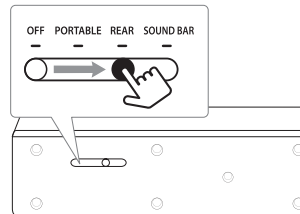

3. LED indikatoren på sekundærenheten blinker hvitt.

Når denne enheten er riktig tilkoblet, vil REAR vises i displayet på primærenheten og LED indikatoren på sekundærenheten blir hvit.

! Merk

Hvis koblingen er feil eller frakoblet, vil LED indikatoren bli rød.

PORTABLE bruks modus


Du kan spille sekundærenheten uten primærenheten.

Primærenheten og sekundærenheten spiller separat med hver tilkoblede enhet.

- Sekundærenhet: stereo




Slå på sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til **PORTABLE**.

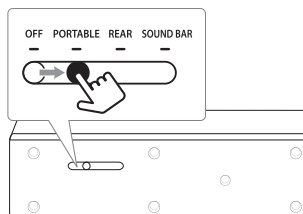

For mer informasjon om Bluetooth forbindelse, se side 27.

! Merk


Når sekundærenheten er i PORTABLE bruks modus, virker primærenheten separat som en 2.1 ch lydplanke.

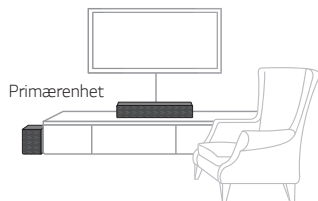**OFF bruks mode (2.1 ch)**

Primærenheten spiller alene uten sekundærenheten.



Slå av sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til **OFF**.

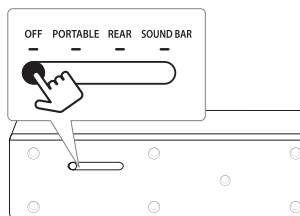

Stille opp enheten

Du kan stille opp primær- og sekundærenheten ved å bruke foten.

Det anbefales å bruke foten kun i SOUND BAR bruksmodus



Det du trenger




Enhet



Fot



Plasser sidepanelet med knappen pekende oppover.

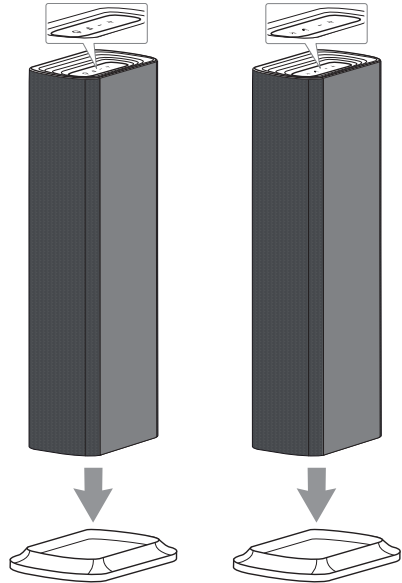

Forsiktig


Vær forsiktig så høyttaleren ikke faller ned. Dette kan resultere i at høyttaleren får funksjonsfeil, og forårsake personskaade



Organisering av kabler

Du kan organisere kabelen med strips.


1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

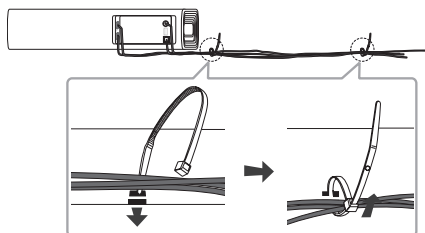

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

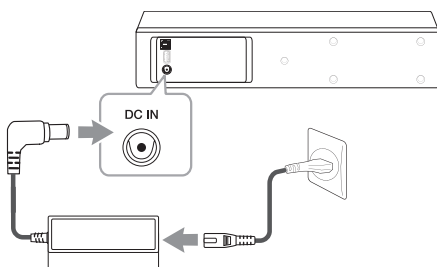

! Merk


Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Lade enheten (Kun sekundærenheten)

Koble til AC adapteren

Sekundærenheten bruker innebygget batteri. Lad batteriet ved å koble til AC adapteren før du bruker det.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

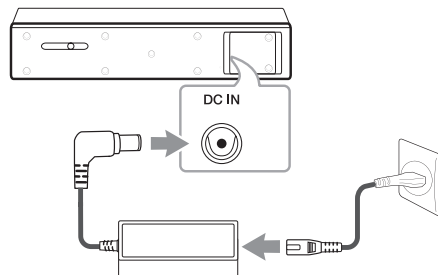

Hvis batteriet er fullt ladet i lade modus, vil LED skifte fra rødt til grønt. LED slås av etter 15 sekunder.

Sjekke lade status.

Når AC adaptren er koblet til, starter batteri lading. Du kan sjekke lade statusen ved ● batteri LED bak på sekundærenheten.

LED	Beskrivelse
 Grønn	Batteriet er fullt ladet. Batteri LED blir grønt i 15 sekunder og slåes av.
 Rød	Batteriet lades.

! Merk

- Brukstid er rundt 4 timer. (Basert på fullt ladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50 % volumnivå). Tiden kan variere avhengig av batteriets tilstand og bruks forhold.
- Hvis du hører på musikk under lading, vil ladingen ta lenger tid.

Sjekke batteri status

Hvis enheten er slått på, kan du sjekke batteri status ved å trykke knappene på sidepanelet av sekundærenheten. ● Batteri LED vises i 15 sekunder og slåes av. Deretter vil ● Batteri LED lys skifte avhengig av batteri status.

LED	Tilstand	Status
 Grønn	Batteri LED lyser opp grønt.	$\geq 70 \%$
 Gul	Batteri LED lyser gult	$\geq 10 \%$
 Blinkende rødt	Batteri LED blinker rødt	$< 10 \%$
	Batteri LED slåes av	0 %

Sekundærenhet forbindelse


LED indikator sekundærenhet.

Du kan sjekke den tilkoblede statusen til primærenheten og sekundærenheten ved LED indikatoren til sekundærenheten.


LED farge	Status
 Hvit (Blink)	Forsøke å koble til.
 Hvit	Koblingen er ferdig.
 Rød	Sekundærenheten er i standby modus eller koblingen mislykkes.

Koble primærenheten og sekundærenheten

1. Koble strømledningen til primærenheten og koble strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på primærenheten ved å trykke .

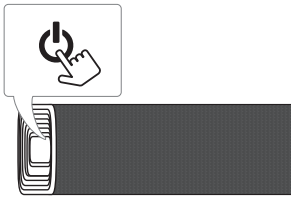

3. Slå på sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til REAR eller SOUND BAR:

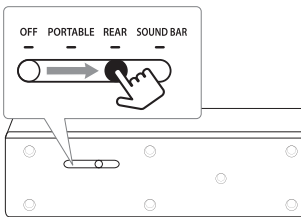

4. Primærenheten og sekundærenheten kobles automatisk sammen.
 - Når enheten er korrekt tilkoblet vil SOUND BAR eller REAR vises i displayet til primærenheten.
 - Hvitt LED tennes foran på sekundærenheten.


! Merk

Hvis koblingen er feil eller frakoblet, vil LED indikatoren bli rød.

Pare sekundærenheten manuelt

Når paringen ikke virker som den skal, kan du se rødt LED på sekundærenheten og sekundærenheten gir ingen lyd. Følg skrittene under for å løse problemet.


1. Slå av primærenheten.
2. Trykk PAIRING knappen bak på sekundærenheten.

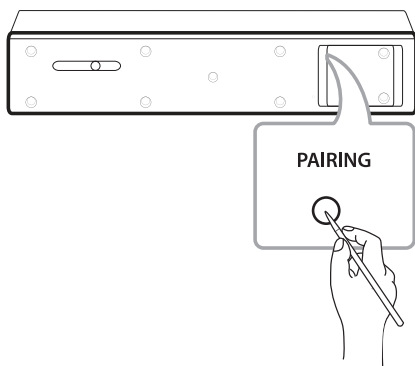

- Hvit LED foran på sekundærenheten blinker.
3. Slå på primærenheten.
 4. Paringen er gjennomført.
 - Det hvite LED lyset foran på og sekundærenheten slås på.

! Merk

- Det tar noen sekunder (og noen ganger mer) før primærenheten og sekundærenheten kommuniserer med hverandre og gir lyd.
- Jo nærmere primærenheten og sekundærenheten står, jo bedre blir lydkvaliteten. Det er anbefalt å installere primærenheten og sekundærenheten så nær hverandre som mulig og unngå tilfellene under.
 - Hindringer mellom primærenheten og sekundærenheten.
 - Enheter som bruker samme frekvens som denne trådløse forbindelsen, slikt som medisinsk utstyr, mikrobølgeovn, eller en trådløs LAN enhet.
 - Hold primærenheten og sekundærenheten mer enn 1 m (3 fot) unna denne enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn osv.) for å hindre trådløs interferens.

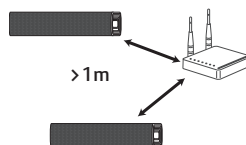

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Status
 Grønn (Blink)	Forsøke å koble til.
 Grønn	Koblingen er ferdig.
 Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Intet display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøytaler er frakoblet.


Innstilling av den trådløse basshøytaleren for første gang

1. Koble strømledningen til subwooferen og koble strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på primærenheten: Lydplanken og den trådløse subwooferen kobles sammen **automatisk**.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Trådløs linjeparring for manuelt

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.

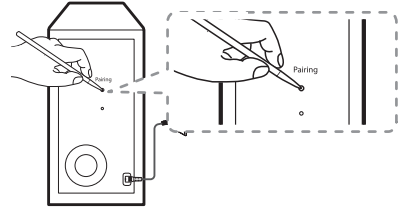

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
2. Slå på primærenheten.
 3. Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk

- Det tar noen sekunder (og kan ta mer) før primærenheten og subwooferen kommuniserer med hverandre og gir lyd.
- Jo nærmere primærenheten og subwooferen er, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det er anbefalt å installere primærenheten og subwooferen så nær hverandre som mulig og unngå tilfellene under.
 - Hindringer mellom primærenheten og subwooferen.
 - Enheter som bruker samme frekvens som denne trådløse forbindelsen, slikt som medisinsk utstyr, mikrobølgeovn, eller en trådløs LAN enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen mer enn 1 m (3 fot) unna denne enheten (feks. trådløs ruter; mikrobølgeovn osv.) for å hindre trådløs interferens.

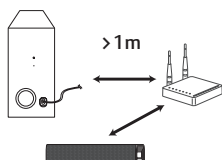**Installerer lydpanelet**

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp. 17 - 23.)

**! Forsiktig**

- For beste ytelser med trådløs forbindelse som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/subwooferen når du installerer eller flytter dem.


Hvordan fester man ferrittkjernen

Ferrittkjernen kan muligens ikke tilbys avhengig av hver nasjons regelverk.

Fest ferrittkjernen til strømadapterkabelen

Du må feste en ferrittkjerne for å redusere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
2. Vikle strømadapterkabelen rundt ferrittkjernen 1 gang.
3. Lukk ferrittkjernen inntil det klikker.

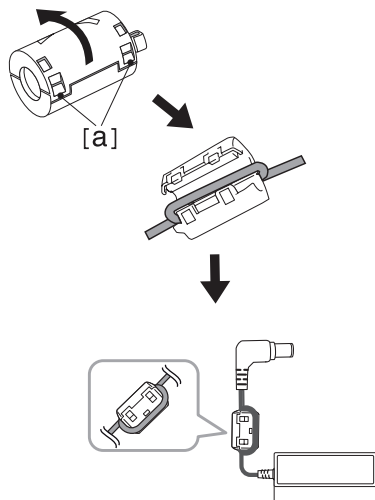

! Merk


Koble strømadapteren som brukes hos ferrittkjernen til sekundærenheten

Tilkoplinger til TV-apparatet (primærenhet)

Vennligst koble til med denne enheten og TV'en ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel avhengig av tilstanden til TV'en.

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT.IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

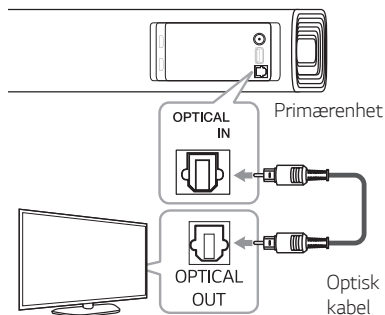

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV 'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV 'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV 'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV 'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV 'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV 'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV 'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV 'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

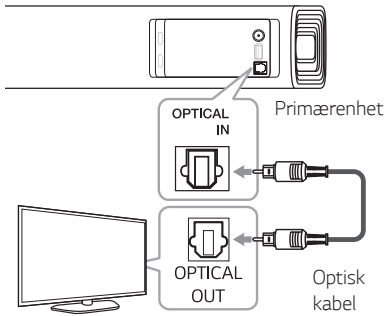

2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke på fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
Du kan se "LGOPT" på displayvinduet dersom du kobler til normalt mellom denne enheten og din TV.

Med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke på fjernkontrollen.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]
"PAIRED" dukker opp på displayvinduet i omtrent 3 sekunder, så vil du se "LG TV" på displayvinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og din TV.




Merk

Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på fjernkontrollen eller enheten, LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble sammen TV-en og enheten igjen.

Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel

Dersom du koblet med denne enheten og TV som støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyte TV-lyden gjennom høyttalerene til denne enheten uten å koble til en optisk kabel. Vennligst følg bruksanvisningen til TVen din når du kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos TVen din.

1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen via en HDMI-kabel.

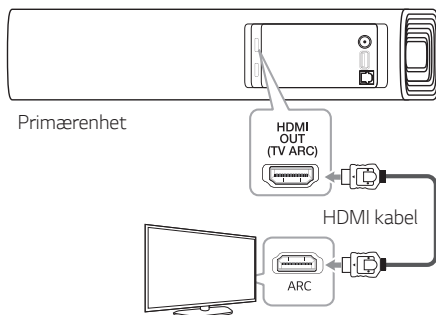

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lyduttgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Avhengig av din LG TV-modell, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på din LG TV.
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.
- Når du går tilbake til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter bytter denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (Audio Return Channel)-funksjon

ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT på enheten.

For å bruke denne funksjonen :

- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TVen. For informasjon om ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved bruk av HDMI kabel.
- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel med ARC.

Hva er SIMPLINK?



Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplek via HDMI-forbindelsen.

Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/ned, demp, osv.

Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.

LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden på enheten vil noen SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov eller ikke fungere.
- Avhengig av TV eller en spiller som er tilkoplek denne enheten, vil SIMPLINK-driften kunne skille seg fra din hensikt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel enhet, vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå deretter på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.


! Merk

- Dersom en tilkoplek HDMI enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det være HDMI enhetens lyd forvrenses eller ikke kringkastes.
- Endring av oppløsningen når en forbindelse allerede har blitt oppnådd kan føre til funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på igjen for å løse dette problemet.
- Når HDMI tilkoblingen med HDPC ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller koble fra HDMI kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI IN modus. Forandre videooppløsning på den tilkoblede komponenten.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI INN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og lydutgangen kan skape problemer.

Når du kobler til denne enheten og TV'n er det ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet.

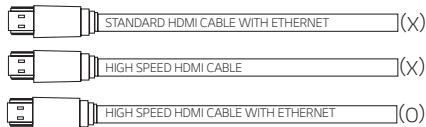

Tilkobling gjennom HDMI-kabel

TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste tHDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne nyte TV-kanalens direkte lyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control - Høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens fjernkontroller.


※ Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.

Valgfri utstyr tilkobling

HDMI tilkobling

For kun å høre på lyd

Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

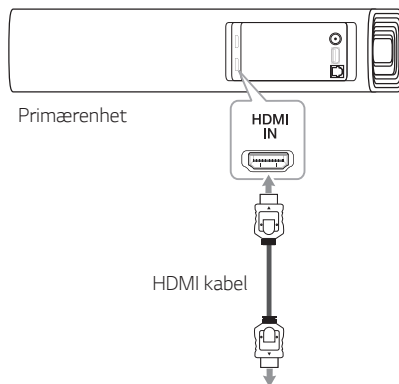


Til Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

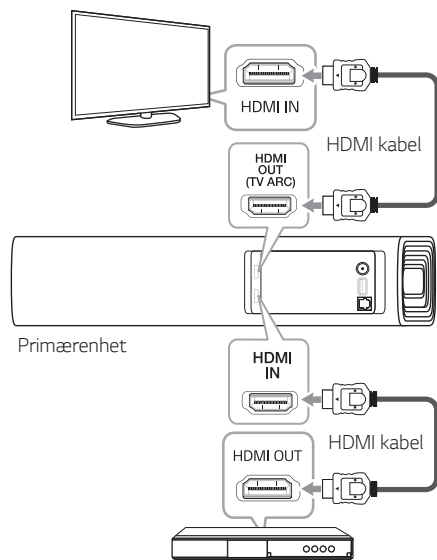


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller; DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

! Merk

- Lyd- og videosignaler kan ikke passere gjennom når denne enheten er slått av.
- HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for TV-tilkobling. Selv om det finnes multi-kanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til TVen.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL.

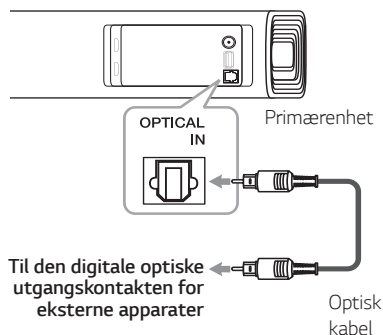

1. Tilkoble OPTICAL jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke **F**-knappen på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

Andre operasjoner

AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀/▶▶** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 ms.



Merk

Du kan justere forsinkelsestiden med 10 ms.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk **🔇** (Demp) for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **🔇** (Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Auto-display-dimmer

Display-vinduet dimmes automatisk etter 15 sekunder med inaktivitet.

Når du trykker en knapp, blir displayet lysere.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk på og hold **AV SYNC** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten med TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC**.

For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold **AV SYNC** og trykk på den igjen mens "ON - TV REMOTE" rulles.



Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på Tven din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.

AUTOEFFEKT NED

Enheten vil slå av seg selv for å spare strøm hvis primærenheten ikke er koblet til en ekstern enhet og ikke har blitt brukt på 15 minutter.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen må primærenheten være registrert i **Bluetooth** enhetenes liste over parede enheter.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangs signaler som optiske, **Bluetooth** og LG TV og skifter til riktig funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til musikk på Bluetooth-enheten.

Når LG TV-signal kommer inn

Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra TVen din.

! Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spillere, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
- Hvis du vil bruke automatisk funksjonsbytte, må SIMPLINK være avslått. Det tar omtrent 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig i **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (Side 28.)

Hurtigstart

Denne enheten kan fortsette i ventemodus ved lavt strømforbruk, slik at enheten kan redusere oppstartstid når denne enheten slås på.

For å slå på denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder når enheten er slått på.

"ON - Q. START" vises i display-vinduet.

For å slå av denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder når enheten er slått på.

"OFF - Q. START" vises i display-vinduet.

! Merk

- Hvis hurtigstartfunksjonen er innstilt og AC-strøm ved uhell kobles til enheten igjen ved strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen aktiveres når enheten slås av og på 1 gang.
- Når hurtigstartfunksjonen er innstilt vil strømforbruket være høyere enn når hurtigstart er slått av.
- Denne funksjonen vil muligens ikke fungere, avhengig av modellene.

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger (primærenhet)

Pare din primærenhet og en BLUETOOTH enhet

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til BT (**Bluetooth**) ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" → "READY" vises på displayet i rekkefølge.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SJ7S (XX)".



Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ7S (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til Bluetooth-enheten din, vil "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises på displayet i rekkefølge.

! Merk

Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil " _ " vises.

4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt når du starter den på nytt.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.

! Merk

- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannheten til enheten igjen.
- Når **Bluetooth** ikke er tilkoblet, kommer "READY" til syne på display vinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av ◀◀/▶▶ (Hopp over)- og ▶|| (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av en **Bluetooth**-enhet, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Du vil så gå tilbake til **Bluetooth**-funksjonen og **Bluetooth**-tilkoblingen tilkobles automatisk.

BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)-Kun primærenhet

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Deretter kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.


! Merk

Selv om du slår på en **Bluetooth**-tilkoblingslås, slås lydplanken på via Auto Power-funksjonen. Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre den.

Lytte til musikk lagret på Bluetooth enhetene (sekundærenhet)

Pare din sekundærenhet og en BLUETOOTH enhet

1. Slå på sekundærenheten ved å sette bruks modus bryteren til **PORTABLE**. **Bluetooth** LED på SLAVE enheten blinker hvitt.

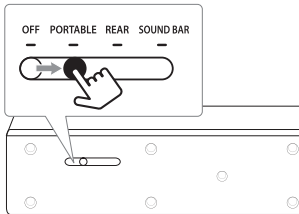

2. Bruk **Bluetooth** enheten og utfør paringen. Når du søker denne enheten med Bluetooth enheten kan en liste over enhetene bli vist i **Bluetooth** enhetens display – avhengig av type **Bluetooth** enhet. Din enhet vises som "LG SJ7-2ND (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ7-2ND (08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er riktig koblet til, vil **Bluetooth** LED lyse hvitt og en pipelyd høres.

! Merk

Hvis tilkoblingen mislykkes eller frakobles, vil **Bluetooth** LED lyse hvitt i 15 minutter og skifte til rødt. .

4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- **Bluetooth** tilkobling med TV, PC eller dongle støttes ikke.
- Når du slår på sekundærenheten eller bærbar bruks modus, ber sekundærenheten om en forbindelse til sist tilkoblede **Bluetooth** enhet.
- Hvis du vil koble til en annen **Bluetooth** enhet med den eksisterende **Bluetooth** enhetens tilkoblede status, trykk og hold  på sekundærenheten. Et pip vil høres og du kan koble til en annen **Bluetooth** enhet.

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.
- Ekstra datakostnader kan oppstå hvis installert via 3G/4G, i henhold til dataabonnementet til enheten din.

Om Music Flow Bluetooth App

"Music Flow Bluetooth"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhet

Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "Music Flow Bluetooth" App via QR-kode

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn "Music Flow Bluetooth" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "Music Flow Bluetooth"-appen på skjermen for å åpne "Music Flow Bluetooth"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "Music Flow Bluetooth" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil fungere unormalt.
- Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow Bluetooth"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "Music Flow Bluetooth"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow Bluetooth" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

På display	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontroll)	Analyserer egenskapene av inngangslyden og tilbyr lyden optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST	Øker effekten av diskant-, bass- og surround-lydeffekt.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
CINEMA	Du kan nyte mer omsluttende og kinoaktig surround-lyd.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.
- Lydeffektrekkefølgen kan variere avhengig av regionale alternativer.

Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsslyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOL** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen igjen.

Justering av Subwoofer/ Diskant/Bass

Du kan justere lydnivået på Diskant, Bass og Subwoofer, som foretrukket.

TRE (diskant) / BAS (bass) : -5 dB til 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB til 6 dB

- Trykk på  gjentatte ganger for å velge WF (subwoofer), TRE (diskant) eller BAS (Bass).
- Trykk på **VOL +/—** for å justere lydnivået.

Nattmodus

Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volum sent på kvelden. Slå på nattmodus for å redusere lydintensiteten og forbedre finhet og mykhet.

Trykk på -knappen på fjernkontrollen. For å aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på -knappen igjen.

Justere REAR LEVEL

Du kan justere bakre nivå på sekundærenheten på REAR bruks modus.

R (bakre nivå) : -6 dB til 6 dB

Trykk **REAR LEVEL +/—** knappen for å justere bakre nivå

Surround modus


Du kan oppleve fantastisk surround lyd for alle inngangs lydkilder med bakre høyttalere.

Denne funksjonen slås av eller på hver gang du trykker **SURROUND**-knappen på fjernkontrollen.

Surround funksjon ON

Lyd effekt	Inngangseffekt	Utgangseffekt
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Surround funksjon OFF

Lyd effekt	Inngangseffekt	Utgangseffekt
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Feilsøking

Generelt

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	Primærenhet • Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk for strømbrudd. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater. Sekundærenhet • Batteriet er utladet. Lad opp batteriet. • Koble enheten til strømkilden med AC adapteren. • Lad enheten helt opp før første gangs bruk
Ingen lyd	Primærenhet • Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten. Sekundærenhet • Enhetens eller Bluetooth enhetens volumn er satt til minimum. Sjekk og juster volumet på enheten eller Bluetooth enheten. • Sjekk forbindelsen mellom sekundærenhet og en Bluetooth enhet. (Side 29). • Sjekk at surround-funksjonen er slått av. (Side 33.)
Ingen wooferlyd	• Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. • Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (Side 15.)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TV-en din og slå av SIMPLINK. - Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. - Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). - Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheten kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 28.)
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre DRC-lyddinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. - Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	- Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. - Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. - Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller.	- Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. - Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. - Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. - Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. - Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Kan ikke endre inngangskilden med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og kun [DEMO]-indikasjonen vises på front-displayet.	• Frakoble strømledningen og koble den til igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheten inntil displayet viser den gjeldende valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



The **Bluetooth** verdens merke og logoer er eid av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.



Betegnelse HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby-modus : 1,5 W (Hvis alle nettverksportene er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 340 mm x 74 mm x 110 mm Med fot (For både primærenhet og sekundærenhet)
Drift temperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Databuss kraft levering	5 V $\equiv$ 500 mA
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig format for digitallydinngang	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN (Digitally inn)	3 V (p-p), optisk plugg x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1

Batteri (sekundærenhet)	
Batterikapasitet	2.600 mAh
Brukstid	Cirka 4 timer. Kan variere avhengig av batteriets tilstand og bruks forholdene.
Ladetid	Mindre enn 3 timer og 40 minutter (med AC adapter). Dette kan variere med batteriets tilstand og bruken.

Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	160 W RMS
Maks. inngangsstrøm	320 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 171 mm X 320 mm X 252 mm

Forsterker (gjennomsnitt utgangseffekt) spesifikasjoner

SOUND BAR bruks modus	
Totalt	320 W gjennomsnittlig (140 W gjennomsnittlig : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)
Front	80 W gjennomsnittlig x 2 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W gjennomsnittlig x 2 : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)
Subwoofer	160 W gjennomsnittlig (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%) (80 W gjennomsnittlig : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)

REAR bruks modus	
Totalt	320 W gjennomsnittlig (140 W gjennomsnittlig : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)
Front	80 W gjennomsnittlig x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W gjennomsnittlig x 1 : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)
Bak	80 W gjennomsnittlig x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%) (30 W gjennomsnittlig x 1 : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)
Subwoofer	160 W gjennomsnittlig (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%) (80 W gjennomsnittlig : når AC adapter er frakoblet fra sekundærenheten.)

PORTABLE bruks modus / OFF bruks modus (primærenhet)	
Totalt	160 W gjennomsnittlig
Front	80 W gjennomsnittlig x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	80 W gjennomsnittlig (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)

PORTABLE bruks modus (sekundærenhet)	
Totalt	30 W gjennomsnittlig x 1 (8 Ω ved 1 kHz, THD 10%)

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

