LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

# LG Wi-Fi Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

Modell
SK10Y (SK10Y, SPK8-W)

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

# Säkerhetsinformation




**VARNING:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

**VARNING:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

**VARNING:** Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

**VARNING:** Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

**VARNING:** Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

**VARNING:** Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

**VARNING:** Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

**OBS:** För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömtillförselseffekt, vänligen se huvudetiketten på produktens undersida eller annan yta.

**Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanslutningen!**

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget.

Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätanslutningssladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knytas, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

**Hur man säkert avlägsnar batterierna i batteripacket från utrustningen:** För att Avlägsna gamla batterier eller batteripack, följ monteringsstegen i omvänd ordning. För att förhindra nedsmutsning av miljön och bidra till möjligt hot mot mänsklig och/eller djurhälsa, ska gamla batterier eller batteripack lägga i en lämplig behållare vid avsedda insamlingsplatser. Avyttra inte batterier eller batteripack tillsammans med andra sopor. Det är rekommenderat att du använder lokala, kostnadsfria återvinningssystem för batterier eller batteripaket, (kanske inte är tillgängligt i ditt område). Batterier eller batteripack bör inte utsätta för överdriven hetta såsom solljus, eld eller liknande.

## Symboler

| | |
|---|---|
| ~ | Växelström (AC). |
| ⎓ | Likström (DC). |
| ⧈ | Klass II-utrustning. |
| ⏻ | Vänteläge. |
| I | PÅ (nätspänning). |
| ⚡ | Farlig spänning. |

# Innehållsförteckning

## 1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Huvudfunktioner
6 Introduktion
7 Fjärrkontroll
8 Frontpanel
9 Bakpanel
11 Installera din soundbar
11 Väggmontering av huvudenheten
13 Placering av högtalarna (Tillval)

## 2 Ansluta

14 Organisera sladdar
14 Anslutning av den trådlösa subwoofern och de bakre högtalarna (Säljs separat)
14 – Trådlös subwoofer-anslutning
16 – Anslutning av de bakre högtalarna (Säljs separat)
17 – Surroundljud
20 – Hur man fäster ferritkärnan
21 Ansluta till din TV
21 – Använda en OPTICAL-kabel
21 – LG Sound Sync
23 – Använda en HDMI-kabel
23 – ARC-funktion (kanal för återgående ljud)
23 – Vad är SIMPLINK?
24 – Ytterligare information om HDMI
25 Anslutning av tillvalsutrustning
25 – DOLBY ATMOS®
26 – HDMI-anslutning
26 – OPTICAL IN-anslutning
27 – PORTABLE IN-anslutning
28 Nätverksanslutning
28 – Kabelanslutning
29 – Trådlös anslutning
29 ”LG Wi-Fi Speaker”
30 – Installera appen ”LG Wi-Fi Speaker”
30 Fungerar med Google Assistant

## 3 Användning

31 Använda trådlös Bluetoothteknik
31 – Om Bluetooth
31 – Bluetoothprofiler
31 – Lyssna på musik från en Bluetoothenhet
33 – Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK)
33 Andra funktioner
33 – Använda TV:ns fjärrkontroll
34 – AV Sync
34 – Slå av ljudet tillfälligt
34 – Automatisk dimmer
34 – Visa information om programkälla
34 – Automatisk avstängning
35 – AUTO POWER På/Av
36 – Autofunktionsändring
37 Ljud justering
37 – Ställa in ljudeffekt
37 – Justera volymen automatiskt
37 – Justera ljudnivå
38 Vänteläge
38 – Vänteläge
38 – Nätverks-vänteläge
38 – Vänteläge för Bluetooth
38 Återställa högtalaren

## 4 Felsökning

39 Felsökning
39 – Allmänt
40 – Nätverk
41 – Program
41 – ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning
42 – NOTERINGAR för att släppa Demo mode

## 5 Bilaga

43 Filkrav
43 Varumärken och licenser
44 Specifikationer
46 Hantera högtalaren
46 Viktig information gällande nätverkstjänster
47 ANVÄNDARVILLKOR

Några av innehållet i den här handboken kan skilja sig från "LG Wi-Fi Speaker" app beroende på programmets version.

# Huvudfunktioner

## LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound Sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG TV.

## Appen ”LG Wi-Fi Speaker”

Lyssna på musik från din smarta enhet.

Du kan styra denna högtalare med din iPod touch/ iPhone eller Android-enhet via appen ”LG Wi-Fi Speaker”. Den här högtalaren och din smarta enhet måste vara anslutna till samma nätverk. Besök Apple ”App Store” eller Google ”Play Store” att leta efter appen ”LG Wi-Fi Speaker”. För detaljerad information, se sid. 30.

- Beroende på programmets version och programvaran för den smart enheten, kan det hända att appen ”LG Wi-Fi Speaker” inte fungerar normalt.
- Vissa smarta enheter kanske inte är kompatibla med den här högtalaren.

## Bluetooth®

Lyssna på musik lagrad på **Bluetooth**-enheten.

## Surroundljud

Du kan njuta av surroundljud om du använder Trådlöst kit för bakre högtalare (SPK8-S).

# Introduktion

## Symboler som används i den här bruksanvisningen


Obs

Indikerar specialmeddelanden och funktionsegenskaper.

Var försiktig


Pekar på försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuella skador förorsakade av missbruk.

# Fjärrkontroll

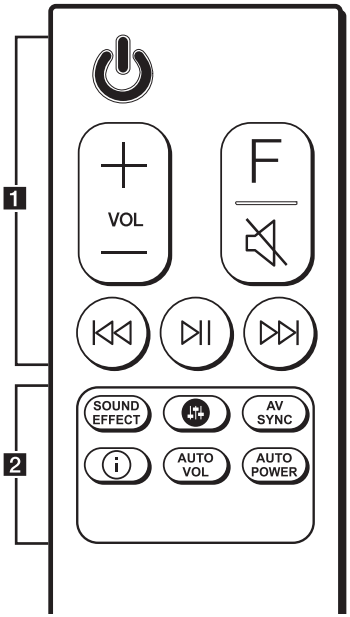


## Batteribyte

Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna ⊕ och ⊖ i rätt riktning (se bild).

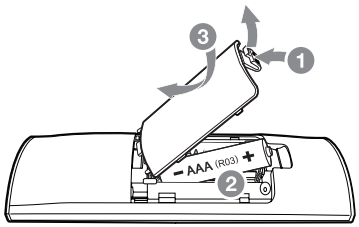


**1**

⏻ (Vänteläge)**:** Sätter PÅ / stänger AV enheten.

**VOL** (Volym) **+/—** **:** Justerar högtalarvolymen.

**F** (Funktion)**:** Väljer funktion och ingångskälla.

| Programkälla/läge | Teckenfönster |
|---|---|
| Wi-Fi | WI-FI |
| Optisk<br>ARC<br>LG Sound Sync (Trådbunden) | OPT/HDMI ARC |
| **Bluetooth** | BT |
| LG Sound Sync (Trådlös) | LG TV |
| HDMI IN 1 | HDMI IN 1 |
| HDMI IN 2 | HDMI IN 2 |
| Portable | PORTABLE |

🔇 (Tyst)**:** Stänger av ljudet.

⏮/⏭ (Hoppa över) : Hoppar snabbt bakåt eller framåt.

⏯ (Spela upp/Pausa) **:** Startar uppspelning. / Pausar uppspelning.

**2**

**SOUND EFFECT:** Väljer ett ljudeffektsläge.

**:** Justerar ljudnivån för varje högtalare. (sid. 37)


**AV SYNC:**
- Synkroniserar ljud och video.
- Styr TV-fjärrkontrollen. (sid. 33)

**ⓘ:**
- Visar information om programkällan.
- Visar namnet på den anslutna **Bluetooth**-enheten i **Bluetooth**-läge.

**AUTO VOL:**
- Sätter på eller stänger av läget AUTO VOLUME.
- Slår på eller av surroundljudet. (sid. 17)

**AUTO POWER:**
- Sätter på eller stänger av funktionen AUTO POWER. (sid. 35)
- Aktiverar eller inaktiverar begränsning för **Bluetooth**-anslutning. (sid. 33)

# Frontpanel

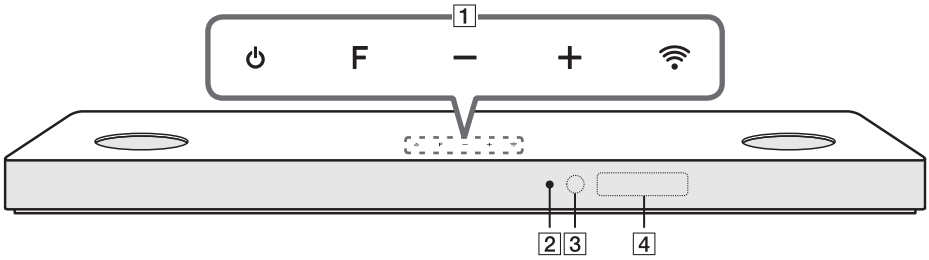


1 ⏻ (Vänteläge)
Sätter PÅ / stänger AV enheten.

**F** (Funktion)
Väljer funktion och indatakälla.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN1, HDMI IN2, PORTABLE)

—/+ (Volym)

(Wi-Fi)
Väljer WiFi-funktionen.

2 LED-indikator
Anger anslutningsstatus.

- Vitt (Blinkar): Väntar på nätverksanslutning på Wi-Fi-funktionen.
- Vitt (Lyser konstant): Nätverksanslutningen är klar på Wi-Fi-funktionen eller de andra funktionerna är valda.
- Vitt (Dimmat): Vänteläge med nätverksanslutning.
- Rött (Lyser konstant): Vänteläge utan nätverksanslutning.

3 Fjärrsensor

4 Displayfönster


**Var försiktig**

**Försiktighetsåtgärder vid användning av touchknapparna**


- Händerna ska vara rena och torra när du trycker på högtalarens knappar.
  - I en fuktig miljö, ska rör knapparna torkas rent innan du använder dem.
- Tryck inte allt för hårt på knapparna.
  - Om du tillämpar alltför för hårt tryck kan knapparnas sensorer skadas.
- Tryck lätt på knapparna för att aktivera funktionen.
- Placera inga ledande material, till exempel metallföremål, ovanpå knapparna. Detta kan orsaka felfunktion.

**Obs**

Använd en bomullspinne för att ta bort främmande material mellan grillen och höljet.

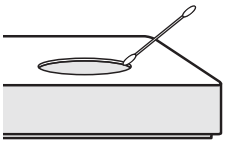

# Bakpanel

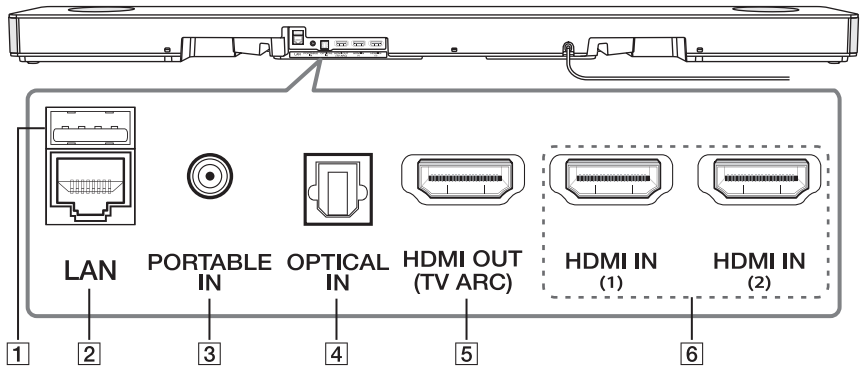


1 **USB (Endast för service)**
Nedladdningsanslutning för programvara

2 **LAN-port**
Anslut till en router.

3 **PORTABLE IN-kontakt**
Anslut bärbar enhet.

4 **OPTICAL IN-uttag**
Anslut till en optisk enhet.

5 **HDMI OUT (TV ARC)**
Anslut till HDMI IN (ARC) på din TV.

6 **HDMI IN (1) / HDMI IN (2)**
Anslut till enheten med HDMI OUT.

## Användbara funktioner för användning av enheten

| Funktion | Beskrivning | Att göra | Göra så här |
|---|---|---|---|
| tv-fjärrkontroll På/Av (Sid. 33) | Det låter dig styra volymen på den här enheten med tv-fjärrkontrollen, även av andra företagsprodukter. Den ursprungliga inställningen för denna funktion var inställd till på. | PÅ | Tryck och håll **AV SYNC** på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |
| | | AV | Tryck och håll **AV SYNC** på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |
| BT-lås På/Av (Sid. 33) | Den låter dig ansluta en **Bluetooth**-enhet endast med **Bluetooth** och LG:ns tv-funktioner. Den ursprungliga inställningen för den här funktionen var satt till av. | PÅ | Tryck och håll **AUTO POWER** på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder för **Bluetooth**-funktionen och tryck sedan på knappen igen. |
| | | AV | Tryck och håll **AUTO POWER** på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder för **Bluetooth**-funktionen och tryck sedan på knappen igen. |
| Auto Power På/Av (Sid. 35) | Det gör att enheten kan slås på och av automatiskt via ingångssignaler. Optisk, LG TV, **Bluetooth** eller appen "LG Wi-Fi Speaker". Den ursprungliga inställningen för denna funktion var inställd till på. | PÅ | Tryck **AUTO POWER** på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen igen. |
| | | AV | Tryck **AUTO POWER** på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen igen. |
| BT i standby-läge På/Av (Sid. 38) | Det gör att enheten kan växla till standby-läge medan **Bluetooth**-anslutningen upprätthålls. | PÅ | Ställ in volymen till ett minimum i förväg. Tryck och håll — på enheten och ⓘ på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |
| | | AV | Ställ in volymen till ett minimum i förväg. Tryck och håll — på enheten och ⓘ på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |
| Nätverk i standby-läge På/Av (Sid. 38) | Det låter enheten att växla till standby-läge medan en nätverksanslutning upprätthålls. | PÅ | Tryck på ⏻ på enheten eller ⏻ på fjärrkontrollen. |
| | | AV | Tryck ⏻ på enheten eller ⏻ på fjärrkontrollen i ca 3 sekunder. |
| Surround På/Av (Sid. 17) | Det låter dig njuta av surroundljud med bakre högtalare. Den ursprungliga inställningen för den här funktionen var satt till av. | PÅ | Tryck och håll **AUTO VOL** på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |
| | | AV | Tryck och håll **AUTO VOL** på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder och tryck sedan på knappen igen. |

# Installera din soundbar

Du kan höra ljud genom att ansluta enheten till någon annan enhet : TV, Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare, osv.

Placera enheten framför TV:n och anslut den till önskad enhet. (Sidorna 21 - 28)

Du kan placera den trådlösa subwoofern på valfri plats i rummet. Det är emellertid bättre att placera subwoofern nära huvudenheten. Vrid den lite mot mitten av rummet, för att förhindra reflektioner från väggarna.



**Var försiktig**

- För bästa prestanda vid trådlös anslutning, såsom **Bluetooth** eller trådlös subwoofer, får du inte installera enheten på metallytor, detta då den trådlösa anslutningen kommunicerar genom en modul som placerats på enhetens undersida.
- Var försiktig så att inga repor uppstår på enhet/subwoofer i samband med att dessa installeras eller flyttas.

**Obs**

För praktisk användning knappen, det är rekommenderat att ta lite avstånd mellan ljudanläggning och TV:n när du installerar ljudanläggning.

# Väggmontering av huvudenheten


Du kan montera huvudenheten på en vägg.




**Var försiktig**

Eftersom det är svårt att skapa en anslutning efter det att enheten installerats, bör du ansluta kablarna före installationen.


## Förberedelsematerial

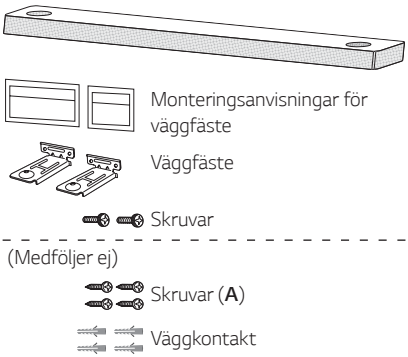


1. Justera NEDRE KANTEN på väggfästets monteringsskena mot TV:ns undersida samt fäst i detta läge.

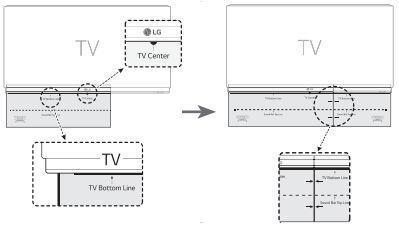


2. Vid montering på en vägg(betong), använd väggpluggarna. Du bör borra hål. Ett hjälpblad (Installationsguide För Väggfäste) medföljer för borrning. Använd bladet för att kontrollera den punkt som ska borras.

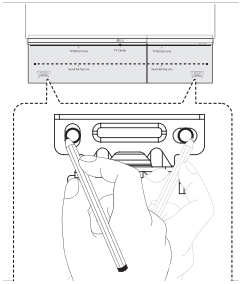


3. Avlägsna väggfästets monteringsskena.
4. Fäst konsolerna med skruvarna (**A**) så som visas på bilden nedan.

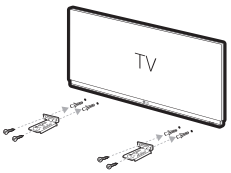



**Obs**

Skruvar (**A**) och väggpluggar för montering av enheten medföljer ej. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för montering.

5. Placera enheten på konsolerna för att matcha skruvhålen på enhetens undersida.

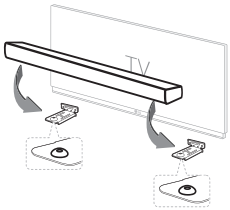


6. Fixera enheten ordentligt med skruvarna.

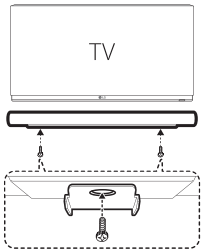


**Obs**


För att demontera enheten utför du stegen i omvänd ordning.

**Var försiktig**

- Installera ej denna enhet upp-och-ner. Det kan skada enhetens delar eller förorsaka personskada.
- Häng inte på installerad enhet och undvik att utsätta enheten för externt tryck.
- Fäst enheten säkert på väggen så att den inte faller ned. Om enheten faller ned kan detta resultera i person- och produktskador.
- När enheten är installerad på väggen, säkerställ att barn inte kan dra i någon av anslutningskablarna, då detta kan få enheten att falla ned.

# Placering av högtalarna (Tillval)

För bästa upplevelsen av inneslutande ljud placeras högtalarna som bilden nedan visar.

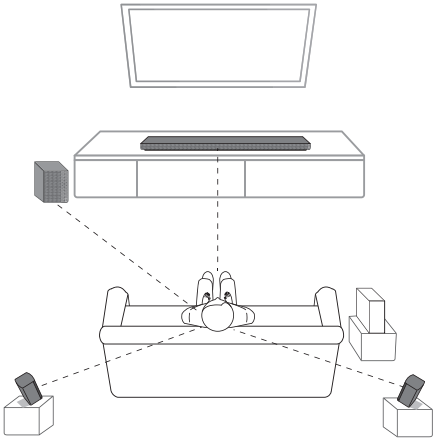


**Obs**

Bilden ovan kan skilja sig från de verkliga enheterna.

# Organisera sladdar

Du kan samla ihop kablarna med hjälp av buntband.

1. Samla ihop kablarna så som visas på bilden nedan.
2. Dra åt buntbandet.

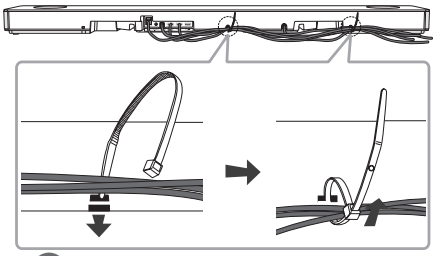

**Obs**

När alla anslutningar är klara, kan du ordna kablarna efter behov.

# Anslutning av den trådlösa subwoofern och de bakre högtalarna (Säljs separat)

## Trådlös subwoofer-anslutning

### LED-indikator för trådlös subwoofer

| LED-färg | Status |
|---|---|
| Grön (Blinkar) | Anslutningen testas. |
| Grön | Anslutningen har slutförts. |
| Röd | Den trådlösa subwoofern befinner sig i vänteläge, eller också har anslutningen avbrutits. |
| Av (Ingen visning) | Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad. |


### Ställa in trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut högtalarlistens och den trådlösa bashögtalarens nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på högtalarlisten. Högtalarlisten och bashögtalaren ansluts automatiskt.

## Synkronisera trådlös subwoofer manuellt

Om anslutningen inte slutförs, kontrollera den röda LED-lampan på den trådlösa subwoofern och subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet, följ stegen nedan.

1. Tryck på **Pairing** på bashögtalarens baksida.

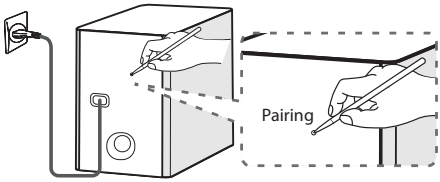



   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar trycker du på och håller Pairing knappen intryckt.)

2. Slå på högtalarlisten.
3. Ihopkoppling är klar.
   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen slås på.

### Obs


- Det tar några sekunder (och kan ta längre) för huvudenhet och subwoofer att kommunicera med varandra och framställa ljud.
- Ju närmare varann huvudenhet och subwoofer står, desto bättre ljudkvalitet. Vi rekommenderar att du installerar huvudenhet och subwoofer så nära varann som möjligt, samt att nedanstående situationer undviks.
  - Det finns ett hinder mellan huvudenhet och subwoofer.
  - Någon enhet använder samma frekvens som den trådlösa anslutningen, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet.
  - Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

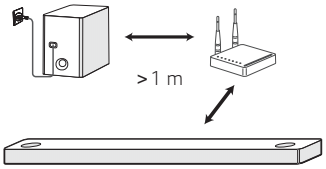

# Anslutning av de bakre högtalarna (Säljs separat)

## Ansluta de bakre högtalarna

1. Anslut kabeln med den svarta randen till plinten märkt – (minus) och den andra till plinten märkt + (plus).

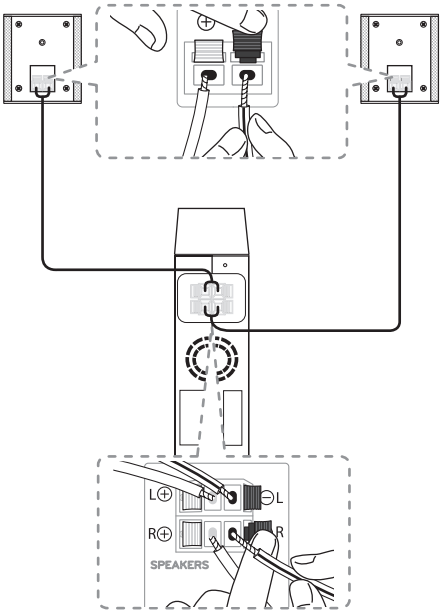


2. Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre högtalarna (höger, vänster) med högtalarkablarna.

| Färg | Position |
|---|---|
| Grå | Bakre högra |
| Blå | Bakre vänstra |

**Obs**

Du måste köpa Trådlöst kit för de bakre högtalarna (SPK8-S) för att dra nytta njuta av surroundljud.

**Var försiktig**

- Använd endast medföljande högtalare till den här enheten. Används andra högtalare kan de orsaka felaktig funktion.
- Se till att ansluta högtalarkablarna till respektive plint på apparaten: + till + och – till –. Om kablarna sätts i omvänt kommer ljudet att förvrängas och basen saknas.

## LED-indikator för den trådlösa mottagaren

| LED-färg | Status |
|---|---|
| Gulgrön (Blinkning) | Anslutningen testas. |
| Gulgrön | Den trådlösa mottagaren tar emot signalen från soundbaren. |
| Röd | Den trådlösa mottagaren är i standby-läge. |
| Av (Ingen skärm) | Den trådlösa mottagarens elkabel är inte ansluten. |


## Ställa in den trådlösa mottagaren för första gången

1. Anslut den trådlösa mottagarens elkabeln till eluttag.
2. Sätt på huvudenheten: Soundbaren och den trådlösa mottagaren kommer att anslutas automatiskt.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren lyser.

### Manuell parkoppling av den trådlösa mottagaren

Så länge anslutningen inte är slutförd, lyser en röd LED-lampa på den trådlösa mottagaren och inget ljud kommer från de bakre högtalarna. För att lösa problemet, följ nedanstående instruktioner.

1. Tryck på **PAIRING** -knappen på baksidan av den trådlösa mottagaren.

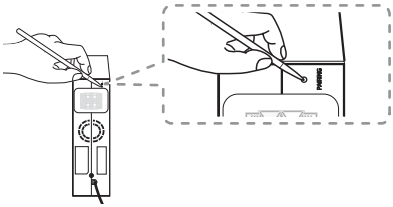


   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.

2. Sätt på huvudenheten
3. Parkoppling är slutförd.
   - Den gulgröna LED-lampan på den trådlösa mottagaren lyser.

## Surroundljud

























Du kan njuta av magnifikt surroundljud från de bakre högtalarna med alla ingående ljudkällor.

Om du sätter på surroundfunktionen, kommer alla högtalarutgångar att låta.
När du stänger av surroundfunktionen, kommer högtalarnas utgående ljud vara samma som en ursprunglig ingångsljudkanal.














För att slå på surroundfunktionen, tryck och håll **AUTO VOL** på fjärrkontrollen i ca 2 sekunder och tryck på den en gång till medan "OFF - SURROUND" rullas.

För att stänga av funktionen Inneslutande, tryck och håll **AUTO VOL** på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder och tryck på den åter en gång när "ON - SURROUND" rullas.

## Surroundfunktion PÅ

| Ljudeffekt | Ingång | Uteffekt | |
|---|---|---|---|
| | | Inga bakre högtalare | Bakre högtalare anslutna |
| ASC | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| BASS BLAST eller BASS BLAST+ | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| STANDARD | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| MOVIE | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| MUSIC | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |

## Surroundfunktion AV

| Ljudeffekt | Ingång | Uteffekt | |
|---|---|---|---|
| | | Inga bakre högtalare | Bakre högtalare anslutna |
| ASC | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| BASS BLAST eller BASS BLAST+ | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| STANDARD | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| MOVIE | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |
| MUSIC | 2.0 kanal |  |  |
| | 5.1 kanal |  |  |
| | 7.1 kanal eller mer |  |  |


## Hur man fäster ferritkärnan

Ferritkärna kan inte tillhandahållas beroende på varje nations föreskrifter.

### Fäst högtalarkablarna till ferritkärnan


Du måste anbringa en ferritkärna för att minska eller eliminera elektriska störningar.

1. Dra ut proppen [a] av ferritkärnan att öppna.
2. Linda högtalarkablarna runt ferritkärnan två gånger.
3. Stäng ferritkärnan tills det klickar.

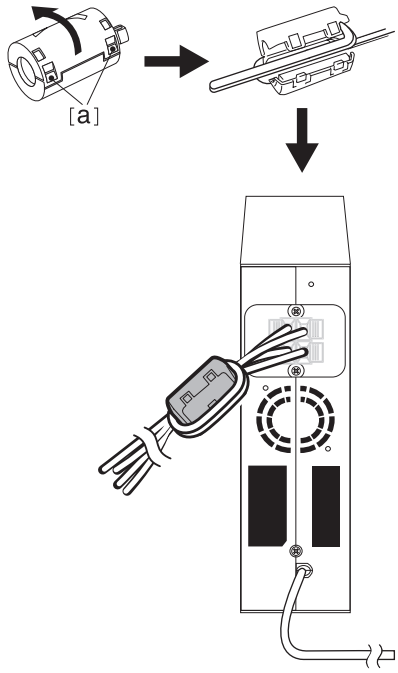


**Obs**

- Om det finns ett starkt elektromagnetiskt fält i närheten kan störningar uppstå. Håll huvudenheten och den trådlösa mottagaren borta från sådant fält!
- Den trådlösa mottagaren kommer automatiskt att växla till standby-läge några minuter efter det att soundbaren har stängts av. När den trådlösa mottagaren är i standby-läge kommer LED-lampan att vara röd.
- När soundbaren sätts på, sätts även den trådlösa mottagaren på, LED-lampan kommer då att bli gulgrön, och inom några sekunder kommer de bakre högtalarna att börja låta.
- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för huvudenheten och den trådlösa enheten att kommunicera med varandra.
- Använd de bakre högtalarna på ett avstånd av minst 30 cm från tv-skärm eller PC-skärm.
- När den trådlösa mottagaren ansluts eller kopplas bort från huvudenheten kan avbrott i ljudåtergivningen uppstå.
- Placera soundbaren och den trådlösa mottagaren så nära varandra som möjligt, och håll dem på mer än 1 meters avstånd från apparaten (som trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlös störning.

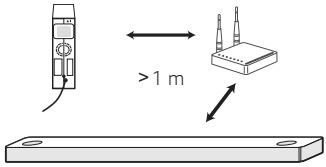


# Ansluta till din TV

Anslut denna enhet till en TV med den optiska digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.

## Använda en OPTICAL-kabel

1. Anslut uttaget OPTICAL IN på enhetens baksida till uttaget OPTICAL OUT på TV:n med en OPTICAL-kabel.

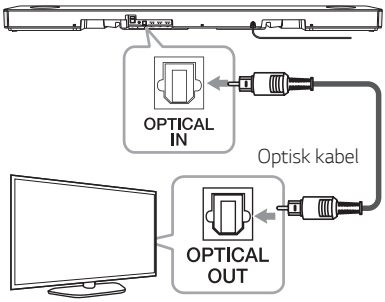


2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att upprepade gånger trycka på **F** på fjärrkontrollen eller enheten.

   "OPTICAL" visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till teven.

**Obs**

- Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort skyddet på kabelns ände om den är försedd med ett sådant.
- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Hos vissa TV-modeller måste du välja det externa högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer information, se TV-bruksanvisningen.)
- Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på ljud via denna enhet : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (optisk)]
- Alternativen i TV-inställningsmenyn kan variera beroende på tillverkare eller TV-modell.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.

## LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stöder LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns bruksanvisning för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

**Obs**

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n. Enligt TV-specifikationerna, synkroniseras ljudvolymen och dämpning av denna enhet med TV:n.
- Om anslutningen avbryts, kontrollera TV:ns status och strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - Enheten är avstängd.
  - Byta till annan funktion.
  - Koppla ifrån den optiska kabeln.
- När du anger AUTO POWER som PÅ tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

## LG Sound Sync med trådbunden anslutning

1. Anslut din LG TV till enheten via en optisk kabel.

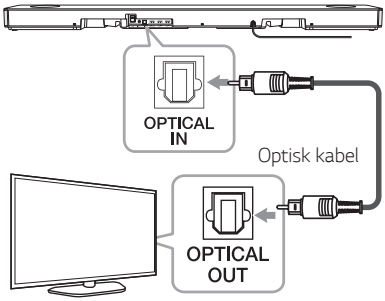


2. Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på ljud via denna enhet :
   TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (optisk)]
3. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller på ⏻ på enheten.
4. Välj funktionen OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills önskad funktion valts.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.

**Obs**

Innehållet i tv:ns inställningsmeny kan variera beroende på din tv-modell.

## LG Sound Sync med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller på ⏻ på enheten.
2. Välj funktionen LG TV genom att trycka på **F** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills önskad funktion valts.
3. Konfigurera LG Sound Sync (Trådlös) på TV:n. Se TV:n bruksanvisning.

   "PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.


**Obs**

- Om du stängde av denna enhet direkt genom att trycka på ⏻ (Ström), kommer LG Sound Sync (Trådlös) att kopplas ifrån.
- Om teven och enheten är anslutna via LG Sound Sync (Trådlöst) är enheten i nätverksvänteläge när den är avstängd oavsett nätverksanslutningens status. Den vita lampan på enheten lyser då svagt.

## Använda en HDMI-kabel

Om du ansluter denna enhet till en TV som stöder HDMI CEC och ARC (Audio Return Channel) kan du avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att ansluta den optiska kabeln.

1. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget ARC på TV:n via en HDMI-kabel.

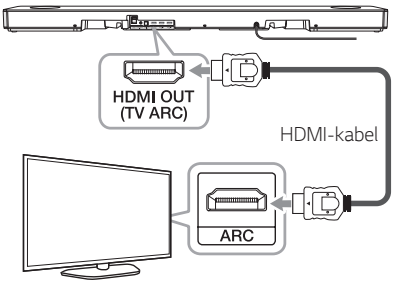


2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att upprepade gånger trycka på **F** på fjärrkontrollen eller enheten.

   "ARC" visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till teven.

**Obs**

- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Hos vissa TV-modeller måste du välja det externa högtalaralternativet i TV-menyn. (För mer information, se TV-bruksanvisningen.)
- Konfigurera TV:ns ljudutgång för att lyssna på ljud via denna enhet : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (HDMI ARC)]
- Alternativen i TV-inställningsmenyn kan variera beroende på tillverkare eller TV-modell.
- Beroende på LG-tevemodell kan du behöva aktivera tevens SIMPLINK-läge.
- När du återgår från ett annat läge till ARC måste du välja programkällan OPT/HDMI ARC. ARC ställs då in automatiskt.

## ARC-funktion (kanal för återgående ljud)

ARC-funktionen gör det möjligt för en TV med HDMI-funktion att skicka ljudstreamen till HDMI OUT på enheten.

För att använda denna funktion :

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC-funktion, och HDMI-CEC och ARC måste vara på.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan skilja sig åt beroende på TV:n. För mer detaljer om ARC-funktionen, se bruksanvisningen för din TV.
- Du måste använda en HDMI-kabel (typ A-, höghastighets-HDMI™-kabel med ethernet).
- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som stöder ARC-funktion via en HDMI-kabel.
- Du kan bara ansluta en 1 soundbar till en TV som är kompatibel med ARC.

## Vad är SIMPLINK?

Vissa funktioner i denna enhet kontrolleras via TV:ns fjärrkontroll, om denna enhet och LG TV med SIMPLINK är anslutna via en HDMI-anslutning.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volym upp/ner, osv.

Se TV:ns bruksanvisning för mer detaljer om SIMPLINK-funktionen.

LG TV med SIMPLINK-funktion bär logotypen som visas ovan.

**Obs**

- Beroende på enhetens status, kanske vissa SIMPLINK-användningar kan skilja sig från ditt syfte eller inte fungera alls.
- Beroende på TV eller spelare som är ansluten till den här enheten, kan SIMPLINK-funktionen variera från den du avsett.

# Ytterligare information om HDMI

- När du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontrollera följande:
  - Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och denna spelare. Därefter, slå på HDMI/DVI-enheten och låt den stå i ca 30 sekunder, och slå sedan på den här spelaren.
  - Den anslutna enhetens videoingång är korrekt inställd för denna enhet.
  - Enheten är kompatibel med upplösningarna 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p och 3080 x 2160p.
- Inte alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter kommer att fungera tillsammans med den här spelaren.
  - Bilden kommer inte att visas ordentligt med icke-HDCP-enheter.

**Obs**


- Om en ansluten HDMI-enhet inte tar emot utgående ljud från spelaren, kan HDMI-enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud höras alls.
- Om du ändrar upplösningen när du redan har genomfört anslutningen, kan detta leda till felfunktion. För att lösa problemet stänger du av spelaren och slår sedan på den igen.
- Om HDMI-anslutningen med HDCP inte är verifierad, blir TV-skärmen svart. Om så sker, kontrollera HDMI-anslutningen eller koppla ifrån HDMI-kabeln.
- Om det finns brus eller linjer på skärmen, vänligen kontrollera HDMI-kabeln (längden är oftast begränsad till 4,5 m).
- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI IN-läge. Ändra videoupplösningen för den anslutna apparaten.
- Om videoutsignalen är onormal när datorn är ansluten till HDMI IN, ändra upplösningen till 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

## Checklista, HDMI-kabel

Vissa HDMI-kablar har dålig signalöverföring, vilket kan orsaka problem med ljud- och videoöverföring.

Om även efter att HDMI-kabeln har kopplats i, ljud saknas, ljud avbryts, om sound bar låter illa och/eller ingen video, inte smidig video på din TV, så kan HDMI-kabeln vara problemet.

Använd kabeln markerad med premium HDMI certifieringslogotypen. Se också till att den använda kabeln är en certifierad Typ A, Ethernet höghastighets HDMI™ kabel.

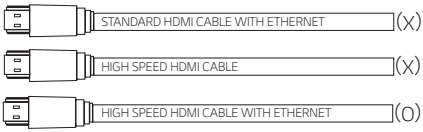


## Anslutning via HDMI-kabel*

Din TV måste stödja de senaste HDMI-funktionerna (HDMI CEC[1)] / ARC (kanal för återgående ljud) för att du ska kunna avnjuta en sändande livekanal via ditt ljudsystem med en HDMI-kabel. Om din TV ej stöder dessa HDMI-funktioner, bör ljudsystemet anslutas via en OPTICAL kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMI-funktion som utformats för att göra det möjligt för användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade enheter anslutna via HDMI genom att bara använda en av fjärrkontrollerna.

* Firmanamn för CEC är SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.

# Anslutning av tillvalsutrustning


## DOLBY ATMOS®

### Vad är DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos ger dig en fantastisk upplevelse som du aldrig tidigare har upplevt genom att skapa ett överliggande ljud med samma fyllighet, klarhet och styrka som ett Dolby ljud.

### Att använda DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® finns bara tillgängligt i HDMI IN och ARC lägen.
  - För att använda DOLBY ATMOS® i ARC läge måste din TV stödja DOLBY ATMOS®.
- Ljudutgången på den externa enheten (Blueray-spelare, TV etc.) måste ställas in på "Ingen kodning", t.ex. "Bitström", "Auto" eller "Bypass".
  - Om det går att välja samplingsfrekvens för utgående ljud, ställ in den på 192 kHz.

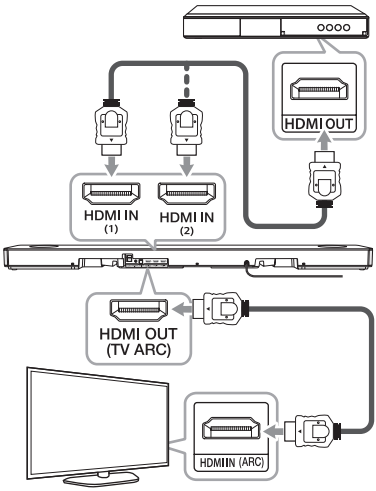


1. Anslut uttaget HDMI IN (1) eller HDMI IN (2) på enhetens baksida till uttaget HDMI OUT på den externa enheten, till exempel Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare osv.
2. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget HDMI IN (ARC) på tv:n.
3. Ange ingångskälla som HDMI IN1, HDMI IN2 eller OPT/HDMI ARC. Tryck upprepade gånger på **F** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen har blivit vald.
   - Om du väljer HDMI IN1 eller HDMI IN2, kan du spela upp ljudet från den externa enheten. Välj den när du spelar den externa enheten.
   - Om du väljer OPT/HDMI ARC, hörs ljudet från din TV. Välj den när du ser på TV.


   Du kan se "DOLBY ATMOS" på skärmen om du ansluter normalt mellan denna sound bar och din TV och DOLBY ATMOS innehåll spelas upp.

**Obs**

- DOLBY ATMOS® stödjer 5.1.2 kanalen. (7.1.2 kanalen när den kopplades sig till Bakre kit)
- Enheten har stöd för 4K-genomströmning. Vid spelning av en skiva med 4K-videosignal skickas denna signal till teven.
- Om sound bar inte låter eller bilden på TV:n inte är smidig, så kan HDMI-kabeln vara problemet. Se HDMI-kabelchecklistan. (Sida 24)

## HDMI-anslutning

Du kan avnjuta ljudet från den externa enheten som är ansluten till uttaget HDMI IN (1) eller HDMI IN (2) på den här enheten.

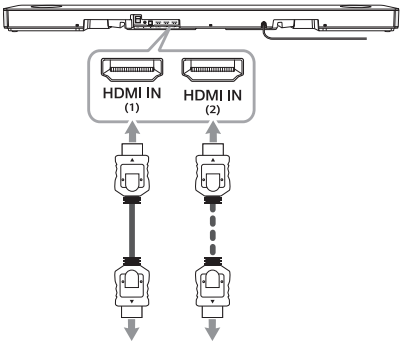



Till Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare etc.

1. Anslut uttaget HDMI IN (1) eller HDMI IN (2) på enhetens baksida till uttaget HDMI OUT på ljudenheten, till exempel Blu-ray-skivspelare, DVD-spelare osv.
2. Ange ingångskällan som HDMI IN1 eller HDMI IN2. Tryck upprepade gånger på **F** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills önskad funktion valts.

## OPTICAL IN-anslutning

Anslut ett optiskt uttag på externa enheter till uttaget OPTICAL IN.

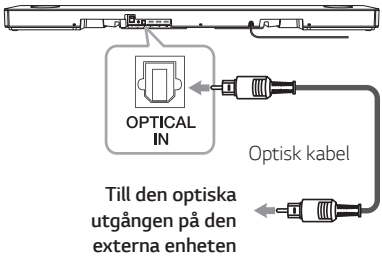



1. Anslut OPTICAL IN-uttaget på enhetens baksida till den externa enhetens optiska uttag.
2. Välj programkällan OPT/HDMI ARC genom att upprepade gånger trycka på **F** på fjärrkontrollen eller enheten.

   ”OPTICAL” visas i teckenfönstret när enheten är korrekt ansluten till den externa enheten.

**Obs**

Innan du ansluter den optiska kabeln, ta bort skyddet på kabelns ände om den är försedd med ett sådant.

## PORTABLE IN-anslutning

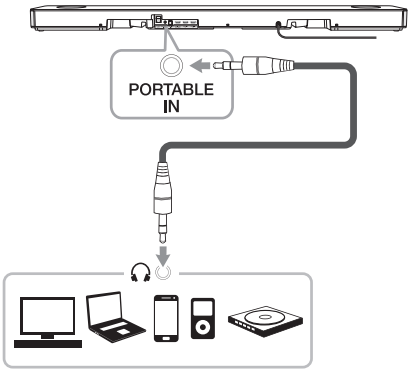



### Lyssna på musik från din bärbara spelare

Enheten kan användas för att spela upp musik från många olika typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den bärbara spelaren till PORTABLE IN-anslutningen på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på (Ström).
3. Välj funktionen PORTABLE genom att trycka på **F** på fjärrkontrollen eller på **F** på enheten tills önskad funktion valts.
4. Slå på den bärbara spelaren eller den externa enheten och starta uppspelningen.

### Anslutning för tillbehörsutrustning

Du kan avnjuta både ljud och bild från den externa enhet som du ansluter.

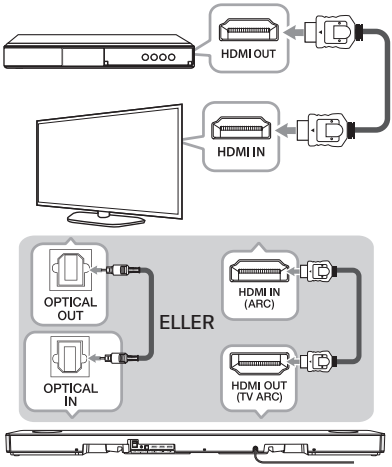


1. Anslut HDMI IN ingången på din TV till HDMI OUT utgången på din externa enhet såsom Blu-ray skivspelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut OPTICAL IN ingången på enhetens baksida till OPTICAL OUT utgången på TV med en optisk kabel.

   Eller anslut HDMI OUT (TV ARC) utgången på enhetens baksida till HDMI IN (ARC) ingången på TV:n med en HDMI-kabel.
3. Ställ in ingångskällan till OPT/HDMI ARC. Tryck upprepade gånger på **F** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen har blivit vald.

**Obs**

Om sound bar inte låter eller bilden på TV:n inte är smidig, så kan HDMI-kabeln vara problemet. Se HDMI-kabelchecklistan. (Sida 24)

# Nätverksanslutning

Du kan njuta av olika funktioner i denna soundbar genom att ansluta till nätverket och din smarta enhet med appen "LG Wi-Fi Speaker".

Välj metod för anslutning med tanke på din nätverksmiljö.


**Obs**

I en nätverksmiljö (Router, internet och internetleverantör) som stöder både IPv4 och IPv6, ansluts nätverket automatiskt till IPv4 eller IPv6 när de ansluts till nätverket.
Du kan kontrollera varje nätverksstatus genom att välja inställningarna för Mina högtalare ([Inställningar]>[IP-information]) på appen "LG Wi-Fi Speaker".


## Kabelanslutning


Genom att använda en trådlös anslutning får du optimal prestanda, eftersom inkopplade enheter ansluter direkt till nätverket utan radiofrekvensstörningar.

Anslut soundbaren till hemmaroutern via LAN-kabel.

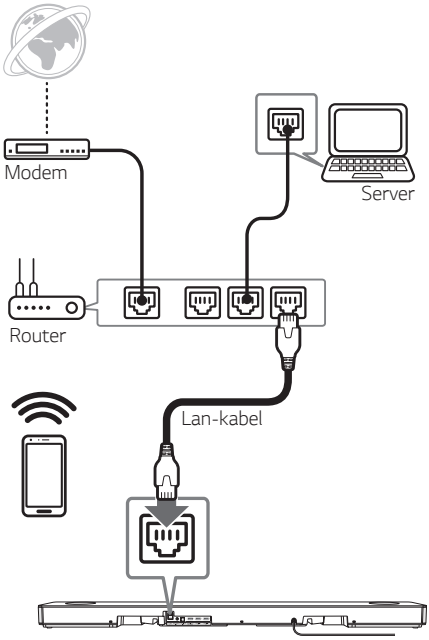

## Trådlös anslutning

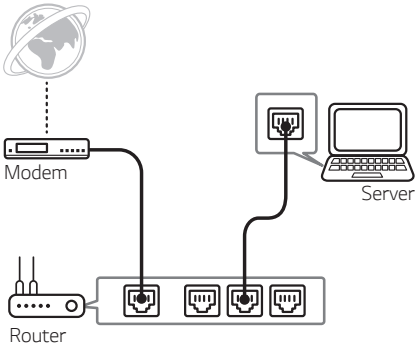

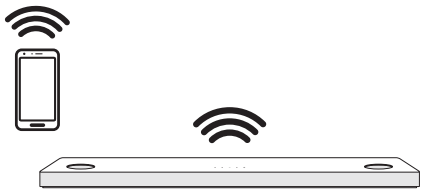När den trådlösa anslutningen inte är tillgänglig mellan soundbaren och routern hemma, kan du ansluta den trådlöst.

Appen ”LG Wi-Fi Speaker” krävs för att ansluta soundbaren trådlöst till nätverket.

Hämta och installera appen ”LG Wi-Fi Speaker” på din smarta enhet. Starta programmet och följ anvisningarna på skärmen på din smarta enhet, så att du kan ansluta soundbaren trådlöst.

# ”LG Wi-Fi Speaker”

Appen ”LG Wi-Fi Speaker” låter dig använda olika funktioner för denna soundbar via din smarta enhet:

### Njuta av musik på din enhet och nätverksservern hemma

Du kan lyssna på musiken på din smarta enhet och nätverksserver hemma.

### Använda inbyggda Chromecast

Du kan njuta av musikinnehållet via soundbaren med Chromecast-aktiverade appar.

### Ställa in och styra soundbar

Du kan hantera inställningar för soundbaren och styra den även utan fjärrkontrollen.

### Uppdaterar soundbaren

Du kan uppdatera soundbaren till den senaste versionen.

### Krav

- **En trådlös router** måste vara ansluten till internet.
- **En smart enhet** som till exempel en smart telefon eller surfplatta måste vara ansluten till den trådlösa routern via Wi-Fi-anslutning.

**Obs**

För mer information om ”LG Wi-Fi Speaker”, följ instruktionerna på appliceringen eller se ägarens manual av ”LG Wi-Fi Speaker”.

## Installera appen ”LG Wi-Fi Speaker”

### Via Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”

1. Tryck på ikonen för Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”.
2. Ange ”LG Wi-Fi Speaker” i sökfältet och tryck ”Sök”.
3. Markera ”LG Wi-Fi Speaker” i listan över sökresultat för hämtning.

**Obs**

- Appen ”LG Wi-Fi Speaker” kommer att finnas tillgänglig i följande programvaruversion;
  Android OS: version 5.0 (eller senare)
  iOS: version10 (eller senare)
- Beroende på enheten, kan det hända att appen ”LG Wi-Fi Speaker” inte fungerar.

# Fungerar med Google Assistant

Den här enheten fungerar med Google Assistant. Du kan styra vissa funktioner på den här enheten: Spela och stoppa musik och volymkontroll.

### Krav

- Google Assistant inbyggd enhet (Säljs separat)
- Den här enheten måste anslutas till Internet.
- Den här enheten måste registreras i appen [Google Home].

# Använda trådlös Bluetoothteknik

## Om Bluetooth

**Bluetooth** är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på kort avstånd.

Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor, eller om du ansluter **Bluetooth** i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter med trådlös **Bluetooth**-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen upprättades via trådlös **Bluetooth**-teknik.

- Tillgängliga enheter : Smarttelefon, MP3-spelare, bärbar dator etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

## Bluetoothprofiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheter kunna tolka visa profiler. Denna högtalare är kompatibel med följande profil:

A2DP (Avancerad ljuddistributionsprofil)

## Lyssna på musik från en Bluetoothenhet

Innan du startar synkroniseringen, se till att **Bluetooth**-funktionen på din smarta enhet är påslagen. Se användarguiden för din **Bluetooth**enhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte utföras på nytt.

1. Välj **Bluetooth**funktion genom att använda **F** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills önskad funktion har valts.
   Först "BT" och därefter "BT READY" visas i displayfönstret.
2. Använd **Bluetooth**enheten och utför synkroniseringen. När du söker efter den här högtalaren på din **Bluetooth**enhet, kan en lista över funna enheter visas på **Bluetooth**enheten, beroende på typ av **Bluetooth**enhet. Din högtalare visas som "LG SK10Y(XX:XX)".
3. Välj "LG SK10Y(XX:XX)".

**Obs**

- XX:XX står för adressens sista fyra siffror. Om din enhet exempelvis har en MAC-adress som 20:C3:8F:C9:**31:55**, så visas "LG SK10Y (31:55)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på typen av **Bluetooth**enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) vid behov.

4. Följande visas i teckenfönstret när enheten är ansluten till en **Bluetooth**-enhet:
"PAIRED" → enhetens namn → "BT".

**Obs**

- Om enhetens namn inte kan hittas så visas "-".
- Du kan kontrollera den anslutna enhetens namn genom att trycka på ⓘ på fjärrkontrollen. Den anslutna **Bluetooth**-enhetens namn visas i teckenfönstret.

5. Lyssna på musik.

För att spela upp musik på din **Bluetooth**enhet, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**enhet.

Beroende på din **Bluetooth**enhets volymnivå, kommer **Bluetooth**-ljudvolymen att justeras.

**Obs**

- Om du använder **Bluetooth**-teknik måste du skapa en så nära anslutning mellan enheten och **Bluetooth**enheten som möjligt, samt bibehålla avståndet.
I följande fall kan proceduren emellertid komma att fungera sämre :
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth**enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens med **Bluetooth**-teknik, till exempel medicinsk utrustning, mikrovågsugn eller trådlös LAN-enhet.

**Obs**

- Den här enheten stöder **Bluetooth**-autosynkronisering. Den fungerar emellertid inte i nedanstående fall:
  - När du startar om enheten.
  - När du kopplar ifrån denna enhet själv.
  - När du kopplar ifrån denna enhet på ansluten **Bluetooth**enhet.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska vågor.
- Du kan ej kontrollera **Bluetooth**enheten med denna enhet.
- Synkronisering begränsas till en **Bluetooth**-enhet. Multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat kanske du inte kan använda **Bluetooth**funktionen.
- Du kan använda **Bluetooth** när du använder din telefon, MP3, laptop osv.
- Ju längre avstånd mellan enhet och **Bluetooth**enhet, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller om **Bluetooth**-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om **Bluetooth**-anslutningen kopplas ifrån, anslut då **Bluetooth**-enheten igen.
- Om en **Bluetooth**-enhet inte ansluts, visas "BT READY" i displayfönstret.
- Om du ställer in funktionen för trådlöst nätverk när nätverket ej har anslutits, kanske **Bluetooth** och trådlös ljudsynkronisering för TV kanske inte ansluts.
- Om du växlar till ett annat läge efter anslutning av en **Bluetooth**-enhet inaktiveras **Bluetooth**-anslutningen. När du återgår till **Bluetooth**-läge aktiveras **Bluetooth**-anslutningen automatiskt igen.

## Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK)

Du kan begränsa **Bluetooth**-anslutning till endast BT (**Bluetooth**)- och LG TV-läge om du vill förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning.

Aktivera funktionen genom att hålla **AUTO POWER** på fjärrkontrollen intryckt i ca två sekunder i BT (**Bluetooth**)-läge; tryck på knappen en gång till när texten "OFF - BT LOCK" rullar i teckenfönstret. Du kan sedan begränsa **Bluetooth**-anslutning.

Inaktivera funktionen genom att hålla **AUTO POWER** på fjärrkontrollen intryckt i ca två sekunder i BT (**Bluetooth**)-läge; tryck på knappen en gång till när texten "ON - BT LOCK" rullar i teckenfönstret.

**Obs**

Även om du ställer in BT LOCK På, detta ljudfält slås på av Auto Power funktion. Stäng av Auto Power funktion för att förhindra det. (sid. 35)

# Andra funktioner

## Använda TV:ns fjärrkontroll

Du kan styra vissa funktioner på denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna är en produkt från ett annat företag.
Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge.

Håll in knappen **AV SYNC** på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" visas, och du kan då styra denna enhet via din TV-fjärrkontroll.

För att kontrollera status för denna funktion, tryck samt håll nere **AV SYNC**.

För att stänga av denna funktion, tryck samt håll nere **AV SYNC** och tryck sedan på den en gång till när texten "ON - TV REMOTE" rullas.

**Obs**

- TV-märken som stöds

| | | | |
|---|---|---|---|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |

- Säkerställ att det utgående TV-ljudet är inställt på [Extern högtalare].
- Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt.
- Denna funktion fungerar inte på LG TV:s magiska fjärrkontroll.
- Denna funktion kanske ej fungerar korrekt när vissa TV-styrfunktioner såsom HDMI CEC, SIMPLINK och LG Sound Sync är inställda på PÅ.
- Vissa fjärrkontroller kanske inte stöds.
- Vissa fjärrkontroller kanske inte fungerar om du trycker på volymknappen upprepade gånger.

## AV Sync

Osynkroniserade matchningar kan uppstå mellan ljudet på soundbar och bilderna på din tv.
Om så sker, kan denna funktion justera fördröjningen.

1. Tryck på **AV SYNC**.
2. Använd ⏮/⏭ för att styra tiden, som kan ställas in på mellan 0 och 300 ms.

## Slå av ljudet tillfälligt

Tryck på 🔇 (Tyst) för att stänga av ljudet på din enhet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, varpå "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta, tryck på 🔇 (Tyst) igen på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

## Automatisk dimmer

Teckenfönstret blir automatiskt mörkare om ingen knapp aktiveras inom 15 sekunder.

När du trycker på någon knapp återgår teckenfönstrets ljusstyrka till normal.

## Visa information om programkälla

Tryck på ⓘ om du vill visa information om programkällan.

OPTICAL/ARC/HDMI IN1/HDMI IN2/PORTABLE: Ljudformat

BT (**Bluetooth**) : Namn på ansluten **Bluetooth**-enhet

## Automatisk avstängning

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström, om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet eller används på 15 minuter.

Den stängs även av efter sex timmar om huvudenheten ansluts till en enhet via bärbar ingång.

När nätverket ansluts växlar högtalaren till vänteläge för nätverk. LED-lampan på enheten dimmas därefter i vitt.

Om nätverket kopplas ifrån växlar högtalaren till vänteläget. Därefter lyser LED-lampan på enheten i rött.

## AUTO POWER På/Av

Denna soundbar slår automatiskt på och av via en ingångskälla: Optisk, LG TV, **Bluetooth** eller appen "LG Wi-Fi Speaker".

Den här funktionen slås på eller av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

### Slår på

Automatisk påslagning stöds endast i nätverksvänteläge, med undantag av optisk signal. Den vita lampan på enheten lyser då svagt.

När du startar TV:n eller en extern enhet som är ansluten till den här enheten identifierar den här enheten ingångssignalen och väljer lämplig funktion. Du kan höra ljudet från enheten.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet slås denna enhet på och kommer att anslutas till ditt **Bluetooth**-enhet.

När du kör appen "LG Wi-Fi Speaker" och spelar upp musik på din smarta enhet som redan har parats ihop, slås soundbaren på till Wi-Fi-funktionen och du kan lyssna på musiken genom soundbaren.

### Slår av

När tv:n är av, växlar soundbaren till standby-läge.

**Obs**

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från TV:n ansluten via LG Sound Sync (Optisk/Trådlös).
- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från den externa enheten.
- Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på automatiskt via AUTO POWER-funktionen. Enheten kan emellertid sättas på via AUTO POWER-funktionen när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Om du kopplar från **Bluetooth**-anslutningen för den här enheten försöker vissa **Bluetooth**-enheter ansluta kontinuerligt till enheten. Vi rekommenderar därför att du kopplar från anslutningen innan du stänger av enheten.
- När du stänger av denna enhet för första gången, är den automatiska påslagningsfunktionen inställd på På.
- Denna funktion kan användas först efter det att huvudenheten har registrerats i listan över synkroniserade enheter för **Bluetooth**-enheten.
- Du kan endast ställa in AUTO POWER-funktionen när denna enhet är påslagen.

## Autofunktionsändring

Soundbaren känner igen ingångssignaler som Optisk, **Bluetooth**, LG TV, Portabel och appen ”LG Wi-Fi Speaker” och tillämpar sedan automatiskt lämplig funktion.

### När du slår på tv:n eller en extern enhet

När du slår på tv:n eller en extern enhet som är ansluten med ett av alternativen Optisk eller LG Sound Sync (Optisk eller Trådlös), ändras den här funktionen till en lämplig funktion och du kan lyssna på ljudet genom det.

### När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

När du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till den här enheten väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela upp musik på **Bluetooth**-enheten.

### Vid anslutning till en bärbar enhet

När du ansluter din bärbara enhet med hjälp av en 3,5 mm stereokabel, växlar denna enhet funktionen till Portabel. Du kan höra musiken från din enhet.

### När du spelar musik via appen ”LG Wi-Fi Speaker”

När du spelar musik via appen ”LG Wi-Fi Speaker” på din smarta enhet, växlar soundbaren funktionen till WiFi och du kan lyssna på musiken genom den.

**Obs**

- För att ändra till optisk funktion krävs 5 sekunder utan signal.
- Denna enhet byter ej till optisk funktion om SIMPLINK på ansluten TV, Blu-ray-skivspelare, digitalbox osv. eller på ansluten CEC-kompatibel enhet är påslagen.
  Om du vill använda funktionen för automatisk växling, inaktivera SIMPLINK-funktionen på LG-teven. SIMPLINK inaktiveras inom ca 30 sekunder.
- Om begränsning av **Bluetooth**-anslutning är vald är **Bluetooth**-anslutning tillgänglig endast i **Bluetooth**- och LG TV-läge. (Sidan 33)
- I WI-FI-läge utan nätverksanslutning går det inte att ansluta **Bluetooth**-enhet eller LG-teve via LG Sound Sync (Trådlöst). Om du vill göra en sådan anslutning, växla till önskat läge.

# Ljud justering

## Ställa in ljudeffekt

Detta system har en förinställt surround sound fält. Du kan välja ett önskat surround läge genom att använda **SOUND EFFECT**.

De visade artiklarna för equalizern kan skilja sig beroende på ljudkällor och effekter.

| På Visning | Beskrivning |
|---|---|
| ASC (Adaptiv ljudkontroll) | Analyserar ljudingångsegenskaperna och optimerar ljudet i realtid för det aktuella innehållet. |
| BASS BLAST eller BASS BLAST+ | Förstärker basen. |
| STANDARD | Du kan njuta av premium ljud med MERIDIAN teknik. |
| MOVIE | Du kan avnjuta ett djupare surroundljud med mer djup. |
| MUSIC | Du kan välja olika ljudeffekter för musikkällan. |

**Obs**

- Ljudeffektsordningen kan variera beroende på de regionala alternativen.
- I samband med vissa ljudeffektlägen och vissa högtalare hörs inget ljud eller bara lågt ljud. Detta beror på ljudläge och ljudkälla, det utgör ingen defekt.
- Du kan komma att behöva återställa ljudeffektläget efter det att ingångskällan bytts; ibland även efter det att ljudfilen bytts.
- När en Dolby Atmos-källa väljs ändras ljudeffekten automatiskt till DOLBY ATMOS. I detta tillstånd, även om du trycker på knapparna, som **SOUND EFFECT** och **AUTO VOLUME**, kommer den här enheten inte att svara. Meddelandet "NOT SUPPORTED (stöds ej)" visas i teckenfönstret.

## Justera volymen automatiskt

Denna enhet stöder automatisk volymjustering.

Tryck på **AUTO VOL** på fjärrkontrollen när det utgående ljudet är för högt eller lågt. För att avnjuta ljudet med lämplig nivå.

För att avbryta denna funktion, tryck på knappen igen när "ON-AUTO VOLUME" visas.

## Justera ljudnivå

Du kan justera ljudnivån för respektive högtalare: Subwoofer, Diskant, Bas, Mitt, Overhead Volymkontroll, Bakre.

1. Tryck på knappen flera gånger för att välja högtalaren som du vill justera.
2. Tryck på **VOL +/—** för att justera ljudnivån.

| Högtalare | Skärm | Område |
|---|---|---|
| Subwoofer | SUBWF | -15 ~ 6 |
| Diskant | TREBLE | -5 ~ 5 |
| Bas | BASS | -5 ~ 5 |
| Mitt | CENTER | -6 ~ 6 |
| Overhead volymkontroll | OVC | -6 ~ 6 |
| Baksida | REAR | -6 ~ 6 |

**Obs**

Justera nivån på de bakre högtalarna är endast möjligt när de är anslutna.

# Vänteläge

Högtalaren växlar till vänteläge om ingen musikuppspelning eller knapptryckning sker.

## Vänteläge

### Alternativ 1.

Om nätverket är frånkopplat, ingen musik spelas upp och ingen knapp används på 15 minuter, växlar högtalaren till vänteläge. "GOOD-BYE" visas i displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser rött.

### Alternativ 2.

Om du trycker samt håller ner ⏻ på enheten eller ⏻ på fjärrkontrollen i cirka 3 sekunder, kommer högtalaren att växla till standbyläge. "GOOD-BYE" visas i displayfönstret, och enhetens LED-lampa lyser rött.

## Nätverks-vänteläge

### Alternativ 1.

När ett nätverk har anslutits men musik inte spelas upp och knapparna inte har tryckts på 15 minuter, växlar högtalaren över till nätverkets-vänteläge. LED-lampan på enheten dimmas därefter i vitt.

### Alternativ 2.

Om du trycker på ⏻ på enheten eller på ⏻ på fjärrkontrollen växlar enheten till vänteläge för nätverket. LED-lampan på enheten dimmas därefter i vitt.

## Vänteläge för Bluetooth

Om vänteläge för **Bluetooth** har angetts som PÅ, växlar högtalaren till **Bluetooth**-vänteläge när den stängs av.

Om du slår på huvudenheten i **Bluetooth**-vänteläge, kan **Bluetooth** och LG TV anslutas även om nätverket inte har anslutits.

Ställ in enhetens volym på minimum. Håll — på enheten och ⓘ på fjärrkontrollen intryckta i ca tre sekunder. "ON-BT STANDBY" visas i teckenfönstret och **Bluetooth**-vänteläge aktiveras.

Inaktivera funktionen genom att trycka på ⓘ när "ON-BT STANDBY" rullar i teckenfönstret.

**Obs**

För att använda denna funktion, bör du slå på AUTO POWER funktionen.

# Återställa högtalaren

Om högtalaren inte svarar, återställ högtalaren.

Tryck samt håll nere knappen tills du hör signalljudet en gång. Du kan då se "RESET" i displayfönstret. Därefter inaktiveras alla trådlösa nätverksportar, och lagrad information om trådlösa nätverk raderas.

# Felsökning

## Allmänt

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Enheten fungerar inte som den ska. | • Stäng av enheten och anslutna externa enheter (teve, bashögtalare, DVD-spelare, förstärkare etc) och slå sedan på dem igen.<br>• Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och prova sedan igen.<br>• Föregående inställning kanske ej sparas om strömmen till enheten stängs av. |
| Strömmen slås ej på. | Är strömsladden inkopplad i ett uttag?<br>• Anslut kontakten till uttaget. |
| Inget ljud hörs. | Är volymen inställd på miniminivå?<br>• Ställ in volymen.<br>• När du använder en anslutning med en extern enhet (digitalbox, **Bluetooth**enhet osv.) ska du justera volymen på enheten.<br>Har den tysta funktionen aktiverats?<br>• Tryck 🔇 på eller justera volymen för att avbryta den tysta funktionen.<br>Har funktionen valts korrekt?<br>• Kontrollera ingångskälla och välj korrekt ingångskälla. |
| Inget wooferljud | Är subwoofern inkopplad?<br>• Anslut subwooferns nätkabel ordentligt till vägguttaget.<br>Har synkroniseringen mellan enheten och subwoofern avbrutits?<br>• Anslut enheten och subwoofern. (sid. 14) |
| Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt. | Är fjärrkontrollen för långt ifrån enheten?<br>• Använd fjärrkontrollen inom ca. 7 meters radie.<br>Finns det något hinder mellan fjärrkontrollen och enheten?<br>• Flytta hindret.<br>Behöver batterierna i fjärrkontrollen bytas ut?<br>• Byt ut batterierna mot nya. |
| AUTO POWER-funktionen fungerar inte. | • Kontrollera den externa enhetsanslutningen, exempelvis TV, DVD/Blu-Ray-spelare eller **Bluetooth**enhet.<br>• Kontrollera att SIMPLINK på LG-teven är inaktiverad.<br>• Beroende på funktion kanske denna funktion ej fungerar. |
| LG Sound Sync fungerar inte. | • Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync.<br>• Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync.<br>• Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten. |

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Om du anser att enhetens utgående ljudvolym är låg. | Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem.<br>• Växla till DRC-funktionen till [OFF] genom att använda "LG Wi-Fi Speaker".<br>• Med soundbaren ansluten till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT i TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].<br>• Med soundbaren ansluten till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT i spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].<br>• Inaktivera dynamiskt ljudomfång i inställningsmenyn [OFF].<br>• Kontrollera att nattläge är inaktiverat. Stäng i annat fall av [OFF] nattläge. |
| Det går inte att ansluta till en **Bluetooth**-enhet. | • Inaktivera begränsning av **Bluetooth**-anslutning. (sid. 33) |



## Nätverk

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Det går inte att ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk. | Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att vissa hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta högtalaren bort från dem. |
| Mediaservrar visas inte i enhetslistan. | • Brandväggen eller antivirusprogrammet på din mediaserver körs. Stäng av brandväggen eller antivirusprogrammet som körs på din mediaserver.<br>• Se till att högtalaren är ansluten till samma lokala nätverk som din mediaserver är ansluten till. |
| "LG Wi-Fi Speaker" fungerar inte korrekt. | Är "LG Wi-Fi Speaker" inkopplade?<br>• Koppla in "LG Wi-Fi Speaker".<br>Är LAN-kabeln ansluten till den trådlösa routern och "LG Wi-Fi Speaker" på rätt sätt?<br>• Anslut LAN-kabeln till LAN-porten på baksidan av "LG Wi-Fi Speaker" och till din trådlösa router.<br>Om du startar om routern?<br>• Du måste stänga av och sätta på högtalaren igen.<br>Om du installerar en ny router.<br>• Du måste utföra en fabriksåterställning och konfigurera nätverksanslutningen för högtalaren. |

## Program

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Appen "LG Wi-Fi Speaker" fungerar inte korrekt. | Uppstår ett fel när du startar appen?<br>• Kontrollera att din smarta enhet är kompatibel med appen.<br>• Se till att appen "LG Wi-Fi Speaker" är den senaste versionen.<br>• Kontrollera att högtalarens LED-lampa på framsidan växlar från rött till vitt sken. |

## ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Denna enhet kan förorsaka trådlösa störningar. | • Trådlös funktion kanske ej fungerar normalt i områden med svag signal.<br>• Vänligen installera enheten tillräckligt nära den trådlösa subwoofern.<br>• För optimal prestanda, installera ej enheten på möbler av metal. |
| **Bluetooth**enheten kan komma att fungera felaktigt eller avge ljud i följande fall. | • Om någon kroppsdel kommer i kontakt med **Bluetooth**- eller soundbarsändtagare.<br>• Om hinder eller vägg existerar, eller om enheten installerats på en avskild plats.<br>• Om det finns en enhet (trådlöst LAN, medicinsk utrustning eller mikrovågsugn) som använder samma frekvens, öka då avståndet mellan produkterna så mycket det går.<br>• När du ansluter enheten till **Bluetooth**enheten, se till att avståndet mellan produkterna blir så kort som möjligt.<br>• Om enheten kommer för långt ifrån **Bluetooth**enheten, kan anslutningen komma att brytas, och även felfunktion kan inträffa. |

## NOTERINGAR för att släppa Demo mode

| Symptom | Orsak & Lösning |
|---|---|
| Kan inte byta ingångskälla med **F**-knappen så som BT (**Bluetooth**), HDMI etc. och endast [DEMO] indikation visas på frontskärmen. | Koppla ur strömkabeln och koppla in den igen.<br>Om den inte fungerar, tryck och håll knappen på soundbaren tills du hör pipljudet en gång.<br>Du kan se "RESET" i visningsfönstret. |
| Fjärrkontroll fungerar inte. (Inget svar) | |

# Filkrav

**Tillgängliga filtillägg :** ".mp3", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

**Samplingsfrekvens:** inom 32 till 48 kHz (mp3), upp till 192 kHz/24 bitar (flac)

**Bithastighet:** upp till 320 kbps (mp3)

- Filkraven är inte alltid kompatibla. Det kan finnas vissa restriktioner på grund av filegenskaper och mediaserverprestandan.
- Vissa wav-filer stöds inte av den här högtalaren.
- Beroende på filtyp eller inspelningssätt kanske den inte kan spelas upp.
- Vissa DRM-filer stöds inte på den här högtalaren.
- De typer av filer som stöds kan skilja sig beroende på operativsystem och/eller tillverkaren av den smarta enheten och datorn.

# Varumärken och licenser

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Tillverkad under licens av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories.

För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans, och Digital Surround är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ordmärket **Bluetooth®** och logotyper är registrerade varumärken ägda av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.
Övriga varumärken och handelsnamn ägs av respektive ägare.

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

# Specifikationer

| Allmänt | |
|---|---|
| Strömkrav | Se enhetens märkskylt. |
| Energiförbrukning | Se enhetens märkskylt. |
| | Nätverksvänteläge : 6,4 W<br>(Om samtliga nätverksportar aktiverats.) |
| Dimensioner (B x H x D) | ungefärlig 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (med fot) |
| Drifttemperatur | 5 °C till 35 °C |
| Driftluftfuktighet | 5 % till 90 % |
| Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Ljudformat för digitala programkällor | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM |

| Ingång/utgång | |
|---|---|
| OPTICAL IN | 3 V (p-p), Optiskt uttag x 1 |
| PORTABLE IN | 0,32 Vrms ( 3,5 mm stereouttag) x 1 |
| HDMI IN (1) / HDMI IN (2) | 19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 2 |
| HDMI OUT | 19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1<br>4K-källor som kräver HDCP 2.2 stöds med 4K-upplösning. |

| Förstärkare (RMS-uteffekt) | |
|---|---|
| Totalt | 550 W RMS |
| Framsida | 50 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %) |
| Mitt | 50 W RMS (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %) |
| Surround | 50 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %) |
| Topp | 50 W RMS x 2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10 %) |
| Subwoofer | 200 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10 %) |

| Trådlös subwoofer | |
|---|---|
| Strömkrav | Se huvudetiketten på subwoofern. |
| Energiförbrukning | Se huvudetiketten på subwoofern. |
| Typ | 1-vägs 1 Högtalare |
| Impedans | 3 Ω |
| Märkström | 200 W RMS |
| Max. Ineffekt | 400 W RMS |
| Dimensioner (B x H x D) | ungefärlig 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm |

| System | |
|---|---|
| LAN-port | Ethernet-uttag x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX |
| Trådlöst LAN (inbyggd antenn) | 802.11a/b/g/n WiFi-nätverk |

## SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Säljs separat

| Trådlös mottagare | |
|---|---|
| Strömkrav | Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren. |
| Energiförbrukning | Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren. |
| Baksida | 70 W RMS x 2 (3 Ω vid 1 kHz, THD 10 %) |
| Dimensioner (B x H x D) | ungefärlig 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm |

| Bakre högtalare (Var och en) | |
|---|---|
| Typ | 1-vägs 1 Högtalare |
| Impedans | 3 Ω |
| Märkström | 70 W RMS |
| Max. Ineffekt | 140 W RMS |
| Dimensioner (B x H x D) | ungefärlig 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

# Hantera högtalaren

## Vid transport av högtalaren

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver transportera högtalaren ska du packa om högtalaren som den ursprungligen var förpackad i fabriken, för maximalt skydd.

## Håll utvändiga ytor rena

- Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av högtalaren.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

## Rengöra högtalaren

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

# Viktig information gällande nätverkstjänster

All information, alla data, dokument, kommunikationer, hämtningar, filer, text, bilder, fotografier, grafik, videor, webbcasts, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgets, applikationer, produkter och annat innehåll ("Content") och alla tjänster och erbjudanden ("Services") som erbjuds eller görs tillgängliga av eller genom tredje part (var och en "Service Provider") är ett exklusivt ansvar tillhörande respektive Tjänsteleverantör.

Tillgängligheten på och åtkomsten till innehåll och tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören genom LGE-enheten kan när som helst ändras utan föregående meddelande, inklusive och inte begränsat till uppsägning, borttagning eller avslutande av allt eller delar av innehållet eller tjänsterna.

Om du skulle ha några frågor eller problem rörande innehåll eller tjänster, se respektive tjänsteleverantörs webbplats för den mest uppdaterade informationen. LGE varken ansvarar för eller är ansvarsskyldigt för kundtjänst relaterad till innehåll eller tjänster. En fråga eller begäran om tjänster kopplat till innehåll eller tjänster ska ställas direkt till respektive innehålls- och tjänsteleverantör.

Observera att LGE inte ansvarar för något innehåll eller några tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören eller några ändringar, borttagningar eller avslutanden av dylikt innehåll eller dylika tjänster, och garanterar inte tillgång till sådant innehåll eller sådana tjänster.

# ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor gäller för de personer och grupper som använder LG's Wi-Fi speaker, vilken programvara som helst som är associerad med "LG Wi-Fi speaker", denna applikation och alla tjänster som hör samman med denna applikation (gemensamt "LG Software").
De anger LGE:s ansvar gentemot dig, samt identifierar påbud och förbud som du behöver vara medveten om vid användning av LG-programvaran. LG-programvaran är en upphovsrättslig programvara som ägs av LG Electronics Inc., ett företag som är registrerat på adressen Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Söul, Sydkorea. LGE, och dess licensgivare ("LGE", "oss" eller "vi").

Genom att öppna eller använda LG-programvaran bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor och att du instämmer i att efterleva dem. Om du inte godkänner de här användarvillkoren, får du inte öppna eller använda LG-programvaran. I den utsträckning någon konflikt uppstår mellan dessa användarvillkor och något annat dokument som hänvisas till i dessa användarvillkor, har dessa användarvillkor tolkningsföreträde, om inte annat uttryckligen meddelas i relevant dokument.

Vi utdelar en icke-unik licens att använda det förinstallerade exemplaret av LG-programvaran uteslutande i den utsträckning detta är nödvändigt för att du ska kunna använda din "LG Wi-Fi Speaker" personligen, och ej i något annat syfte.

Du instämmer i att alla äganderättigheter i LG-programvaran överallt i världen endast tillhör oss, och att inga äganderättigheter till LG-programvaran överförs till dig. Du har bara rätt att använda LG-programvaran enligt villkoren i de här licensvillkoren.

Du får inte kopiera, modifiera, dekompilera eller använda reverse engineering på vår programvara på något sätt, om du inte har laglig rätt att göra det. Vi förbehåller oss rätten att häva, dra tillbaka och upphöra med alla eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande, om vi anser att du bryter mot dessa användarvillkor.

Du instämmer i att LG-programvaran inte har utvecklats för att uppfylla dina individuella behov. Vi ger inga löften eller garantier att LG-programvaran är fri från buggar och fel eller att den alltid blir tillgänglig. Vi använder kommersiellt skäliga ansträngningar att erbjuda LG-programvaran på en kontinuerlig, högkvalitativ basis, men kan inte garantera att den alltid blir tillgänglig, störnings- eller felfri. Det är möjligt att vi måste avbryta eller sluta erbjuda LG-programvaran eller avbryta eller begränsa din användning av alla eller delar av tjänsterna, om vi finner det nödvändigt av tekniska, driftsmässiga, säkerhetsmässiga, juridiska eller regelmässiga skäl.

Vi tar inget ansvar för, om av något som helst skäl, tjänsterna eller någon del av dem är otillgänglig under någon tidsperiod.

Trots att du kan använda LG-programvaran för att hämta och öppna innehåll eller program som gjorts tillgängliga av tredje parter för din LG-programvara, ger vi inga löften eller garantier för att du alltid kan få åtkomst till sådant innehåll eller sådana program. I så lång utsträckning vi kan, utesluter vi alla former av garantier eller villkor som kan antydas i dessa licensvillkor enligt lag.

Så långt detta är lagligt möjligt, frånsäger vi oss allt ansvar för förlust eller skada som drabbar dig eller en annan person i anslutning till användning av LG-programvaran. Vi bär endast ansvar för förluster eller skador till följd av förutsägbara resultat av brott från vår sida mot dessa licensvillkor eller av vår oaktsamhet till en kostnad på upp till nedan angivet belopp, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om det finns en tydlig konsekvens av vårt brott, eller om det förutsågs av dig och oss när du började använda LG-programvaran.

När det gäller förlust eller skada som inte är exkluderad enligt dessa licensvillkor, oavsett om det handlar om avtal, fel (inklusive oaktsamhet) eller annat, begränsas det totala skadeståndsansvaret för oss och vår företagsgrupp gentemot dig till det belopp du har betalat för din LG-programtjänst. I den utsträckning så är tillåtet enligt gällande lag kanske vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning eller ansvarsbegränsning för oavsiktliga eller följdmässiga skador, eller har lagstiftning som begränsar eller utesluter ansvar, varför ovan nämnda begränsning kanske inte gäller för dig.

Ingenting i dessa licensvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada relaterat till vår oaktsamhet, bedrägliga beteende eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

LG-programvaran ger åtkomst till appar och länkar till andra tjänster som ägs och drivs av tredje part, till exempel innehållsleverantörer. Alla tredjepartsappar, tjänster och allt innehåll som du öppnar via Tjänsterna görs tillgängligt för dig av dessa tredjepartsleverantörer, och ligger utanför dessa Användarvillkors omfång.

Dina uppgörelser med tredjepartsleverantörer görs uteslutande mellan dig och relevant leverantör, och kan falla under leverantörens egna regler och

villkor och sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument, även om vi inte ansvarar för innehållet. Vi tar inget ansvar för appar, tjänster och innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

Vi kan införa begränsningar för användning av eller åtkomst till vissa delar av tredjepartsinnehåll, program eller tjänster, utan föregående meddelande eller ansvar. Vi frântar oss uttryckligen ansvar för alla ändringar, avbrott, inaktiveringar, borttagningar av eller hävande av något innehåll, program eller tjänst som gjorts tillgänglig(t) genom den här LG-programvaran. Vi ansvarar vare sig för kundtjänst relaterad till innehåll, program eller tjänster. En fråga eller begäran om service kopplad till tredjepartsinnehåll, -program eller -tjänster ska ställas direkt till respektive innehålls- och tjänsteleverantör, efter behov.

Dessa regler påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Tjänsternas lämplighet för barn och barnlåskontroller

Anpassa detta efter behov: Tjänsterna riktar sig ej till barn under 13 års ålder, samt är ej utformade specifikt för att attrahera barn under 13 års ålder. Visst innehåll som du kan få åtkomst till genom din användning av Tjänsterna kan innehålla material som du anser vara oanständigt, tveksamt eller kanske opassande för barn.

Om du tillåter att ett barn får använda din LG Smart TV för åtkomst till tjänsterna, ansvarar du personligen för att avgöra om aktuella Tjänster är lämpliga eller inte för barnet att få åtkomst till.

Din Smart TV erbjuder ett barnlåsverktyg (genom en 4-siffrig PIN-kod). Om du har aktiverat en 4-siffrig PIN-kod är din LG Smart TV inte tillgänglig för att visa begränsat innehåll, såvida du ej anger PIN-koden. Du ansvarar för inställning och underhåll av barnlåsverktyget och andra kontroller som är tillgängliga, och vi bär ej ansvaret för någon som helst skada eller förlust du eller någon annan användare av din LG Smart TV ådrar sig som ett resultat av din underlåtelse att göra så. Beroende på LG Smart TV-modell kanske dessa funktioner inte är tillgängliga.

Virus och säkerhet

Ändra dessa efter behov: Vi gör kommersiellt skäliga ansträngningar för att säkerställa att tjänsterna är säkra och virusfria, men dessa ansträngningar kan inte garantera att tjänsterna är fria från buggar, virus och andra sårbarheter.

Vi åtar oss vidare inget ansvar för någon förlust eller skada orsakad av virus, distribuerad denial-of-service-attack, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din LG Smart TV, data eller annat material som tillhör dig, under användning av tjänsterna.

Modifiera efter behov: Klagomål

Om du har några frågor eller synpunkter kring Tjänsterna ska du kontakta [inkludera referens till icke-personlig e-postadress för LG].

Modifiera efter behov: Övrigt

Till skillnad mot vad som annars sägs utgör användarvillkoren och dokumenten som hänvisas till i dem hela avtalet mellan dig och oss gällande din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal, arrangemang, åtaganden och förslag, både skriftliga och muntliga, mellan oss och dig gällande din användning av Tjänsterna.

Vi kan tilldela, delavtala eller på annat sätt överföra någon eller alla våra rättigheter och åtaganden enligt dessa användarregler till något företag, någon firma eller person. Vi kan bara göra detta om det inte materiellt påverkar dina rättigheter enligt användarvillkoren. Du kan inte tilldela, delavtala eller på annat sätt överföra dina rättigheter eller åtaganden enligt dessa regler till någon annan (såvida du inte överlämnar din LG Smart TV till en tredje part), om du inte först avtalar detta skriftligen med oss.

Om vi beslutar oss för att inte utöva eller genomdriva några rättigheter vi har mot dig vid en viss tidpunkt, förhindrar inte detta att vi senare utövar eller genomdriva en sådan rättighet.

Om någon del av dessa Användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar av en domstol eller regulator, ska denna del raderas och återstående delar av Användarreglerna fortsätta vara i kraft.

Dessa Användarvillkor varken skapar eller antyder några rättigheter som är genomdrivbara av någon person som inte omfattas av dem.

Dessa Användarvillkor styrs av lagarna i ditt land där din LG Smart TV säljs, och både du och LGE instämmer i att åtlyda den verkställande jurisdiktionen i det land där din LG Smart TV säljs i anslutning till densamma.

Detta avtal styrs av lagarna i Republiken Korea, exkluderat detta lands förbehåll om lagkonflikter.

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa Användarvillkor, ber vi dig gå till www.lg.com.

Dessa Användarvillkor kan komma att då och då uppdateras av LGE. Om vi gör en viktig ändring i våra Användarvillkor, uppdaterar via din LG-programvara eller på annat sätt.

## Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

# LG Wi-Fi-högtalare

www.lg.com

# Innehållsförteckning


## 1 Komma igång

3 "LG Wi-Fi Speaker"
3 – Installera appen "LG Wi-Fi Speaker"
4 – Starta appen "LG Wi-Fi Speaker"

## 2 Ansluta

5 Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk
5 – Kabelanslutning
6 – Enkel anslutning
7 – Manuell anslutning

## 3 Användning

9 Njuta av musik med appen "LG Wi-Fi Speaker"
9 – Översikt sidomeny
10 – Översikt av [My Speakers]
10 – Spela upp en låt
11 – Hantera en låt
12 – Uppspelningsöversikt
13 Inställningar
13 – Inställningar för den anslutna högtalaren
15 – Inställningar för appen "LG Wi-Fi Speaker"

# ”LG Wi-Fi Speaker”

Appen ”LG Wi-Fi Speaker” låter dig använda olika funktioner hos denna högtalare via din smarta enhet:

### Njuta av musik på din enhet och nätverksservern hemma

Du kan lyssna på musiken på din smarta enhet och nätverksserver hemma.

### Använda inbyggda Chromecast

Du kan njuta av musikinnehållet via den här högtalaren med Chromecast-aktiverade appar.

### Ställa in och styra högtalaren

Du kan hantera högtalarinställningarna och styra högtalaren även utan fjärrkontrollen.

### Uppdatering av högtalare

Du kan uppdatera högtalaren till den senaste versionen.

## Installera appen ”LG Wi-Fi Speaker”

### Via Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”

1. Tryck på ikonen för Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”.
2. Ange ”LG Wi-Fi Speaker” i sökfältet och tryck på ”Sök”.
3. Markera ”LG Wi-Fi-högtalare” i listan över sökresultat för hämtning.

**Observera**

- Appen ”LG Wi-Fi Speaker” kommer att finnas tillgänglig i en programvaruversion enligt följande;
  Android OS: version 5.0 (eller senare)
  iOS : version 10 (eller senare)
- Beroende på enheten, kan det hända att appen ”LG Wi-Fi Speaker” inte fungerar.


## Starta appen ”LG Wi-Fi Speaker”

När du startar Music Flow Player-appen första gången, visas användningsvillkoren och information om Chromecast-tjänsten på skärmen.

1. Kontrollera innehållet i användarvillkoren och välj [Agree and start].




2. Kontrollera innehållet i Chromecast-tjänsten och välj [Agree and start].

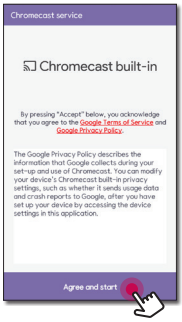

# Ansluta högtalaren till ditt hemmanätverk

## Krav

- **En trådlös router** måste vara ansluten till internet.
- **En smart enhet** som till exempel en smart telefon eller surfplatta måste vara ansluten till den trådlösa routern via Wi-Fi-anslutning.


**Observera**

- Se till att DHCP-servern är aktiverad på den trådlösa routern.
- Om du inte kan ansluta högtalaren till routern går du till routerinställningarna och kontrollerar att rutan "Allow wireless client to see each other and access my local network" inte är markerad.
- I en nätverksmiljö (Router, internet och internetleverantör) som stöder både IPv4 och IPv6, ansluts nätverket automatiskt till IPv4 eller IPv6 när de ansluts till nätverket. Du kan kontrollera varje nätverksstatus genom att välja inställningarna för Mina högtalare ([⚙]>[IP Info.]) på appen "LG Wi-Fi Speaker".


## Kabelanslutning

Genom att använda en trådlös anslutning får du optimal prestanda, eftersom inkopplade enheter ansluter direkt till nätverket utan radiofrekvensstörningar.

1. Anslut din högtalare till hemmaroutern via LAN-kabel.

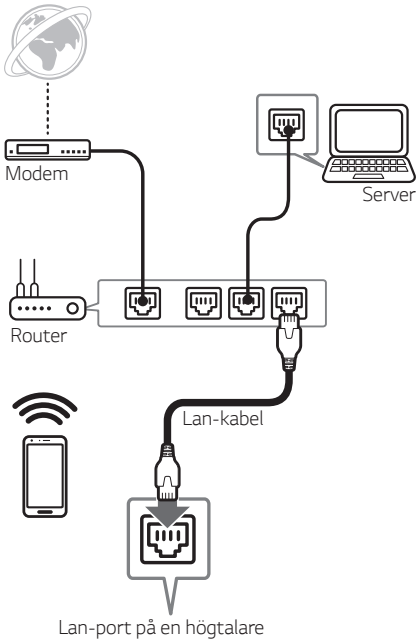


2. Du kan se högtalaren på skärmen på din smarta enhet när du öppnar appen "LG Wi-Fi Speaker".

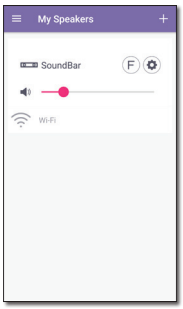

# Enkel anslutning


**Förberedelse**

- För enkel anslutning krävs trådlös nätverksanslutning.
- Se till att **Bluetooth**-inställningen på den smarta telefonen är påslagen.
- Välj WiFi-funktionen med hjälp av **F** på fjärrkontrollen eller **F** på högtalaren.

**Observera**


Enkel anslutning stöds av **Bluetooth** version 4.0 (eller högre).

1. Kontrollera högtalarens position och skick och välj [Next].

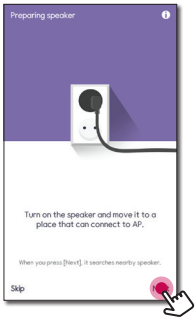



Om du använder Android-enhet, krävs godkännande av plats. Gå till nästa steg om du använder iOS-enheten.

Tillåt godkännande av plats. Och tryck sedan på [Next] en gång till.

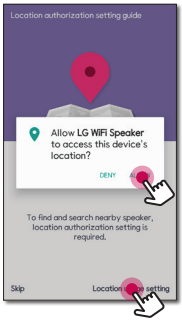


2. Då ser du vilken tillgänglig högtalare som du kan ansluta till.

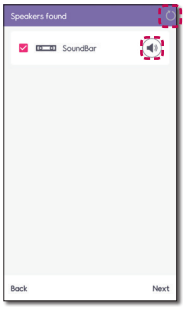



- Välj [ ] om önskad högtalare inte visas.
- Välj [ ] för att kontrollera högtalaren med ett pipljud.
- Sökningen misslyckades. Tryck [Retry] för att söka efter din högtalare igen eller anslut högtalaren manuellt. (sidan 7)


3. Välj högtalaren som ska anslutas genom att markera [ ] och [Next].



4. Om du har ett lösenord för ditt nätverk, visas säkerhetsskärmen på din smarta enhet. Ange ditt lösenord och tryck på [Next].

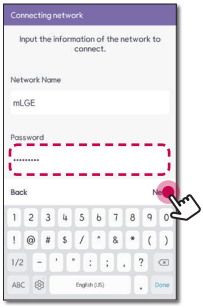



5. Tryck på [OK] för att slutföra anslutningen.

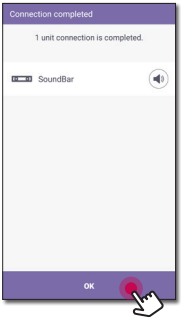



## Manuell anslutning

När den enkla anslutningen inte är tillgänglig mellan din högtalare och smarta enhet, kan du ansluta den manuellt.

1. Välj [Manual setup] när du vill ansluta högtalaren manuellt.

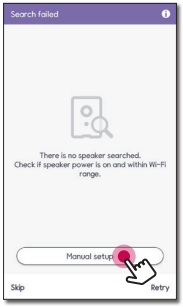



2. Kontrollera högtalarens position och skick och välj [Next].

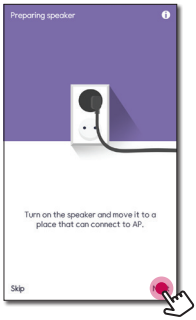


3. Detta steg är endast för iOS-enheten. Gå till nästa steg om du använder Android-enhet.

   Slå på WiFi-inställningen på din iOS-enhet och välj [LG_Speaker_Setup_XXXX] och gå sedan tillbaka till appen ”LG Wi-Fi Speaker”.

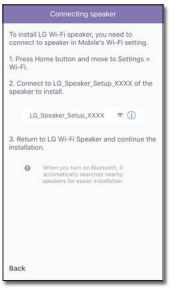



4. Ange ditt lösenord och tryck på [Next].

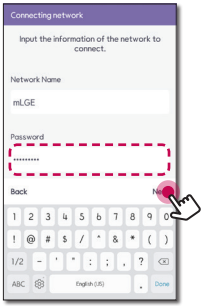


   Då påbörjar din smarta enhet att söka efter den tillgängliga högtalaren för att ansluta.

5. Tryck på [OK] för att slutföra anslutningen.

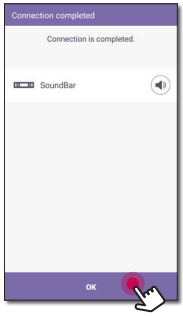

# Njuta av musik med appen ”LG Wi-Fi Speaker”

Med appen ”LG Wi-Fi Speaker”, kan du spela musik på din smarta enhet.


> **Observera**
>
> Visst innehåll i denna del kan skilja sig från programmet ”LG Wi-Fi Speaker”, beroende på programversion.

## Förberedelse

1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren. (Sidan 5)
2. När du ska använda högtalaren, måste hämta hem och installera appen ”LG Wi-Fi Speaker”. (Sidan 3)

## Översikt sidomeny

1. Starta appen ”LG Wi-Fi Speaker” på din smarta enhet. [My Speakers] visas.
2. Tryck på [≡]-knappen.

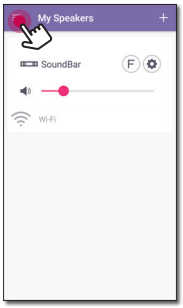



3. Sidomenyn visas.




| | |
|---|---|
| 1 | **[My Speakers]** – Visar ansluten högtalare. |
| 2 | **[My Phone]** – Visar låtarna som finns på denna smarta enhet. |
| 3 | **[Music Server]** – Visar låtarna på anslutna enheter (mediaserver). |
| 4 | **[Playlist]** – Visar spellistorna. |
| 5 | **[Settings]** – Visar inställningsmenyn. |


## Översikt av [My Speakers]

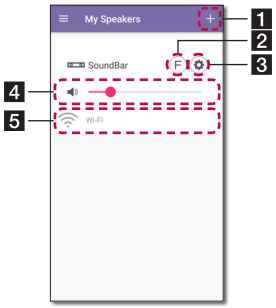


| | |
|---|---|
| 1 | [+] – Ansluta extra högtalare. |
| 2 | [Ⓕ] – Väljer en funktion av den anslutna högtalaren. |
| 3 | [⚙] – Ställ in de anslutna högtalarinställningarna. (Sidan 13) |
| 4 | [🔊] – Justera volymen på den anslutna högtalaren. |
| 5 | [Status] – Visar status för den anslutna högtalaren. |

## Spela upp en låt

1. Välj [My Phone] eller [Music Server] på sidomenyn.

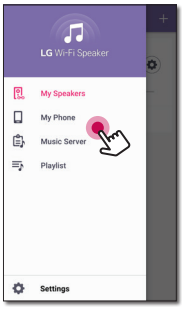


2. Du kan se låtarna på din smarta enhet eller musikserver. Välj en låt att spela upp.


   I [My Phone]-menyn, sorteras låtarna efter [Album], [Artists], [Songs], [Genres] och [Folders] (Android-enhet) eller [iPhone Playlist] (iOS-enhet).

   I [Music Server]-menyn, visas de anslutna servrarna.

3. Tryck [⎙] och välj högtalare. Du kan lyssna på musik via den anslutna högtalaren med Chromecast.

## Hantera en låt

På låtlistan i [My Phone] eller [Music Server], tryck [ ⋮ ] för den önskade låten.
Rullgardinsmenyn visas.

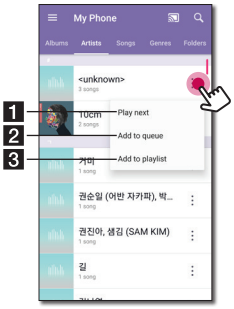


**1** **[Play next]** – Väljer musik att spela upp härnäst.

**2** **[Add to queue]** – Lägger till kölistan.

**3** **[Add to playlist]** – Lägger till i önskad spellista.


**Observera**

Beroende på din trådlösa miljö kanske uppspelningen av en låt med högtalaren inte fungerar smidigt.


## Använda spellista

Du kan njuta av musik som passar din smak genom att skapa en spellista.

1. På låtlistan i [My Phone] eller [Music Server], tryck [ ⋮ ] för önskad låt och [Add to playlist].

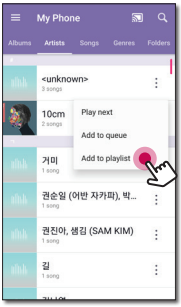



2. Fönstret [Add to playlist] visas.

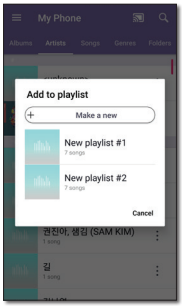


- Välj en spellista för att lägga till låten.
- Om du vill skapa en annan spellista, väljer du [Make a new].

# Uppspelningsöversikt

Du kan bekräfta och justera olika uppgifter på uppspelningsskärmen.

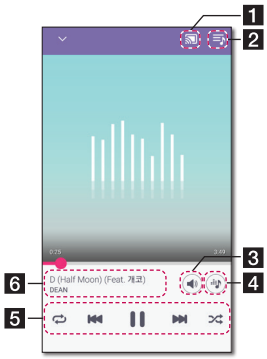


| | |
|---|---|
| 1 | [ / ] - Tilldela musik till den anslutna högtalaren via Chromecast och sluta tilldela musiken. |
| 2 | [ ] - Redigerar den aktuella spellistan. |
| 3 | [ ] - Justerar volymen för smart enhet eller Chromecast. |
| 4 | [ ] - Justerar ljudeffekten. |
| 5 | Justerar uppspelningen.<br>[ ] - Pausar uppspelningen.<br>[ ] - Startar uppspelningen.<br>[ ]/[ ] - Hoppar snabbt bakåt eller framåt.<br>[ ] - Upprepar önskat innehåll. Varje gång du klickar på det, ändrades ordningen i [ ] (Upprepa en) - [ ] (Upprepa alla) - [ ] (Upprepa Av).<br>[ ] - Ändrar musiken i listan i slumpvis ordning. Musiken spelas upp i slumpvis ordning. |
| 6 | Visar information om den aktuella listan som spelas. |

**Observera**


[ ] är avaktiverad när du lyssnar på musik med din smarta enhet eller lyssnar på musik från högtalare grupperade med [Google Home]-appen.

## Välja ljudeffekt


Du kan välja ett önskat ljudläge genom att trycka på [ ].

De visade objekten för Equalizern (Utjämnare) kan vara olika beroende på ljudkällor och effekter.

1. Under uppspelning, trycker du på [ ].

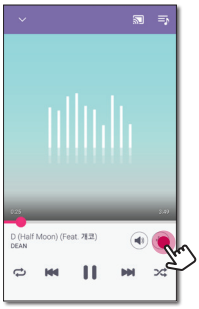


2. Välj ljudeffekt med < och > och tryck på [OK].

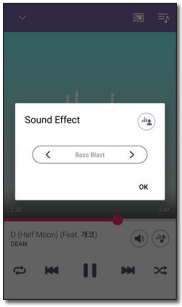


Du kan anpassa ljudeffekten genom att använda [ ] när du ska justera värdena för diskant och bas.

**Observera**

- När du lyssnar på låtar med den smarta enhetens högtalare, stöds inte ljud-equalizern.
- Beroende på ansluten högtalare, kan den använda ljudeffekten skilja sig åt.

# Inställningar

Med appen ”LG Wi-Fi Speaker”, kan du ställa in den anslutna högtalaren i din smarta enhet.

**Observera**

Visst innehåll i denna del kan skilja sig från programmet ”LG Wi-Fi Speaker”, beroende på programversion.

## Förberedelse


1. Kontrollera nätverksanslutningen till högtalaren. (Sidan 5)
2. När du ska använda högtalaren, måste hämta hem och installera appen ”LG Wi-Fi Speaker”. (Sidan 3)



## Inställningar för den anslutna högtalaren

Du kan konfigurera inställningen för den anslutna högtalaren.


På [My Speakers]-skärmen, välj [ ⚙ ] när du ska konfigurera in de anslutna högtalarinställningarna.

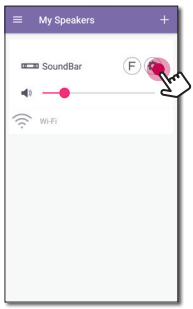


**Observera**

Någon del av menyn kan inte visas beroende på den anslutna enheten.


Inställningar för den anslutna högtalaren visas.

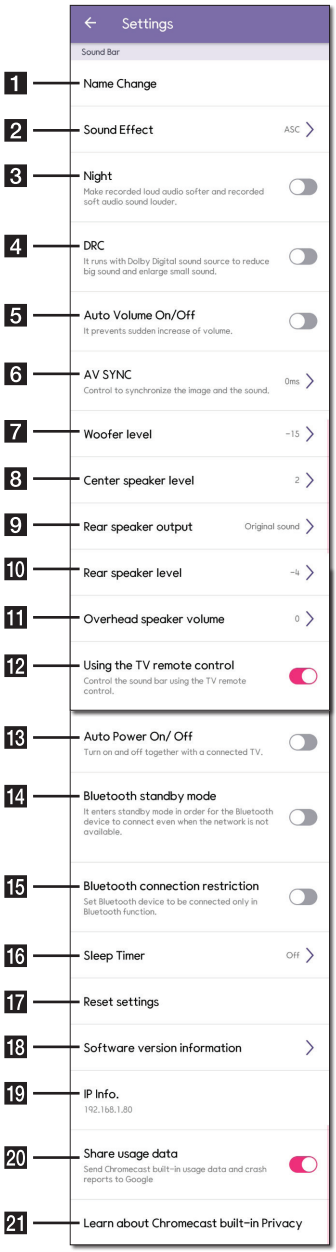



1. **[Name Change]** – Byter namn på högtalaren.
2. **[Sound Effect]** - Väljer ett ljudeffektläge.
3. **[Night]** – Slår på eller stänger av funktionen Nattläge.
4. **[DRC]** – Sänker volymen för högljudda ljud eller förstärker tysta ljud. (Endast Dolby Digital) Slår på eller av DRC-funktionen.
5. **[Auto Volume On/Off]** – Sätter på eller stänger av funktionen Autovolym.
6. **[AV SYNC]** – Justerar ljud/videosynkroniseringen.
7. **[Woofer level]** – Justerar woofernivån.
8. **[Center speaker level]** – Justera nivån på centerhögtalaren.
9. **[Rear speaker output]** - Välj bakre högtalarutgång.
10. **[Rear speaker level]** - Justera bakre högtalarnivå.
11. **[Overhead speaker volume]** - Justera ljudnivån på overhead-högtalare.
12. **[Using the TV remote control]** - Justerar vissa funktioner på högtalaren med tv:ns fjärrkontroll.
13. **[Auto Power On/Off]** – Sätter på eller stänger av AUTO POWER funktionen.
14. **[Bluetooth standby mode]** – Slår på eller av Bluetooth-vänteläge.
15. **[Bluetooth connection restriction]** – Bluetooth-enheter kan anslutas endast i Bluetooth- eller LG:ns tv-läge.
16. **[Sleep timer]** – Slår av sig själv efter den inställda tiden.
17. **[Reset settings]** – Återställ högtalarinställningarna med undantag för nätverksinformation.
18. **[Software version information]** – Visar aktuell information om programvaruversion och uppdaterar programvaran till senaste versionen.
19. **[IP Info.]** - Visar högtalarens IP-adress.
20. **[Share usage data]** – Välj huruvida du vill skicka Google Cast-användningsdata och -kraschrapporter till Google.
21. **[Learn about Chromecast built-in Privacy]** – Visar Chromecasts integritetspolicy.

# Inställningar för appen ”LG Wi-Fi Speaker”

Välj [Settings] på sidomenyn.

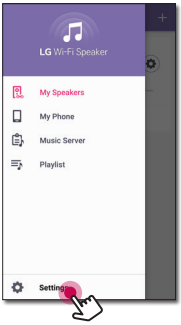



Appens inställningar för ”LG Wi-Fi Speaker” visas.

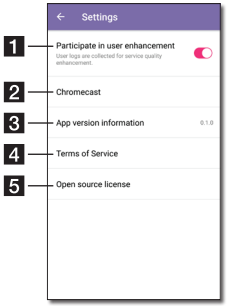


| | |
|---|---|
| 1 | **[Participate in user enhancement]** – Låter en att skicka användarloggar för förbättring av servicekvaliteten. |
| 2 | **[Chromecast]** – Visar Chromecast-menyn. |
| 3 | **[App version information]** – Visar information om den här programversionen. |
| 4 | **[Terms of Service]** – Visar servicevillkoren. |
| 5 | **[Open source license]** – Visar LGE-meddelande om Open Source-programvara. |

## [Chromecast] Meny

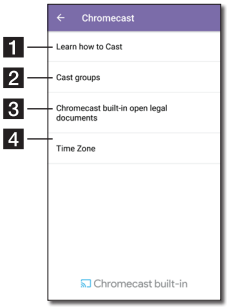


| | |
|---|---|
| 1 | **[Learn how to cast]** - Visar hur man använder Chromecast. |
| 2 | **[Cast Groups]** - Välj [Learn about Cast Groups] eller [How to cast to a group] för att visa den valda informationen. |
| 3 | **[Chromecast built-in open legal documents]** - Välj [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] eller [Open source license] för att visa den valda informationen. |
| 4 | **[Time zone]** - Anger tidszon. |

**Observera**

För att använda Cast Groups (Tilldelade grupper), måste du installera [Google Home]-appen. Hämta appen från Apples ”App Store” eller Googles ”Play Store”.

## [Time Zone] Meny

**Automatic Time zone**

Använder nätverkstillhandahållen tid.

**Set Time Zone**

Om du avmarkerar [Automatic Time zone], kan du själv välja din tidszon.


LG
Life's Good