
LG
Life's Good

LGスマートモニター

27SR50F
32SR50F

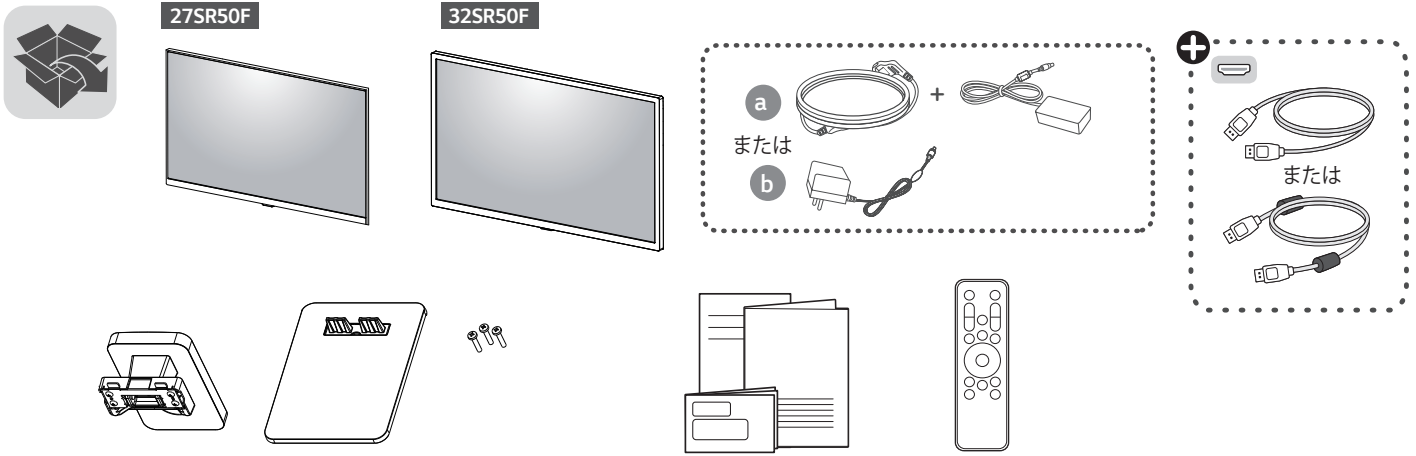

⊕ 地域(国)およびモデル(型番)によって異なります。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。(https://www.lg.com/jp/monitor) 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

MBM67549902
(2305-REV00)

www.lg.com


- 製品を安全に長くご使用いただくために、正規の付属のアクセサリ、および部品をご使用ください。
- 箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。

www.lg.com


- この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 本書は製品の組み立てから接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。
- この製品のWeb版取扱説明書はWebサイトからダウンロードできます。

モニターを組み立てる


1

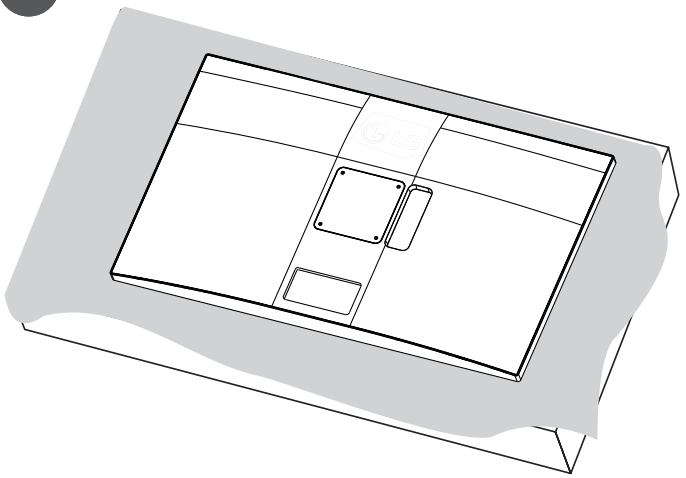


2

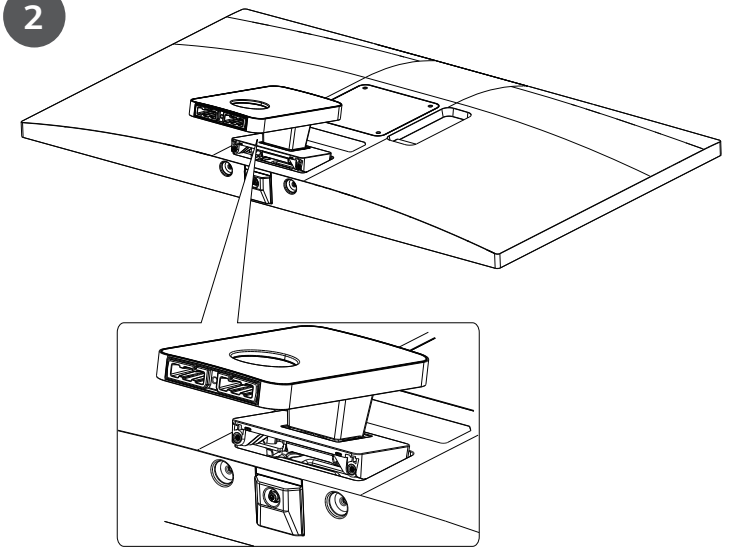

3

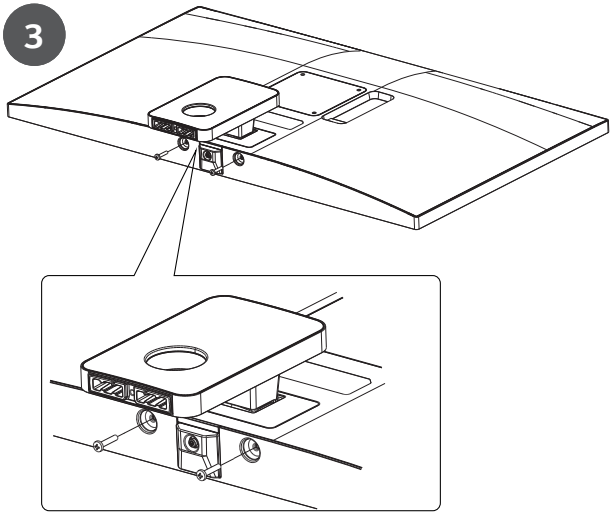


4

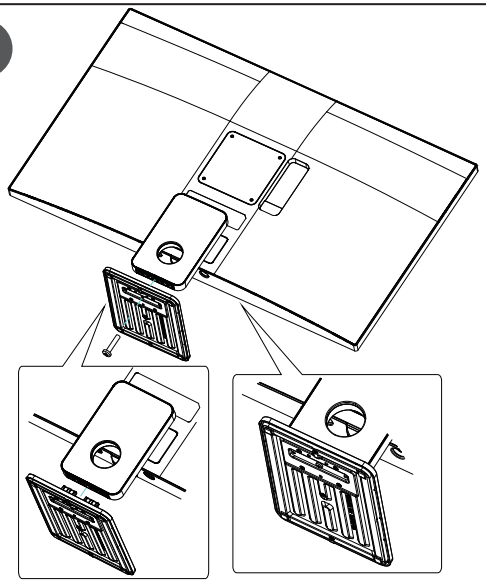



5

27SR50F

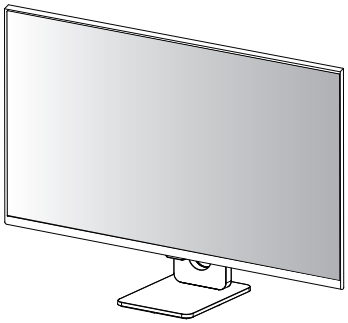

32SR50F

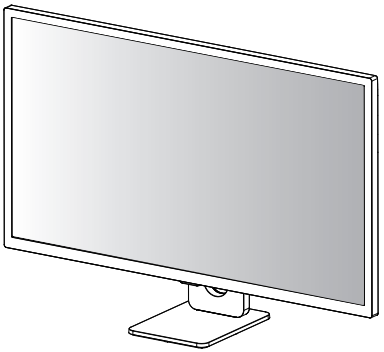


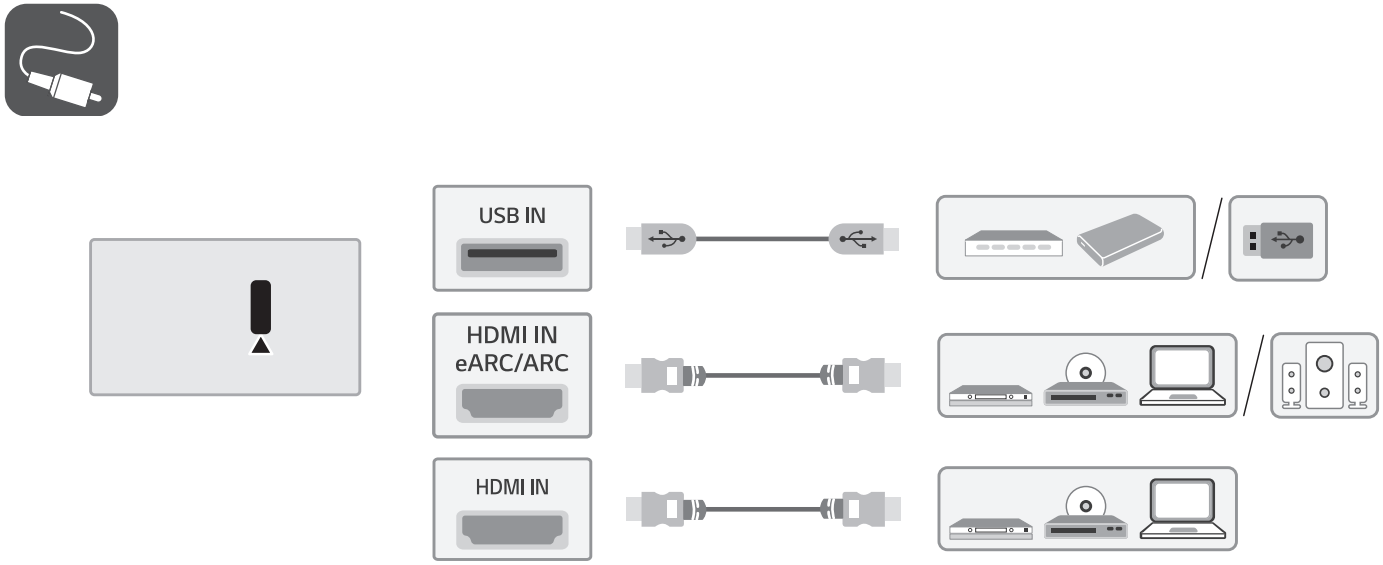
USB IN
HDMI IN
eARC/ARC
HDMI IN

- HDMI-DVIやHDMI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合、互換性の問題が発生する場合があります。
- USB(PC)ダウンストリーム端子は、USBハブとして機能します。
- HDMIケーブルは、HDMI Licensing Administrator, Inc.で認証されたHDMIロゴのあるものを使用してください。認証を受けていないものやハイスピードに対応していないケーブルを使用すると正常に動作しないことがあります。

電源をオンにする


ⓐ

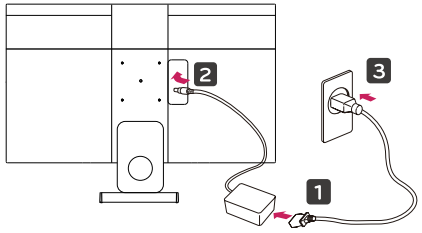

電源コードを取り付ける


1. 電源コードとAC/DCアダプターを接続します。
2. モニター背面のDCINにAC/DCアダプターを接続します。
3. 電源コードをコンセントに差し込みます。

ⓑ

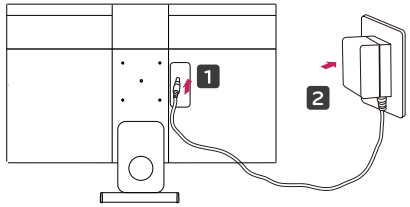

電源コードを取り付ける

1. モニター背面のDC-INにAC/DCアダプターを接続します。
2. 電源コードをコンセントに差し込みます。

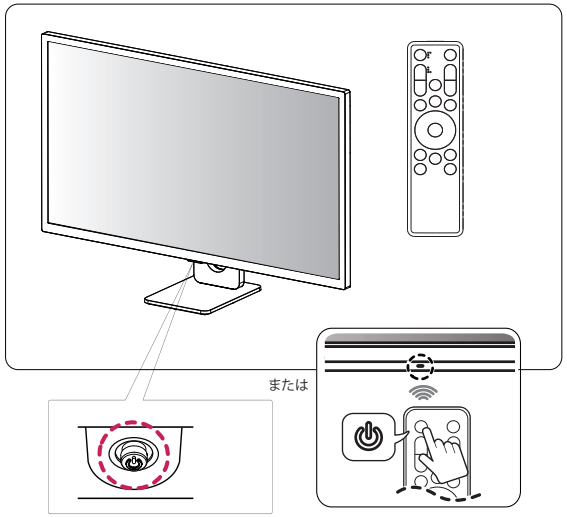


モニターの電源をオンにする

リモコンの ⏻ ボタンまたはモニター背面左側(正面から見た場合は右側)にあるOSDジョイスティックを押すと、モニターの電源が入ります。

モニターの設定等各種操作は、リモコンまたはOSDジョイスティックを使用して行います。


モニターは高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使用できるようにしてください。


テーブルに設置する
適切な通気性を確保するため、背面および周囲
10cm以上の空間を空けて設置してください。

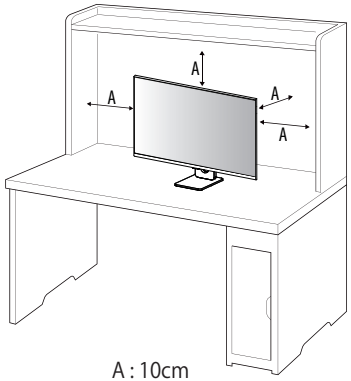



A : 10cm


画面の角度を調節する
画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。

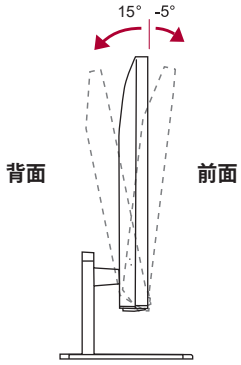


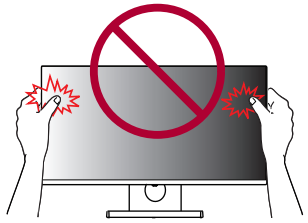



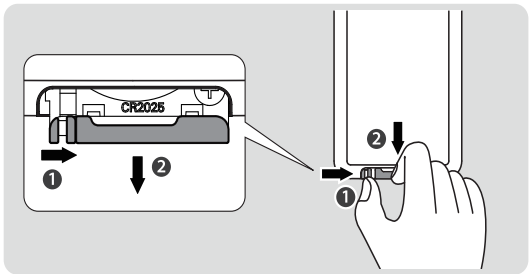

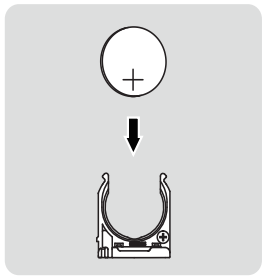

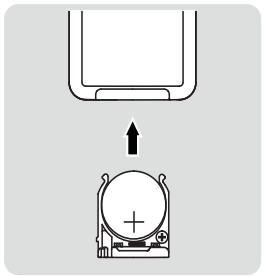

CR2025 / 3V

リモコンの電池交換

3V、CR2025ボタン電池を使用してください。下記に示すように、電池を新しい電池と交換し、電池トレイに挿入します。

1. リモコン背面の電池トレイを取り外すには、フックを横に押してから引きます。
2. 交換用電池を電池トレイのラベルに合わせて正しく挿入します。
3. カチッと音がするまで電池トレイを押し込みます。

主な製品仕様				
解像度	最大解像度		1920 x 1080 @ 60 Hz	
	推奨解像度		1920 x 1080 @ 60 Hz	
環境条件	動作条件		温度 0 ℃ ～ 40 ℃ / 湿度 80 %未満	
	保管条件		温度 -20 ℃ ～ 60 ℃ / 湿度 85 %未満	
寸法（幅 x 奥行 x 高さ）/ 重量（パッケージを除く）	27SR50F	スタンドあり	611.8 x 209.9 x 450.9 (mm) / 5.6 (kg)	
		スタンドなし	611.8 x 45.1 x 370.9 (mm) / 4.4 (kg)	
	32SR50F	スタンドあり	731.8 x 209.9 x 521.2 (mm) / 6.6 (kg)	
		スタンドなし	731.8 x 45.0 x 440.5 (mm) / 5.4 (kg)	
電源定格	27SR50F		19 V ⎓ 2.1 A	
	32SR50F		19 V ⎓ 2.5 A	
消費電力	動作モード		27SR50F 25 W (標準)*	32SR50F 30 W (標準)*
	スタンバイモード		0.5 W以下（HDMIポートに基づく）**	

* 消費電力の動作モードは、LG Electronicsの試験基準によって測定されています。（最大解像度で白を画面全体に出力した状態、 出荷時の状態）
* 消費電力は動作環境やモニターの設定によって異なります。
** モニターを使用しない場合、数分後にスリープモードに移行します。（最大 5 分）

画面が表示されないときは

まず、以下の症状に該当しないかを確認してください。
以下の対処方法にしたがって操作しても症状が改善されない場合は、LG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。
こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

症状	対処方法
画面に何も映らない	• 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 • モニターの電源ボタンを押してモニターの電源が入っているかを確認してください。
画面に[信号が見つかりません]と表示される。または、画面が表示されない	• このメッセージは、PCとモニターの間に信号ケーブルがない、または接続されていない場合に表示されます。 ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
OS上でモニターが正しく認識しない	弊社のWebサイトからディスプレイドライバーをインストールしてください。 *http://www.lg.com*. • グラフィックカードがPlug and Play機能に対応しているか確認してください。
映像がぼやけるまたはちらつく	• 接続機器(PCやAV機器)の解像度とリフレッシュレートが適切に設定されているか確認してください。




LG
Life's Good