



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

DEHUMIDIFIER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH

DD**GM*E*

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS	3
WARNING INSTRUCTIONS	3
CAUTION INSTRUCTIONS	7

OPERATION

Product Overviews	10
Preparation before Operation.....	13
Examining Features	15
Operating the Dehumidifer	17
Using the Extra Functions	19
Emptying the Bucket	21

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application	25
Smart Diagnosis	26

MAINTENANCE

Maintaining the Product	28
-------------------------------	----

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	31
---------------------------------	----

APPENDIX

Information.....	34
------------------	----

SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.

Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that failure to follow the instructions can cause minor injury or damage to the product.

WARNING INSTRUCTIONS



WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have received instruction regarding its safe use by a person

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Only an authorized repair person should disassemble, repair, or modify the appliance.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place the power cord under rugs, carpeting or mats.
- Do not install and use broken parts.

Installation

- Do not install the appliance on an uneven or inclined surface.
- Do not install the appliance in an area exposed to direct sunlight or near heat-generating equipment.
- Do not install the product in a place where combustible gas may leak or industrial oil or metallic particulates are present.
- Do not allow the appliance to push against the power cord or plug.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on top of it.
- Do not extend the length of the power cable or alter it.
- Do not use several devices on a multi-socket extension outlet.
- Do not use the product if the power outlet is damaged or loose.
- Make sure that the power cable cannot be pulled out or damaged during operation.
- When unplugging the power cord, always pull it by the plug.
- Unplug the appliance during thunder or lightning storms or when not in use for a long time.

Operation

- If the appliance is immersed in water, stop using it and contact an LG Electronics Customer Information Center.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, LNG, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If you detect any abnormal noise, odor or smoke, unplug the appliance immediately and contact an LG Electronics Customer Information Center.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges which are abrasive or made of metal.
- Do not use or store fire, combustibles (ether, benzene, alcohol, drugs, propane, butane, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) or flammable materials (candles, lamps, etc.) near the product.
- Do not allow animals or pets to chew on the power cord.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not hit the appliance.
- Do not insert hands or metal objects into the air inlet or outlet.
- Do not put flammables into the appliance.
- Do not allow children to climb on or play with the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place combustion appliances directly in the path of the dehumidifier's airway.
- Do not use the product in places where it could be splashed by water.
- Do not use the product in direct sunlight or rain.

UVnano Function

NOTE

- The relevant contents apply only to models with the UVnano function.
-
- This product uses a UVnano LED. Do not disconnect or replace the UVnano LED arbitrarily. LEDs must be replaced only by LG-approved service providers, and the appliance must be disconnected from the power supply before replacing the UV-C emitter.

- Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin.
- This appliance contains a UV-C emitter.
- The UVnano LED is not a part that needs cleaning, so do not clean the UVnano LED or parts with the UV hazard label separately.
- If the UVnano LED is damaged, do not operate it.
- This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.
- Do not operate UVnano LED outside of the appliance.
- Appliances that are obviously damaged must not be operated.
- Read the maintenance instructions before opening the appliance.

Maintenance

- Dispose of the packing materials (vinyl, styrofoam, etc.) to keep them out of reach of children.
- Take care not to injure or pinch yourself when you detach and reattach parts of the appliance.
- Turn off and unplug the appliance before cleaning it or replacing the filter.
- Do not use water to clean the dehumidifier.

CAUTION INSTRUCTIONS

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- Do not install the appliance in a vehicle, RV, or marine vessel.
- Do not place the appliance near a TV or stereo equipment.
- Do not place the appliance under bright light.
- Do not place vases or water jars on the dehumidifier.
- The appliance must be installed in accordance with national wiring regulations.
- When moving or storing the product, store the power plug in the power plug storage to prevent personal injury, damage to the cord or damage to floors.
- Do not place the appliance near curtains.
- Do not use excessive force when pulling the extension hose.

Operation

- Do not use the product for removal of toxic gas such as carbon monoxide.
- Do not use the appliance for a long time in a region with unstable voltage.
- Do not place obstacles around the air inlet or outlet.
- For safe use of the appliance, children or others with reduced mental capabilities need to be closely monitored by a person who is responsible for their safety.
- Do not use the product for special purposes such as preserving plants, precision instruments, artworks, etc.

- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use the appliance while it is not in an upright position.
- Do not use the appliance near objects vulnerable to heat.
- Do not use detergents, cosmetics, chemicals, air fresheners, or disinfectants in the appliance.
- Do not touch any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not insert any objects into the Air outlet.
- Do not use the product in places where chemicals are used.
- Do not operate the dehumidifier without a filter.
- Turn off the dehumidifier and empty the bucket before moving the dehumidifier.
- Pull out the power plug if you will not be using the product for an extended period.
- Do not use the product in a very small space such as a closet.
- Do not keep the power cord tied up when using the product.
- Do not spray foreign substances or water into the sensor hole.
- Do not allow children to mount on the product.

Maintenance

- Do not use strong detergents or solvents to clean the appliance. Use a soft cloth to clean.
- Do not clean the appliance with an alkaline detergent.
- Do not wipe the appliance surface using sulfuric acid, hydrochloric acid or organic solvents (thinner, kerosene etc.) or attach a sticker on the appliance.
- Turn off the dehumidifier and pull out the power plug before cleaning.
- Do not allow water inside the appliance.
- Do not touch the heat exchanger.


- Wear gloves when cleaning the Product and removing the filter cover, and be careful not to injure yourself on sharp parts (such as the heat exchanger).
- Do not clean the heat exchanger arbitrarily. Doing so may result in injury.

OPERATION

- The exterior or components of the product may vary depending on the model.

Product Overviews

Front

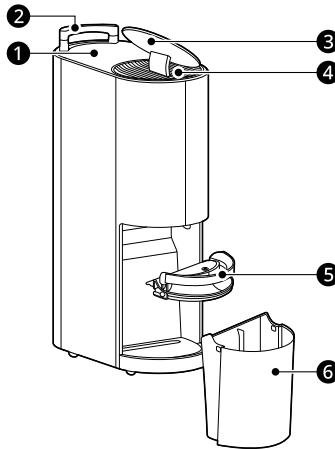

❶ Control Panel/Status Panel

- Sets the appliance functions.
- Checks the settings of the appliance.

❷ Pop-up Handle

- When you press it, a handle comes out.

❸ Louver

- Controls the direction of the wind.

❹ Air Outlet


- Emits Dehumidified air.

❺ Bucket Lid

❻ Bucket

- Stores the dehumidified water.

Back

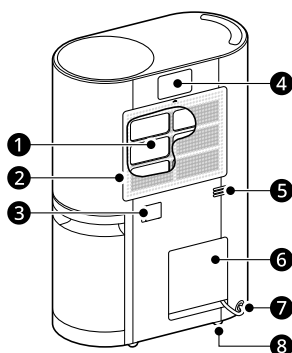

1 Pre-Filter

2 Air Inlet

- Absorbs the air and moisture in the room.

3 Drain Cap

4 Hose cover

- You can use the drying kits using the extension hose adapter.

5 Humidity Sensor


- Detects humidity in the air.

6 Power Plug Storage

7 Power plug

8 Wheels


Components




❶




❷



❸



❹



❺

❶ Extension Hose Adapter

- This Adapter is for connecting the extension hose to the product.

❷ Extension Hose

❸ Shoes Drying Kit

❹ Laundry Drying Kit

❺ Owner's Manual

NOTE

- The extension hose adapter, extension hose and drying kits are stored in the buffer on top of the product.
Be careful not to remove them when removing the product packaging.
 - The buffer can be separated from the packaging by disassembling the top of the packaging.
-

Preparation before Operation


Checklist Before Usage

- Dehumidification amount varies depending on the indoor temperature and humidity.
 - If the temperature or humidity is low, dehumidification amount decreases.
 - Dehumidification is performed only when the desired humidity is lower than the current humidity.
- The product operates at temperature from 5 °C ~ 32 °C.
 - At 1 °C or less, dehumidified water will freeze and dehumidification function may not work properly.
 - If it is over 32 °C, the the dehumidifier may stop operation by protective device activation to prevent overheating.
- When the dehumidifier is operating, the indoor temperature will rise.
 - Dehumidifier does not have a cooling/heating function.
 - Heat is generated during the operation, so the room temperature may be increased by about 2 °C ~ 3 °C depending on the usage conditions (indoor temperature, size of the room).
 - When using the dehumidification function, the compressor operates and operation sound will be heard for about 1 ~ 2 seconds.
- The current humidity displayed on the status display may differ from the actual humidity depending on the surrounding environment and the location of the product.
- If the product is stopped and immediately restarted, it will restart after about 3 minutes to protect the product.
- If you operates the product continuously for 24 hours or more, it stops automatically to protect the product and restart after 1 hour.
- When using for the first time, water may remain in the bucket.
 - Water may remain in the bucket during the process of verifying that the product is normal. It is not a malfunction.

- Even in the same space, the humidity may varies depending on the air circulation. Additionally, the humidity may differ from the humidity measured by other products and hygrometers.

Transportation Requirements

- When moving or storing the product, store the power plug in the power plug storage to keep the power plug from touching the floor.
 - Failure to do so may damage the power plug or scratch the floor.
 - Hold the pop-up handle on the top of the product and move the product safely.
- When lifting and moving the product, be sure to remove the bucket, then move it safely by holding the pop-up handle and the protrusion on the top of the bucket.

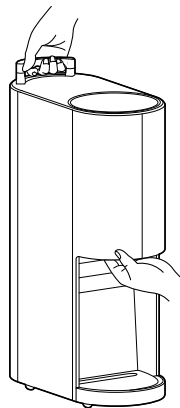


Installation Location Requirements

Install the product at least 30 cm from walls.

14 OPERATION

- If there is not enough room for air suction, the dehumidification performance may be affected.

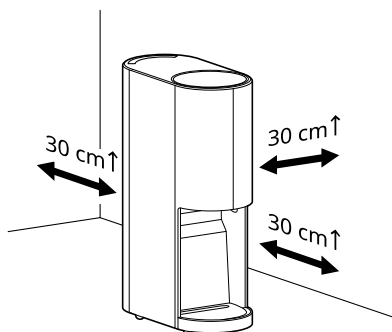


- Do not install the product near direct sunlight or bright lighting.
 - Doing so may cause discoloration of the product.

Examining Features

Controlling the Dehumidifier

Control Panel

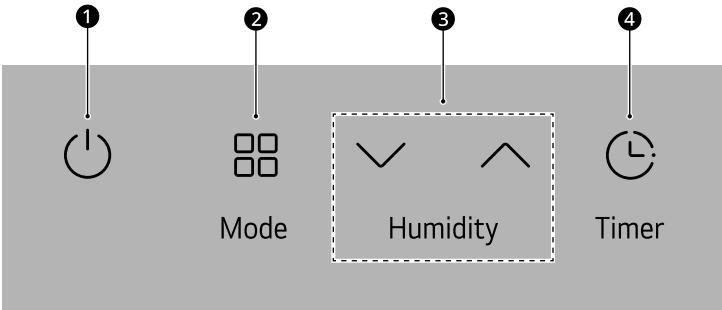


- 1 Start/Stop Button**
Turns the product on and off.
 - To prepare the product to connect to Wi-Fi through the **LG ThinQ** application, press and hold the button for 3 seconds.
- 2 Mode Button**
Sets the operating mode.
 - Each time you press the **Mode** button, the mode changes in the order of **Smart⁺ → Silent → Laundry → Spot**.
 - To turn the **Auto Clean** function on and off, press the button for 3 seconds.
- 3 Humidity Button**
Adjusts the desired humidity.
 - To turn the lighting function on and off, press the **▼** button for 3 seconds.
 - To set the lock function, press the **▲** button for 3 seconds.
- 4 Timer Button**
Schedules the time to turn off the product.

NOTE

- Press the buttons on the control panel for 3 seconds to use the extra functions.

Long press (more than 3 seconds)	Extra Functions
▼ + ▲	Smart Diagnosis

Status Panel

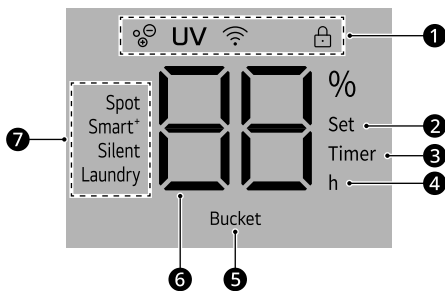

1 Icons

Icon	Description
	Lights up when the ionizer function is activated.
	Lights up when the UVnano function is activated.
	Lights up when the Wi-Fi function is established.
	Lights up when the control panel is locked.

2 Set Indicator

- Lights up when setting the desired humidity.

3 Timer Indicator

- Lights up when the timer is set.

4 Time Indicator

- Lights up when setting the off timer.

5 Bucket Indicator

- Lights up when the bucket is full and bucket is out of the product for more than 5 minutes.

6 Status Display

- Displays the desired humidity when setting the humidity, and displays the current humidity after about 5 seconds.
- The current humidity is displayed in 1 % units.
- If the indoor humidity is below 20 %, it will display 'Lo', and if it is above 90 %, it will display as 'Hi'.


7 Operation Mode

- Displays the currently set operation mode.

Operating the Dehumidifier

Start/Stop

Press the **Start/Stop** button to turn the product on or off.

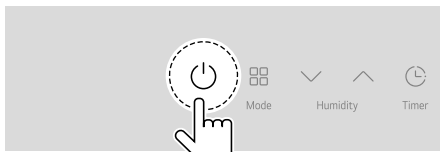


NOTE

- When you operate the product for the first time, it operate in **Smart⁺** mode.
- When you turn on the product, the desired humidity will be displayed for about 5 seconds. After that, the current humidity will be displayed.
- You can adjust fan speed by using the **LG ThinQ** application.
- You can adjust the airflow by using the **LG ThinQ** application.

Operating Mode

Press the **Mode** button to select the mode.


- If you press the **Mode** button during operation, the mode will change in the order of **Smart⁺** → **Silent** → **Laundry** → **Spot**.

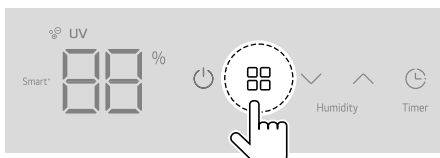

Smart⁺ Mode

Use when you want to maintain pleasant indoor condition.

- Press **Mode** button to select **Smart⁺** mode.

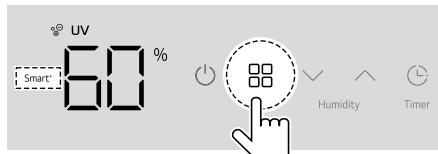


NOTE

- Once the humidity level reaches the desired humidity, the compressor stops and only the fan operates. If relative humidity goes up, it will operate dehumidification again.
- The fan speed is set based on the indoor humidity and desired humidity.
- You can adjust the fan speed using **LG ThinQ** application.

Silent Mode

Use when you want to operate dehumidification function quietly.

- Press **Mode** button to select **Silent** mode.

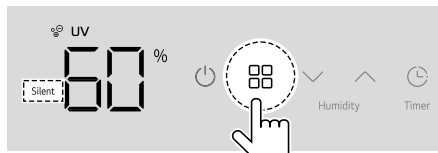

NOTE

- You can adjust the fan speed using **LG ThinQ** application.


Laundry Mode

Use when you want to dry laundry continuously regardless of the ambient humidity.

- Press **Mode** button to select **Laundry** mode.

18 OPERATION

- When using the **Laundry** mode, P₀ is displayed on the status display for a moment.

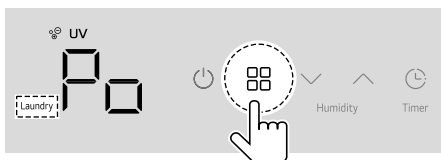

⚠ CAUTION

- When drying laundry, be careful not to allow water from the laundry to enter the dehumidifier.


NOTE

- The fan speed is set to high or turbo by default, and you cannot adjust the desired humidity or fan speed. (The default fan speed may vary by model.)
- When using **Laundry** mode, louver operates up and down.

Spot Mode

Use when spot drying is needed, such as shoes, closet, etc.

- Press **Mode** Button to select **Spot** mode.

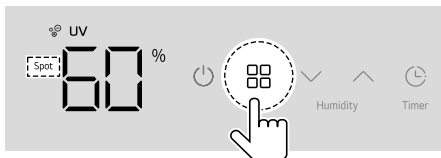

⚠ CAUTION


- In **Spot** mode, the louver is opened. Please do not close.
- If you try to close the louver in **Spot** mode, the product overloads and may display an error message.

NOTE


- The air coming out of the extension hose is dehumidified air.
- Use the product by connecting shoes drying kit/laundry drying kit through the extension hose as necessary.
- Using **Spot** mode, the louver may shake.

How to use Spot Mode

- Open the hose cover at the back of the product by pressing the left triangle of the hose cover.

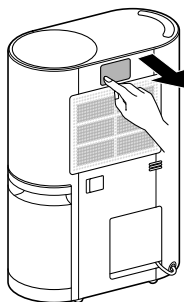


- After inserting extension hose adapter, fix it by turning it clockwise until it clicks.

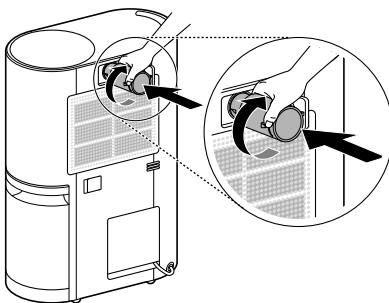


- Attach the shoes drying kit/laundry drying kit to the extension hose.
 - When attaching or removing the shoes drying kit/laundry drying kit, make sure the


triangle markings are facing the same direction.

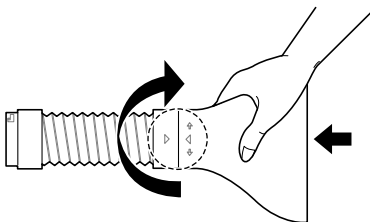

- 4** After inserting extension hose into the extension hose adapter, fix it by turning it clockwise.

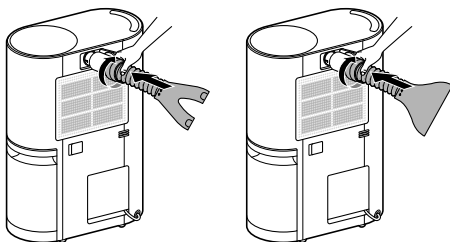

- 5** Extend the hose to make it face the desired drying direction.

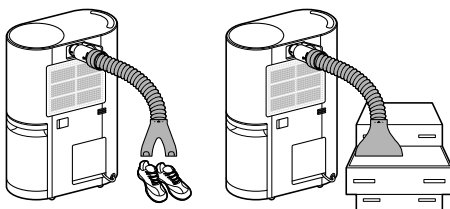


CAUTION

- Do not move the dehumidifier by holding the extension hose.

Adjusting the Humidity

Press the **Humidity** ∇/Δ button to change the humidity.

- If you press the **Humidity** ∇/Δ button, the desired humidity will change in the order of 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70.

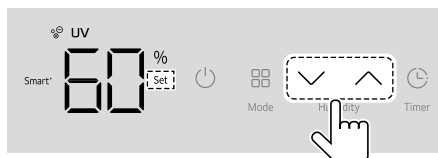

NOTE


- Humidity can be set with the units of 5 %.
- While setting the humidity, desired humidity is displayed on the status display and the current humidity is displayed after about 5 seconds.

Using the Extra Functions

Defrost Operation

If there is frost in the heat exchanger due to low indoor temperature, it automatically removes the frost.

- During the operation, if dF is displayed on the status display, it automatically removes the frost from the heat exchanger inside the product.

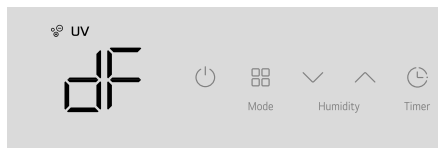

NOTE


- Compressor is stopped during the automatic defrost operation.

Auto Clean

This function dries inside of the dehumidifier.

- Press the **Mode** button for 3 seconds during operation to set up **Auto Clean**.

When the **Auto Clean** function is set, ☐ is displayed on the status display for a moment.

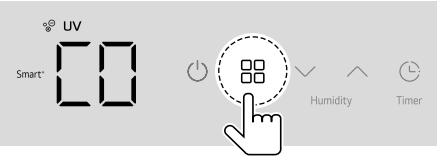

- When running the **Auto Clean**, the remaining operating time is displayed on the status display.


NOTE

- To turn off the **Auto Clean** function, press the **Mode** button for 3 seconds.
- After **Auto Clean** function finishes, the status display automatically turns off.
- When the **Auto Clean** function is enabled, **Auto Clean** will start when the product stops operating.
 - For the **Auto Clean** function to work, the product must be operated for at least 4 minutes.
- When running the **Auto Clean**, you can not adjust the remaining operating time.
- The **Auto Clean** function is running the fan for a certain period of time.
- Using the **LG ThinQ** application, you can set the **Auto Clean** options.
- The **Auto Clean** function is set to **Smart Dry** by default.
- **Smart Dry** automatically adjusts the cleaning time based on the current humidity.

Bucket Lighting Function

Turns on the light to see inside the bucket clearly.

- Press the **Humidity** ∨ button for 3 seconds to set the bucket lighting function.

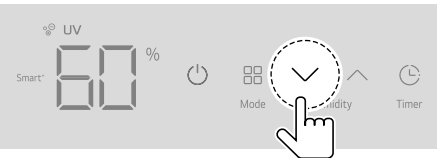


NOTE

- Using the **LG ThinQ** application, you can change the lighting color and brightness.

Lock Function

Lock the buttons on the control panel to prevent the appliance from operating due to unforeseen reasons, such as a child manipulating the buttons.

- Press the **Humidity** ∨ button for 3 seconds to set Lock/Unlock Function.

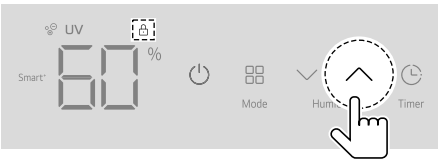

NOTE

- After setting the lock function, the current operating status will be maintained until the lock function is turned off.
- If you press other buttons while the lock function is set, a warning sound sounds 3 times.
- You can set the function regardless of whether the product is in operation.

Timer Function

This function schedules the time to turn off the product.

- Press the **Timer** button to set the timer function.
 - Each time you press the **Timer** button, the timer changes in the order of 1 → 2 → ... → 8 → Cancel.



NOTE

- To see the remaining time, press the **Timer** button after the humidity is displayed on the status display.
- Set the timer after emptying the bucket. If the bucket is full while operating the product, the Bucket indicator lights up and the product stops operating.

UVnano Function

The UVnano light illuminates the blower fan through which dehumidified air passes through, sterilizing 99.99 % of bacteria on the surface.

- Using the **LG ThinQ** application, set the UVnano function.

NOTE

- UVnano is a compound word of "UV" LEDs that reduce harmful bacteria and "nanometers", as in the ultraviolet wavelength unit.
- The UV LED operates regularly to keep the fan clean.
- The UVnano function stops when the dehumidifier is turned off.
- The UVnano function is enabled by default when using the product for the first time.

Ionizer Function

When you want to remove harmful bacteria in the air.

- Using the **LG ThinQ** application, set Ionizer function.

NOTE


- It removes harmful material in the air such as bacteria, virus, etc. using ionized air.
- You can use Ionizer function and dehumidification function at the same time.
- Ionizer can be used at any time regardless of dehumidifier function.

- The Ionizer function is enabled by default when using the product for the first time.

Emptying the Bucket**Bucket Full**

When the bucket is full, operation automatically stops, the Bucket indicator lights up and warning buzzer sounds. (Warning buzzer will sound one more time after 1 minute.)


- When the full water is detected, the dehumidification function immediately stops and fan operates for 5 minutes to remove the remaining condensed water in the heat exchanger.
- After emptying the bucket, when you insert the bucket again, the Bucket indicator turns off.

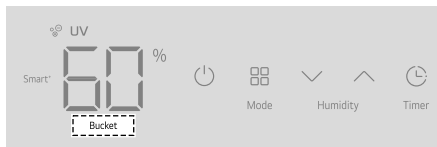**CAUTION**


- If you pull the bucket too hard, the water inside may spill over, so pull it out carefully.
- When you take out the bucket, make sure to stop the product.
- If you take out the bucket during the operation, compressor will stop, and fan will operate for 5 minutes to vaporize the remaining condensed water in the heat exchanger before stopping the operation.

How to Empty the Bucket


- 1 Hold the top handle of the bucket and softly take it out.

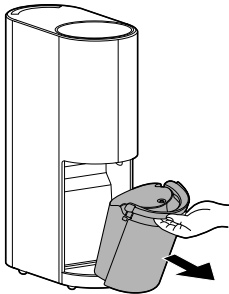

- 2 Press the push mark to open the bucket lid and discard the water.

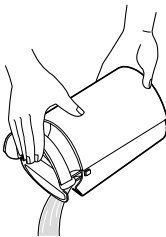

- 3 First insert the bottom part of the bucket correctly into the hole and then push it in.
 - When inserting the bucket, do not put your hand over the bucket handle.

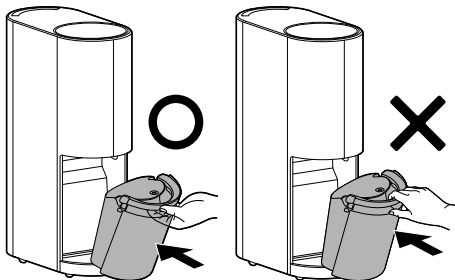

⚠ CAUTION

- After taking out the bucket, do not touch inside the main unit. It will cause failure of the full water detection device.
- Do not drink or reuse the water in the bucket.
- When you take out the bucket, make sure to stop the product.


NOTE

- If the bucket is taken out right after stopping the operation, there are cases of water remaining in the heat exchanger dropping into the main unit.
 - Wipe the dropped water with soft cloth.
- Periodically clean inside the bucket. (about 1 time per week).
- If it is used at low temperature, there is less moisture in the air, so dehumidification amount is also decreased.
- When you take out the bucket, make sure to stop the product. If you take out during operation, the compressor will stop and the fan operates for 5 minutes to vaporize the remaining condensed water inside the heat exchanger before complete stop.


How to Continuous Drainage Setup

Required items: 16mm (inner diameter) hose


- 1 Hold the top handle of the bucket and softly take it out.

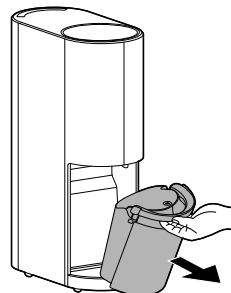


- 2 Open the drain cap connected to the continuous drain at the back of the product.

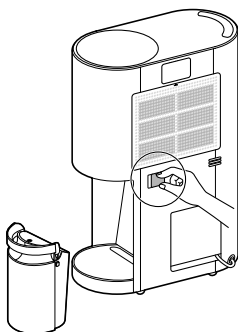

- If the bucket is not inserted, the dehumidification does not operate.

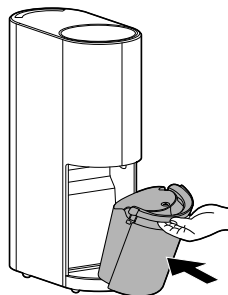

- 3 Insert the continuous drainage hose(1) into the continuous drainage hole and connect it to the drain hole on the product.

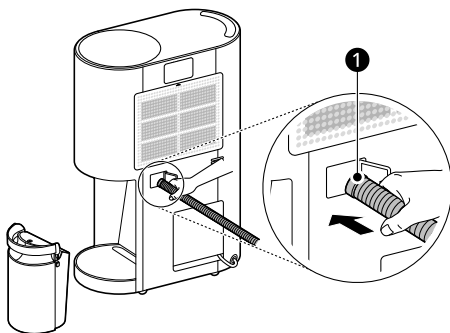

⚠ CAUTION

- Be careful of the cut part around the continuous drainage hole when connecting or separating the continuous drainage hose. The cut part is sharp and it may cause injury.
- Take care not to injure hands while connecting drainage hose.


NOTE

- 4 First insert the bottom part of the bucket correctly into the hole and then push it in.

- The continuous drainage hose is sold separately. If you wish to use a commercial hose available in the market, use a hose whose internal diameter is 16mm.
- Check if the continuous drainage hose is connected to the drain hole on the product correctly.
 - If the continuous drainage hose is not connected to the drain hole on the product correctly, water may leak when dehumidification is carried out.
- How to connect the hose for continuous drainage
 - Do not bend the continuous drainage hose or soak it in water.

NOTE

- Keep a distance of at least 10cm from the drain.

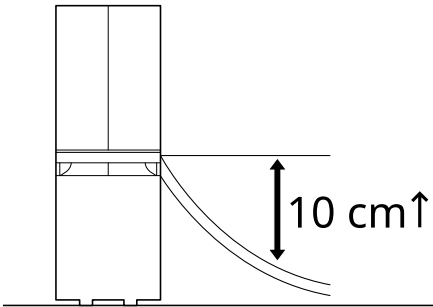

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Smart Diagnosis

If you experience a problem while using the appliance, this **Smart Diagnosis** feature will help you diagnose the problem.

Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards** → **Settings** → **Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

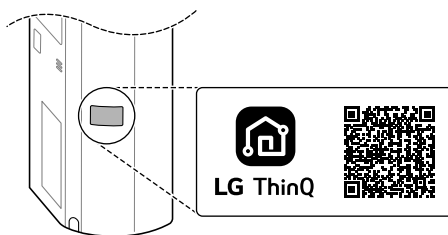

Models without QR Code

- 1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.

NOTE

- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
 - The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
 - If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
 - The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
 - The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
 - The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
 - The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
 - Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
 - If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.
-

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Smart Diagnosis

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
 - The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.
-

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.


- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues


Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Press and hold the **Humidity** **∇** and **∧** buttons simultaneously for 3 seconds to execute the **Smart Diagnosis** function.

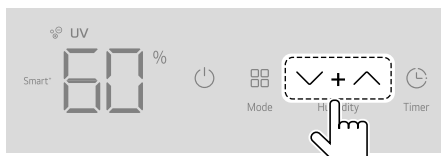

- 2 Place your smartphone near the product.
 - Make sure the microphone of the smartphone faces the top of the product.

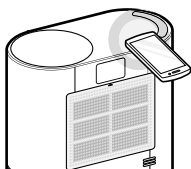

- 3 When data transmission is complete, the **Smart Diagnosis** result will be displayed on the **LG ThinQ** Application.

NOTE


- For accurate diagnosis, do not move the smartphone away from the product until the beeping stops.
- Keep quiet around the product during **Smart Diagnosis**.

MAINTENANCE


Maintaining the Product

Cleaning the Exterior

- 1 Remove dust using a vacuum cleaner.

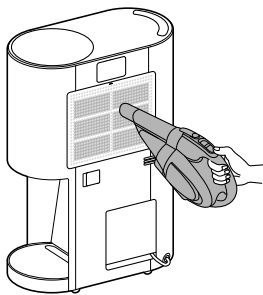

- 2 Wipe the air inlet and the exterior of the product with a soft cloth.

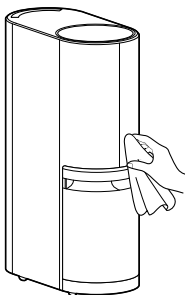


⚠ CAUTION


- Do not wipe the appliance with an alkaline detergent.
- Never use sulphuric acid, hydrochloric acid or organic solvent (e.g., thinner, kerosene and acetone) to wipe the appliance exterior, or affix labels on the exterior. Doing so may damage the product surface.
- Care should be exercised to prevent flowing of water into the product.

Cleaning the Bucket

- 1 Press the fixing part on both sides of the bucket to take out the lid.

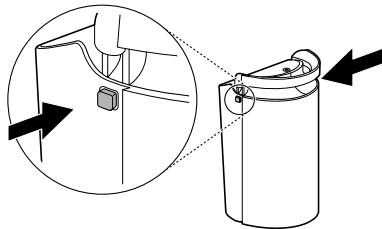

- 2 Wipe the water inside the bucket.
 - Do not open the lid because there is a float^① to detect full water inside.

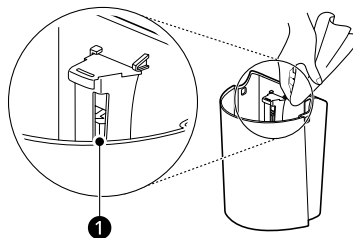


NOTE

- If the float is fallen off or assembled incorrectly, there may be water leakage.
- Do not use hot water, detergent, air fresheners, surfactants, antistatic agents, etc. It may damage the exterior of the product.


Cleaning the Filters

- 1 Press the top of the filter cover to remove the filter cover from the product.

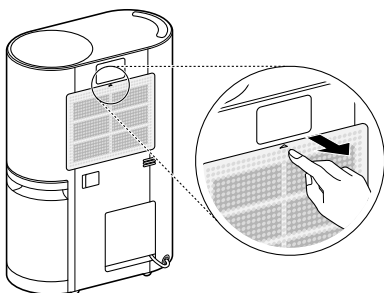


- 2 Remove the filter from the product.
 - You can separate the pre-filter by pulling the handle at the center of the pre-filter.

- 3 Clean the filter with vacuum cleaner or soft brush.
 - If the contamination is severe, wash with water using neutral detergent. (Do not use hot water of 40 °C or higher.)
 - The cleaning period for pre-filter is 1 month.

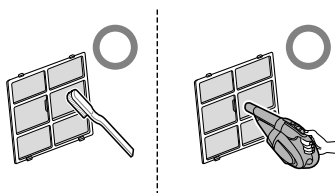

- 4 Completely dry the filter in shade, reassemble the filter and filter cover to the product.

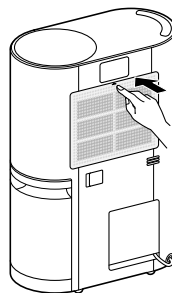

CAUTION

- For the safety, pull out the power plug before cleaning.
- Be careful not to damage the Pre-Filter when using a vacuum cleaner.
- After washing the Pre-Filter with water, completely dry it in shadow.
- Wear gloves when cleaning the Product and removing the filter cover, and be careful not to injure yourself on sharp parts (such as the heat exchanger).
- Do not clean the heat exchanger arbitrarily. Doing so may result in injury.

Storage


Storing the Product

If the product will not be used for a long period of time, store it in a dry and shaded place.

- 1 Turn off the product and unplug the power cord from the outlet. Press the triangle mark in the left center of the power plug storage door to open the power plug storage and organize the power plug as follows.

30 MAINTENANCE

- Organize the power cord using the Velcro attached to the power plug.

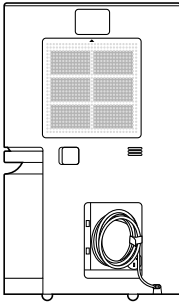

Otherwise the appliance may be deformed, malfunction or generate odor.

- If the product is stored with water remaining in the bucket, odor and mold may occur.
-


2 Completely drain the water remaining inside the bucket.

- Separate the bucket lid and wipe the water inside the bucket.

3 Clean the filter.

- If it is dried under sunlight, it may be deformed.
- During the drying, avoid fire or direct sunlight, but dry in shadow.

4 Package the appliance to prevent the dust or foreign substance from entering the appliance. Store the packaged product at a shaded place.

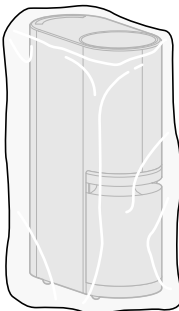

⚠ CAUTION


- Do not store the appliance at a humid place or at a place exposed to the direct sunlight.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before calling for service. If the problem persists, contact your local service center.

Normal Operating Sounds of the Product

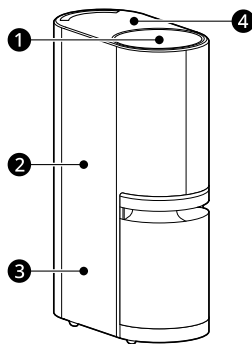

1 Sound of wind

The volume of sound changes according to the angle of the louver.

2 'Buzzing' and 'grr-grr' (grinding) sounds

Sound may be heard until the circulation of the refrigerant stabilizes.

3 High frequency sound

The sound from the inverter compressor is a normal sound that occurs during operation.

4 'Clack' sounds (part expansion sound)

When operating the dehumidifier, the sound is temporary due to temperature changes in the components and disappears after a certain period of time.

Operation

Call the service immediately in the following situations.

- Power cord is too hot or damaged.
- Error code is generated by smart diagnosis.
- Dehumidification continued even after the bucket was full.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not operate.	Is the power plug disconnected? • Connect it to an outlet correctly.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not operate.	Did the electricity get cut off? Check the power to other products in the house.
	Is the bucket correctly installed? Install the bucket correctly.
	Is the Bucket indicator light up? Empty the bucket.
	Is the status display showing dF? Defrost operation is in progress. Please select a mode once the defrost is complete.
	Is the desired humidity set higher than the room humidity? Lower the desired humidity to below the room humidity.
There is little dehumidification.	Is the room temperature or humidity too low? - Check the target humidity. - Use Laundry mode. - It is normal for less dehumidification to take place in the winter and in dry areas.
	Is the air inlet or outlet blocked? - Remove the obstruction. - Clean the filter.
Humidity does not seem to decrease much even though the product is running in dehumidification mode.	Is the door/window open? Close the door/window.
	Is the room too big? Use the dehumidifier in an adequately sized room.
	Is there an object generating steam nearby? Do not use the dehumidifier together with other appliances.
The humidity reading on the status display is incorrect.	Is the dehumidifier clogged in any way? Keep the dehumidifier away from walls etc.
	Is the dehumidifier far away from the place you are trying to dehumidify? The dehumidifier's display shows the humidity level in its current position, which may be different from the level in other positions.
It is taking a long time to dry laundry.	Is the dry air reaching the laundry? Move the dehumidifier closer to the laundry.

Symptoms	Possible Cause & Solution
It is taking a long time to dry laundry.	Are you trying to dry the laundry in a large room? • Use the dehumidifier in an adequately sized room.
	Are you trying to dry too much laundry? • Reduce the amount of laundry.
I just removed the bucket and water is dripping from within the dehumidifier.	Did you remove the bucket while the dehumidifier was running? • Remove the bucket when the Bucket indicator lights up.
The extension hose is not connected.	Is the extension hose adapter connected to the product? • Check the extension hose adapter is connected.

LG ThinQ


Symptoms	Possible Cause & Solution
The product and the smartphone cannot be connected through Wi-Fi.	Is the Wi-Fi password used to connect to the smartphone correct? • Press the Settings button on your smartphone, and then find your Wi-Fi in the network list. Press and hold the button to select [Clear Network], and then proceed with product registration again from the beginning.
	Is your smartphone using mobile data rather than Wi-Fi? • In the smartphone's settings, turn off Mobile Data, turn on Wi-Fi, and then register the product.
	Does the name (ID) of the wireless router contain special characters? • Set the name (ID) of the wireless router as a combination of numbers and English letters. Wi-Fi connection may be difficult if you enter special characters.
	Is the frequency of the wireless router not 2.4 GHz? • When connecting the product via Wi-Fi, only a 2.4 GHz network can be used. Set the wireless router to 2.4 GHz and then connect. To check the frequency of your wireless router, contact your Internet carrier or router manufacturer.
	Are the product and the wireless router too far apart? • If the distance between the product and the wireless router is too great, the wireless signal may be weak, and the connection may not be smooth. Move the wireless router closer to the product.

APPENDIX

Information

APPLIANCE SPECIFICATIONS

- Appearance and specifications may vary without notice to improve the quality of the appliance.

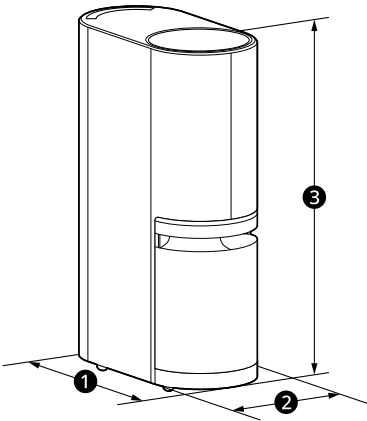

Name	DD**GM*E*
Power	AC 220 - 240 V ~, 50 Hz
Exterior Dimensions (1 x 2 x 3)	410 mm x 210 mm x 640 mm

Memo



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

DÉSHUMIDIFICATEUR



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

DD**GM*E*

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS	3
INSTRUCTIONS DE AVERTISSEMENT	3
INSTRUCTIONS DE ATTENTION	8

UTILISATION

Présentations du produit	11
Préparation avant l'utilisation	14
Analyse des fonctionnalités	16
Utilisation du déshumidificateur	18
Utilisation des fonctions supplémentaires	20
Vidage du seau	22

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	26
Smart Diagnosis	27

Maintenance

Maintenance du produit	29
------------------------------	----

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	32
----------------------------------	----

ANNEXE

Information.....	35
------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques.

Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS DE AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité Technique

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances,

à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant son utilisation sécuritaire par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien habilité ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Seul un réparateur autorisé doit démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous les tapis, les moquettes ou les tapis.
- N'installez pas et n'utilisez pas de pièces cassées.

Installation

- N'installez pas l'appareil sur une surface inégale ou inclinée.
- N'installez pas l'appareil dans une zone exposée à la lumière directe du soleil ou près d'un équipement générateur de chaleur.
- N'installez pas le produit dans un endroit où du gaz combustible pourrait fuir ou où il y a de l'huile industrielle ou des particules métalliques.
- Ne laissez pas l'appareil pousser contre le cordon d'alimentation ou la fiche.
- Évitez de plier excessivement le câble d'alimentation ou de placer un objet lourd sur celui-ci.
- Évitez de rallonger la longueur du câble d'alimentation ou de la modifier.
- N'utilisez pas plusieurs dispositifs sur une prise d'extension multi-plaques.
- N'utilisez pas le produit si la prise électrique est endommagée ou desserrée.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne puisse pas être tiré ou endommagé lors de l'utilisation.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours par la fiche.
- Débranchez l'appareil pendant le tonnerre ou la foudre, ou lorsque vous ne l'utilisez pas depuis longtemps.

Utilisation

- Si l'appareil est plongé dans de l'eau, arrêtez de l'utiliser et contactez un centre d'information client LG Electronics.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne touchez pas à l'appareil ni à la fiche d'alimentation et ventilez immédiatement la zone.
- Si vous détectez un bruit anormal, une odeur ou de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le centre d'information client LG Electronics.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des brosses, des chiffons ou des éponges abrasifs ou en métal.
- N'utilisez pas ou n'entrez pas d'incendie, de combustibles (éther, benzène, alcool, drogues, propane, butane, vaporisateur combustible, insecticide, assainisseur d'air, cosmétiques, etc.) ou de matières inflammables (bougies, lampes, etc.) à proximité du produit.
- Ne laissez pas les animaux ou les animaux de compagnie mâcher le cordon d'alimentation.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- N'appuyez pas sur l'appareil.
- N'insérez pas les mains ou des objets métalliques dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne placez pas d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil ou jouer avec celui-ci.
- Évitez de poser des objets au dessus de l'appareil.
- Ne placez pas les appareils de combustion directement dans la trajectoire des voies aériennes du déshumidificateur.

- N'utilisez pas le produit à des endroits où il pourrait être éclaboussé par de l'eau.
- N'utilisez pas le produit à la lumière directe du soleil ou sous la pluie.

Fonction UVnano

REMARQUE

- Les informations fournies ne s'appliquent qu'aux modèles équipés de la fonction UVnano.
-
- Ce produit est équipé d'un voyant LED UVnano. Ne débranchez pas et ne remplacez pas le voyant LED UVnano de votre propre chef. Le remplacement des voyants LED doit être effectué exclusivement par des prestataires de service agréés par LG, et l'appareil doit être débranché du secteur avant le remplacement de l'émetteur UV-C.
 - L'utilisation non conforme de l'appareil ou les dommages au niveau du boîtier peuvent entraîner l'échappement de rayonnements UV-C dangereux. Les rayonnements UV-C peuvent être nocifs pour les yeux et la peau, même à petites doses.
 - Cet appareil contient un émetteur UV-C.
 - Le voyant LED UVnano n'est pas un composant qui nécessite un nettoyage ; par conséquent, ne nettoyez pas le voyant LED UVnano ni les pièces portant l'étiquette « Danger UV » séparément.
 - Si la LED UVnano est endommagée, ne l'utilisez pas.
 - Cet appareil contient un émetteur UV. Évitez de regarder pas la source lumineuse.
 - N'utilisez pas le voyant LED UVnano à l'extérieur de l'appareil.
 - Les appareils ostensiblement endommagés ne doivent pas être utilisés.
 - Lisez les instructions d'entretien avant d'ouvrir l'appareil.

Maintenance

- Jetez les matériaux d'emballage (vinyle, polystyrène, etc.) afin de les garder hors de portée des enfants.

- Veillez à ne pas vous blesser ni vous pincer lorsque vous démontez et remontez les pièces de l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer ou de remplacer le filtre.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le déshumidificateur.

INSTRUCTIONS DE ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :
-

Installation

- N'inclinez pas l'appareil pour le tirer ou le pousser lors du transport.
- N'installez pas l'appareil dans un véhicule, un camping-car ou un bateau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un téléviseur ou d'un équipement stéréo.
- Ne placez pas l'appareil sous une source de lumière vive.
- Ne posez pas de vases ou de cruches d'eau sur le déshumidificateur.
- L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale en matière d'installation électrique.
- Lors du déplacement ou du rangement de l'appareil, rangez la fiche d'alimentation dans son logement afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'abîmer les sols.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de rideaux.
- Ne tirez pas trop fort sur le tuyau d'extension.

Utilisation

- N'utilisez pas ce produit pour éliminer des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une longue période dans une région où la tension électrique est instable.
- Ne placez aucun obstacle autour de l'entrée ou de la sortie d'air.
- Pour garantir une utilisation sûre de l'appareil, les enfants ou les personnes dont les capacités mentales sont réduites doivent être

étroitement surveillés par une personne responsable de leur sécurité.

- N'utilisez pas ce produit à des fins spécifiques comme la conservation de plantes, d'instruments de précision, d'œuvres d'art, etc.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas en position verticale.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas de détergents, de produits cosmétiques, de produits chimiques, de désodorisants ou de désinfectants dans l'appareil.
- Ne touchez aucune pièce interne pendant le fonctionnement de l'appareil ou immédiatement après son arrêt.
- N'insérez aucun objet dans la sortie d'air.
- N'utilisez pas ce produit dans des lieux où des produits chimiques sont utilisés.
- N'utilisez pas le déshumidificateur sans filtre.
- Éteignez le déshumidificateur et videz le réservoir avant de le déplacer.
- Débranchez la fiche d'alimentation si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- N'utilisez pas ce produit dans un espace très exigu, comme un placard.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne pulvérisez pas de substances étrangères ni d'eau dans l'orifice du capteur.
- Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.

Maintenance

- N'utilisez pas de détergents puissants ni de solvants pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de détergent alcalin pour nettoyer l'appareil.


- Ne nettoyez pas la surface de l'appareil avec de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique ou des solvants organiques (diluants, kérosène, etc.) et n'apposez pas d'autocollant sur l'appareil.
- Éteignez le déshumidificateur et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur.
- Portez des gants lorsque vous nettoyez le produit et retirez le couvercle du filtre, et veillez à ne pas vous blesser sur les parties coupantes (comme l'échangeur de chaleur).
- Ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur de manière imprudente. Cela pourrait entraîner des blessures.

UTILISATION

- L'aspect extérieur ou les composants du produit peuvent varier selon le modèle.

Présentations du produit

Avant

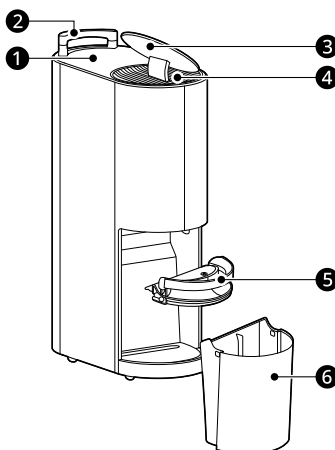

❶ Panneau de commande/Panneau d'état

- Définit les fonctions de l'appareil.
- Vérifie les paramètres de l'appareil.

❷ Poignée rabattable

- Une fois pressée, une poignée apparaît.

❸ Lamelles

- Contrôle la direction du vent.

❹ Sortie d'air


- Diffuse de l'air déshumidifié.

❺ Couvercle du seau

❻ Seau

- Permet de stocker l'eau de déshumidification.

Arrière

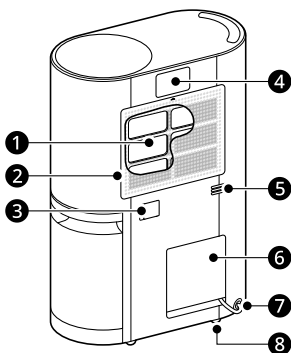

❶ Préfiltre

❷ Entrée d'air

- Absorbe l'air et l'humidité de la pièce.

❸ Bouchon de vidange

❹ Cache-tuyau

- Vous pouvez utiliser les kits de séchage à l'aide de l'adaptateur pour tuyau de rallonge.

❺ Capteur d'humidité


- Détecte l'humidité présente dans l'air.

❻ Logement de fiche d'alimentation

❼ Fiche d'alimentation

❽ Roues


Composants




①




②



③



④



⑤

① Adaptateur pour tuyau de rallonge

- Cet adaptateur sert à raccorder le tuyau de rallonge au produit.

② Tuyau de rallonge

③ Kit de séchage pour chaussures

④ Kit de séchage pour linge

⑤ Manuel du propriétaire

REMARQUE

- L'adaptateur pour tuyau de rallonge, le tuyau de rallonge et les kits de séchage sont rangés dans le compartiment situé sur le dessus du produit.
Veillez à ne pas les retirer lorsque vous déballez le produit.
- Vous pouvez retirer le coussin de protection de l'emballage en démontant la partie supérieure de celui-ci.

Préparation avant l'utilisation

Liste de contrôle avant utilisation


- La capacité de déshumidification varie en fonction de la température et du taux d'humidité ambiants.
 - Si la température ou l'humidité est faible, la capacité de déshumidification diminue.
 - La déshumidification n'est activée que lorsque le taux d'humidité souhaité est inférieur au taux d'humidité actuel.
- Le produit fonctionne à des températures comprises entre 5 °C ~ 32 °C.
 - À 1 °C ou moins, l'eau déshumidifiée gèle et la fonction de déshumidification peut ne pas fonctionner correctement.
 - Si la température dépasse 32 °C, alors le déshumidificateur peut s'arrêter en raison du déclenchement d'un dispositif de sécurité destiné à éviter toute surchauffe.
- Lorsque le déshumidificateur fonctionne, la température intérieure augmente.
 - Le déshumidificateur ne dispose pas de fonction de refroidissement/chauffage.
 - Le fonctionnement de l'appareil génère de la chaleur ; la température ambiante peut donc augmenter d'environ 2 °C ~ 3 °C selon les conditions d'utilisation (température intérieure, taille de la pièce).
 - Lorsque vous utilisez la fonction de déshumidification, le compresseur se met en marche et un bruit de fonctionnement est audible pendant environ 1 à 2 secondes.
- Le taux d'humidité affiché à l'écran d'état peut différer du taux d'humidité réel en fonction de l'environnement et de l'emplacement du produit.
- Si le produit est arrêté puis redémarré immédiatement, il redémarre automatiquement au bout d'environ 3 minutes afin de le protéger.
- Si vous utilisez le produit en continu pendant 24 heures ou plus, il s'arrête automatiquement

pour se protéger, puis redémarre au bout d'une heure.

- Lors de la première utilisation, il se peut qu'il reste de l'eau dans le seau.
 - Il se peut qu'il reste de l'eau dans le seau pendant la procédure de vérification du bon fonctionnement du produit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Même dans un même espace, le taux d'humidité peut varier en fonction de la circulation de l'air. De plus, ce taux peut différer de celui mesuré par d'autres appareils ou hygromètres.

Exigences en matière de transport


- Lors du déplacement ou du rangement de l'appareil, rangez la fiche d'alimentation dans son logement afin qu'elle ne touche pas le sol.
 - Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager la fiche d'alimentation ou de rayer le sol.
 - Tenez la poignée rabattable située sur le dessus du produit et déplacez-le en toute sécurité.
- Lorsque vous soulevez et déplacez le produit, veillez à retirer le seau, puis déplacez-le en toute sécurité en le tenant par la poignée escamotable et par la saillie située sur le dessus du seau.

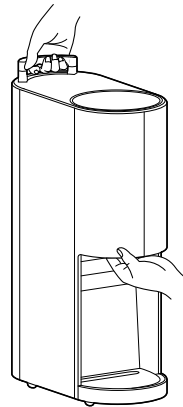

Conditions requises pour le lieu d'installation

Installez l'appareil à au moins 30 cm des murs.

- Si l'espace nécessaire à l'aspiration d'air est insuffisant, les performances de déshumidification peuvent en être affectées.

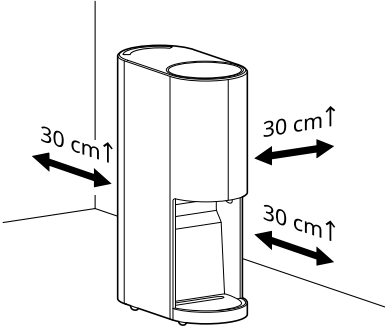


- N'installez pas le produit à proximité d'une source de lumière directe ou d'un éclairage intense.
 - Cela pourrait entraîner une décoloration du produit.

Analyse des fonctionnalités

Commande du déshumidificateur

Panneau de commande

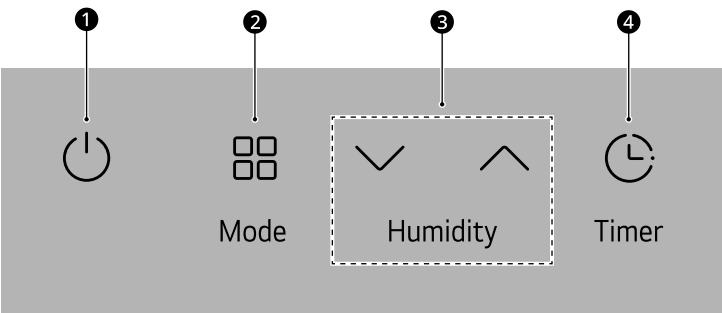

- 1

Bouton Marche/Arrêt

Met le produit en marche/à l'arrêt

 - Pour configurer l'appareil afin qu'il se connecte au Wi-Fi via l'application **LG ThinQ**, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.
- 2

Bouton Mode

Définit le mode de fonctionnement.

 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Mode**, le mode passe à l'ordre **Smart⁺ → Silent → Laundry → Spot**.
 - Pour activer et désactiver la fonction **Auto Clean**, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.
- 3

Bouton Humidity

Règle le taux d'humidité souhaité.

 - Pour activer ou désactiver la fonction d'éclairage, appuyez sur le bouton **▼** pendant 3 secondes.
 - Pour régler la fonction Verrouillage, appuyez sur le bouton **▲** pendant 3 secondes.
- 4

Bouton Timer


Permet de programmer l'heure à laquelle le produit doit s'éteindre.

REMARQUE

- Appuyez sur les boutons du panneau de commande pendant 3 secondes pour accéder aux fonctions supplémentaires.

Appuyez longtemps (Pendant plus de 3 secondes)	Fonctions supplémentaires
▼ + ▲	Smart Diagnosis

Panneau d'état

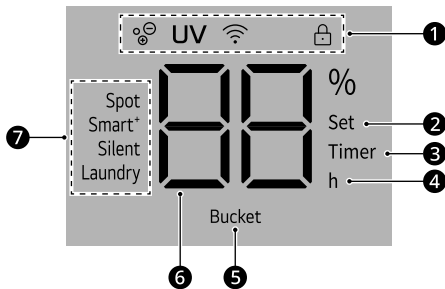

1 Icônes

Icône	Description
	S'allume lorsque la fonction Ioniseur est activée.
	S'allume lorsque la fonction UVnano est activée.
	S'allume lorsque la connexion Wi-Fi est établie.
	S'allume lorsque le panneau de commande est verrouillé.

2 Définir l'indicateur

- S'allume une fois que vous réglez le taux d'humidité souhaité.

3 Indicateur de minuterie

- S'allume une fois que la minuterie est réglée.

4 Indicateur de temps

- S'allume une fois que vous réglez la minuterie d'arrêt.

5 Indicateur de seau

- S'allume lorsque le seau est plein et lorsque celui-ci est vide depuis plus de 5 minutes.

6 Écran d'état

- Affiche le taux d'humidité souhaité lors du réglage, puis affiche le taux d'humidité actuel au bout d'environ 5 secondes.
- Le taux d'humidité actuel est affiché par incréments de 1 %.
- Si le taux d'humidité intérieure est inférieur à 20 %, l'appareil affiche « Lo » ; s'il est supérieur à 90 %, il affiche « Hi ».


7 Mode de fonctionnement

- Affiche le mode de fonctionnement actuellement sélectionné.

Utilisation du déshumidificateur

Mise en marche/à l'arrêt

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le produit en marche ou à l'arrêt.

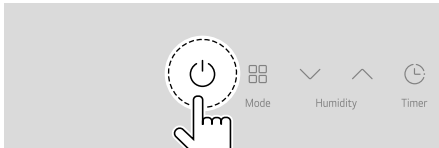


REMARQUE

- Lorsque vous mettez le produit en marche pour la première fois, il fonctionne en mode **Smart⁺**.
- Lorsque vous allumez l'appareil, le taux d'humidité souhaité s'affiche pendant environ 5 secondes. Ensuite, le taux d'humidité actuel s'affiche.
- Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à l'aide de l'application **LG ThinQ**.
- Vous pouvez régler le débit d'air à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

Mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode.


- Si vous appuyez sur le bouton **Mode** lorsque l'appareil est en marche, alors le mode passe à l'ordre **Smart⁺ → Silent → Laundry → Spot**.

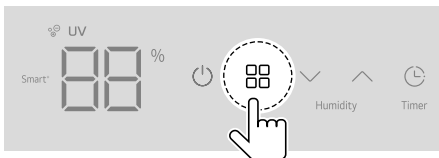

Mode Smart⁺

À utiliser lorsque vous souhaitez maintenir un climat agréable à l'intérieur.

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Smart⁺**.

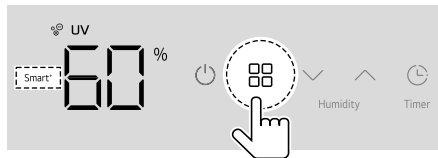


REMARQUE

- Une fois que le taux d'humidité atteint le niveau souhaité, le compresseur s'arrête et seul le ventilateur continue de fonctionner. Si l'humidité relative augmente, le système se remet en mode Déshumidification.
- La vitesse du ventilateur est réglée en fonction du taux d'humidité ambiant et du taux d'humidité souhaité.
- Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

Mode Silencieux

À utiliser lorsque vous souhaitez faire fonctionner la fonction de déshumidification en silence.

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Silent**.

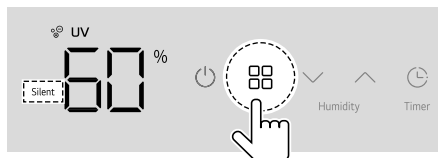


REMARQUE

- Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

Mode Lessive

À utiliser lorsque vous souhaitez sécher votre linge en continu, quel que soit le taux d'humidité ambiant.

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Laundry**.
- Lorsque le mode **Laundry** est activé, **Po** s'affiche à l'écran d'état pendant un moment.

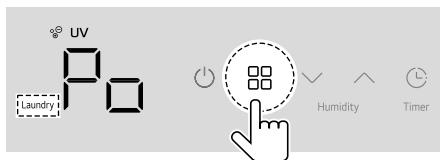

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous faites sécher du linge, veillez à ce que l'eau provenant du linge ne pénètre pas dans le déshumidificateur.


REMARQUE

- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur Haut ou Turbo, et vous ne pouvez pas régler l'humidité souhaitée ni la vitesse du ventilateur. (La vitesse du ventilateur réglée par défaut peut varier selon le modèle.)
- Lorsque le mode **Laundry** est activé, les lamelles s'ouvrent et se ferment.

Mode Spot

À utiliser lorsque vous souhaitez sécher des objets à l'immédiat, comme des chaussures, un placard, etc.

- Appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode **Spot**.

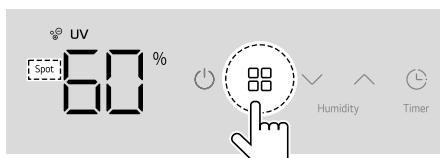

⚠ ATTENTION

- En mode **Spot**, les lamelles sont ouvertes. Veuillez ne pas les fermer.


- Si vous essayez de fermer les lamelles en mode **Spot**, l'appareil risque de surcharger et d'afficher un message d'erreur.

REMARQUE


- L'air qui sort du tuyau de rallonge est de l'air déshumidifié.
- Utilisez le produit en raccordant le kit de séchage pour chaussures ou le kit de séchage pour linge à l'aide du tuyau de rallonge, selon vos besoins.
- L'utilisation du mode **Spot** peut faire bouger les lamelles.

Comment utiliser le mode Spot

- 1 Ouvrez le cache-tuyau situé à l'arrière de l'appareil en appuyant sur le triangle situé à gauche de celui-ci.

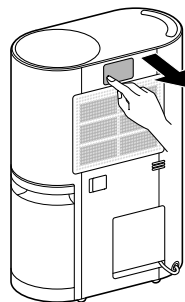


- 2 Après avoir inséré l'adaptateur pour tuyau de rallonge, fixez-le en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

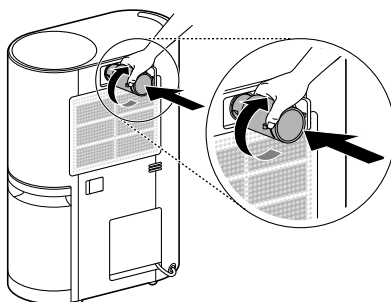


- 3** Fixez le kit de séchage pour chaussures/le kit de séchage pour linge au tuyau de rallonge.


- Lorsque vous fixez ou retirez le kit de séchage pour chaussures ou le kit de séchage pour linge, veillez à ce que les repères triangulaires soient orientés dans le même sens.

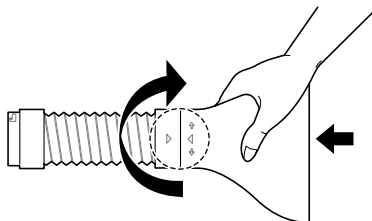

- 4** Après avoir inséré le tuyau de rallonge dans l'adaptateur, fixez-le en le tournant dans le sens horaire.

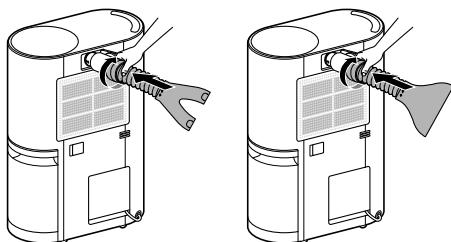

- 5** Tendez le tuyau pour qu'il soit orienté dans la direction de séchage souhaitée.

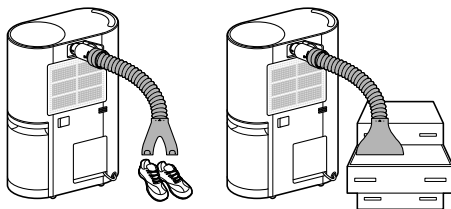


⚠ ATTENTION

- Ne déplacez pas le déshumidificateur en le tenant par le tuyau de rallonge.

Réglage de l'humidité

Appuyez sur le bouton **Humidity** ∇/Δ pour modifier le taux d'humidité.

- Si vous appuyez sur le bouton **Humidity** ∇/Δ , alors l'humidité souhaitée varie de l'ordre de 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70.

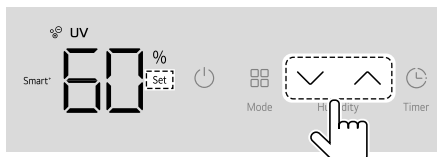

REMARQUE


- L'humidité peut être réglée par paliers de 5 %.
- Lors du réglage de l'humidité, le taux d'humidité souhaité s'affiche à l'écran d'état et le taux d'humidité actuel s'affiche au bout d'environ 5 secondes.

Utilisation des fonctions supplémentaires

Dégivrage

Si du givre se forme dans l'échangeur de chaleur en raison d'une température intérieure basse, le système le fait fondre automatiquement.

- Lors du fonctionnement, si dF s'affiche à l'écran d'état, le système dégage automatiquement le givre de l'échangeur de chaleur situé à l'intérieur de l'appareil.

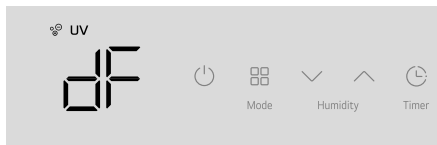

REMARQUE


- Le compresseur s'arrête pendant le cycle de dégivrage automatique.

Auto Clean (nettoyage automatique)

Cette fonction permet de sécher l'intérieur du déshumidificateur.

- Appuyez sur le bouton **Mode** pendant 3 secondes pendant le fonctionnement pour activer la fonction **Auto Clean**.

Une fois la fonction **Auto Clean** activée, ☐☐ s'affiche à l'écran d'état pendant un moment.

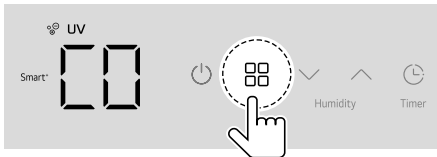

- Lorsque la fonction **Auto Clean** est activée, la durée de fonctionnement restante s'affiche à l'écran d'état.

REMARQUE


- Pour désactiver la fonction **Auto Clean**, appuyez sur le bouton **Mode** pendant 3 secondes.
- Une fois la fonction **Auto Clean** désactivée, l'écran d'état s'éteint automatiquement.
- Une fois la fonction **Auto Clean** activée, **Auto Clean** démarre dès que le produit cesse de fonctionner.
 - Pour activer la fonction **Auto Clean**, le produit doit fonctionner pendant au moins 4 minutes.
- Lorsque la fonction **Auto Clean** est activée, il est impossible de définir la durée de fonctionnement restante.
- La fonction **Auto Clean** fait fonctionner le ventilateur pendant un certain temps.
- Lorsque vous utilisez l'application **LG ThinQ**, vous pouvez définir les options **Auto Clean**.
- La fonction **Auto Clean** est réglée sur **Smart Dry** par défaut.

- Smart Dry** ajuste automatiquement la durée du nettoyage en fonction du taux d'humidité actuel.

Fonction d'éclairage du seau

Allume la lumière pour voir clairement l'intérieur du seau.

- Appuyez et maintenez le bouton **Humidity** ∨ enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction d'éclairage du seau.

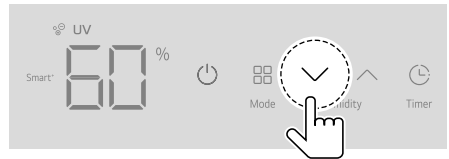


REMARQUE

- Grâce à l'application **LG ThinQ**, vous pouvez modifier la couleur et la luminosité de l'éclairage.

Fonction Verrouillage

Verrouillez les boutons du panneau de commande pour empêcher l'appareil de se mettre en marche de manière involontaire, par exemple si un enfant venait à appuyer dessus.

- Appuyez sur le bouton **Humidity** ∨ pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Verrouillage/Déverrouillage.

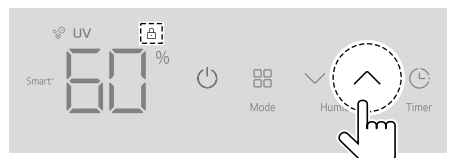

REMARQUE

- Une fois la fonction Verrouillage activée, l'état de fonctionnement actuel est maintenu jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.


REMARQUE

- Si vous appuyez sur d'autres boutons alors que la fonction Verrouillage est activée, un signal sonore retentit 3 fois.
- Vous pouvez activer cette fonction que l'appareil soit en marche ou non.

Fonction Minuterie

Cette fonction permet de programmer l'heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre.

- Appuyez sur le bouton **Timer** pour régler la fonction Minuterie.
 - Chaque pression sur le bouton **Timer** modifie l'ordre de la minuterie, allant ainsi de 1 → 2 → ... → 8 → Annuler.

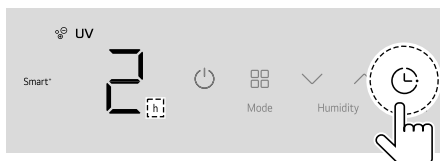

REMARQUE

- Pour connaître le temps restant, appuyez sur le bouton **Timer** une fois que le taux d'humidité s'est affiché à l'écran d'état.
- Réglez la minuterie après avoir vidé le seau. Si le seau est plein pendant le fonctionnement de l'appareil, alors le voyant du seau s'allume et l'appareil s'arrête.

Fonction UVnano

La lampe UVnano éclaire le ventilateur par lequel passe l'air déshumidifié, éliminant ainsi 99,99 % des bactéries présentes à la surface.

- Activez la fonction UVnano à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

REMARQUE

- UVnano est un mot-valise formé à partir de « UV » (pour les voyants LED UV qui éliminent les bactéries nocives) et de « nanomètres », l'unité de mesure de la longueur d'onde ultraviolette.
- Le voyant LED UV fonctionne périodiquement pour maintenir le ventilateur propre.
- La fonction UVnano s'arrête une fois le déshumidificateur éteint.
- La fonction UVnano est activée par défaut lors de la première utilisation du produit.

Fonction Ioniseur

Lorsque vous souhaitez éliminer les bactéries nocives présentes dans l'air.

- À l'aide de l'application **LG ThinQ** activez la fonction Ioniseur.

REMARQUE

- Cette fonction élimine les substances nocives présentes dans l'air, comme les bactéries, les virus, etc., grâce à de l'air ionisé.
- Vous pouvez utiliser simultanément la fonction Ioniseur et la fonction déshumidificateur.
- L'ioniseur peut être utilisé à tout moment, que le déshumidificateur soit en marche ou non.
- La fonction Ioniseur est activée par défaut lors de la première utilisation de l'appareil.


Vidage du seau

Seau plein


Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrête automatiquement, le voyant « Seau » s'allume et un signal sonore retentit. (Le signal sonore retentit une nouvelle fois après 1 minute.)

- Lorsque le réservoir est plein, la fonction de déshumidification s'arrête immédiatement et le ventilateur fonctionne pendant 5 minutes afin d'évacuer l'eau de condensation restante dans l'échangeur de chaleur.

- Après avoir vidé le réservoir, lorsque vous le remettez en place, le voyant « Seau » s'éteint.

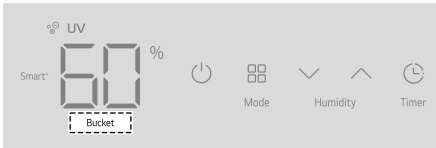


- 2 Appuyez sur le repère pour ouvrir le couvercle du bac et vider l'eau.

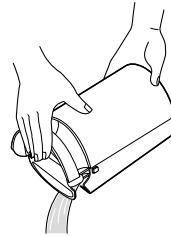

⚠ ATTENTION


- Si vous tirez trop fort sur le réservoir, l'eau qu'il contient risque de se renverser ; retirez-le donc avec précaution.
- Lorsque vous retirez le seau, veillez à arrêter le produit.
- Si vous retirez le seau pendant le fonctionnement, le compresseur s'arrête et le ventilateur fonctionne pendant 5 minutes pour évaporer l'eau de condensation restante dans l'échangeur de chaleur avant d'arrêter le fonctionnement.

- 3 Insérez d'abord correctement la partie inférieure du seau dans l'orifice, puis enfoncez-le.
 - Lors de l'insertion du seau, ne placez pas votre main sur la poignée du seau.

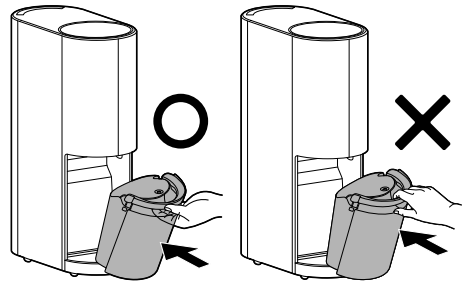

Comment vider le seau

- 1 Saisissez la poignée supérieure du seau et retirez-le délicatement.

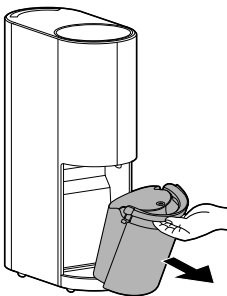

⚠ ATTENTION

- Après avoir retiré le seau, ne touchez pas l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager le dispositif de détection de niveau d'eau.
- Ne buvez pas et ne réutilisez pas l'eau contenue dans le seau.
- Lorsque vous retirez le seau, veillez à arrêter le produit.

REMARQUE

- Si le seau est retiré immédiatement après l'arrêt de l'appareil, il arrive que l'eau restante dans l'échangeur de chaleur s'écoule dans l'unité principale.


REMARQUE

- Essuyez l'eau qui s'est écoulée à l'aide d'un chiffon doux.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur du seau (environ une fois par semaine).
- En cas d'utilisation à basse température, l'humidité de l'air est moindre, ce qui réduit également la capacité de déshumidification.
- Lorsque vous retirez le seau, veillez à arrêter le produit. Si vous le retirez pendant le fonctionnement, le compresseur s'arrête et le ventilateur fonctionne pendant 5 minutes afin de vaporiser l'eau de condensation restante à l'intérieur de l'échangeur de chaleur avant l'arrêt complet.


Comment installer le système de vidange continue

Matériel nécessaire : tuyau de 16 mm (diamètre intérieur)


- 1 Saisissez la poignée supérieure du seau et retirez-le délicatement.

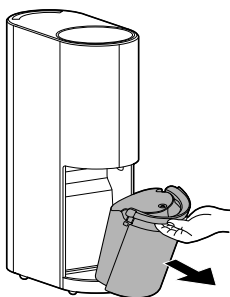

- 2 Ouvrez le bouchon de vidange relié au système de vidange continue situé à l'arrière du produit.

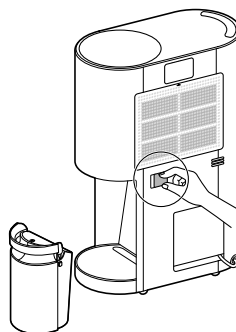


- 3 Insérez le tuyau de vidange continue(1) dans l'orifice de vidange continue et raccordez-le à l'orifice de vidange de l'appareil.

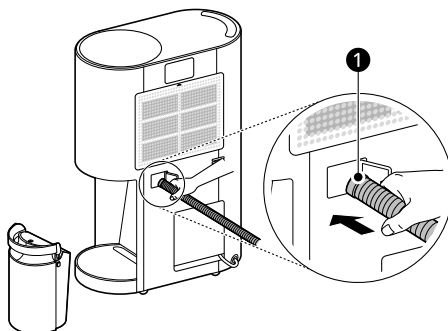


- 4 Insérez d'abord correctement la partie inférieure du seau dans l'orifice, puis enfoncez-le.

- Si le seau n'est pas inséré, la déshumidification ne fonctionne pas.

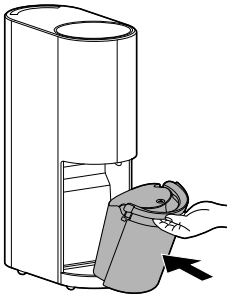

- Maintenez une distance d'au moins 10 cm par rapport à l'orifice de vidange.

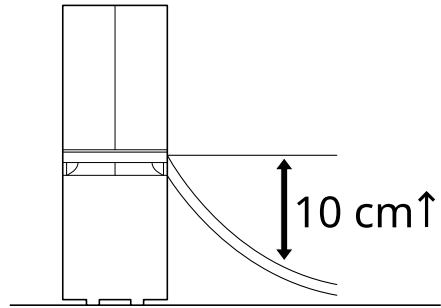

⚠ ATTENTION

- Faites attention à la partie coupée autour de l'orifice de drainage continu lorsque vous raccordez ou débranchez le tuyau de drainage continu. La partie coupée est tranchante et peut causer des blessures.
- Veillez à ne pas vous blesser les mains lors du raccordement du tuyau de drainage.

REMARQUE

- Le tuyau de drainage continu est vendu séparément. Si vous souhaitez utiliser un tuyau disponible sur le marché, utilisez un tuyau dont le diamètre intérieur est de 16 mm.
- Vérifiez que le tuyau de vidange continue est correctement raccordé à l'orifice de vidange de l'appareil.
 - Si le tuyau de vidange continue n'est pas correctement raccordé à l'orifice de vidange de l'appareil, de l'eau risque de s'écouler pendant le fonctionnement du déshumidificateur.
- Comment raccorder le tuyau de vidange continue
 - Ne pliez pas le tuyau de vidange continue et ne le plongez pas dans l'eau.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Smart Diagnosis

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction **Smart Diagnosis** vous aidera à diagnostiquer le problème.

Paramètres

Vous permet de définir diverses options sur l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** → **Paramètres** → **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
 - L'application peut changer, dans le but d'améliorer l'appareil, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
 - Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
-

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

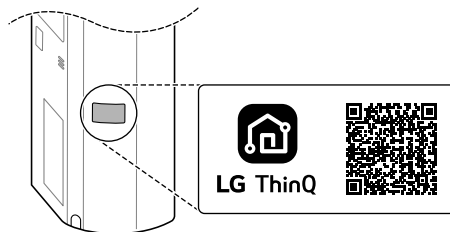

Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil ne prend en charge que les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de

services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.

- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- L'appareil ne peut pas être connecté en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (N'utilisez pas de caractères spéciaux).
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et connecter le produit à nouveau.

contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Smart Diagnosis

Utilisez cette fonction pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonction peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de votre emplacement.

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Informations sur les logiciels libres


Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes


Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Appuyez et maintenez les boutons **Humidity** **▼** et **▲** enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour exécuter la fonction **Smart Diagnosis**.

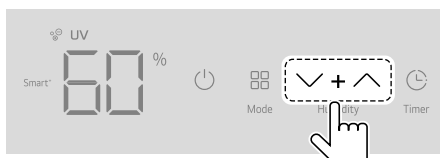

- 2 Placez votre smartphone près du produit.
 - Assurez-vous que le microphone du smartphone est orienté vers le haut du produit.

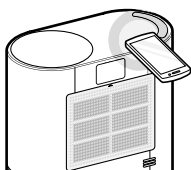

- 3 Une fois la transmission des données terminée, le résultat **Smart Diagnosis** s'affiche sur l'application **LG ThinQ**.

REMARQUE


- Pour garantir la précision du diagnostic, ne retirez pas le smartphone du produit tant que le bip n'a pas cessé.
 - Restez silencieux à proximité du produit pendant **Smart Diagnosis**.
-

Maintenance


Maintenance du produit

Nettoyage de l'extérieur

- 1 Nettoyez la poussière à l'aide d'un aspirateur.

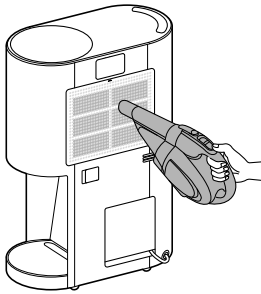

- 2 Nettoyez l'entrée d'air et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.

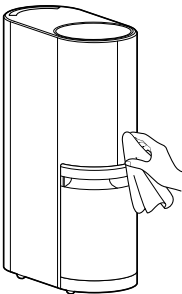


⚠ ATTENTION


- N'utilisez pas de détergent alcalin pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique ou de solvants organiques (par exemple, diluant, kérosène ou acétone) pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, et n'apposez pas d'étiquettes sur celui-ci. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyage du seau

- 1 Appuyez sur les fixations situées de part et d'autre du seau pour retirer le couvercle.

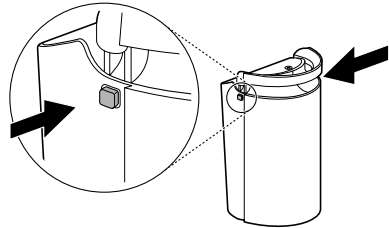

- 2 Essuyez l'eau qui se trouve à l'intérieur du seau.
 - N'ouvrez pas le couvercle, car un flotteur (❶) détecte lorsque le réservoir est plein.

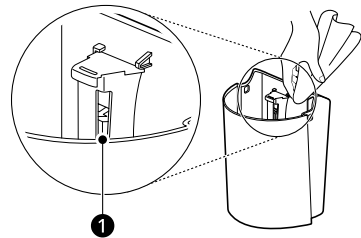


REMARQUE

- Si le flotteur est tombé ou mal monté, il peut y avoir une fuite d'eau.
- N'utilisez pas d'eau chaude, de détergent, de désodorisants, d'agents tensioactifs, d'agents antistatiques, etc. Cela pourrait endommager l'extérieur du produit.


Nettoyage des filtres

- 1 Appuyez sur le haut du couvercle du filtre pour le retirer de l'appareil.

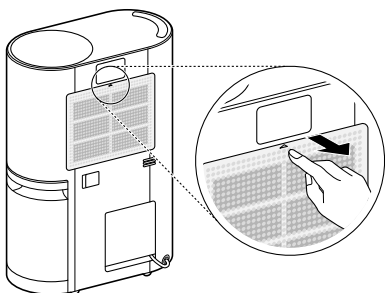


- 2 Retirez le filtre de l'appareil.
 - Vous pouvez détacher le préfiltre en tirant sur la poignée située au centre de celui-ci.

- 3 Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse douce.
 - Si le filtre est très encrassé, lavez-le à l'eau avec un détergent neutre. (N'utilisez pas d'eau à plus de 40 °C.)
 - La fréquence de nettoyage du préfiltre est d'une fois par mois.

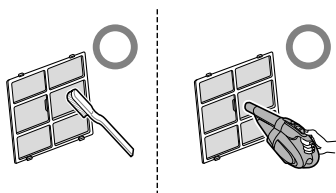

- 4 Séchez complètement le filtre à l'ombre, puis remontez le filtre et le couvercle du filtre sur l'appareil.

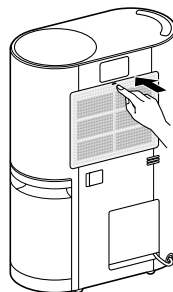

⚠ ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Veillez à ne pas endommager le préfiltre lorsque vous utilisez un aspirateur.
- Après avoir lavé le préfiltre à l'eau, séchez-le complètement à l'ombre.
- Portez des gants lorsque vous nettoyez le produit et retirez le couvercle du filtre, et veillez à ne pas vous blesser sur les parties coupantes (comme l'échangeur de chaleur).
- Ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur de manière imprudente. Cela pourrait entraîner des blessures.


Entreposage

Entreposage du produit

Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période, conservez-le dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

- 1 Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Appuyez sur le symbole en forme de triangle situé au centre gauche de la trappe de rangement de la fiche d'alimentation pour ouvrir celle-ci, puis rangez la fiche comme suit.

- Rangez le cordon d'alimentation à l'aide du velcro fixé à la prise d'alimentation.

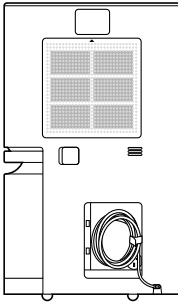

⚠ ATTENTION

- N'entrez pas l'appareil dans un endroit humide ou exposé à la lumière directe du soleil. Si vous le faites, l'appareil risque de se déformer, de ne plus fonctionner correctement ou de dégager des odeurs.
- Si le produit est entreposé alors qu'il reste de l'eau dans le seau, des odeurs et de la moisissure peuvent apparaître.


2 Videz entièrement l'eau qui reste dans le seau.

- Retirez le couvercle du seau et essuyez l'eau à l'intérieur du seau.

3 Nettoyez le filtre.

- S'il est séché au soleil, il risque de se déformer.
- Pendant le séchage, évitez toute source de chaleur ou l'exposition directe au soleil ; faites sécher à l'ombre.

4 Emballez l'appareil afin d'empêcher la poussière ou tout corps étranger d'y pénétrer. Conservez le produit emballé à l'abri de la lumière.

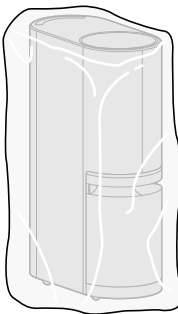


DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler le service après-vente. Si le problème persiste, contactez votre centre de service après-vente local.

Bruits de fonctionnement normaux du produit

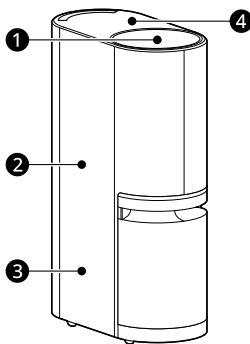

1 Bruit du vent

Le volume sonore varie en fonction de l'angle d'inclinaison des lamelles.

2 Bruits de « bourdonnement » et de « grr-grr » (grincement)

Un bruit peut être perçu jusqu'à ce que la circulation du fluide frigorigène se stabilise.

3 Sons à haute fréquence

Le bruit émis par le compresseur à inverseur est un bruit normal qui se produit pendant le fonctionnement.

4 Bruits de « claquement » (bruit de dilatation des pièces)

Lors du fonctionnement du déshumidificateur, ce bruit est temporaire et dû aux variations de température des composants ; il disparaît après un certain temps.

Utilisation

Appelez immédiatement le service après-vente dans les situations suivantes.

- Le cordon d'alimentation est trop chaud ou endommagé.
- Un code d'erreur est généré par le diagnostic intelligent.
- La déshumidification s'est poursuivie alors que le seau était plein.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche d'alimentation est-elle débranchée ? • Branchez-la correctement à une prise.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Une coupure de courant est-elle survenue ? Vérifiez l'alimentation électrique des autres appareils de la maison.
	Le seau est-il correctement installé ? Installez correctement le seau.
	Le voyant du seau est-il allumé ? Videz le seau.
	L'écran d'état affiche-t-il dF ? Le dégivrage est en cours. Veuillez sélectionner un mode une fois le dégivrage terminé.
	Le taux d'humidité souhaité est-il supérieur à celui de la pièce ? Réduisez le taux d'humidité souhaité à un niveau inférieur à celui de la pièce.
La déshumidification est insuffisante.	La température ou l'humidité de la pièce est-elle trop basse ? - Vérifiez le taux d'humidité cible. - Utilisez le mode Laundry. - Il est normal que la déshumidification soit moins importante en hiver et dans les zones sèches.
	L'entrée ou la sortie d'air est-elle obstruée ? - Retirez l'obstacle. - Nettoyez le filtre.
L'humidité ne semble pas assez baisser alors que l'appareil fonctionne en mode Déshumidification.	La porte ou la fenêtre est-elle ouverte ? Fermez la porte ou la fenêtre.
	La pièce est-elle trop grande ? Utilisez le déshumidificateur dans une pièce de taille appropriée.
	Y a-t-il un objet générant de la vapeur à proximité ? N'utilisez pas le déshumidificateur simultanément avec d'autres appareils.
La valeur d'humidité affichée à l'écran d'état est incorrecte.	Le déshumidificateur est-il obstrué d'une manière ou d'une autre ? Éloignez le déshumidificateur des murs, etc.
	Le déshumidificateur est-il éloigné de l'endroit que vous essayez de déshumidifier ? L'écran du déshumidificateur affiche le taux d'humidité à son emplacement actuel, qui peut être différent de celui observé à d'autres endroits.

Symptômes	Cause possible et solution
Le séchage du linge prend beaucoup de temps.	L'air sec atteint-il le linge ? • Rapprochez le déshumidificateur du linge.
	Essayez-vous de sécher le linge dans une grande pièce ? • Utilisez le déshumidificateur dans une pièce de taille appropriée.
	Essayez-vous de sécher trop de linge ? • Réduisez la quantité de linge.
Je viens de retirer le seau et de l'eau s'écoule de l'intérieur du déshumidificateur.	Avez-vous retiré le seau alors que le déshumidificateur était en marche ? • Retirez le seau lorsque le voyant du bac s'allume.
Le tuyau de rallonge n'est pas branché.	L'adaptateur du tuyau de rallonge est-il branché à l'appareil ? • Vérifiez que l'adaptateur du tuyau de rallonge est bien branché.

LG ThinQ


Symptômes	Cause possible et solution
Le produit et le smartphone ne parviennent pas à se connecter via le Wi-Fi.	Le mot de passe Wi-Fi utilisé pour se connecter au smartphone est-il correct ? • Appuyez sur le bouton « Paramètres » de votre smartphone, puis recherchez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux. Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner [Supprimer le réseau], puis recommencez l'enregistrement du produit depuis le début.
	Votre smartphone utilise-t-il les données mobiles plutôt que le Wi-Fi ? • Dans les paramètres du smartphone, désactivez les données mobiles, activez le Wi-Fi, puis enregistrez le produit.
	Le nom (ID) du routeur sans fil contient-il des caractères spéciaux ? • Définissez le nom (ID) du routeur sans fil comme une combinaison de chiffres et de lettres anglaises. La connexion Wi-Fi peut s'avérer difficile si vous saisissez des caractères spéciaux.
	La fréquence du routeur sans fil n'est-elle pas de 2,4 GHz ? • Lors de la connexion du produit via Wi-Fi, seul un réseau 2,4 GHz peut être utilisé. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz, puis connectez-vous. Pour vérifier la fréquence de votre routeur sans fil, contactez votre fournisseur d'accès Internet ou le fabricant du routeur.
	Le produit et le routeur sans fil sont-ils trop éloignés l'un de l'autre ? • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

ANNEXE

Information

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL

- L'aspect et les caractéristiques peuvent changer sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

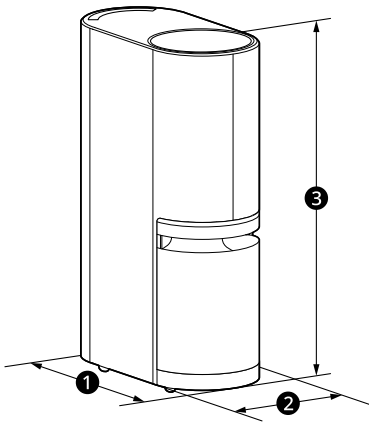

Nom	DD**GM*E*
Alimentation	220 - 240 V CA ~, 50 Hz
Dimensions extérieures (1 x 2 x 3)	410 mm x 210 mm x 640 mm



Digitalize o código QR
para ler o manual.



MANUAL DO UTILIZADOR

DESUMIDIFICADOR



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS

DD**GM*E*

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.....	3
INSTRUÇÕES DE AVISO.....	3
INSTRUÇÕES DE CUIDADO	7

FUNCIONAMENTO

Visões Gerais do Produto.....	10
Preparação antes da Operação.....	13
Análise das funcionalidades	15
Utilização do desumidificador	17
Utilização das funções adicionais	19
Esvaziar o balde.....	21

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ	25
Smart Diagnosis	26

MANUTENÇÃO

Manutenção do produto	28
-----------------------------	----

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência	31
--	----

APÊNDICE

Informação	34
------------------	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco.

Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.



AVISO

Isto significa que o não cumprimento das instruções pode causar ferimentos graves ou a morte.



CUIDADO

Isto significa que o não cumprimento das instruções pode causar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

INSTRUÇÕES DE AVISO



AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Segurança técnica

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a sua utilização

segura por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- A desmontagem, reparação ou modificação do aparelho deve ser efetuada exclusivamente por um técnico de reparação autorizado.
- Não toque o aparelho com as mãos molhadas.
- Não coloque o cabo de alimentação debaixo de tapetes, alcatifas ou tapetes.
- Não instale nem utilize peças danificadas.

Instalação

- Não instale o aparelho numa superfície irregular ou inclinada.
- Não instale o aparelho numa área exposta à luz solar direta ou perto de equipamentos que gerem calor.
- Não instale o produto num local onde possa haver fugas de gás combustível ou onde estejam presentes óleos industriais ou partículas metálicas.
- Não permita que o aparelho exerça pressão sobre o cabo de alimentação ou a ficha.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Não aumente o comprimento do cabo de alimentação nem o altere.
- Não utilize vários aparelhos numa extensão com várias tomadas.
- Não utilize o produto se a tomada estiver danificada ou solta.
- Certifique-se de que não é possível puxar o cabo de alimentação para fora ou danificá-lo durante o funcionamento.
- Ao desligar o cabo de alimentação, puxe-o sempre pela ficha.

- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com trovoadas ou relâmpagos, ou quando não for utilizado durante um longo período de tempo.

Funcionamento

- Se o aparelho ficar submerso em água, pare de o utilizar e contacte um Centro de Atendimento ao Cliente da LG Electronics.
- Se houver uma fuga de gás (isobutano, propano, GNL, etc.), não toque no aparelho nem na ficha de alimentação e ventile imediatamente o local.
- Se detetar algum ruído, odor ou fumo anormais, desligue imediatamente o aparelho da tomada e contacte um Centro de Atendimento ao Cliente da LG Electronics.
- Não limpe o aparelho com escovas, panos ou esponjas abrasivas ou de metal.
- Não utilize nem guarde fogo, substâncias combustíveis (éter, benzeno, álcool, medicamentos, propano, butano, sprays inflamáveis, inseticidas, ambientadores, cosméticos, etc.) ou materiais inflamáveis (velas, candeeiros, etc.) perto do produto.
- Não permita que animais ou animais de estimação roem o cabo de alimentação.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Não bata no aparelho.
- Não introduza as mãos nem objetos metálicos na entrada ou na saída de ar.
- Não coloque materiais inflamáveis no aparelho.
- Não permita que as crianças subam para cima do aparelho nem brinquem com ele.
- Não coloque nada em cima do aparelho.
- Não coloque aparelhos de combustão diretamente no caminho do fluxo de ar do desumidificador.
- Não utilize o produto em locais onde possa ser salpicado por água.
- Não utilize o produto sob luz solar direta ou à chuva.

Função UVnano

OBSERVAÇÃO

- As informações aqui apresentadas aplicam-se apenas aos modelos equipados com a função UVnano.
- Este produto utiliza um LED UVnano. Não desligue nem substitua o LED UVnano sem autorização. Os LEDs só devem ser substituídos por prestadores de serviços aprovados pela LG, e o aparelho deve ser desligado da rede elétrica antes de substituir o emissor de UV-C.
- A utilização não intencional do aparelho ou os danos no alojamento poderão resultar na fuga de radiação UV-C perigosa. A radiação UV-C poderá, mesmo em pequenas doses, ser nociva para os olhos e para a pele.
- Este aparelho contém um emissor de UV-C.
- O LED UVnano não é uma peça que necessite de limpeza; por isso, não limpe o LED UVnano nem as peças com a etiqueta de perigo de radiação UV separadamente.
- Se o LED UVnano estiver danificado, não o utilize.
- Este aparelho contém um emissor de raios UV. Não olhe diretamente para a fonte de luz.
- Não utilize o LED UVnano fora do aparelho.
- Os equipamentos que apresentam sinais óbvios de danos não podem ser colocados em funcionamento.
- Leia as instruções de manutenção antes de abrir o equipamento.

Manutenção

- Elimine os materiais de embalagem (vinil, esferovite, etc.) para os manter fora do alcance das crianças.
- Tenha cuidado para não se magoar nem beliscar ao retirar e voltar a colocar as peças do aparelho.
- Desligue e retire a ficha do aparelho da tomada antes de o limpar ou de substituir o filtro.
- Não utilize água para limpar o desumidificador.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Não incline o aparelho para o puxar ou empurrar durante o transporte.
- Não instale o aparelho num veículo, numa autocaravana ou numa embarcação.
- Não coloque o aparelho perto de uma televisão ou de um aparelho de som.
- Não coloque o aparelho sob luz intensa.
- Não coloque vasos ou jarros com água sobre o desumidificador.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com as normas nacionais de instalação elétrica.
- Ao deslocar ou guardar o produto, coloque a ficha de alimentação no compartimento de armazenamento da ficha, para evitar ferimentos, danos no cabo ou danos no pavimento.
- Não coloque o aparelho perto de cortinas.
- Não exerça força excessiva ao puxar o tubo de extensão.

Funcionamento

- Não utilize o produto para a remoção de gases tóxicos, como o monóxido de carbono.
- Não utilize o aparelho durante um período prolongado numa região com tensão instável.
- Não coloque obstáculos à volta da entrada ou saída de ar.
- Para uma utilização segura do aparelho, as crianças ou outras pessoas com capacidades mentais reduzidas devem ser

acompanhadas de perto por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Não utilize o produto para fins especiais, tais como a conservação de plantas, instrumentos de precisão, obras de arte, etc.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho enquanto este não estiver na posição vertical.
- Não utilize o aparelho perto de objetos sensíveis ao calor.
- Não utilize detergentes, cosméticos, produtos químicos, ambientadores ou desinfetantes no aparelho.
- Não toque em nenhuma peça interna enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou imediatamente após o seu funcionamento.
- Não insira quaisquer objetos na saída de ar.
- Não utilize o produto em locais onde sejam utilizados produtos químicos.
- Não coloque o desumidificador em funcionamento sem um filtro.
- Desligue o desumidificador e esvazie o depósito antes de o deslocar.
- Desligue a ficha da tomada se não pretender utilizar o produto durante um período prolongado.
- Não utilize o produto em espaços muito pequenos, como um armário.
- Não enrole o cabo de alimentação durante a utilização do produto.
- Não pulverize substâncias estranhas nem água no orifício do sensor.
- Não permita que as crianças subam para cima do produto.

Manutenção

- Não utilize detergentes fortes nem solventes para limpar o aparelho. Utilize um pano macio para a limpeza.
- Não limpe o aparelho com um detergente alcalino.
- Não limpe a superfície do aparelho com ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou solventes orgânicos (diluente, querosene, etc.) nem cole autocolantes no aparelho.


- Desligue o desumidificador e retire a ficha da tomada antes de proceder à limpeza.
- Não deixe entrar água para o interior do aparelho.
- Não toque no permutador de calor.
- Utilize luvas quando limpar o produto e remover a tampa do filtro e tenha cuidado para não se ferir nas partes afiadas (como o permutador de calor).
- Não limpe o permutador de calor de forma inadequada. Tal pode causar ferimentos.

FUNCIONAMENTO

- O exterior ou os componentes do produto podem variar consoante o modelo.

Visões Gerais do Produto

Dianteira

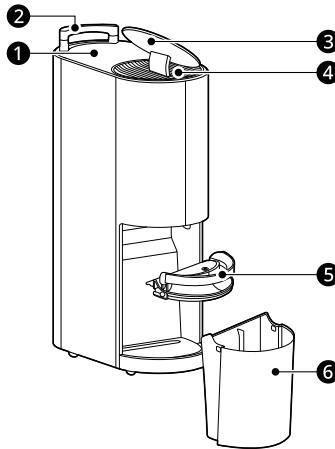

❶ Painel de Controlo/Painel de Estado

- Define as funções do aparelho.
- Verifica as configurações do aparelho.

❷ Pega retrátil

- Quando o pressiona, surge uma pega.

❸ Grelha

- Controla a direção do vento.

❹ Saída de ar


- Emite ar desumidificado.

❺ Tampa do balde

❻ Balde

- Armazena a água desumidificada.

Voltar

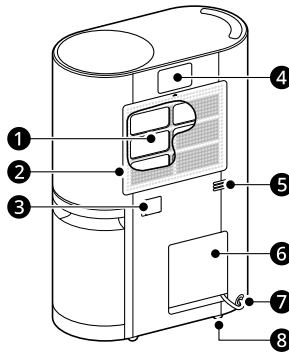

1 Pré-filtro

2 Entrada de ar

- Absorve o ar e a humidade do ambiente.

3 Tampa de drenagem

4 Tampa da ligação da mangueira

- Pode utilizar os kits de secagem com o adaptador da mangueira de extensão.

5 Sensor de humidade


- Deteta a humidade no ar.

6 Arrumação da ficha

7 Conector de alimentação

8 Rodas


Componentes




1




2



3



4



5

1 Adaptador da mangueira de extensão

- Este adaptador destina-se a ligar o tubo de extensão ao produto.

2 Mangueira de extensão

3 Kit de secagem de calçado

4 Kit de secagem de roupa

5 Manual do utilizador

OBSERVAÇÃO

- O adaptador da mangueira de extensão, a mangueira de extensão e os kits de secagem estão guardados no tampão no topo do produto.
Tenha o cuidado de não os retirar ao abrir a embalagem do produto.
 - O protetor pode ser separado da embalagem desmontando a parte superior da mesma.
-

Preparação antes da Operação


Lista de verificação antes da utilização

- A capacidade de desumidificação varia em função da temperatura e da humidade interiores.
 - Se a temperatura ou a humidade forem baixas, a capacidade de desumidificação diminui.
 - A desumidificação só é realizada quando a humidade desejada é inferior à humidade atual.
- O produto funciona a temperaturas entre 5 °C ~ 32 °C.
 - A partir de 1 °C ou menos, a água desumidificada congela e a função de desumidificação poderá não funcionar corretamente.
 - Se a temperatura for superior a 32 °C, o desumidificador poderá interromper o funcionamento devido à ativação do dispositivo de proteção, a fim de evitar o sobreaquecimento.
- Quando o desumidificador estiver a funcionar, a temperatura interior aumentará.
 - O desumidificador não possui função de refrigeração/aquecimento.
 - Durante o funcionamento, é gerado calor, pelo que a temperatura ambiente pode aumentar cerca de 2 °C ~ 3 °C dependendo das condições de utilização (temperatura interior, dimensão da divisão).
 - Ao utilizar a função de desumidificação, o compressor entra em funcionamento e será possível ouvir um ruído de funcionamento durante cerca de 1 ~ 2 segundos.
- A humidade atual exibida no visor de estado pode diferir da humidade real, dependendo do ambiente circundante e da localização do produto.
- Se o produto for desligado e reiniciado imediatamente, ele reiniciará após cerca de 3 minutos para proteger o produto.

- Se utilizar o produto de forma contínua durante 24 horas ou mais, este desliga-se automaticamente para o proteger e reinicia após 1 hora.
- Ao utilizar pela primeira vez, poderá haver água no balde.
 - Pode ficar água no balde durante o processo de verificação do bom funcionamento do produto. Não se trata de uma avaria.
- Mesmo no mesmo espaço, a humidade pode variar em função da circulação do ar. Além disso, a humidade pode diferir da humidade medida por outros produtos e higrómetros.

Requisitos de transporte


- Ao deslocar ou guardar o produto, coloque a ficha de alimentação no compartimento de armazenamento da ficha, para evitar que esta toque no chão.
 - Se não o fizer, poderá danificar a ficha de alimentação ou riscar o chão.
 - Segure na pega retrátil situada na parte superior do produto e desloque-o com cuidado.
- Ao levantar e transportar o produto, certifique-se de que retira o balde e, em seguida, transporte-o com segurança, segurando a pega retrátil e a saliência na parte superior do balde.

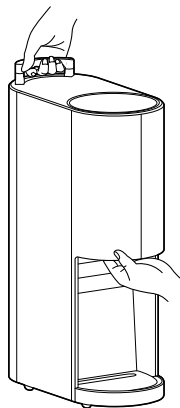

Requisitos do local de instalação

Instale o produto a uma distância mínima de 30 cm das paredes.

- Se não houver espaço suficiente para a aspiração de ar, o desempenho da desumidificação poderá ser afetado.

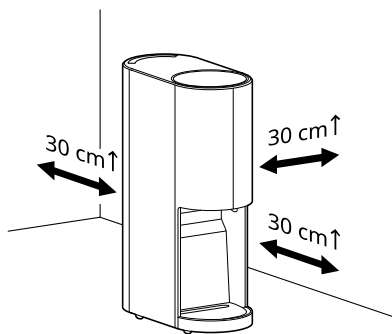


- Não instale o produto perto de luz solar direta ou de iluminação intensa.
 - Isso pode causar a descoloração do produto.

Análise das funcionalidades

Como controlar o desumidificador

Painel de controlo

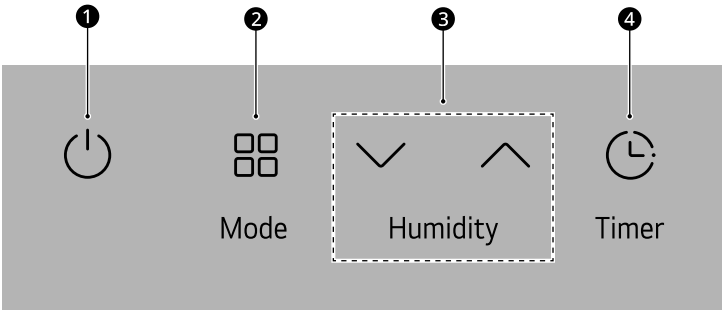


- 1 Botão Start/Stop**
Liga e desliga o produto.
 - Para preparar o produto para se ligar ao Wi-Fi através da aplicação **LG ThinQ** prima e segure o botão durante 3 segundos.
- 2 Botão Mode**
Define o modo de funcionamento.
 - Sempre que premir o botão **Mode** o modo muda pela seguinte ordem: **Smart⁺** → **Silent** → **Laundry** → **Spot**.
 - Para ativar ou desativar a função de **Auto Clean**, mantenha o botão premido durante 3 segundos.
- 3 Botão Humidity**
Permite ajustar o nível de humidade desejado.
 - Para ligar e desligar a função de iluminação, prima o botão **✓** durante 3 segundos.
 - Para ativar a função de bloqueio, mantenha premido o botão **^** durante 3 segundos.
- 4 Botão Timer**
Programa a hora em que o produto deve ser desligado.

OBSERVAÇÃO

- Prima os botões no painel de controlo durante 3 segundos para utilizar as funções extra.

Premir prolongado (mais de 3 segundos)	Funções extra
✓ + ^	Smart Diagnosis

Painel de estado

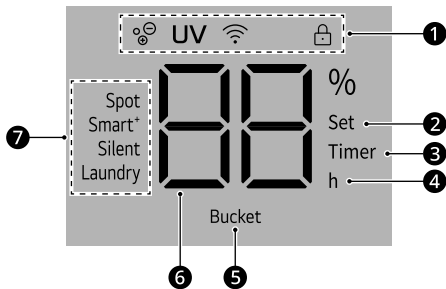

1 Ícones

Ícone	Descrição
	Acende-se quando a função de ionização é ativada.
	Acende-se quando a função UVnano é ativada.
	Acende-se quando a ligação Wi-Fi é estabelecida.
	Acende-se quando o painel de controlo está bloqueado.

2 Definir indicador

- Acende-se quando se define a humidade desejada.

3 Indicador do temporizador

- Acende-se quando o temporizador é programado.

4 Indicador do tempo

- Acende-se quando se define o temporizador de desligamento.

5 Indicador do balde

- Acende-se quando o balde está cheio e quando o balde fica fora do produto durante mais de 5 minutos.

6 Visor de estado

- Exibe a humidade pretendida durante a configuração da humidade e exibe a humidade atual após cerca de 5 segundos.
- A humidade atual é apresentada em unidades de 1%.
- Se a humidade interior for inferior a 20 %, será exibido «Lo», e se for superior a 90 %, será exibido «Hi».


7 Modo de funcionamento

- Mostra o modo de funcionamento atualmente definido.

Utilização do desumidificador

Start/Stop

Prima o botão **Start/Stop** para ligar ou desligar o produto.

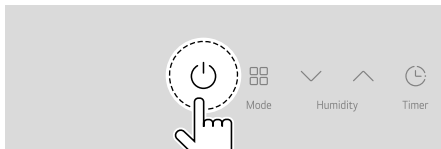


OBSERVAÇÃO

- Quando utilizar o produto pela primeira vez, este funcionará no modo **Smart⁺**.
- Quando ligar o produto, a humidade desejada será exibida durante cerca de 5 segundos. Depois disso, será exibida a humidade atual.
- Pode ajustar a velocidade da ventoinha através da aplicação **LG ThinQ**.
- Pode ajustar o fluxo de ar através da aplicação **LG ThinQ**.

Modo de funcionamento

Prima o botão **Mode** para seleccionar o modo.


- Se premir o botão **Mode** durante o funcionamento, o modo irá mudar na seguinte ordem: **Smart⁺** → **Silent** → **Laundry** → **Spot**.

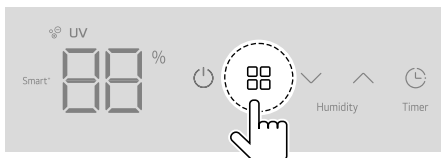

Modo Smart⁺

Utilize quando pretender manter um ambiente interior agradável.

- Prima o botão **Mode** para seleccionar o modo **Smart⁺**.

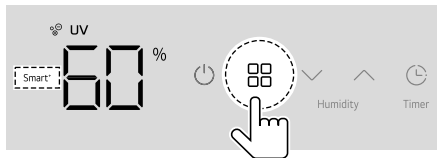


OBSERVAÇÃO

- Assim que o nível de humidade atingir o valor desejado, o compressor pára e apenas o ventilador continua a funcionar. Se a humidade relativa aumentar, o aparelho voltará a entrar em modo de desumidificação.
- A velocidade do ventilador é definida com base na humidade interior e na humidade pretendida.
- Pode ajustar a velocidade da ventoinha através da aplicação **LG ThinQ**.

Modo silencioso

Utilize esta função quando pretender utilizar a função de desumidificação de forma silenciosa.

- Prima o botão **Mode** para seleccionar o modo **Silent**.

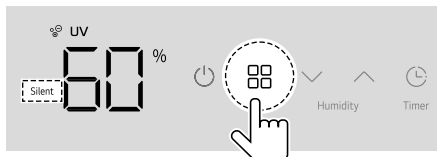


OBSERVAÇÃO

- Pode ajustar a velocidade da ventoinha através da aplicação **LG ThinQ**.

Modo lavandaria

Utilize quando pretender secar a roupa de forma contínua, independentemente da humidade ambiente.

- Prima o botão **Mode** para seleccionar o modo **Laundry**.
- Ao utilizar o modo **Laundry**, o símbolo $P_{\square}$ é apresentado no visor de estado durante alguns instantes.

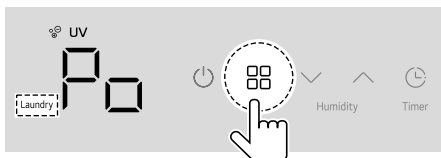

⚠ CUIDADO

- Ao secar a roupa, tenha o cuidado de não deixar que a água da roupa entre no desumidificador.


OBSERVAÇÃO

- A velocidade da ventoinha está predefinida como alta ou Turbo, e não pode ajustar a humidade pretendida nem a velocidade da ventoinha. (A velocidade da ventoinha predefinida pode variar consoante o modelo.)
- Ao utilizar o modo **Laundry** a grelha sobe e desce.

Modo Spot

Utilize quando for necessário uma secagem local, como sapatos, roupeiros, etc.

- Prima o botão **Mode** para seleccionar o modo **Spot**.

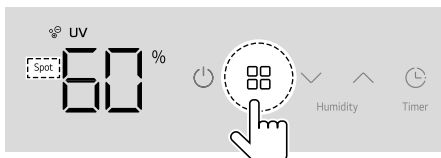

⚠ CUIDADO


- A grelha está aberta no modo **Spot**. Não a feche.
- Se tentar fechar a grelha no modo **Spot** o produto sobrecarrega e pode apresentar um erro.

OBSERVAÇÃO


- O ar que sai do tubo de extensão é ar desumidificado.
- Utilize o produto ligando o kit de secagem de calçado/kit de secagem de roupa através do tubo de extensão, conforme necessário.
- Ao utilizar o modo **Spot** a grelha pode abanar.

Como utilizar o Modo Spot

- 1 Abra a tampa da mangueira na parte de trás do produto premindo o triângulo esquerdo da tampa da mangueira.

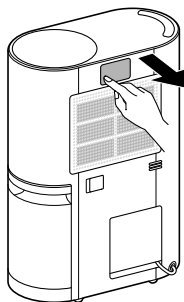


- 2 Após inserir o adaptador da mangueira de extensão, fixe-o e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até fazer clique.

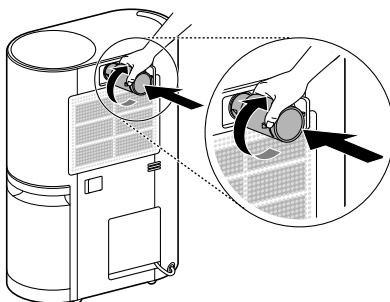


- 3 Ligue o kit de secagem de calçado/kit de secagem de roupa ao tubo de extensão.
 - Ao colocar ou retirar o kit de secagem de calçado/kit de secagem de roupa, certifique-


se de que as marcas triangulares estão viradas na mesma direção.

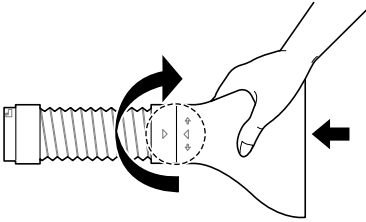

- 4** Depois de inserir o tubo de extensão no adaptador, fixe-o rodando-o no sentido horário.

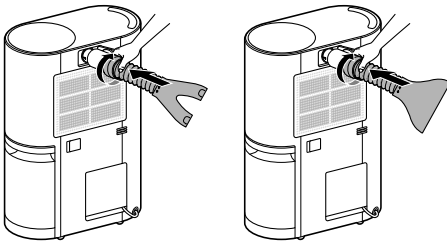

- 5** Estenda o tubo de modo a que fique virado na direção de secagem pretendida.

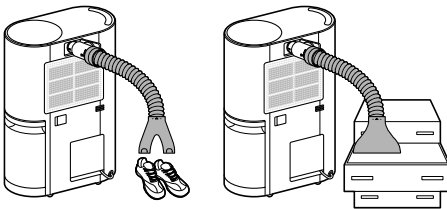


⚠ CUIDADO

- Não mova o desumidificador segurando o tubo de extensão.

Ajustar a humidade

Prima o botão **Humidity** ∇/Δ para alterar a humidade.

- Se premir o botão **Humidity** ∇/Δ , a humidade desejada irá mudar na seguinte ordem: 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70.

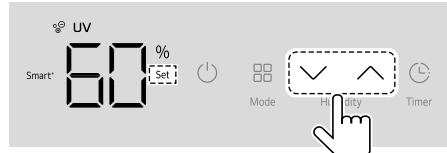

OBSERVAÇÃO


- A humidade pode ser definida com as unidades de 5%.
- Ao configurar a humidade, a humidade desejada é apresentada no visor de estado e a humidade atual é apresentada cerca de 5 segundos depois.

Utilização das funções adicionais

Operação de descongelamento

Se houver gelo no permutador de calor devido à baixa temperatura interior, este remove automaticamente o gelo.

- Durante o funcionamento, se for exibido **dF** no visor de estado, o sistema remove automaticamente o gelo do permutador de calor no interior do produto.

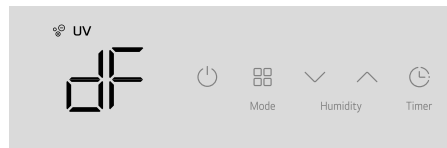

OBSERVAÇÃO


- O compressor é desligado durante a operação de descongelação automática.

Limpeza automática

Esta função seca o interior do desumidificador.

- Prima o botão **Mode** durante 3 segundos durante o funcionamento para configurar a **Limpeza automática**.

Quando a função **Limpeza automática** está definida, é apresentada a mensagem  no visor de estado durante um momento.

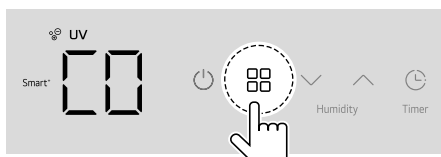

- Ao executar a **Limpeza automática**, o tempo de funcionamento restante é apresentado no visor de estado.


OBSERVAÇÃO

- Para desativar a função de **Limpeza automática**, mantenha premido o botão **Mode** durante 3 segundos.
- Após a conclusão da **Limpeza automática**, o visor de estado desliga-se automaticamente.
- Quando a função **Limpeza automática** estiver ativada, a **Limpeza automática** será iniciada assim que o produto parar de funcionar.
 - Para que a função de **Limpeza automática**, o produto deve estar em funcionamento durante pelo menos 4 minutos.
- Ao executar a **Limpeza automática**, não é possível ajustar o tempo de funcionamento restante.
- A função **Limpeza automática** mantém a ventoinha em funcionamento durante um determinado período de tempo.
- Através da aplicação **LG ThinQ** pode definir as opções de **Limpeza automática**.
- A função de **Limpeza automática** está configurada para **Secagem inteligente** por predefinição.
- A função de **Secagem inteligente** ajusta automaticamente o tempo de limpeza com base na humidade atual.

Função de luz do depósito

Liga a luz para se ver bem o interior do depósito.

- Prima o botão **Humidity**  durante 3 segundos para configurar a função da luz do depósito.

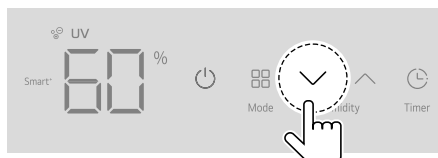


OBSERVAÇÃO

- Pode alterar a cor da luz e o brilho através da aplicação **LG ThinQ**.

Função de bloqueio

Bloqueie os botões do painel de controlo para impedir que o aparelho entre em funcionamento devido a motivos imprevistos, como, por exemplo, uma criança a manipular os botões.

- Prima o botão **Humidity**  durante 3 segundos para ativar a função de bloqueio/desbloqueio.

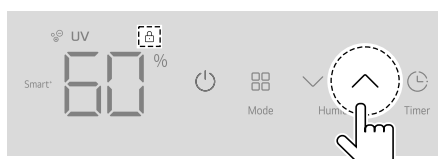


OBSERVAÇÃO

- Após ativar a função de bloqueio, o estado de funcionamento atual será mantido até que a função de bloqueio seja desativada.
- Se premir outros botões enquanto a função de bloqueio estiver ativada, ouvirá um sinal sonoro de aviso 3 vezes.
- Pode configurar a função independentemente de o produto estar em funcionamento.

Função de temporizador

Esta função programa a hora em que o produto se desliga.

- Prima o botão **Timer** para ativar a função de temporizador.
 - Sempre que premir o botão **Timer** o temporizador altera-se na ordem 1 → 2 → ... → 8 → Cancelar.

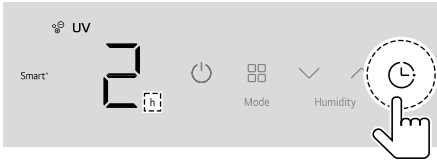

OBSERVAÇÃO

- Para ver o tempo restante, prima o botão **Timer** depois de a humidade ter sido apresentada no visor de estado.
- Defina o temporizador após esvaziar o balde. Se o balde estiver cheio durante o funcionamento do produto, o indicador do balde acende-se e o produto pára de funcionar.

Função UVnano

A luz UVnano ilumina o ventilador pelo qual passa o ar desumidificado, esterilizando 99,99 % das bactérias presentes na superfície.

- Através da aplicação **LG ThinQ**, configure a função UVnano.

OBSERVAÇÃO

- UVnano é um termo composto por «LEDs UV», que reduzem as bactérias nocivas, e «nanómetros», a unidade de medida do comprimento de onda ultravioleta.
- O LED UV funciona regularmente para manter o ventilador limpo.
- A função UVnano desativa-se quando o desumidificador é desligado.
- A função UVnano está ativada por predefinição quando utiliza o produto pela primeira vez.

Função de Ionizador

Quando pretender eliminar as bactérias nocivas presentes no ar.

- Através da aplicação **LG ThinQ**, configure a função Ionizador.

OBSERVAÇÃO


- Este aparelho elimina substâncias nocivas presentes no ar, tais como bactérias, vírus, etc., através da utilização de ar ionizado.
- Pode utilizar a função de ionização e a função de desumidificação ao mesmo tempo.
- O ionizador pode ser utilizado a qualquer momento, independentemente do funcionamento do desumidificador.
- A função Ionizador está ativada por predefinição quando utiliza o produto pela primeira vez.

Esvaziar o balde

O balde está cheio

Quando o balde estiver cheio, o funcionamento pára automaticamente, o indicador do balde acende-se e soa um sinal sonoro de aviso. (O sinal sonoro de aviso soará mais uma vez após 1 minuto.)

- Quando é detetado que o depósito está cheio, a função de desumidificação interrompe-se imediatamente e o ventilador funciona durante 5 minutos para remover a água condensada restante no permutador de calor.
- Depois de esvaziar o balde, quando o voltar a colocar, o indicador do balde apaga-se.

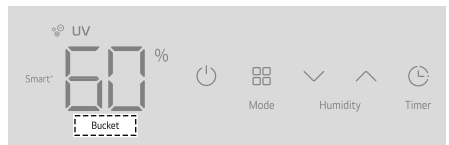

⚠ CUIDADO


- Se puxar o balde com demasiada força, a água que está lá dentro pode derramar-se, por isso, puxe-o com cuidado.

⚠ CUIDADO


- Quando retirar o balde, certifique-se de que interrompe o fluxo do produto.
- Se retirar o balde durante o funcionamento, o compressor irá parar e o ventilador continuará a funcionar durante 5 minutos para vaporizar a água condensada restante no permutador de calor antes de interromper o funcionamento.

Como esvaziar o balde

- 1 Segure na alça superior do balde e retire-o com cuidado.

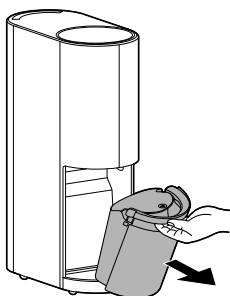


- 2 Pressione a marca indicada para abrir a tampa do balde e deitar fora a água.

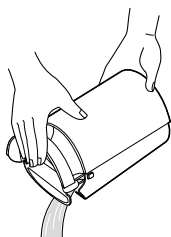

- 3 Primeiro, encaixe corretamente a parte inferior do balde no orifício e, em seguida, empurre-o para dentro.

- Ao inserir o balde, não coloque a mão sobre a pega do balde.

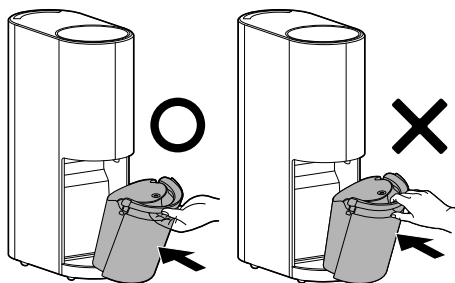

⚠ CUIDADO

- Depois de retirar o depósito, não toque no interior da unidade principal. Isso poderá causar uma avaria no dispositivo de deteção de água cheia.
- Não beba nem reutilize a água do balde.
- Quando retirar o balde, certifique-se de que interrompe o fluxo do produto.

OBSERVAÇÃO

- Se o balde for retirado imediatamente após a paragem da operação, pode acontecer que a água que permanece no permutador de calor caia na unidade principal.
 - Limpe a água derramada com um pano macio.
- Limpe periodicamente o interior do balde (cerca de 1 vez por semana).
- Se for utilizado a baixas temperaturas, há menos humidade no ar, pelo que a capacidade de desumidificação também diminui.
- Quando retirar o balde, certifique-se de que interrompe o funcionamento do equipamento. Se o retirar durante o funcionamento, o compressor irá parar e o ventilador continuará a funcionar durante 5 minutos para vaporizar a água condensada restante no interior do permutador de calor antes da paragem total.


Como configurar a drenagem contínua

Itens necessários: tubo de 16mm (diâmetro interior)


- 1 Segure na alça superior do balde e retire-o com cuidado.



- 2 Abra a tampa de drenagem ligada ao dreno contínuo na parte traseira do produto.

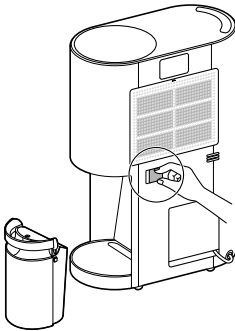

- 3 Insira o tubo de drenagem contínua(1) no orifício de drenagem contínua e ligue-o ao orifício de drenagem do produto.

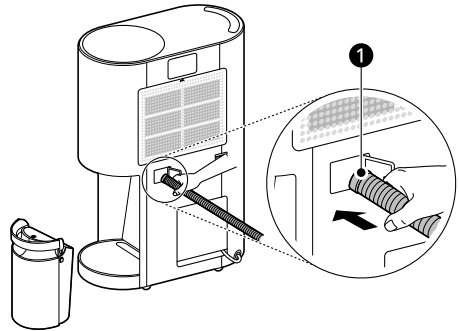

- 4 Primeiro, encaixe corretamente a parte inferior do balde no orifício e, em seguida, empurre-o para dentro.
 - Se o recipiente não estiver colocado, a função de desumidificação não funciona.




⚠ CUIDADO

- Tenha cuidado com a parte cortada em torno do orifício de drenagem contínua ao ligar ou desligar o tubo de drenagem contínua. A parte cortada é afiada e pode causar ferimentos.
- Tenha cuidado para não se magoar nas mãos ao ligar o tubo de drenagem.

OBSERVAÇÃO

- O tubo de drenagem contínua é vendido separadamente. Se pretender utilizar um tubo comercial disponível no mercado, opte por um tubo com um diâmetro interno de 16mm.
- Verifique se o tubo de drenagem contínua está corretamente ligado ao orifício de drenagem do produto.
 - Se o tubo de drenagem contínua não estiver corretamente ligado ao orifício de drenagem do produto, poderá ocorrer uma fuga de água durante o processo de desumidificação.
- Como ligar o tubo para drenagem contínua
 - Não dobre o tubo de drenagem contínua nem o mergulhe em água.
 - Mantenha uma distância de, pelo menos, 10 cm do ralo.

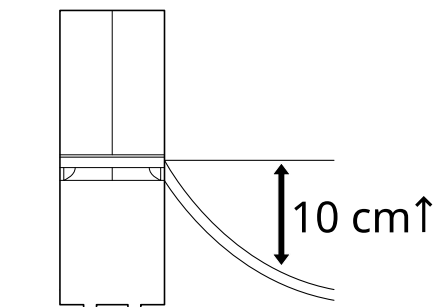

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Recursos da aplicação LG ThinQ

Smart Diagnosis

Se tiver um problema ao usar o equipamento, esta funcionalidade **Smart Diagnosis** irá ajudá-lo a diagnosticar o problema.

Definições

Permite definir várias opções no equipamento e na aplicação.


OBSERVAÇÃO

- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** → **Configurações** → **Alterar a rede**.
 - roteador sem fio é alterado
 - a senha do roteador sem fio é alterada
 - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

Modelos com código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.

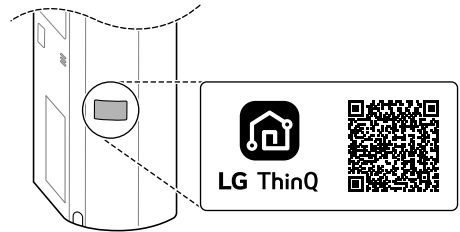

Modelos sem código QR

- Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.
- Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.
- Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.

OBSERVAÇÃO

- O aparelho apenas é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento.
- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal será fraca. A ligação pode demorar muito tempo ou a instalação pode falhar.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)
- A interface do utilizador do smartphone (UI) pode variar consoante o sistema operativo móvel (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos e avisos de direitos de autor, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição, a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas no aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade poderá ser sujeita a alterações, sem aviso prévio, e poderá assumir uma forma diferente, consoante a sua localização.

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.


- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Utilizar o diagnóstico audível para problemas de diagnóstico

Siga as instruções abaixo para utilizar o método de diagnóstico audível.


- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a opção **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Prima e mantenha premidos os botões **Humidity** **∇** e **▲** simultaneamente durante 3 segundos para executar a função **Smart Diagnosis**.

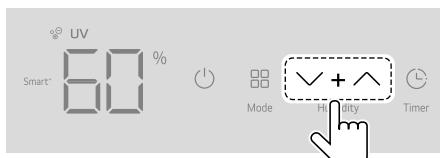

- 2 Coloque o seu smartphone perto do produto.

- Certifique-se de que o microfone do smartphone está de frente para a parte superior do produto.

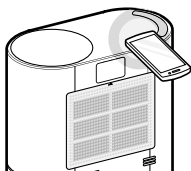

- 3 Quando a transmissão de dados estiver concluída, o resultado do **Smart Diagnosis** será apresentado na aplicação **LG ThinQ**.

OBSERVAÇÃO


- Para um diagnóstico preciso, não mova o seu smartphone para longe do produto até que o apito pare.
- Mantenha silêncio perto do produto durante o **Smart Diagnosis**.

MANUTENÇÃO


Manutenção do produto

Limpeza do exterior

- 1 Remova o pó com um aspirador.

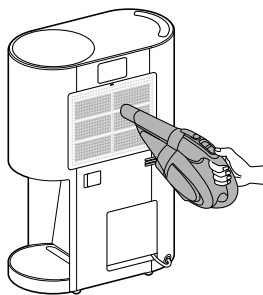

- 2 Limpe a entrada de ar e o exterior do produto com um pano macio.

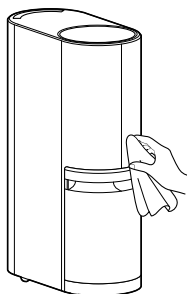


⚠ CUIDADO

- Não limpe o aparelho com um detergente alcalino.
- Nunca utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou solventes orgânicos (por exemplo, diluentes, querosene e acetona) para limpar o exterior do aparelho, nem cole etiquetas no exterior. Tal prática pode danificar a superfície do produto.
- Deve ter-se cuidado para evitar que a água entre no produto.


Limpeza do balde

- 1 Pressione a parte de fixação em ambos os lados do balde para retirar a tampa.

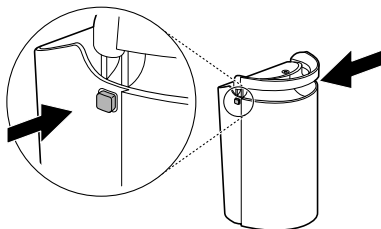

- 2 Limpe a água que está dentro do balde.

- Não abra a tampa, pois existe um flutuador(❶) para detetar quando o reservatório está cheio.

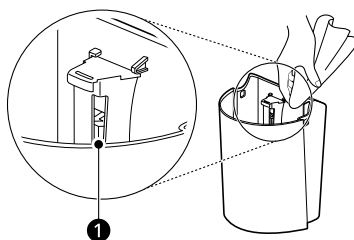


OBSERVAÇÃO

- Se o flutuador se soltar ou for montado incorretamente, poderá ocorrer uma fuga de água.
- Não utilize água quente, detergente, ambientadores, tensoativos, agentes antiestáticos, etc. Isso pode danificar o exterior do produto.

Limpeza dos filtros

- 1 Prima a parte superior da tampa do filtro para removê-la do produto.

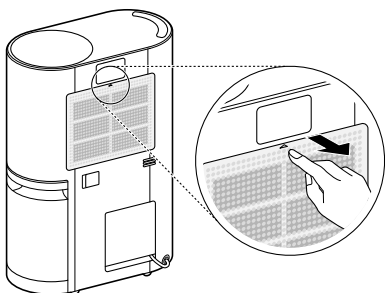


- 2 Remova o filtro do produto.


- Pode separar o pré-filtro puxando a pega ao centro.

- 3 Limpe o filtro com um aspirador ou uma escova macia.

- Se a contaminação for profunda, limpe com água usando um detergente neutro. (Não utilize água quente a 40 °C ou superior.)
- O período de limpeza para pré-filtro é de 1 mês.

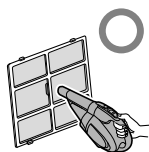

- 4 Seque completamente o filtro à sombra e volte a montar o filtro e a tampa no produto.

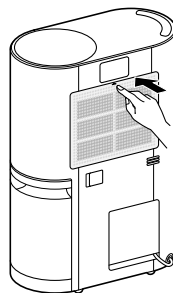

⚠ CUIDADO

- Por razões de segurança, desligue o desumidificador e retire a ficha da tomada antes de proceder à limpeza.
- Tenha cuidado para não danificar o pré-filtro ao utilizar um aspirador.
- Depois de lavar o pré-filtro com água, seque-o completamente à sombra.
- Utilize luvas quando limpar o produto e remover a tampa do filtro e tenha cuidado para não se ferir nas partes afiadas (como o permutador de calor).
- Não limpe o permutador de calor de forma inadequada. Tal pode causar ferimentos.


Armazenamento

Armazenamento do produto

Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, guarde-o num local seco e à sombra.

- 1 Desligue o produto e retire o cabo de alimentação da tomada. Prima a marca triangular no centro à esquerda da tampa de arrumação da ficha para abrir a arrumação da ficha e arrumá-la conforme se segue.

- Arrume o cabo de alimentação utilizando um velcro atado à ficha.

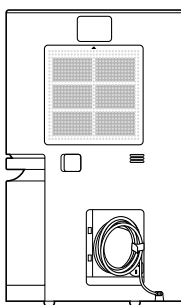

CUIDADO

- Não guarde o aparelho num local húmido ou exposto à luz solar direta.
Caso contrário, o aparelho poderá ficar deformado, apresentar avarias ou emitir odores.
 - Se o produto for armazenado com água no balde, poderá ocorrer a formação de odores e bolor.
-

2 Esvazie completamente a água que ficou dentro do balde.


- Retire a tampa do balde e limpe a água que se encontra no interior do balde.

3 Limpe o filtro.

- Se for seco ao sol, pode deformar-se.
- Durante a secagem, evite o fogo ou a luz solar direta e seque à sombra.

4 Embale o aparelho de forma a impedir que entrem poeira ou substâncias estranhas no seu interior.

Guarde o produto embalado num local à sombra.

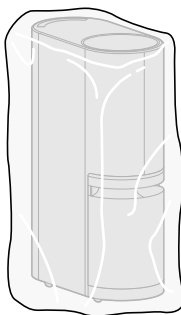


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Por favor, verifique o seguinte antes de contactar o serviço de assistência. Se o problema persistir, contacte o seu centro de assistência local.

Sons normais de funcionamento do produto

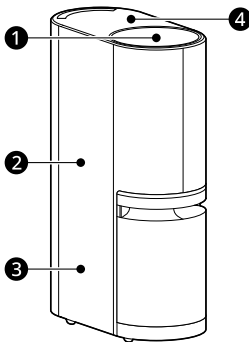

1 Som do vento

O volume do som muda de acordo com o ângulo da grelha.

2 Sons de ‘zumbido’ e ‘grr-grr’ (rangido)

É possível ouvir um ruído até que a circulação do refrigerante se estabilize.

3 Som de alta frequência

O ruído proveniente do compressor do inversor é um ruído normal que ocorre durante o funcionamento.

4 Sons de ‘estalido’ (som de expansão das peças)

Durante o funcionamento do desumidificador, o ruído é temporário, devido às variações de temperatura nos componentes, e desaparece após algum tempo.

Funcionamento

Contacte o serviço de assistência imediatamente nas seguintes situações.

- O cabo de alimentação está demasiado quente ou danificado.
- Um código de erro é gerado pelo diagnóstico inteligente.
- A desumidificação continuou mesmo depois de o balde estar cheio.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona.	A ficha de alimentação está desligada? • Ligue-a corretamente a uma tomada.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona.	Ficou sem eletricidade? • Verifique se há energia elétrica nos outros aparelhos da casa.
	O balde está corretamente instalado? • Instale o balde corretamente.
	A luz indicadora do balde está acesa? • Esvaziar o balde.
	O visor de estado está a indicar dF? • A operação de descongelação está em curso. Selecione um modo assim que a descongelação estiver concluída.
	A humidade pretendida está definida para um valor superior ao da humidade ambiente? • Defina a humidade desejada para um valor inferior ao da humidade ambiente.
A desumidificação é reduzida.	A temperatura ou a humidade ambiente estão demasiado baixas? • Verifique a humidade pretendida. • Use o modo Laundry. • É normal que a desumidificação seja menor no inverno e em zonas secas.
	A entrada ou a saída de ar estão obstruídas? • Remova a obstrução. • Limpe o filtro.
A humidade não parece diminuir muito, apesar de o aparelho estar a funcionar no modo de desumidificação.	A porta/janela está aberta? • Feche a porta/janela.
	O quarto é demasiado grande? • Utilize o desumidificador numa divisão com dimensões adequadas.
	Existe algum objeto a produzir vapor nas proximidades? • Não utilize o desumidificador em conjunto com outros aparelhos.
A leitura da humidade no visor de estado está incorreta.	O desumidificador está entupido de alguma forma? • Mantenha o desumidificador afastado das paredes, etc.
	O desumidificador está longe do local que pretende desumidificar? • O visor do desumidificador indica o nível de humidade na sua posição atual, o qual pode diferir do nível registado noutras posições.
A roupa está a demorar muito tempo a secar.	O ar seco está a chegar à lavandaria? • Aproxime o desumidificador da roupa suja.

Sintomas	Possível causa e solução
A roupa está a demorar muito tempo a secar.	Está a tentar secar a roupa numa divisão grande? Utilize o desumidificador numa divisão com dimensões adequadas.
	Está a tentar secar demasiada roupa? Reduza a quantidade de roupa para lavar.
Acabei de retirar o depósito e está a pingar água do interior do desumidificador.	Retirou o depósito enquanto o desumidificador estava a funcionar? Retire o balde quando o indicador do balde acender.
O tubo de extensão não está ligado.	O adaptador do tubo de extensão está ligado ao produto? Verifique se o adaptador do tubo de extensão está ligado.

LG ThinQ


Sintomas	Possível causa e solução
O produto e o smartphone não podem ser ligados através de Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi utilizada para se ligar ao smartphone está correta? Toque no botão Definições no seu smartphone e, em seguida, localize a sua rede Wi-Fi na lista de redes. Mantenha o botão premido para selecionar [Limpar rede] e, em seguida, volte a iniciar o registo do produto desde o início.
	O seu smartphone está a utilizar dados móveis em vez de Wi-Fi? Nas definições do smartphone, desative os dados móveis, ative o Wi-Fi e, em seguida, registe o produto.
	O nome (ID) do router sem fios contém caracteres especiais? Defina o nome (ID) do router sem fios como uma combinação de números e letras do alfabeto latino. A ligação Wi-Fi poderá ser difícil se introduzir caracteres especiais.
	A frequência do router sem fios não é de 2,4 GHz? Ao ligar o produto através de Wi-Fi, só é possível utilizar uma rede de 2,4 GHz. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e, em seguida, estabeleça a ligação. Para verificar a frequência do seu router sem fios, contacte o seu fornecedor de Internet ou o fabricante do router.
	O produto e o router sem fios estão demasiado distantes um do outro? Se a distância entre o produto e o router sem fios for demasiado grande, o sinal sem fios poderá ficar fraco e a ligação poderá não ser estável. Aproxime o router sem fios do produto.

APÊNDICE

Informação

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO

- A aparência e as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar a qualidade do aparelho.

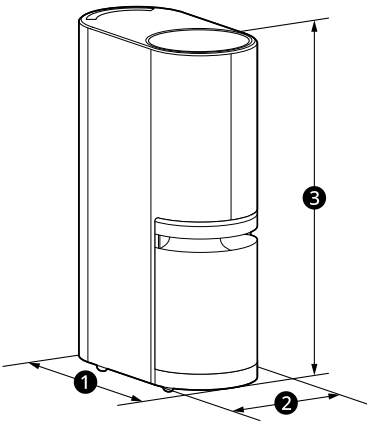

Nome	DD**GM*E*
Alimentação	AC 220 - 240 V ~, 50 Hz
Dimensões exteriores (1 x 2 x 3)	410 mm x 210 mm x 640 mm

Circular

