

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ήχος Mini Hi-Fi

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
OK55



MFL70504329

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1807_Rev02

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Τρόπος ασφαλούς αφαίρεσης των μπαταριών ή της συστοιχίας μπαταριών από τον εξοπλισμό:

Για να αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες ή την παλιά συστοιχία μπαταριών, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η πιθανή πρόκληση βλαβών στην υγεία ανθρώπων ή/και ζώων, οι παλιές μπαταρίες ή συστοιχίες μπαταριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο περιέκτη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τοπικά, δωρεάν συστήματα επιστροφής μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών (ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας). Οι μπαταρίες ή οι συστοιχίες μπαταριών δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 7 – Συμβατές συσκευές USB
- 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Επάνω πίνακας
- 12 Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC
- 14 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 14 – Σύνδεση AUX IN
- 15 – Σύνδεση PORT .IN
- 15 – Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή
- 16 – Σύνδεση USB
- 16 – Σύνδεση Κεραίας

3 Λειτουργία

- 17 Βασικές Λειτουργίες
- 17 – Λειτουργίες CD/ USB
- 17 – Αυτόματη Αναπαραγωγή
- 18 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/ WMA
- 19 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
- 19 Εφέ Αναπαραγωγής
- 19 – DJ EFFECT
- 19 – DJ SCRATCH
- 20 – AUTO DJ
- 20 – DJ PAD
- 21 – DJ LOOP
- 21 – PARTY ACCELERATOR
- 21 – PARTY KICK STARTER (ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΤΙ)
- 22 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
- 22 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 25 Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth
- 25 – Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"
- 25 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας
- 27 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 27 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 27 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
- 27 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 27 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

28	– Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
29	Ρύθμιση ήχου
29	– Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
29	– Ρύθμιση του USER EQ
30	Προηγμένες Λειτουργίες
30	– Εγγραφή σε USB
32	– Αναπαραγωγή JUKE BOX
33	Άλλες Λειτουργίες
33	– Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
33	– Λειτουργία CHILDSAFE
33	– DEMO
33	– Επανεκκίνηση σταματήματος
34	– Χρήση του Μικροφώνου
36	– LIGHTING
37	– Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
37	– Dimmer
37	– Αυτόματη απενεργοποίηση
38	– AUTO POWER ενεργό
38	– Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
39	Ρύθμιση Ρολογιού
39	– Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”
39	– Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
40	LG Sound Sync
41	Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

4 Επίλυση προβλημάτων

42	Αντιμετώπιση Προβλημάτων
42	– Γενικά

5 Παράρτημα

44	Γενικές προδιαγραφές
45	Εμπορικά Σήματα και Άδειες
46	Συντήρηση
46	– Σημειώσεις για τους Δίσκους
46	– Χειρισμός της Μονάδας

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Είσοδος Φορητής

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Ακρόαση μουσικής με διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

Music Flow Bluetooth

Η Εφαρμογή Music Flow Bluetooth σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 25-26)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφθορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: CD Δεδομένων: 999 / USB : 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: CD Δεδομένων: 99 / USB : 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIEΤ
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
- Ένα αρχείο προστατευμένο με DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων) δεν μπορεί να αναπαραχθεί στη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζεται ο δίσκος DTS.

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Mastered/Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

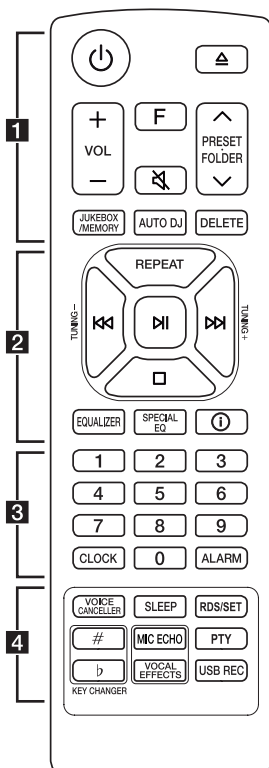

Αντικατάσταση μπαταρίας

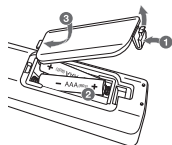

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

..... **1**

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) : Άνοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

VOL (Ένταση ήχου) **+/-** : Ρύθμιση έντασης ηχείων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

🔇 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

PRESET-FOLDER **Λ/Υ** :

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 27)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 27)
- Επιλογή λειτουργίας JUKE BOX. (Σελίδα 32)
- Δημιουργία λίστας JUKE BOX.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ. (Σελίδα 20)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (μόνο USB) (Σελίδα 19)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού στη λίστα JUKE BOX.
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

2

REPEAT : Ακρόαση των κομματιών / αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.

◀/▶ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

⏏ (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.

☐ (Διακοπή):

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

EQUALIZER : Επιλογή εφέ ήχου.

SPECIAL EQ : Επιλέγει ειδικό εξισωτή.

ⓘ (Πληροφορίες) :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν οι μονάδες αυτές έχουν συνδεθεί με επιτυχία μεταξύ τους στην λειτουργία **WIRELESS PARTY LINK**, το όνομα της κάθε συσκευής εμφανίζεται στην κάθε μονάδα.

3

Αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** : Επιλογή αριθμημένων κομματιών, αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία **ALARM** μπορείτε να ενεργοποιήσετε το CD, την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

4

VOICE CANCELLER : Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.
(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητας.)

RDS/SET :

- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

KEY CHANGER (#/b) : Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

MIC ECHO : Επιλογή κατάστασης **ECHO**.


PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους.

VOCAL EFFECTS : Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

USB REC :

- Εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Επάνω πίνακας

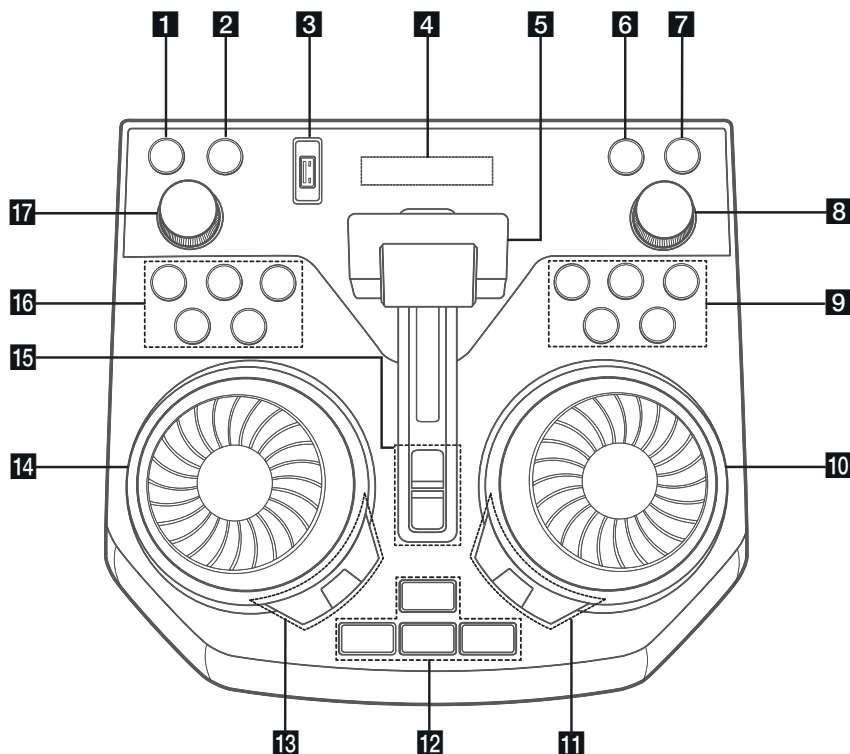

1 (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

2 **USB REC / DEMO**

- Κάνει εγγραφή σε USB.
- Για να διακόψετε την Εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.

3 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

4 Οθόνη

5 **Μοχλός PARTY ACCELERATOR**

Σύρετε τον μοχλό για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτι.

6 **F** (Λειτουργία)

Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος φορητής συσκευής	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM

7 ⑤ WIRELESS LINK

- Επιλέγει μονάδα MAIN ή OTHER στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

8 MASTER VOL. (Ένταση) -/+

Ρυθμίζει την ένταση ηχείου.

9 K1 (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει στερεοφωνικό / μονοφωνικό.

⏭ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

□ (Διακοπή) / **RDS**

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

△ (Ανοιγμα/Κλείσιμο)

Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου.

10 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Αναζητά κάποιο φάκελο ή αρχείο.

11 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)

- Επιλέγει ειδικό εξισωτή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μεταβαίνει στη λειτουργία επιλογής φακέλου και αρχείου.

OK

Επιλέγει έναν φάκελο κατά την αναζήτηση αρχείου.

12 PARTY STARTER

- Στην κατάσταση απενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τη μονάδα με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).
- Στην κατάσταση ενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία αναμειγνύει τη μουσική με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη.

(Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή μιας πηγής που να έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.

13 DJ EFFECT

Επιλέγει το επιθυμητό DJ εφέ.

USER EQ

Επιλέγει τον εξισωτή που δημιουργείτε εσεις. (Σελίδα 29)

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

14 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο γδαρσίματος.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγχει το επίπεδο USER EQ.
- Προσαρμογή επιπέδου DJ EFFECT.
- Επιλέγει τα φωνητικά εφέ.
- Επιλέγει τα φωτιστικά εφέ.

15 PARTY ACCELERATOR MODE

Επιλέγει τη λειτουργία PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Επιλέγει τη λειτουργία DJ LOOP. (Η λειτουργία DJ LOOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή CD/USB.)

16 KEY CHANGER (b/#)

Αλλάζει το κλειδί για να ταιριάζει στο εύρος της φωνής σας.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.



MIC ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

17 MIC VOL. (Ένταση μικροφώνου) -/+

Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

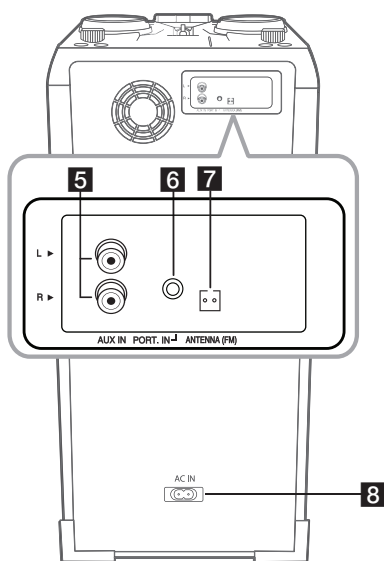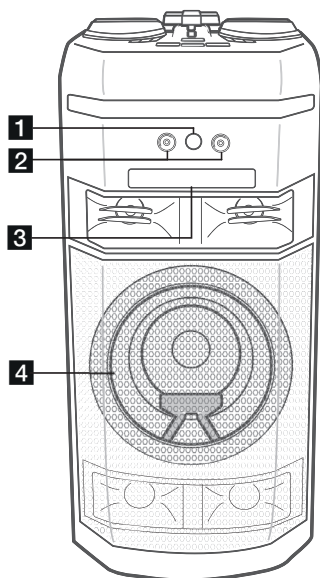

- 1** (Απομακρυσμένος αισθητήρας)
- 2** Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου) 1/2
- 3** Συρτάρι δίσκου
- 4** Φωτισμός



Προσοχή

Τοποθετήστε το ηχείο σε ένα ασφαλές σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Διαφορετικά, το ηχείο ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

- 5** **AUX IN (L/R)** : Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.
- 6** **PORT.(φορητή) IN** : Συνδέστε μια φορητή συσκευή.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** Υποδοχή **AC IN**



Προσοχή


- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας

Λειτουργία	Περιγραφή	Ενέργειες	Τι να κάνετε
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση BT Lock (Σελίδα 24)	Σας επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth μόνο σε λειτουργίες BT(Bluetooth) και LG TV. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ανενεργή.	Ενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		Απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα DI για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
Αυτόματη Ενεργοποίηση (Σελίδα 38)	Επιτρέπει στη μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα από τα σήματα εισόδου : BT (Bluetooth) ή LG TV	Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.
		Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή εισόδου **AC IN**.

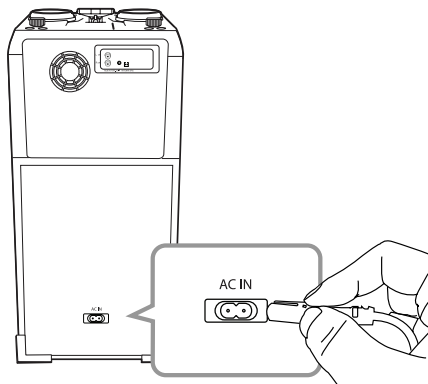

2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.

! Σημείωση


Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, τηλεόραση, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου **AUX IN** (L/R).

Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στην αριστερή υποδοχή ήχου στην μονάδα.

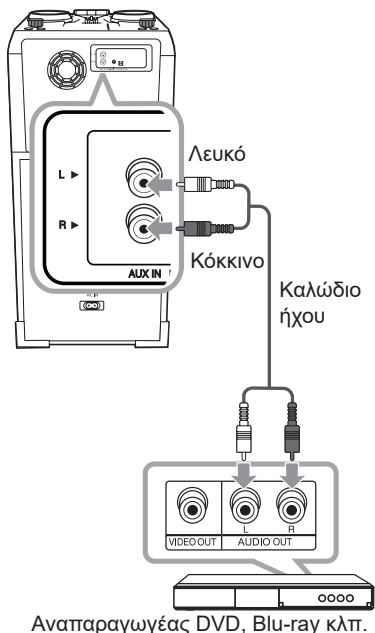

Σύνδεση PORT .IN

Συνδέστε μία έξοδο (ακουστικό ή γραμμές σύνδεσης) της κινητής συσκευής (MP3 ή PMP κ.τ.λ...) στη σύνδεση **PORT. IN** (3,5 mm).



Αναπαραγωγές MP3 κλπ.

Ακρόαση μουσικής από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ή την εξωτερική σας συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **PORT. IN** της μονάδας.

ή

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.

2. Ενεργοποιήστε πατώντας το **⏻**.
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX ή PORTABLE.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.




Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία **PORTABLE** όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο **PORT. IN**.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

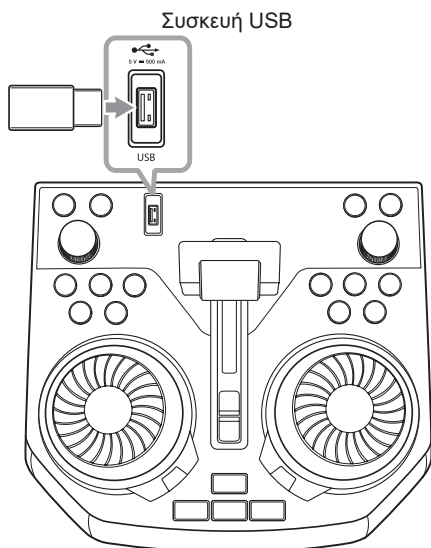


! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε άλλο τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το ☐ δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM για να ακούσετε ράδιο.

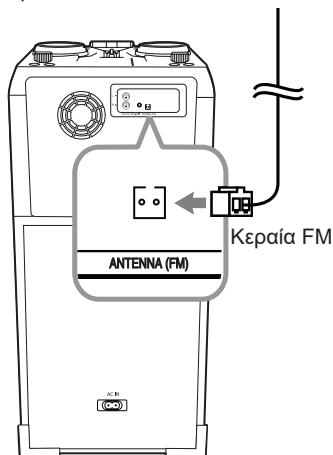

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες CD/ USB

1. Εισαγάγετε τον δίσκο πατώντας το κουμπί **Δ**.
Ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το κουμπί □ .
Αναπαραγωγή	Πατήστε το κουμπί ▶ .
Παύση	Πατήστε ⏸ κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού / αρχείου	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏮ / ⏭ κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή κομματιού / αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο ή κομμάτι.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε το κουμπί ⏮ / ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο/ προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, (1) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⏮ / ⏭ : Πατήστε το κουμπί ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Όταν η συσκευή αναπαράγει ένα κομμάτι για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ⏮ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε ⏮ για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου. (2) Χρησιμοποιώντας το SEARCH: Περιστρέψτε το κουμπί DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI ή ⏮ / ⏭ και πατήστε το κουμπί ▶ για να αναπαράγετε το κομμάτι/ αρχείο.

Για να	Κάνετε αυτό
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης.

! Σημείωση

- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά και διακοπή της αναπαραγωγής.
ONE	Αναπαράγει το ίδιο μουσικό κομμάτι συνέχεια.
FOLDER	Αναπαράγει τα μουσικά κομμάτια σε ένα φάκελο συνέχεια. (Εκτός AUDIO CD)
ALL	Αναπαράγει συνεχώς όλα τα μουσικά κομμάτια.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή.

- Όταν παίζετε τη λίστα JUKE BOX, μόνο τα ONE και ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Εάν αφήσετε ανοικτό το συρτάρι του δίσκου για 5 λεπτά, θα κλείσει αυτόματα.

Αυτόματη Αναπαραγωγή

- Τα AUDIO/MP3/WMA CD αναπαράγονται αυτόματα μετά το άνοιγμα & κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- Αυτόματα η μονάδα αλλάζει σε λειτουργία CD, αν ανοίξει και μετά κλείσει η θήκη δίσκου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και περιστρέψτε το **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ή το **KK/DX** μέχρι να εμφανιστεί το αρχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ένα φάκελο εάν πατήσετε **SEARCH** ξανά.
2. Πατήστε το **OK** ή το **DI** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK** ή το **DI**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/V** ή το **KK/DX** επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.
2. Πατήστε **DI** για να παίξει. Το πρώτο αρχείο του φακέλου θα παίξει.

Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

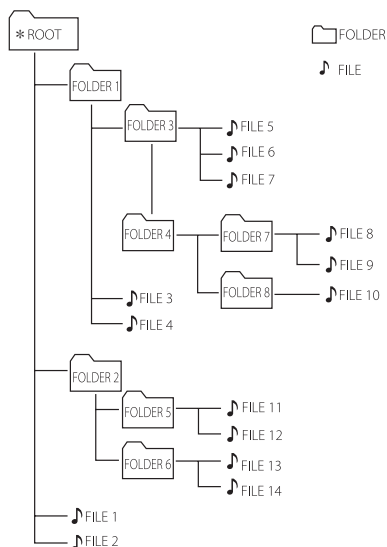

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **FILE 1** έως **FILE 14** με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή CD/USB ονομάζεται «ROOT».

Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. Πατήστε επανειλημμένα το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
DEL FILE	Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
DEL DIR	Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.
FORMAT	Επιλέξτε το για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το **□**.

3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένη κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Η μονάδα υποστηρίζει διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής :

DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε διάφορα DJ EFFECT όπως τα ηχητικά εφέ Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Πατήστε **DJ EFFECT** στη μονάδα για να επιλέξετε το επιθυμητό DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Στρέψτε το **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε το επίπεδο DJ EFFECT από 0 έως 15.

Σημείωση

- Η κατάσταση **DJ EFFECT** εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα όταν το πλήκτρο **DJ EFFECT** στη μονάδα έχει εισαχθεί.
- Κατά τη ρύθμιση του μετρητή, εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο μέτρησης.
- Εάν αλλάξει η λειτουργία ή σβήσει και ανάψει η μονάδα, απενεργοποιείται η λειτουργία DJ EFFECT με το DJ EFFECT.

DJ SCRATCH

Μπορείτε να εξάγετε και να μιζάρετε ηχητικά εφέ DJ SCRATCH.

Περιστροφή του **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ή του **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα για ανάμειξη του ήχου scratch.

- Μπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσμα του ήχου scratch ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία στρέψετε το **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ή το **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα.

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών / αρχείων για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή την μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	-
SHUFFLE	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

! Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε διαφορετικές λειτουργίες ή κάνετε παύση της μουσικής χρησιμοποιώντας το κουμπί  στη λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο το SEQUENTIAL επιλέγεται όταν αναπαράγεται λίστα JUKE BOX.

DJ PAD

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μίξη ηχητικών εφέ CLUB, DRUM ή USER. Η κάθε λειτουργία διαθέτει έως 3 ηχητικά εφέ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DJ PAD (CLUB, DRUM ή το USER)**, για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ **DJ PAD**.
2. Πατήστε ένα **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** επιθυμητού ήχου στη μονάδα.

! Σημείωση

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή USER, πρέπει να καταχωρήσετε μια πηγή μέσω της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth". Αν η πηγή δεν έχει καταχωρηθεί στο USER, στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζονται οι ενδείξεις "EMPTY" ή "NO SOUND".
- Η αρχική ρύθμιση του DJ PAD είναι το ηχητικό εφέ CLUB.
- Η λειτουργία DJ PAD εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα, όταν πατήσετε το **DJ PAD (CLUB, DRUM ή USER)** στη μονάδα.
- Ο ήχος DJ PAD αναμειγνύεται όταν πατήσετε ένα **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** στη μονάδα.
- Ο τρέχων ήχος αναπαραγωγής DJ PAD σταματά και ακούγεται ο επιλεγμένος ήχος DJ PAD αν πατήσετε ένα διαφορετικό **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** στη μονάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή του ήχου DJ PAD.

DJ LOOP

Μία συγκεκριμένη ενότητα (περίπου 1 δευτερ.) παίζεται επανειλημμένα. (CD, Μόνο USB)

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DJ LOOP** στη μονάδα στο σημείο που θέλετε. Απελευθερώνοντάς το μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία DJ LOOP.

! Σημείωση

Η λειτουργία απελευθερώνεται μετά από τη λειτουργία 10 φορών ή μετά την απελευθέρωση του **DJ LOOP** στη μονάδα.

PARTY ACCELERATOR

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα πάρτυ.

1. Επιλέξτε τη διαμόρφωση πατώντας **PARTY ACCELERATOR MODE** στη μονάδα.
Το εφέ ήχου θα αντιδράσει διαφορετικά ανάλογα με την κατάσταση.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Μετά την επιλογή της κατάστασης, στρέψτε προς τα πάνω τον μοχλό **PARTY ACCELERATOR** στη μονάδα για να δημιουργήσετε μία ατμόσφαιρά πάρτυ. Ο φωτισμός στα ηχεία, ο φωτισμός LED και τα ηχητικά εφέ θα αντιδρούν σύμφωνα με την κίνηση του μοχλού **PARTY ACCELERATOR** στη μονάδα.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΤΙ)

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τη μονάδα με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, αυτή η λειτουργία αναμειγνύει τη μουσική με ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

Σε κατάσταση απενεργοποίησης

1. Πατήστε το PARTY STARTER στη μονάδα
2. Η ένδειξη "COME ON" εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης με τον ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι). Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το επίπεδο της έντασης του ήχου και η λειτουργία, πριν από την απενεργοποίηση.

Σε κατάσταση ενεργοποίησης

1. Πατήστε το PARTY STARTER στη μονάδα
2. Η ένδειξη "COME ON" εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης με τον ήχο Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

! Σημείωση

- Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το εφέ του ήχου, πρέπει να ηχογραφήσετε ένα νέο εφέ ήχου με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".
- Σε περίπτωση που είναι ενεργή η λειτουργία CHILDSAFE, δεν εξέρχεται ο ήχος Party Kick Starter (Έναρξη πάρτι).

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG OK55 (XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG OK55 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές ενδέχεται να έχουν διαφορετική διαδικασία σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) όπως απαιτείται.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν την πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη «BT».

! Σημείωση

- Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη όταν συνδέετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το " ".

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth®**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή bluetooth.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth®**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth», μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Bluetooth με την οποία συνδέθηκε ή αναπαράχθηκε τελευταία. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.



Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

3

Λειτουργία

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «ON-BT LOCK» εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη «OFF-BT LOCK» εμφανίζεται.



Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** ως Ενεργό, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία. Για να το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία.

Χρήση της εφαρμογής Music Flow Bluetooth

! Σημείωση

- Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
- Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth"

Η εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".

Ακολουθεί μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά της εφαρμογής "Music Flow Bluetooth".

Πολλαπλό Juke box : Ψυχαγωγία πολλαπλασιασμένη επί τρία, με την σύνδεση έως 3 **Bluetooth** τηλεφώνων ταυτόχρονα. Κάντε αναπαραγωγή και από τις τρεις συσκευές και δημιουργήστε προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής με αρχεία από όλα τα τηλέφωνα.

Δημιουργός δείγματος: Ηχογραφήστε εφέ στο smartphone σας και με πολύ απλό τρόπο συγχρονίστε τα στο σύστημα μέσω **Bluetooth**. Αφήστε τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth" μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε από το "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “Music Flow Bluetooth” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “Music Flow Bluetooth” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”

Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και το μενού [Help].

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 4.0.3 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”, η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “Music Flow Bluetooth”.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία FM είναι συνδεδεμένη. (Σελίδα 16)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο εμφάνισης.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **KK/BB** στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της συχνότητας ξεκινήσει να αλλάζει, μετά απελευθερώστε. Η σάρωση σταματάει μέχρι η μονάδα να βρει έναν σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :

Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή τα **KK/BB** στη μονάδα.

3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το διακόπτη **MASTER VOL. +/-** της μονάδας επανειλημμένα.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **BL**. Έτσι, αλλάζει η λειτουργία του ραδιοφώνου από στερεοφωνική σε μονοφωνική, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 σταθμούς για τα FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING +/-** στο τηλεχειριστήριο ή το **KK/BB** στη μονάδα.
3. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET·FOLDER** **Λ/Υ** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε το κουμπί **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη "DEL ALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.
Η ένδειξη "DELETED ALL" θα κυλήσει στην οθόνη της μονάδας.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **KK/PP**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **EQUALIZER** του τηλεχειριστηρίου.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) Ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασική.
FOOT BALL	Μπορείτε να απολαύσετε τον εξισωτή FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **SPECIAL EQ** στο τηλεχειριστήριο ή το **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα.

Στην Οθόνη	Περιοχή	Περιγραφή
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Λατινική Αμερική	Βελτιστοποιημένος εξισωτής για το μουσικό είδος που προτιμάται σε κάθε περιοχή.
ARABIC	Μέση Ανατολή	
DANGDUT	Ινδονησία	
AFRO	Αφρική	
INDIA	Ινδία	



Σημείωση

Κρατώντας παταταμένα το κουμπί **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+).

Ρύθμιση του USER EQ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου Μπάσου, Middle και Πρίμων όπως επιθυμείτε.

1. Πατήστε το **USER EQ** στην μονάδα. Εμφανίζεται η ένδειξη "USER EQ".
2. Πατήστε το **USER EQ** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στο παράθυρο εμφάνισης.
3. Στρέψτε το **SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα για να ρυθμίσετε την τιμή.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε από διάφορες πηγές ήχου στο USB (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην μονάδα.
2. Πατήστε το **F** για να επιλέξετε μία λειτουργία που θέλετε να κάνετε εγγραφή.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
CD, USB	Αναπαραγωγή/ Παύση	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα
	Επανεκκίνηση σταματήματος (Σελίδα 33)	Γρήγορη εγγραφή του τελευταίο τραγουδιού
	Πλήρης διακοπή	Γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών Στην περίπτωση παρακάτω, το πεδίο περιορίζεται. - Μετά την Αναζήτηση αρχείου (Σελίδα 18), γρήγορη εγγραφή ενός τραγουδιού ευρετηρίου - Μπορείτε να κάνετε γρήγορη εγγραφή όλων των τραγουδιών στον φάκελο μόνο όταν το όνομα φακέλου εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης. (Η κατάσταση αναζήτησης φακέλου απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει εισαγωγή με κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα αφού εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης φακέλου.) (Σελίδα 18)

CD, USB	Πλήρης διακοπή	- Μετά την ενεργοποίηση του JUKE BOX (Σελίδα 32), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών του JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα

Για να σταματήσετε την εγγραφή

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα. Διαφορετική, η εγγραφή συνεχίζεται.

Παύση της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή παύσης CD/USB, ή εσωτερική εγγραφή πηγής ήχου, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για παύση εγγραφής. Πατήστε ξανά για να επανεκκινήσετε την εγγραφή.

Σημείωση

- Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER, εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Για την επιλογή ρυθμού bit εγγραφής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.

2. Πατήστε **KK/DX** για να επιλέξετε ρυθμό μετάδοσης bit.
3. Πατήστε **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

! Σημείωση

- Για σταθερή εγγραφή, το επίπεδο του ήχου της εξόδου κατεβαίνει αυτόματα όταν κάνετε εγγραφή μουσικής από CD σε USB.
- Μπορείτε μόνο να ορίσετε το επίπεδο της έντασης από MIN έως 30 κατά τη διάρκεια της εγγραφής. (Μόνο λειτουργία CD)
- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που εγγράφηκε εκείνη την ώρα θα αποθηκευτεί. (Εκτός κατά την ηχογράφηση αρχείων MP3/ WMA που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθεί και να μην διαγραφεί από τον H/Y ένα ατελές αρχείο.
- Εάν δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB, θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα όπως "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ή "FILE MAX" στην οθόνη.
- Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ή Εξωτερικοί HDD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε τμήματα των 512 Mbyte περίπου όταν κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

! Σημείωση

- Μπορείτε να εγγράψετε διάφορους ήχους, χρησιμοποιώντας DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER ή MIC. (Εκτός κατά την ηχογράφηση USB/ CD που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο μικροφώνου ανάλογα με την ένταση του μικροφώνου.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 2000 αρχεία.
- Στην περίπτωση αρχείου MP3/WMA που δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
- Όταν εγγράφετε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται τώρα είναι αποτέλεσμα.
- Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA
Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .
Η άλλη κατάσταση  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 .	Η άλλη κατάσταση  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Η άλλη πηγή*	Δέκτης
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM .

* : AUX και τα συναφή.

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Αναπαραγωγή JUKE BOX

Η λειτουργία JUKE BOX σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα σας κομμάτια/αρχεία από δίσκο ή συσκευή USB. Μπορεί να φορτωθεί λίστα αναπαραγωγής με έως 100 κομμάτια/αρχεία.

Δημιουργία λίστας JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα κομμάτι/αρχείο πατώντας **KKI/DBI** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε το κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε άλλα κομμάτια / αρχεία.
(Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKE BOX.)
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε το **DI** στο τηλεχειριστήριο, αφού του δημιουργήσετε τη λίστα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKE BOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT.

Απόλαυση του JUKE BOX

Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Η ένδειξη «ON - JUKE BOX» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.

Για την αναπαραγωγή της λίστας JUKE BOX, πατήστε **DI** στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «OFF - JUKE BOX».

Επεξεργασία του JUKE BOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να προχωρήσετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)

2. Πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κομμάτι / αρχείο για επεξεργασία.
3. Πατήστε **KKI/DBI** στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια/αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε **DI** στο τηλεχειριστήριο, αφού του επεξεργαστείτε τη λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKE BOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKE BOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.

Ή

Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ αναπαράγεται το JUKE BOX για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKE BOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX/MEMORY** θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη «NO PROG».
- Το JUKE BOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή ενός αρχείου με χρήση του **SEARCH** και του **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**.
- Η λίστα JUKE BOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αφαίρεση του δίσκου ή της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι  στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

Λειτουργία CHILDSAFE

Αυτή η λειτουργία σας προστατεύει από την έκπληξη όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα και η ένταση είναι σε υψηλό επίπεδο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση του ήχου της μονάδας είναι στο "MIN".

Στη λειτουργία CHILDSAFE, η ένταση αυξάνεται σταδιακά.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση της μονάδας είναι στο "MIN" με ενεργοποιημένη τη λειτουργία.

! Σημείωση

Στην περίπτωση λειτουργίας CD, USB ή BT, η λειτουργία CHILDSAFE δεν πραγματοποιείται μετά από περίπου 2 λεπτά ενεργοποίησης της μονάδας, ακόμα και εάν έχει οριστεί η λειτουργία.

DEMO

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το **USB REC / DEMO** στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία με ήχο επίδειξης στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **USB REC / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

! Σημείωση

Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του DEMO, και το DEMO παύει προσωρινά.

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, το DEMO θα ξεκινήσει και πάλι αυτόματα.

Επανεκκίνηση σταματήματος

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το κουμπί  ανάλογα με τον δίσκο ή USB.

Εάν πατήσετε το κουμπί  δύο φορές, η μονάδα θα απαλείψει το σημείο διακοπής.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε μαζί με την υπόκρουση. Ρυθμίστε τον ήχο του μικροφώνου στρέφοντας το **MIC VOL.** +/- στη μονάδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.



Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στο ηχείο, ένας έντονος ήχος ενδέχεται να παραχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο ή να μειώσετε το επίπεδο του ήχου χρησιμοποιώντας το **MIC VOL.** +/- στη μονάδα.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι υπερβολικά δυνατός, ενδέχεται να παραμορφώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε το **MIC VOL.** +/- στο μονάδα στο ελάχιστο.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

Πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** και θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON-VOICE CANCELLER» στο παράθυρο εμφάνισης.

Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER**(#) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER**(b) επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη «NOT SUPPORT» εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε το **VOCAL EFFECTS** επανειλημμένα ή το **VOCAL EFFECTS** και, στη συνέχεια, στρέψτε το **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα όταν εμφανιστεί η λειτουργία ηχητικών εφέ στο παράθυρο της οθόνης.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πιάσετε **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** ή **MIC ECHO** στη μονάδα σε λειτουργία VOCAL EFFECTS, αφού δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και εκτελέστε κάποια από τις λειτουργίες KEY CHANGER, DJ EFFECT ή ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιείτε τη λειτουργία ECHO και λειτουργείτε την κατάσταση VOCAL EFFECTS.
Πατήστε το **MIC ECHO** ξανά, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των τρεχόντων VOCAL EFFECTS, εναλλάξτε σε λειτουργία ECHO.

LIGHTING

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ατμόσφαιρα πάρτι ενεργοποιώντας το φωτισμό της μονάδας.

Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **LIGHTING** στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί **LIGHTING** στη μονάδα και έπειτα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** στη μονάδα.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED
→ DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Σημείωση

- Η λειτουργία φωτισμού είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες.
- Η λειτουργία φωτισμού παραμένει στην προηγούμενη ρύθμισή της όταν πατήσετε για πρώτη φορά το **LIGHTING** στη μονάδα, για αλλαγή λειτουργίας πατήστε το ξανά.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. Για να ακυρώσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη "DIMMER".

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα στο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί «OFF».

! Σημείωση

Όλος ο φωτισμός απενεργοποιείται όταν το dimmer ακόμη λειτουργεί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στη MAIN συσκευή, στην περίπτωση σύνδεσης WIRELESS PARTY LINK. Στην περίπτωση της OTHER συσκευής, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της OTHER συσκευής και της MAIN συσκευής.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : **Bluetooth** ή LG TV.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

Όταν απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER .

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER ενεργοποιείται.
OFF-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER απενεργοποιείται.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόπτετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως οπτικό, **Bluetooth**, LG TV, φορητής συσκευής και, στη συνέχεια, μεταβαίνει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν το στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm είναι συνδεδεμένο

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στον σύνδεσμο PORT.IN, επιλέγεται η λειτουργία PORTABLE. Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής σας στη φορητή συσκευή.

Όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση LG

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync, αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “Music Flow Bluetooth”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “Music Flow Bluetooth” στην Android συσκευή σας. (Σελίδα 25-26)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή «Music Flow Bluetooth»

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.

! Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση **ALARM ON/OFF** πατώντας **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


1. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας .
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Μενού Ρύθμισης τηλεόρασης [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Οι λεπτομέρειες του μενού ρύθμισης της τηλεόρασης πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας , το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης μη αυτόματα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Αν ελέγχετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω LG Sound Sync, αυτή η μονάδα μπορεί να αυξήσει την ένταση ήχου λόγω του συγχρονισμού της έντασης ήχου με εκείνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Ο ήχος εξόδου της μονάδας **A** (MAIN) επεκτείνεται στη μονάδα **B** (OTHER). Είναι συμβατό με τη μονάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK. Το όνομα της λειτουργίας που αφορά την επέκταση ήχου μεταξύ των συμβατών προϊόντων έχει αλλάξει ασύρματα σε WIRELESS PARTY LINK.

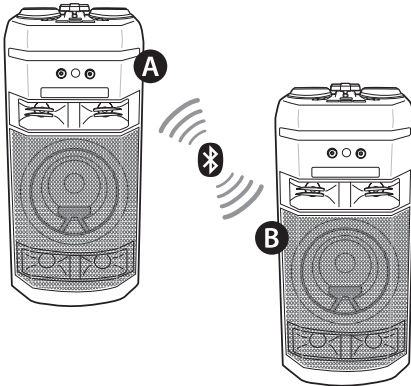

1. Πατήστε το **WIRELESS LINK** στη μονάδα. Η ένδειξη PARTY LINK MODE SELECT εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Πατήστε **WIRELESS LINK** στη μονάδα για να επιλέξετε MAIN ή OTHER μονάδα.
 - **A** Μονάδα: Επιλογή MAIN.
 - **B** μονάδα: Επιλογή OTHER.
 Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν αυτές οι μονάδες συνδεθούν με επιτυχία η μία με την άλλη, το όνομα κάθε συνδεδεμένης συσκευής εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

! Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LG Sound Sync, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη λειτουργία LG TV, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο μόνο στην OTHER μονάδα. Σε περίπτωση χρήσης της OTHER μονάδας, υποστηρίζονται μόνο ορισμένες λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η OTHER μονάδα αλλάζει σε λειτουργία BT (Bluetooth).
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη "FAILED" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το **WIRELESS LINK** στη συσκευή.
- Ο ήχος της μονάδας MAIN και της μονάδας OTHER ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.
- Να ελέγγετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MAIN. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα OTHER.
 - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK.
 - Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση WIRELESS PARTY LINK, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.
 - Αν συνδέσετε το WIRELESS PARTY LINK κατά την αναπαραγωγή συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**, μπορεί να συνδεθεί πάλι, ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου.
- MAIN / OTHER μπορούν να εμφανιστούν στο MASTER (Βασικό) / SLAVE (Δευτερεύον) στα υπάρχοντα προϊόντα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	• Έχει τοποθετηθεί μη αναπαραξιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 46) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	• Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία καλά. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 27 για λεπτομέρειες.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Δεν υπάρχει φωτισμός στα ηχεία	• Ελέγξτε τα εφέ φωτισμού πατώντας το LIGHTING. (Σελίδα 36)
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος αναλογικού ήχου (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (L, R) x 1
Είσοδος φορητής συσκευής (PORT. IN)	1,0 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC 1/2)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 2

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	40 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	500 W RMS
ΥΨΗΛΟ	165 W RMS X 2 (4 Ω στα 1 kHz, 10 % THD)
ΧΑΜΗΛΟ	170 W RMS (4 Ω στα 200 Hz, 10 % THD)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

